


KITCHENminis Vario 1.0 | üveg vízforraló

Vario üveg teafőző részei

- 1 Vízkőszűrő
- 2 Fedél
- 3 Teafilter tartó (a fedél belsejében)
- 4 Teaszűrő
- 5 Fedélnyitó gomb
- 6 Üveg teáskanna
- 7 LED gyűrű
- 8 Alap
- 9 Hőmérséklet-választó gombok
- 10 Hőmérséklet-fenntartó funkció
- 11 Start / Stop gomb

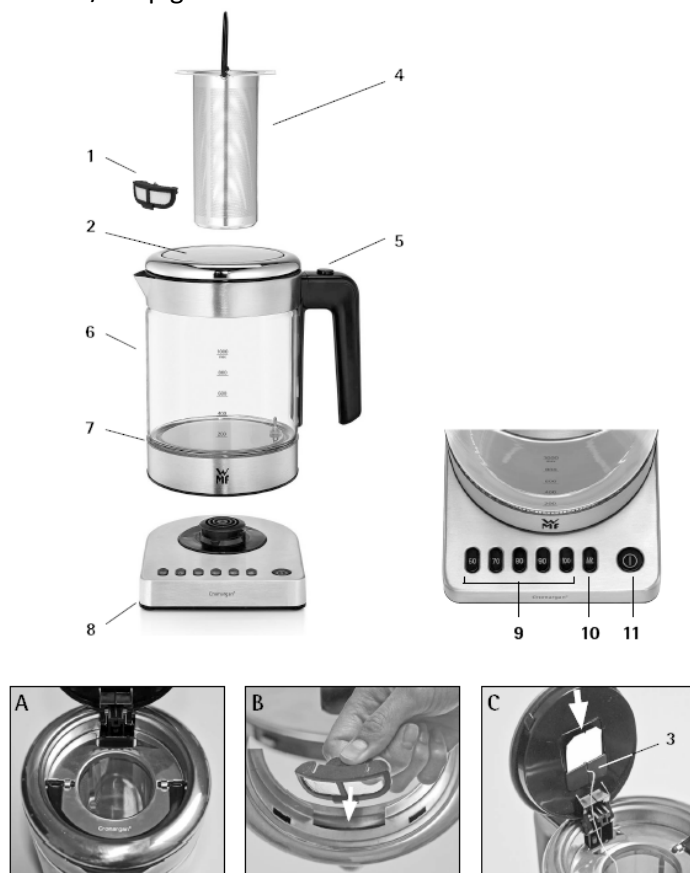

Fontos biztonsági tudnivalók

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy kaptak útmutatást a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó kockázatokat. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást 8 évesnél fiatalabb vagy felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.
- Tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A vízforralót csak megfelelő tápegységgel használja.
- Ha a vízforraló működés közben túl van töltve, vagy a fedél nincs becsukva, forró víz fröccsenhet ki.
- Soha ne használja a készüléket nyitott fedéllel vagy üledékszűrő nélkül.
- Ne merítse a vízforralót vagy az alapot vízbe.

- Ha a készülék tápkábele megsérült, azt a gyártónak, szervizképviseelőjének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie. A helytelen javítás komoly kockázatot jelenthet a felhasználó számára.
 - Vigyázzon, hogy ne öntsön vizet a tápegységre.
 - Figyelem! Égési sérülésveszély! A készülék felülete üzem közben erősen felmelegszik és a magas hőmérsékletet a kikapcsolás után egy ideig tartja.
 - A készülék használata után tisztítsa meg az ételekkel érintkező felületeket / alkatrészeket. Kövesse a "Tisztítás és karbantartás" fejezet utasításait.
 - A készüléket mindig ezen utasításoknak megfelelően használja. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet áramütés vagy egyéb veszélyek formájában.
 - A készüléket csak beltéri használatra tervezték.
 - Ezt a készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben használhatják:
 - személyzeti konyhák, üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági épületek;
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek ügyfelei számára;
 - vendégházakban.
- A készüléket nem kereskedelmi használatra tervezték.

Használat előtt

Használat előtt gondosan olvassa el ezt a használati utasítást. Fontos információkat tartalmaz a készülék használatáról, biztonságáról és karbantartásáról.

Az utasításokat biztonságos helyen tárolja, és szükség esetén továbbítsa a későbbi felhasználóknak.

A készüléket csak a jelen használati utasításnak megfelelően szabad rendeltetésszerűen használni.

Használatkor kövesse a biztonsági előírásokat.

Technikai adatok

Névleges feszültség: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Fogyasztás: 1650 - 1960 W

Védelmi osztály: I

Biztonsági utasítások

- A készüléket mindig csak megfelelően beszerelt földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A tápkábelnek és a csatlakozónak száraznak kell lennie.
- Ne hajlítsa a tápkábelt éles szélek fölé, és semmilyen módon ne rögzítse azt. Ne hagyja, hogy a kábel szabadon lógjon. Óvja a hőtől és a zsírtól.
- Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a vezetéknél fogva vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket, és azonnal húzza ki a csatlakozódugót, ha:
 - a készülék vagy a tápkábel megsérült;
 - a vízforraló folyik;
 - gyanítja, hogy a készülék megsérült, miután leesett vagy hasonló balesetet szenvedett.
- Ebben az esetben vigye el megjavíttatni a készüléket.
- Ne helyezze a kannát forró felületre, például elektromos főzőlapra, vagy nyílt láng közelébe. Megolvadhat.
- Ne helyezze a készüléket vizes felületre. A folyadék fröcskölése károsíthatja.
- Ne használja a vízforralót sérülésre érzékeny bútorok alatt. A gőz, amely a forráskor távozik belőle, árthat nekik.
- A vízforralót működés közben ne hagyja ellenőrizetlenül.
- Ne nyissa ki a fedelet, amíg a víz forr.
- Ne kapcsolja be a vízforralót, ha nincs benne víz.
- Vízfeltöltés közben vegye le a kannát az aljról.
- Csak tiszta vizet öntsön a vízforralóba, soha ne tejet, kávét stb.
- Ne mozgassa és ne húzza a tápkábelt működés közben.

- Figyelmeztetés: a készülék működés közben felmelegszik. Forrázás veszélye állhat fenn a gőz szökésétől. A vízforralót mindig csak a fogantyúnál fogva emelje meg, és a víz kiöntésekor ne nyissa ki a fedelet.
 - A kannát mindig teljesen ürítse ki. A maradék vizet ne hagyja sokáig benne.
 - Mindig húzza ki a csatlakozó dugót:
 - ha használat közben hiba lép fel,
 - tisztítás és karbantartás előtt,
 - használat után.
 - Nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból, helytelen működésből vagy helytelen javításból eredő károkért.
- Ezekre az esetekre szintén nem vonatkozik a garancia.
- A csomagolóanyagok, például a műanyag zacskók, nem tartoznak a gyermekek kezébe.

A készülék első használata és általános információk

A vízforraló rozsdamentes acélból és WMF üvegből készült. Hőálló, stabil, íztelen és könnyen tisztítható.

Az első használat előtt alaposan mossa meg a vízforraló belsejét (lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).

A kifolyón lévő szűrő biztosítja, hogy nagyobb vízködarabok ne kerüljenek a vízbe a kiöntés során.

A tápkábel nem használt részét fel lehet tekerni az alap aljára.

A tápkábelt földelt konnektorhoz csatlakoztassa.

Adja hozzá a szükséges mennyiségű vizet (min. 200 ml, max. 1000 ml)

Megjegyzés: Ha a vízforralóban túl kevés a víz, a szárazforralás elleni védelem (túlmelegedés elleni védelem) automatikusan kikapcsolja a fűtőelemet. Ha túl sok víz van, akkor a forrás elérésekor túlcsoordulhat, ami égési vagy forrázási veszélyt jelent.

A fedélnek (2) hallhatóan kattannia kell a helyére; az automatikus forralás csak akkor fog megbízhatóan működni. Helyezze a vízforralót tetszőlegesen elforgatva a tápegységre.

A készülék első használatakor ne használja fel a felforralt vizet az ételek vagy italok készítéséhez.

A következő funkciók állnak rendelkezésre:

Vízmelegítés

1. Nyissa fel a fedelet (2) a fogantyún (5) található gomb megnyomásával, és vegye ki a teaszűrőt (4).
 2. Töltse fel a vízforralót a szükséges mennyiségű vízzel (min. 200 ml, legfeljebb 1000 ml).
 3. Csukja le a fedelet (2), amíg a helyére nem kattann, így az automatikus forralás-leállítás megbízhatóan működik.
 4. Helyezze vissza a kannát az aljra (8) tetszőleges helyzetbe.
 5. Nyomja meg a Start / Stop gombot. Az utoljára kiválasztott hőmérséklet gomb (60 ° C, 70 ° C, 80 ° C, 90 ° C vagy 100 ° C) világít. A változtatáshoz nyomja meg a megfelelő gombot a kívánt hőmérsékletnek megfelelően (9).
- A vízforralót a kívánt hőmérsékletnek megfelelő gomb közvetlen megnyomásával is bekapcsolhatja.

Megjegyzés: Ha 10 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a vízforraló automatikusan kikapcsol. A lámpák kialszanak, és az energiafogyasztás ezután kevesebb, mint 0,5 watt.

7. Nyomja meg a Start / Stop gombot és indítsa el a melegítést. A kapcsoló (11) és a kiválasztott hőmérséklet gomb világítani kezd.

A Start / Stop gomb és a vízforraló belsejében lévő LED gyűrű (7) világítani kezd. A fűtési folyamatot bármikor megszakíthatja a Start / Stop gomb újbóli megnyomásával.

8. A kívánt hőmérséklet elérésekor a készülék sípol (ismételten, meghatározott időközönként). A készülék automatikusan kikapcsol. A megvilágított gombok és a LED gyűrű kialszanak.

Teakészítés tealevelekből

Kövesse a fenti 1–7. lépések utasításait (lásd a „Forrásvíz” fejezetet), hogy a vizet a kívánt hőmérsékletre melegítse. Töltse meg a teaszűrőt (4), és kövesse a csomagoláson található utasításokat, amikor adagolja a teát. Hozzávetőleges útmutató: 250 ml vízben egy teáskanál szórt teának kell lennie.

Helyezze a teaszűrőt (4) a vízforralóba úgy, hogy a Cromargan® címkét és a fogantyút a kifolyó irányába irányítja (A. ábra).

Hagyja, hogy a tea a tea fajtájától függően a megfelelő ideig lúgozódjon. Távolítsa el a teaszűrőt a fogantyúval. **Vigyázat:** A kiáramló gőz égési sérüléseket okozhat, a teaszűrő pedig forró lehet.

Teakészítés teatasakkal

A tealevelekből való teakészítés mellett használhat teatasakokat is. Kövesse a fenti 1–7. lépések utasításait (lásd a „Vízmelegítés” fejezetet), hogy a vizet a kívánt hőmérsékletre melegítse.

Győződjön meg arról, hogy a teaszűrő (4) el van-e távolítva a kannából. A fedél belsejében van egy tartó, amelyre a teatasakot fel lehet függeszteni (C. ábra). Hagyja, hogy a tea, a fajtájától függően a megfelelő ideig lúgozódjon.

A teák típusai

A tea elkészítésében a víz hőmérséklete és a főzési idő kulcsszerepet játszik. A következő táblázat útmutatásként szolgálhat. A tea típusának és ízlésének megfelelően állíthatja be a hőmérsékletet és a főzési időt.

Hőfok	A tea fajtája	Lúgozódási idő
60°C	Japán zöld tea	3-4 perc
70°C	Fehér tea	3-4 perc
	Sárga tea	1-2 perc
80°C	Zöld tea	3-4 perc
	Oolong tea	1-2 perc
90-100°C	Fekete tea	3-4 perc
	Gyógynövény és gyümölcs teák	5-8 perc

Átforralás funkció

A vízforraló átforralási funkcióval rendelkezik. A funkció aktiválásához nyomja meg kétszer a kívánt hőmérséklet gombot (60 °C, 70 °C, 80 °C vagy 90 °C).

A kiválasztott hőmérsékletű gomb és a 100 °C-os gomb világítani kezd. A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a Start / Stop gombot.

A Start / Stop gomb és a vízforraló belsejében lévő LED gyűrű (7) világítani kezd.

Amint a víz forrni kezd, a 100 °C gomb kialszik és a hűtési folyamat automatikusan elindul. A Start / Stop gomb villog. A kívánt hőmérséklet elérésekor a készülék sípol (ismételten, meghatározott időközönként), és a gomb kialszik.

Megjegyzés: Számoljon azzal, hogy a víz 100 °C -ról 60 °C vagy 70 °C közötti hőmérsékletre hűlése eltart néhány percig.

Hőmérséklet-tartó funkció

Ez a funkció a vizet melegítés után 20 percig tartja a kiválasztott hőmérsékleten.

A melegen tartás funkció a melegen tartás gomb (10) megnyomásával aktiválható. A hőmérséklet-fenntartó funkciót bármikor be- és kikapcsolhatja - még a víz felmelegedése után is.

A kívánt hőmérséklet elérésekor a készülék sípol (ismételten, meghatározott időközönként), és a hőmérséklet-fenntartó funkció automatikusan bekapcsol. Tartsa lenyomva a kiválasztott hőmérséklet gombot, a hőmérséklet megtartása gomb (10) és a Start / Stop gomb világítani kezd. Ez a funkció automatikusan kikapcsol, ha a kannát leveszik az alapról (8), vagy 20 perc elteltével.

Megjegyzés: A hőmérséklet-fenntartó funkció nem aktiválható, ha a víz hőmérséklete 100 °C.

Biztonsági rendszer

Ha a vízforralót véletlenül bekapcsolják víz nélkül, a termosztát kikapcsolja a készüléket, hogy megvédje a túlmelegedéstől. Vízzel való feltöltés előtt hagyja a kannát kellően kihűlni.

Ha a nem rendeltetésszerű működtetésnek köszönhetően meghibásodna a termosztát, a megbízható védelmet egy hőmérséklet-korlátozó tovább biztosítja.

Tisztítás és karbantartás

Húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni.

Soha ne merítse a vízforralót vagy az alapot vízbe. Nedves mosogatószeres ruhával törölje le, majd törölje szárazra.

Ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószeret.

Mossa meg a vízforraló belsejét meleg vízzel és mosogató kefével. Nyissa fel a fedelet a fogantyún található gomb megnyomásával (5), és vegye le a teaszűrőt (4).

Javasoljuk, hogy minden egyes használat után mossa meg a vízforralót a lerakódások elkerülése érdekében.

Távolítsa el a makacs foltokat vagy vízkövet a "Vízköztelenítés" fejezetben leírt módon.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne mossa a vízforralót folyó víz alatt.

A vízkőszűrő (1) a vízforraló nyakából eltávolítható tisztítás céljából, ha a fedél (2) nyitott állapotban van. Tolja lefele a szűrőtartót, és vegye ki a szűrőt. A vízkőszűrő (1) visszahelyezéséhez fogja meg a szűrőt a tartójánál fogva, és helyezze a szűrő alsó oldalát a kiöntő kifolyóba középre. Végül nyomja felfelé (B. ábra). A vízkőszűrőt (1) és a teaszűrőt (4) a mosogatógépben is meg lehet tisztítani.

Vízközmentesítés

Rendszeresen távolítsa el a vízkövet kiváló minőségű vízkőtelenítő szerekkel. Vegye figyelembe a gyártó utasításait, különösen a tiszta vízzel történő utótisztításhoz, ami nagyon fontos! Az alkalmas vízkőtelenítő szerek olyan inhibitorokat tartalmaznak, amelyek megvédik a berendezést a tömítések és a felületek károsodásától, nem okoznak további lerakódásokat és nem hagynak szagot. Ne használjon a készülékéhez nem megfelelő vízkőtelenítő szereket (például tisztán eceten vagy citromsavon alapuló anyagokat). A garancia nem terjed ki a nem megfelelő tisztítószerek használatából vagy a vízkőtelenítési utasítások be nem tartásából eredő károkra. Tartsa távol a vízkőtelenítő anyagokat a gyermekektől, és ügyeljen arra, hogy a vízkőtelenítés során ne lélegezze be a gőzöket.

A meghibásodás okai

- Ha a kiöntési képesség romlik / csökken:

ellenőrizze a szűrőt, és ha szükséges, távolítsa el / tisztítsa meg

- A készülék a forrás előtt kikapcsol:

A tartály alsó része túl mészköves, nincs megtöltve elegendő mennyiségű vízzel

- A készülék nem kapcsol ki:

A fedél nincs lezárva

- A készülék nem kapcsol be:

Használat előtt a készülék nem hűlt kellőképpen le, víz nélküli használat vagy túl kevés víz.

Ha ez nem oldja meg a problémát, küldje javításra a készüléket.

A készülék megfelel a 2014/35 / EK, a 2014/30 / EK és a 2009/125 / EK európai irányelveinek.

Ezt a terméket élettartama végén nem szabad szokásos háztartási hulladékként megsemmisíteni, hanem egy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

Az anyagok megjelölésük szerint újrahasznosíthatók. A régi berendezések újrafelhasználása, újrafeldolgozása fontos hozzájárulás a környezetünk védelméhez. Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoknál a megfelelő gyűjtőhelyről. A dokumentum változhat.