



HU ■ Nyeles porszívó, 4 az 1-ben

Az eredeti útmutató fordítása

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A porszívót 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a porszívó biztonságos használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A sérült adaptert kizárólag csak az eredetivel azonos típusú adapterrel helyettesítse. Új adaptert a márkaszervizeknél vásárolhat. A készülék nem szabad sérült vezetékű adapterhez csatlakoztatni.



FIGYELMEZTETÉS!


A porszívó kézi tartozékainak a forgó részeit ne érintse meg. A forgó részek elkapathatják az ujjait és sérülést okozhatnak.



A porszívóhoz kizárólag csak a mellékelt hálózati adaptert és a töltőállványt, valamint az egyéb eredeti tartozékokat használja.



- A porszívót háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket ne használja ipari környezetben!
- A porszívót ne tegye forró és napsütötte helyre, nyílt láng vagy más hőforrások közelébe.
- Az adaptert csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségnek megfelelő elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Ügyeljen arra, hogy az adapter vezetéke ne érjen hozzá forró felületekhez vagy éles tárgyakhoz. Az adapter vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el.
- A készüléket, a töltőállványt és a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A porszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy a porszívóban a bemeneti és kimeneti szűrők a helyén vannak-e, illetve a porszívó helyesen van-e összeszerelve.

- Ügyeljen arra, hogy porszívózás közben a szívó- és fűvónyílás, valamint a levegő útja ne legyen eldugulva.
- A porszívót ne használja:
 - füstölő cigaretta, égő tárgyak, gyufa vagy forró hamu;
 - víz és más folyadékok;
 - gyúlékony vagy illékony anyagok;
 - éles és hegyes tárgyak (forgács, cserép, tű, gombostű stb.);
 - liszt, cement, vakolat vagy más építőanyagok;
 - nagyobb papírlapok vagy műanyag zacskók porszívózásához.
- Bizonyos padlótípusok porszívózása esetén elektrosztatikus kisülések keletkezhetnek, ezek azonban a felhasználóra veszélytelenek.
- Ha a porszívót már nem kívánja használni, vagy felügyelet nélkül hagyja, illetve tisztítani szeretné, akkor a porszívót kapcsolja le.
- A feltöltés után és a tisztítás előtt, az adaptert a hálózati aljzatból és a készülékből is húzza ki.
- Az adaptert nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni. Ellenkező esetben a vezeték vagy az adapter megsérülhet.
- A sérült adaptert kizárólag csak az eredetivel azonos típusú adapterrel helyettesítse. Új adaptert a márkaszervizeknél vásárolhat.
- Ha a porszívó nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja.
- A porszívót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.


A

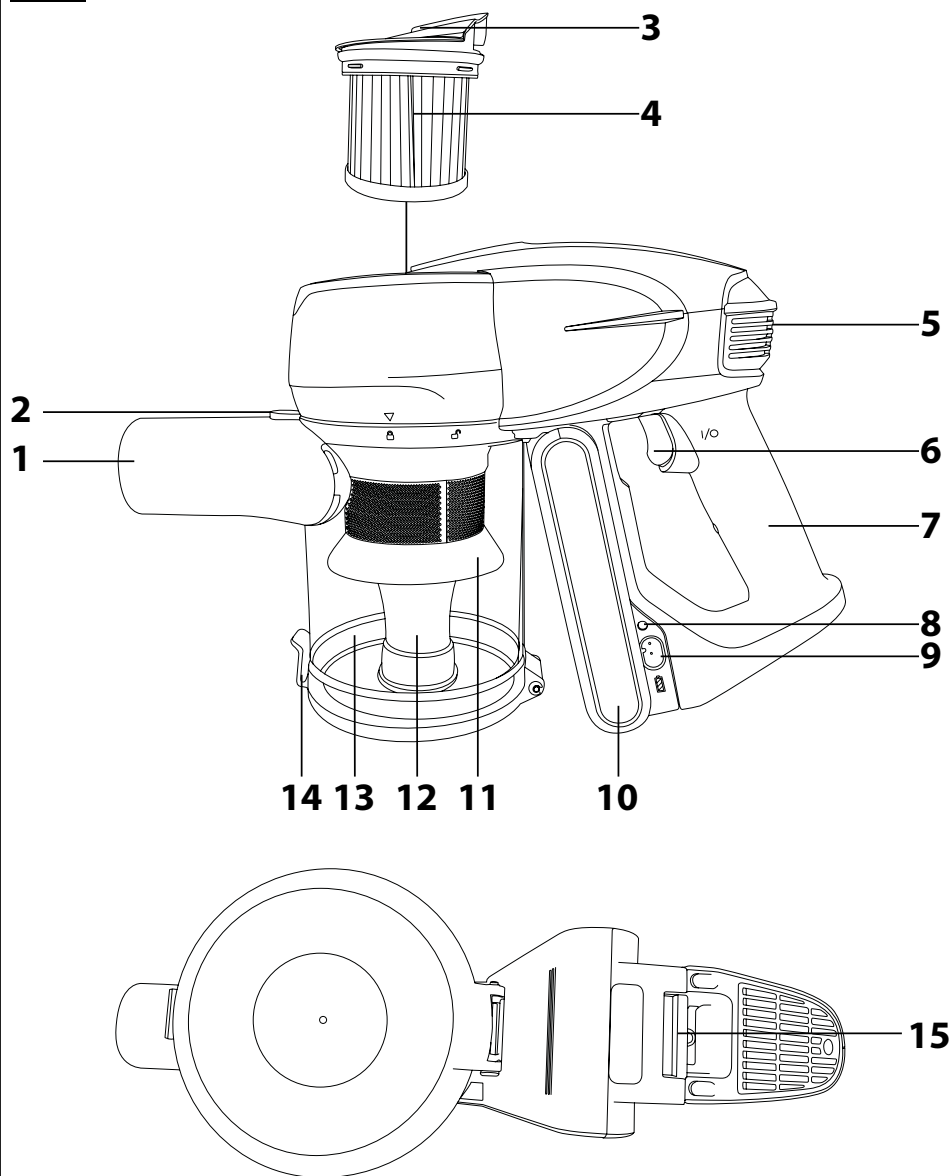

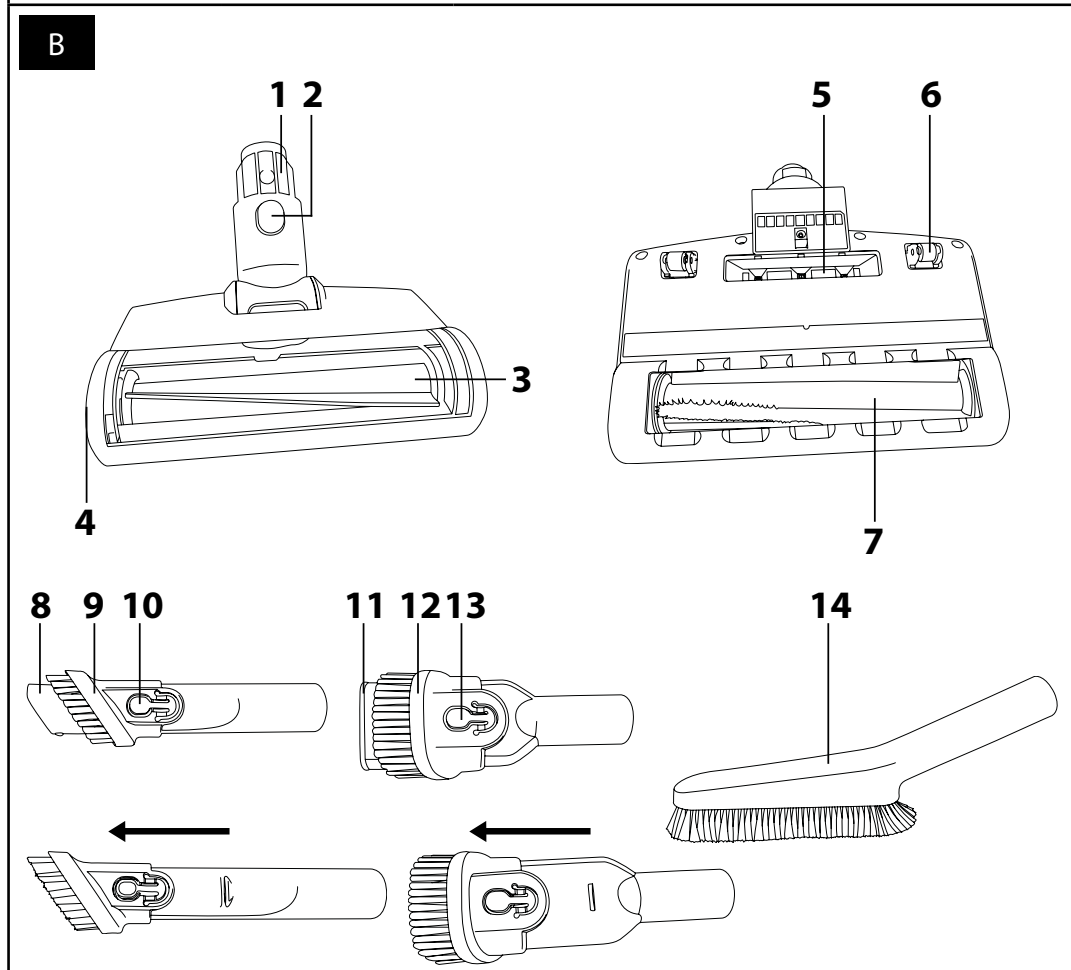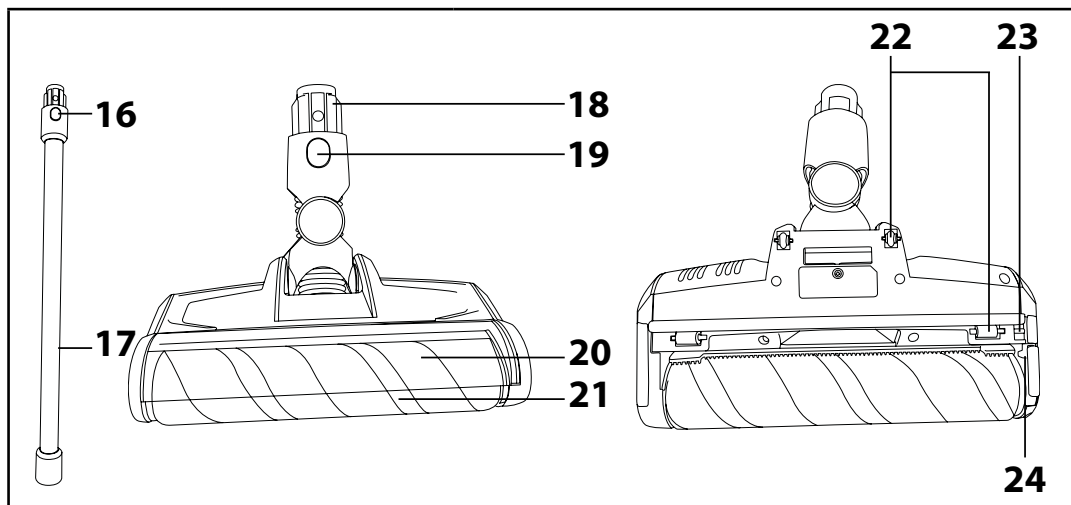


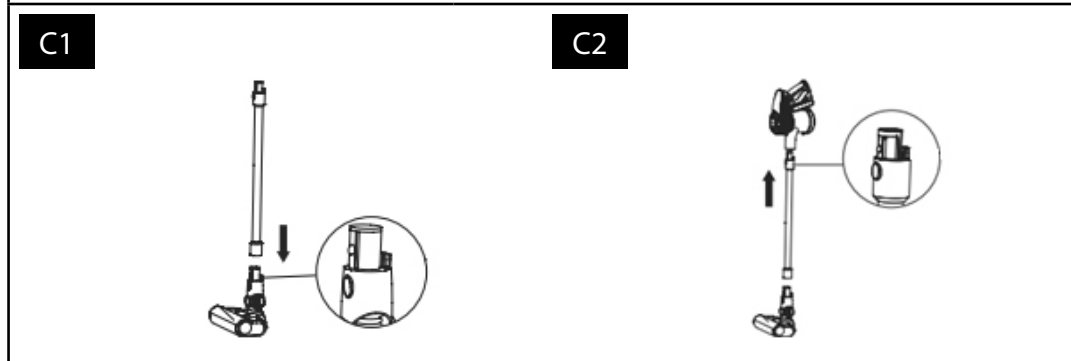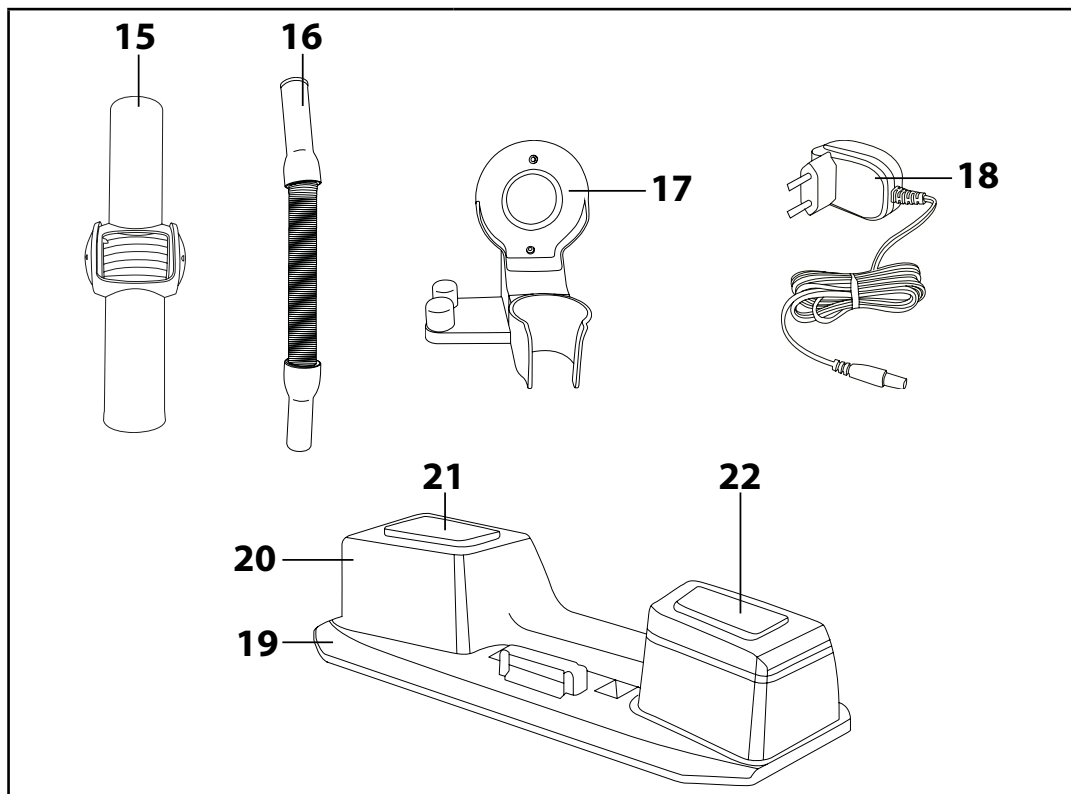


D

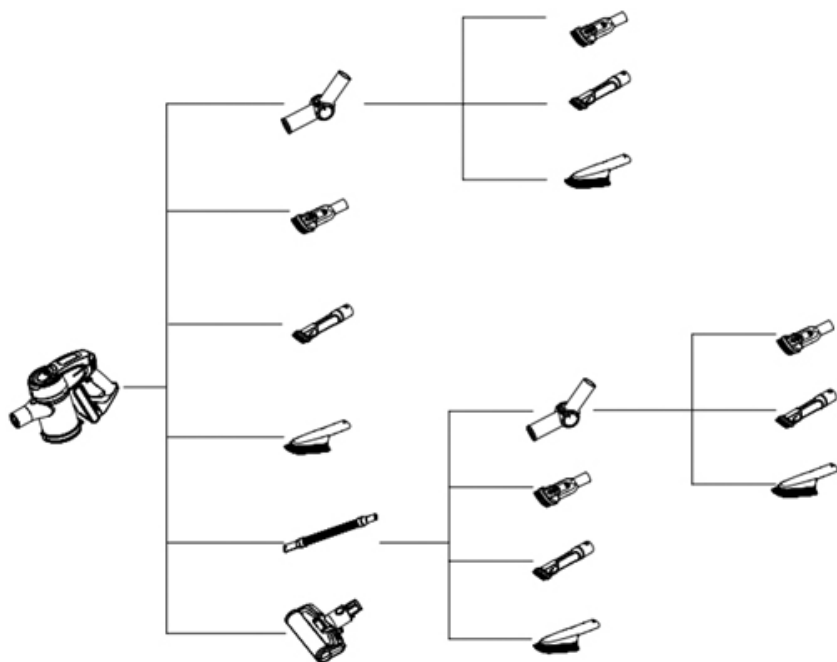

E

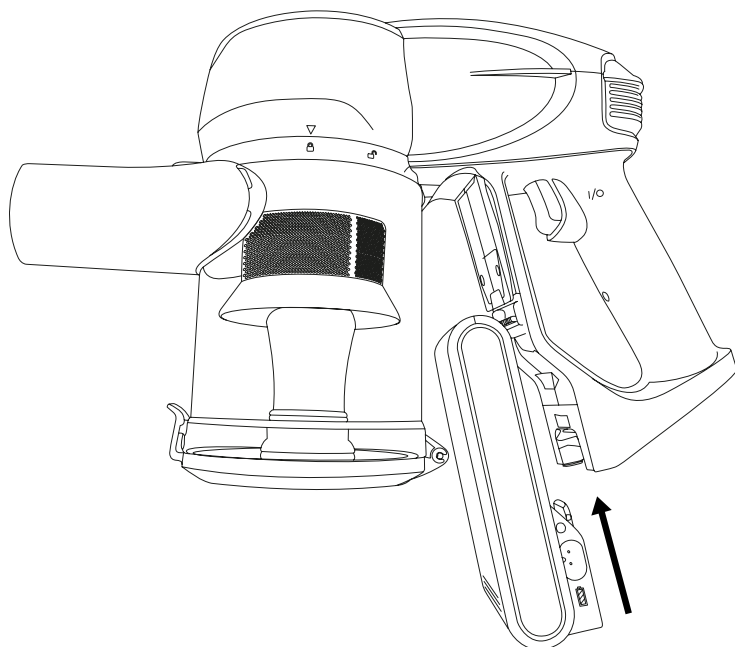


F

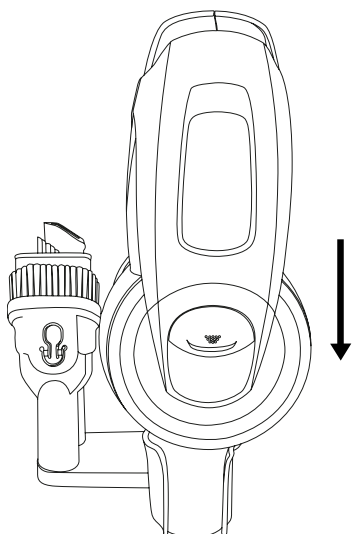


G1




G2

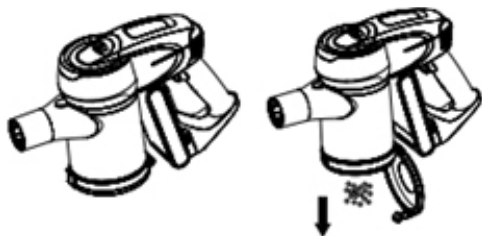

G3

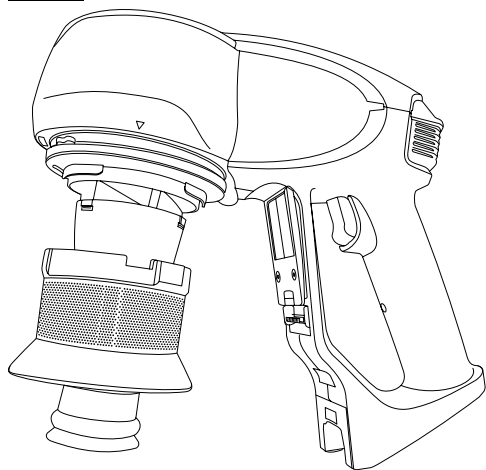


G4

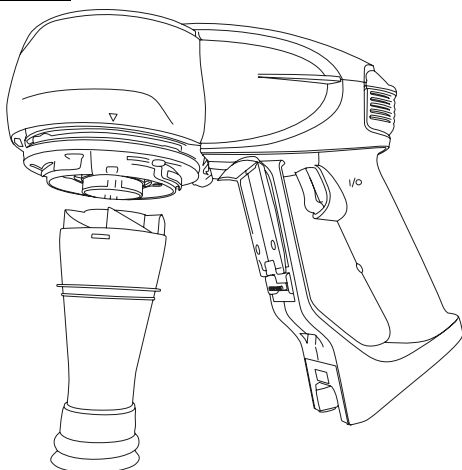

G5



G6

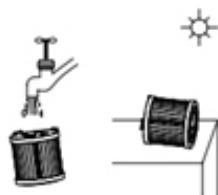

G7



G8



HU Nyeles porszívó, 4 az 1-ben

Használati útmutató

A PORSZÍVÓ RÉSZEI

A MOTOROS EGYSÉG RÉSZEI

- | | |
|--|---|
| A1 Szívócsanak | A14 Porgyűjtő edény fenéknýtő gomb (a por kiöntéséhez) |
| A2 Porgyűjtő edény kioldó gomb | A15 Akkumulátor kioldó gomb |
| A3 Bemeneti szűrő fedél | A16 Motoros egység kioldó retesz |
| A4 Bemeneti szűrő | A17 Fém szívócső |
| A5 Szívásteljesítmény gomb | A18 Padlószívó fej |
| A6 Be- és kikapcsoló gomb | A19 Padlószívó fej kioldó retesz |
| A7 Fogantyú | A20 Védőburkolat |
| A8 Akkumulátor töltéskijelző | A21 Elektromos forgókefe |
| A9 Hálózati adapter csatlakozó aljzat | A22 Kerék |
| A10 Akkumulátor | A23 Retesz |
| A11 Külső szűrő | A24 Oldalsó fedél a forgókefe kisereléséhez |
| A12 Csőszűrő | |
| A13 Átlátszó porgyűjtő edény | |

TARTOZÉKOK

- | | |
|--|--|
| B1 „Cat&Dog Mini” forgókefés szívófej, saját motorral | B12 Kefe |
| B2 Szívófej kioldó retesz | B13 Kefe kinyomó és behúzó kapcsoló |
| B3 Védőburkolat | B14 Puha kefe |
| B4 Forgókefe fedél | B15 Csuklós szívócső |
| B5 UV-C lámpa | B16 Hajlékony szívótműlő |
| B6 Kerék | B17 Tartó |
| B7 Fő forgókefe | B18 Hálózati adapter |
| B8 Kombinált résszívó fej | B19 Padlótörő fej |
| B9 Résszívó kefe | B20 Vízirtató |
| B10 Kefe kinyomó és behúzó kapcsoló | B21 Tartály fedél |
| B11 Kombinált bútor és kárpit szívófej | B22 Vízadagolás szabályozó gomb |

Ábrázolás nélkül

- | | |
|----------|---------------------|
| Típlik | Levehető törölrúha, |
| Csavarak | tépőzárral (6 db) |

A PORSZÍVÓ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE

1. A NYELES PORSZÍVÓ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE

A padlószívó fejet **A18** sima, vízszintes, száraz és stabil padlóra helyezze le. A padlószívó fejre **A18** dugja rá a szívócsövet **A17** úgy, hogy a padlószívó fej **A18** hátsó részén található elektromos csatlakozó a szívócső **A17** elektromos aljzatával szemben legyen (lásd a **C1**. ábrát). A szívócsövet **A17** nyomja a padlószívó fejre, kattanás jelzi a rögzítést.

A motoros egység szívócsónkját **A1** dugja a szívócsőbe **A17** úgy, hogy szívócső **A17** hátsó részén található elektromos csatlakozó a szívócsónk **A1** elektromos aljzatával szemben legyen (lásd a **C2**. ábrát).

A szétszereléshez nyomja meg a reteszt **A16**, és a motoros egységet húzza ki a szívócsőből. Majd nyomja meg a reteszt **A19**, és a padlószívó fejet **A18** is húzza ki a szívócsőből.

2. A PADLÓTÖRLŐ FEJ FEL- ÉS LESZERELÉSE

A fentiek szerint állítsa össze a porszívót.

A padlótörő fej **B19** alsó részére húzza rá a törölrúhát, majd a padlótörő fejet **B19** tegye a padlóra.

A porszívót tegye a padlótörő fej **B19** fölé úgy, hogy a padlótörő **B19** találhato kiálló rész a padlószívó fej **A18** alsó részén található nyílással szemben legyen. A porszívót nyomja a fejre, kattanást fog hallani. A kattanás jelzi a **B19** padlótörő fej rögzülését az **A18** padlószívó fejhez.

A padlótörő fej **B19** leszereléséhez az egyik kezével fogja meg a padlótörő fejet **B19**, majd a porszívót húzza felfelé. A padlószívó fej **A18** kiakad a padlótörő fejből **B19**.

3. A TARTOZÉKOK FEL- ÉS LESZERELÉSE

A különböző takarítási módokhoz, a motoros egység szívócsónkjára **A1** különböző takarító tartozékokat lehet felszerelni. A tartozékokat dugja a motoros egység szívócsónkjára **A1**, a használat befejezése után a tartozékokat szerelje le a csónkról. A **B1** forgókefés szívófej esetében a leszereléshez nyomja meg a **B2** kioldó reteszt.

1. „Cat&Dog Mini” forgókefés szívófej, saját motorral

A „Cat&Dog Mini” kefésszívófejjel könnyedén fel lehet porszívózni az állati szőröket, haját stb., illetve ezzel a fejjel a nehezen hozzáférhető helyeken is lehet porszívózni. Ezt a tartozékot nem csak a háztartásban, hanem például az autó takarításához is előnyösen lehet használni. Gyorsan, hatékonyan és tökéletesen eltávolítja az autó ülésekről és szőnyegekről (vagy párnákról és kárpitokról) az állati szőröket, haját és egyéb tapadó szennyeződéseket.

2. Kombinált résszívó fej

A résszívó fejjel nehezen hozzáférhető helyek is porszívózhatók (pl. ablak, sarok, könyvespolc, matracok közti hézag, kárpitos bútor párnák közti részek stb.). A kapcsolót **B10** nyomja be és húzza előre a kefe kitolásához. A kapcsolót **B10** nyomja be és húzza hátra a kefe behúzásához.

3. Kombinált bútor és kárpit szívófej

A szívófejjel bútorokat és kárpitos bútorokat lehet porszívózni. A kapcsolót **B13** nyomja be és húzza előre a kefe kitolásához. A szívófej puha keféjének köszönhetően érzékeny felületekről, pl. bútorokról, kárpitokról, függönyökről stb. is ki lehet porszívózni a szennyeződések. A kapcsolót **B13** nyomja be és húzza hátra a kefe behúzásához.

4. Puha kefe

A puha kefével érzékeny felületekről és tárgyokról lehet a port leporporszívózni (pl. könyvekről, falakról, redőnyökről stb.).

5. Csuklós szívófej és hajlékony szívótműlő

A csuklós szívófejet **B15** vagy a hajlékony tömlőt **B16** a motoros egység szívócsónkjához **A1** lehet rögzíteni, például a tartozék hatótávolságának a növeléséhez, vagy a takarítás megkönnyítéséhez (pl. szekrények tetejének a porszívózásához).



Megjegyzés

A csatlakoztatási lehetőségeket a **D**. ábra mutatja.



AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

Az akkumulátort **A10** a motoros egységben, vagy a készülékből kihúzva is fel lehet tölteni.

Az adapter **B18** vezetékét csatlakoztassa a töltőaljzathoz **A9**, majd az adaptert dugja a fali aljzatba.

A töltéskijelző **A8** piros színnel világít. A töltés körülbelül 4-5 órán keresztül tart. Az akkumulátort **A10** akkor van feltöltve, amikor a töltéskijelző **A8** zöld színné vált át. Az adapter **B18** vezetékét húzza ki a töltőaljzattól **A9** és a hálózati adaptert is húzza ki a fali aljzattól.



Megjegyzés

Amikor az akkumulátor **A10** már majdnem lemerült, akkor a készülék automatikusan lekapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor **A10** teljes lemerülését.

Az akkumulátor **A10** élettartamának a megőrzése érdekében javasoljuk, hogy az akkumulátort **A10** a készülék első felhasználása előtt teljesen töltsen fel, majd a készülék használatával merítse le (a készülék automatikus kikapcsolásáig használja a porszívót).



Tipp

A porszívóba Li-ion akkumulátor van beépítve. Az akkumulátor hosszú élettartamához ajánljuk, hogy:

- ne hagyja sokáig teljesen lemerült (vagy teljesen feltöltött) állapotban az akkumulátort,
- ne töltsen fel minden használat után az akkumulátort. Az akkumulátor várható élettartama akkor lesz a leghosszabb, ha azt körülbelül félig feltöltött állapotban tárolja,
- ne merítse le teljesen az akkumulátort.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS KIVÉTELE

1. **Az akkumulátor behelyezése:** Óvatosan fordítsa fejétőre a motoros egységet, és a feltöltött akkumulátort **A10** dugja a vezetőhornyok segítségével a motoros egységbe (lásd az E. ábrát). Az akkumulátort **A10** kattanásig nyomja be. Az akkumulátort **A10** csak egyféleképpen lehet bedugni a készülékbe.



Figyelmeztetés!

Az akkumulátort **A10** ne próbálja meg fordítva vagy nagy erőt használva betenni az egységbe. Az akkumulátor megsérülhet.

2. **Az akkumulátor kivétele:** Az akkumulátor **A10** kivételéhez nyomja meg az **A15** akkumulátor kioldó gombot, amely kilátítja az **A10**. Az akkumulátort húzza ki a motoros egységből.



Figyelmeztetés!

Amennyiben a porszívót hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor az akkumulátort húzza ki a készülékből, és az akkumulátort száraz és hűvös helyen tárolja. Az akkumulátort rendszeresen töltsen fel. Ügyeljen arra, hogy fém tárgyak ne zárják rövidre az akkumulátor pólusait.

A NYELES PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

1. A készüléket **A NYELES PORSZÍVÓ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE** fejezetben leírtak szerint állítsa össze.
2. A motoros egységbe dugja be a feltöltött akkumulátort **A10**.
3. Nyomja meg a fogantyúnál található kapcsolót **A6**, a porszívó bekapcsol.
4. A szívási teljesítményt az **A5** gombbal lehet beállítani. Az **A5** gomb nyomogatásával a szívási teljesítményt a következő sorrendben lehet beállítani:
I (alacsony fokozat – hosszabb ideig lehet porszívózni),
II (magas fokozat – rövidebb ideig nagyobb teljesítménnyel lehet porszívózni),
III (turbo fokozat – rövidebb ideig maximális teljesítménnyel lehet porszívózni).
5. A használat után nyomja meg ismét az **A6** gombot, a porszívó lekapcsol.



Megjegyzés

Az elektromos forgókefe **A21** automatikusan leáll, ha arra nagyobb mennyiségű haj vagy más szál feltekeredik, vagy a forgást valamilyen idegen tárgy leblokkolja. Ez egy biztonsági funkció, amely megvédi a forgókefét a meghibásodástól. Ilyen esetben a porszívót az **A6** gomb megnyomásával kapcsolja le, majd a forgókeféről **A21** távolítsa el a blokkolást okozó tárgyat (pl. haját).

A PADLÓTÖRLŐ FEJ HASZNÁLATA

A **B19** padlómosó feltétet a felhelyezett törölrúhával helyezze a padlóra. Az **B21** fedelet vegye le és a **B20** tartályba töltsön vizet vagy felmosó oldatot. Tegye vissza a fedelet **B21**.



Megjegyzés

Csak csökkentett habzású és finom padlómosó szert használjon.

A padlótörölő fejet **B19** szerelje fel a porszívóra.

A porszívózás és a padlótörölés egyidejű használatához a **B22** gombot húzza fel. A tartályból a víz lassan a törölrúhára folyik. Kapcsolja be a porszívót, a készülékkel egyidejűleg porszívózhat és a padlót is feltörölheti.



Megjegyzés

Rendszeresen ellenőrizze le az **B20** tartályban lévő víz / felmosó oldat mennyiségét, szükség szerint töltsön be vizet / felmosó oldatot.

Ha már nem fogja használni a padlótörölő fejet **B19**, akkor a porszívót kapcsolja le és a kapcsolót **B22** gombot nyomja le. A levegő nem áramlik a tartályba, a víz nem fog kifolyni. A porszívót állítsa függőleges helyzetbe.

TÁROLÁS HASZNÁLAT KÖZBEN

Az SVC 0725BK porszívóhoz egy tartót **B17** is mellékelünk, amelynek segítségével a porszívót a falra akasztva lehet tárolni. A tartót **B17** olyan helyre szerelje fel, amely könnyen elérhető, és ahol elegendő hely van a porszívó tárolásához.

A tartó falra szerelése

1. A tartót **B17** tegye a falra, majd ceruzával jelölje át a rögzítő csavarok helyét.
2. Fúrjon két furatot, majd a furatokba dugjon tiplit.
3. A tartót **B17** csavarokkal rögzítse a falra. A tartót **B17** rögzítő csavarokat jól húzza meg, hogy a tartó ne mozogjon.



Figyelmeztetés!

A tartót **B17** ne szerelje fel olyan helyiségbe, ahol a levegő nedves vagy erősen poros.

A motoros egység és a tartozékok tárolása

A tartón **B17** tárolni lehet a motoros egységet és a tartozékokat is. A motoros egységet tegye a tartóba **B17**, majd a tartó két tuskijére húzza fel a leggyakrabban használt tartozékokat (lásd az F. ábrát)

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le. A motoros egységből húzza ki az akkumulátort **A10**.

A MOTOROS EGYSÉG ÉS A TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA

A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg. A tisztításhoz csiszoló anyagokat, higító- vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.

A NYELES PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

A porgyűjtő edény kiürítése

Javasoljuk, hogy a porgyűjtő edényt **A13** minden porszívózás után ürítse ki. Amennyiben a szennyeződések elérik a MAX jelet, akkor a porgyűjtő edényt **A13** azonnal ürítse ki.

1. A motoros egységről szerelje le a tartozékokat.
2. A motoros egységet vigye szemétkosár fölé, és az edény fenekét fordítsa a kosár felé (lefelé).
3. Nyomja meg a gombot **A14** a fenék kinyílik (lásd az G1. ábrát).
4. Az edény tartalmát ürítse ki a szemétkosárba.
5. Az edény fenekét hajtsa fel. A helyes rögzítést kattanás jelzi.

A porgyűjtő edény tisztítása

A porgyűjtő edényt **A13** rendszeresen ki kell tisztítani, nehogy kellemetlen szaga legyen.

1. A motoros egységről szerelje le a tartozékokat, és az **A13** porgyűjtő edényt a fent leírt módon ürítse ki.
2. Nyomja meg a kioldó gombot **A2** és a porgyűjtő edényt **A13** forgassa el annyira, hogy a motoros egységen található nyíl a ☐ jelle mutasson. Óvatosan húzza ki a motoros egységből (lásd a G2. ábrát).
3. A porgyűjtő edény **A13** belső falát enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra.
4. A külső szűrőt **A11** forgassa el annyira, hogy a szűrőn **A11** található nyíl a ☐ jelle mutasson (az **A11** külső szűrő lelazításához). A külső szűrőt lefelé húzza vegye le a motoros egységről (lásd a G3. ábrát). A csőszűrőt **A12** lefelé húzza vegye le a motoros egységről (lásd a G4. ábrát).
5. Mindkét szűrőt tisztítsa meg. A szűrők folyóvíz alatt is elmoshatók. A szűrőket ezt követően törölje és szárítsa meg.



Figyelmeztetés!

Az **A11** és az **A12** szűrőket csak tökéletesen száraz állapotban szabad a porszívóba visszaszerelni. A visszaszerelés előtt a szűrőket tökéletesen szárítsa meg.

6. A csőszűrőt **A12** tegye a motoros egységre.
7. A külső szűrőt **A11** tegye a motoros egységre úgy, hogy a szűrőn található nyíl a ☐ jellel szemben legyen. A szűrőt **A11** fordítsa el úgy, hogy a szűrőn **A11** található nyíl a ☐ jelle mutasson, a megfelelő rögzülést kattanás jelzi.

8. A porgyújtó edényt **A13** tegye a motoros egységre úgy, hogy a motoros egységen található nyíl a  jelle mutasson. Fordítsa el a motoros egységet annyira, hogy a motoros egységen található nyíl a  jelle mutasson. A porgyújtó edény **A13** helyes rögzítését kattanás jelzi.

A bemeneti szűrő tisztítása és cseréje

A porszívó megfelelő működéséhez a bemeneti szűrőt **A4** rendszeresen tisztítani kell. A porszívó használati gyakoriságától függően a bemeneti szűrőt **A4** 3 - 6 havonta cserélje ki.

1. Fogja meg a fedelet **A3** és felfelé húzza le a készülékről.
2. A szűrőt **A4** az óramutató járásával azonos irányba forgassa el (lásd a **G5.** ábrát).
3. A szűrőt **A4** szemetes kosár felett tisztítsa meg. Ha a szűrő **A4** nagyon koszos, akkor folyóvíz alatt öblítse le (lásd a **G6.** ábrát). Hagyja megszáradni.
4. A szűrőt **A4** tegye a fedél **A3** alsó felére úgy, hogy a a szűrő **A4** nyelvei a fedélben **A3** található kivágásokba kerüljenek. A szűrőt **A4** az óramutató járásával ellenkező irányba ütközésig forgassa el.
5. A fedelet **A3** a felszerelt szűrővel **A4** tegye a motoros egységre.

A padlószívó fej tisztítása

A padlószívó fejet **A18** rendszeresen tisztítani kell, hogy folyamatosan biztosítsa a hatékony porszívást.

1. A padlószívó fejet **A18** vegye le a porszívóról, és fordítsa fejtetőre.
2. A fedeszt **A23** nyomja fel az oldalsó fedél **A24** kilazításához (lásd a **G7.** ábrát). A fedelet vegye le.
3. Óvatosan emelje ki forgókefét **A21** (lásd a **G8.** ábrát).
4. A forgókeféről **A21** távolítsa el a feltekeredett hajat és egyéb szálakat, valamint a szennyeződések. A haj és egyéb szálak könnyebben leszedhetők, ha azokat ollóval elvágja.
5. A szívófej **A18** belső részét puha és száraz ruhával törölje ki.
6. A megtisztított forgókefét **A21** tegye vissza a szívófejbe **A18**.
7. Szerelje vissza az oldalsó fedelet **A24**.

A PADLÓTÖRLŐ FEJ TISZTÍTÁSA

A padlómosó feltét **B19** minden használata után a **B20** tartályt ürítse ki. A padlómosó feltétet **B19** enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra. Vegye le a törölrühát és tiszta vízben kézzel mossa ki. Hagyja megszáradni.



Figyelmeztetés!

A padlómosó feltétet **B19** nem szabad vízbe vagy más folyadékba mártani.

A Cat&Dog szívófej tisztítása

A „Cat&Dog Mini” padlószívó fejet **B1** rendszeresen tisztítani kell, hogy folyamatosan biztosítsa a hatékony porszívást.

1. A padlószívó fejet **B1** vegye le a porszívóról, és fordítsa fejtetőre.
2. Forgassa el a fedelet **B4** és a keféet húzza ki (lásd a **H.** ábrát).
3. A keféről távolítsa el a feltekeredett állati szőröket, hajat és egyéb szálakat, valamint a szennyeződések. A haj és egyéb szálak könnyebben leszedhetők, ha azokat ollóval elvágja.
4. A szívófej **B1** belső részét puha és száraz ruhával törölje ki.
5. A keféet tegye vissza, majd a fedelet **B4** kattanásig fordítsa el.

Tárolás

Ha a porszívót már nem kívánja használni, akkor azt a fentiek szerint tisztítsa meg, és az akkumulátort **A10** húzza ki a motoros egységből. A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazok-e.

A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.

Az akkumulátort **A10** rendszeresen töltsé fel (legalább 6 havonta egyszer).

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt a szervizhez fordulna, kérjük ellenőrizze le a következő lehetőségeket.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A porszívó nem kapcsol be.	Az akkumulátor A10 szinte teljesen lemerült.	Az akkumulátort A10 a porszívó használatba vétele előtt töltsé fel.
	A szívónyílás eltömődött.	A szívónyílásból távolítsa el a szennyeződést.
	A porszívó nincs helyesen összeszerelve.	Ügyeljen a tartozékok és alkatrészek helyes illesztésére és szerelésére.
Kicsi a szívóteljesítmény.	A porgyújtó edény A13 megtelt, vagy az A11 és az A12 szűrők eltömődtek.	A porgyújtó edényt A13 ürítse ki, és a szűrőket (A11 és A12) is tisztítsa meg.
	A forgókefére A21 sok haj és szál tekeredett fel.	A forgókefét A21 tisztítsa meg.
Az akkumulátor A10 csak rövid ideig működött a készülék.	Az akkumulátor A10 nincs feltöltve.	Töltsé fel az akkumulátort A10 .
	Az akkumulátor A10 élettartama lejárt.	Vásároljon új akkumulátort A10 .



Figyelmeztetés!

Amennyiben itt nem találta meg a probléma leírását, vagy a leírt elhárítási mód nem szüntette meg a problémát, akkor a készüléket kapcsolja le, majd forduljon a márkaszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Adapter

Bemenet 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Kimenet..... 30 V , 0,6 A
Érintésvédelmi osztály..... II

Porszívó

Teljesítményfelvétel..... 400 W
Elektromos forgókefe..... 30 W
Elektromos Cat&Dog forgókefe 5 W
Akkumulátor Li-ion / 25,2 V  / 2 500 mAh
Töltési idő (teljes feltöltésig)..... kb. 4 - 5 óra
Üzemeltetési idő (teljesen feltöltött akkumulátorról)..... kb. 50 perc
Zajszint..... ≤ 83 dB(A)
Porgyújtó edény térfogata..... 0,58 l
Víz tartály térfogata..... 0,25 l

A készülék deklarált zajszintje ≤ 83 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.



Áramütés elleni védelem

II. osztály. – A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.



A készüléket csak háztartásban használja. A készüléket ne használja szabadban.



A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót.

AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE



A készülék újrafeldolgozása vagy hulladékgyűjtő helyre való leadása előtt a beépített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Az akkumulátor kivétele előtt a porszívót kapcsolja be és az akkumulátort teljesen merítse le. Az akkumulátor a környezetünkre káros anyagokat tartalmaz, ezért ne dobja az akkumulátort a többi háztartási hulladék közé. Az akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.

HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez jel terméken vagy kísérő dokumentációban arra hívja fel figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az

üzletben is leadható.

termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. további részletekről helyi önkormányzati hivatal vagy legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon termék eladójához vagy helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



Termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.