



OnePlus 9 Felhasználói kézikönyv

A szoftverfrissítések következtében előfordulhat, hogy az Ön élménye a szoftveres felülettel kapcsolatban (ideértve többek között a szoftverfunkciókat, a felhasználói felületeket és az interakciós élményeket) eltérhet a jelen kézikönyvben bemutatott felületről. A szoftveres felület változhat.

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS

Az eszköz beállítása

Akkumulátor és töltés

Fizikai gombok

Adatok átvitele a OnePlus 9-be

AZ ALAPOK

Alapvető gesztusok

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások használata

Kezdőképernyő

10

12

13

15

17

19

20

21

22

24

Értesítés

Google Asszisztens

BEÁLLÍTÁSOK

Wi-Fi és hálózat

Wi-Fi

SIM és hálózat

Kétcsatornás hálózati gyorsítás

Adathasználat

Hotspot és internetmegosztás

Repülő üzemmód

Bluetooth és eszköz kapcsolat

Bluetooth

28

31

33

34

34

35

36

37

38

40

40

40

NFC	41	Élő felirat	49
Érintéses fizetés	41	Csengőhang és rezgés	49
Nyomtatás	41	Rendszer	49
Chromebook	42	Gombok és gesztusok	50
Android Auto	42	Alert Slider	50
Megjelenítés	42	Navigációs sáv és gesztusok	50
Testreszabás	46	Gyors gesztusok	52
Hang és rezgés	46	Kattintson duplán a bekapcsoló gombra	53
Hangerő	47	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot	53
Dolby Atmos	47	Alkalmazások és értesítések	53
Ne zavarjanak	48	Biztonság és a zárolási képernyő	56
Fülhallgató mód	49	Eszközbiztonság	57

Személyes biztonság	59	Nyelv és bevitel	67
Adatvédelem	61	Dátum és idő	68
Engedélykezelő	61	Biztonsági mentés	69
Jelszavak megjelenítése	61	Beállítások visszaállítása	69
Értesítések a zárolási képernyőn	61	OTG-tároló	70
Hely	61	Élménynövelő programok	70
Akkumulátor	62	Több felhasználó	71
Tárhely	63	RAM-fokozó	71
Fiókok	64	Rendszerfrissítések	72
Digitális jólét és szülői felügyelet	64	A telefon névjegye	72
Segédprogramok	66	Tippek és támogatás	73
Rendszer	67	ALKALMAZÁSOK	74
Kisegítő lehetőségek	67		

Telefon	75	OnePlus Switch	95
Névjegyek	77	Google Apps	97
Fájlkezelő	79	SPECIÁLIS	100
Üzenetek	79	Játék üzemmód	101
Időjárás	81	Ne zavarjanak	102
Számológép	82	Képernyő átjatszása	103
Hangrögzítő	83	Ütemezett be- és kikapcsolás	103
Feljegyzések alkalmazás	84	Párhuzamos alkalmazások	104
Kamera	85	Kép a képben	104
Galéria	91	Rejtett terület	105
Óra	91	ÚJRAINDÍTÁS, FRISSÍTÉS, BIZTONSÁGI MENTÉS, VISSZAÁLLÍTÁS	106
Zen Mode	94		



Újraindítás vagy kényszerített újraindítás	107	Nagy kontrasztú szöveg	113
Rendszerfrissítések	107	BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	114
Biztonsági mentés és visszaállítás	108	Nyilatkozat	115
Biztonsági mentés és visszaállítás a OnePlus Switch segítségével	108	Védjegyek és engedélyek	116
Biztonsági mentés és visszaállítás a Google Drive segítségével	108	Adatvédelmi szabályzat	116
Gyári visszaállítás	109	Szabályozási információk	117
KISEGÍTŐ LEHETŐSÉGEK	111	Az eszköz használatával kapcsolatos óvintézkedések	117
Nagyítás	112	Általános Biztonsági Információk	117
Hívás bontása a Bekapcsoló gombbal	112	Akkumulátor biztonsága	120
Színek invertálása	113	Biztonságos Töltés	122
Színkorrekció	113	Biztonságos Vezetés	124

Egészségügyi Információk	124	FCC nyilatkozat	132
Lézerbiztonsági Nyilatkozat	125	FCC-figyelmeztetés	133
Szabályozási címke információk (ha támogatott):	126	RF-kitettségi információ (SAR)	134
EU szabályozási megfelelés	126	Mobiltelefonokra vonatkozó Hallókészülék-kompatibilitási	
CE nyilatkozat	126	(HAC) szabályozások	136
RF-kitettségi információ (SAR)	126	Industry Canada megfelelés	138
5 GHz-es sáv korlátozásai	128	IC nyilatkozat	138
Frekvenciasáv és teljesítmény	129	5 GHz-es sáv korlátozásai	139
A jelen termék megfelelő ártalmatlanítása	129	RF-kitettségi információ (SAR)	140
RoHS-megfelelés	130	India szabályozási megfelelés	141
ERP megfelelés	130	Kezelés és karbantartás	144
FCC szabályozási megfelelés	132	OnePlus eszköz garancia információk	145

A korlátozott garancia nem vonatkozik	146
Visszatérítési szabályzat (kizárólag Európában)	148

Bevezetés

Ismerje meg és kezdje el használni
eszközét.

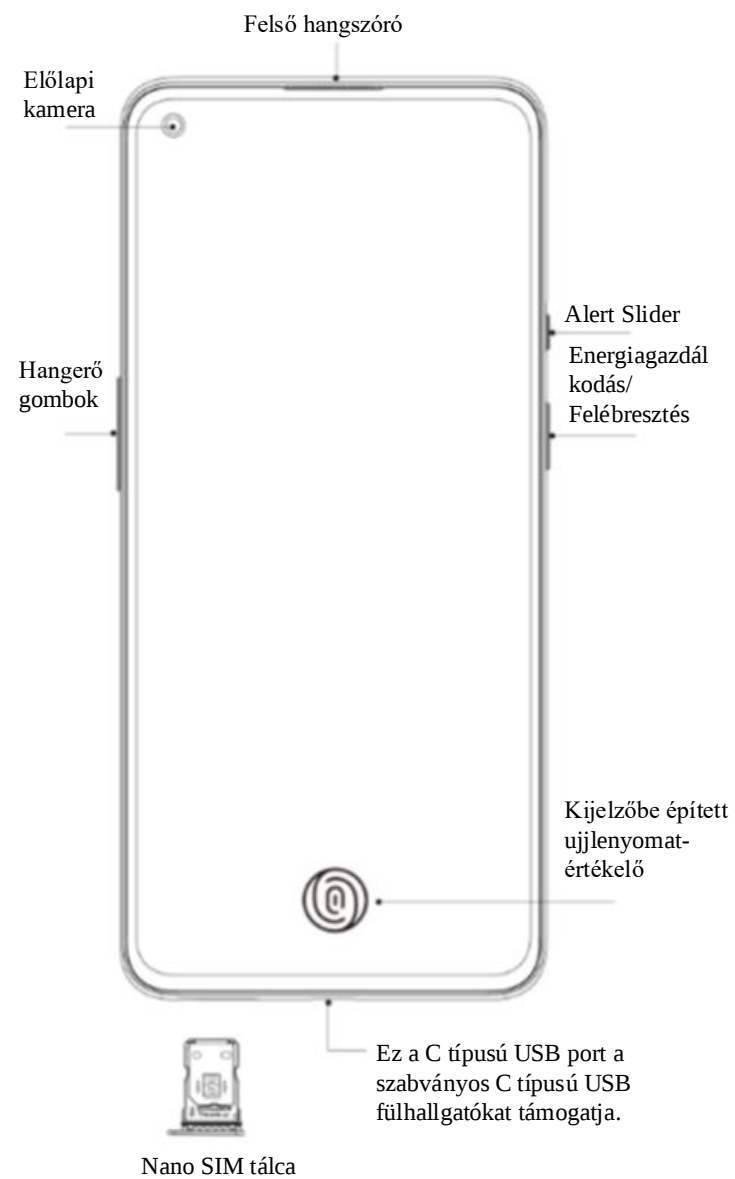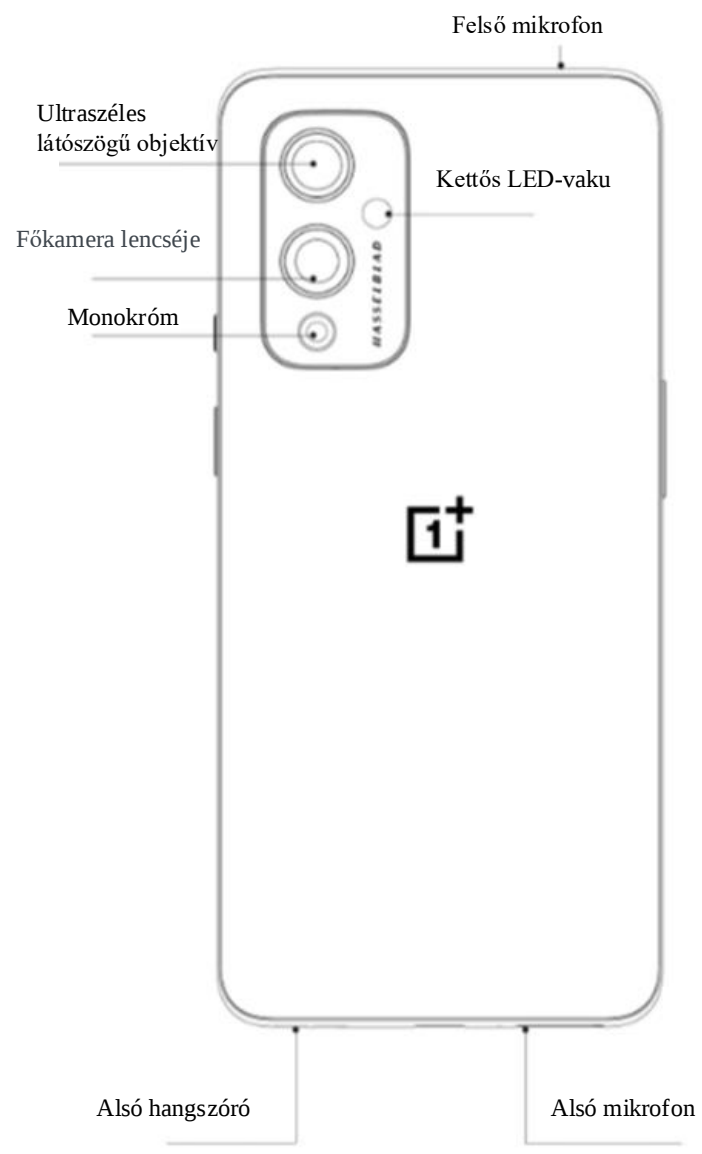

Az eszköz beállítása

Helyezze be a SIM-kártyát

1. Helyezze be a SIM-kártya tartóján található apró nyílásba a SIM tálcát. Határozottan nyomja be a nyílásba a kilökött, hogy ezzel kinyomja a SIM-kártya tálcáját.
 2. Óvatosan húzza ki a SIM-kártya tálcát a nyílásából.
 3. Helyezze a SIM-kártyát a SIM-kártya tálcára.
 4. Tolja vissza a SIM-kártya tálcát az eszközebe.
- * Használja az eredeti Nano SIM-kártyát. A nem eredeti kártyák kárt okozhatnak.

A OnePlus 9 elindítása

A telefon elindításához nyomja be és tartsa lenyomva a **bekapcsoló** gombot pár másodpercig. Ha nem kapcsol be a telefon, előfordulhat, hogy fel kell töltenie.

Beállítási varázsló

A telefon első elindításakor (illetve gyári visszaállítás esetén) a **Beállítási varázsló** lehetővé teszi az összes funkció testreszabását, ideértve a nyelvet, a szoftver gombokat, a gesztusokat, az ujjlenyomatos feloldást és az egyéb funkciókat is. Ha szeretné ezeket később még módosítani, azt a

telefon beállítását követően a Beállítások alkalmazás segítségével teheti meg.

Akkumulátor és töltés

Az első kézhezvétel alkalmával fel kell töltenie a telefont, illetve akkor is, ha már hosszabb ideje nem használta.

Biztonsági információk:

1. Az Ön biztonsága érdekében, illetve az eszközt ért kár elkerülése érdekében, kizárólag a hivatalos töltőt és USB kábelt használja.
2. A OnePlus 9 C típusú USB kábelt támogat.

3. Az energiapazarlás elkerülése érdekében a töltés befejezését követően húzza ki a töltőt.
4. Töltés közben ne tegyen semmit se a telefonjára.

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa az USB kábelt az adapterhez;
2. Csatlakoztassa az USB kábelt a telefon USB portjába.
3. Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba.
4. A töltést követően csatlakoztassa le az USB kábelt a telefonról, illetve csatlakoztassa le az adaptert a konnektorról.

Energiatakarékosság és az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása

Az alábbiak segítségével csökkentheti az energiafogyasztást:

1. Kapcsolja ki a képernyőt, amikor épp nem használja az eszközt.
2. Kapcsolja be az **Energiatakarékos** üzemmódot, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.
3. Tiltsa le a Bluetooth-ot és a Wi-Fi-t, ha nem használja őket.

4. A Beállítások menüben csökkentse a képernyő fényerejét, illetve rövidítse le az elalváshoz szükséges időt.

5. Törölje le a nem használt alkalmazásokat.

Warp Charge 65

Ha a OnePlus töltőt és USB kábelt használja a töltéshez, biztonságosan (10V/6,5A) és gyorsan tudja feltölteni a telefonját.

Ajánlott használati hőmérsékleti tartomány: 15°C és 35°C között.

Fizikai gombok

Bekapcsoló gomb

A bekapcsoló gomb a telefon jobb oldalán található.

- Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a telefont.
- Bekapcsolt állapotban nyomja be és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, ha vészhelyzetben van / ki szeretné kapcsolni / újra szeretné indítani a telefont.
- A kikapcsoláshoz nyomja meg egyszerre a bekapcsoló és a hangerő növelése gombokat.

- Nyomja meg a bekapcsolás gombot a képernyő be- és kikapcsolásához.

Hangerő gomb

A hangerő gomb a telefon bal oldalán található.

- Zene vagy videó lejátszása során nyomja meg a hangerő gombot a média hangerejének beállításához.
- A hívás hangerejének módosításához nyomja meg hívás közben a hangerő gombot.
- Bejövő hívás esetén nyomja meg a hangerő gombot a csengőhang némításához.

Alert Slider

Az Alert Slider a telefon jobb oldalán található.

Az Alert Slider be- és kikapcsolásával állíthatja be a rendszer csengőhangjának állapotát (**néma, rezgés, csengetés**).

- **Néma:** A hívások és értesítések némításra kerülnek, rezgés nélkül, az ébresztők kivételével.
- **Rezgés:** A hívások és értesítések némításra kerülnek, az ébresztők kivételével.
- **Csengetés:** A hívások, ébresztők és értesítések a megszokott módon működnek.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefon **Ne zavarjanak** üzemmódban van, a rendszer kikapcsolja a csengőhangot és a rezgést is.

Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk segítségével gyorsműveleteket tud végrehajtani.

- Az eszköz kikapcsolásához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a bekapcsoló és a hangerő növelése gombokat.
- Képernyőkép készítéséhez nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a bekapcsoló és a hangerő csökkentése gombokat.

- Az eszköz kikapcsolását követően nyomja meg egyszerre a bekapcsoló és a hangerő csökkentése gombokat a helyreállítás üzemmód eléréséhez.
- Kényszerített kikapcsoláshoz tartsa 10 másodpercig lenyomva a bekapcsoló és a hangerő növelése gombokat.

Adatok átvitele a OnePlus 9-be

A OnePlus Switch gyorsan áttelepíti az összes adatát a régi eszközéről az új OnePlus eszközére, beleértve a névjegyeket, az üzeneteket és a fotókat.

Ha a régi eszköze egy OnePlus vagy egyéb Androidos eszköz:

1. Nyissa meg a OnePlus Switch alkalmazást. Válassza ki az **Új telefon vagyok** opciót, majd válassza ki a régi telefon típusát.
2. Kövesse az új telefon képernyőjén látható utasításokat. Töltse le és telepítse a OnePlus Switch alkalmazást a régi telefonjára.
3. Koppintson az új telefonján a Folytatás lehetőségre.
4. Nyissa meg a régi telefonján a OnePlus Switch alkalmazást, válassza ki a Régi telefon vagyok opciót és olvassa be az új telefonján lévő QR-kódot a két telefon összekapcsolásához.
5. Miután összekapcsolta a két telefont, válassza ki a régi telefonjáról az áttelepíteni kívánt adatokat.

Koppintson a kezdéshez. Majd várjon, ameddig be nem fejeződik az áttelepítés.

Ha a régi eszköze egy iPhone:

1. Szinkronizálja az iOS eszközének adatait az iCloud-ba.
2. Nyissa meg a OnePlus Switch alkalmazást.
3. Válassza ki az **Új telefon vagyok** opciót, majd koppintson az **„iPhone”** lehetőségre.
4. Jelentkezzen be az iCloud fiókjába és kezdje el az adatai importálását.
5. Javasolt, hogy az egész adatátviteli folyamatot a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódva végezze el, illetve hogy a OnePlus Switch folyamatosan

maradjon a képernyőn. Ha bármikor is megszakad a kapcsolata az iCloud kiszolgálóval, kérjük, próbáljon meg ismét bejelentkezni az iCloud-ba és folytassa az adatátvitelt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy kompatibilitási problémák miatt csak bizonyos adatformátumok átvitele lehetséges.

Az alapok

Tanulja meg, hogy miként
használhatja a OnePlus eszközt.

Alapvető gesztusok

Megtanulhatja a telefonja és az alkalmazásai vezérléséhez szükséges alapvető gesztusok, mint például a koppintás, a húzás, a pöccintés és a nagyítás/kicsinyítés használatát.

1. Koppintson az alkalmazásba való belépéshez vagy annak kiválasztásához




2. Egy weblap vagy lista megtekintése során pöccintsen felfelé vagy lefelé a görgetéshez.



3. Pöccintsen az ujjával balra vagy jobbra ahhoz, hogy másik földre váltson, lapozzon, illetve hogy odébb húzza az időjárás/naptár/galéria/alkalmazás lista tartalmát.



4. Képek és weblapok esetében két ujjal tud nagyítani/kicsinyíteni.

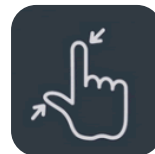

5. Érintse meg és tartsa az ujját a képernyőn, hogy megjelenjen a speciális beállítások előugró ablaka, illetve hogy lépjen a szerkesztési módba.



Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Play Áruházból származó alkalmazások telepítése

Javasolt, hogy az eszközén elérhető Play Áruházról töltsön le és telepítsen alkalmazásokat.

Nyissa meg a Play Áruházat, hogy kulcsszavak vagy a képernyő segítségével keressen alkalmazásokat.

- Koppintson az alkalmazás ikonjára, hogy megtekintse annak részleteit.

- Koppintson a **Telepítés** lehetőségre az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez.

* Javasolt, hogy alkalmazásokat Wi-Fi hálózatra kapcsolódva töltsön le.

Alkalmazások eltávolítása

A következő módon távolíthatja el az alkalmazásokat:

- A kezdőképernyőn vagy az alkalmazásmenüben hosszan érintse meg az alkalmazás ikonját, majd válassza ki az **eltávolítás** lehetőséget.
- Navigáljon a **Play Áruház > Saját alkalmazások és játékok > TELEPÍTVE** menübe, koppintson az alkalmazás részleteibe

való belépéshez, majd válassza az **eltávolítás** lehetőséget.

- Navigáljon a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** menübe, majd válassza ki az alkalmazást. Ezt követően navigáljon át az **Alkalmazásinformáció** menübe és válassza az **eltávolítás** lehetőséget.

* Bizonyos előretelepített alkalmazásokat nem lehet eltávolítani

Alkalmazások használata

Tanulja meg, hogy miként tudja megnyitni az alkalmazásokat, váltani az alkalmazások között,

bezárni az alkalmazásokat, illetve megtekinteni az alkalmazásinformációkat.

Alkalmazásmenü

Pöccintsen felfelé a kezdőképernyőn, hogy megtekinthesse az alkalmazásmenüben az összes alkalmazását

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazás megnyitásához használja az asztalon vagy az alkalmazásmenüben lévő alkalmazás ikont.

Alkalmazásinformációk megtekintése

Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját és válassza ki az alkalmazásinfó lehetőséget az előugró ablakból, hogy megtekinthesse az alkalmazásinformációkat és a beállítási lehetőségeket.

Alkalmazások közötti váltás

- A **Navigációs gesztusok** menüben pöccintsen balra vagy jobbra az alsó sáv mentén, hogy váltani tudjon az alkalmazások között.
- A **Vissza, Kezdőképernyő, Legutóbbiak** menüben koppintson a navigációs sáv

Legutóbbiak gombjára, hogy váltani tudjon az alkalmazások között.

Alkalmazások bezárása

- A **Navigációs gesztusok** menüben pöccintsen felfelé a képernyő alsó széléről és várjon, majd zárja be az alkalmazásokat úgy, hogy felfelé pöccinti az alkalmazás kártyáját.
- Koppintson a **Legutóbbiak** gombra és zárja be az alkalmazásokat az alkalmazás kártya felfelé pöccintésével.

Háttérben futó feladatok törlése

- A **Navigációs gesztusok** menüben pöccintsen felfelé a képernyő alsó széléről és várjon, majd koppintson „Az összes törlése” elemre a háttérben futó feladatok törléséhez.
- Koppintson a **Legutóbbiak** gombra a legutóbb használt alkalmazások listájába való belépéshez, majd koppintson „Az összes törlése” elemre a háttérben futó feladatok törléséhez.

*A rögzített alkalmazások nem lesznek bezárva.

Háttéralkalmazások zárolása

A legutóbb használt alkalmazások listájában az alkalmazás kártyáját hosszan megérintve megtekintheti a menübeállításokat. Válassza ki a **Zárolás** lehetőséget, hogy megakadályozza az alkalmazás bezárását vagy törlését.

Kezdőképernyő

Ismerje meg, hogy miként tud beállítani **háttérképeket, widgeteket** és a **kezdőképernyő beállításait**, illetve testreszabni a telefonját.

Alkalmazás ikonok és mappák

- Nyissa meg az alkalmazásmenüt a kezdőképernyőn felfelé pöccintéssel.
- A menüben érintse meg és húzza el az alkalmazás ikonját, hogy hozzáadja a kezdőképernyőhöz.
- Mappa létrehozásához húzza az alkalmazás ikonját a kezdőképernyő egy másik ikonjára.

Háttérképek

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő egy üres területét, majd válassza ki a **HÁTTÉRKÉPEK**

menüt, hogy ezzel beállíthassa a kezdőképernyő és a zárolási képernyő háttérképét.

Widgetek

- **Widgetek hozzáadása:** Érintse meg hosszan a kezdőképernyő egy üres területét és válassza ki a **Widgetek** menüt. Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az alkalmazás ikonját, majd válassza a **widget** lehetőséget. Ezután érintsen meg egy widgetet és húzza a kezdőképernyőre.

Kezdőképernyő beállítások

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő egy üres területét és válassza ki a **KEZDŐKÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSOK** menüt.

Ikon hozzáadása a Kezdőképernyőhöz: Ha engedélyezve van, minden új alkalmazás telepítéskor megjelenít egy ikont a kezdőképernyőn.

Lefelé pöccintéssel: Pöccintsen lefelé a kezdőképernyőn az Értesítések és gyorsbeállítások vagy a Shelf eléréséhez.

Google: Pöccintsen jobbra a kezdőképernyőn a Google keresési sáv és a Discover funkció megjelenítéséhez.

Dupla koppintás a zároláshoz: Koppintson duplán a Kezdőképernyő egy üres területére, hogy kikapcsolja a képernyőt és zárolja az eszközt.

Indító elrendezése: Választhat Csak kezdőképernyő, illetve a Kezdőképernyő és Alkalmazásmenü opciók között.

Gyorskeresési kézmozdulatok: Kiválaszthatja, hogyan jelenjen meg a gyorskeresés funkció: felfelé pöccint és úgy tartja a kezét, vagy felfelé pöccint az alkalmazások kereséséhez.

Értesítési pontok: Értesítési beállítások megadása.


Ikoncsomag: Beállíthatja az előre beállított alkalmazások és egyes harmadik fél alkalmazások ikonstílusait

Kezdőképernyő elrendezése: Beállíthatja az asztali rácsok számát és az ikonok méretét.

Beállíthatja, hogy el legyenek-e rejtve az alkalmazások nevei.

Rejtett terület: A hozzáféréshez pöccintsen jobbra az alkalmazásmenüben, vagy pöccintsen a kezdőképernyőn két ujjal kifelé.

Értesítés

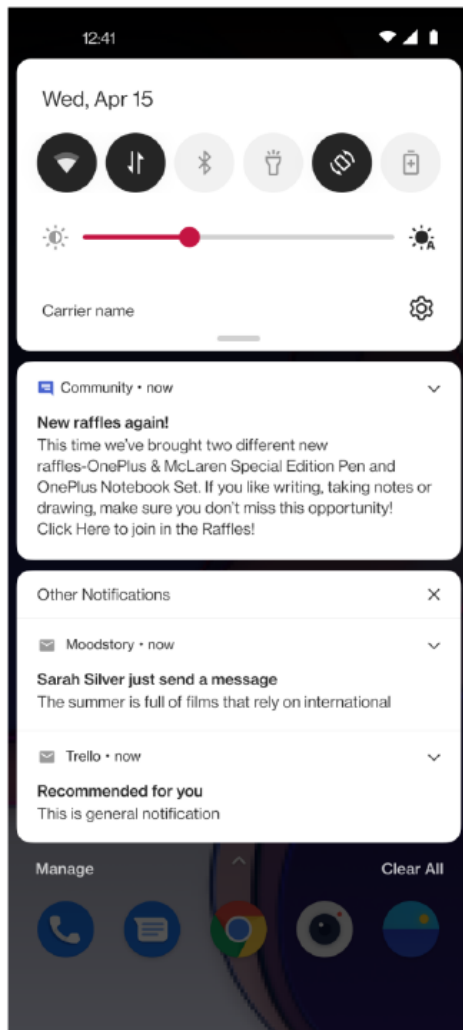

Állapotsor

Gyorsbeállítások

Fontos értesítések

Egyéb értesítések

Amikor egy új rendszerértesítést vagy alkalmazás értesítést kap, az állapotsor megjeleníti a megfelelő ikont. Az alkalmazáslap tetejéről vagy a kezdőképernyőn bárhol lefelé pöccintve lehúzhatja az értesítési panelt.

- Értesítéseket jobbra pöccintéssel törölhet (Bizonyos értesítéseket a kapcsolódó alkalmazás leállításával törölhet).
- **Hosszan érintsen meg** egy értesítést ahhoz, hogy beléphessen az adott alkalmazás értesítési beállításába.
- **Két kategória van:** „Fontos” és „Egyéb”, dönthet úgy, hogy a kevésbé fontos értesítéseket áthelyezi az „**Egyéb értesítések**” kategóriába

azzal, hogy megérinti az értesítést és kiválasztja az „**Egyéb**” lehetőséget.

Gyorsbeállítások

- Koppintson a gyorsbeállítások ikonra, hogy gyorsan be- és kikapcsolja a meghatározott funkciókat.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a gyorsbeállítások egyik ikonját a hozzá tartozó beállítási felület megnyitásához.
- Pöccintsen lefelé még egyszer, a többi billentyű és a fényerő beállítások megtekintéséhez.

Állapotikonok

Az állapotikonok a képernyő tetején lévő állapotsoron kerülnek megjelenítésre. Az alábbi táblázatban felsorolt ikonok a leggyakoribbak.

	Jelerősség		Helyalapú szolgáltatások engedélyezése
	Wi-Fi		Ébresztő engedélyezve
	Nincs SIM-kártya		Néma üzemmód engedélyezve
	Roaming		Rezgő üzemmód engedélyezve
	GPRS hálózathoz csatlakozva		Repülő üzemmód engedélyezve
	UMTS hálózathoz csatlakozva		Normál töltés
	HSDPA hálózathoz csatlakozva		Akkumulátor kapacitás
	HSPA+ hálózathoz csatlakozva		NFC engedélyezve
	LTE hálózathoz csatlakozva		Játék üzemmód engedélyezve
	5G hálózathoz csatlakozva		Ne zavarjanak üzemmód engedélyezve
	Bluetooth engedélyezve		Wi-Fi hotspot engedélyezve

Google Asszisztens

* A Google Asszisztens első használata során kövesse az utasításokat a Google fiókjába való bejelentkezéshez.

A Google Asszisztens gyors eléréséhez hosszan érintse meg a kezdőképernyő gombot, pöccintsen felfelé a telefon képernyőjének sarkából (ha engedélyezte a **„Navigációs gesztusok”** opciót) vagy nyomja le a bekapcsoló gombot, vagy egyszerűen csak mondja azt, hogy „Hé Google.”

A Google Asszisztens segítségével:

- Gyors telefonhívásokat intézhet útközben (pl. „Hívd Anyát”)

- Szöveges üzeneteket küldhet (pl. „Üzenj Sarának, hogy késni fogok”)
- Emlékeztetőket állíthat be (pl. „Emlékeztess, hogy vegyek szülinapi ajándékot Johnnak”)
- Szelfit készíthet (pl. „Készíts egy szelfit”)
- Naptáreseeményeket állíthat be (pl. „Állíts egy naptáreseményt egy vacsorára Charlie-val, holnap 7-9 között”)
- Zenét játszhat le (pl. „Játssz jazz zenét a YouTube-ról”)
- Navigálhat különböző helyekre (pl. „Adj útbaigazítást hazafelé”)

- Időjárási adatokat kaphat (pl. „Szükségem lesz ma esernyőre?”)

Beállítások

Konfigurálhatja a telefon hálózatát és fiókját, vagy beállíthatja a telefont

Wi-Fi és hálózat

Wi-Fi

Wi-Fi-n keresztül csatlakozhat az internethez.

Csatlakozás Wi-Fi-hez

1. Navigáljon a **Beállítások > Wi-Fi és hálózat** menübe, majd kattintson a **Wi-Fi** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot a listából.
3. Automatikusan csatlakozni fog, ha választott Wi-Fi hálózat nincs titkosítva. Titkosított hálózathoz való csatlakozáshoz adja meg a

jelszót, majd kattintson a **CSATLAKOZÁS** lehetőségre.

* Manuálisan is hozzáadhat Wi-Fi hálózatot a **Hálózat hozzáadása** opció kiválasztásával.

Wi-Fi beállítások

- **Wi-Fi automatikus bekapcsolása:** A jó minőségű mentett hálózatok, mint például az otthoni hálózata közelében a Wi-Fi be fog kapcsolni.
- **Legjobb Wi-Fi intelligens kiválasztása:** Intelligens módon kiválasztja és csatlakozik a legjobb elérhető Wi-Fi-hálózathoz, a Wi-Fi-

hálózatok csatlakozásának észlelése és kielemezése által.

- **Értesítés nyilvános hálózatok esetén:** Értesítést küld, ha jó minőségű publikus hálózat válik elérhetővé
- **Keresés mindig elérhető:** Engedélyezi a helymeghatározási szolgáltatások vagy más alkalmazások számára, hogy hálózatokat keressenek, még akkor is, ha a Wi-Fi ki van kapcsolva.

SIM és hálózat

Mobiladat-kapcsolat engedélyezése és letiltása

Navigáljon a **Beállítások > Wi-Fi és hálózat > SIM és hálózat** menübe a **Mobiladat-kapcsolat** engedélyezéséhez/letiltásához.

Előnyben részesített hálózattípus beállítások

Navigáljon a **Beállítások > Wi-Fi és hálózat > SIM és hálózat** menübe, majd válassza ki az **Előnyben részesített hálózattípus** lehetőséget

- **2G/3G/4G/5G (Automatikus)**
- **2G/3G/4G (Automatikus)**
- **2G/3G (Automatikus)**
- **Csak 2G**
- **Intelligens 5G:** Felhasználási forgatókönyvek alapján logikusan kapcsolódik az 5G hálózatokhoz az akkumulátor élettartamának javítása érdekében

Kétcsatornás hálózati gyorsítás

Navigáljon a **Beállítások > Wi-Fi és hálózat** menübe, majd kattintson a **Kétcsatornás hálózati gyorsítás** lehetőségre. A kétcsatornás

technológiával egyidejűleg van felhasználva a mobiladat-kapcsolat és a Wi-Fi, a zökkenőmentesebb internetélmény biztosítása érdekében.

- **Intelligens hálózati kapcsolat:** A stabilitás javítása érdekében gyenge kapcsolat esetén a Wi-Fi- és a mobiladat-kapcsolatot is egyszerre használja
- **Kétcsatornás letöltésgyorsítás:** A gyorsabb letöltés érdekében a mobiladat-kapcsolat és a Wi-Fi egyidejű használata, illetve a hálózati erőforrások dinamikus kiosztása.

*A kapcsolódó szolgáltatások bekapcsolása fogyasztja az adatforgalmát, a tényleges fogyasztás pedig a szolgáltatótól függ.

Adathasználat

Ellenőrizheti a mobiladat-kapcsolat és a Wi-Fi adatforgalom kihasználtságával kapcsolatos statisztikákat.

Mobiladat-kapcsolat

Megtekintheti a mobil adatforgalmat, illetve az mobiladat-csomag egyedi beállításait.

- **Felhasznált adatmennyiség:**

Kiszámolható az eszköz által a hónapban összesen felhasznált adatáramlás.

- **Mobiladat-hálózat kihasználtsága**

Az aktuális hónap mobil adathasználati görbéje és az alkalmazások adatfogyasztásának rangsorolása.

- **Számlázási ciklus:**

Ideértve az adatcsomag-beállításokat és az adathasználati értesítéseket

Wi-Fi

Wi-Fi adatforgalom:

Az aktuális hónap Wi-Fi adatforgalmi görbéje és az alkalmazások adatforgalmának rangsorolása.

Hotspot és internetmegosztás

A hotspot és az internetmegosztás funkció segítségével internetkapcsolatot biztosíthat a további eszközei számára a Wi-Fi- vagy mobiladat-kapcsolatán keresztül. Továbbá, egyes alkalmazások is létrehozhatnak hotspotokat, hogy tartalmakat oszthasson meg közeli eszközökkel

Wi-Fi hotspot

Ha be van kapcsolva a Wi-Fi hotspot funkció, megosztásra kerül a mobiladat-kapcsolata és Wi-Fi-n keresztül más eszközök is rácsatlakozhatnak. A Wi-Fi hotspotok kezeléséhez a következő opciókat állíthatja be:

- **Hotspot neve:** A létrehozott Wi-Fi hálózati jel neve.
- **Biztonság:** 3 opció van: Nincs, WPA2-Personal és WPA3-Personal titkosítás
- **Hotspot jelszó:** Állítsa be a Wi-Fi hotspotokhoz tartozó jelszót.
- **Hotspot automatikus kikapcsolása:** Csatlakozó eszköz hiányában a hotspot 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- **AP sáv:** Válasszon 2,4 GHz vagy 5 GHz között.
- **Wi-Fi 6 általános hotspot:** Engedélyezze a Wi-Fi 6 általános hotspot használatához.

USB internetmegosztás

Az eszköz mobiladat-kapcsolatának vagy Wi-Fi hálózatának a számítógépével USB-n keresztül történő megosztásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez egy USB kábel segítségével
2. Állítsa az USB csatlakozási módot **USB internetmegosztás** opcióra a vezérlőközpontban.

* Egyes számítógépek esetében előfordulhat, hogy külön telepítenie kell az Android RNDIS illesztőprogramot.

Bluetooth internetmegosztás

Az eszköz mobiladat-kapcsolatának vagy Wi-Fi hálózatának más eszközökkel Bluetooth-on keresztül történő megosztásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Válassza a Beállítások>Wi-Fi és hálózat>**Hotspot és internetmegosztás** menüpontot és engedélyezze a **Bluetooth megosztás** opciót.
2. Párosítsa és csatlakoztassa telefonját a többi eszköz Bluetooth beállítási felületén.

Repülő üzemmód

Ha repülő üzemmódba állítja a telefonját, nem fog tudni hívást kezdeményezni, de továbbra is olvashat, játékokat játszhat, videókat nézhet vagy egyéb, hálózati vagy telefonos kapcsolatot nem igénylő alkalmazásokat is használhat.

Bluetooth és eszköz kapcsolat

Bluetooth

Bluetooth segítségével más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz kapcsolódhat, mint például fejhallgatókhoz és billentyűzetekhez.

- **Új eszköz párosítása:** Navigáljon a **Beállítások > Bluetooth és eszköz kapcsolat > Bluetooth** menübe, válassza ki az **Új eszköz párosítása** lehetőséget, jelölje ki az elérhető eszközök listájából azt, amelyikhez kapcsolódni kíván, majd a párosítás befejezéséhez vigye be a párosítási kódot.

* Ha be van kapcsolva, de nem található a Bluetooth eszköze, ellenőrizze az eszköz kézikönyvét, majd a kapcsolódáshoz kövesse az utasításokat az eszköz párosítási módba állításához.

- **Korábban csatlakoztatott eszközök:** Tekintse meg a korábban csatlakoztatott eszközöket és koppintson az újracsatlakozáshoz.

- **Bluetooth-on keresztül fogadott fájlok:** Itt ellenőrizheti a Bluetooth átviteli előzményeket.

NFC

Ha engedélyezve van az NFC, adatokat cserélhet egy másik eszközzel, ha érintkezik egymással a két eszköz.

Érintéses fizetés

Navigáljon a **Beállítások > Bluetooth és eszköz kapcsolat > NFC bekapcsolása > Érintéses fizetés** menübe

Mielőtt használná az érintéses fizetés funkciót, be kell állítania az alapértelmezett fizetési alkalmazást,

meg kell nyitnia a fizetési szolgáltatást az alkalmazáson belül, és be kell állítania az érintéses fizetés funkciót, a következő beállításokkal:

- **Alapértelmezett fizetés:** Válasszon egy alkalmazást, például a Google Pay-t, melyet a fizetési termináloknál történő érintéses fizetéskor használ majd.
- **Alapértelmezés használata:** Ezt **Mindig,** illetve **Kivéve,** ha meg van nyitva egy másik fizetési alkalmazás opciókra állíthatja be.

Nyomtatás

Ha be van kapcsolva az **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** funkció, az eszköz

megkeresi a legközelebbi nyomtatókat, melyek közül kiválaszthat egy nyomtatót és csatlakozhat hozzá a nyomtatási szolgáltatások érdekében.

Chromebook

A OnePlus eszköz Chromebookhoz történő csatlakoztatását követően szöveges üzeneteket küldhet a számítógépéről, megoszthatja a telefonja internetkapcsolatát, és leegyszerűsítheti a feloldás folyamatát. A Chromebook beállítása.

Android Auto

Lehetővé teszi az alkalmazások gépjármű kijelzőjén történő használatát.

Megjelenítés

Navigáljon a **Beállítások > Megjelenítés** menübe, hogy testreszabja a képernyő megjelenítési beállításait.

- **Alkalmazkodó fényerő:** Ha engedélyezi, a telefon a környezeti fényviszonyok alapján optimalizálja a képernyő fényerő-beállítását. Manuálisan is beállíthatja a kívánt erősségre az alatta lévő csúszkát.
- **Kényelmi árnyalat:** A képernyő színe automatikusan alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz, ezzel biztosítva a kényelmes megjelenítési effektust a különböző környezetekben is.

- **Alvás:** Miután beállította az időt, a képernyő automatikusan kikapcsol, ha nincs használatban az eszköz.
- **Speciális:** Speciális beállítások is elérhetőek, mint például a képernyő kalibrálása, a frissítési frekvencia, a szenzorsziget megjelenítése és az alkalmazások megjelenítése teljes képernyőn.
 - **Képernyő kalibrálása:** A különböző színmodok kiválasztása eltérő megjelenítést fog eredményezni.
 - **Frissítési frekvencia:** Beállíthatja a képernyő frissítési frekvenciáját. A magasabb frissítési frekvencia zökkenőmentesebb élményt biztosít.
- **Előlapi kamera megjelenítési területe:** Kiválaszthatja, hogy el kívánja-e rejteni az előlapi kamera kivágást.
- **Alkalmazások megjelenítése teljes képernyőn:** Beállíthatja, hogy miként legyenek megjelenítve az alkalmazások. A lehetséges opciók: teljes képernyős üzemmód és alapértelmezett. Ha az alkalmazások tartalmát eltakarja a szenzorsziget területe, kérjük, váltson alapértelmezett üzemmódra.
- **Olvasási üzemmód:** Az olvasás helyzetének megfelelően választhat egyszínű vagy színes effektusok között. Az egyszínű a csak

szöveges tartalomhoz, a színes pedig a kényelmes színolvasáshoz megfelelő.

- **Sötét mód:** A Sötét mód bekapcsolását követően a rendszer a fő háttérszínit feketére cseréli le.
- **Élénk színhatás:** Fokozza a színeket és a kontrasztot videók nézése során, az élénkebb hatás kedvéért.
- **Ultra magas videó felbontás:** A mesterséges intelligencia által feljavított videók tisztább képminőséget biztosítanak, azonban a funkció bekapcsolását követően az energiafogyasztás enyhén megnő.

- **Környezeti kijelző:** Beállíthatja a **SZOMATIKUS KÉZMOZDULATOKAT**, és itt 2 beállítás közül választhat:

- **Legyen látható, ha felveszi a telefonját:**
Engedélyezze, hogy akkor jelenjen meg az ujjlenyomat ikon a környezeti kijelzőn, amikor felveszi a telefonját.
- **Legyen látható, ha a képernyőre koppint:**
Engedélyezze, hogy akkor jelenjen meg az ujjlenyomat ikon a környezeti kijelzőn, amikor egyet koppint a képernyőn.

Beállíthatja, hogy **MIKOR JELENJEN MEG:**

- Folyamatosan bekapcsolt környezeti kijelző

Beállíthatja, hogy **MI LEGYEN MEGJELENÍTVE:**

- Helyi információk.
- Ujjlenyomat ikon.
- Üzenet megjelenítése.
- Új értesítések.
- Horizon Light.

● **Betűméret:** Beállíthatja a betűméretet.

● **Képernyő méretezése:** Beállíthatja a tartalom (pl. ikonok és betűtípusok) megjelenítési méretét. Megjegyzendő, hogy ez hatással lehet az egyes harmadik fél alkalmazások megjelenítésére is.

● **Állapotsor:** Beállíthatja az akkumulátor és az idő stílusát, be- és kikapcsolhatja az akkumulátor töltöttségének százalékos megjelenítését, a hálózati sebesség és idő megjelenítését, illetve kezelheti az állapotsorban található ikonokat.

● **Képernyő automatikus elforgatása:** Ha be van kapcsolva, a telefon képernyője a telefon forgatásával automatikusan elfordul.

● **Képernyővédő:** Beállíthatja a képernyővédő stílusát (óra, színek és fotók), illetve hogy mikor kapcsoljon be a képernyővédő (töltés közben, dokkolt állapotban, töltés közben és dokkolt állapotban, vagy soha).

Testreszabás

Navigáljon a **Beállítások** > **Testreszabás** menübe a telefon testreszabásához.

Módosíthatja a háttérképet, az óra stílusát, az ujjlenyomat animációját és a Horizon Light funkciót.

- **Kiemelés színe:** A kiemelés színének módosításához válassza ki a kívánt színt és mentse el. Ezen felül a „Testreszabás” gomb lenyomásával is testreszabhatja a kiemelés színét.
- **Rendszerikonok:** Testreszabhatja az állapotikon formáját, négy lehetséges forma

közül: Kerek, Szögletes, Könnyecsepp, Lekerekített téglalap.

- **Ikoncsomag:** Két alkalmazás-ikonkészlet áll rendelkezésre: Oxygen és Hydrogen. További opciókat tölthet le a Google Play áruházból a bevásárló táska ikonra koppintva.
- **Betűtípus:** 2 betűtípus áll rendelkezésre: Roboto és OnePlus Sans™.

Hang és rezgés

Navigáljon a **Beállítások** > **Hang és rezgés** menübe az eszköz hangbeállításainak módosításához.

Hangerő

- **Csengés és értesítések hangereje:** A csúszka elmozdításával beállíthatja a telefonhívások és értesítések csengőhangjának hangerejét.
- **Média hangereje:** A csúszka elmozdításával beállíthatja a zene-, videó- és egyéb tartalmak lejátszási hangerejét.
- **Ébresztés hangereje:** A csúszka elmozdításával beállíthatja az ébresztések csengőhangjának hangerejét.

Dolby Atmos

Dinamikus

Automatikusan a tartalom alapján optimalizálja a hangot, a lehető legjobb élmény érdekében.

Mozi

Élvezze ki a moziszzerű élményt az életszerű térhangzással és a tisztán hallható dialógussal.

Zene

A teljesebb és mérhetően árnyaltabb hangeffektek sokkal erőteljesebbé teszik a zenét.

Stílus beállítások

Kizárólag fülhallgató használata esetén kapcsolható be. A bekapcsolásával beállíthatja a hangeffektust.

Ne zavarjanak

Ha be van kapcsolva a Ne zavarjanak üzemmód, a telefonja nem fogja megjeleníteni az új vagy meglévő értesítéseket, illetve nem ad ki hangot és nem rezeg. Az értesítések nem fognak megjelenni amikor a képernyő tetejéről lefelé pöccint.

Fontos, hogy a telefon működésével és állapotával kapcsolatos kritikus értesítések továbbra is megjelennek.

- **Ütemezés:** Beállíthatja a **Ne zavarjanak** üzemmód időtartamát, vagy annak automatikus be- és kikapcsolási idejét.
- **Kivételek:** Válasszon speciális beállításokat hívásokhoz, üzenetekhez, eseményekhez, emlékeztetőkhez, és az egyéb hangokhoz. Továbbá az **Összes kivétel megtekintése** menüben beállíthatja, hogy melyek legyenek engedélyezve akkor is, ha be van kapcsolva a ne zavarjanak üzemmód.
- **Viselkedés:**
 - **Értesítések korlátozása:** Beállíthatja az értesítések viselkedését.

- **Időtartam:** Testreszabhatja a „Ne zavarjanak” üzemmód időtartamát, ha manuálisan kapcsolja be.

Fülhallgató mód

Megadhatja a kábeles fülhallgatók és Bluetooth fülhallgatók beállításait, mint például a zenelejátszás automatikus folytatását, illetve az automatikus hívásfogadást.

Élő felirat

Az Élő felirat funkció érzékeli a médiaanyagokban szereplő beszédet és automatikusan feliratozza őket.

Csengőhang és rezgés

- **Telefon csengőhang:** Beállíthatja a bejövő telefonhívások csengőhangját és rezgését.
- **Alapértelmezett értesítési hang:** Beállíthatja az egyéb értesítések rezgésének erősségét, illetve csengőhangját.

Rendszer

Engedélyezheti, illetve letilthatja az érintéshang, a tárcsázó, a képernyőzár és a képernyőkép hangját vagy rezgését.

Gombok és gesztusok

Alert Slider

Az Alert Slider a OnePlus 9 jobb oldalán található. 3 különböző mód közül választhat: **Néma**, **Rezgés** és **Csengetés**. Navigáljon a **Beállítások > Gombok és gesztusok > Alert Slider** menübe az egyedi beállításokért.

- **Néma:** A hívások és értesítések némításra kerülnek, az ébresztők kivételével.
- **Rezgés:** A hívások és értesítések némítva lesznek, kizárólag rezgéssel, az ébresztők kivételével.

- **Csengetés:** A hívások és értesítések csengeni fognak.

Navigációs sáv és gesztusok

A OnePlus 9 a navigációs sáv és a gesztusok két típusát támogatja. Navigáljon a **Beállítások > Gombok és gesztusok > Navigációs sáv és gesztusok** menübe és válassza a **Navigációs gesztusok** vagy a **Vissza, Kezdőképernyő, Legutóbbiak** lehetőséget.

Vissza, Kezdőképernyő, Legutóbbiak

Ha engedélyezi, a virtuális „Legutóbbiak, Kezdőképernyő, Vissza” gombok meg lesznek jelenítve a telefon aljánál. Koppintson a **Navigációs**

sáv testreszabása lehetőségre az egyedi beállításokért.

Navigációs gesztusok

Navigáljon a telefonján gesztusok segítségével. A Legutóbbi alkalmazásokat megtekintheti úgy, hogy képernyő alsó széléből felfelé pöccint, majd kivár. A képernyő bal vagy jobb szélétől befelé pöccintéssel visszaléphet. A kezdőképernyőre a képernyő alsó szélétől felfelé pöccintéssel tud visszatérni.

Egyedi beállítások

- **Alsó sáv elrejtése:** Ha a „Navigációs gesztusok” lehetőséget választotta, akkor ezzel

tud váltani az alsó sáv megjelenítése és elrejtése között.

- **Navigációs sáv testreszabása:** Ha a választott opció a **„Vissza, Kezdőképernyő, Legutóbbiak”**, ide koppinthat a következők testreszabásához:

1.Gombok cseréje: Engedélyezze, hogy megcserélje a Legutóbbiak és a Vissza gomb helyét.

2.Dupla koppintási művelet és Hosszan érintési művelet: Állítsa be a Dupla koppintási művelet vagy a Hosszan érintési művelet hatását a **Kezdőképernyő, Legutóbbiak**, és a **Vissza** gombok tekintetében.

A lehetséges opciók: Nincs művelet, Menü megnyitása/bezárása, Képernyő kikapcsolása, Shelf megnyitása, és egyebek.

Gyors gesztusok

A következő műveleteket tudja gyorsan intézni: **Háromujjas képernyőfotó** és még sok más, a **Gyors gesztusok** segítségével. Navigáljon a **Beállítások > Gombok és gesztusok > Gyors gesztusok** menübe és adja meg a beállításait.

Rendszergesztusok

- **Háromujjas képernyőkép:** Engedélyezze, hogy három ujjal lefelé pöccintéssel képernyőképet tudjon készíteni.

Képernyőt kikapcsoló gesztusok

Dupla érintésre felébreszt: Engedélyezze, hogy a képernyő két egymást követő koppintására felébredjen az eszköz.

Zene vezérlés: Engedélyezze, amennyiben szeretné hogy a két ujjal II rajzolása lejátssza vagy szüneteltesse a zenét, illetve a < vagy > rajzolása az előző vagy következő számra ugorjon.

Rajzoljon O betűt / Rajzoljon V betűt / Rajzoljon S betűt / Rajzoljon M betűt / Rajzoljon W betűt /: Ezeket a következőkre lehet állítani: Semmi, kamera megnyitása, előlapi kamera megnyitása, videófelvétel, elemlámpa be-

és kikapcsolása, Shelf megnyitása, illetve a kiválasztott alkalmazások megnyitása.

Kattintson duplán a bekapcsoló gombra

Beállíthatja, hogy a bekapcsoló gomb kétszeri lenyomásával bekapcsolhassa a kamerát.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot

- Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a telefont.

- Bekapcsolt állapotban nyomja be és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a Hangsegéd használatához. Ezt módosíthatja a „főkapcsoló menü” megnyitására is.

Alkalmazások és értesítések

Navigáljon a **Beállítások > Alkalmazások és értesítések** menübe az eszköz alkalmazásainak kezeléséhez, beállításaik módosításához, alkalmazásinformációk megtekintéséhez, értesítések és engedélyek beállításához, és további egyebekhez.

Legutóbb megnyitott alkalmazások

Kilistázza a legutóbb megnyitott alkalmazásokat.

Beszélgetések

A fontosnak jelölt beszélgetések, valamint a módosított beszélgetések itt fognak megjelenni.

Képernyő előtt töltött idő

Megjeleníti az aznap a képernyő előtt töltött időt.

Értesítések

Az értesítések beállításait itt szabhatja testre.

- **Értesítési előzmények:** engedélyezést követően a legutóbbi és a későbbre halasztott értesítéseket jeleníti meg.

- **Buborékok:** engedélyezést követően egyes beszélgetések lebegő ikonokként jelenhetnek meg a többi alkalmazás felett.
- **Nemrég küldött:** megjeleníti az alkalmazást, amely az értesítést küldte.
- **Értesítések a zárolási képernyőn:** beállíthatja, mely értesítések jelenjenek meg az értesítési képernyőn.

Ezen felül az értesítési felületen engedélyezheti és letilthatja a **Szundi értesítések**, a **Javasolt műveletek és válaszok**, az **Értesítési pontok engedélyezése** lehetőségeket, beállíthatja az **Alapértelmezett értesítési hangokat**, illetve

engedélyezheti és letilthatja a **Ne zavarjanak** üzemmódot.

Alapértelmezett alkalmazások

Beállíthatja a kezdőképernyő, a böngésző, a telefon, az SMS, a galéria, a levelezés és sok más egyéb alapértelmezésként használt alkalmazását.

Alkalmazásengedélyek

Beállíthatja az alkalmazás engedélyeit a helyadatok, a mikrofon, a névjegyek, a tárhely, a híváslisták és más egyebek felhasználására.

Adatforgalom szabályozása

Beállíthatja az alkalmazások hozzáférését a mobiladat-kapcsolathoz és a Wi-Fi hálózatokhoz.

Vezeték nélküli vészhelyzeti riasztások

Itt engedélyezheti vagy tilthatja le a riasztásokat.

Ha engedélyezi, abban az esetben fogadhat „AMBER” riasztásokat, rendkívüli vészhelyzeteket, súlyos vészhelyzeteket és más egyebeket.

Lehetősége van **riasztási beállítások** megadására.

Speciális alkalmazás hozzáférések

Beállíthat speciális alkalmazás hozzáféréseket is, mint például az Akkumulátor optimalizálása és a Más alkalmazások felett megjelenítés.

Biztonság és a zárolási képernyő

Google Play Protect

A **Google Play Protect** rendszeresen ellenőrzi az alkalmazásait és az eszközt káros magatartás ellenében. A felfedezett biztonsági kockázatokról a rendszer értesíti Önt.

Eszköz nyomon követése

Az **Eszköz nyomon követése** funkció segít távolról megtalálni eszközét és biztonságban tartja adatait, ha netán eltűnt az eszköze.

Lehetőségek az Android eszköze helyének meghatározására

- **Eszköz nyomon követése:** Töltse le a Google Play áruházból.
- **Web:** Látogassa meg az android.com/find weboldalt.
- **Google:** Keressen rá: „eszköz nyomon követése”.

Eszközbiztonság

Zárolási képernyő jelkód:

- **Nincs:** Kapcsolja be a képernyőt és lépjen be a kezdőképernyőbe.
- **Pöccintés:** A képernyő feloldásához pöccintsen felfelé.
- **Minta:** Állítson be egy legalább négy pontból álló, rajzolható mintát a feloldáshoz.
- **PIN-kód:** Állítson be egy 4-16 számból álló PIN-kódot a feloldáshoz.
- **Jelszó:** Állítson be egy legalább 4 karakterből álló jelszót a feloldáshoz.

Feloldás ujjlenyomattal

Az **Ujjlenyomat** menüben adhat hozzá és törölhet ujjlenyomatokat, valamint megadhatja az ujjlenyomat-beállításait.

- **Ujjlenyomat hozzáadása:** Kövesse a képernyőn látható utasításokat az ujjlenyomata hozzáadásához.
- Adja hozzá ismét az ujjlenyomatát, ha védőfóliát cserél.
- Egyszerre csak egy ujjlenyomat adatait adja hozzá.

- Határozottan érintse meg a telefon képernyőjét, hogy biztosan teljesen hozzá legyenek adva az ujjlenyomatadatai.

- **Ujjlenyomat animációs effektus:** Beállíthat egy ujjlenyomat animációs effektust. Az utóbbi öt forma közül választhat:

- Energia
- Kozmosz
- Fodrozódás
- Csíkozott
- Semmi

*A telefon feloldásán túlmenően az ujjlenyomatát fizetések jóváhagyására és alkalmazások elérésére is használhatja.

Arcalapú feloldás

Az **Arcalapú feloldás** lehetőség segítségével hozzáadhatja/törölheti az arcadatait, illetve megadhatja az arcalapú feloldás beállításait.

- **Arcadatok hozzáadása:** Kövesse a képernyőn látható utasításokat az arcadatai hozzáadásához.

*Világos környezetben végezze el ezt, és a legjobb eredmény érdekében igyekezzon a telefonnal szembe nézni.

- **Arcalapú feloldás:** Engedélyezze, hogy használható legyen az arcalapú feloldás a telefon zárolási képernyőjének feloldására.
- **Automatikus feloldás, ha bekapcsol a képernyő:** Engedélyezze, hogy pöccintés nélkül, automatikus feloldja a telefont az arcával, amint bekapcsol a képernyő.
- **Arcalapú feloldást kiegészítő világítás:** Abban az esetben, ha a kamera nem ismeri fel az arcát, a képernyő elkezd világítani, hogy segítsen a kamerának felismerni Önt.

Smart Lock

Feloldva marad a telefonja, ha biztonságos helyen, mint például a zsebében vagy megbízható helyen van. A beállításokat testreszabhatja a **Smart Lock** menüben.

Személyes biztonság

Segélyszolgálat

- **Vészhelyzeti adatok és értesítendő személyek szerkesztése:** Hozzáadhatja az orvosi adatait és a rendkívüli kapcsolattartókat, hogy ezzel segítse vészhelyzet esetén a segélyszolgálatot.

- **Bekapcsoló gomb gyors SOS-hez:** Megadhatja a gyors SOS bekapcsoló gombbal történő aktiválásának beállításait.
- **Előnyben részesített SOS intézkedés:** Megadhatja az SOS intézkedés beállításait, melyek a Helyi vészhívó szám tárcsázása és a Tartózkodás hely megosztása rendkívüli kapcsolattartókkal lehetnek.

Eszközfelügyeleti alkalmazások

- **Eszköz nyomon követése:** Engedélyezze, hogy nyomon követhesse az eszközét, illetve hogy lezárja az elveszett eszközt vagy törölje az azon lévő adatokat.

Alkalmazás rögzítés

Az alkalmazás rögzítés segítségével a funkció kikapcsolásáig rögzítheti az alkalmazást a képernyőn. A rögzített alkalmazások megnyithatnak más alkalmazásokat és hozzáférhetnek a személyes adatokhoz is.

A funkció használatához:

1. Az alkalmazás rögzítés bekapcsolása
2. Nyissa meg az áttekintőt
3. Koppintson az alkalmazás ikonjára a képernyő tetején, majd koppintson a rögzítés lehetőségre.

Adatvédelem

Engedélykezelő

Beállíthatja az alkalmazás engedélyeit a helyadatok, a mikrofon, a naptár és más egyébek felhasználására.

Jelszavak megjelenítése

Engedélyezze ahhoz, hogy megjelenítse a karaktereket miközben beírja őket, mielőtt gyorsan átalakítaná őket titkosított „*” csillagokká.

Értesítések a zárolási képernyőn

Beállíthatja, hogy bejövő értesítések esetén mi legyen látható a zárolt képernyőn.

Hely

- **Helyadat használata:** Engedélyezze, hogy lehetővé tegyek alkalmazások számára a helyadatok használatát.
- **Legutóbbi helyadat kérések:** Ez megjeleníti a legutóbb kért helyadatokat.
- **Alkalmazások hozzáférése a helyzetéhez:** Beállíthatja az alkalmazások engedélyeit a helyalapú szolgáltatások használatára.

- **Wi-Fi és Bluetooth keresés:** Mindenkor lehetővé teszi az alkalmazások és szolgáltatások számára a Wi-Fi hálózatok és közeli eszközök keresését.

*A Hely funkció GPS, Wi-Fi és mobilhálózati források, valamint érzékelők segítségével igyekszik megbecsülni az eszközének földrajzi helyét. Előfordulhat, hogy a Google álnevesített helyadatokat gyűjt be, hogy ezzel javítsa a helyadatok pontosságát és a helyalapú szolgáltatásokat.

Akkumulátor

Navigáljon a **Beállítások > Akkumulátor** menübe, hogy megtekintse az akkumulátor részleteit és megadja az akkumulátor beállításait.

RÉSZLETES FOGYASZTÁS

MEGTEKINTÉSE: Megtekintheti az akkumulátor teljes feltöltése óta gyűjtött fogyasztási adatokat, illetve az akkumulátort leginkább használó folyamatok listáját.

Energiatakarékos üzemmód: Engedélyezze az akkumulátor üzemidejének növeléséhez. Az energiatakarékos üzemmód leállítja az eszköz egyes funkcióit és korlátozza az alkalmazásokat.

Manuálisan is bekapcsolhatja, vagy kiválaszthatja a **Kapcsolja ki, ha teljesen fel van töltve** lehetőséget.

Akkumulátor optimalizálása: Optimalizálja az akkumulátor üzemidejét az alkalmazások háttérbeli viselkedésének szabályozásával. Koppintson az **Akkumulátor optimalizálása** lehetőségre, válassza ki az optimalizálni kívánt alkalmazásokat, és válasszon az **Optimalizálás** vagy **Intelligens szabályozás** vagy a **Ne optimalizálja** lehetőségek közül.

Optimalizált töltés: Optimalizálja a töltési eljárást a felhasználási szokásainak megfelelően.

Tárhely

Navigáljon a **Beállítások > Tárhely** menübe, hogy megtekinthesse a tárhely adatokat. Tárhelyet szabadíthat fel és megtekintheti az egyes fájl típusok által felhasznált tárhely mennyiségét.

- **Tárhely felszabadítása:** A telefonja végignézi a **Letöltések és ritkán használt alkalmazások** listáját. Válassza ki a törölni kívánt tartalmat és koppintson a **FELSZABADÍTÁS** gombra, hogy felszabadítsa a telefon tárhelyét.
- **Tárhelykezelő:** A Tárhelykezelő segít a tárhelyet felszabadítani azzal, hogy eltávolítja eszközéről azokat a fotókat és videókat, melyekről már készült biztonsági mentés.

Fiókok

- **OnePlus fiók:** Jelentkezzen be a OnePlus fiókjába, módosítsa a fiókinformációkat, majd jelentkezzen ki a fiókjából.
- **Fiók hozzáadása:** Lehetősége van e-mail fiókok, Google fiókok és egyébek hozzáadására.
- **Alkalmazásadatok automatikus szinkronizálása:** Engedélyezze ahhoz, hogy az alkalmazásai automatikusan frissíteni tudják az adatokat. Ezen opció kikapcsolása energiatakarékosabb, de minden egyes fiók esetében manuálisan kell majd szinkronizálnia, hogy megkapja a legújabb frissítéseket, illetve nem fog értesítéseket kapni a frissítésekről.

Digitális jólét és szülői felügyelet

Képernyő előtt töltött idő: Megjeleníti a képernyő aznapi ébresztési időit.

Feloldások: Megjeleníti az eszköz aznapi feloldási időit.

Értesítések: Megjeleníti az aznap érkezett értesítések időit.

Kikapcsolási módszerek:

- **Irányítópult:** Irányítópult kezelése a képernyő idő, a beérkezett értesítések és az alkalmazások megnyitásának száma alapján. Koppintson az alkalmazások neve melletti ikonokra, hogy beállíthassa az alkalmazás időzítőjét, melynek lejártakor az alkalmazás a nap végéig szünetel,

illetve megjelenít egy előugró ablakot, miszerint: „Alkalmazás szüneteltetve, mivel lejárt az alkalmazás időzítője. Holnap ismét el fog indulni.”. Az előugró ablak „BEÁLLÍTÁSOK” lehetőségére koppintva törölheti az időzítőt.

- **Lefekvés üzemmód:** Használja a **Lefekvés üzemmódot** a telefonjától való eltávolodásra, hogy elkerülje az alvás félbeszakítását. Amikor megkezdődik, a szürkeárnyalatos beállítás eltávolítja a képernyő színeit, a ne zavarjanak üzemmód pedig elnémítja a hangokat, hogy ne ébresszék fel Önt a hívások vagy értesítések. Amikor véget ér, a telefonja visszavált a szokásos beállításokra.

- **Fókusz üzemmód:** A beállítással szüneteltetheti a figyelemelterelő alkalmazásokat, amikor fókuszálni szeretne.

Félbeszakítások csökkentése:

- **Értesítések kezelése:** Letiltja vagy engedélyezi az alkalmazás értesítéseit.
- **Ne zavarjanak:** Kérjük, a beállításokkal kapcsolatban tekintse meg a Ne zavarjanak című részt.
- **Szülői felügyelet:** A tartalmi korlátozások hozzáadásával, illetve az egyéb korlátozások beállításával segíthet egyensúlyban tartania a gyermekek képernyő előtt töltött idejét.

Segédprogramok

- **Gyors indítás:** Az ujjlenyomat-beolvasó terület hosszabb ideig történő lenyomásával megnyithatja a gyorsfizetés funkciót vagy az aktív alkalmazásokat, ha a telefonja zárolva van.
- **Párhuzamos alkalmazások:** Hozzon létre egy új másolatot az alkalmazásról, hogy ezzel különböző fiókokba is be tudjon jelentkezni. Bővebb információkért tekintse meg a „Párhuzamos alkalmazások” című részt.
- **Alkalmazás-zár:** Hozzáadhatja azokat az alkalmazásokat, melyeket jelszóval szeretne lezárni.
- **Ütemezett be- és kikapcsolás:** Beállítja a be- és kikapcsolás idejét.
- **Zseb üzemmód:** Megakadályozza a véletlen érintéseket vagy ujjlenyomat műveleteket, ha a telefonja a zsebében van.
- **OnePlus Switch:** A OnePlus Switch alkalmazás segítségével gyorsan áttelepítheti adatait. További információkért tekintse meg az „Adatok átvitele a OnePlus 9-be” című részt.
- **Gyors válasz fekvő üzemmódban**

Fekvő üzemmódban is gyorsan válaszolhat a WhatsApp és hasonló alkalmazásokban kapott üzeneteire.

Rendszer

Kisegítő lehetőségek

Bővebb információkért tekintse meg a „Kisegítő lehetőségek” című részt.

Nyelv és bevitel

Állítsa be a rendszer nyelvét és beviteli módját.

- **Nyelvek:** Válassza ki a rendszer nyelvét.
 - Nyelv hozzáadásához kattintson a **Nyelv hozzáadása** lehetőségre.

- Érintse meg és húzza a kiválasztott nyelvet a lista tetejére, hogy az legyen a rendszer nyelve.

- **Virtuális billentyűzet:** Kiválaszthatja az alapértelmezett beviteli módot és megadhatja a beviteli mód beállításait.
- **Billentyűzet-magasság állítása:** A teljes képernyős gesztusok menüben beállíthatja a billentyűzet megjelenési magasságát.
- **Fizikai billentyűzet:** Miután csatlakoztatott egy fizikai billentyűzetet, kiválaszthatja, hogy kívánja-e megjeleníteni a virtuális billentyűzetet, illetve beállítani billentyűparancsokat.

- **Helyesírás-ellenőrző:** Engedélyezze, hogy írás közben automatikusan ellenőrizze a helyesírását.
- **Automatikus kitöltési szolgáltatás:** Engedélyezze, hogy webes böngészés vagy a fiókjához tartozó jelszó beírásakor, illetve egyéb esetekben automatikusan kitöltse a mentett adataival. Ez a funkció további alkalmazások telepítését igényli.
- **Dátum:** Manuálisan beállíthatja a rendszer dátumát.
- **Idő:** Manuálisan beállíthatja a rendszer idejét.
- **Hálózati időzóna használata:** Engedélyezze, hogy a hálózati szolgáltató által beállított időzónát használja.
- **Időzóna:** Manuálisan beállíthatja a rendszer időzónáját.

Dátum és idő

Beállíthatja a rendszer dátumát és idejét.

- **Hálózati idő használata:** Engedélyezze, hogy rendszer idejeként a hálózati szolgáltató által beállított időt használja.
- **24 órás formátum használata:** Engedélyezze, hogy a rendszer ideje 24 órás formátumban legyen, vagy tiltsa le a 12 órás formátumhoz.

Biztonsági mentés

Engedélyezze, hogy biztonsági mentést végezhesen a Google Drive-ra.

Beállítások visszaállítása

A Beállítások visszaállítása menüben visszaállíthatja a beállításokat, az alkalmazás beállításokat és törölheti az összes adatát (gyári visszaállítás).

- **Wi-Fi, mobiladat és Bluetooth visszaállítása:**

Visszaállíthatja az összes hálózati beállítást, beleértve a Wi-Fi-t, a mobiladat-kapcsolatot és a Bluetooth-ot.

- **Alkalmazás beállítások visszaállítása:**

Ez visszaállítja a beállításokat a következők esetében:

- **Letiltott alkalmazások.**
- **Letiltott alkalmazás-értesítések.**
- **Egyes műveletek alapértelmezett alkalmazásai.**
- **Alkalmazások háttéradat-korlátozásai.**
- **Engedélyekre vonatkozó esetleges korlátozások.**

Az alkalmazásadatok nem vesznek el.

- **Összes adat törlése (gyári visszaállítás):** További információkért tekintse meg a „Gyári visszaállítás” című részt.

OTG-tároló

OTG segítségével adatokat továbbíthat. 10 percnyi tétlenséget követően automatikusan kikapcsol.

Élménynövelő programok

OnePlus értesítések: Engedélyezze, hogy hivatalos OnePlus híreket, termékinformációkban, kérdőívekben és ajánlatokban/kuponinformációkban részesülhessen.

Felhasználói élmény program: Engedélyezze, hogy lehetővé tegye a OnePlus számára a telefonjának használatával kapcsolatos általános statisztikai adatok név nélküli elemzését, hogy ezzel segítse terméktervezésünk és a felhasználói élmény javítását.

Rendszerstabilitási program: Engedélyezze, hogy lehetővé tegye a OnePlus számára a rendszernaplókhoz való név nélküli hozzáférést. Hiba esetén lehetővé teszi a hibabejelentés naplókkal együtt való beküldését. A naplók kizárólag a rendszerhiba-elemzések és a stabilitási fejlesztések során kerülnek felhasználásra.

Beépített alkalmazások frissítése: Engedélyezze, hogy lehetővé tegye a OnePlus számára, hogy

ellenőrizze és leküldje a beépített alkalmazások frissítéseit az Ön eszközére, az alkalmazások stabilitásának javításához.

Több felhasználó

- **Ön (Tulajdonos):** Megjeleníti az aktuálisan bejelentkezett felhasználót. Koppintson a felhasználónév módosításához (a felhasználónév alapértelmezésként a telefon tulajdonosa).
- **Vendég:** Koppintson a vendég módra váltáshoz, mely korlátozza a hívásokat és az egyes funkciókat. A **Telefonhívások bekapcsolása** funkciót engedélyezheti vagy letilthatja a

Vendég jobb oldalán található beállítási ikonra kattintva.

- **Felhasználó hozzáadása:** Új felhasználók létrehozásával megoszthatja az eszközt más emberekkel is.

RAM-fokozó

Az eszköz használatának tanulása révén a RAM-fokozó megjósolja, hogy mely alkalmazásokat kell elindítani, mely adatokat kell betölteni, és a RAM-kapacitás teljes mértékű kihasználása révén gyorsítja fel a napi teljesítményt.

Rendszerfrissítések

Frissítse a rendszert vezeték nélkül (Over-the-air, OTA). A részletekért lásd a „Rendszerfrissítések” című részt.

Kikapcsolás

Koppintson ide az eszköz kikapcsolásához.

A telefon névjegye

Tekintse meg a telefon alapvető adatait, a rendszer verziószámát, illetve egyebeket **A telefon névjegye** opció segítségével.

- **Eszköz neve:** Koppintson az eszköz nevének szerkesztéséhez.

- **Android verziója:** Ez mutatja az Android verzióját.
- **Build száma:** Ez mutatja a telefon szoftverének verzióját.
- **Modell:** Ez mutatja a telefon modelljét.
- **Jogi információk:** Koppintson az adatvédelmi szabályzat, a megállapodások, stb. megtekintéséhez.
- **Állapot:** Koppintson a telefonszám, jel, stb. megtekintéséhez.
- **Köszönetnyilvánítás:** Koppintson az OxygenOS fejlesztésében közreműködő személyek megtekintéséhez.

Tippek és támogatás

A Tippek és támogatás rész tippeket és az eszköz használatával kapcsolatosan felmerülő gyakran ismételt kérdéseket tartalmaz.

Alkalmazások

Ismerje meg a OnePlus eszközén lévő alkalmazásokat.

Telefon

Tárcsázás

- 1. módszer: Koppintson a billentyűzet (számbillentyűzet) gombra, vigye be a partner telefonszámát és nyomja meg a hívás gombot a szám tárcsázásához.
- 2. módszer: Böngésszen a névjegyekben vagy a híváslistákban és koppintson a telefonszámra a tárcsázáshoz.
- Bejövő hívások fogadása vagy elutasítása: Pöccintsen lefelé a hívás elutasításához, vagy felfelé a fogadásához.

- Bejövő hívás általános használat közben: A zöld gombbal tudja fogadni a hívást, a pirossal pedig elutasíthatja.

Hívás képernyő

Miután elfogadta a hívást, a felületen lévő gombok a következők lesznek:

- **Hangszóró:** Engedélyezi hívás közben a hangszóró üzemmódot.
- **Billentyűzet:** Megnyitja a számbillentyűzetet.
- **Némítás:** Lenémítja a mikrofont.
- **Hívás hozzáadása:** További hívásokat adhat hozzá.

- **Várakoztatás:** Lehetővé teszi, hogy egy új hívást fogadjon, miközben az aktuális hívást várakoztatja, majd az új hívás végeztével folytathatja az aktuális hívást.

Beállítások

Koppintson a jobb felső sarokban lévő menü gombra a beállításokhoz.

Megjelenítési beállítások: Módosíthatja az elrendezési szabályt, a névformátumot, illetve be- és kikapcsolhatja a címtár háttérének sötét témáját.

Hang és rezgés: Beállíthatja a hangot és a rezgést.

Gyors válaszok: Szöveges üzenettel válaszolhat egy bejövő hívásra.

Fiókok hívása:

- Hívástovábbításra és további funkciókra vonatkozó SIM-kártya funkciók.
- Bejövő hívások fogadása: Kapcsolja be a bejövő hívások fogadásához, ami viszont jobban fogyasztja az akkumulátort.

Blokkolt számok: Ha bekapcsolja, nem kaphat hívásokat, sem pedig szöveges üzeneteket azonosítatlan hívóktól.

Hangposták: Beállíthatja, hogy a hangposta Fontos vagy Egyéb értesítésnek számítson.

Kisegítő lehetőségek: Beállíthatja a TTY-módot (szöveges telefon), illetve a hallókészülékekkel való kompatibilitást.

Tárcsázási asszisztens: Engedélyezheti vagy letilthatja a „Tárcsázási asszisztens” használatát roaming közben, illetve az „Alapértelmezésként saját ország/terület kódja” beállítást.

Hívóazonosító és spam védelem: Kapcsolja be, hogy a Google által biztosított adatok alapján be tudja azonosítani a céges, illetve a kéretlen (spam) számokat.

Közei helyek:

- **Személyre szabott keresési eredmények:**
Engedélyezze, hogy a keresési előzményekben meglévő elemek bevonásával jobbak legyenek a keresési eredményei.
- **Helyalapú szolgáltatások beállításai:**
Kapcsolja be, hogy engedélyezze az alkalmazás

számára, a helyadatainak begyűjtését és felhasználását.

Speciális:

- **Némítás átfordítással:** A funkció engedélyezésével elnémíthat egy bejövő hívást, ha egy lapos felületen lefordítja a telefonját.

Névjegyek

A Névjegyek a következő funkciókkal bír: Címkék szerkesztése, törlése, keresése, importálása/exportálása és beállítása, blokkolt számok kezelése, stb.

Névjegy hozzáadása

1. Lépjen be a Névjegyek menübe

2. Koppintson a „+” ikonra, az új névjegy létrehozásához

3. Adja meg a partner adatait

4. A mentéshez koppintson a jobb felső sarokban található „mentés” lehetőségre

Névjegy keresése

Üsse be a partner számát/nevét/helyét a fent található keresősávba.

Beállítások

Koppintson a bal felső sarokban lévő menü gombra a beállításokhoz.

Megjelenítés: Módosíthatja az elrendezési szabályt, a névformátumot, illetve be- és kikapcsolhatja a címtár háttérének sötét témáját.

Névjegyek szerkesztése: Kiválaszthatja az alapértelmezett fiókot az új névjegyekhez és a Fonetikus névhez.

Névjegyek kezelése:

- Névjegyek importálása és exportálása: Importálhat eszközére más eszközökből exportált VCF-fájlokat, valamint VCF-fájlként exportálhatja eszközéről a névjegyeit.

* A VCF-fájlok kompatibilisek a főbb mobil telefonkészülékekkel.

- **Blokkolt számok:** Ha bekapcsolja, nem kaphat hívásokat, sem pedig szöveges üzeneteket azonosítatlan hívóktól.

Fájlkezelő

A Fájlkezelőben számos fájlt tud gyorsan elérni és kezelni.

Lépjen be az alkalmazásmenübe és nyissa meg a Fájlkezelő alkalmazást.

Kategóriák: Megtekintheti a fájlokat, kategóriákra bontva, pl. Dokumentumok, Letöltések, Legutóbbi, Képek, Videók, Audio és így tovább.

Tárhely: Megtekintheti és kezelheti a telefonján tárolt mappákat és dokumentumokat.

További műveletek:

Fájlkeresés: Koppintson a(z)  ikonra, majd a fájlok megtalálásához írjon be kulcsszavakat.

Lockbox: Hosszan érintsen meg egy fájlt, koppintson a jobb felső sarokban található menü gombra, majd válassza az **Áthelyezés a Lockbox-ba** lehetőséget. A Lockbox-ban található fájlokhoz jelszót is hozzárendelhet.

Üzenetek

Küldjön, fogadjon és tekintse meg üzeneteit az Üzenetek alkalmazás segítségével.

Üzenet küldése

1. Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást.
2. Koppintson a jobb alsó sarokban található gombra.
3. Válassza ki a címzettet.
4. Írja be az SMS tartalmát.
5. Az üzenet küldéséhez koppintson a jobb alsó sarokban található küldés ikonra.

Üzenet megtekintése és megválaszolása

Az üzenetek időrendi sorrendbe vannak rendezve.

1. Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást.

2. Válassza ki a listából a megtekintendő üzenetet.
3. Ha válaszolni kíván az üzenetre, írja be az üzenetet a képernyő alján látható szövegdobozba, majd a küldéshez koppintson a jobb oldali küldés ikonra.

Üzenetbeállítások

Az üzenetbeállítások a következők: **Csevegés funkciók, Értesítések, Hangjelzés az üzenetek küldésekor, Aktuális ország kiválasztása, Automatikus hivatkozás-előnézet, kéréstlen üzenetek elleni védelem. Csoportos üzenetküldés, MMS automatikus letöltése barangoláskor, Egyszerű karakterek használata, SMS kézbesítési jelentések lekérése, Vezeték**

nélküli vészhelyzeti riasztások és egyéb opciókhoz koppintson a jobb felső sarokba és válassza a **Beállítások – Speciális** menüt.

Időjárás

Időjárás előrejelzést és előzetes figyelmeztetési funkciót biztosít.

- **Időjárás megtekintése:** Nyissa meg az alkalmazásmenüt, majd pedig az **Időjárás** alkalmazást

Információt biztosít az időjárással, a hőmérséklettel, a következő hat nap időjárásával, a következő 24 óra időjárásával, a széliránnyal, a testhőmérséklettel, páratartalommal,

láthatósággal, nyomással és más egyébekkel kapcsolatosan.

- **Város hozzáadása:** Koppintson a(z) „” lehetőségre, ezután a „+” gombra, írja be egy város nevét a kereséshez, majd pedig válassza ki a hozzáadni kívánt várost.

- **Város váltása:** Pöccintsen balra és jobbra a városok között váltáshoz.

- **Beállítások**

Koppintson a jobb felső sarokban lévő menü gombra és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

- **Időjárás figyelmeztetés:** Engedélyezze, ha szeretne időjárási értesítésekben részesülni.

- **Hőmérséklet:** Válassza ki a hőmérséklet mértékegységét – Celsius vagy Fahrenheit.
- **Szél:** Válassza ki a szél mértékegységét, például Méter per másodperc – m/s, Kilométer per óra – km/h, Láb per másodperc ft/s, Mérőöld per óra - mph, Tengeri mérőöld per óra – kts.
- **Csapadék:** Válassza ki a csapadék mértékegységét, Milliméter – mm, Hüvelyk – in.
- **Láthatóság:** Válassza ki a láthatóság mértékegységét, Kilométer – km / Mérőöld – mi.

- **Nyomás:** Válassza ki a nyomás mértékegységét, Hektopascal – hPa, Higanymilliméter – mmHg, Higanyhüvelyk – inHg.

Számológép

A **Számológép** általános számológép-funkciókat biztosít.

Lépjen be az alkalmazásmenübe és nyissa meg a Számológép alkalmazást.

- **Általános számológép:** A számológép az általános számológép üzemmódot biztosítja alapértelmezésként, mely egyszerű összeadási,

kivonási, szorzási és osztási feladatokat tud elvégezni.

- **Tudományos számológép:** Koppintson a bal alsó sarokban található kibontás ikonra a tudományos üzemmód megnyitásához.
- **Előzmények megtekintése:** Pöccintsen lefelé az előzmények megtekintéséhez, majd koppintson a jobb felső sarokban található TÖRLÉS gombra a törléshez.

Hangrögzítő

A hangrögzítő hangfelvételi és -lejátszási funkciókat biztosít.

Lépjen be az alkalmazásmenübe és nyissa meg a Hangrögzítő alkalmazást.

● Felvétel:

- **Felvétel indítása:** Koppintson a(z)  ikonra a hangfelvétel indításához.
- **Felvétel szüneteltetése:** Koppintson a(z)  ikonra a felvétel szüneteltetéséhez.
- **Címke beillesztése:** Címke beillesztéséhez koppintson a(z)  ikonra.

Felvételi formátum beállítása: Beállíthatja a felvételi formátumot (aac / wav) a fő felület jobb felső sarkában lévő beállítások menü kiválasztásával.

● **Felvétel lejátszása és kezelése:**

- Nyissa meg a felvétel fájl listát. **Felvétel lejátszása:** A lejátszáshoz kattintson a felvételre.
- **Felvétel törlése:** Hosszan érintse meg a törölni kívánt felvételt, majd kattintson a törlés gombra.

Feljegyzések alkalmazás

A jegyzetek segítségével gyors feljegyzéseket készíthet, illetve szövegeket és képeket szerkeszthet.

- **Feljegyzés hozzáadása:** Feljegyzés hozzáadásához **Kattintson a(z)**  ikonra.

Támogatja a szöveges tartalmat, az albumképeket, a fotókat, a listákat és a tennivalók listáját. Lehetővé teszi a feljegyzések törlését, az emlékeztetők beállítását, stb.

- **Feljegyzés keresése:** A kereséshez kattintson a(z)  ikonra és írja be a kulcsszavakat.
- **Feljegyzés törlése:** Hosszan érintse meg a törölni kívánt feljegyzést, majd kattintson a „törlés” gombra.
- **Feljegyzés megosztása:** Nyissa meg a megosztani kívánt feljegyzést, kattintson a jobb felső sarokban található megosztás gombra, válassza ki a megosztás módját, majd pedig

érintse meg a rákérdező ablakot a megosztás befejezéséhez.

- **Emlékeztetők hozzáadása a feljegyzésekhez:**


Nyissa meg a feljegyzést és koppintson a felső sávban található „menü” ikonra, majd válasszon ki egy emlékeztetőt, hogy beállíthassa annak dátumát és idejét.

Kamera

A OnePlus 9 kamerája erőteljes fénykép- és videókészítési lehetőségeket kínál, beleértve a portré módot, a profi módot, a lassított felvételt, a panoráma módot és sok más egyebet.

FOTÓ


Az ábrán látható számoknak megfelelően a kamera fő felületének funkciói a következők:

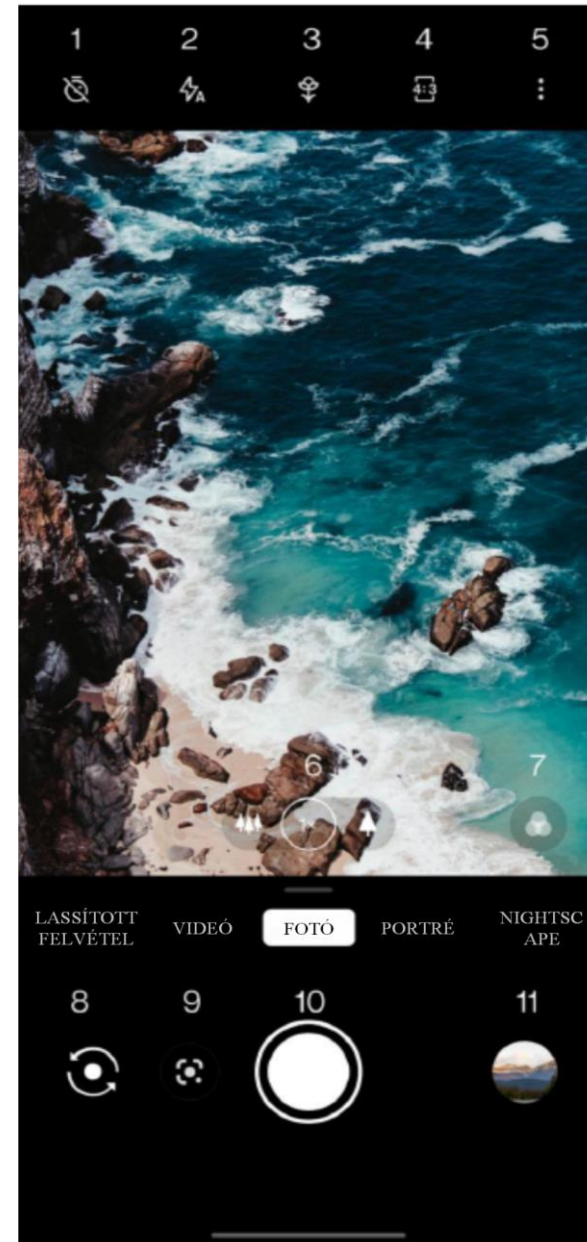

1. Időzítő: Időzítő beállítása
2. Vaku: Koppintson a vaku bekapcsolásához, kikapcsolásához, illetve az automatikus vakuhoz.
3. Szupermakró: Makró fotók készítéséhez közelítse meg a tárgyat.
4. Képarány: Koppintással a következő képarányokat adhatja meg: 4:3 / 1:1 / teljes képernyő.
5. Továbbiak: Koppintással továbbiakat állíthat be.
6. Nagyítás/kicsinyítés: Koppintson rá vagy húzza el az ikont a nagyításhoz/kicsinyítéshez.
7. Szűrő: Koppintással beállíthatja a szűrőt.
8. Kameraváltás: Koppintson az előlapi/hátlapi kamera közötti váltáshoz.
9. Google lencsék: Koppintással beállíthatja a Google lencsét.
10. Fénykép gomb: Fénykép készítéséhez koppintson rá egyszer, videófelvételhez vagy több fotó készítéséhez (sorozatfelvétel) pedig hosszan érintse meg.
11. Galéria: Koppintson a legújabb fotók megtekintéséhez a Galériában. Hosszú érintéssel beléphet a gyors megosztás üzemmódba.

VIDEÓ

Navigáljon át a kamera alkalmazáshoz és kattintson a VIDEÓ lehetőségre. A videó felület funkciói a következők:

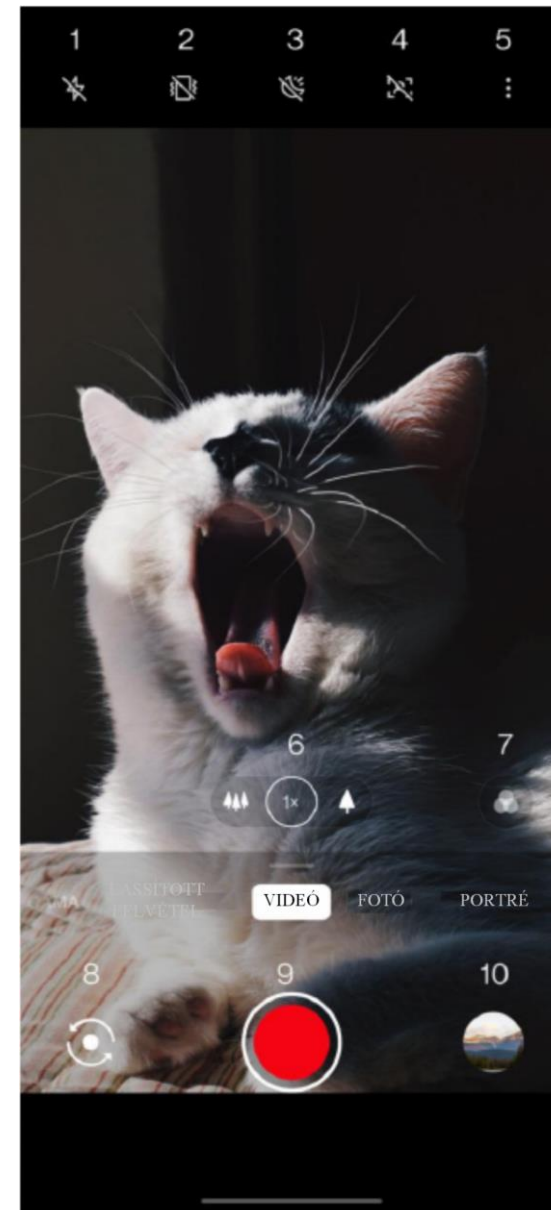

1. Vaku: Koppintson a vaku be- és kikapcsolásához.
2. Szuperstabilizáló: A OnePlus 9 5G fejlett képstabilizációs rendszerével tisztább, zökkenőmentesebb kézi videókat készíthet, külön felszerelés cipelése nélkül.
3. Videó nightscape: Koppintással be- és kikapcsolhatja a videó nightscape módot.
4. Videóportré: Koppintással be- és kikapcsolhatja a videóportré módot.
5. Továbbiak: Koppintással továbbiakat állíthat be.
6. Nagyítás/kicsinyítés: Koppintson rá vagy húzza el az ikont a nagyításhoz/kicsinyítéshez.
7. Szűrő: Koppintással beállíthatja a szűrőt.
8. Kameraváltás: Koppintson az előlapi/hátlapi kamera közötti váltáshoz.
9. Videó: Koppintson a videófelvétel indításához/befejezéséhez.
10. Galéria: Koppintson a legújabb fotó megtekintéséhez a Galériában. Hosszú érintéssel beléphet a gyors megosztás üzemmódba.

Üzemmódválasztás

Pöccintse felfelé a kamera üzemmód kiválasztási felületéhez, vagy pöccintsen balra és jobbra a különböző üzemmódok közötti váltáshoz.

- **Videó:** Videófelvételi funkció.
- **Fénykép:** Egyszerű fényképezési funkció.
- **Portré:** Portré (mélység hatás) fényképezési funkció. A professzionális portré fényeffektus egyszerűbbé teszi a portréfotók készítését.
- **Nightscape:** Éjszakai város jelenetek felvételéhez.
- **Profi:** Professzionális beállításokkal kiegészített fényképezési üzemmód.
- **Gyorsított felvétel:** Magas képkockasebességű videófelvétel. Lejátszáskor úgy tűnik, mintha gyorsabban mozogna a videó.
- **Panoráma:** Lehetővé teszi a széles képarányú képek készítését.
- **Lassított felvétel:** Magas képkockasebességű videófelvétel. Normál képkockasebesség mellett történő lejátszás esetén a mozdulatok lassabbnak tűnnek.
- **Tilt-shift:** Lehetővé teszi a világ miniatürizált verzióban történő megtekintését.

Galéria

Minden kép és videó alapértelmezés szerint a Galéria alkalmazáson belül kerül mentésre, mely albumokat, a legutóbb törölt fotókat és a fényképszerkesztési funkciókat is tartalmazza.

- **Fotók:** A fotók és videók időrendi sorrendben vannak megjelenítve.
- **Gyűjtemények:** Ide tartoznak a gyakran használt albumok, a legutóbb törölt albumok és az egyéb albumok. Koppintson az albumokra a különleges listák és a fotók megtekintéséhez.
- **Felfedezés:** Ide tartozik az Intelligens kategória és a Történet funkció. Az Intelligens kategória

„személyek”, „helyek”, „dolgozók”, illetve egyéb követelményeknek megfelelően kategorizálja a fotókat. A Történet funkció adott fényképek alapján automatikusan személyes videókat hoz létre.

Óra

Az ébresztőóra, világóra, időzítő és stopperóra funkciókat tartalmazza.

Ébresztő

- **Ébresztőóra hozzáadása:** Koppintson a lent látható „+” ikonra egy új ébresztő hozzáadásához és beállításához.

- **Ébresztőóra ideje:** Húzza el a tárcsán látható pontot az óra beállításához. Húzza el ismét a perc beállításához. Koppintson az AM/PM lehetőségekre a napszak kiválasztásához.
- Koppintson a jobbra középen látható billentyűzet ikonra, hogy ha számbillentyűzetre kíván váltani az idő beviteléhez.
- Ismétlés: Hétfőtől vasárnapig tartó időszakból választhat. Koppintson a lefelé irányuló nyílra a jobb oldalon, hogy az egyedi választáshoz átlépjen a naptárba.
- **Ébresztőhang:** Válassza ki az ébresztőóra csengőhangját a rendszer csengőhangjai vagy a

helyi tároló tartalma közül, vagy tiltsa le a csengőhang használatát.

- **Rezgés:** Az ébresztőóra csengetésével egyidőben rezegni is fog a telefon.
- **Címke:** Csengetéskor egy ébresztő üzenet lesz megjelenítve a képernyőn.
- **Ébresztő törlése:** Hosszan érintse meg a törölni kívánt ébresztést, majd koppintson a „Törlés” gombra.

Világóra

- **Régió hozzáadása:** Koppintson képernyő alján látható földgömb ikonra a listában lévő városok megtekintéséhez és kiválasztásához.

- **Idő összehasonlítása:** Húzza el a tárcsán látható pontot, hogy megtekinthesse a hozzáadott város idejét.
- **Időjárás:** Az időjárás a város nevére koppintáskor lesz megjelenítve.

Időzítő

- **Visszaszámlálás hozzáadása:** A perc és másodperc bevitelét követően érintse meg a start gombot a visszaszámlálás indításához.

Miután elindította a visszaszámlálást, a jobb alsó sarokban látható gomb segítségével adhat hozzá egy újabb visszaszámlálást.

- **Visszaszámlálás törlése**  Koppintson a(z)  ikonra a kijelölt visszaszámláló törléséhez.
- **Szünet:** Koppintson a(z)  ikonra a visszaszámlálás szüneteltetéséhez.
- **Címke:** Koppintson a „Címke hozzáadása” elemre az új név megadásához.

Stopperóra

Indít: Koppintson a(z)  ikonra a stopper indításához.

Szünet: Koppintson a(z)  ikonra a stopper szüneteltetéséhez.

Köridő: Koppintson a(z)  ikonra a köridő rögzítéséhez.

Megosztás: Koppintson a(z)  ikonra a stopper megosztásához.

Zen Mode

A Zen Mode lehetővé teszi, hogy letegye a telefont és élvezze az életet, egyedül vagy akár a szeretteivel is. Miután elindította, nem lehet megszakítani és a bejövő értesítések is ideiglenesen némítva lesznek. A kamerát leszámítva minden alkalmazás le lesz zárva, de továbbra is fogadhat telefonhívásokat, illetve használhatja a segélyhívás funkciót.

- Zen Mode bekapcsolása

1. Húzza le az értesítési panelt > koppintson a Zen Mode lehetőségre
2. A Zen Mode-ban > koppintson az időre > állítsa be az időtartamot > pöccintsen balra vagy jobbra a különböző témák kiválasztásához > koppintson az alatta látható gombra a funkció elindításához.

- Zen Mode beállítása: Zen Mode-ba lépéshez > koppintson a jobb felső sarokban található profil, majd a beállítások ikonra. Beállíthatja az alapértelmezett időtartamot, a napi emlékeztetőt, az értesítést és egyebeket.

- Csoportos-Zen: Létrehozhat egy szobát, amelyet az SNS segítségével másokkal is megoszthat. Ez a funkció nem csak a OnePlus eszközök számára érhető el.

OnePlus Switch

A „OnePlus Switch” lehetővé teszi, hogy gyorsan áttelepítse a névjegyeket, híváslistákat, szöveges üzeneteket, képeket, audiót, videókat, feljegyzéseket, alkalmazásokat, letöltéseket, dokumentumokat és az egyéb adatokat a korábbi telefonjáról az új telefonjára. A OnePlus Switch ezen felül helyi biztonsági mentés és visszaállítás funkciókat is biztosít.

Adatáttelepítés a OnePlus Switch használatával

Használja a OnePlus Switch alkalmazást, hogy gyorsan áttelepíthesse az adatait a régi telefonjáról az új OnePlus telefonjára.

További részletekért tekintse meg a „Adatok átvitele a OnePlus 9-be” című részt.

Helyi adatok biztonsági mentése és visszaállítása a OnePlus Switch használatával

Használja a „biztonsági mentés és visszaállítás” funkciót egy biztonsági mentés létrehozásához, a későbbi visszaállítás céljából. A biztonsági mentést a számítógépére is átmásolhatja, majd a visszaállítás céljából átviheti egy másik telefonra.

● Adatok biztonsági mentése

1. Nyissa meg a OnePlus Switch alkalmazást
2. Válassza a **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **Új biztonsági mentés** lehetőséget

3. Válassza ki az adatokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni
4. A biztonsági mentés megkezdéséhez koppintson a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőségre

● Adatok visszaállítása

1. Nyissa meg a OnePlus Switch alkalmazást.
2. Válassza a **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **Biztonsági mentés visszaállítása** lehetőséget.
3. Válassza ki a visszaállítandó adatokat.
4. Koppintson a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőségre és várjon, amíg befejeződik a visszaállítási folyamat.

Google Apps

Élvezze a Google által biztosított alkalmazásokat. További információkért látogassa meg a Google.com honlapot.

Google

Keressen rá online tartalmakra olyan eszközökkel, melyek tanulnak abból, ami érdekli Önt. Kapcsolja be a személyre szabott hírcsatornát a testreszabott tartalmak fogadásához.

Chrome

Böngéssze az internetet a Chrome segítségével és vigye át a nyitott füleket, könyvjelzőket és címsor adatokat a számítógépéről a mobiltelefonjára.

Gmail

Küldjön és fogadjon e-maileket a Google webalapú e-mail szolgáltatásával.

Térkép

Kérjen útmutatást és egyéb helyalapú adatokat. A Google Térkép használatához engedélyeznie kell a helyalapú szolgáltatásokat.

YouT ube

Nézz en és töltsön fel videókat az eszközérő l.

Drive

Nyissa meg, tekintse át és ossza meg a Google Drive felhőbeli fiókján mentett fájlakat.

Duo

Egy videohívásokat biztosító alkalmazás, mely lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen az Ön számára legfontosabb emberekkel.

Fotók

Tárolja fényképeit és videóit, illetve készítsen róluk automatikusan biztonsági másolatot a Google Fotók segítségével a Google fiókjára.

YouT ube Music

Egy új Google zene alkalmazás, amely segítségével könnyedén megtalálhatja a keresett zeneszámokat és videókat, valamint felfedezhet új zeneszámokat is.

Fájlok

A Fájlok egy fájlkezelő alkalmazás, amely segítségével böngészhet és küldhet is fájlakat.

Naptár

A Google Calendar alkalmazás segítségével kezelheti az időbeosztását és a napirendjét.

Asszisztens

A Google Asszisztens egy mesterséges intelligenciájú asszisztens. További információkért tekintse meg a „Google Asszisztens” című részt.

Play Store áruház

A Play Store egy online alkalmazás áruház, ahonnan feltelepítheti a kívánt alkalmazásait.

Speciális

Ismerje meg a telefonjával kapcsolatos
speciális tippeket

Játék üzemmód

Az OxygenOS egy „Játék üzemmód” beállítást biztosít, hogy ne zavarhassák Önt, miközben játszik. Ezt a **Játéktér alkalmazás** keretein belül tudja konfigurálni.

1. **Játéktér elrejtése:** Ha engedélyezve van, a Játéktér nem fog megjelenni a kezdőképernyőn és az alkalmazásmenüben, de továbbra is elérhető a Beállítások > Segédprogramok menüben.
2. **Játékikonok kizárólag a Játéktérben történő megjelenítése:** Engedélyezésével elrejtheti a játékok ikonjait az asztalon és a menüben.
3. **Az Instant Games megjelenítése a Játéktérben:** Az engedélyezést követően a letöltést nem igénylő Instant Games játékok a Játéktérben jelennek meg.
4. **Értesítések megjelenítése:** Válassza ki az értesítések megjelenítési módját, ha be van kapcsolva a játék üzemmód. Három lehetséges mód van: Figyelmeztetés, Csak szöveg és Letiltás.
5. **3. fél hívások értesítései:** A közösségi média alkalmazások hang- vagy videóhívásai értesítéseként lesznek megjelenítve.

6. **Automatikus fényerősség letiltása:** Ideiglenesen kikapcsolja a játék üzemmód alatt az automatikus fényerősség funkciót. amely viszont a mobiladat-kapcsolat adatforgalmának felhasználását eredményezheti.
7. **Félrenyomás-gátló:** Az engedélyezésével gátat szabhat a legördülő értesítések véletlenszerű megnyitásának.
8. **Grafika optimalizálása:** Javít az árnyékok részletességén és összességében a játékok grafikáján.
9. **Haptikus visszajelzés javítása:** A funkciót támogató játékok számára jobb haptikus visszajelzést biztosít.
10. **Intelligens hálózatkezelés:** Hálózati késés esetén automatikusan jobb hálózatra vált,
11. **Pro Gaming mód:** Egy speciális játék üzemmód a professzionális játékosok számára. Ez a mód blokkol minden értesítést és hívást, továbbá korlátozza a háttérfolyamatokat a játék teljesítményének optimalizálása érdekében, és hogy a játékosok kizárólag a játékokra koncentrálhassanak.

Ne zavarjanak

Ha nem kívánja, hogy bármilyen üzenet zavarja, engedélyezze a Ne zavarjanak üzemmódot. A telefon értesítések érkezése esetén nem fog

csengeni, sem pedig rezegni, kivéve az ébresztők és a beállítások esetén.

Görgetsen fel az értesítések sávhoz és koppintson a „Ne zavarjanak” funkció engedélyezéséhez.

A beállításokkal kapcsolatban tekintse meg a Ne zavarjanak című részt.

Képernyő átjátszása

Mielőtt a Miracast funkciót használná, bizonyosodjon meg arról, hogy a televízió, projektor, képernyő, vagy egyéb megjelenítő eszköz kompatibilis a Miracast funkcióval, illetve hogy az eszköz ezen funkciója be van-e kapcsolva.

Utasítások:

1. Navigáljon a **Beállítások > Bluetooth és eszköz kapcsolat > Átjátszás** menübe
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő menü gombra és válassza a **Vezeték nélküli kijelző engedélyezése** lehetőséget
3. Válassza ki a kivetítésre szánt eszközt, majd várja meg, amíg kivetíti a telefon képernyőjét a megjelenítési eszköz

Ütemezett be- és kikapcsolás

A felhasználók kényelme érdekében van egy beépített időkapcsoló. A funkció beállításához navigáljon a **Beállítások > Segédprogramok > Ütemezett be- és kikapcsolás** menübe

Alkalmazás rögzítés

Az alkalmazás rögzítés segítségével a funkció kikapcsolásáig rögzítheti az alkalmazást a képernyőn. A rögzített alkalmazások megnyithatnak más alkalmazásokat és hozzáférhetnek a személyes adatokhoz is.

A funkció használatához:

1. Az alkalmazás rögzítés bekapcsolása
2. Nyissa meg az áttekintőt
3. Koppintson az alkalmazás ikonjára a képernyő tetején, majd koppintson a rögzítés lehetőségre.

Párhuzamos alkalmazások

Hozzon létre egy új másolatot az alkalmazásról, hogy ezzel különböző fiókokba is be tudjon jelentkezni.

Navigáljon a **Beállítások > Segédprogramok > Párhuzamos alkalmazások** menübe. A lista megjeleníti azokat az alkalmazásokat, melyek támogatják a Párhuzamos alkalmazások funkciót. Koppintson az alkalmazásra a Párhuzamos alkalmazások megnyitásához.

Kép a képen

A **Beállítások > Alkalmazások és értesítések > Speciális alkalmazás hozzáférések > Kép a**

képben menübe lépve megtekintheti és konfigurálhatja a támogatott alkalmazásokat.

Amikor a kép a képben üzemmódban nyit meg egy adott alkalmazást, az alkalmazás létrehoz egy kép a képben ablakot, amikor megnyitja vagy visszalép az alkalmazásból (például videó megtekintésének folytatásához), amely az aktuálisan használt egyéb alkalmazások tetején lesz megjelenítve.

* Ezt a funkciót támogatnia kell az alkalmazásnak is.

Rejtett terület

1. A kezdőképernyőn húzza kifelé két ujját, hogy ezzel beléphessen a Rejtett területbe

2. Húzza jobbra az alkalmazásmenüt, hogy ezzel beléphessen a Rejtett területbe

**Újraindítás,
Biztonsági
Visszaállítás**

**Frissítés,
mentés,**

Ismerje meg, hogy miként tudja
frissíteni és visszaállítani a OnePlus
eszközét

Újraindítás vagy kényszerített újraindítás

A legtöbb problémát megoldhatja a telefon újraindításával, melyet az alábbi két módon tehet meg:

1. Ha be van kapcsolva, nyomja meg egyszerre a bekapcsoló gombot és hangerő növelése gombot, majd koppintson az „Újraindítás” lehetőségre a telefon újraindításához.
2. Ha be van kapcsolva, tartsa 10 másodpercig lenyomva a bekapcsoló gombot és a hangerő növelése gombot, ugyanis ekkor a telefon

kikapcsol, majd a bekapcsoló gomb ismételt lenyomásával újból bekapcsolhatja az eszközt.

Rendszerfrissítések

1. Navigáljon a **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítések** menübe. Ekkor a rendszer hozzákezd a frissítések kereséséhez.
 2. A letöltéshez és a frissítéshez kövesse az utasításokat.
- * Ha az eszköze naprakész, nem fogja látni az utasításokat.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Szükség esetén létrehozhat egy biztonsági mentést vagy elvégezheti a visszaállítást.

Biztonsági mentés és visszaállítás a OnePlus Switch segítségével

További információkért tekintse meg a „OnePlus Switch” című részt.

Biztonsági mentés és visszaállítás a Google Drive segítségével

Biztonsági mentés létrehozása

1. Navigáljon a **Beállítások > Fiókok** menübe, jelentkezzen be a **Google fiókjába** és engedélyezze a **Fiók szinkronizálása** opciót.
2. Várja meg, amíg a rendszer el nem végzi automatikusan a teljes szinkronizálást.
3. Az eszköz biztonsági mentésének létrehozásához használja a Wi-Fi hálózatot, mivel előfordulhat, hogy az adatok mérete túl

nagy a mobiladat-kapcsolattal történő biztonsági mentéshez.

Biztonsági mentés visszaállítása

Gyári visszaállítást követően, illetve amikor egy új telefonra vált, jelentkezzen be az eszközön a Google fiókjába és engedélyezze a Fiók szinkronizálása lehetőséget a telefon adatainak visszaállításához.

Gyári visszaállítás

Megjegyzés:

1. A gyári beállítások visszaállítása törölni fog minden alkalmazásadatot, névjegyet, szöveges

üzenetet, stb. Gyári visszaállítást megelőzően készítsen biztonsági mentést a fontos adatokról.

2. Ha engedélyezve van a „Belső tárhely törlése”, bizonyosodjon meg arról, hogy először is minden fontos fájlt, ideértve a telefonon található fotókat és dokumentumokat, illetve a helyi biztonsági mentést átmásolta egy másik eszközre.

Műveleti útmutató:

1. **Beállítások > Rendszer > Beállítások visszaállítása > Összes adat törlése (gyári visszaállítás)**
2. Koppintson a **MINDEN ADAT TÖRLÉSE** opcióra

3. Adja meg a jelszót. (Ha van jelszó beállítva)
4. Várja meg, amíg befejeződik a gyári visszaállítás.

Kisegítő lehetőségek

Ismerje meg azokat a Különleges funkciókat, melyek megkönnyítik az eszköz használatát a testi fogyatékkal élő emberek számára.

Nagyítás

Navigáljon a **Beállítások > Rendszer > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás > Nagyítás gyorsbillentyű** elemre. A funkció bekapcsolását követően a gyorsbillentyűvel felnagyíthat dolgokat.

- A képernyőt két ujj elhúzásával mozgathatja.
- A nagyítás beállításához csippentsen két ujjal.

Ideiglenes nagyításhoz érintse meg és tartsa megérintve a képernyő bármely részét, majd húzza el az ujját a képernyőn. A nagyítás megszüntetéséhez emelje fel az ujját.

Megjegyzés:

Billentyűzeten vagy a navigációs sávon nem használhatja a nagyítás funkciót.

Hívás bontása a Bekapcsoló gombbal

Navigáljon a **Beállítások > Rendszer > Kisegítő lehetőségek** menübe, majd pedig engedélyezze a „Hívás bontása a Bekapcsoló gombbal” lehetőséget. Ez lehetővé teszi Ön számára, hogy mindössze a bekapcsoló gomb lenyomásával befejezhesse a hívást.

Színek invertálása

Navigáljon a **Beállítások > Rendszer > Kisegítő lehetősége** menübe és engedélyezze a „Színek invertálása” opciót, hogy ezzel megfordítsa a képernyő színeit.

Színkorrekció

- **Deuteranomália:** piros-zöld
- **Protanomália:** piros-zöld
- **Tritanomália:** kék-sárga

Nagy kontrasztú szöveg

Navigáljon a **Beállítások > Rendszer > Kisegítő lehetőségek > Nagy kontrasztú szöveg** opcióhoz. Engedélyezze ezt a funkciót, hogy megnövelje a háttérrel szembeni kontrasztot.

Biztonsági információk

Tekintse meg az eszközére vonatkozó
Biztonsági információkat.

Jogi közlemény

Nyilatkozat

A jelen dokumentum tartalmának bármilyen formában történő reprodukálása, továbbítása, terjesztése vagy tárolása a OnePlus előzetes írásos engedélye hiányában tilos. A OnePlus a folyamatos fejlesztés politikáját követi. Ebből kifolyólag a OnePlus fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat vagy javításokat eszközöljön a jelen dokumentumban bemutatott termékek bármelyikében. A jelen dokumentum tartalma adott állapotában van biztosítva. Hacsak arra alkalmazandó jogszabály nem kötelez, semmiféle

kifejezett vagy hallgatólagos garancia nem vonatkozik a jelen dokumentum pontosságára. A OnePlus vagy bármely licencadója semmilyen esetben nem tehető felelőssé bármiféle adatvesztésért, illetve az ebből származó különleges, velejáró, következményes vagy közvetett károkért, az alkalmazandó jogszabály által megengedett legnagyobb mértékig.

A termékellátás, az alkalmazásszoftver és a kiegészítők elérhetősége változhat. Részletesebb információkért, kérjük, keressen fel egy engedélyezett OnePlus forgalmazót. A jelen eszköz olyan termékeket, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, melyek az export jogszabályok és

rendeletek hatálya alá tartoznak. A jogszabályoktól való eltérés tilos.

Védjegyek és engedélyek

A ONEPLUS és a(z)  a OnePlus Technology (Shenzen) Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva. Az Android™ a Google Inc. Védjegye. Az LTE az ETSI védjegye. A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek.

™ Az N-Mark az NFC Forum, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban meglévő védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Gyártása a Dolby Laboratories licence alatt történik. A Dolby, a Dolby Atmos és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

Minden más említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév vélhetően a tulajdonosuk tulajdona.

Adatvédelmi szabályzat

A OnePlus folyamatosan arra törekszik, hogy megvédje a személyes adatait. Ahhoz, hogy jobban megérthesse miként védjük meg az Ön személyes adatait, elolvashatja a Beállítási varázsló „Adatvédelmi szabályzat” című részét, mikor először bekapcsolja a telefonját. Továbbá megtekintheti az „Adatvédelmi szabályzat”

szövegét a következő lépések segítségével:
Beállítások > A telefon névjegye > Jogi információk > Adatvédelmi szabályzat.

Szabályozási információk

A szabályozási információkat a „Beállítások” menüben található „A telefon védjegye” lehetőségen keresztül találhatja meg az eszközén.

Az eszköz használatával kapcsolatos óvintézkedések

Kérjük, hogy az eszköz használatának megkezdése előtt olvassa át a biztonsági és egészségügyi

információkat a biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez.

Általános Biztonsági Információk

A jelen útmutatások betartásának elmulasztása kárt okozhat az Ön eszközében, tulajdonában, Önben vagy másokban.

- Ne kapcsolja be az eszközt tiltott helyen vagy ott, ahol zavaró hatást vagy veszélyt kelthet.
- Ne használja az eszközt töltőállomásoknál, szervizállomásoknál, üzemanyag vagy vegyszerek közelében.

- Kérjük, ne tárolja vagy szállítsa mobiltelefonját vagy annak kiegészítőit folyadék, vagy tűzveszélyes gáz közelében.
- Ne helyezze a telefonját mágneskártyák vagy egyéb mágneses tárgyak közelébe, mivel a mágneses sugárzás kárt okozhat a floppy lemezekben, memóriakártyákon és bankkártyákon tárolt adatokban.
- Ne helyezze az akkumulátort, a telefont vagy a töltőt mikrohullámú sütőbe vagy egyéb nagyfeszültségű berendezésbe. Ellenkező esetben károsodhatnak az áramkörök, illetve tűzeset vagy egyéb kár következhet be.
- Ne szerelje szét, ne nyissa fel, ne kísérelje meg összenyomni, elhajlítani, deformálni, átszúrni vagy felaprítani.
- Minden vezeték nélküli eszköz, beleértve a mobiltelefonokat is, érzékenyek lehetnek a zavaró hatásokra, illetve ők maguk is okozhatnak zavaró hatásokat. Kérjük, ellenőrizze a vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket a mobiltelefon használatát illetően, főleg repülőgépeken, kórházakban vagy egészségügyi intézményekben.
- Kizárólag a márkajellel ellátott, a OnePlus által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjon. A OnePlus által jóvá nem hagyott tartozékok kárt okozhatnak a telefonban, vagy

megsérthetik a rádióberendezésekre vonatkozó helyi rendeleteket. A OnePlus nem vállal semmiféle felelősséget az olyan tartozékok használatából eredő balesetekre vagy problémákra, melyeket nem hagyott jóvá a OnePlus.

- Az eszköz kialakítása bizonyos körülmények között vízállóságot biztosít, de a OnePlus nem javasolja a vízzel való túlzott érintkezést. A folyadékkárosodás érvényteleníti a garanciát.
- Más eszközökhöz való csatlakoztatás során, kérjük, kövesse a jelen kézikönyvben bemutatott biztonsági útmutatásokat. Ne kísérelje meg csatlakoztatni az eszközt inkompatibilis termékekhez.

- Kérjük, ne használja a telefont, ha megsérült az antenna. Ellenkező esetben ez sérülést okozhat.
- Kérjük, a fémes tárgyakat tartsa távol a telefon vevőegységétől. A kisebb fémes tárgyakat magukhoz vonzhatja az eszköz, és ebből személyi sérülés vagy eszközkárosodás származhat.
- Tartson legalább 15 cm-es távolságot vezeték nélküli eszköz és elektronikus implantátum (szívritmusszabályozó, inzulinpumpák, idegstimulátorok, stb.) között.
- Tartsa távol az eszközt várandós nők hasától.
- Tartsa távol az eszközt a kamaszok alhasától.

- Gyermekek és kamaszok számára a telefon ésszerű keretek között történő használata javasolt. Kerülje az éjszakai kommunikációt, illetve korlátozza a hívások gyakoriságát és időtartamát.
- Kizárólag USB 2.0-ás vagy újabb energiaforrásokhoz csatlakoztassa.
- A sugárzásnak való kitettség szintjének csökkentése érdekében a mobiltelefont a jeladó tornyok közelében, a kiegészítőket (kihangosító készlet, stb.) vagy a hangfalakat csak szükség esetén használja; a készülék megfelelő vételi feltételek mellett (amikor a jelerősség jelző maximális jelerősséget mutat) történő használata csökkentheti a fogadott sugárzást; a

mobil adatforgalmat, valamint az SMS és MMS üzeneteket részesítse előnyben a hívásokkal szemben.

- Ha az eszköze támogatja a vezeték nélküli töltést, töltés közben helyezze el a töltőt egy szilárd felületen és töltés közben ne mozgassa a töltőt és a telefont se. Az RF-kitettségi követelményeknek való megfelelés érdekében a vezeték nélküli töltés használata során legalább 10 cm távolságra helyezze el a telefont a testétől.

Akkumulátor biztonsága

- Kérjük, ne próbálja megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani az akkumulátort. Az akkumulátor nem megfelelő típusra történő

- cseréje robbanást eredményezhet. A telefonja kizárólag a OnePlus által jóváhagyott akkumulátorokat használhatja.
- Ne cserélje ki, illetve ne használja az akkumulátort tűz, fűtőegységek, közvetlen napfény vagy egyéb hőforrások közelében. A hőnek való tartós kitettség az akkumulátor szivárgását, robbanást vagy tüzesetet okozhat.
 - Kérjük, ne helyezzen nyomást az akkumulátorra, illetve ne kísérelje meg kemény tárgyakkal átszúrni. Az akkumulátor megrongálása az akkumulátor szivárgását, túlmelegedést vagy tüzesetet okozhat.
 - Ne zárja rövidre az akkumulátort és ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen fémes vagy elektromosan vezető tárgy az akkumulátor érintkezőivel.
 - Ne ejtse le a telefont vagy az akkumulátort. Ha leejti a telefont vagy az akkumulátort, főleg ha kemény felületekre, a felhasználó pedig károsodást feltételez, átvizsgálás céljából vigye el egy szervizközpontba.
 - Ha bármilyen rendellenességet tapasztal az akkumulátort illetően, mint például magas hőmérséklet, elszíneződés, torzulás vagy szivárgás, azonnal szüntesse be az eszköz használatát és értesítse a vevőszolgálatot.

- Minden akkumulátor korlátozott élettartammal rendelkezik és néhány száz töltést/lemerülést követően elkezd veszíteni a kapacitásából.
- Az akkumulátort ne a háztartási hulladékkal együtt távolítsa el. Tekintse át a helyi rendelkezéseket.

Biztonságos Töltés

- A töltő kizárólag beltéri használatra van kialakítva.
- Ne töltse az akkumulátort a következő feltételek teljesülése esetén: közvetlen napfény éri, a hőmérséklet 5°C alatt van; a helyiség párás, poros vagy erős rázkódásnak van kitéve;

televízió, rádió vagy egyéb elektromos készülékek vannak a közelben.

- A töltő legyen az eszköz közelében, könnyen hozzáférhető módon elhelyezve.
- A gyártó nyilatkozata szerint az eszköz maximális környezeti töltési hőmérséklete 35°C.
- A szennyezett aljzatok gyenge érintkezést okozhatnak a töltővel és emiatt előfordulhat, hogy nem fog megfelelően töltődni a telefonja.
- Kérjük, kizárólag a hivatalos OnePlus töltőt használja. A jóváhagyás nélküli töltők veszélyesek lehetnek és érvényteleníthetik a garanciát.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy kizárólag a megfelelő feszültséggel rendelkező konnektort használja (ahogy azt a töltőadapter címkéje is előírja). A nem megfelelő feszültség használata kárt okozhat a telefonjában és/vagy az akkumulátorban, ami sérüléshez vezethet.
- Ne használjon veszélyes dugókat vagy konnektorokat.
- Ne használjon rövidzárlatos töltőt.
- Ne csatlakoztassa az eszközt nagyfeszültségű tápegységhez, ellenkező esetben kár érheti az akkumulátort.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a töltőt, mivel ez személyi sérüléshez, áramütéshez vagy tüzesethez vezethet.
- Ne érintse meg nedves kézzel a töltőt, a kábelt vagy a konnektort, mivel ez áramütést eredményezhet.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a töltőkábelre és ne kísérelje meg a kábelek átalakítását.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy rendesen fogja a töltőt, amikor kihúzza.
- Ne húzza meg a töltőkábelt, mivel ez kárt okozhat benne, ami áramütést vagy tüzesetet eredményezhet.

- Mielőtt letisztítaná az eszközt, húzza ki a dugót a konnektorból.
- Húzza ki a töltőt az elektromos aljzatból és az eszközből, ha nem használja.
- Ha nem kívánja megosztani a helyadatait, ne használjon olyan alkalmazásokat, melyek rögzíthetik az Ön helyzetét.

Biztonságos Vezetés

- Ne használja a készüléket. A gépjármű működtetése során a biztonságnak kell előnyt élveznie. Feltétlenül tartsa be azon terület vagy ország kapcsolódó rendeleteit, ahol éppen vezet.
- Ne helyezze a telefonját vagy annak tartozékait a biztonsági légzsákok közelébe.
- Az iránytű és a GPS adatok csak hivatkozás céljából kerülnek felhasználásra.

Egészségügyi Információk



- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszabb időn keresztül magas hangerővel.
- A képernyőt vagy az akkumulátort ért károsodás a folyadék szivárgásához vezethet. Ha ez a folyadék a szemébe, bőrfelületére vagy a ruhájára kerül, azonnal öblítse ki a szemét (ne dörzsölje) vagy alaposan mossa le vízzel a bőrfelületet és forduljon orvoshoz.

- Bizonyos emberek a villogó fényekre reagálva elszédülhetnek vagy orvosi problémákat tapasztalhatnak. Ha Önt ez a veszély fenyegeti, kérjük, az eszköz használata előtt beszéljen kezelőorvosával. Ha a következő tüneteket tapasztalja: fejfájás, szédülés, rángatózás, szem- vagy izomgörcsök, eszméletvesztés vagy önkéntelen testmozdulatok, kérjük, azonnal fejezze be az eszköz használatát és forduljon orvoshoz. Kerülje az eszköz hosszabb ideig tartó használatát és tartsa a szemétől megfelelő távolságra.

Lézerbiztonsági Nyilatkozat

Ha ez a termék támogatja a lézeres autofókusz funkciót. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, gondosan olvassa át a jelen felhasználói kézikönyvet és a későbbi felhasználás érdekében őrizze meg. Amennyiben az egység karbantartást igényel, lépjen kapcsolatba egy engedélyezett szervizközponttal. A vezérlések, beállítások, illetve az eljárások elvégzésének az itt meghatározottaktól eltérő használata káros sugárzásnak való kitettséget eredményezhet. A lézersugárnak való közvetlen kitettség elkerülése érdekében ne kísérelje meg felnyitni a burkolatot, illetve ne érintkezzen közvetlenül a lézerrel.

Szabályozási címke információk (ha támogatott):

A „Szabályozási címkéket” a következő lépések követésével ellenőrizheti: Beállítások > A telefon névjegye > Szabályozási címkék

EU szabályozási megfelelés

CE nyilatkozat

A OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ezúton nyilatkozik arról, hogy az Okostelefon típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU

irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat (DoC) teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Figyelem: Vegye figyelembe azon hely nemzeti és helyi jogszabályait, ahol használni kívánja az eszközt. Ezen eszköz használata korlátozva lehet az Európai Unió (EU) néhány vagy összes tagállamában.

RF-kitettségi információ (SAR)

- Európa területén a SAR határérték fej és test esetében 2,0 W/kg, míg végtagok esetében 4,0 W/kg. Ezen eszköz esetében a legmagasabb SAR-érték megfelel ennek a határértéknek. Ezen felül,

kérjük, a legmagasabb SAR érték megkereséséhez tekintse meg a „Legmagasabb SAR érték kártya” című részt.

- A jelen eszközt jellemző felhasználással tesztelték le, úgy hogy a telefonkészülék hátlapja a testtől 5 mm-es távolságra helyezkedett el. Az RF-kitettségi követelményeknek való megfelelés fenntartása érdekében olyan tartozékokat használjon, melyek fenntartják az 5 mm-es elkülönítési távolságot a teste és a telefonkészülék hátlapja között. A felhasznált övcsatok, tokok és hasonló tartozékok nem tartalmazhatnak fém alkatrészeket. Az olyan tartozékok használata, melyek nem elégítik ki ezeket a követelményeket, nem feltétlenül felelnek

meg az RF-kitettségi követelményeknek, azért használatuk kerülendő.

- A fém alkatrészeket tartalmazó tokok megváltoztathatják az eszköz RF-teljesítményét, beleértve az RF-kitettségi útmutatásoknak való megfelelést, olyan módon, hogy annak tesztelése és hitelesítése nem történt meg, ezért az ilyen tartozékok használata kerülendő.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution :
vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

5 GHz-es sáv korlátozásai

Az eszköz kizárólagos beltéri használatra van korlátozva a következő országokban, ha az 5150-5350 MHz-es frekvenciatartományon belül üzemel:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Korlátozások vagy követelmények az Egyesült Királyságban:

Az Egyesült Királyság területén vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban, az 5150 - 5350 MHz frekvenciatartomány kizárólag beltéri használatra korlátozott.



Frekvenciasáv és teljesítmény

(a) A frekvenciasávok, amelyekben a rádióberendezés üzemel:

Egyes sávok nem feltétlenül érhetőek el minden országban vagy minden területen. Kérjük, a további részletekért lépjen kapcsolatba a helyi szolgáltatóval.

(b) Az azokban a frekvenciasávokban továbbított maximális jelerősség, amelyekben a rádióberendezés üzemel: A maximális teljesítmény minden sáv esetében alacsonyabb, mint a kapcsolódó Harmonizált Szabványban meghatározott legmagasabb határérték. Kérjük, a frekvenciasávokhoz és a jelátviteli teljesítményhez

tekintse meg a „Rövid útmutató” című dokumentumot.

A jelen termék megfelelő ártalmatlanítása



A terméken, az akkumulátoron, a leírásokban vagy a csomagoláson feltüntetett áthúzott kerekes szeméthyűjtő tartály ábrája azt jelzi, hogy a terméket és az elektromos tartozékokat nem szabad az egyéb háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani. Az eszközének megfelelő újrahasznosítása érdekében, kérjük, vegyen igénybe egy visszavételi és begyűjtési

rendszert, vagy lépjen kapcsolatba az eredeti vásárlás helyével.

RoHS-megfelelőség

A jelen termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek és annak módosításainak.

ERP megfelelés

A OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a termékei megfelelnek Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó (2009/125/EK irányelv) követelménynek.

Márka	ONEPLUS
Gyártó neve	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Gyártó címe	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China
Modellazonosító	WC065A31JH, WC065A41JH
Bemeneti feszültség	100-240V
Bemenő váltóáramú frekvencia	50 / 60 Hz
Kimeneti feszültség	5,0 V DC / 10,0 V DC PDO: 5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC / 15,0 V DC / 20,0 V DC PPS: 3,3-16,0 V DC
Kimenő áramerősség	3,0 A / 6,5 A PDO: 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A PPS: 3,0 A
Kimenő teljesítmény	15,0 W / 65,0 W PDO: 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W PPS: 9,9-45,0 W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyság	84,88 %
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	/
Üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram fogyasztás	0,054 W

FCC szabályozási megfelelés

FCC nyilatkozat

Jelen eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. Az eszköz használata az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Jelen eszköz nem okozhat káros interferenciát;
- (2) Jelen eszköznek fogadnia kell a beérkező interferenciát, ideértve a nemkívánatos működéshez vezető interferenciát is.

MEGJEGYZÉS: A gyártó nem tartozik felelősséggel az eszköz jogtalan módosításaiból

vagy változtatásaiból eredő rádió- vagy TV-interferenciáért. Ezen módosítások vagy változtatások érvénytelenítik a felhasználó eszköz üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

MEGJEGYZÉS: Tesztelése során megállapították, hogy a készülék megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. részében megállapított határérték-követelményeknek. A vonatkozó határértékeket úgy határozták meg, hogy azok lakóterületeken megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben. A készülék a használat során rádiófrekvenciás jeleket állít elő, használ és sugároz, amelyek az utasításoknak nem megfelelő használat esetén

káros interferenciát okozhatnak a rádiós kommunikációban.

Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadások vételében (amit megállapíthat az eszköz ki- és bekapcsolásával), akkor javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöböléséhez próbálkozzon az alábbi intézkedések valamelyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőétől eltérő áramkörhöz tartozó konnektorba.

- Kérjen segítséget a márkakereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

FCC-figyelmeztetés

- Azon módosítások, amelyek nem a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyásával történnek, érvényteleníthetik az eszköz működtetésének jogát.
- Ezen jeladóhoz használt antennák nem helyezhetők más antennák vagy jeladók közelébe és nem működtethetők azokkal együtt.
- Az országkód kiválasztása kizárólag nem amerikai modellekhez van kialakítva és nem minden egyes amerikai modell esetében érhető

el. Az FCC szabályozásának megfelelően az Egyesült Államok területén piacra dobott valamennyi Wi-Fi-terméket kizárólag amerikai csatornára lehet beállítani.

RF-kitettségi információ (SAR)

Ez az eszköz megfelel az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) rádióhullámnak való kitettségre vonatkozó követelményeinek, továbbá tervezésének és gyártásának köszönhetően nem haladja meg az FCC rádiófrekvenciás (RF) energiának való kitettségre vonatkozó kibocsátási határértékeit.

- Az FCC által meghatározott SAR-határérték 1,6 W/kg. Ezen eszköztípus esetében a legmagasabb

SAR-érték megfelel ennek a határértéknek. Ezen felül, kérjük, az FCC felé lejelentett legmagasabb SAR érték megkereséséhez tekintse meg a „Legmagasabb SAR érték kártya” című részt.

Az általános üzemeltetési helyzetek közben végzett SAR-tesztek végrehajtása közben az eszköz minden tesztelt frekvenciasávon a maximális teljesítményszinten sugároz.

- Bár a SAR-értéket a legmagasabb tanúsított teljesítményszinten határozzák meg, az eszköz működés közbeni tényleges SAR-szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez abból adódik, hogy az eszközt úgy tervezték, hogy egyszerre több teljesítményszinten is üzemeljen, azonban

kizárólag a hálózat eléréséhez szükséges teljesítményt használja fel. Általános esetben, minél közelebb áll egy vezeték nélküli bázisállomás-antennához, annál alacsonyabb a teljesítmény-leadás.

- Bár a különböző helyeken használt különböző eszközök SAR-szintjei eltérőek lehetnek, mindegyik eszköz megfelel a kormányzati követelményeknek.
- Jelen eszköz be lett vizsgáltatva és megfelel az FCC RF-kitettségi irányelveinek a fém nem tartalmazó kiegészítőkkel együtt történő használat esetében. Más kiegészítők használata nem feltétlenül biztosítja az FCC RF-kitettségi irányelveknek való megfelelést. Bekapcsolt

állapotban helyezze a telefonkészüléket legalább 15 mm távolságra a testétől.

- Fém összetevőket nem tartalmazó övcsíptetők, tokok vagy más, hasonló testen viselt kiegészítők segítségével tartsa be a testen viselt eszköz minimum távolságát. A fém alkatrészeket tartalmazó tokok megváltoztathatják az eszköz RF-teljesítményét, beleértve az RF-kitettségi útmutatásoknak való megfelelést, olyan módon, hogy annak tesztelése és hitelesítése nem történt meg, ezért az ilyen tartozékok használata kerülendő.

Mobiltelefonokra vonatkozó

Hallókészülék-kompatibilitási

(HAC) szabályozások

- Az Ön telefonja megfelel az FCC Hallókészülék-kompatibilitási szabályozásoknak.
- Az FCC elfogadta a digitális vezeték nélküli telefonokra vonatkozó HAC-szabályokat. Ezen szabályok értelmében az egyes telefonokat be kell vizsgáltatni a Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal (ANSI) Hallókészülék-kompatibilitás C63.19-2011 szabványának megfelelően.
- A hallókészülék-kompatibilitásra vonatkozó ANSI szabvány kétféle minősítést tartalmaz.
- M érték: Kisebb mértékű rádiófrekvenciás interferencia besorolása, amely lehetővé teszi a hallókészülékek akusztikus kapcsolását.
- T érték: Besorolás telecoil módú hallókészülékek inductív kapcsolásához.
- Nem minden egyes telefon rendelkezik besorolással, az FCC-szabályai szerint a mobiltelefon akkor számít hallókészülék-kompatibilisnek, ha M3 vagy M4 besorolással rendelkezik az akusztikus kapcsolat, és T3 vagy T4 besorolással az inductív kapcsolat esetében. Ezeket az értékeket egytől négyig terjedő skálán

adják meg, ahol a négy a legmegfelelőbbet jelenti. Az Ön telefonja megfelel az M3/T3 szintű minősítésnek.

- Azonban, a hallókészülék-kompatibilitási minősítések nem garantálják, hogy a hallókészülékek nem érzékelnek interferenciát. Az eredmények a hallókészülék immunitásának szintjétől és a hallásvesztés mértékétől függően eltérők lehetnek. Ha az Ön hallókészüléke esetlegesen érzékeny az interferenciára, előfordulhat, hogy nem tudja megfelelően használni a telefonját. Leginkább úgy tudja megállapítani, hogy a telefon megfelel-e az Ön szükségleteinek, hogy először kipróbálja azt a hallókészülékével.

Jelen telefon egyes vezeték nélküli technológiái a tesztek és a minősítések alapján megfelelnek a hallókészülékkel együtt történő használatnak. Azonban, a telefon által használt egyes újabb vezeték nélküli technológiák még nem feltétlenül kerültek tesztelésre az Ön hallókészülékével együtt történő használat céljából. Fontos, hogy hallókészülék vagy cochleáris implantátum használata esetén különféle helyszíneken próbálja ki a telefonok különböző funkcióit az esetlegesen hallható interferencia megállapításához. A hallókészülék-kompatibilitással kapcsolatos kérdéseivel keresse fel a szolgáltatóját vagy a telefon gyártóját. A visszatérítési vagy visszacserélési irányelvekkel kapcsolatos kérdések

esetén lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával vagy a telefon kiskereskedőjével.

- Előfordulhat, hogy a hallókészülékek is rendelkeznek minősítéssel. A hallókészülékgyártója vagy a hallási szakemberek segíthetnek Önnek megtalálni ezt a minősítést. Az FCC Hallókészülék-kompatibilitásával

kapcsolatos további információkért látogasson el a <http://www.fcc.gov/cgb/dro> oldalra.



Industry Canada megfelelés

IC nyilatkozat

Jelen eszköz megfelel az Industry Canada által engedélyezett RSS-eknek. Az eszköz használata az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Jelen eszköz nem okozhat interferenciát; és
- (2) Jelen eszköznek fogadnia kell az interferenciát, ideértve az eszköz nemkívánatos működéshez vezető interferenciát is.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio

exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Jelen eszköz megfelel a kanadai ICES-003 B osztályú szabványnak. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Jelen termék megfelel az ellenőrizetlen környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek (IC RSS-102).

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

5 GHz-es sáv korlátozásai

Előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan megszakítja az adatátvitelt, ha nem fogad továbbítandó adatokat, vagy működés közben hiba lép fel. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezt nem a vezérlési- vagy jelzési információk, vagy az ismétlődő jellegű kódok továbbításának letiltása a célja. Az 5150–5250 MHz-es sávban működő

eszközök kizárólag beltéri használatra készültek, hogy csökkenjen az azonos csatornán működő mobil műholdas rendszerekkel fellépő káros interferencia valószínűsége;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux.

RF-kitettségi információ (SAR)

Az ISED által meghatározott SAR-határérték 1,6 W/kg. Ezen eszköztípus esetében a legmagasabb SAR-érték megfelel ennek a határértéknek. Ezen felül, kérjük, az IC felé lejelentett legmagasabb

SAR érték megkereséséhez tekintse meg a „Legmagasabb SAR érték kártya” című részt.

Jelen eszköz be lett vizsgáltatva és megfelel az ISED RF-kitettségi irányelveinek a fémtest nem tartalmazó kiegészítőkkel együtt történő használat esetében.

Más kiegészítők használata nem feltétlenül biztosítja az ISED RF-kitettségi irányelveknek való megfelelést. Bekapcsolt állapotban helyezze a telefonkészüléket legalább 15 mm távolságra a testétől.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis

et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

India szabályozási megfelelés

Újrahasznosítási kezdeményezések (INDIA)

A OnePlus/Mobitech tisztában van azzal, hogy a felelőssége nem csak a termékek értékesítéséig terjed. A OnePlus/Mobitech komoly erőfeszítéseket tesz az elektronikus hulladékok biztonságos ártalmatlanítása terén is, hiszen a mobiltelefonok, táblagépek és más elektronikus eszközök veszélyes összetevőket tartalmaznak. A Környezetvédelmi minisztérium, Az erdők és a klímaváltozás, az Indiai kormány, az elektronikai hulladékról (annak kezeléséről) szóló 2016. évi szabály, valamint az elektronikai hulladékról szóló 2018. évi módosítás iránymutatásainak megfelelően.

a OnePlus/Mobitech az ügyfeleivel közös megoldások és együttműködés keretében próbálja meg csökkenteni a termékei környezeti hatását.



A OnePlus/Mobitech meg fog felelni az elektronikai hulladékok kezelésére vonatkozó valamennyi alkalmazandó jogszabálynak.

A Megfelelőségi nyilatkozat értelmében a OnePlus/Mobitech India Private Limited („OnePlus/Mobitech”) kijelenti, hogy a OnePlus/Mobitech vállalat kötelezettséget vállal a Central Pollution Control Board (Központi Környezetszennyezés-ellenőrzési Testület) és módosítási osztály által 2018.07.18-án kibocsátott, kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó B-

29016/(824)/EPR18/WM-III sz. engedélyezés előírásainak betartására.

A biztonságos ártalmatlanítással és újrahasznosítással kapcsolatos információkért látogasson el a <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management> oldalra, írjon e-mailt a onepluscare@oneplus.com címre vagy lépjen velünk kapcsolatba az ingyenesen hívható számunkon: 1800-102-8411

RF-kitettségi információ (SAR)

- SAR határérték 1,6 W/kg.
- Bekapcsolt állapotban helyezze a telefonkészüléket legalább 15 mm távolságra a testétől.

Nyelvek és bevitel

A nyelvet az alábbi menüfa segítségével választhatja ki:

Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel > Nyelvek > Válassza ki az előnyben részesített nyelvet.

A telefonkészülék az összes alábbi hivatalos indiai nyelvet támogatja az IS 16333(Part-3):2017-nek megfelelően, az olvashatóság érdekében

ASSZÁMI, BANGLA, BODO, DÓGRI, GUDZSARÁTI, HINDI, KANNADA,

KASMÍRI, KONKÁNI, MAITHILI, MALAJÁLAM, MANIPURI (BENGÁLI),

MANIPURI (MEITEI MAYEK), MARATHI, NEPÁLI, ODIA (ORIYA), PUNDZSÁBI (PANDZSÁBI), SANTÁLI (DEVANAGÁRI), SZANSZKRIT, SZINDHI (DEVANAGÁRI), TAMIL, TELUGU, URDU, ANGOL

A telefonkészülék az összes alábbi hivatalos indiai nyelv bevitelét támogatja az IS 16333(Part-3):2017-nek megfelelően

HINDI, MARATHI, ANGOL

Kezelés és karbantartás

A következő javaslatok segítenek karbantartani eszközét és meghosszabbítani annak élettartamát.

- Kizárólag képzett és erre feljogosított személyzet végezhet javításokat ezen a terméken.
- A Bluetooth, Wi-Fi és hasonló funkciók használaton kívüli letiltása, valamint a képernyő elsötétítése segíthet az energiamegtakarításban és az akkumulátor-üzemidő növelésében.
- A telefonját és a töltőt puha, tiszta és száraz kendővel törölje le. Ha a képernyő folyadékkal vagy porral érintkezik, kérjük, azonnal tisztítsa le. Az eszköz tisztításához ne használjon alkoholt vagy irritáló hatású vegyi anyagokat.
- A képernyő érintése éles tárggyal a képernyő karcolódását eredményezheti.
- Kérjük, ne érintse meg a telefon csatlakozó portját, mivel a statikus elektromosság kárt okozhat az eszköz komponenseiben.
- A megfelelő üzemi hőmérséklet 0°C és 35°C közötti érték, míg a megfelelő tárolási hőmérséklet -20°C és +45 °C között van.
- A telefont kizárólag 35 %-os és 85 %-os páratartalom között használja.

- Ne helyezze a telefont egyenetlen vagy instabil felületekre.
- A károk és sérülések elkerülése végett ne tegye ki ütődésnek a telefont, ne nyomja össze, ne rázza és ne ejtse le.
- A töltők nem vízhatlanok. Kérjük, ne használja ezeket az eszközöket fürdőszobában, magas hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy pornak kitett helyeken; kérjük, kerülje az esőt.
- Ne távolítsa el a SIM-kártyát, miközben a telefon adatokat továbbít vagy információkat ment el.
- Kérjük, tartsa a gyermekektől elzárva, hogy ezzel elkerülje a sérüléseket vagy az anyagi kárt.

OnePlus eszköz garancia információk

A oneplus.com honlapon, illetve az engedélyezett értékesítési csatornákon keresztül vásárolt OnePlus eszközök korlátozott garanciával járnak. A garancia időtartama függ az eredeti vásárlás helye szerinti országtól vagy régiótól és kizárólag azon országban vagy régióban érvényesíthető. Ellenkező rendelkezés hiányában, a jelen garancia a termék eredetileg biztosított hardverkomponenseire vonatkozik, és nem vagy csak részben érinti a szoftvereket, fogyasztási cikkeket vagy tartozékokat, abban az esetben is, ha azok a termékkel együtt voltak csomagolva vagy eladva. A korlátozott garancia kizárólag a termék gyártásából

vagy alapanyagaiból eredő funkciós hibákra terjed ki. A további részletekért, kérjük, lépjen kapcsolatba a OnePlus vevőszolgálatával a oneplus.com/support honlap meglátogatásával.

A korlátozott garancia nem vonatkozik

1. A balesetektől, hanyagságtól, helytelen vagy rendellenes használatból; rendellenes feltételekből vagy nem megfelelő tárolásból; folyadéknak, csapadéknak, nedvességnek, homoknak vagy szennyeződésnek való kitettségéből; szokatlan fizikai, elektromos

vagy elektromechanikus terhelésből eredő hibákra vagy károsodásokra.

2. A karcolásokra, horpadásokra, kozmetikai károsodásokra, kivéve, ha ezeket a OnePlus okozta.
3. Túlzott erő vagy fémes tárgyak érintőképernyőn történt alkalmazásából eredő hibákra vagy károsodásokra.
4. Azokra az eszközökre, melyek sorozatszámra vagy IMEI-száma el lett távolítva, megrongálódott, megsérült, módosult vagy olvashatatlaná vált.
5. Rendeltetésszerű elhasználódásra.

6. Az olyan hibákra és károsodásokra, melyek a termék olyan tartozékokkal, termékekkel vagy segédberendezésekkel/perifériákkal közös vagy kapcsolt használatából erednek, melyeket nem a OnePlus biztosított vagy nem hagyott jóvá.
7. Minden olyan hibára vagy károsodásokra, melyek nem megfelelő tesztelésből, üzemelésből, karbantartásból, telepítésből, szolgáltatásból vagy beállításokból erednek, ha azokat nem a OnePlus biztosította és nem hagyta őket jóvá.
8. Külső hatások okozta hibákra és károsodásokra, például valamilyen tárggyal való ütközés, tüzeset, árvíz, szennyeződés, szélvihar, villámlás, földrengés, időjárási körülményeknek való kitettség, lopás, kiégett biztosíték, vagy bármilyen elektromos forrás nem megfelelő használata.
9. A mobilhálózati jel fogadásából vagy átviteléből, illetve a termékre juttatott vírusok és harmadik felek szoftveres problémáiból eredő hibákra vagy károsodásokra.
10. Az ingyenes garanciális cserelehetőségek és javítások kizárólag a vásárlás helye szerinti országban vagy régióban érvényesek. Kérjük, a további részletekért lépjen kapcsolatba a OnePlus vevőszolgálatával.

Visszatérítési szabályzat (kizárólag Európában)

A OnePlus telefonok és tartozékok a legmagasabb minőségi normáknak megfelelően készülnek és szigorú tesztelésnek vannak alávetve. Ha bármilyen okból kifolyólag nem elégedett a OnePlus termékével, az átvételt követő 15 naptári napon belül bármikor kérvényezhet visszatérítést. Miután elfogadtuk a visszatérítési kérelmét és megkaptuk a terméket, elvégzünk egy szabványos ellenőrzést. Ha a termék átmegy az ellenőrzésen, teljes visszatérítést biztosítunk Önnek. A visszatérítési eljárás esetlegesen felmerülő szállítási és kezelési költségeire nem terjed ki a visszatérítés.

A 15 napos időszakon túl beérkezett visszatérítési kérelmek visszautasításra kerülnek. Továbbá az alábbi esetekben dönthetünk úgy, hogy nem fogadjuk el a visszatérítési igényt:

1. A vásárlást követően történt helytelen használatból, hanyagságból, fizikai sérülésből, jogosulatlan beavatkozásból, nem megfelelő beállításból, normál elhasználódásból vagy nem megfelelő telepítésből eredő hibák vagy károsodások esetén.
2. A visszatérítés kizárólagos oka az áringadozás.
3. Testreszabott fogyasztói szerződések egyesült királysági ügyfelek számára. A fogyasztók jogairól szóló 2015. évi brit törvénynek

megfelelően minden olyan áru, amely (1) nem megfelelő minőségű; (2) nem felel meg a rendeltetésének; vagy (3) nem felel meg a leírásának, díjmentesen visszaváltható az átvételt követő 30 napon belül. Kérjük, küldjön be egy jegyet, melyben ismerteti az eszköz problémáját. Ahhoz, hogy jogosult legyen visszatérítésre, 30 napon belül fel kell vennie velünk a kapcsolatot és részletesen be kell mutatnia, hogy milyen tekintetben voltak a termékek hibásak, sérültek vagy lényegesen eltérőek. A fent említett körülmények bármelyikének megléte esetén dönthetünk úgy, hogy nem fogadjuk el a visszatérítési igényt. Minden esetben kivizsgáljuk a terméket és

megerősítjük a hibát. Ahhoz, hogy igénybe vehesse a cserelehetőséget vagy a visszatérítést, a terméknek „újszerű” állapotban kell lennie és tartalmaznia kell a csomag összes eredeti tartalmát. Fenntartjuk a jogot minden olyan visszatérítés vagy csere elutasítására, melynek során megállapításra kerül, hogy a visszaadott termék rongálódott.

Ez a szabályzat kizárólag a OnePlus hivatalos www.oneplus.com weboldaláról vagy a OnePlus exkluzív boltjában vásárolt termékekre vonatkozik. Minden olyan termék esetében, amelyet nem a OnePlus hivatalos weboldaláról vagy a OnePlus exkluzív boltjából vásároltak, az

adott kereskedő visszatérítési szabályzatát kell megtekintenie.

Visszatérítés kérvényezéséhez kérjük, lépjen kapcsolatba a OnePlus vevőszolgálatával a [oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support) honlapon.

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>