

Motorized Micro2

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Please read the User Manual carefully before using Motorized Micro 2 to avoid any injury or damage to the product or other property caused by operation mistake.

Motorized Micro 2 Diagram

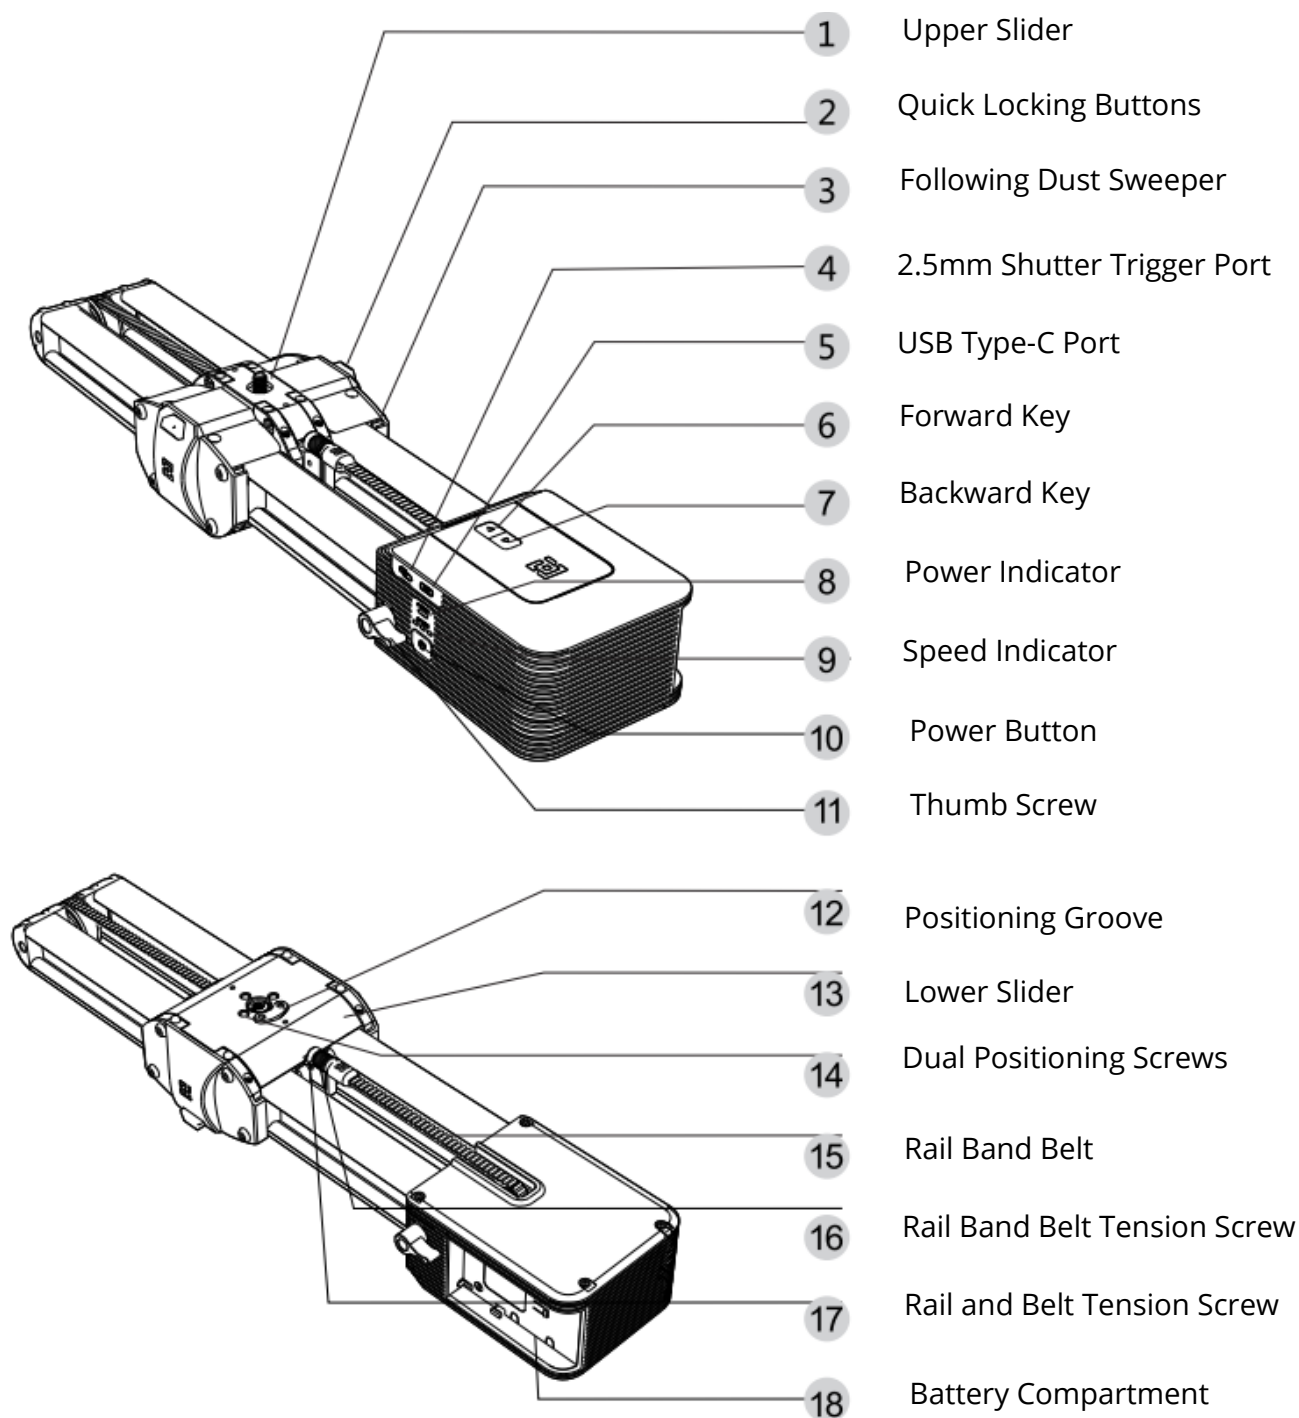

NOTE



Do not attempt to disassemble or modify the product in any unauthorized way



Make sure the mounted device on the slider is within 4.5kg.



Make sure the self locking key is Off before using.



Please keep the Motorized Micro2 clean and free from any obstruction.


For more detailed tutorial video, please visit our official website: <https://www.zeapon.com>

Function Description


Name	Function
Forward Key	Slide forward
Backward Key	Slide backward
2.5mm Shutter Trigger Port	Slider connects to camera via shutter trigger cable to control camera shutter
USB Type-C Port	Can be charged and firmware upgraded with external PD USB-C power adapter or PD power bank
Power Indicator	Green/Yellow/Red; Green: sufficient; Yellow: medium; Red: low
Speed Indicator	Three Speed Status; One light on: low speed; Two lights on: medium speed; Three lights on: high speed
Power Button	Power On/Off & Function Trigger
Thumb Screw	Fix the Slider Motor to slider
Rail Band Belt Tension Screw	Adjust the tension of the rail band belt
Rail Band Belt Base	Fix the belt to the upper & lower slider
Rail Band Belt	Supports motor-driven sliding movement
Battery Compartment	Compatible with F550/F750/F970 lithium battery

Function	Key Action	Beep Sound
Power On	Long press Power Button for 3 seconds	/
Power Off	Long press Power button for 3 seconds	/
Forward	Long press Forward Key	/
Backward	Long press Backward Key	/
Speed Adjustment	Press Power Button once	/
Set Waypoints	Press Power Button twice	Set point 1: Beep sound voice
		Set point 2: Beep sound twice
Delete All Waypoints	Long press left+right key	Long beep sound
Start Running	Double press power button	/
Starts/Pauses circulation	Press the left/Right Key and Power button at the same time	Rings once


Installation on single pan & tilt

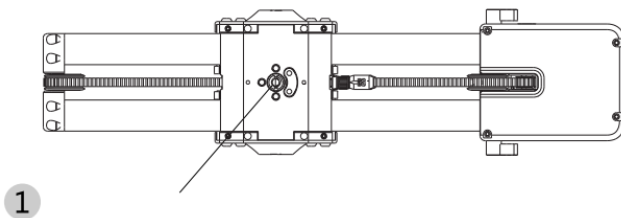


1. Unscrew the 1/4" -to-3/8" screw adapter from the bottom.
2. Mount Micro 2 to the tripod tight and secure.
3. Screw the unscrewed adapter (1/4" to 3/8) into the pan&tilt; Then mount the pan & tilt to Micro2
4. Attach the quick release plate to the camera.
5. Mount the camera (with quick release plate) to the pan & tilt.

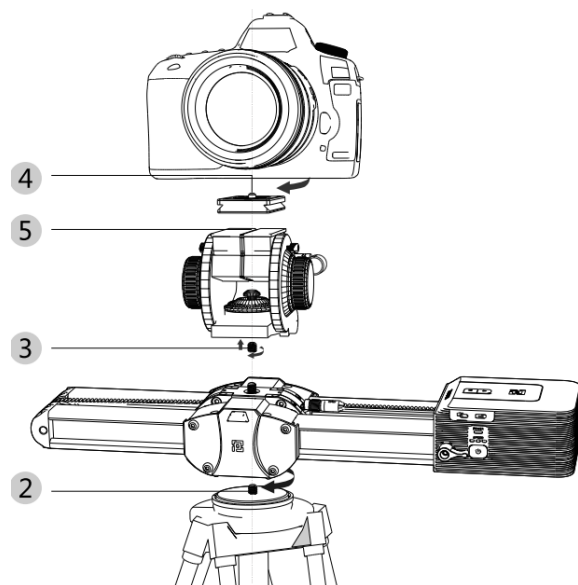


Installation on double pan & tilt

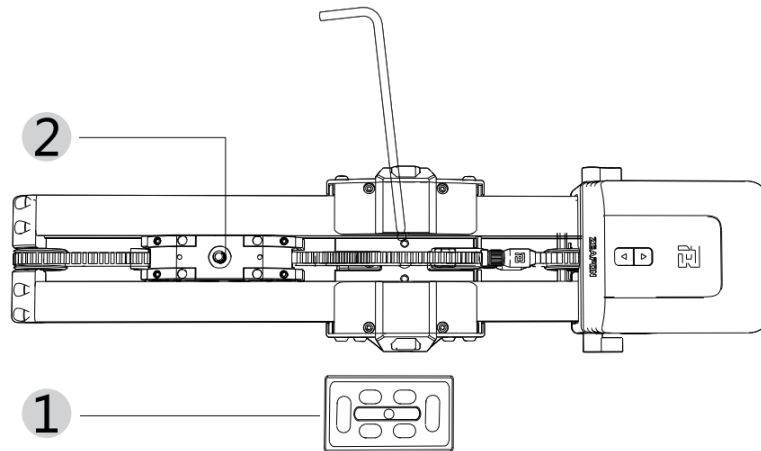


1. Mount the quick release plate to Micro 2 from the bottom (with the 1/4" -to-3/8" screw adapter)
2. Make the dual positioning screw hole visible by moving the Upper Slider sideways, then tighten the dual positioning screws with the Allen key. Make sure there are at least two screws tightened to ensure precise positioning and stable installation.

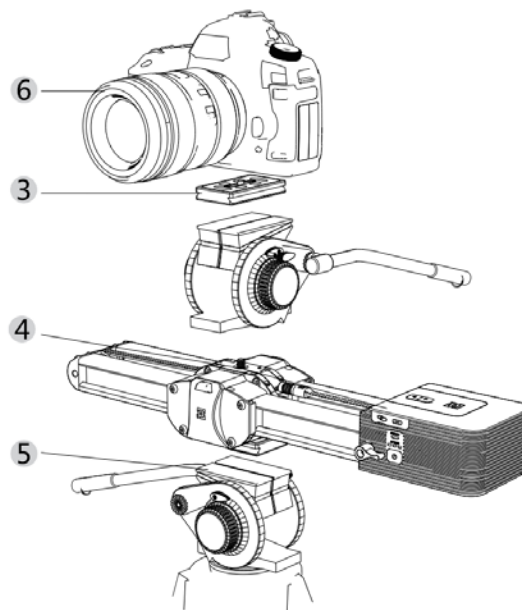

3. Attach the quick release plate to the camera.
4. Mount the pan & tilt to Micro 2
5. Mount Micro 2 to the pan & tilt on the tripod.
6. Mount the camera (with quick release plate) to the pan & tilt on the slider.

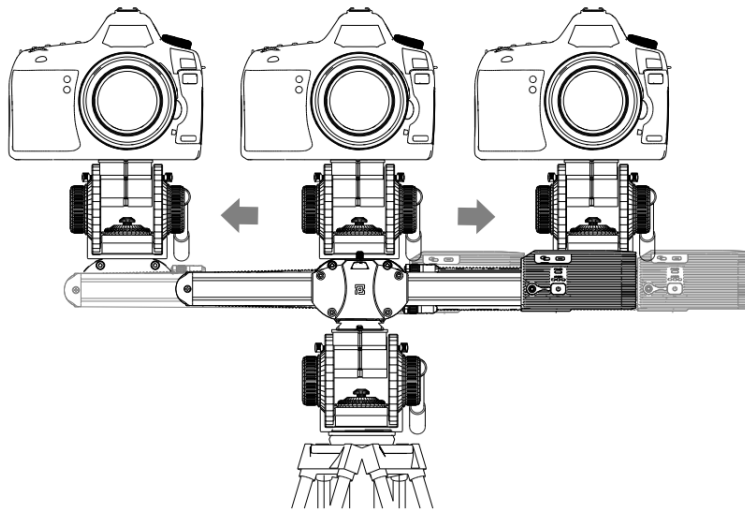


Press Quick Locking buttons again to unlock the slider to slide left/right

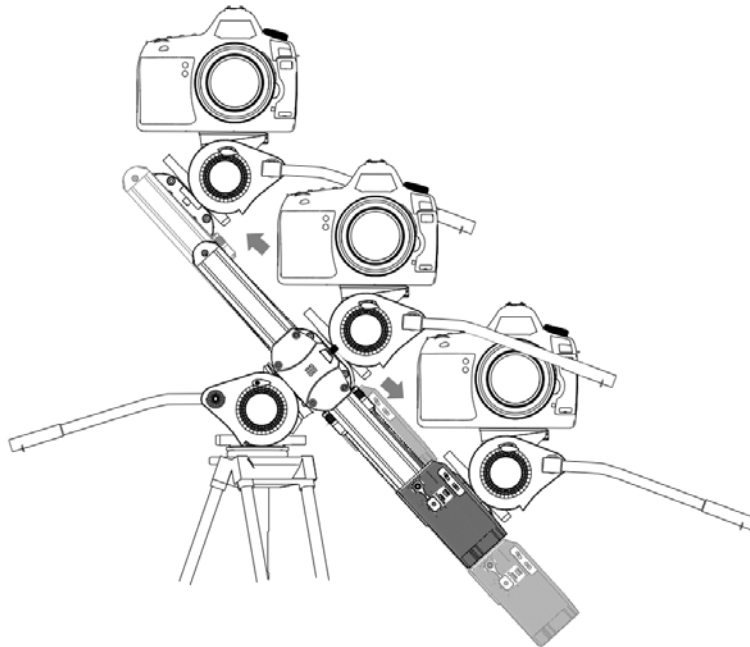


Position the slider to different angles to simulate rockerarm movements.

Connection mode with EASYLOCK

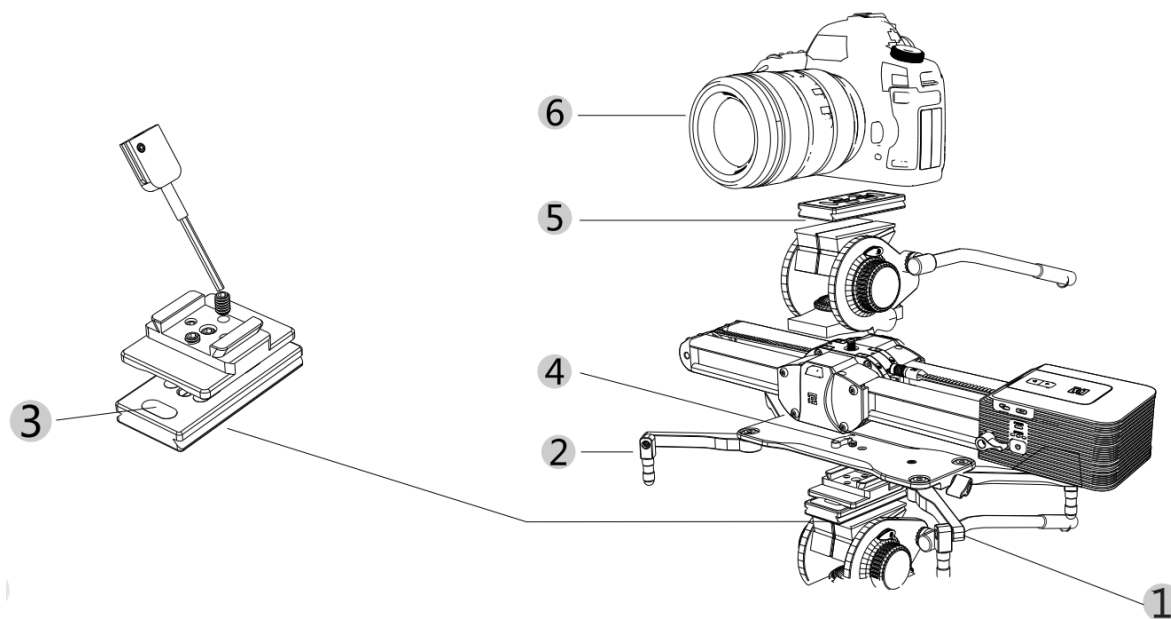


1. Loosen the locking screw on Easylock.
 2. Unfold the support foot and adjust it to the desired position.
 3. Mounting to tripod: unscrew the 3/8"- 1/4" screw adapter from the quick release plate.
- Pan modes: Install Easylock's QR plate on the pan's QR plate, then attach the pan which is on the tripod.
4. Connect Micro 2 with Easylock by fitting the positioning bean into the positioning groove (U-shaped) then tighten the screw from the bottom of Easylock and the dual positioning screws inside the Micro 2 with the Quick Spanner. Please make sure there are at least two screws tightened to ensure precise and stable installation.
 5. Mount the pan & tilt on Micro 2.
 6. Mount the camera (with quick release plate) on pan&tilt.

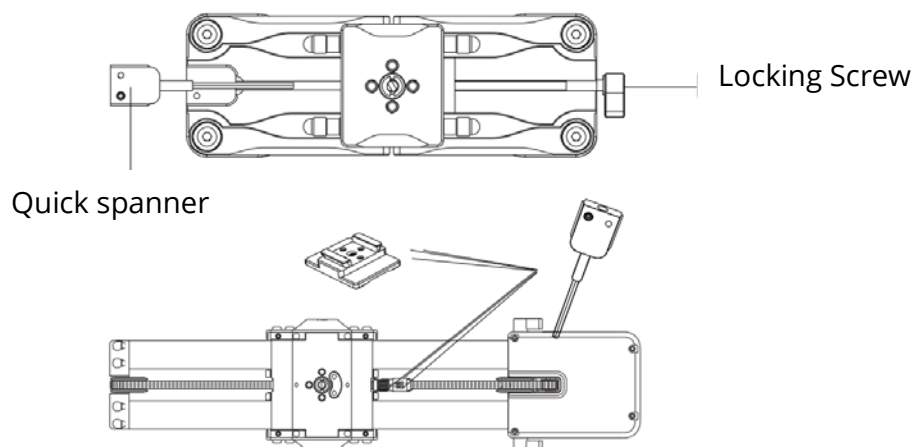


The positioning screws the can be adjusted by the quick spanner.


Assembly & Dissassembly Method

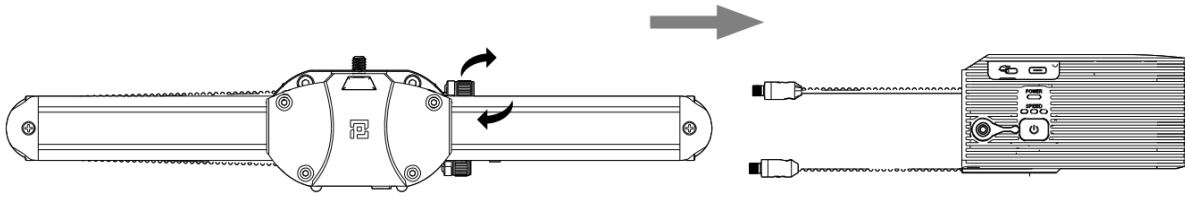

1. Loosen the belt tension screw and detach the Slider Motor;

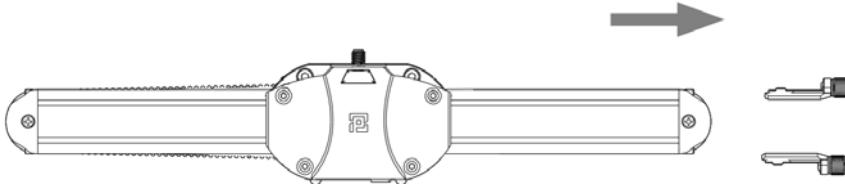

2. Loosen the belt fixing screw on upper & lower slider and detach the rail band belt base;

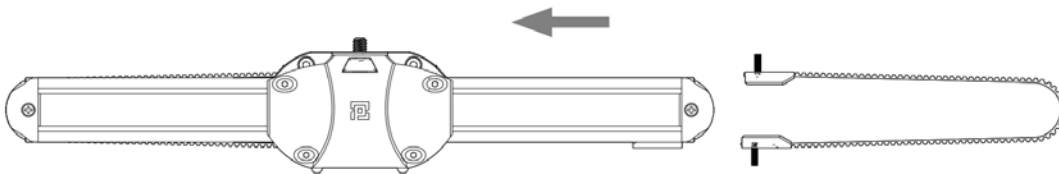

3. Mount the rail band belt assembly to the rail slider (Note: rail band belt assembly is optional)

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Motorized Micro 2

Model / Type:

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 31. 7. 2021



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

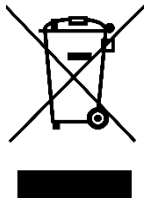

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Před použitím motorizovaného zařízení Micro 2 si pečlivě přečtěte návod k použití, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku či jiného majetku způsobenému chybnou obsluhou.

Diagram motorizovaného zařízení Micro 2

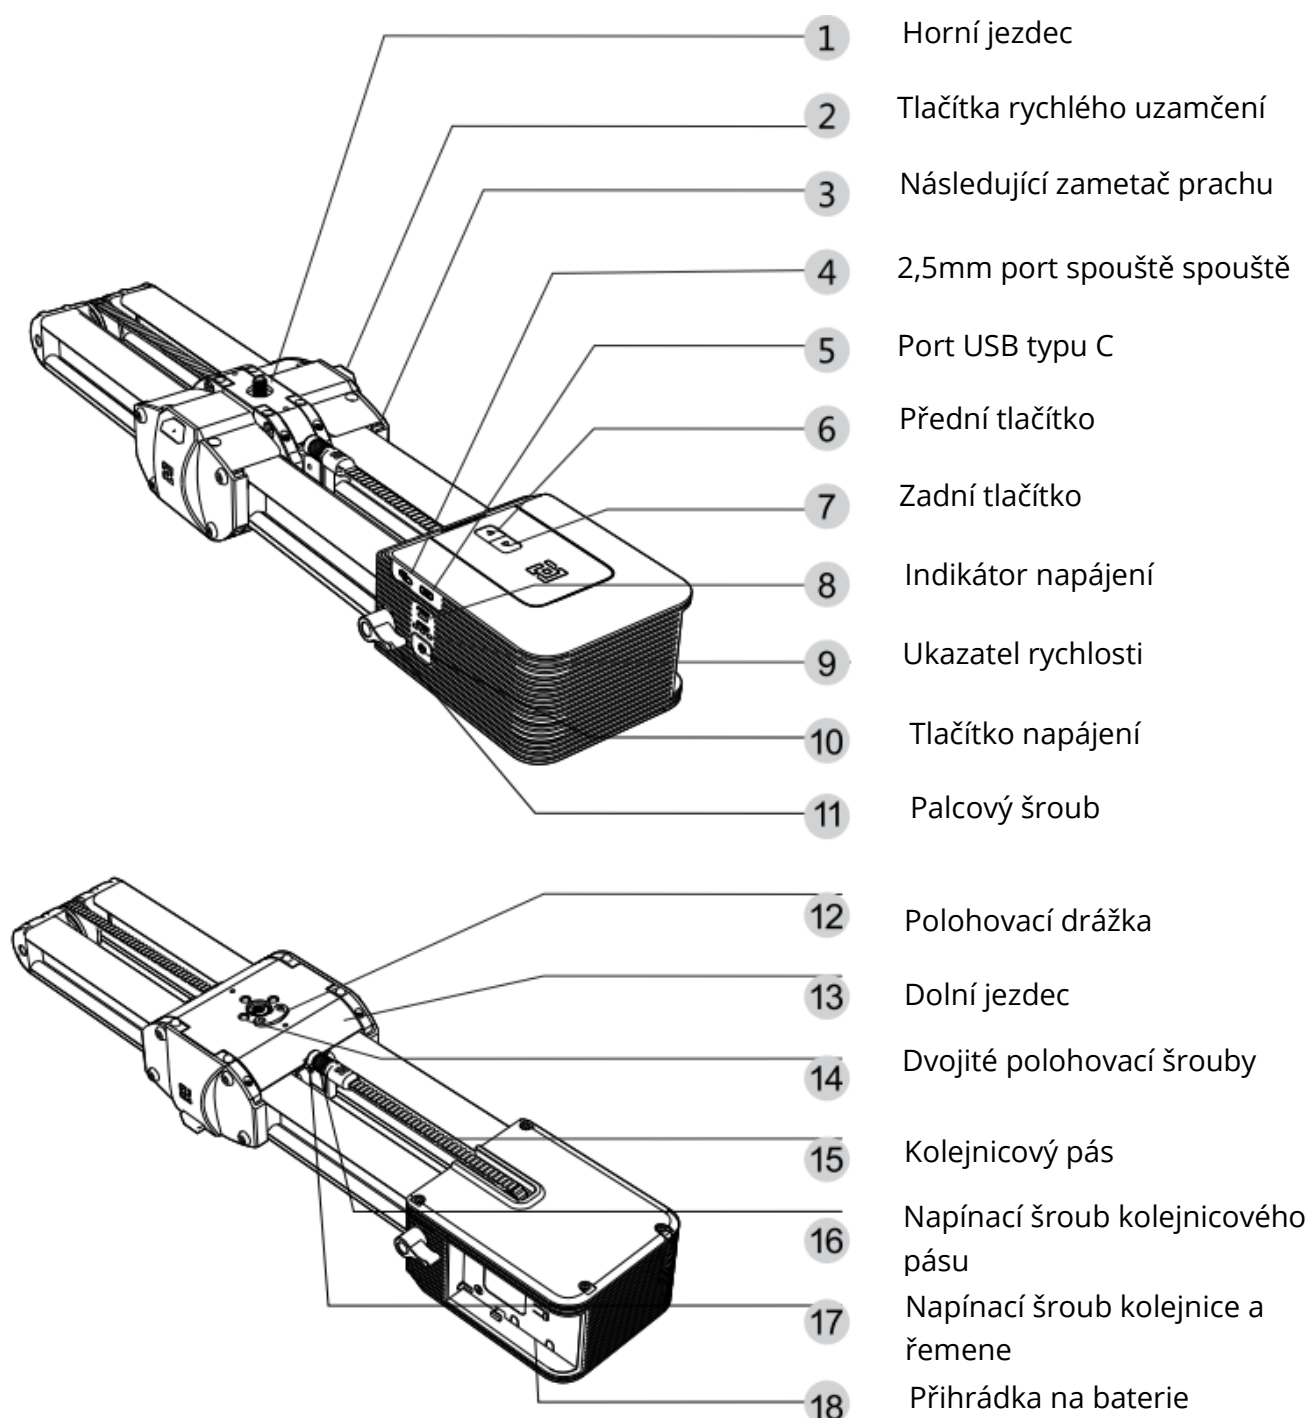



POZNÁMKA



Nepokoušejte se výrobek rozebírat nebo upravovat jakýmkoli nepovoleným způsobem.



Ujistěte se, že hmotnost namontovaného zařízení na jezdci nepřesahuje 4,5 kg.



Před použitím se ujistěte, že je samosvorný klíč vypnutý.



Udržujte motorizované zařízení Micro2 v čistotě a bez jakýchkoli překážek.


Podrobnější výukové video naleznete na našich oficiálních webových stránkách:
<https://www.zeapon.com>

Popis funkce

Název	Funkce
Přední tlačítko	Posunutí vpřed
Zadní tlačítko	Posunutí dozadu
2,5mm port spouště spouště	Posuvník se připojuje k fotoaparátu pomocí kabelu spouště pro ovládání závěrky fotoaparátu.
Port USB typu C	Možnost nabíjení a aktualizace firmwaru pomocí externího napájecího adaptéru PD USB-C nebo powerbanky PD
Indikátor napájení	Zelená/žlutá/červená; zelená: dostatečná; žlutá: střední; červená: nízká
Ukazatel rychlosti	Stav tří rychlostí; jedna kontrolka svítí: nízká rychlost; dvě kontrolky svítí: střední rychlost; tři kontrolky svítí: vysoká rychlost
Tlačítko napájení	Zapnutí/vypnutí napájení a spouštění funkcí
Šroub s palcem	Upevnění motoru posuvníku na posuvník
Napínací šroub kolejnicového pásu	Nastavení napnutí pásu kolejnicového pásu
Základna kolejnicového pásu	Upevnění pásu k hornímu a dolnímu jezdci
Kolejnicový pás	Podporuje posuvný pohyb poháněný motorem
Příhrádka na baterie	Kompatibilní s lithiovou baterií F550/F750/F970


Funkce	Klíčová akce	Pípnutí
Zapnutí napájení	Dlouhé stisknutí tlačítka napájení na 3 sekundy	/
Vypnutí napájení	Dlouhé stisknutí tlačítka napájení po dobu 3 sekund	/
Forward	Dlouhé stisknutí tlačítka Vpřed	/
Zpětně	Dlouhé stisknutí tlačítka Zpět	/
Nastavení rychlosti	Jednou stiskněte tlačítko napájení	/
Nastavení bodů trasy	Stiskněte dvakrát tlačítko napájení	Nastavení bodu 1: zvukový signál
		Nastavený bod 2: Dvakrát pípne
Odstranění všech bodů trasy	Dlouhé stisknutí kláves levá+pravá	Dlouhý zvukový signál
Začít běhat	Dvojitě stisknutí tlačítka napájení	/
Spouští/vyvolává cirkulaci	Současné stisknutí levého/pravého tlačítka a tlačítka napájení	Zazvoní jednou

Instalace na jednoduchém otáčení a naklápění

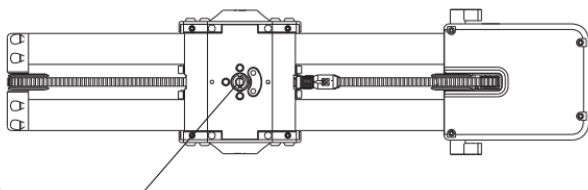


1


1. Odšroubujte šroubovací adaptér 1/4" na 3/8" ze spodní části.
2. Mikro 2 pevně a bezpečně připevněte ke stativu.
3. Našroubujte odšroubovaný adaptér (z 1/4" na 3/8") do otočného adaptéru; poté připevněte otočný adaptér na Micro2.
4. Připevněte rychloupínací destičku k fotoaparátu.
5. Připevněte fotoaparát (s rychloupínací destičkou) k otočnému a výklopnému zařízení.

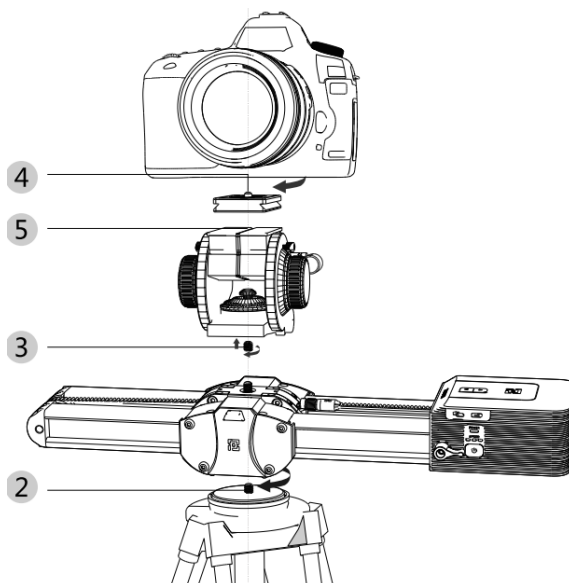


Instalace na dvojité otáčení a naklápění

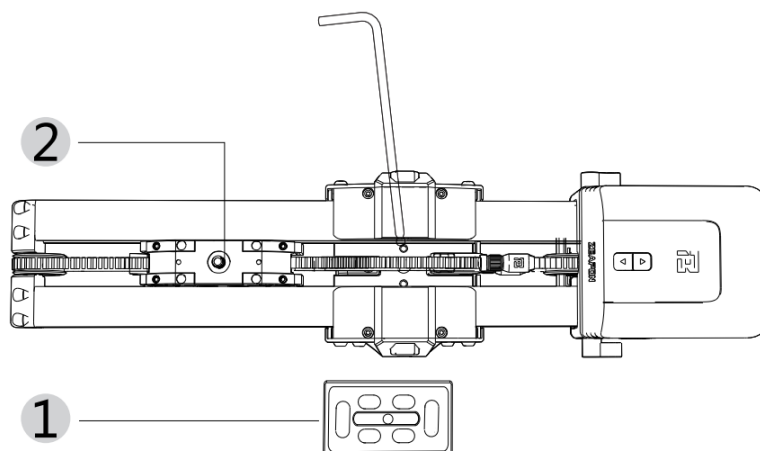


1. Připevněte rychloupínací destičku k Micro 2 zespodu (pomocí šroubového adaptéru 1/4" na 3/8").
2. Zviditelněte otvor pro dvojitý polohovací šroub posunutím horního jezdce do strany a poté utáhněte dvojitý polohovací šroub imbusovým klíčem. Ujistěte se, že jsou utaženy alespoň dva šrouby, aby bylo zajištěno přesné polohování a stabilní instalace.

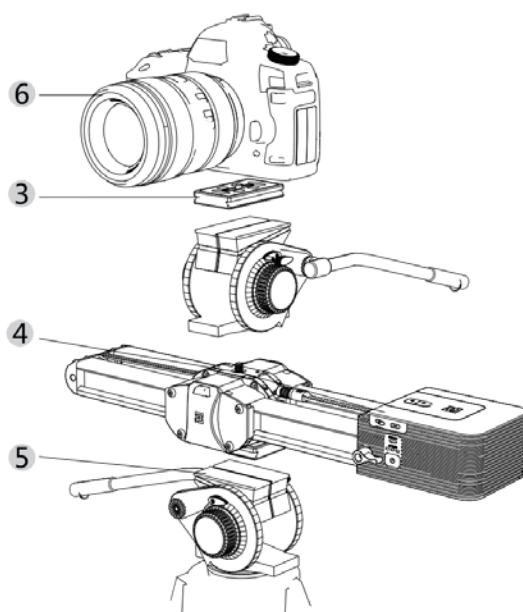

3. Připevněte rychloupínací destičku k fotoaparátu.
4. Připevněte otáčecí a naklápěcí destičku na Micro 2.
5. Připevněte Micro 2 k otočnému a naklápěcímu stojanu na stativu.
6. Připevněte fotoaparát (s rychloupínací destičkou) k otočnému a naklápěcímu jezdci.

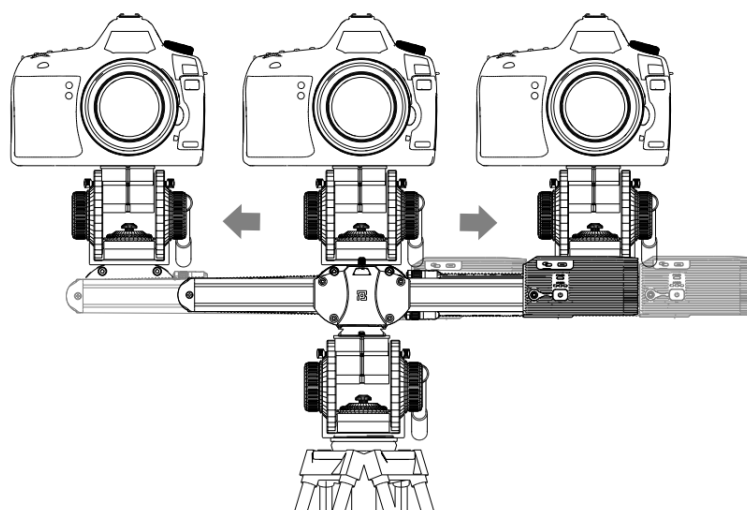


Opětovným stisknutím tlačítek rychlého uzamčení se posuvník rozbliká a posune se doleva/doprava.

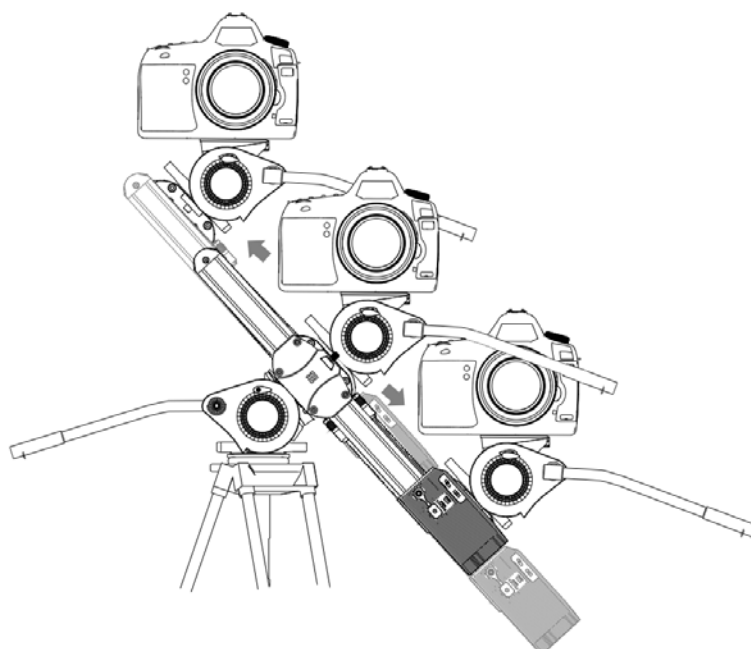

Nastavte posuvník do různých úhlů, abyste simulovali pohyby vahadla.

Režim připojení se zámkem EASYLOCK

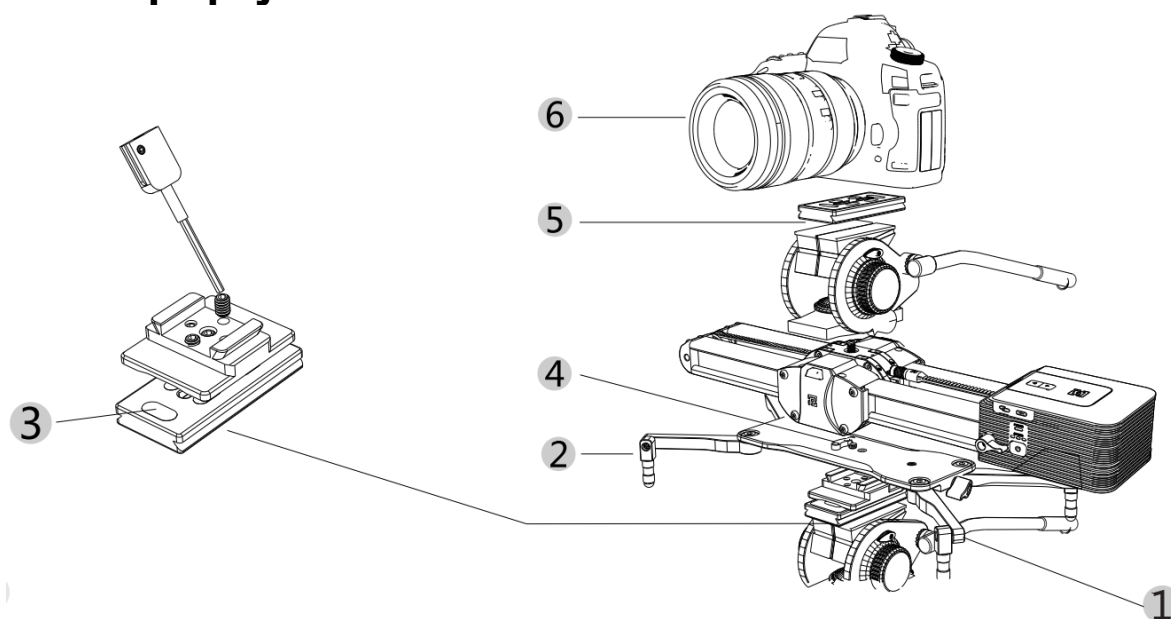


1. Povolte zajišťovací šroub Easylock.
2. Rozložte opěrnou nohu a nastavte ji do požadované polohy.
3. Montáž na stativ: odšroubujte šroubový adaptér 3/8" - 1/4" z rychloupínací destičky.

Režimy panorámování: Nainstalujte QR destičku Easylocku na QR destičku otáčení a naklánění a poté připevněte destičku, která je na stativu.

4. Připojte Micro 2 k Easylocku nasazením polohovacího šroubu do polohovací drážky (ve tvaru U) a poté utáhněte šroub ze spodní části Easylocku a dvojité polohovací šrouby uvnitř Micro 2 pomocí rychloupínacího klíče. Ujistěte se, že jsou utaženy alespoň dva šrouby, aby byla zajištěna přesná a stabilní instalace.


5. Namontujte otočný a naklápěcí ovladač na Micro 2.

6. Připevněte fotoaparát (s rychloupínací destičkou) na pan&tilt.

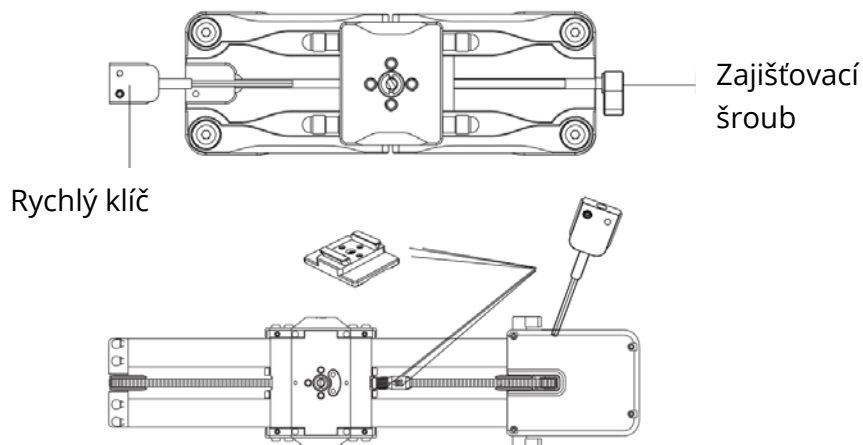


Polohovací šrouby lze nastavit pomocí rychloupínacího klíče.


Metoda montáže a demontáže

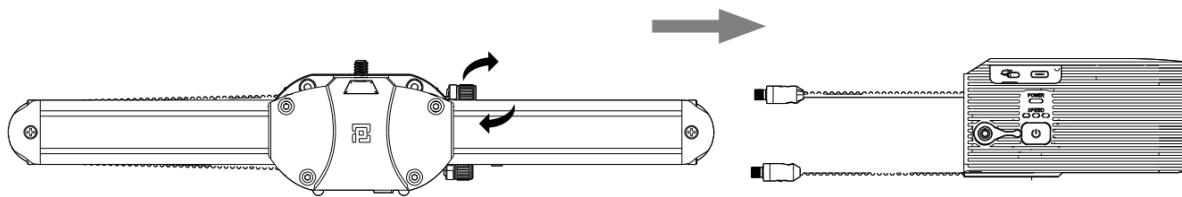

1. Povolte šroub napnutí řemene a odpojte motor posuvníku;

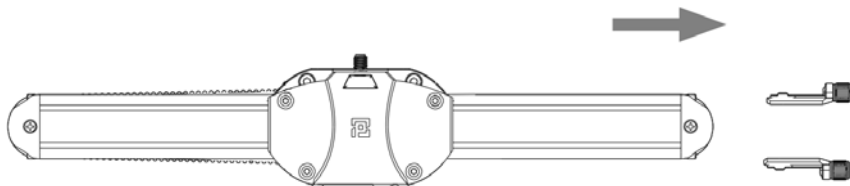

2. Povolte upevňovací šroub pásu na horním a dolním jezdcí a odpojte základnu pásu kolejnice;

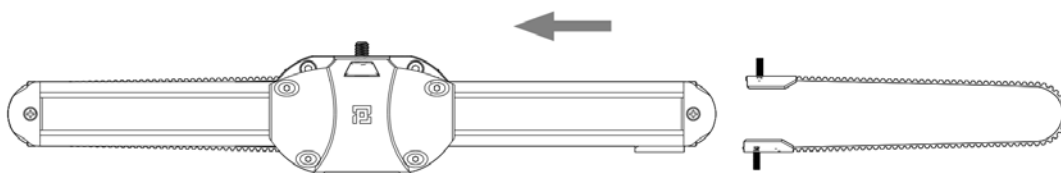

3. Namontujte sestavu kolejnicového pásu na jezdcí kolejnice (Poznámka: sestava kolejnicového pásu je volitelná).

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Motorizovaný Micro 2

Model / typ:

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 31. 7. 2021



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pred použitím motorového zariadenia Micro 2 si pozorne prečítajte návod na obsluhu, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu výrobku alebo iného majetku spôsobenému nesprávnou obsluhou.

Schéma motorizovaného zariadenia Micro 2

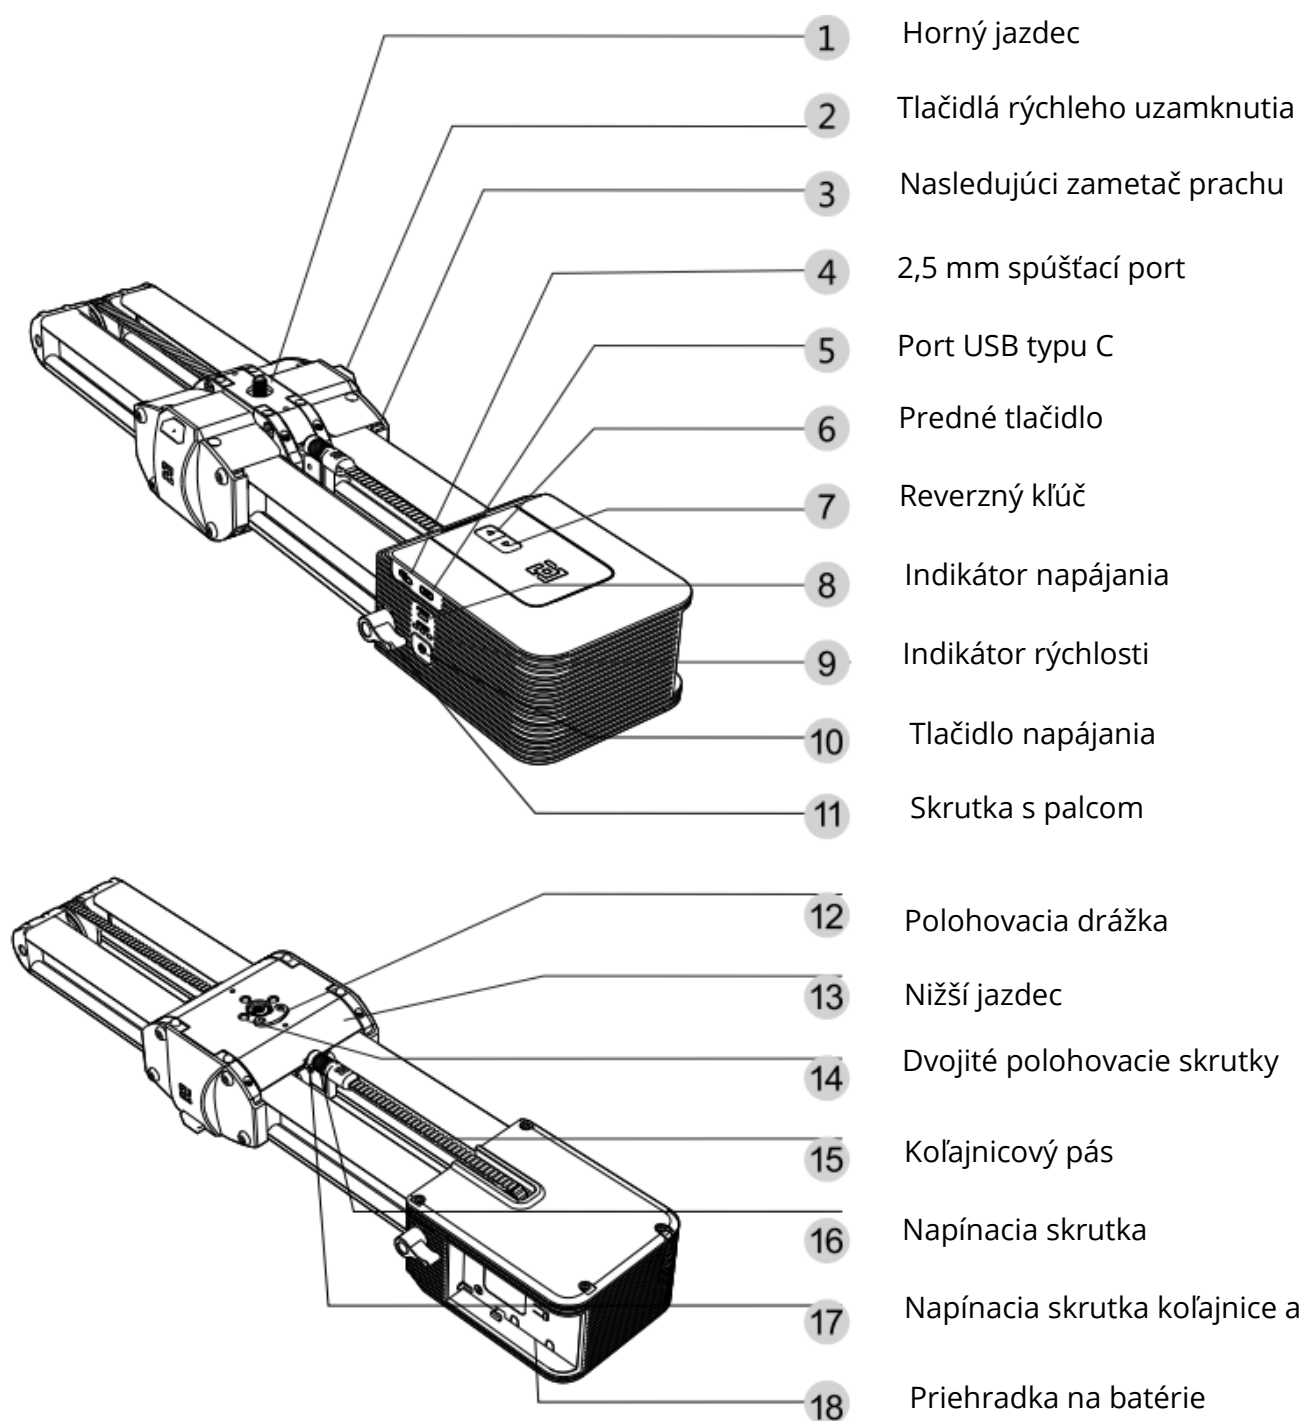

 POZNÁMKA	
	Nepokúšajte sa výrobok rozoberať alebo upravovať akýmkoľvek nepovoleným spôsobom.
	Uistite sa, že hmotnosť namontovaného zariadenia na jazdcovi nepresahuje 4,5 kg.
	Pred použitím sa uistite, že je samočinné blokovanie vypnuté.
	Motorové zariadenie Micro2 udržiavajte čisté a bez akýchkoľvek prekážok.


Podrobnejšie inštruktážne video nájdete na našej oficiálnej webovej stránke: <https://www.zeapon.com>

Popis funkcie

Názov	Funkcie
Predné tlačidlo	Pohyb vpred
Reverzný kľúč	Posun dozadu
2,5 mm spúšťač port	Posuvník sa pripája k fotoaparátu pomocou kábla spúšte na ovládanie uzávierky fotoaparátu.
Port USB typu C	Nabíjanie a aktualizácie firmwaru prostredníctvom externého napájacieho adaptéra PD USB-C alebo powerbanky PD
Indikátor napájania	Zelená/žltá/červená; zelená: dostatočná; žltá: stredná; červená: nízka
Indikátor rýchlosti	Tri stavy rýchlosti; jedno rozsvietené svetlo: nízka rýchlosť; dve rozsvietené svetlá: stredná rýchlosť; tri rozsvietené svetlá: vysoká rýchlosť
Tlačidlo napájania	Zapnutie/vypnutie napájania a spustenie funkcií
Skrutka s palcom	Pripevnenie motora jazdca k jazdcovi
Napínacia skrutka koľajnicového pásu	Nastavenie napnutia koľajnicového pásu
Základňa koľajnicového pásu	Upevnenie pásu k hornému a dolnému jazdcovi
Koľajnicový pás	Podporuje posuvný pohyb poháňaný motorom
Priehradka na batérie	Kompatibilný s lítiovou batériou F550/F750/F970


Funkcie	Kľúčová akcia	Pípnutie
Zapnutie napájania	Dlhé stlačenie tlačidla napájania na 3 sekundy	/
Vypnutie napájania	Dlhé stlačenie tlačidla napájania na 3 sekundy	/
Forward	Dlhé stlačenie tlačidla Vpred	/
Späť	Dlhé stlačenie tlačidla Späť	/
Nastavenia rýchlosti	Stlačte raz tlačidlo napájania	/
Nastavenie bodov trasy	Stlačte dvakrát tlačidlo napájania	Bod nastavenia 1: zvukový signál
		Nastavený bod 2: dvakrát pípne
Odstránenie všetkých bodov trasy	Dlhé stlačenie ľavého + pravého tlačidla	Dlhý zvukový signál
Začať funckiu	Stlačte dvakrát tlačidlo napájania	/
Spúšťa/vyvoláva cirkuláciu	Súčasne stlačte ľavé/pravé tlačidlo a tlačidlo napájania	Zazvoní raz

Inštalácia na jednoduché otáčanie a naklápanie

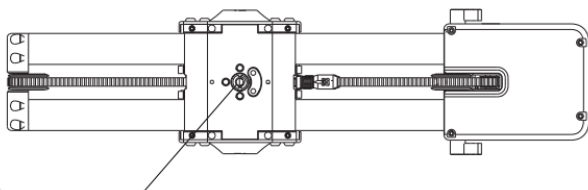


1

1. Odskrutkujte zo spodnej časti skrutkový adaptér 1/4" na 3/8".
2. Micro 2 pevne a bezpečne pripevnite k statívu.
3. Odskrutkovaný adaptér (1/4" až 3/8) naskrutkujte do otočného adaptéra; potom pripojte otočný adaptér k zariadeniu Micro2.
4. Pripevnite rýchlopínaciu dosičku k fotoaparátu.
5. Pripevnite fotoaparát (pomocou rýchlopínacej dosky) k zariadeniu na otáčanie a naklápanie.

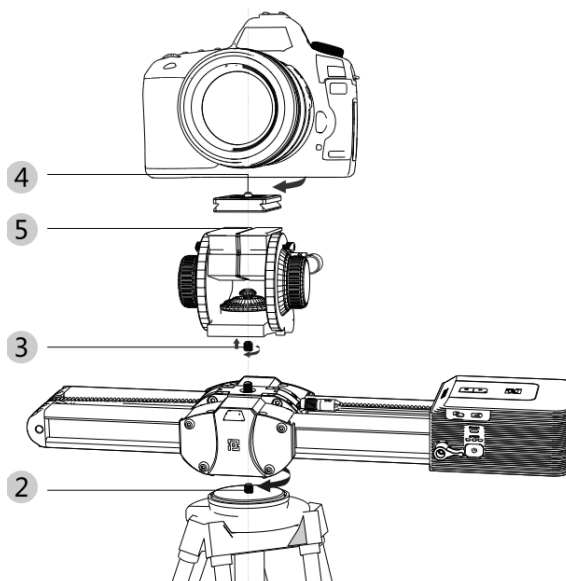


Inštalácia na dvojité otáčanie a naklápanie

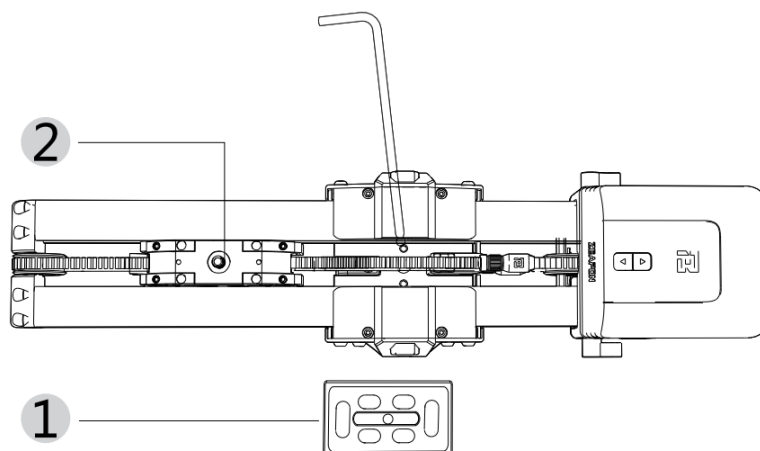

1. Pripevnite rýchlopínaciu dosku k Micro 2 zo spodnej strany (pomocou adaptéra so skrutkou 1/4" na 3/8").

2. Zviditeľnite otvor pre dvojité polohovateľnú skrutku posunutím horného jazdca do strany a potom utiahnite dvojité polohovateľnú skrutku pomocou imbusového kľúča. Uistite sa, že sú dotiahnuté aspoň dve skrutky, aby sa zabezpečila presná poloha a stabilná inštalácia.

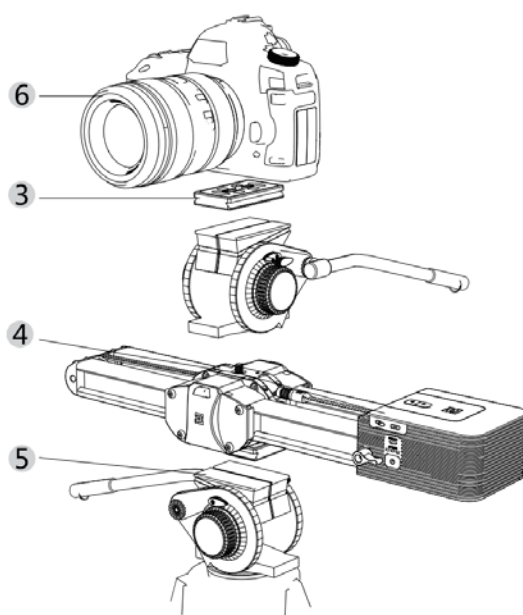


3. Pripevnite rýchlopínaciu doštičku k fotoaparátu.


4. Pripojenie otáčania a naklápania k Micro 2

5. Pripevnite fotoaparát Micro 2 k otočnému a sklopnému stojanu na statíve.

6. Pripevnite fotoaparát (pomocou rýchlopínacej doštičky) k posuvníku otáčania a nakláňania.

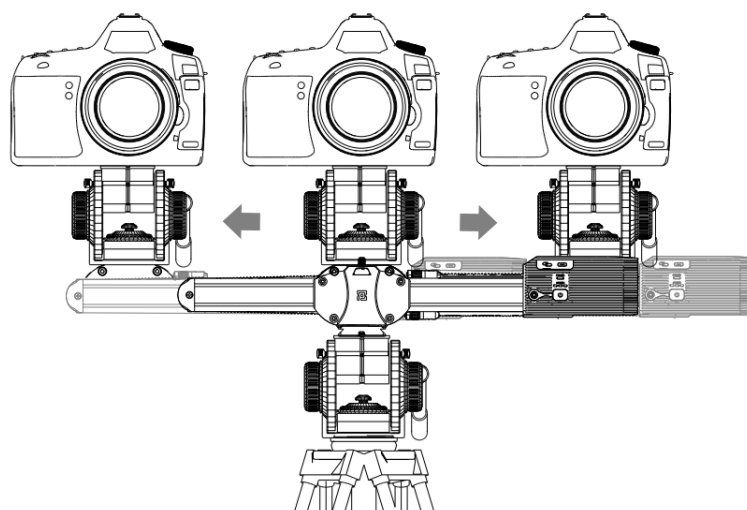


Opäťovne stlačte tlačidlá rýchleho uzamknutia a posuvník začne blikať a pohybovať sa doľava/doprava.

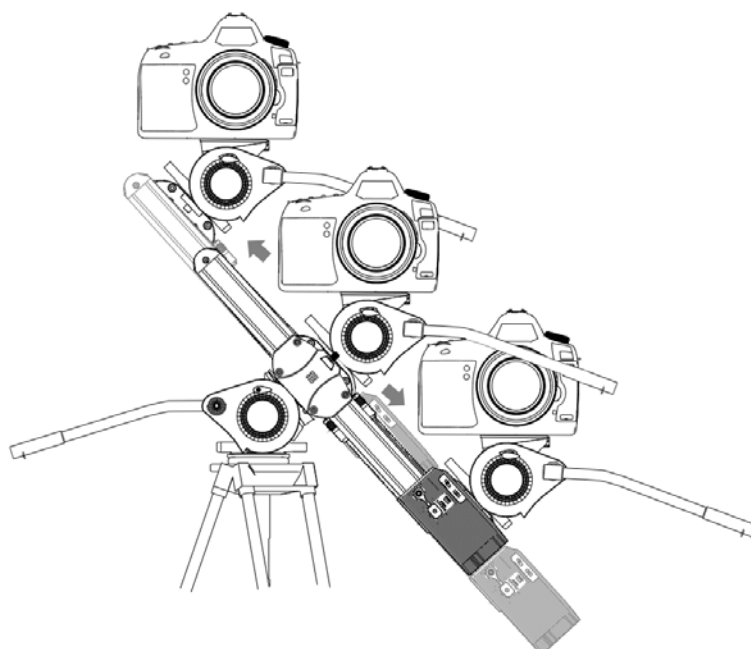

Nastavte posuvník do rôznych uhlov, aby ste simulovali pohyby kyvadla.

Režim pripojenia so zámkom EASYLOCK

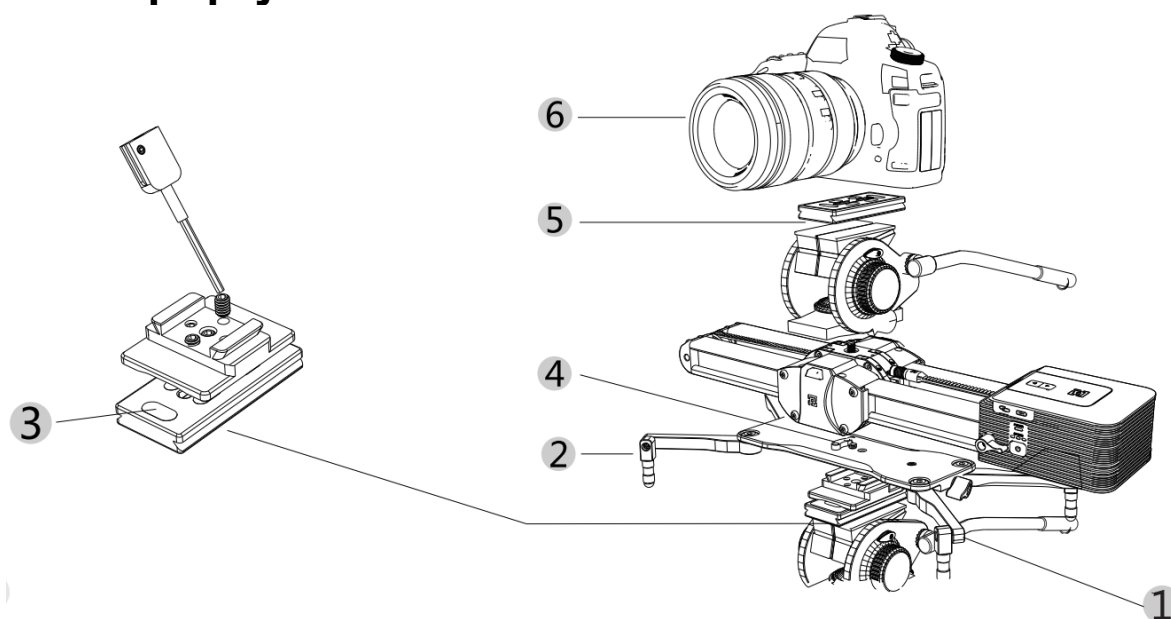


1. Uvoľnite poistnú skrutku Easylock.
2. Rozložte opornú nohu a nastavte ju do požadovanej polohy.
3. Montáž na statív: odskrutkujte skrutkový adaptér 3/8" - 1/4" z rýchlopínacej dosťičky.

Režimy panorámovania: nainštalujte QR dosku Easylock na QR otáčaciu a naklápaciu dosťičku a potom pripevnite dosťičku, ktorá je na statíve.

4. Pripevnite zariadenie Micro 2 k zámku Easylock vložením polohovacej fazuľky do polohovacej drážky (v tvare písmena U) a potom pomocou rýchlopínacieho kľúča utiahnite skrutku zo spodnej časti zámku Easylock a dvojité polohovacie skrutky vo vnútri zariadenia Micro 2. Uistite sa, že sú dotiahnuté aspoň dve skrutky, aby sa zabezpečila presná a stabilná inštalácia.


5. Namontujte ovládač otáčania a nakláňania na zariadenie Micro 2.

6. Pripevnite fotoaparát (pomocou rýchlopínacej dosťičky) k otočnému stabilizátoru.

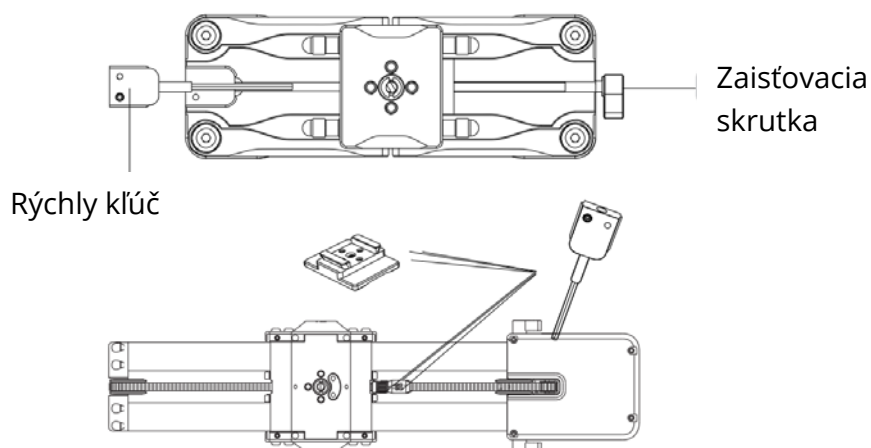


Polohovacie skrutky sa dajú nastaviť pomocou rýchlopínacieho kľúča.


Spôsob montáže a demontáže

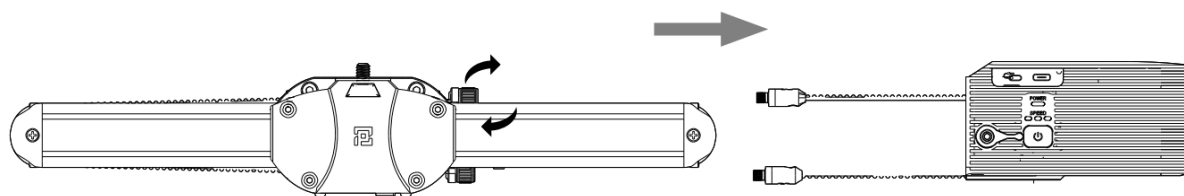

1. Uvoľnite skrutku napínania remeňa a odpojte motor posúvača;

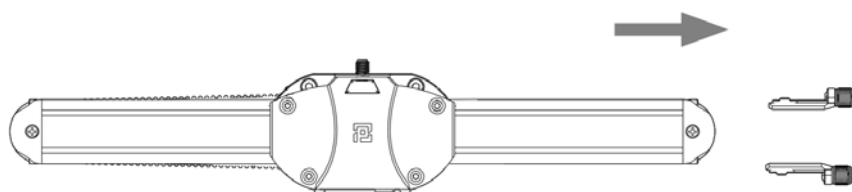

2. Uvoľnite upevňovaciu skrutku pásu na hornom a dolnom jazdcovi a odpojte základňu koľajnicového pásu;

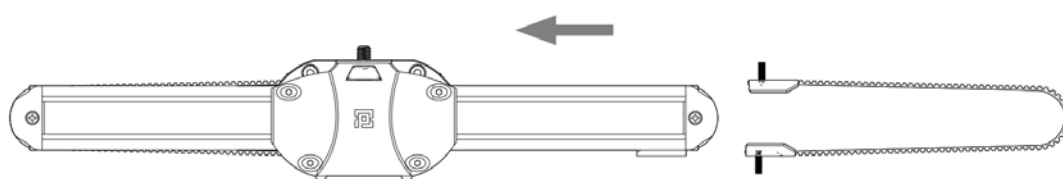

3. Namontujte zostavu pásového podvozku na posuvník (Poznámka: zostava pásového podvozku je voliteľná).

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, neoprávnenej osoby, alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie, alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu, alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

ID: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Motorizovaný Micro 2

Model/typ:

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU

Praha, 31. júla 2021



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Kérjük, hogy a Motorizált Micro 2 használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a termékben vagy más vagyontárgyakban a hibás működésből eredő károkat.

Motorizált Micro 2 diagram

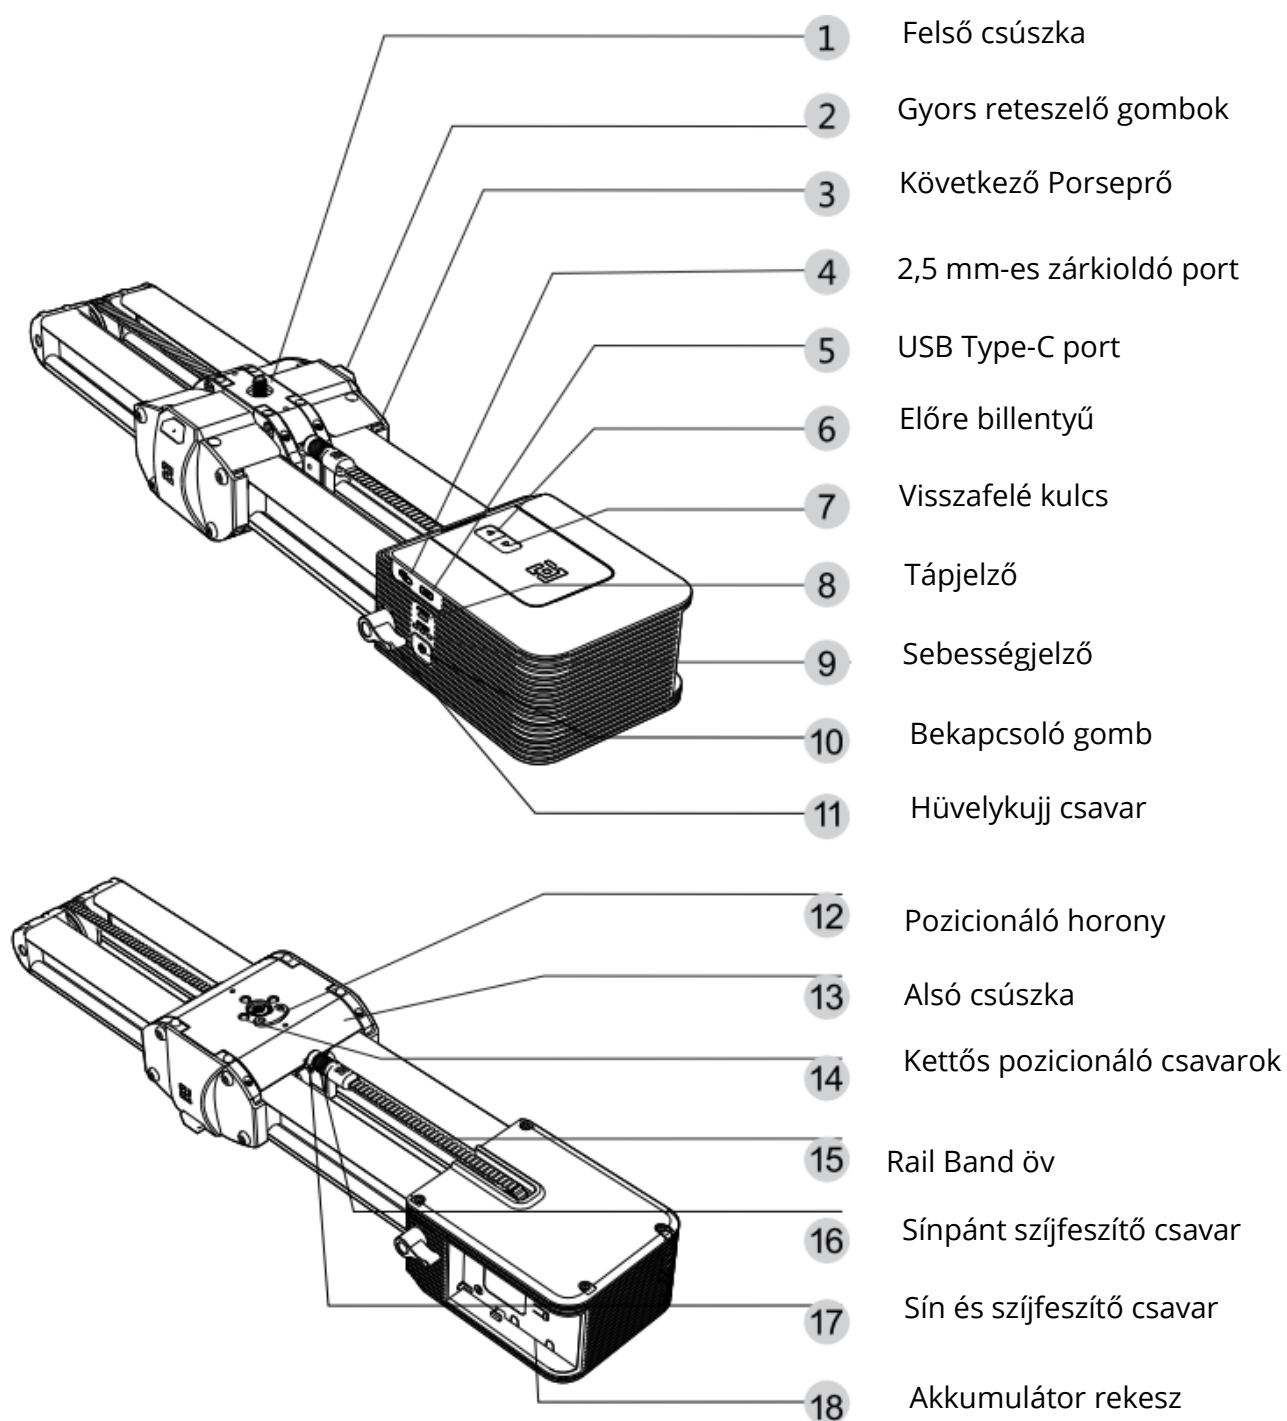



MEGJEGYZÉS



Ne kísérelje meg a termék szétszerelését vagy jogosulatlan módosítását.



Győződjön meg róla, hogy a csúszka szerelt eszköze nem haladja meg a 4,5 kg-ot.



Használat előtt győződjön meg róla, hogy az önzáró kulcs ki van kapcsolva.



Kérjük, tartsa a Motorizált Micro2-t tisztán és akadálymentesen.

Részletesebb oktatóvideóért kérjük, látogasson el hivatalos weboldalunkra:


<https://www.zeapon.com>

Funkció Leírás

Név	Funkció
Előre billentyű	Csúsztassa előre
Visszafelé kulcs	Csúszás visszafelé
2,5 mm-es zárkioldó port	A csúszka a fényképezőgéphez a zárkioldó kábelén keresztül csatlakozik a fényképezőgép zárjának vezérléséhez.
USB Type-C port	Külső PD USB-C hálózati adapterrel vagy PD tápegységgel tölthető és frissíthető a firmware
Tápjelző	Zöld/sárga/piros; Zöld: elegendő; Sárga: közepes; Piros: alacsony
Sebességjelző	Három sebesség állapota; Egy lámpa világít: alacsony sebesség; Két lámpa világít: közepes sebesség; Három lámpa világít: magas sebesség
Bekapcsoló gomb	Be-/kikapcsolás és funkcióindítás
Hüvelykujj csavar	A csúszómotor rögzítése a csúszkához
Sínpánt szíjfeszítő csavar	Állítsa be a sínpánt szíjának feszességét
Sínpánt szíj alap	Rögzítse az övet a felső és az alsó csúszókarhoz.
Rail Band öv	Támogatja a motoros csúszó mozgást
Akkumulátor rekesz	Kompatibilis az F550/F750/F970 lítium akkumulátorral


Funkció	Kulcsfontosságú cselekvés	Sípoló hang
Bekapcsolás	Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 3 másodpercig	/
Kikapcsolás	Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 3 másodpercig	/
Előre	Hosszan nyomja meg az Előre billentyűt	/
Visszafelé	Hosszan nyomja meg a Vissza gombot	/
Sebesség beállítása	Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot	/
Úticélok beállítása	Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot	Beállítási pont 1: Sípoló hang
		Beállítási pont 2: kétszeres hangjelzés
Minden útpont törlése	Hosszan nyomja meg a bal+jobb gombot	Hosszú hangjelzés
Indítsd el a futást	Kétszer nyomja meg a bekapcsológombot	/
A keringés elindítása/megindítása	Nyomja meg egyszerre a bal/jobbs gombot és a bekapcsológombot.	Egyszer cseng

Telepítés egyszemélyes pan & tilt rendszerre

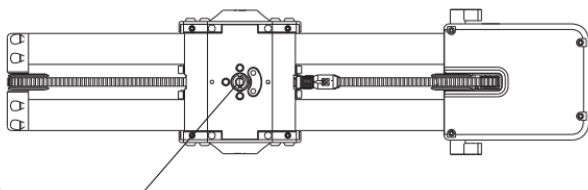


1

1. Csavarja le az 1/4"--3/8"-os csavaradaptert alulról.
2. Szerelje a Micro 2-t szorosan és biztonságosan az állványra.
3. Csavarozza a kicsavart adaptert (1/4"-ről 3/8"-ra) a pan&tiltbe; Ezután szerelje a pan&tiltet a Micro2-re.
4. Csatlakoztassa a gyorskioldó lemezt a fényképezőgéphez.
5. Szerelje fel a kamerát (gyorskioldó lemezzel) a pásztázó- és billenőkészülékre.

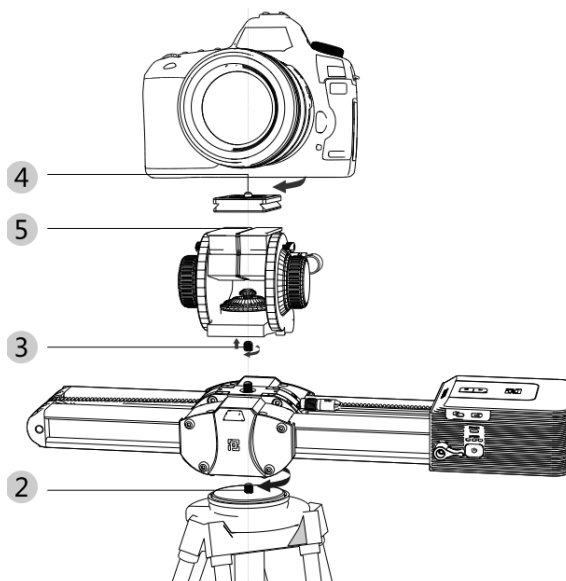


Telepítés dupla pan & tilt rendszerre

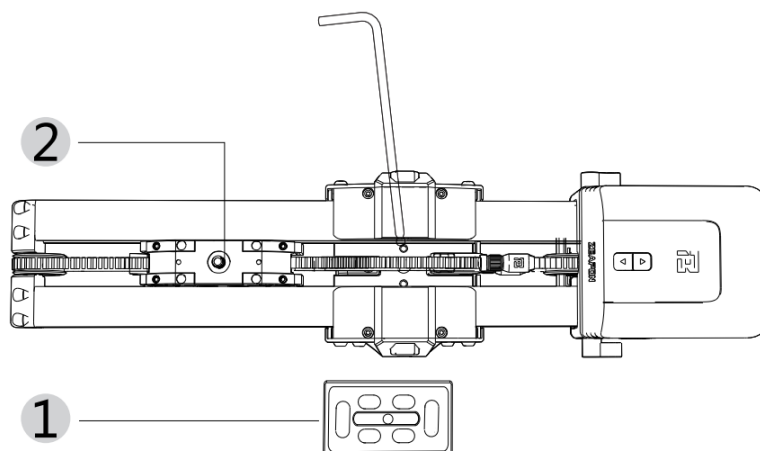

1. Szerelje fel a gyorskioldó lemezt a Micro 2-re alulról (az 1/4"--3/8"-os csavaradapterrel).

2. A felső csúszka oldalirányú elmozdításával tegye láthatóvá a kettős pozicionálósavar furatát, majd a kettős pozicionálósavarokat húzza meg a belső hatlapos kulccsal. Győződjön meg róla, hogy legalább két csavar van meghúzva a pontos pozicionálás és a stabil telepítés érdekében.

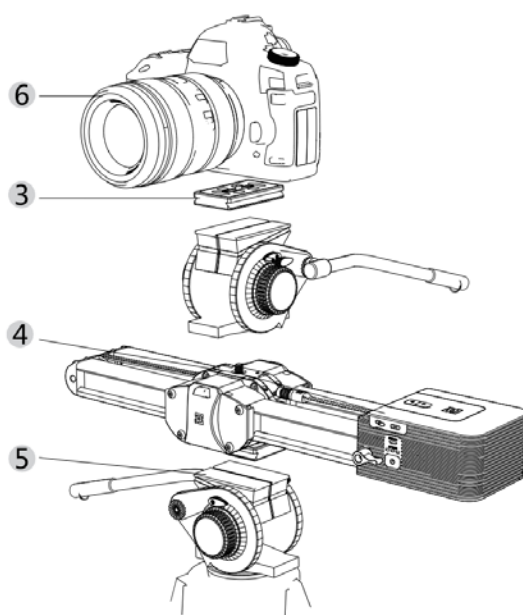


3. Csatlakoztassa a gyorskioldó lemezt a fényképezőgéphez.


4. Szerelje fel a pan & tilt készüléket a Micro 2

5. Szerelje fel a Micro 2-t az állványon lévő pan & tilt készülékre.

6. Szerelje fel a kamerát (a gyorskioldó lemezzel) a csúszka pan & billenésre.

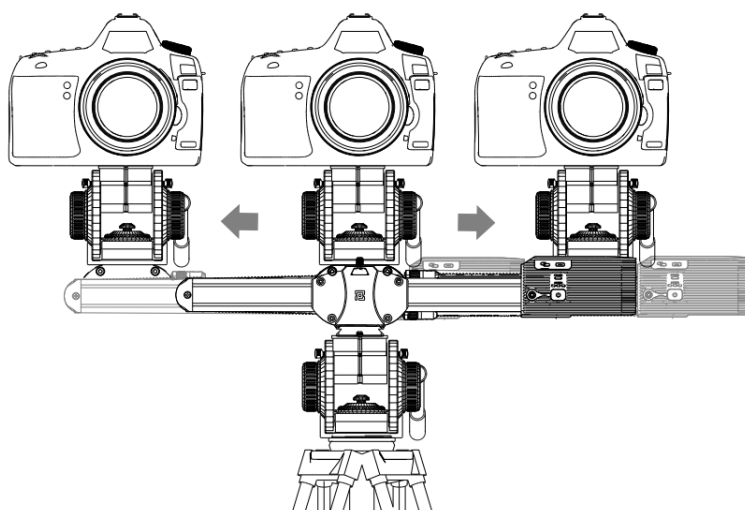


Nyomja meg újra a gyorszár gombokat a csúszka balra/jobbra csúsztatásának feloldásához.

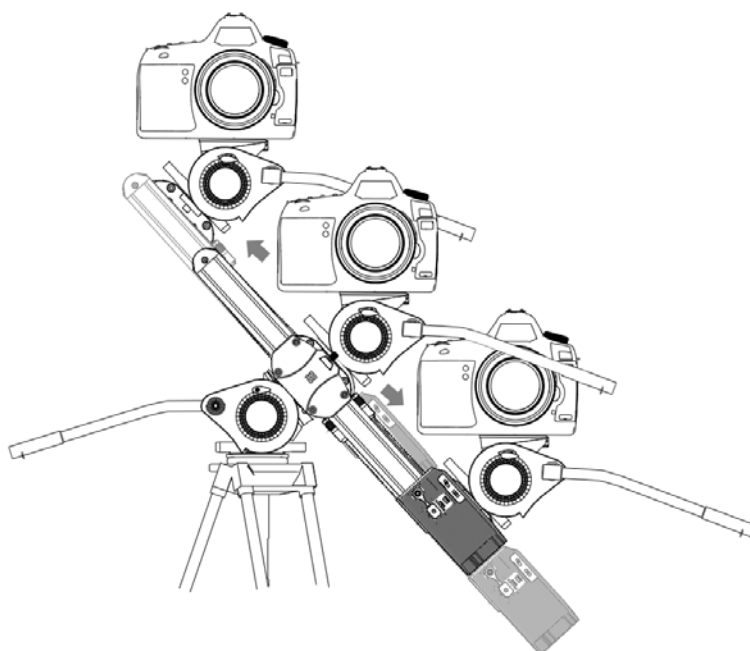

Állítsa a csúszkát különböző szögekbe, hogy szimulálja a lengőkar mozgását.

Csatlakozási mód EASYLOCK-kal

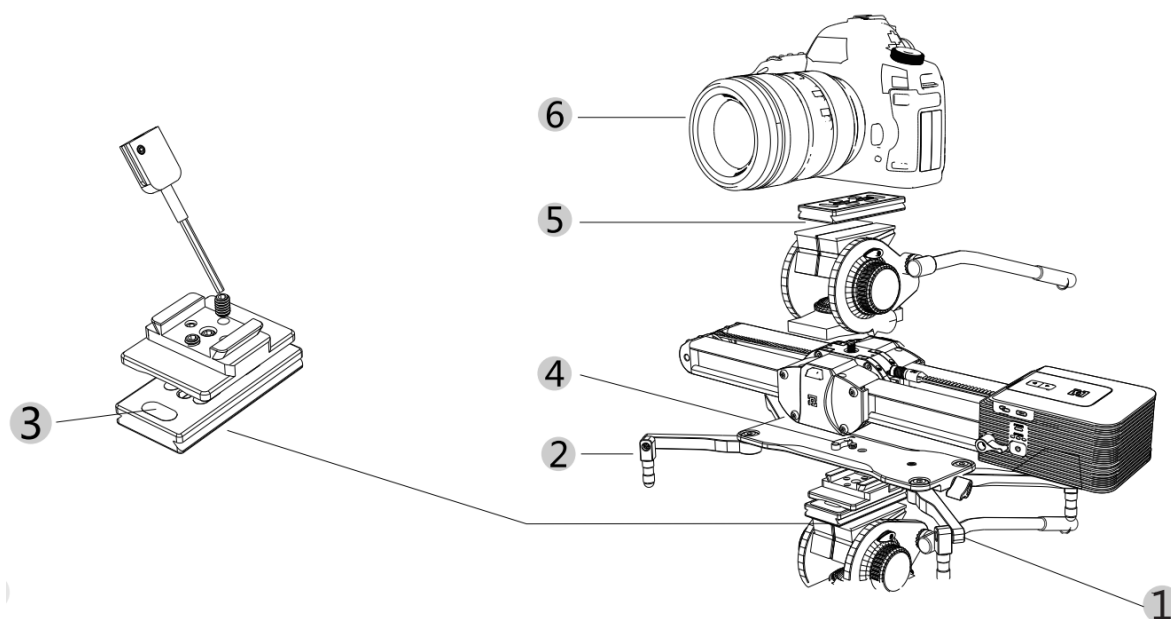


1. Lazítsa meg az Easylock reteszelőcsavarját.
2. Hajtsa ki a támasztólábat, és állítsa a kívánt pozícióba.
3. Állványra szerelés: csavarja le a 3/8"- 1/4" csavaros adaptert a gyorskioldó lemeztől.

Pásztázási módok: Szerelje fel az Easylock QR-lemezt a serpenyő QR-lemezére, majd rögzítse a serpenyőt, amely az állványon van.

4. Csatlakoztassa a Micro 2-t az Easylockhoz úgy, hogy a pozicionálóbabot a pozicionáló horonyba illeszti (U alakú), majd az Easylock alján lévő csavart és a Micro 2 belsejében lévő kettős pozicionáló csavart a gyorskulccsal meghúzza. Kérjük, győződjön meg arról, hogy legalább két csavart meghúzott a pontos és stabil telepítés érdekében.


5. Szerelje fel a pan & tilt készüléket a Micro 2-re.

6. Szerelje fel a kamerát (gyorskioldó lemezzel) a pan&tilt rendszerre.

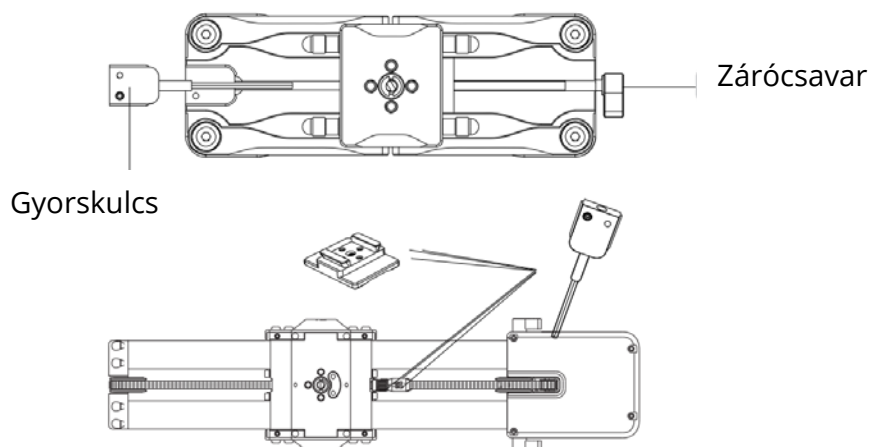


A pozicionáló csavarok a gyorskulccsal állíthatók.


Összeszerelési és szétszerelési módszer

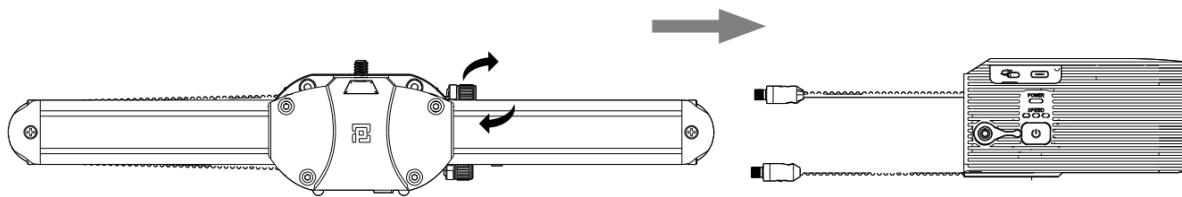

1. Lazítsa meg a szíjfeszítő csavart, és vegye le a csúszómotort;

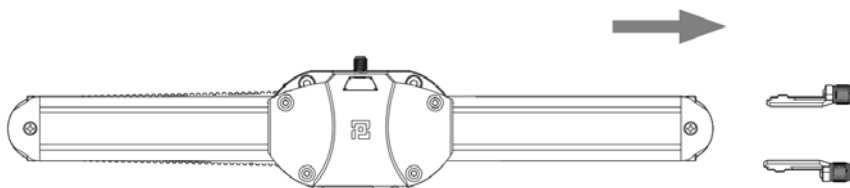

2. Lazítsa meg a felső és alsó csúszka szíjrögzítő csavarját, és vegye le a sínzalag szíjtalpát;

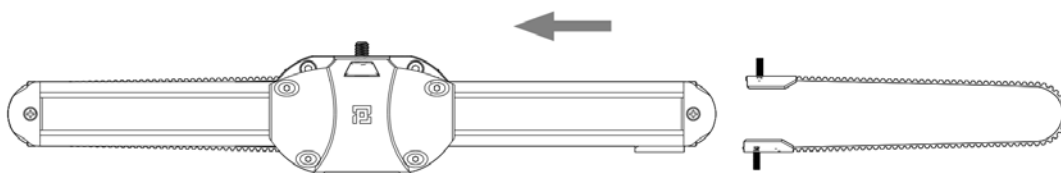

3. Szerelje fel a sínzalag-szíjegységet a síncsúszóra (Megjegyzés: a sínzalag-szíjegység opcionális).

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Motorizált Micro 2

Modell / típus:

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU irányelvvel módosított változatban.

Prága, 31. 7. 2021



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Motorized Micro 2 benutzen, um Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Gegenständen durch Fehlbedienung zu vermeiden.

Motorisiertes Micro 2 Diagramm

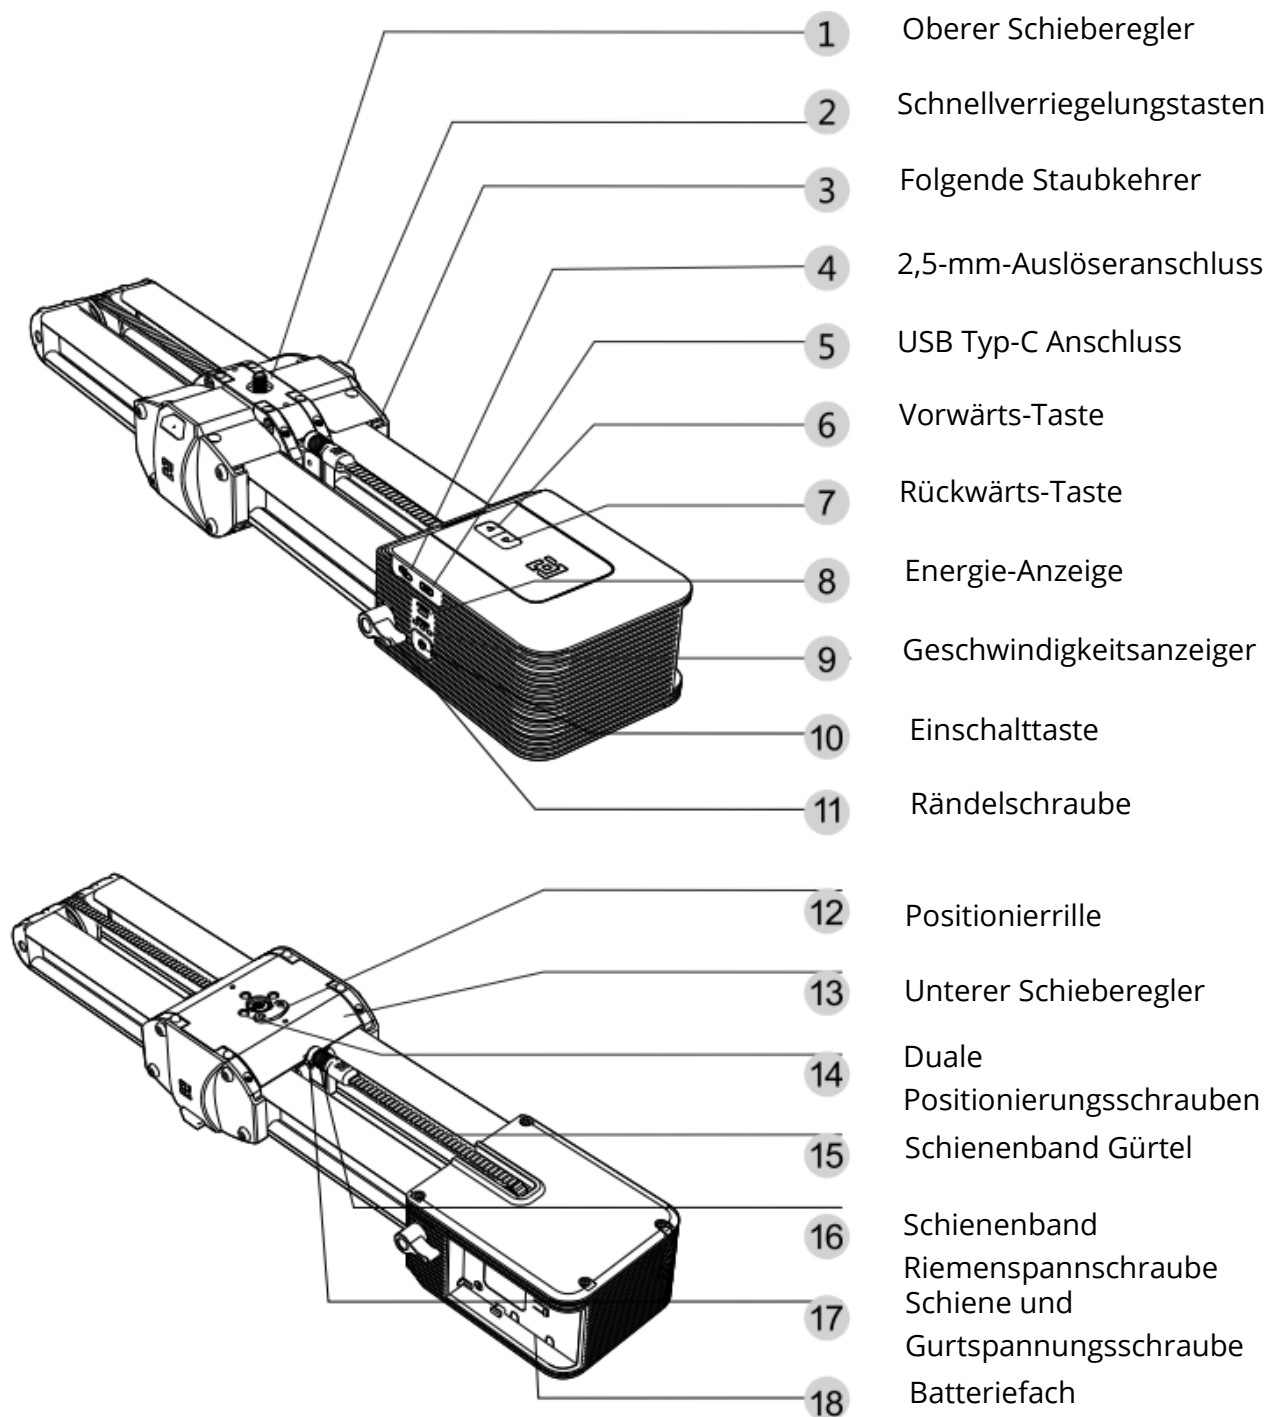



ANMERKUNG



Versuchen Sie nicht, das Produkt auf unzulässige Weise zu zerlegen oder zu verändern.



Vergewissern Sie sich, dass das auf dem Schlitten montierte Gerät nicht schwerer als 4,5 kg ist.



Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der selbstsichernde Schlüssel ausgeschaltet ist.



Bitte halten Sie das Motorisierte Micro2 sauber und frei von jeglichen Hindernissen.

Für ein ausführliches Video-Tutorial besuchen Sie bitte unsere offizielle Website:
<https://www.zeapon.com>

Funktion Beschreibung

Name	Funktion
Vorwärts-Taste	Vorwärts gleiten
Rückwärts-Taste	Rückwärts gleiten
2,5-mm-Auslöseranschluss	Schieberegler wird über ein Auslösekabel an die Kamera angeschlossen, um den Kameraverschluss zu steuern
USB Typ-C Anschluss	Kann über einem externen PD-USB-C-Netzteil oder einer PD-Powerbank geladen und die Firmware aktualisiert werden
Energie-Anzeige	Grün/Gelb/Rot/Grün: ausreichend; Gelb: mittel; Rot: gering
Geschwindigkeitsanzeiger	Drei Geschwindigkeitsstufen; ein Licht an: niedrige Geschwindigkeit; zwei Lichter an: mittlere Geschwindigkeit; drei Lichter an: hohe Geschwindigkeit
Einschalttaste	Ein/Aus & Funktionsauslöser
Rändelschraube	Befestigen Sie den Schieberegler-Motor am Schieberegler
Schienenband Riemenspannschraube	Einstellen der Spannung des Schienenbandes
Schienenband Gurtbasis	Befestigen Sie den Gurt am oberen und unteren Schieber

Schienenband Gürtel


Unterstützt die motorische
Schiebebewegung

Batteriefach


Kompatibel mit der Lithium-Batterie
F550/F750/F970

Funktion	Schlüsselaktion	Signalton
Einschalten	Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang	/
Ausschalten	Einschalttaste 3 Sekunden lang drücken	/
Weiterleiten	Langes Drücken der Vorwärts-Taste	/
Rückwärts	Langes Drücken der Rückwärtstaste	/
Geschwindigkeitsanpassung	Einschalttaste einmal drücken	/
Wegpunkte setzen	Drücken Sie zweimal die Power-Taste	Einstellpunkt 1: Piepston Stimme
		Einstellpunkt 2: Zweimaliger Signalton
Alle Wegpunkte löschen	Linke + Rechte Taste lang drücken	Langer Signalton
Laufen beginnen	Doppeltes Drücken der Einschalttaste	/
Startet/verursacht den Kreislauf	Drücken Sie die linke/rechte Taste und die Power-Taste gleichzeitig	Klingelt einmal


Installation auf einem einzigen Schwenk- und Neigegerät

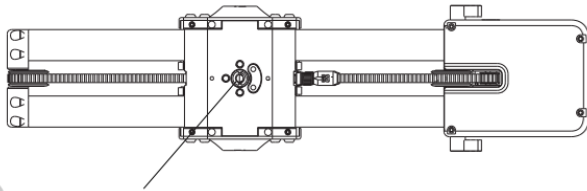

1. Schrauben Sie den 1/4"-auf-3/8"-Schraubenadapter von der Unterseite ab.
2. Befestigen Sie das Micro 2 fest und sicher auf dem Stativ.
3. Schrauben Sie den ungeschraubten Adapter (1/4" auf 3/8) in den Schwenk-/Neigekopf; dann montieren Sie den Schwenk-/Neigekopf am Micro2
4. Bringen Sie die Schnellwechselplatte an der Kamera an.
5. Befestigen Sie die Kamera (mit Schnellwechselplatte) an der Schwenk- und Neigevorrichtung.

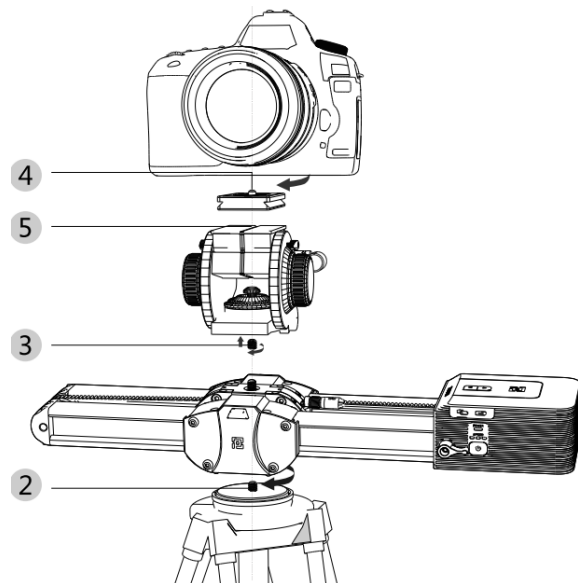


Einbau in Doppelschwenk- und Neigetechnik

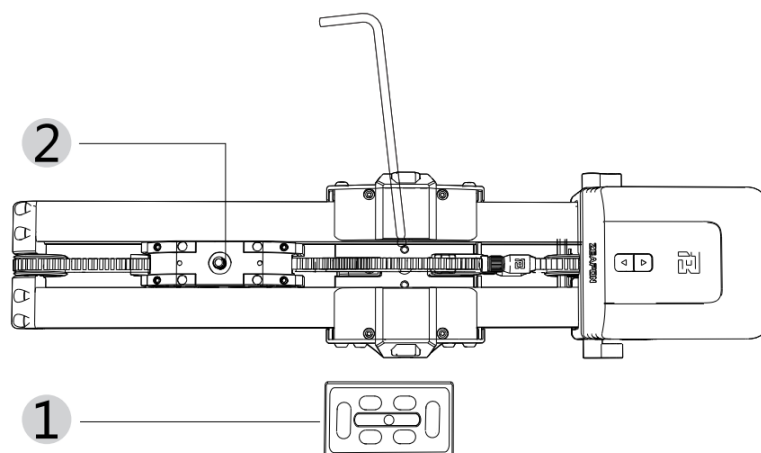

1. Montieren Sie die Schnellwechselplatte von unten am Micro 2 (mit dem 1/4"-auf-3/8"-Schraubenadapter)

2. Machen Sie das Loch für die doppelte Positionierungsschraube sichtbar, indem Sie den oberen Schieber zur Seite schieben, und ziehen Sie dann die doppelten Positionierungsschrauben mit dem Inbusschlüssel fest. Achten Sie darauf, dass mindestens zwei Schrauben angezogen werden, um eine präzise Positionierung und eine stabile Installation zu gewährleisten.

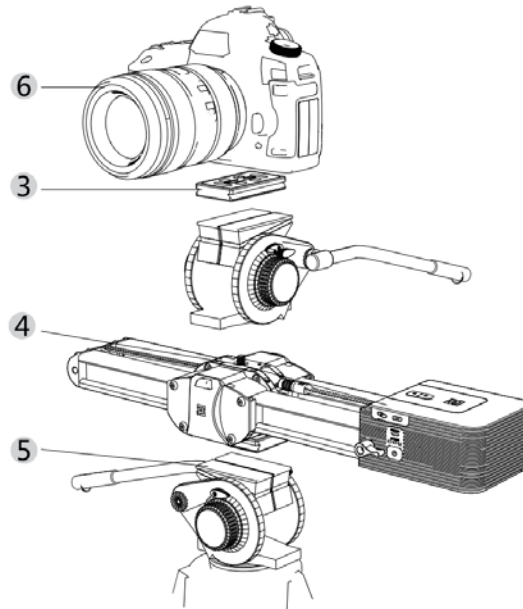


3. Bringen Sie die Schnellwechselplatte an der Kamera an.


4. Montieren Sie die Schwenk- und Neigevorrichtung an Micro 2

5. Befestigen Sie den Micro 2 an der Schwenk- und Neigevorrichtung auf dem Stativ.

6. Befestigen Sie die Kamera (mit Schnellwechselplatte) an der Schwenk- und Neigevorrichtung des Schiebers.

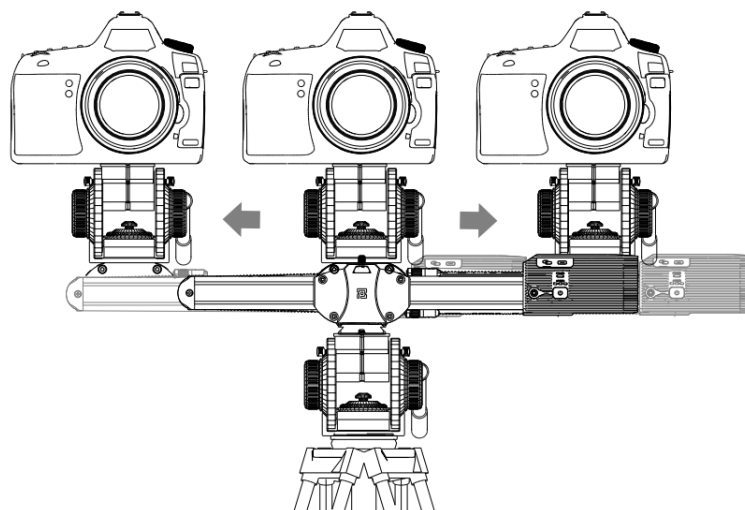


Drücken Sie die Schnellverriegelungstasten erneut, um den Schieberegler zu entriegeln und nach links/rechts zu verschieben.

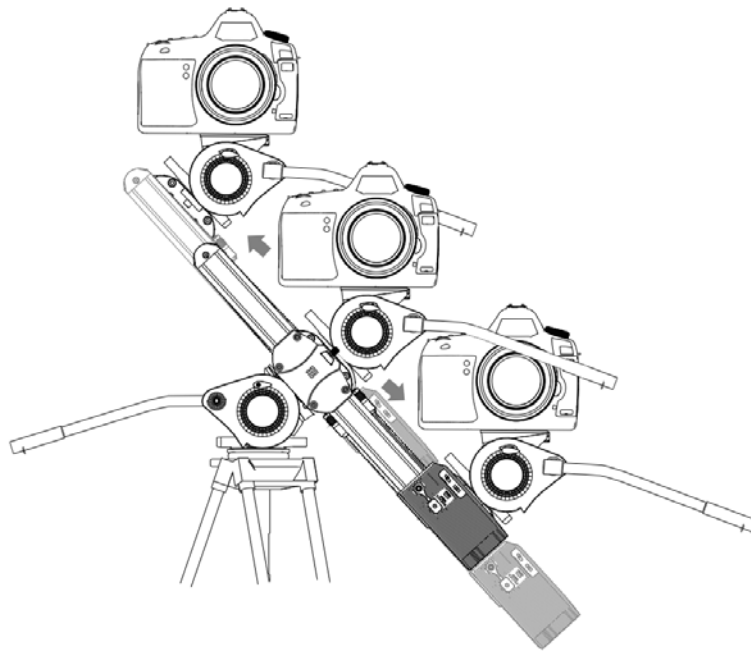

Stellen Sie den Schieberegler in verschiedenen Winkeln ein, um die Bewegungen der Wippe zu simulieren.

Verbindungsmodus mit EASYLOCK

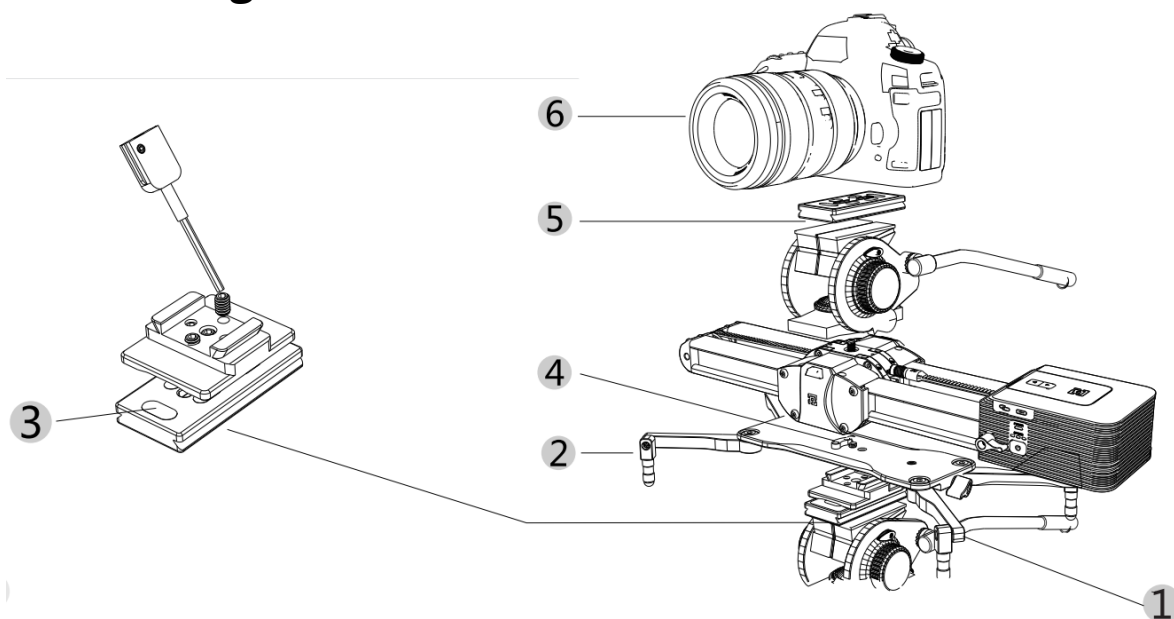


1. Lösen Sie die Sicherungsschraube am Easylock.
2. Klappen Sie den Stützfuß aus und bringen Sie ihn in die gewünschte Position.
3. Montage auf dem Stativ: Schrauben Sie den 3/8"- 1/4"-Schraubadapter von der Schnellwechselplatte ab.

Pan-Modi: Bringen Sie die QR-Platte von Easylock an der QR-Platte des Schwenks an und befestigen Sie dann den auf dem Stativ befindlichen Schwenk.

4. Verbinden Sie das Micro 2 mit dem Easylock, indem Sie die Positionierungsbohne in die Positionierungsnut (U-förmig) einsetzen und dann die Schraube an der Unterseite des Easylock und die beiden Positionierungsschrauben im Inneren des Micro 2 mit dem Schnellspannschlüssel festziehen. Achten Sie bitte darauf, dass mindestens zwei Schrauben angezogen werden, um eine präzise und stabile Installation zu gewährleisten.


5. Montieren Sie die Schwenk- und Neigevorrichtung auf Micro 2.

6. Montieren Sie die Kamera (mit Schnellwechselplatte) auf Pan&Tilt.

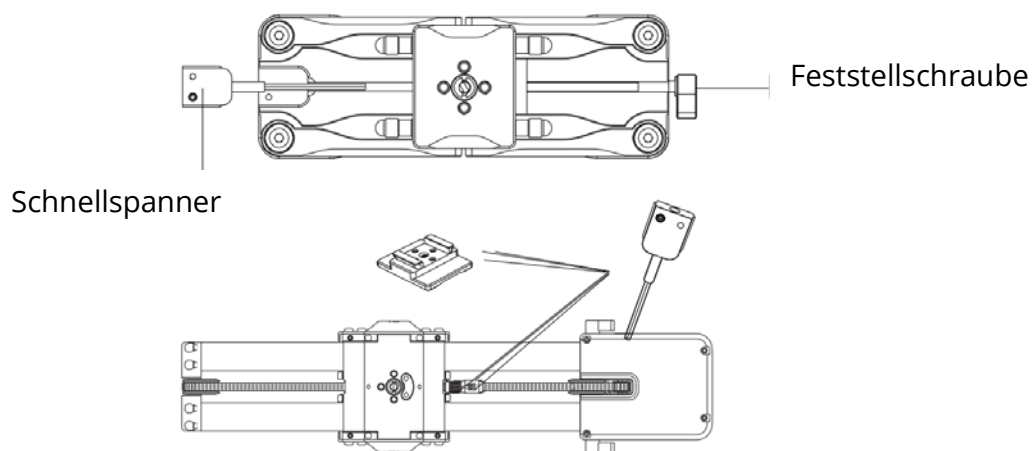


Die Positionierschrauben können mit dem Schnellspanner eingestellt werden.


Montage- und Demontageverfahren

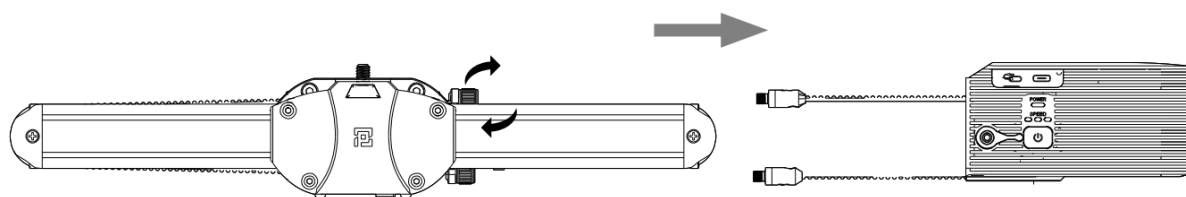

1. Lösen Sie die Riemenspannschraube und nehmen Sie den Schiebemotor ab;

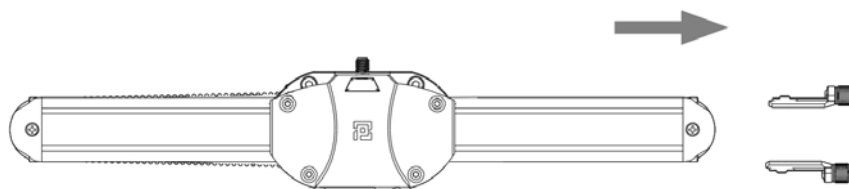

2. Lösen Sie die Gurtbefestigungsschraube am oberen und unteren Schieber und nehmen Sie den Schienenband-Gurtfuß ab;

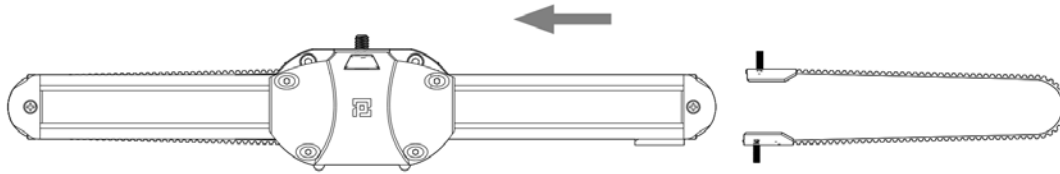

3. Montieren Sie die Schienenband-Baugruppe am Schienenschlitten (Hinweis: Die Schienenband-Baugruppe ist optional)

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Motorisiertes Micro 2

Modell/Typ:

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 31. 7. 2021



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

