

C2 Full Size Mechanical Keyboard

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 - 15
Čeština	16 - 28
Slovenčina	29 - 41
Magyar	42 - 54
Deutsch	55 - 67

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

In the box

Keychron C2 Full Size Mechanical Keyboard x 1 Type-C Cable * 1


Manual * 1

Quick Start Guide * 1

Extra Keycaps Set * 1

Quick start guide

If you are a Windows user, please find the appropriate keycaps in the box, then follow the instructions below to find and replace the following keycaps.

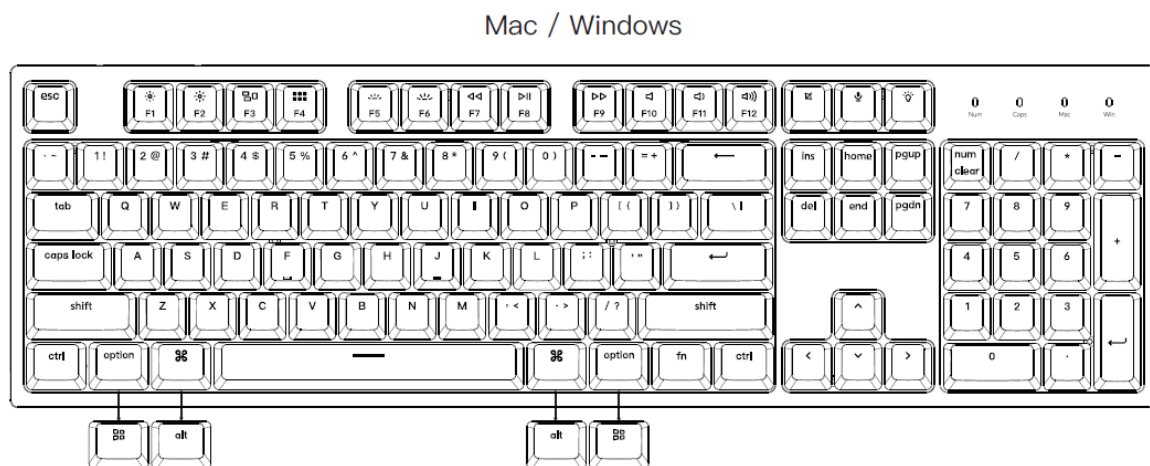


Change light effect

Press the light effect key.





For RGB version – Press fn + right arrow / left arrow to change colour

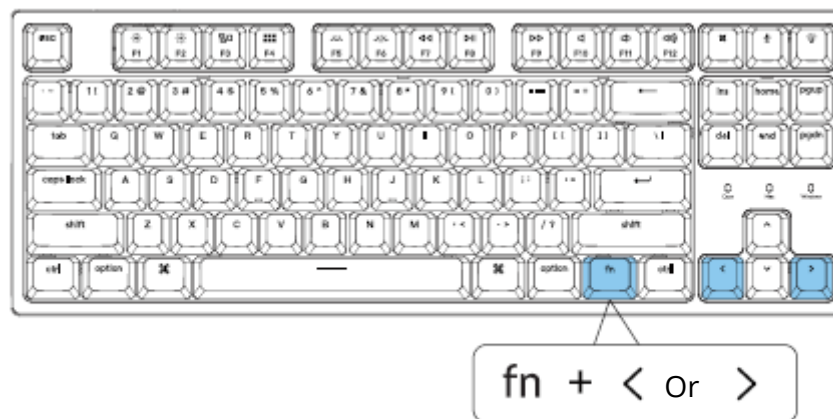

Switch Between function and Multimedia Keys (F1 – F12)

For Windows: Press fn+ X+ L (for 4 seconds) to switch

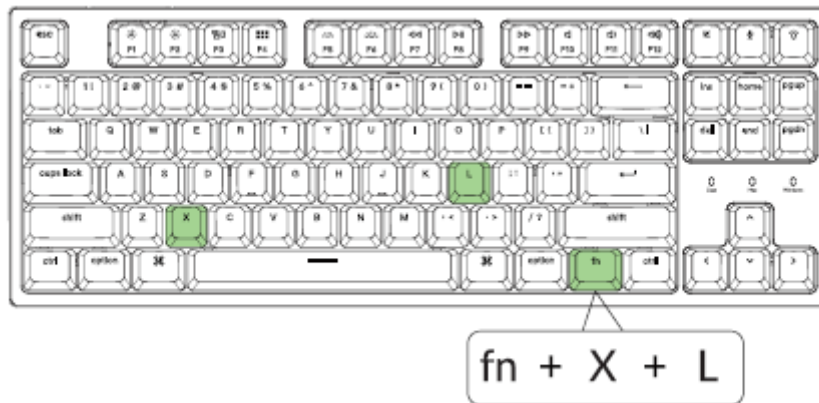


Multimedia keys

F1 – F12

Function Keys

For mac: Go system settings > Keyboard > and enable the function keys.

*For F5 and F6 as function keys press fn + K + C (for 3 seconds) and use the same shortcut to switch.



Use F1, F2 keys as standard function keys

When this option is selected, press the Fn key to use the special features printed on each key.

Settings

Keyboard

Enable function keys

Remap Keys

We don't have an official software to remap the keys yet. But you can use this two software to get the job done. (Except the light effect key):

For Mac – Karbiner and for Windows – SharpKeys

We have Linux user group on Facebook. Please search “Keychron Linux Group” on Facebook. So, you can better experience with our keyboard.



Activate Siri / Cortana

For Siri on Mac: Go to System preferences> Siri > select “Press Fn (Function) Space” option.

*Siri key only works on MacOS and does not work on iOS.




For Cortana on Windows: Select Start > Settings > Cortana and select the shortcut by pressing Windows key + C key.

Windows Cortana is only available for Windows 10 and above OS. Cortana is only available in certain countries / regions and might not work everywhere



Turn Off the Backlight

If you are on the Mac, the default is to press F5 Key. If you are on the windows, the default is to press fn+ F5 key.

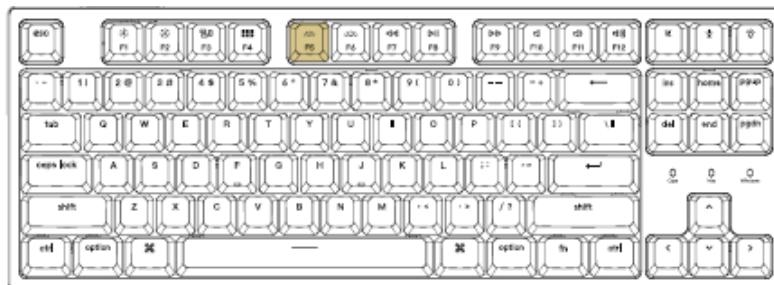


Or press the Fn + Light effect key



Factory Reset

Trouble shooting? Don't know what's going on with the keyboard? Try factory reset by pressing Fn + J + Z (For 3 seconds)

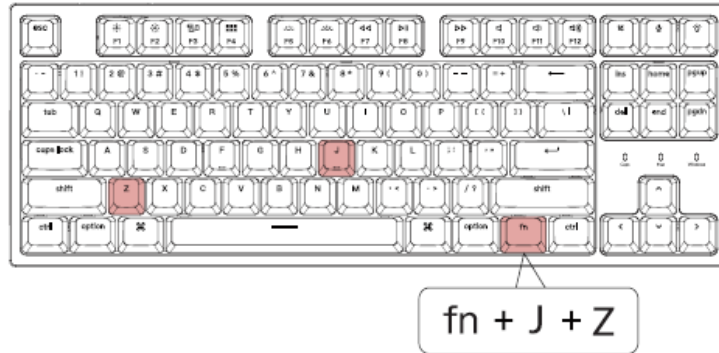

C2 Full Size Mechanical Keyboard Specifications


Number of keys: 104

Switch type: Mechanical / Optical Switch

Operating Environment: -10 to 50 °C

Technical specifications can be subjected to change without notice we apologize for any inconvenience caused

C2 Full Size Mechanical Keyboard Overview

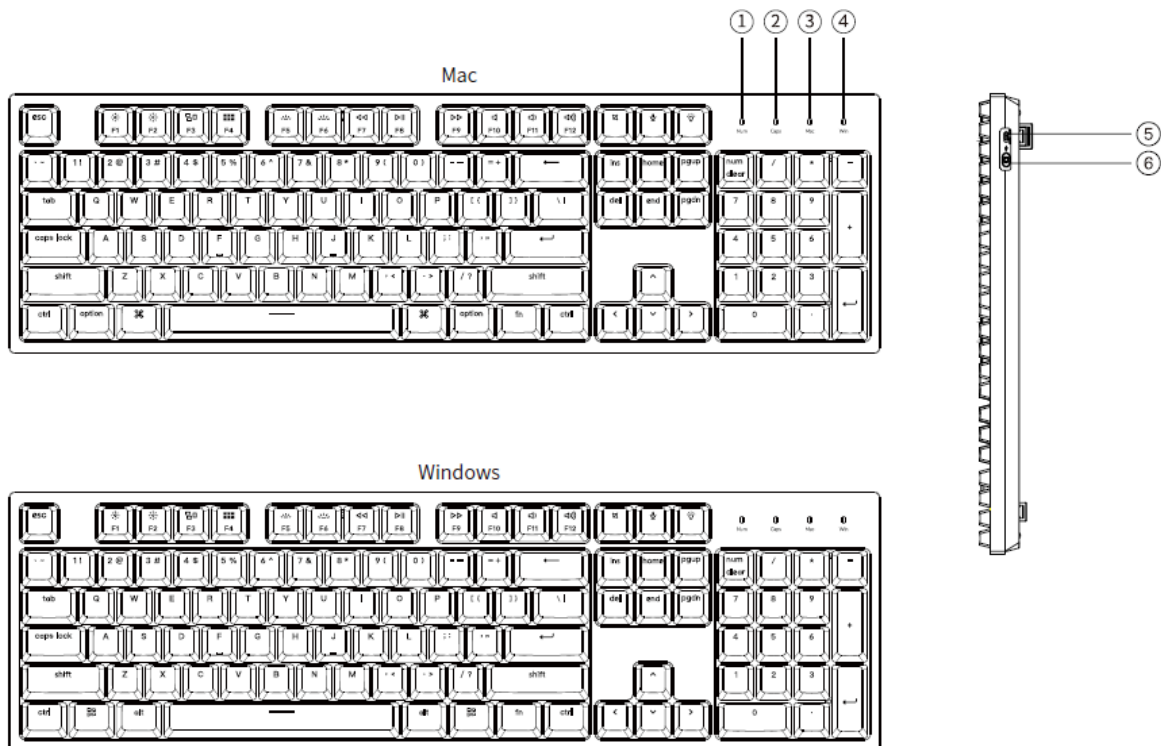

1. Num Lock Indicator
2. Caps Lock Indicator
3. Mac Layout
4. Windows Layout
5. Win / Android Mac / iOS (OS toggle Switch)
6. Type-C Port

Backlit Setting

Short press  to switch between different types of light effects.

When backlit is on, press  button to switch among them. Short press fn and "left arrow" or fn and "right arrow" to adjust light colours. (For RGB version only)

OS Switch

Mac / iOS

Turn on the switch to Mac/iOS when you are connected to a Mac or iOS operating system.

Windows / Android

Switch to toggle to Windows / Android when the keyboard is connected to a Windows or Android operating system.

*When using the Windows / Android mode,  keys are used for “Windows” and “Alt” functions.

Input Method Switch

For iOS:

Input method switch: Ctrl + Space

Caps Lock: Caps (Enable General > Keyboard > Hardware Keyboard > Caps Lock Language Switch)

For Android:

Input method switch: Shift or Shift + Space

Note: Functions of certain multimedia key may be disabled due to compatibility, versions, brands and drivers of Windows / Android OS. We also recommend not to switch OS frequently as it may impact keyboard operations.

My Keyboard isn't working.

For the keyboard: Turn the keyboard off and back on.

Third party input tools are not compatible with the keyboard

Due to compatibility, versions brands and drivers of Windows / Android OS, functions of third-party input tools may be affected while using the keyboard. Please make sure your operating system and drivers are up to date.

Certain Fn Keys or multimedia keys does not work under Windows / Android mode.

Functions of certain multimedia keys may be disable due to compatibility, versions, brands, and drivers of Windows / Android OS.

Safety Precautions

Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children to prevent any accidents and choking hazards.

Always keep the product dry to avoid corrosion.

Do not expose the product to extreme temperatures below -10 °C (5 °F) or above 50 °C (131 °F) to preserve the lifespan of the keyboard and battery.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: C2 Full Size Mechanical Keyboard

Model / Type: C2

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive 2014/30/EU

Directive 2011/65/EU incl. amendments 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

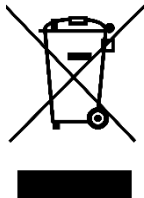

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

Mechanická klávesnice Keychron C2 x 1

Kabel typu C * 1


Manuál * 1

Stručný návod k použití * 1

Sada náhradních krytů kláves * 1

Stručný průvodce

Pokud jste uživatelem systému Windows, najděte v krabici příslušné krytky kláves a podle níže uvedených pokynů vyhledejte a vyměňte následující krytky kláves.

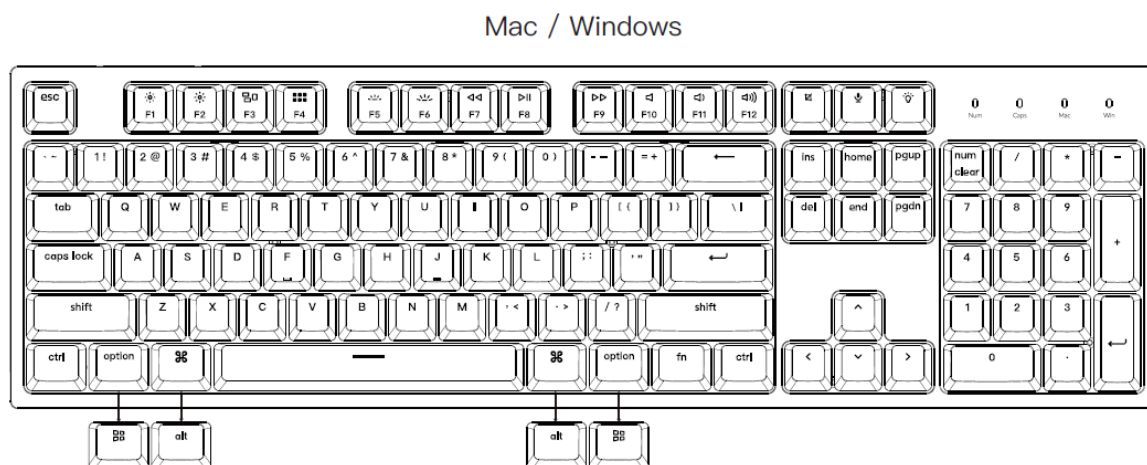


Změna světelného efektu

Stiskněte tlačítko světelného efektu.





Pro verzi RGB - Stiskněte fn + šipka doprava / šipka doleva pro změnu barvy

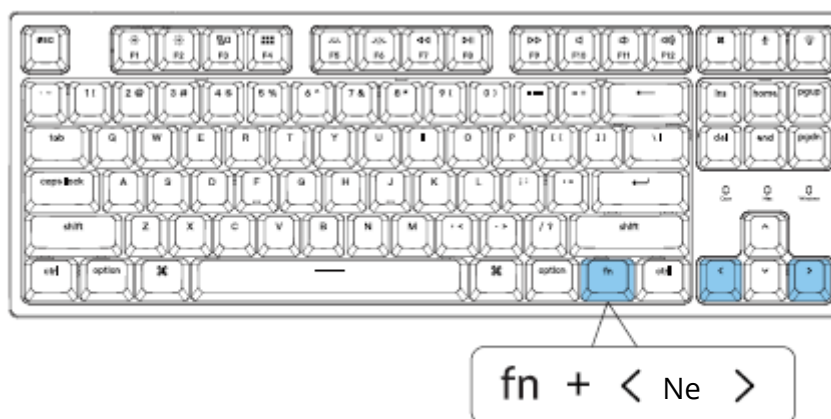

Přepínání mezi funkčními a multimediálními klávesami (F1 - F12)

Pro systém Windows: Stisknutím kláves fn+ X+ L (po dobu 4 sekund) přepnete

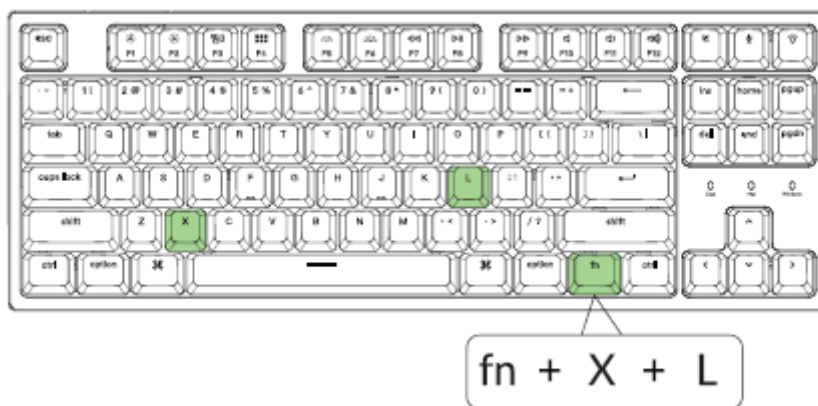


Multimediální klávesy

F1 - F12

Funkční klávesy

Pro mac: Přejděte do nastavení systému > Klávesnice > a povolte funkční klávesy.

*Pro F5 a F6 jako funkční klávesy stiskněte fn + K + C (po dobu 3 sekund) a použijte stejnou zkratku pro přepnutí.



Použít klávesy F1, F2 jako standardní funkční klávesy

Pokud je vybrána tato možnost, stisknutím klávesy Fn můžete používat speciální funkce vytištěné na každé klávese.

Nastavení

Klávesnice

Povolení funkčních kláves

Přemapování kláves

Zatím nemáme k dispozici oficiální software pro přemapování kláves. Můžete však použít tyto dva softwary, které vám tuto práci usnadní. (Kromě klávesy světelného efektu):

Pro Mac - Karbiner a pro Windows - SharpKeys

Na Facebooku máme skupinu uživatelů Linuxu. Vyhledejte prosím "Keychron Linux Group" na Facebooku. Můžete tak získat lepší zkušenosti s naší klávesnicí.



Aktivace Siri / Cortany

Pro Siri v Macu: Na Macu Mac: Přejděte do systémových předvoleb> Siri > vyberte možnost "Stisknout Fn (funkční) mezerník".

*Tlačítko Siri funguje pouze v systému MacOS a nefunguje v systému iOS.



Stiskněte klávesu Fn
(Funkce) Mezera

Nastavení

Siri

Pro Cortanu v systému Windows: Zvolte Start > Nastavení > Cortana a vyberte klávesovou zkratku stisknutím kláves Windows + C.

Cortana v systému Windows je k dispozici pouze pro operační systém Windows 10 a vyšší. Cortana je k dispozici pouze v některých zemích/oblastech a nemusí fungovat všude.



Vypnutí podsvícení

Pokud používáte počítač Mac, je výchozím nastavením stisknutí klávesy F5. Pokud používáte systém Windows, je výchozím nastavením stisknutí kláves fn+F5.



Nebo stiskněte klávesy Fn + Světelný efekt



Obnovení továrního nastavení

Řešení problémů? Nevíte, co se děje s klávesnicí? Zkuste obnovit tovární nastavení stisknutím kláves Fn + J + Z (po dobu 3 sekund).



Specifikace mechanické klávesnice C2 plné velikosti


Počet tlačítek: 104

Typ spínače: Mechanický / optický spínač

Provozní prostředí: -10 až 50 °C

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění, omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

Přehled mechanické klávesnice C2

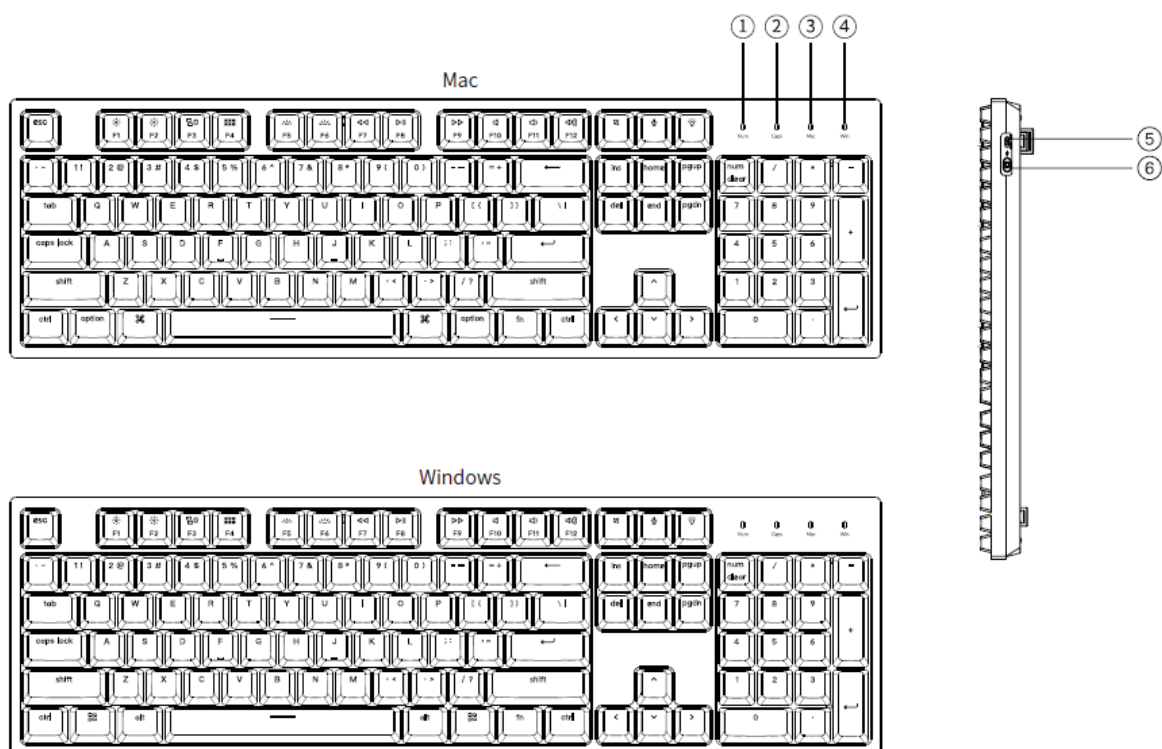

1. Indikátor Num Lock
2. Indikátor Caps Lock
3. Rozložení Macu
4. Rozložení systému Windows
5. Win / AndroidMac / iOS (přepínač OS)
6. Port typu C

Nastavení podsvícení

Krátkým stisknutím  přepínáte mezi různými typy světelných efektů.

Když je podsvícení zapnuté, přepínejte mezi nimi stisknutím  tlačítka. Krátkým stisknutím fn a "šipky vlevo" nebo fn a "šipky vpravo" nastavíte barvy světla. (Pouze pro verzi RGB)

Přepínač OS

Mac / iOS

Pokud jste připojeni k operačnímu systému Mac nebo iOS, zapněte přepínač Mac/iOS.

Windows / Android

Přepínač pro přepnutí na Windows / Android, když je klávesnice připojena k operačnímu systému Windows nebo Android.

*Při použití režimu Windows / Android  se klávesy používají pro funkce "Windows" a "Alt".

Přepínač vstupní metody

Pro iOS:

Přepínač vstupní metody: Ctrl + Mezerník

Caps Lock: (Povolit Obecné > Klávesnice > Hardwarová klávesnice > Přepínač jazyka Caps Lock)

Pro systém Android:

Přepínač vstupní metody: Shift nebo Shift + Mezerník

Poznámka: Funkce některých multimediálních kláves mohou být zakázány z důvodu kompatibility, verzí, značek a ovladačů operačního systému Windows / Android. Doporučujeme také často nepřepínat operační systém, protože to může mít vliv na činnost klávesnice.

Moje klávesnice nefunguje.

Pro klávesnici: Vypněte a znovu zapněte klávesnici.

Vstupní nástroje třetích stran nejsou s klávesnicí kompatibilní.

Vzhledem ke kompatibilitě, značkám verzí a ovladačům operačního systému Windows / Android mohou být při používání klávesnice ovlivněny funkce vstupních nástrojů třetích stran. Ujistěte se, že váš operační systém a ovladače jsou aktuální.

Některé klávesy Fn nebo multimediální klávesy nefungují v režimu Windows / Android.

Funkce některých multimediálních kláves mohou být deaktivovány z důvodu kompatibility, verzí, značek a ovladačů operačního systému Windows / Android.

Bezpečnostní opatření

Výrobek, příslušenství a části obalu uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili nehodám a nebezpečí udušení.

Výrobek udržujte vždy v suchu, aby nedošlo ke korozi.

Nevystavujte výrobek extrémním teplotám pod -10 °C nebo nad 50 °C, abyste zachovali životnost klávesnice a baterie.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: C2 Mechanická klávesnice plné velikosti

Model / typ: C2

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice 2014/30/EU

Směrnice 2011/65/EU včetně změn 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, návod na použitie a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte návod, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

V balení

Mechanická klávesnica Keychron C2 plnej veľkosti x 1 Kábel typu C * 1


Manuál * 1

Stručný návod na použitie * 1

Súprava náhradných krytov klávesov * 1

Stručný sprievodca

Ak ste používateľom systému Windows, nájdite v škatuli príslušné krytky klávesov a podľa nižšie uvedených pokynov vyhľadajte a vymeňte nasledujúce krytky klávesov.

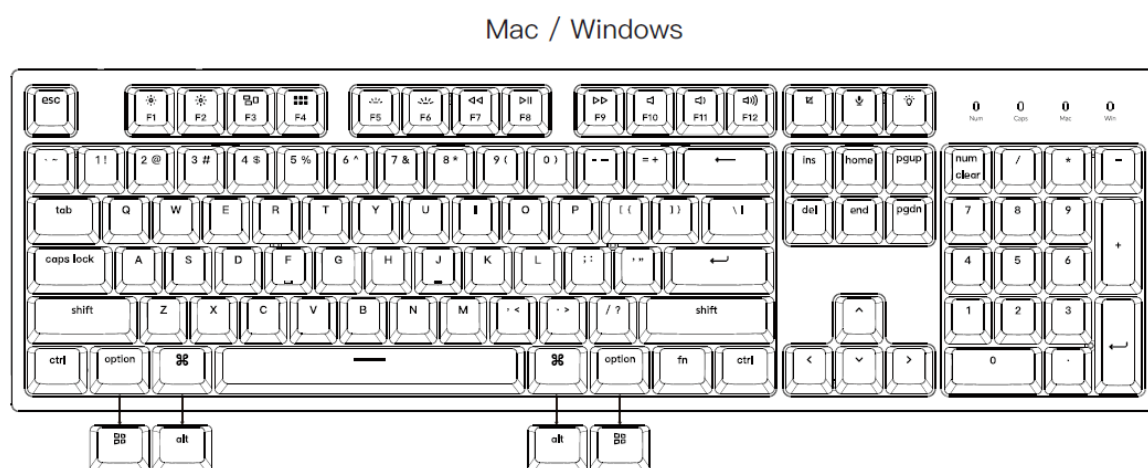


Zmena svetelného efektu

Stlačte tlačidlo svetelného efektu.





Pre verziu RGB – Stlačte fn + šípka doprava/šípka doľava pre zmenu farby

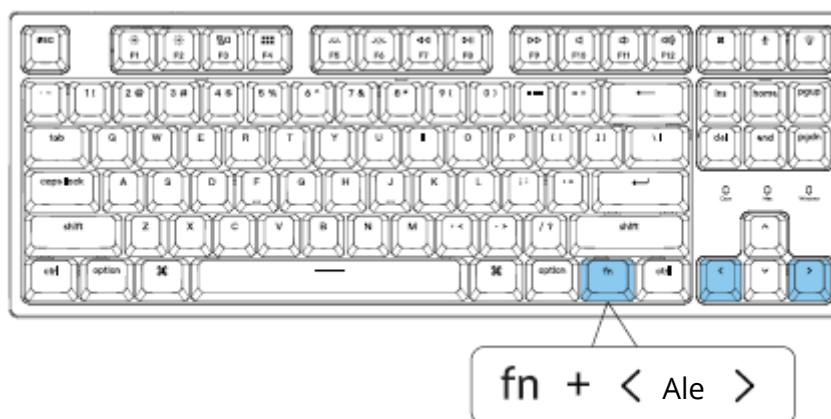

Prepínanie medzi funkčnými a multimediálnymi klávesmi (F1 - F12)

Pre systém Windows: Stlačením klávesov fn+ X+ L (na 4 sekundy) prepnete

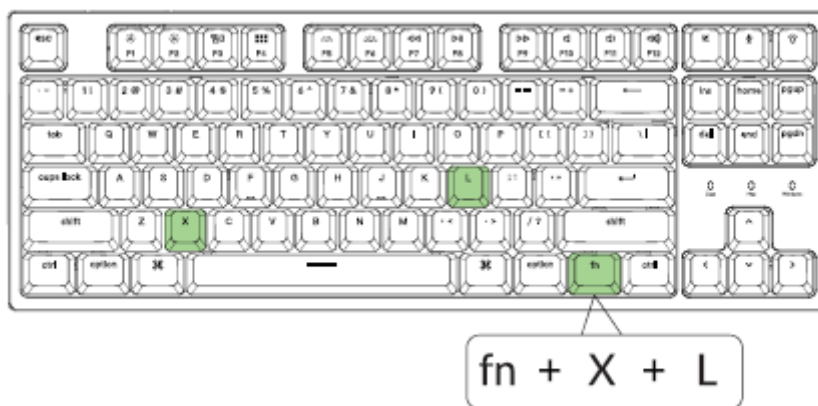


Multimediálne klávesy

F1 - F12

Funkčné klávesy

Pre mac: Prejdite do nastavenia systému> Klávesnice> a povoľte funkčné klávesy.

*Pre F5 a F6 ako funkčné klávesy stlačte fn + K + C (na 3 sekundy) a použijete rovnakú skratku pre prepnutie.



Použiť klávesy F1, F2 ako štandardné funkčné klávesy
Ak je vybraná táto možnosť, stlačením klávesu Fn môžete používať špeciálne funkcie vytlačené na každom klávese.

Nastavenia

Klávesnica

Povolenie funkčných klávesov

Premapovanie klúčov

Zatiaľ nemáme k dispozícii oficiálny softvér na premapovanie klávesov. Môžete však použiť tieto dva softvéry, ktoré vám túto prácu uľahčia. (Okrem klávesu svetelného efektu):

Pre Mac - Karbiner a pre Windows - SharpKeys

Na Facebooku máme skupinu používateľov Linuxu. Vyhľadajte prosím „Keychron Linux Group“ na Facebooku. Môžete tak získať lepšie skúsenosti s našou klávesnicou.



Aktivácia Siri/Cortany

Pre Siri v Macu: Na Mac: Prejdite do systémových predvolieb> Siri> zvolte „Stlačiť Fn (funkčný) medzerník“.

*Tlačidlo Siri funguje len v systéme MacOS a nefunguje v systéme iOS.



**Stlačte kláves Fn (Funkcia)
Medzerník**

Nastavenia

Siri

Pre Cortana v systéme Windows: Zvoľte Štart> Nastavenia> Cortana a vyberte klávesovú skratku bez stlačenia klávesov Windows + C.

Cortana v systéme Windows je k dispozícii iba pre operačný systém Windows 10 a vyšší. Cortana je k dispozícii len v niektorých krajinách/oblastiach a nemusí fungovať všade.



Vypnutie podsvietenia

Ak používate počítač Mac, je východiskovým nastavením stlačenie klávesu F5. Ak používate systém Windows, je východiskovým nastavením stlačenie klávesov fn + F5.




Alebo stlačte klávesy Fn + Svetelný efekt



Obnovenie továrenského nastavenia

Riešenie problémov? Neviete, čo sa deje s klávesnicou? Skúste obnoviť továrenské nastavenia stlačením klávesov Fn + J + Z (na 3 sekundy).

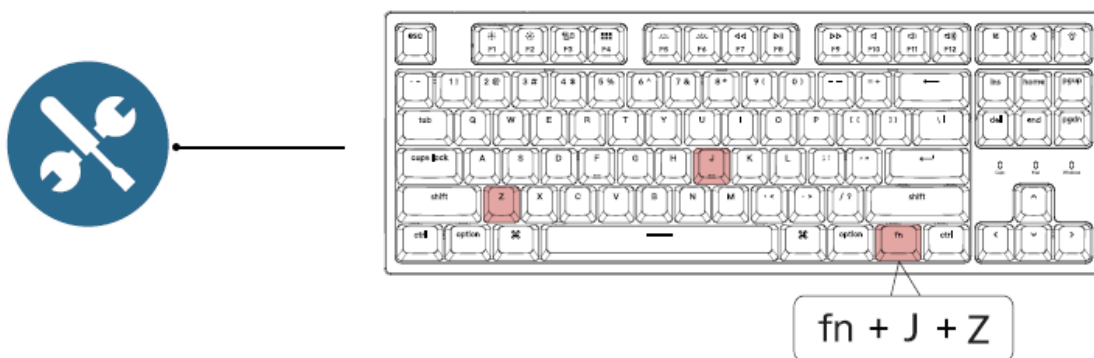

Špecifikácia mechanickej klávesnice C2 plnej veľkosti


Počet tlačidiel: 104

Typ spínača: Mechanický/optický spínač

Prevádzkové prostredie: -10 až 50 °C Technické

špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia, za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Prehľad mechanickej klávesnice C2 plnej veľkosti

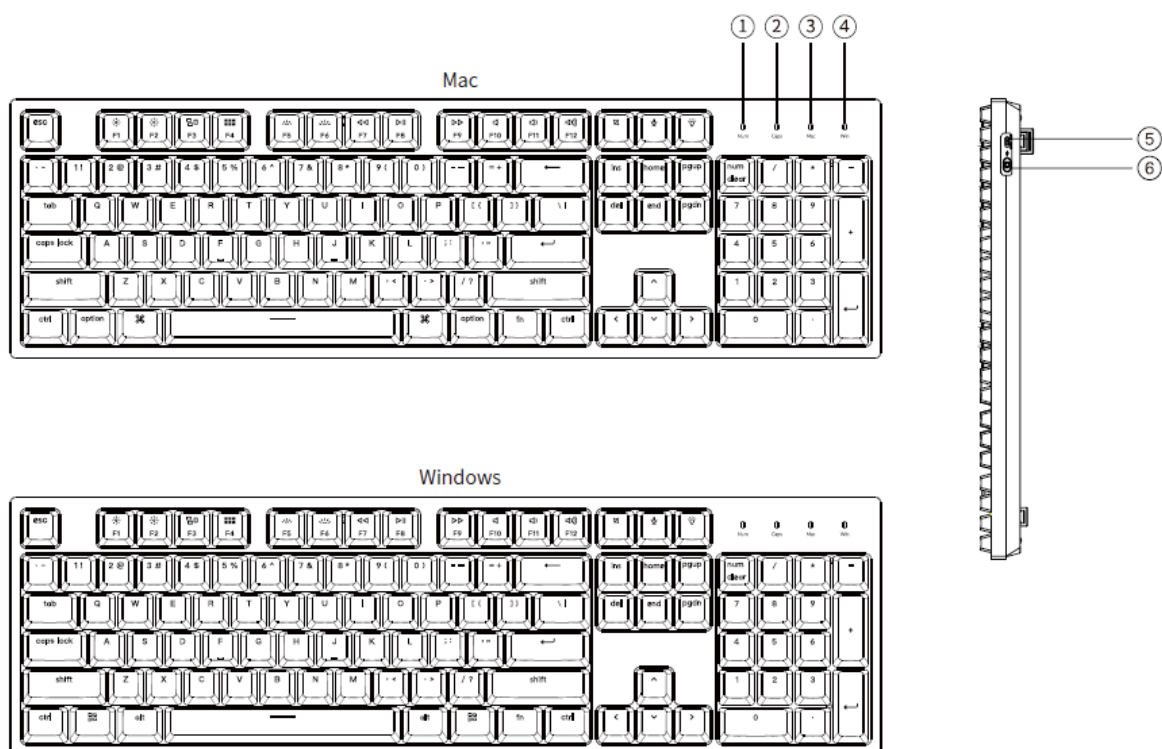

1. Indikátor Num Lock
2. Indikátor Caps Lock
3. Rozloženie počítača Mac
4. Rozloženie systému Windows
5. Win/AndroidMac/iOS (prepínač OS)
6. Port typu C

Nastavenie podsvietenia

Krátkym stlačením  prepínate medzi rôznymi typmi svetelných efektov.

Keď je podsvietenie zapnuté, stlačením  tlačidla medzi nimi prepínate. Krátkym stlačením fn a „šípky vľavo“ alebo fn a „šípky vpravo“ nastavíte farby svetla. (Len pre verziu RGB)

Prepínač OS

Mac/iOS

Ak ste pripojení k operačnému systému Mac alebo iOS, zapnite prepínač Mac/iOS.

Windows/Android

Prepínač na prepnutie na Windows/Android, keď je klávesnica pripojená k operačnému systému Windows alebo Android.

*Pri použití režimu Windows/Android  sa používajú klávesy pre funkcie „Windows“ a „Alt“.

Prepínač vstupnej metódy

Pre iOS:

Prepínač vstupnej metódy: Ctrl +
Mezerník Zámok veľkých písmen:
(Povoliť Všeobecné> Klávesnica> Hardvérová klávesnica> Prepínač jazyka Caps Lock)

Pre systém Android:

Prepínač vstupnej metódy: Shift alebo Shift + Medzerník

Poznámka: Funkcie niektorých multimediálnych klávesov môžu byť zakázané z dôvodu kompatibility, verzií, značiek a ovládačov operačného systému Windows/Android. Odporúčame tiež často neprepínať operačný systém, pretože to môže mať vplyv na činnosť klávesnice.

Moja klávesnica nefunguje.

Pre klávesnicu: Vypnite a znovu zapnite klávesnicu.

Vstupné nástroje tretích strán nie sú kompatibilné s klávesnicou

Vzhľadom ku kompatibilite, značkám verzií a ovládačom operačného systému Windows/Android môžu byť pri používaní klávesnice ovplyvnené funkcie vstupných nástrojov tretích strán. Uistite sa, že váš operačný systém a ovládače sú aktuálne.

Niektoré klávesy Fn alebo multimediálne klávesy nefungujú v režime Windows/Android.

Funkcie niektorých multimediálnych klávesov môžu byť deaktivované z dôvodu kompatibility, verzií, značiek a ovládačov operačného systému Windows/Android.

Bezpečnostné opatrenia

Výrobok, príslušenstvo a časti obalu uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili nehodám a nebezpečenstvu udusení.

Výrobok udržiajte vždy v suchu, aby nedošlo ku korózii.

Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám pod -10 °C alebo nad 50 °C, aby ste zachovali životnosť klávesnice a batérie.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, preťaženej siete, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: C2 Mechanická klávesnica plnej veľkosti

Model/typ: C2

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/30/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ vrátane zmien 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást tartalmazza. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legtöbb ismeret elsajátítása, és így a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat esetére is. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk az ügyfélszolgálaton keresztül.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A csomag tartalma

Keychron C2 teljes méretű mechanikus billentyűzet x 1 Type-C kábel * 1


Kézikönyv * 1

Gyorsindítási útmutató * 1

Extra billentyűzárak készlet * 1

Gyorsindítási útmutató

Ha Ön Windows-felhasználó, kérjük, keresse meg a megfelelő billentyűket a dobozban, majd az alábbi utasítások alapján cserélje ki az alábbi billentyűkkel.

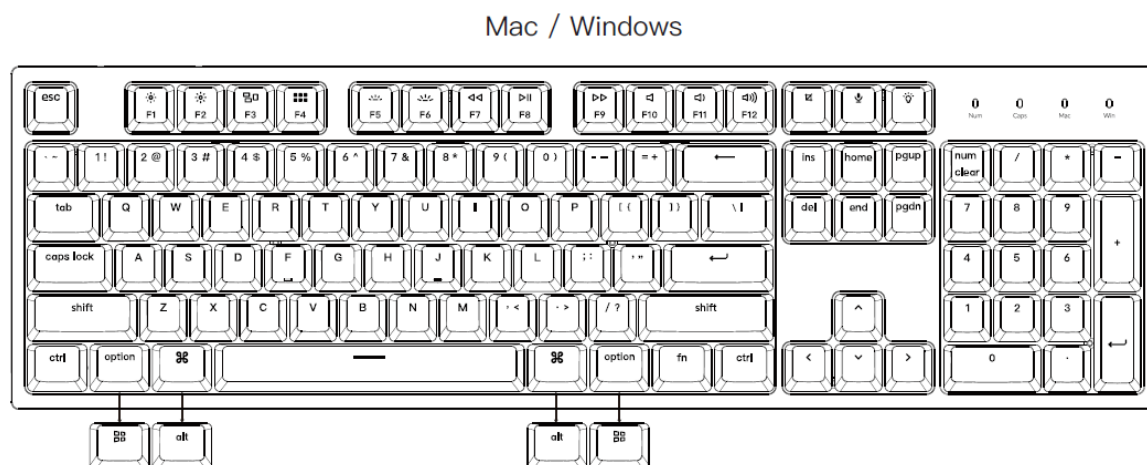


Fényhatás megváltoztatása

Nyomja meg a fényhatás gombot.





RGB verzió esetén - Nyomja meg az fn + jobb nyíl / bal nyíl billentyűt a színváltáshoz.

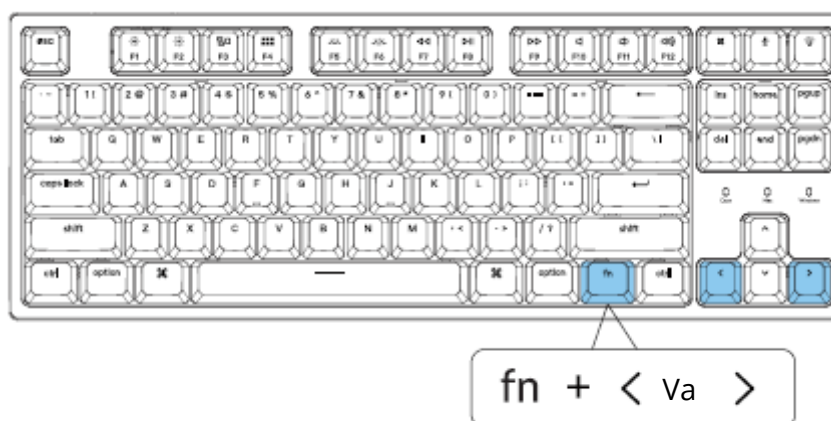

Váltás a funkció és a multimédiás billentyűk között (F1 - F12)

Windowsra: Nyomja meg az fn+ X+ L billentyűkombinációt (4 másodpercig) a váltáshoz.

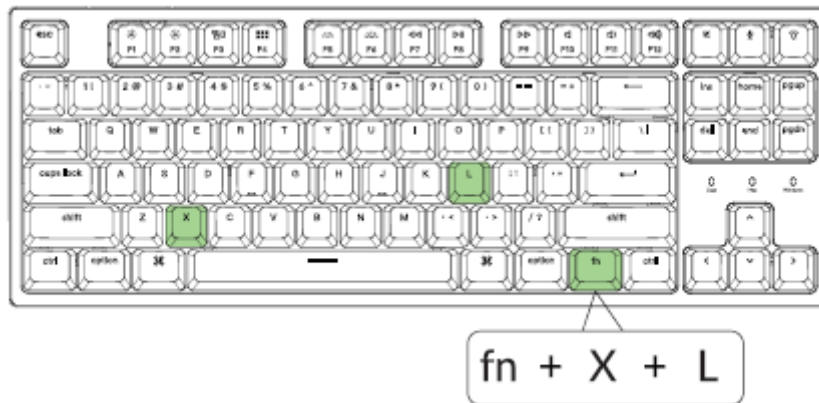


F1 - F12

Multimédia billentyűk

Funkcióbillentyűk

Mac számára: Lépjen be a rendszerbeállításokhoz > Billentyűzet > engedélyezze a funkcióbillentyűk használatát.

*Az F5 és F6 funkcióbillentyűkhöz nyomja meg az fn + K + C billentyűkombinációt (3 másodpercig), és ugyanezzel a gyorsbillentyűvel váltson.



**F1, F2 billentyűk használata
standard funkcióbillentyűként**

Ha ezt az opciót választja, akkor az Fn billentyű megnyomásával az egyes billentyűkre nyomtatott speciális funkciókat használhatja.

Beállítások

Billentyűzet

Funkcióbillentyűk engedélyezése

Remap Keys

Még nincs hivatalos szoftverünk a billentyűk újratérképezéséhez. De ezt a két szoftvert használhatja a feladat elvégzéséhez. (Kivéve a fényhatás gombot):

Mac-re - Karbiner és Windows-ra - SharpKeys

A Facebookon Linux felhasználói csoportunk is található. Kérjük, keresse a "Keychron Linux Group" kifejezést, amely által több tapasztalatot szerezhet a billentyűzet használatával kapcsolatban.



Siri / Cortana aktiválása

Siri a Macen: Lépjen be a rendszerbeállításokba > Siri> Válassza ki a "Fn (Funkció) szóköz megnyomása" opciót.

*A Siri billentyű csak MacOS-en működik, iOS-en nem.



Nyomja meg az Fn
(Funkció) szóközt

Beállítások

Siri

Cortana a Windowson: Start > Beállítások > Cortana és válassza ki Windows + C billentyű lenyomásával a parancsikont.

A Cortana csak a Windows 10 és magasabb operációs rendszerek esetében érhető el. A Cortana csak bizonyos országokban/régiókban érhető el, és nem mindenhol működik.



A háttérvilágítás kikapcsolása

Ha Mac számítógépet használ, az alapértelmezett beállítás az F5 billentyű lenyomása. Windows esetében pedig az alapértelmezett az fn+ F5 billentyű lenyomása.




Vagy nyomja meg az Fn + Fényhatás gombot



Gyári visszaállítás

Probléma megoldása? Nem tudja, mi történik a billentyűzettel? Próbálja meg a gyári visszaállítást az Fn + J + Z billentyűkombináció megnyomásával (3 másodpercig).

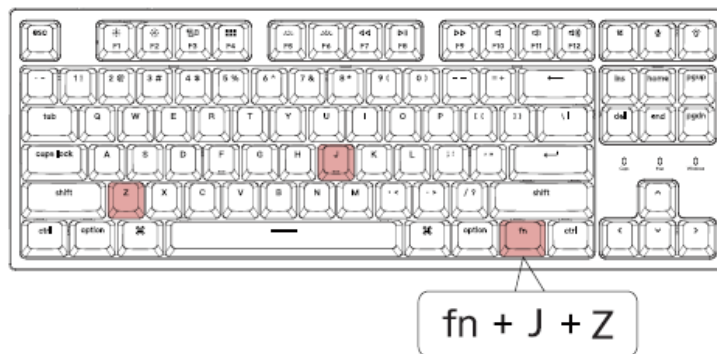

C2 teljes méretű mechanikus billentyűzet specifikációk


A billentyűk száma: 104

Kapcsoló típusa: Mechanikus / optikai kapcsoló

Működési környezet: -10 °C és 50 °C között

A technikai specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak, elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

C2 teljes méretű mechanikus billentyűzet áttekintés

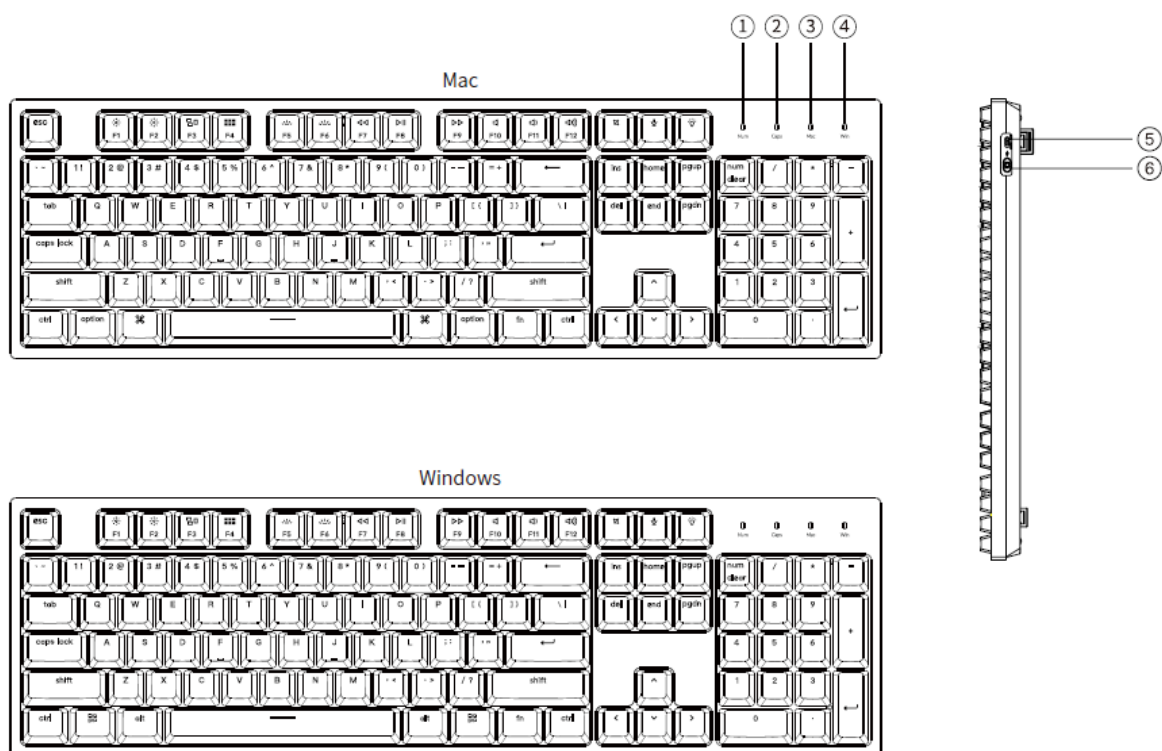

1. Num Lock kijelző
2. Caps Lock kijelző
3. Mac elrendezés
4. Windows elrendezés
5. Win/Android Mac/iOS (OS kapcsoló)
6. C típusú port

Háttérvilágítás beállítása

Rövid megnyomással  válthat a különböző típusú fényhatások között.

Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, nyomja meg a  gombot a váltáshoz. Nyomja meg röviden az fn és a "bal nyíl" vagy az fn és a "jobb nyíl" gombot a világítás színének beállításához. (Csak az RGB verzió esetében)

OS Switch

Mac / iOS

Kapcsolja be a Mac/iOS kapcsolót, ha Mac vagy iOS operációs rendszerhez csatlakozik.

Windows / Android

Kapcsoló a Windows / Android váltásához, ha a billentyűzet Windows vagy Android operációs rendszerhez van csatlakoztatva.

*A Windows / Android mód használatakor a funkciókhoz használt billentyűk az "Windows" és az "Alt". 

Bemeneti módszer kapcsoló

iOS esetén:

Bemeneti módszer kapcsoló: Ctrl + Space

Caps Lock: Billentyűzet > Hardveres billentyűzet > Caps Lock nyelv váltó): Caps Lock (Enable General > Keyboard > Hardware Keyboard > Caps Lock Language Switch)

Androidra:

Bemeneti módszer kapcsoló: Shift vagy Shift + szóköz

Megjegyzés: Bizonyos multimédiás billentyűk funkciói a Windows / Android operációs rendszer kompatibilitása, verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt letilthatók lehetnek. Azt is javasoljuk, hogy ne váltson gyakran operációs rendszert, mivel ez hatással lehet a billentyűzet működésére.

A billentyűzetem nem működik.

A billentyűzethez: Kapcsolja ki és újra be a billentyűzetet.

A harmadik féltől származó beviteli eszközök nem kompatibilisek a billentyűzettel

A kompatibilitás szempontjából a Windows / Android operációs rendszer márkái és illesztőprogramjai miatt a billentyűzet használata során a harmadik féltől származó beviteli eszközök funkciói befolyásolhatók. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer és az illesztőprogramok aktuálisak.

Bizonyos Fn billentyűk vagy multimédiás billentyűk nem működnek Windows / Android módban.

Egyes multimédiás billentyűk funkciói a Windows / Android operációs rendszer kompatibilitása, verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt deaktiválva lehetnek.

Biztonsági óvintézkedések

Tartsa a terméket, a tartozékokat és a csomagolási részeket gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a baleseteket és a fulladásvesztélyt.

A korrózió elkerülése érdekében mindig tartsa a terméket szárazon.

A billentyűzet és az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében ne tegye ki a terméket -10 °C (5 °F) alatti vagy 50 °C (131 °F) feletti szélsőséges hőmérsékletnek.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt reklamáció nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: C2 teljes méretű mechanikus billentyűzet: C2 Full Size Mechanical Keyboard

Modell / típus: C2

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, beleértve a 2015/863/EU módosításokat is.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

In der Schachtel

Keychron C2 Full Size Mechanische Tastatur x 1 Type-C Kabel * 1


Handbuch * 1

Schnellstartanleitung * 1

Extra Tastenkappen Set * 1

Schnellstart-Anleitung

Wenn Sie ein Windows-Benutzer sind, suchen Sie bitte die entsprechenden Tastenkappen in der Box und folgen Sie dann den Anweisungen unten, um die folgenden Tastenkappen zu finden und zu ersetzen.

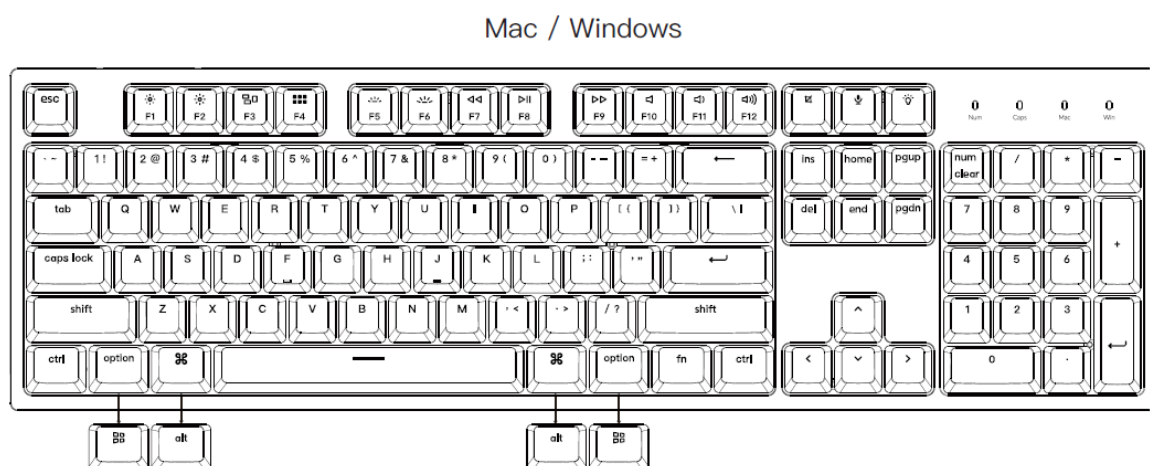


Lichteffekt ändern

Drücken Sie die Lichteffekt-Taste.





Für die RGB-Version - Drücken Sie fn + Pfeil nach rechts / Pfeil nach links, um die Farbe zu ändern

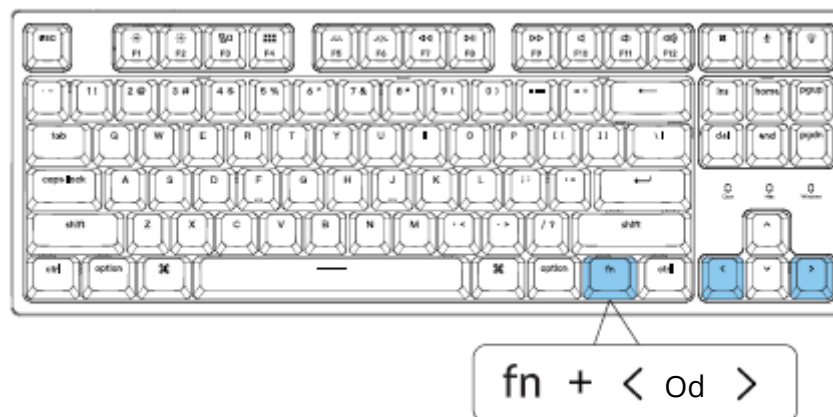

Umschalten zwischen Funktions- und Multimedia-Tasten (F1 - F12)

Für Windows: Drücken Sie fn+ X+ L (4 Sekunden lang)

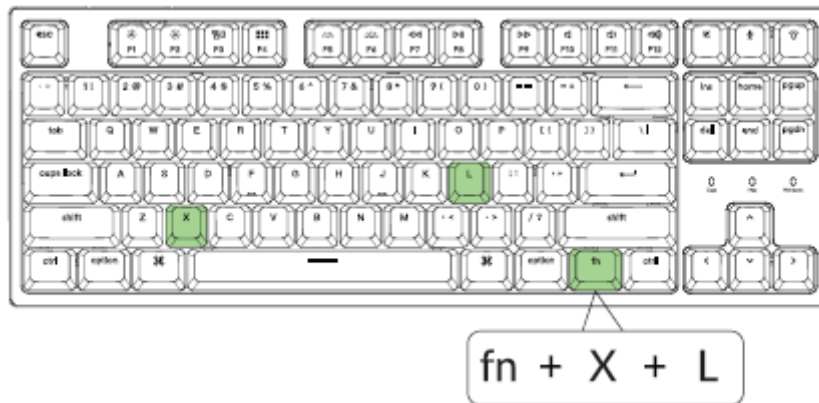


Multimedia-Tasten

F1 - F12

Funktionstasten

Für Mac: Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Tastatur > und aktivieren Sie die Funktionstasten.

*Für F5 und F6 als Funktionstasten drücken Sie fn + K + C (3 Sekunden lang) und verwenden Sie die gleiche Tastenkombination zum Umschalten.



**F1- und F2-Tasten als
Standardfunktionstasten
verwenden.**

Wenn diese Option ausgewählt ist,
drücken Sie die Fn-Taste, um die
auf jeder Taste aufgedruckten
Sonderfunktionen zu verwenden.

Einstellungen

Tastatur

Funktionstasten einschalten

Tasten neu belegen

Wir haben noch keine offizielle Software, um die Tasten neu zu belegen. Aber Sie können diese beiden Programme verwenden, um die Arbeit zu erledigen. (Außer der Lichteffekt-Taste):

Für Mac - Karbiner und für Windows - SharpKeys

Wir haben eine Linux-Benutzergruppe auf Facebook. Bitte suchen Sie "Keychron Linux Group" auf Facebook. So können Sie bessere Erfahrungen mit unserer Tastatur sammeln.



Siri / Cortana aktivieren

Für Siri auf dem Mac: Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Siri > wählen Sie die Option "Fn (Funktion) Leertaste drücken".

*Die Siri-Taste funktioniert nur unter MacOS und nicht unter iOS.



**Fn (Funktion) Leertaste
drücken**

Einstellungen

Siri

Für Cortana unter Windows: Wählen Sie Start > Einstellungen > Cortana und wählen Sie die Verknüpfung durch Drücken der Windows-Taste + C-Taste.

Windows Cortana ist nur für Windows 10 und höhere Betriebssysteme verfügbar.

Cortana ist nur in bestimmten Ländern/Regionen verfügbar und funktioniert möglicherweise nicht überall.



Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

Auf dem Mac drücken Sie standardmäßig die Taste F5. Wenn Sie mit Windows arbeiten, drücken Sie standardmäßig die Tasten fn+ F5.




Oder drücken Sie die Taste Fn + Lichteffekt



Werksreset

Fehlersuche? Sie wissen nicht, was mit der Tastatur los ist? Versuchen Sie einen Werksreset durch Drücken von Fn + J + Z (3 Sekunden lang)

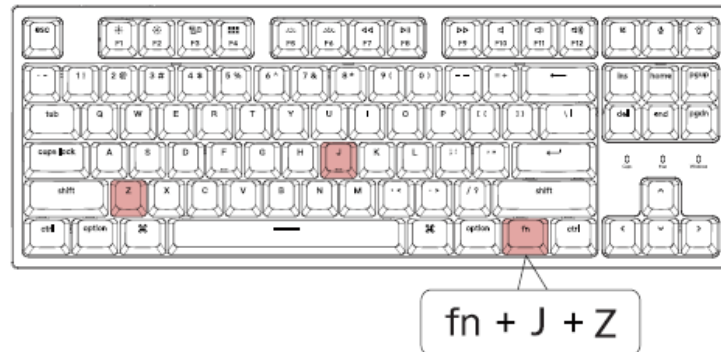

C2 Full Size Mechanische Tastatur Spezifikationen


Anzahl der Tasten: 104

Schaltertyp: Mechanischer / Optischer Schalter

Betriebsumgebung: -10 bis 50 °C

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten

C2 Full Size Mechanische Tastatur Übersicht

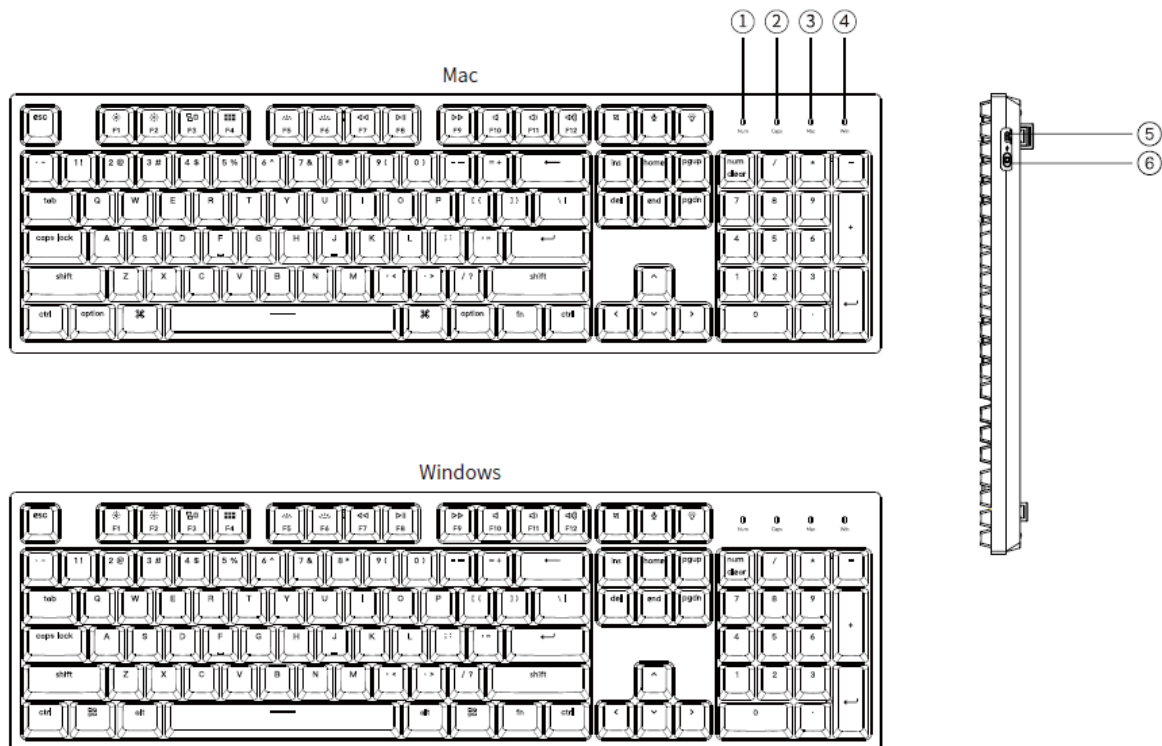

1. Num-Lock-Anzeige
2. Anzeige für Feststelltaste
3. Mac-Layout
4. Fenster-Layout
5. Win / Android / Mac / iOS (OS-Kippschalter)
6. Typ-C-Anschluss

Einstellung mit Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie kurz , um zwischen verschiedenen Lichteffekten zu wechseln.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, drücken Sie die  Taste, um zwischen ihnen zu wechseln. Drücken Sie kurz fn und "Pfeil links" oder fn und "Pfeil rechts", um die Lichtfarben einzustellen. (Nur für die RGB-Version)

OS-Wechsel

Mac / iOS

Schalten Sie den Schalter auf Mac/iOS, wenn Sie mit einem Mac oder iOS-Betriebssystem verbunden sind.

Windows / Android

Schalter zum Umschalten auf Windows / Android, wenn die Tastatur mit einem Windows- oder Android-Betriebssystem verbunden ist.

Bei Verwendung des Windows-/Android-Modus werden die  Tasten für die Funktionen "Windows" und "Alt" verwendet.

Eingangsmethode Schalter

Für iOS:

Umschalten der Eingabemethode: Strg + Leertaste Caps Lock: Großbuchstaben (Aktivieren Sie Allgemein > Tastatur > Hardware-Tastatur > Sprachumschaltung für Feststelltasten)

Für Android:

Umschalten der Eingabemethode: Umschalttaste oder Umschalttaste + Leertaste

Hinweis: Die Funktionen bestimmter Multimediatasten können aufgrund von Kompatibilität, Versionen, Marken und Treibern von Windows / Android OS deaktiviert sein. Wir empfehlen außerdem, das Betriebssystem nicht häufig zu wechseln, da dies den Betrieb der Tastatur beeinträchtigen kann.

Meine Tastatur funktioniert nicht.

Für die Tastatur: Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.

Eingabetools von Drittanbietern sind nicht mit der Tastatur kompatibel

Aufgrund von Kompatibilität, Versionsmarken und Treibern von Windows / Android OS können die Funktionen von Eingabetools von Drittanbietern bei der Verwendung der Tastatur beeinträchtigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem und Ihre Treiber auf dem neuesten Stand sind.

Bestimmte Fn-Tasten oder Multimediatasten funktionieren nicht unter Windows / Android-Modus.

Die Funktionen bestimmter Multimedia-Tasten können aufgrund von Kompatibilität, Versionen, Marken und Treibern von Windows / Android OS deaktiviert sein.

Sicherheitsvorkehrungen

Bewahren Sie das Produkt, das Zubehör und die Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle und Erstickungsgefahren zu vermeiden.

Halten Sie das Produkt stets trocken, um Korrosion zu vermeiden.

Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen unter -10 °C (5 °F) oder über 50 °C (131 °F) aus, um die Lebensdauer der Tastatur und des Akkus zu verlängern.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: C2 Full Size Mechanische Tastatur

Modell / Typ: C2

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie 2014/30/EU

Richtlinie 2011/65/EU inkl. Änderungen 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

