


Amica

PG2VQ103

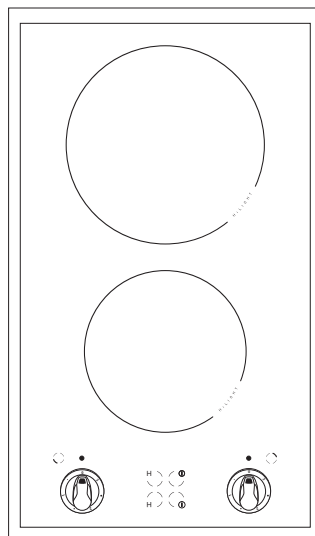

(HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS.....	2
(BG) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА.....	18

TISZTELT VEVŐINK,

Az Amica tűzhely igen egyszerű kezelést igényelő készülék. Az utasítás elolvasása után a készülék kezelése nem okoz problémát.

A tűzhely a gyártóüzemben gondosan ellenőrizve van biztonsági, működése szempontjából és kipróbálva.

Kérem ezt az utasítást figyelmesen olvassa el a készülék üzembehelyezése előtt.

A használati utasítás a felhasználó számára mindig előrhető legyen.

Szükséges főleg betartani a biztonsági előírásokat, úgy elkerüli a balesetek bekövetkezését és megvédi a készüléket.

Használat

- A készüléket csak azután használja miután elolvasta és megértette a használati utasítást.

- Ne használja soha a készüléket szabad ég alatt vagy alacsony hőmérsékletű helyiségben.

- A készüléket kizárólag főzésre tervezték. Minden más nem a gyártási célnak megfelelő használat (pl. helyiségek fűtése) veszélyes helyzetet teremthet. - Nem megengedett a készülék használata gyerekeknek.

TARTALOM

Biztonságra vonatkozó útmutatók.....	4
Termék leírása.....	8
Elhelyezés/szerelés.....	9
Kezelés.....	13
Tisztítás és karbantartás.....	15
Eljárás vészhelyzetekben.....	16
Műszaki adatok.....	17

BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK

- A kerámia főzőlap első használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Ily módon biztonságosan fogja tudni használni és elkerüli a főzőlap károsodását.
- Amennyiben a kerámia főzőlapot rádió, televízió vagy egyéb sugárzó készülék közvetlen közelében használja, ellenőrizze, hogy biztosítva van a kerámia főzőlap vezérlőpanelének a megfelelő működése.
- A főzőlap csatlakoztatását erre feljogosított telepítőnek – villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Tilos a főzőlapot hűtőberendezések közelében telepíteni.
- A bútorok, amelyekbe beépíti a főzőlapot ellen kell állnia a 100°C hőmérsékletnek. Vonatkozik ez a funérokra, szélekre, műanyagból készült felületekre, ragasztókra és a lakkokra.
- A főzőlapot csak beépítés után szabad használni. Ezáltal elkerüli a feszültség alatt lévő részek megérintésének a lehetőségét.
- Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberek végezhetik el. A szakszerűtlen javítások komoly veszélyt jelenthetnek a készülék felhasználó számára.
- A készülék csak akkor van lekapcsolva az elektromos hálózatról, amennyiben kikapcsolta a biztosítékot vagy kihúzta a dugaszt a hálózati aljzatból.
- A tűzhely felszerelése után a tápvezeték dugasznak elérhetőnek kell lennie.
- Figyelmeztetni kell a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Az alábbi készüléket testi fogyatékos, érzékszervileg és szellemileg korlátozott vagy a készülék ismereteivel nem rendelkező illetve tapasztalatlan személyek (köztük gyerekek) nem használhatják, kivéve felnőtt személyek felügyelete mellett vagy a biztonságért felelős személy által átadott készülék használati útmutatójának megfelelően.
- Bekapcsolás után a főzőzónák gyorsan felmelegednek. Ezért csak akkor szabad bekapcsolni, ha már felhelyezte az edényt. Ily módon elkerülheti a felesleges elektromos áram használatot.
- Az elektromos rendszerbe beépített maradékhő jelzője azt mutatja, hogy a főzőlap be van kapcsolva vagy csak még mindig forró.
- Amennyiben a hálózatban nincs feszültség minden beállítás és jelzés törlődik a főzőlapon. A tápellátó feszültség újból történő megjelenésekor ajánlatos óvatossággal lenni, mivel a felforrósodott főzőlap a feszültség megszűnése után már nincsenek felügyelve a jelző által.
- Amennyiben az érintkezési aljzat a főzőzóna közelében található, óvatossággal kell lenni, hogy a tűzhely kábele ne érintkezzen a forró felületekkel.
- Ne hagyja a főzőlapot felügyelet nélkül olajban vagy zsírban történő sütés esetén, mivel tűzveszély alakulhat ki.
- Nem szabad műanyagból és alumínium fóliából készült edényeket és használni. Ezek magas hőmérsékletek alatt elolvadhatnak és megsérülhetnek a kerámia főzőlapot.
- Cukor, citromsav, só stb. szilárd és folyékony halmazállapotban valamint a műanyag nem kerülhet a felfűtött főzőzónára.
- Amennyiben figyelmetlenségből cukor vagy műanyag a forró lapra kerül, semmilyen esetben sem szabad kikapcsolni a főzőzónát, hanem le kell kaparni a cukrot és a műanyagot egy éles kaparóval. Óvja meg a kezét a megégéstől.
- Kerámia főzőlap használata során csak olyan lapos fenekű edényt szabad használni, amelyeknek nincsen széle és recéje, mivel ellenkező esetben tartós károsodásokat okozhat a főzőlapon.
- A kerámia főzőlap főzőzónája ellenáll a termikus sokknak. Sem a hidegre, se a melegre nem érzékeny.
- Kerülje a tárgyak főzőlapra történő ejtését. A pontszerű ütések pl. a fűszeres üveg leejtése akár a kerámia főzőlap repedéséhez és lepattogásához vezethet.

BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK

- Amennyiben figyelmetlenségből cukor vagy műanyag a forró lapra kerül, semmilyen esetben sem szabad kikapcsolni a főzőzónát, hanem le kell kaparni a cukrot és a műanyagot egy éles kaparóval. Óvja meg a kezét a megégéstől.
- Kerámia főzőlap használata során csak olyan lapos fenekű edényt szabad használni, amelyeknek nincsen széle és recéje, mivel ellenkező esetben tartós karcolásokat okozhat a főzőlapon.
- A kerámia főzőlap főzőzónája ellenáll a termikus sokknak. Sem a hidegre, se a melegre nem érzékeny.
- Kerülje a tárgyak főzőlapra történő ejtését. A pontszerű ütések pl. a fűszeres üveg leejtése akár a kerámia főzőlap repedéséhez és lepattogásához vezethet.
- Amennyiben a főzőlapot károsodás éri, a buzgó ételek a feszültség alatt lévő kerámia lemez részeibe kerülhetnek.
- Amennyiben meg van repedve a főzőlap felülete, kapcsolja le az áramot, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
- Be kell tartani a kerámia főzőlap ápolására és tisztítására vonatkozó útmutatókat. A nem az útmutatónak megfelelő használat esetén nem lesz lehetséges a hiba elhárítása a garancia keretein belül.
- Amennyiben a készülék halogén főzőzónákkal rendelkezik, akkor annak nézése a szem károsodását okozhatja.

Figyelem! Ha a le nem szerelhető csatlakozó kábel megsérül, akkor azt a gyártónál illetve egy erre szakosodott szakszervizben vagy pedig egy szakképzett szerelő segítségével ki kell cserélni a veszélyhelyzetek elkerülése végett.

ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA



Mindazok, akik szükség szerint használják az energiát nem csak a pénzt takarítanak meg, de természetesen a környezet megvédő megfelelő módon járnak el.

Ezért következő képpen megtakarítható az energia:

- **Megfelelő edények használata a főzéshez.**

A lapos és vastag fenekű edények harmadannyi energiafelhasználást igényelnek. Nem szabad megfedkezni a fedélről sem, ellenkező esetben az elektromos energia fogyasztása a négyszeresére nő!

- **A főzéshez szükséges edények kiválasztása a főzőzónák felületéhez igazítva.**

A főzéshez felhasznált edényeknek sohasem szabad kisebbnek lennie a főzőzóna felületénél.

- **Ügyeljen a főzőzónák és az edények tisztaságára.**

A szennyeződés csökkenti a hővezetést – az erősen odaégett szennyeződéseket gyakran már csak a természetes környezetet erősen szennyező tisztítószerekkel lehet eltávolítani.

- **Kerülje a felesleges „belenézést az edénybe”.**

- **Ne építse be a főzőlapot a hűtő/mélyhűtő közvetlen közelébe.**

Ellenkező esetben a felhasznált elektromos energia fölöslegesen megnövekszik.

KICSOMAGOLÁS



Készülék a szállításkor védve van csomagolásával. Kicsomagolás után folyósítani a csomagolási anyagokat olyan módon hogy ne következzen be a környezet károsítása.

Minden használt csomagolási anyag nem jelent veszélyt az élet környezetnek és 100% folyósíthatók, ellátva az illetékes jelképekkel.

Figyelem! Szükséges , hogy a csomagolási anyagok (polyetylen tasakok, polystyrén darabok stb.) gyerekek kezéhez ne jusson.

ÜZEMENKÍVÜL HELYEZÉS




Ezt a gyártmányt tilos folyósítani úgy mint az egyéb háztartási hulladékot., szükséges leadni az illetékes gyűjtő helyre, ahol összegyűjtik az elektromos és elektronikus készülékeket folyósítás céljából. Erről tájékoztat a csomagoláson vagy a készüléken elhelyezett jelkép.

Az anyagok folyósíthatók jelölésük szerint. Anyagok, régi készülékek és gépek folyósításával hozzájárul az élet környezet védeléséhez.

Az illetékes gyűjtőhelyről tájékoztatást kap a helyi kormányszaton.

A TERMÉK LEÍRÁSA


A PG2VQ103 főzőlap leírása

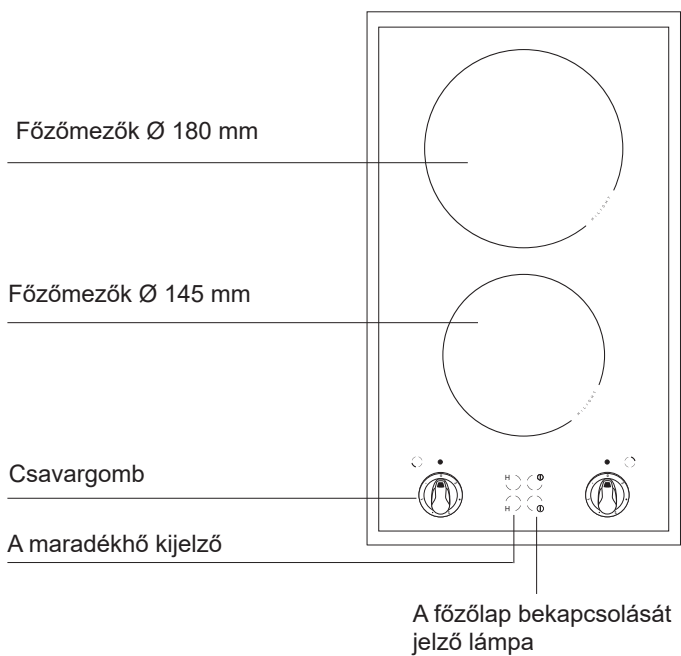

ELHELYEZÉS/SZERELÉS



A konyhabútor előkészítése a főzőlap beépítésére

- Az asztallap vastagsága 28 és 40 mm között kell hogy legyen, mélysége legalább 600 mm. Az asztallap sík felületű és megfelelően kivízszintezett kell hogy legyen. Az asztallap fal felőli részét szigetelni kell és be kell biztosítani nedvesség és elázás elől.
- Az asztallap és a nyílás pereme közti távolság legalább 60 mm kell hogy legyen elől s 50 mm hátul.
- A nyílás széle és a bútor oldalfala közötti távolságnak legalább 55 mm-nek kell lennie.
- A beépítésre szánt konyhabútor furnérlemeze és annak ragasztója 100°C fokig ellenálló kell hogy legyen a magas hőmérsékletre. Ha az asztallap e feltételnek nem felel meg, ez a felület deformálódásához illetve a furnérlemez leválasztásához vezethet.
- A nyílás peremét szigetelni kell egy vízhatlan anyaggal, mely nem szívja magába a nedvességet.
- Az asztallapban az **1.** rajz szerint kell egy nyílást vágni.
- A főzőlap alatt legalább 25 mm szabad teret kell hagyni a megfelelő szellőzés érdekében valamint hogy elkerüljük a főzőlap közvetlen közelében elhelyezkedő elemek túlmelegedését.


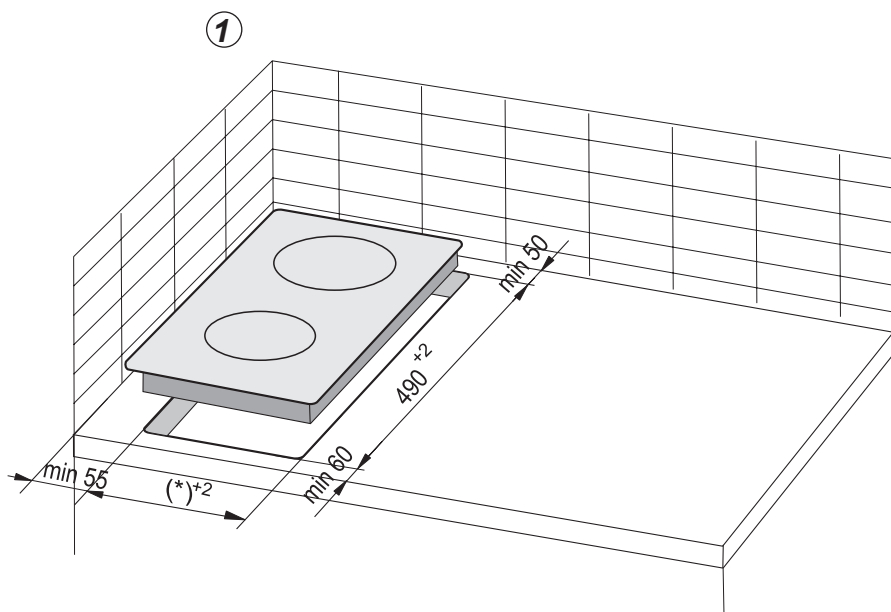


(*) 285 mm

ELHELYEZÉS/SZERELÉS

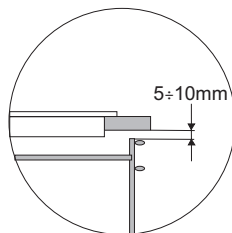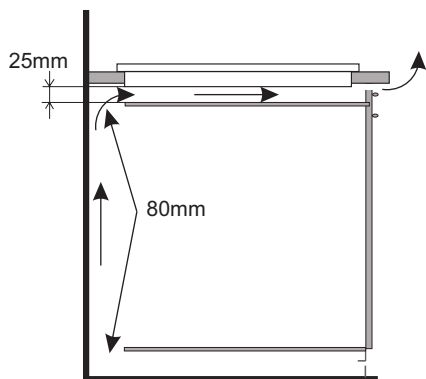

Beépítés a teherhordó szekrény
bútorlapjára

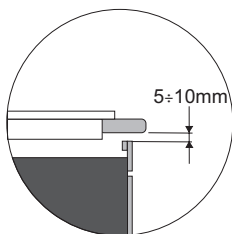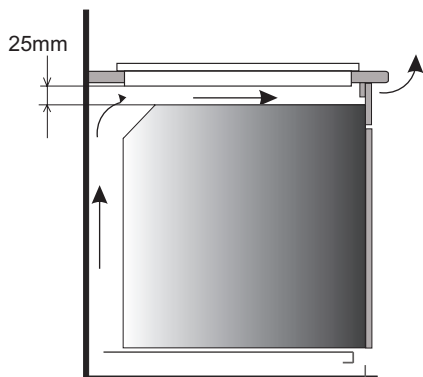

Beépítés a ventilátoros sütő feletti
bútorlapon



Tilos a főzőlap felerősítése a ventilátor nélküli sütő fölé.



A tápkábelt úgy kell vezetni, hogy ne érintkezzen a készülék alsó fedelével.

ELHELYEZÉS/SZERELÉS


Habszigetelés telepítés

A készülék szigetelés nélküli beépítése tilos!

A szigetelést a következő módon kell a készülékre illeszteni:

Mielőtt beépítenénk a készüléket a konyhai munkalapba, a készülékhez csatolt hab szigetelőszalagot a főzőfelület keretének aljához kell ragasztani.


- a szigetelőszalagról távolítsuk el a védőfóliát,
- majd pedig ragasszuk a szalagot a készülék keretének aljához (rajz).

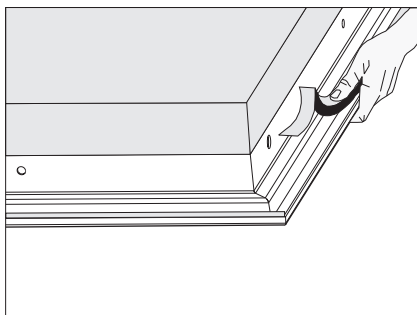


ELHELYEZÉS/SZERELÉS

Főzőlap beszerelése PG2VQ103



- Ha az asztallap 48 mm vastag akkor a főzőlap beépítéséhez használjunk 4 db "A" típusú tartó elemet. A beépítést a **2.** és **3.** rajz szerint kell elvégezni. Ha az asztallap 28 és 38 mm vastag akkor az "A" típusú tartó elemen kívül 4 db 15x15x50 mm-es fakockát használjunk. A beépítést a **4.** és **5.** rajz szerint kell elvégezni.
- Bizonyosodjunk meg arról, hogy a tömítőelem jól illeszkedik-e a főzőlaphoz.
- A tartó elemeket csavarjuk a főzőlapra.
- Tisztítsuk meg az asztallapot, illesszük be a főzőlapot a nyílásba és nyomjuk az asztallaphoz.
- Illesszük a tartó elemeket merőlegesen a főzőlap széléhez és csavarjuk hozzá erősen.

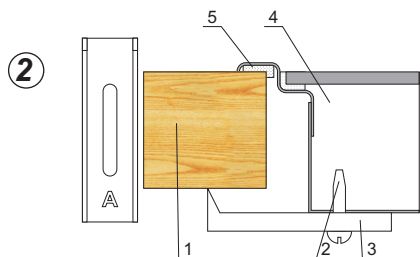

1. asztallap
2. csavar
3. tartó elem
4. főzőlap
5. tömítőelem

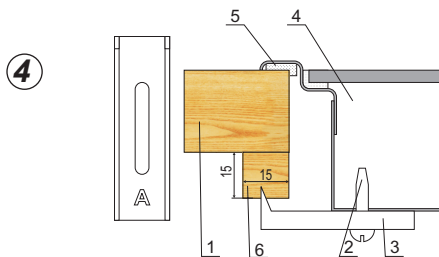

1. asztallap
2. csavar
3. tartó elem
4. főzőlap
5. tömítőelem
6. fakocka

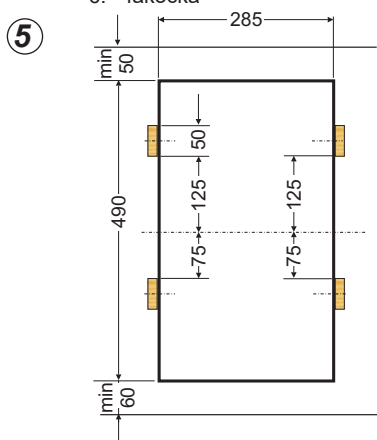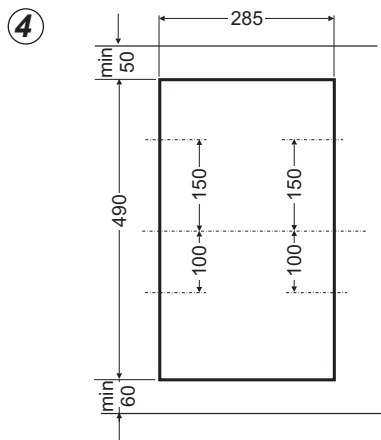

- A főzőlap egy földelt csatlakozó kábelrel van felszerelve s csakis földelt, védőrudas 230 V ~ 50 Hz konnektorba lehet csatlakoztatni. A konnektort tápláló áramkört 16 Amperes biztosítókkal kell felszerelni.

KEZELÉS

A lemez első üzembe helyezésénél

- Először is alaposan meg kell tisztítani a kerámialapot. A kerámia főzőlapot üveg felületként kell kezelni.
- Az első használatnál a készülék kellemetlen szagokat árasztthat, ezért is ajánlatos bekapcsolni a légáramlást a helyiségben illetve kinyitni az ablakot.
- A biztonsági előírások betartásával végezzük el a karbantartási műveleteket.


Megfelelő edények a főzéshez

A kerámia főzőlapon történő főzéshez illetve sütéshez speciálisan erre a célra gyártott edények léteznek. Kövessük ezek gyártóinak a használati utasítását.

Az alumínium illetve réz aljú edények fémszínű színelváltozásokat okozhatnak, melyeket igen nehéz eltávolítani. Különös óvatossággal kell kezelni a zománcozott edényeket, amelyek, miután a véletlen folyamán kifőtt a tartalmuk, helyrehozhatatlan károkat okozhatnak. Az optimális energiafelhasználás, optimális főzési idő, s a kifőtt étel odaégését megelőzendő kérjük, kövessék az alábbi használati utasításokat.

Az edény alja:

A főzéshez illetve sütéshez használatos edények stabil, lapos aljjal kell hogy rendelkezzenek, ugyanis az éles szélű, sérült illetve elszenesedett ételmaradványos aljú edények megsérthetik a kerámialap felületét és súroló hatással bírhatnak rá!

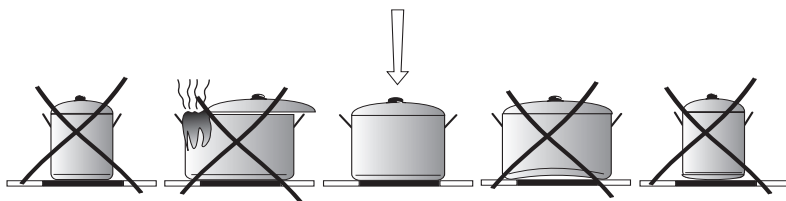

Az edény mérete:

Az edények és fazekak aljának átmérője a lehető legpontosabban meg kell hogy egyezzen a főzőmező főzőfelületének átmérőjével.


Az edény fedele:

Az edény fedele segít meggátolni a hő szökését, ezáltal lerövidíti a főzés idejét és energiát takarít meg.

KEZELÉS


A készülék üzembe helyezése:

A kiválasztott főzőmező bekapcsolása a csavargomb beállításának megváltoztatása által történik, ekkor bekapcsol a főzőlap bekapcsolását jelző lámpa, a főzőmező hőteljesítményét a csavargomb megfelelő beállításával lehet szabályozni. A főzőmezők különböző főzőteljesítményekkel rendelkeznek. A főzőteljesítményt a csavargomb segítségével lehet beállítani, balra illetve jobbra történő csavarással.

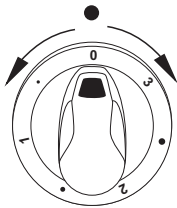

A csavargomb beállítása	Néhány példaképpeni tevékenység
3	forralás, gyors melegítés, sütés
•	hús illetve hal grillezés
2	lassú tűzön történő sütés
•	nagyobb mennyiségű étel főzése, leves főzése
1	burgonya főzése
•	párolt zöldség készítése
0	kikapcsolás

A maradékhő kijelző.

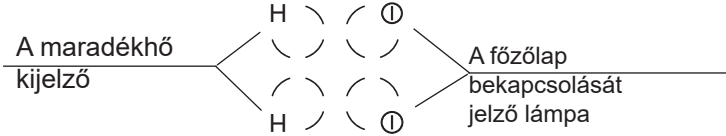

Az előlő részen találhatóak a főzőmező hőkijelzők, mindegyik egy kiválasztott főzőmezőhöz van rendelve, s elkezd világítani, amikor a főzőmező hőmérséklete meghaladja az 50 °C-t. Ez lehetővé teszi a felhalmozott hő teljes mértékű kihasználását pl.: az étel felmelegítését illetve egy bizonyos hőmérsékleten való tartását, egyidejűleg segít meggátolni a megégést, mivel a kikapcsolt főzőmező még nagyon forró lehet.

Ha a jelzés kialszik a kijelzőn, meg lehet érinteni a főzőmezőt, de figyelemben kell tartani azt a tényt, hogy a főzőmező felületének hőmérséklete még mindig melegebb mint a környezetének a hőmérséklete.



Miután áramtalanítva lett a főzőlap, a maradékhő kijelző kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A főzőlap folyamatos tisztántartása és megfelelő karbantartása jelentős hatással van az üzemzavar mentes működés meghosszabbításában.




A kerámialap tisztításánál ugyanazok az előírások érvényesek mint az üveg felületű tárgyak esetében. Soha ne használjon a tisztításhoz súrolószert vagy agresszív tisztító anyagokat.

Tisztítás minden használat után


- **Könnyű szennyeződést amely nem ragad** nedves ruhával törölje le. A mosogatószerek használata elszíneződést okozhat a kerámialapon. Ezek a foltok nehezen távolíthatók el a speciális tisztítási módszerek segítségével is.
- **Makacs szennyeződések eltávolítására használjon éles kaparót. Majd a felületet törölje le nedves ruhával.**

Főzőlap tisztító kaparó

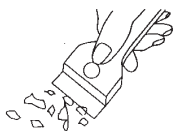

Foltok eltávolítása

- **Foltok, elszíneződések (alumínium nyomok)** eltávolítását speciális tisztítási módszerekkel, távolítsa el a hideg kerámialapról. Vízkő eltávolításához használjon ecetet vagy nem túl agresszív vízkőoldó szert.
- A cukor vagy cukros ételek, műanyagok vagy alufólia eltávolításánál tilos a főzőzóna kikapcsolása ! A maradékokat azonnal el kell távolítani a kaparó tisztító szerszámmal (a meleg főzőlapról). A szennyezés eltávolítása után kapcsolja ki a főzőlapot és hideg állapotban tisztítsa meg egy speciális tisztítási módszerrel.

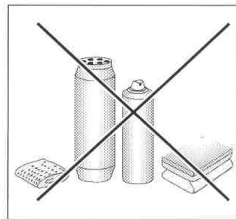

Speciális tisztítási módszerek (tisztítószer és kaparók) melyek megvásárolhatók a szaküzletekben.

Forró üvegkerámia lapot ne tisztítson soha tisztítószerrel. Hagyja kihűlni majd utána nedves ruhával törölje le. Az esetlegesen rajta maradt tisztítószert törölje le nedves ruhával az újrafűtés előtt., mert maró hatást gyakorol.

Az üvegkerámialap nem előírászerű használata esetén minden, garanciális jog elvesz !

Fontos !

Ha az üzemben levő főzőlap vezérlése nem működik, akkor kapcsolja le az elektromos hálózatról a biztonsági kapcsoló vagy a biztosíték segítségével. Hívja a szakszervízt.

Fontos !

Ha repedést vagy törést észlelünk a kerámia lapon, a készüléket azonnal kapcsolja le az elektromos hálózatról a biztonsági kapcsoló vagy a biztosíték segítségével. Hívja a szakszervízt.

ELJÁRÁS VÉSZHELYZETEKBEN

Minden vészhelyzetben:

- kapcsolja ki a lapok munkaegységeit
- kapcsolja le az elektromos tápellátást
- jelentse be a hiba javítását
- némely apró hibát a felhasználó saját maga is eltávolíthat az alábbi táblázatban megadott útmutatók segítségével. Mielőtt bejelentkeznének a ügyfélszolgálati vagy a szervizelési osztályra, kérjük ellenőrizze sorjában a táblázatban felsorolt egymás utáni pontokat.

ZAVAR	OK	ELJÁRÁS
1 .A készülék nem működik	- szünet az áramellátásban	- ellenőrizze a házi berendezés biztosítékát, ha kiégett cserélje ki
2.Nem világít a maradékhő jelző, annak ellenére, hogy a főzőzónák még forróak	- szünet az áramellátásban, a készülék le lett kapcsolva a tápellátásról	-a maradékhő jelző legközelebb csak a vezérlő panel újból történő bekapcsolása és kikapcsolása után lép működésbe
3. Repedés a tűzhely kerámia főzőlapján	 Veszélyhelyzet! Azonnal kapcsolja le a kerámialapot a hálózati tápellátásról (biztosíték). Forduljon a legközelebbi szervizhez	
4. Amennyiben a hiba továbbra sem szűnt meg	Kapcsolja le a konyhai kerámia főzőlapot a hálózatról (biztosíték!). Forduljon a legközelebbi szervizhez. Fontos! Önök felelősek a készülék megfelelő állapotáért és a háztartásban történő helyes használatáért. Amennyiben kezelési hiba miatt hívják ki a szervizt, akkor az a kilátogatás még a garanciális idő alatt is költségeket fog jelenteni az Önök számára. Az alábbi útmutató be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.	

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos feszültség:	230V 1N~50 Hz
Névleges teljesítmény:	3,0 kW
Model:	PG2VQ103
- Főzőzóna: Ø 145 mm	1200 W
- Főzőzóna: Ø 180 mm	1800 W
Méretek:	300 x 505 x 50;
Súly:	ca 4,4 kg;

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

При прочитане на инструкциите за употреба ще разберете, че тази печка е един уред, който представлява една модерна технология.

Пеката е реализирана от екип инженери и техници от отдел Проучване и Развитие, използвана е най-новата технология и електрическо оборудване.

Тази печка отговаря на изискванията на пазара, по функционалност, надежност, лесно използване и добър дизайн.

Всички печки са тествани във връзка с тяхната сигурност и параметри на работа в нашите лаборатории.

Преди да използвате уреда, прочетете много внимателно инструкциите за употреба.

Много е важно да спазвате тези инструкции много внимателно, за да избегнете евентуални проблеми.

Пазете инструкциите за употреба за да можете да се консултирате във всеки момент.

Спазвайте тези инструкции за употреба за да избегнете евентуални проблеми!

Внимание!

Използвайте уреда едва след като прочетете и разберете настоящата инструкция.

Уредът е проектиран само за готвене. Всякакво друго приложение на уреда (напр. за отопление на помещенията) е в несъответствие с предназначението му и може да доведе до опасност.

Производителят си запазва правото да прави промени, които не влияят върху работата на уреда.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни съвети	21
Описание	25
Монтиране	26
Употреба.....	30
Почистване и рутинно поддържане	32
Какво трябва да направите при спешен случай	33
Техническа информация	34

ВАЖНИ СЪВЕТИ

- Преди да използвате керамичния плот за първи път, прочетете инструкцията за употреба. По този начин ще си осигурите безопасност и ще избегнете повредите на плота.
- Ако керамичният плот се използва в непосредствена близост до радио, телевизор или друг уред, излъчващ емисия, трябва да се провери дали е осигурена правилната работа на контролния панел на керамичния плот.
- Плотът трябва да се свърже от квалифициран инсталатор-електротехник.
- Плотът не бива да се инсталира близо до хладилни уреди.
- Мебелите, в които смятате да вградите плота, трябва да бъдат устойчиви на температура ок 100°C. Това се отнася за покритието, ръбовете, повърхностите от изкуствени материали, лепилата и лаковете.
- Плотът може да се използва едва след вграждането му. По този начин избягваме опасността от докосване на елементите под напрежение.
- Поправката на електрически уреди може да се извършва само от специалисти. Поправките, извършени от неспециалисти, могат да доведат до сериозна опасност за потребителя.
- Уредът е изключен от електрическата мрежа само когато е изключен предпазителът или щепселът е изваден от контакта.
- До щепсела на захранващия кабел трябва да има достъп след инсталиране на печката.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
- Нагревателните зони бързо се нагряват след включване. Затова трябва да се включат едва след поставяне на съда за готвене върху тях. По този начин избягваме ненужния разход на електрическа енергия.
- Вграденият в електронната система индикатор на остатъчна топлина показва дали плотът е включен, съответно дали е още горещ.
- В случай на прекъсване в захранването, всички настройки и индикации се анулират. След включване на захранването в мрежата се препоръчва да внимавате, тъй като зоните, нагряни преди прекъсване на захранването, не се сигнализират от индикатора.
- Ако контактът е близо до нагревателната зона, внимавайте кабелът на печката да не докосва нагретите зони.
- При използване на олио и мазнини не оставяйте плота без наблюдение, тъй като съществува опасност от пожар.
- Не използвайте съдове от пластмаса и алуминиево фолио. Те се разтопяват при високи температури и могат да повредят керамичния плот.
- Захар, лимонена киселина, сол и др. в твърдо или течено състояние и пластмаси не бива да попаднат върху нагряната нагревателна зона.
- Ако по невнимание върху горещия плот попадне захар или пластмаса, в никакъв случай не бива да изключвате плота, а трябва да изстържете захарта или пластмасата с остър инструмент. Пазете ръцете си от изгаряне и нараняване.
- Върху керамичния плот използвайте само тенджери и тенджерки с плоско дъно, без остри ръбове и неравности, тъй като в противен случай те могат да причинят трайно надраскване на плота.

ВАЖНИ СЪВЕТИ

- Нагревателната повърхност на керамичния плот е устойчива на термичен шок. Тя не е чувствителна нито на студено, нито на горещо.
- Внимавайте да не изпускате предмети върху плота. Точкови удари като напр. изпускане на бурканче с подправки могат да предизвикат напукване и лющене на керамичния плот.
- През повредените места кипящите ястия могат да проникнат до елементите на керамичния плот, които са под напрежение.
- Ако повърхността е напукана, изключете електричеството, за да избегнете опасността от токов удар.
- Спазвайте препоръките за поддръжка и почистване на керамичния плот. В случай на неправилно боравене с него, не поемаме отговорността, произтичаща от гаранцията.
- Ако уредът има халогенни нагревателни зони, гледането в тях може да бъде вредно.

Внимание! Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от представител на производителя или на специализиран ремонтен сервиз или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

НАЧИНИ НА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ



Ако използвате енергията по отговорен начин, не само спестявате средства, но и действате в полза на естествената среда. Нека да помогнем, спестявайки електрическата енергия!

Начините за спестяването ѝ са следните:

- **Използване на подходящи съдове за готвене.**

Тенджерите с плоско и дебело дъно позволяват да се спести до 1/3 от електрическата енергия. Не забравяйте да сложите капак, в противен случай разходът на електрическа енергия нараства четири пъти!

- **Избор на съдове за готвене, подходящи за повърхността на нагревателната зона.**

Съдът за готвене не бива в никакъв случай да бъде по-малък от нагревателната зона.

- **Грижа за чистотата на нагревателните зони и дъната на тенджерите.**

Замърсяванията пречат на топлообмена – силно прегорелите замърсявания могат да бъдат отстранени само с помощта на препарати, които имат силно неблагоприятно въздействие върху естествената среда.

- **Избягване на излишното “надзъртане” в тенджерите.**

- **Плотът да не се вгражда в непосредствена близост до хладилници и фризер.**

Разходът на електрическа енергия излишно се увеличава.

РАЗОПАКОВАНЕ



Уредът е опакован с цел предпазване от повреда по време на транспорта. След разопаковане на уреда моля отстранете елементите от опаковката по начин, безопасен за околната среда. Всички материали, използвани за опаковката, са безопасни за околната среда, в 100% са подходящи за рециклиране и са обозначени със съответния символ.

Внимание! Опаковъчните материали (полиетиленови торбички, парчета стиропор и др.) трябва по време на разопаковане да се пазят от деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА




Когато решите да изхвърлите уреда, не го правете в контейнерите за обикновени отпадъци. Вместо това го занесете до център за рециклиране на електроника и електронни част. Подходяща

информация за това е предоставена с инструкцията, кашона или от продавача. Уреда е произведен от рециклируеми материяли.

Със занасянето на уреда до център за рециклиране, вие показвате че сте загрижен за околната среда и природата. Обърнете се към местните власти за да получите информация за мястото на което можете да оставите уреда.

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО


Описание на плочата PG2VQ103

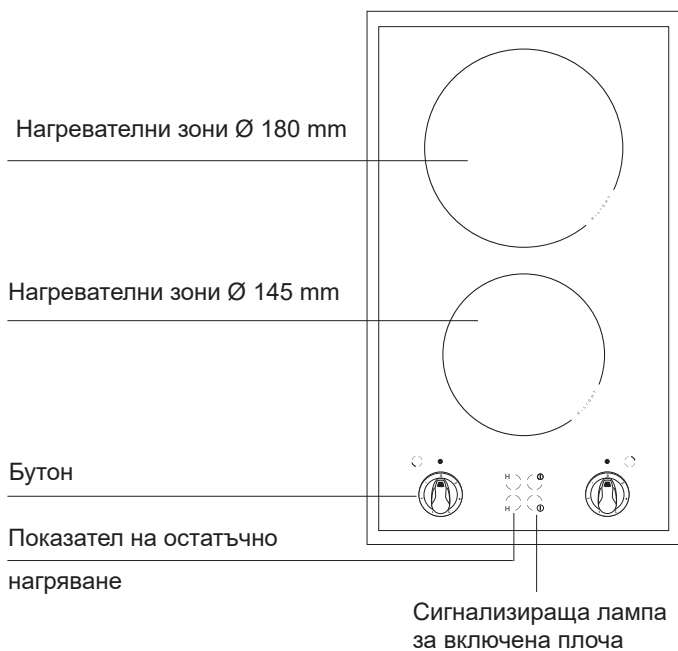

МОНТИРАНЕ



Приготвяне на плота на мебела за вграждане на нагревателната плоча

- Дебелината на плота трябва да е от 28 до 40 мм, дълбочината на плота мин. 600 мм. Плотът трябва да е плосък и добре нивелиран. Трябва да изолирате плота от страната на стената в случаи на влага или заливане.
- Разстоянието между ръба на отвора и ръба на плота отпред трябва да е най-малко 60 мм, а отзад мин. 50 мм.
- Разстоянието между ръба на отвора и страничната стена на шкафа трябва да е най-малко 55 мм.
- Мебелите предназначени за вграждане на уреди трябва да имат изолиращи обложки и лепило за залепването им, издържащо температура 100°C. Ако това условие не е изпълнено повърхността може да се деформира или да се разлепи изолацията.
- Ръбовете на отвора трябва да бъдат изолирани с материал устойчив на влага.
- Отворът в плота да се изреже според размерите показани на фигура 1.
- Под нагревателната плоча оставете най-малко 25 мм свободно пространство, за да осигурите правилен обмен на въздуха и да избегнете прегряване на повърхностите около плочата.


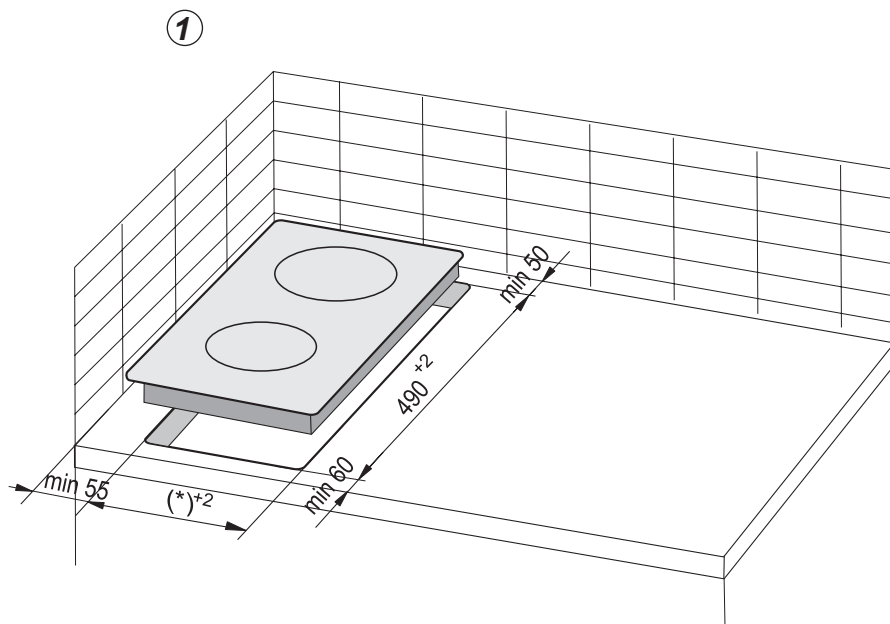


(*) 285 mm

МОНТИРАНЕ

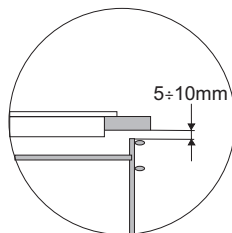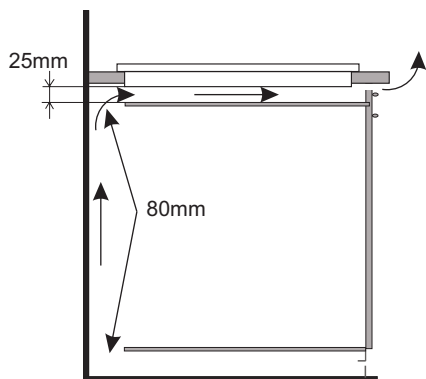

Монтаж върху плота на носещ шкаф

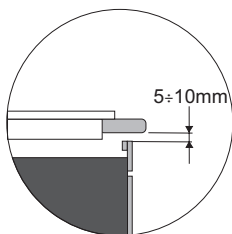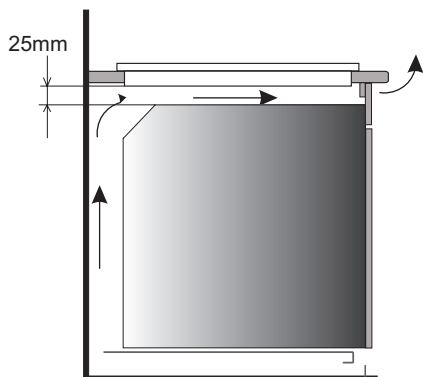

Монтаж в работен плот над фурна с вентилация



Забранено е монтирането на плота над фурна без вентилация.



Свързващият кабел на плота трябва да бъде така прекаран, че да не докосва долната предпазваща плоча.

МОНТИРАНЕ


▶ Монтиране на уплътнителя.

Вграждането на уреда без уплътнителя е строго забранено.

Залепете уплътнителя на уреда по следния начин:

Преди да вградите уреда в кухненския плот залепете уплътнителя отдолу на рамката на кухненската плоча, уплътнителя е приложен в опаковката на уреда.


- премахнете от уплътнителя предпазващото фолио,
- залепете уплътнителя отдолу на рамката на кухненската плоча (рис.)

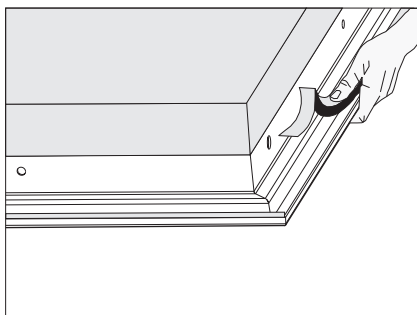

МОНТИРАНЕ


Монтиране на стъкло керамичен PG2VQ103

- В случаите когато плота има дебелина 48 мм за монтажа на плочата използвайте 4 елемента "А". Начинът на монтиране е показан на фигурите 2 и 3. В случаите когато плота има дебелина 28 и 38 мм, освен елементите "А" използвайте още допълнително 4 дървени трупчета с размери 15x15x50 мм. Начинът на монтиране е показан на фигурите 4 и 5.
- Проверете дали уплътнението приляга към плочата.
- Прикрепете леко крепежните елементи под плочата.
- Изчистете плота, сложете плочата в отвора и натиснете леко към плота.
- Проверете дали крепежните елементи са перпендикулярни към ръба на плота и затегнете болтовете.

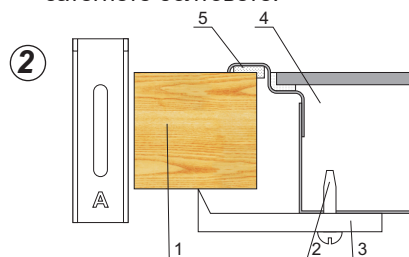


1. плот на мебела
2. болт
3. крепежен елемент
4. нагревателна плоча
5. уплътнение на плочата

4

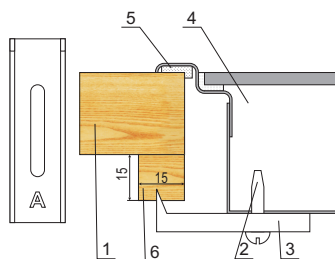


1. плот на мебела
2. болт
3. крепежен елемент
4. нагревателна плоча
5. уплътнение на плочата
6. дървено трупче

4

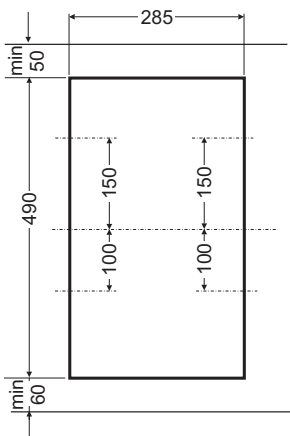

5

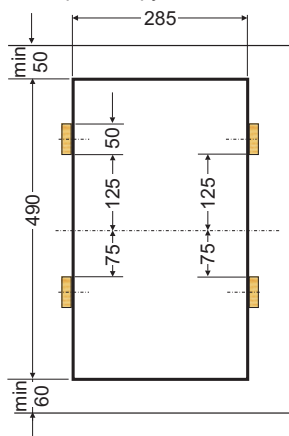

- Към плочата е трайно прикрепен захранващ кабел със щепсел и може да бъде включен само към електрически контакт 230 V ~ 50 Hz със заземяване. Мрежата захранваща контакта трябва да бъде осигурена с предпазител

УПОТРЕБА

Преди да включите плочата

- Най-напред старателно изчистете керамичната плоча. Керамичната плоча третирайте като стъклена повърхност.
- При първото използване може да се появи слабо отделяне на миризма, затова включете вентилацията в помещението или отворете прозореца.
- Извършвайте обслужващите действия съблюдавайки препоръките за безопасност.


Подходящи съдове за готвене

За печките с керамична плоча са предвидени специални съдове за готвене и печене. Съблюдавайте инструкциите за употреба на техните производители.

Съдове за готвене с алуминиеви или медени дъна могат да предизвикат петна, много трудни за премахване. Особено внимание обърнете на емайлираните съдове, при които при случайно извирание на съдържанието им могат да доведат до повреди на плочата. За постигане на оптимално изразходване на енергията, оптимално време на готвене, както и за да предотвратите изгаряния на плочата от изкипели ястия, съблюдавайте следните препоръки.

Дъно на тенджерата:

Съдовете за готвене / печене трябва да имат стабилни, плоски дъна, понеже дъно с остри ръбове или с прегорели останки от храни, може да надраска керамичната плоча и да действа на нея като шкурка!

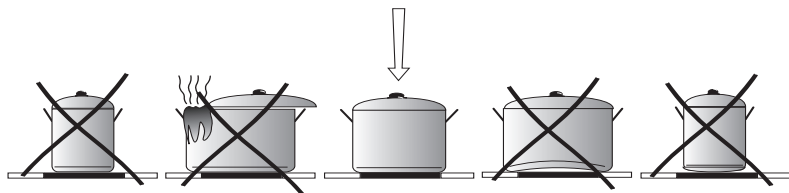

Размер на тенджерата:

Диаметъра на дъната на тенджерите и тиганите трябва да отговаря колкото е възможно най-точно на диаметъра на нагревателната зона на плочата.


Капак на тенджерата:

Капака на тенджерата позволява на запазване на топлината, и по този начин намалява времето за нагряване и намалява консумацията на енергия.

УПОТРЕБА


Включване на уреда:

Включването на избраната зона за нагряване става с помощта на бутона, в този момент се запалва лампата сигнализираща че уреда е включен, Степента на нагряване на зоната се регулира със съответната настройка на бутона. Нагревателните зони имат различни степени на нагряване. Силата на нагряване може да бъде регулирана постепенно, въртейки бутона в дясно или в ляво.

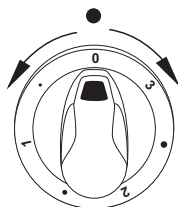

Положение на бутона	Примерни видове на нагряване
3	завиране, бързо разгриване, пържене
•	печене на месо, риби
2	бавно пържене
•	готвене на големи порции ястия, готвене на супи
1	варени картофи
•	задушени зеленчуци
0	изключване

Показателя на остатъчно нагряване.

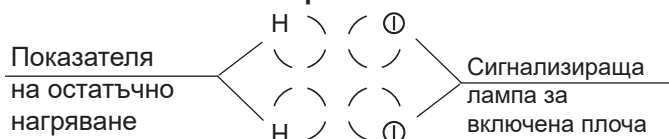

В предната част са разположени индикатори за нагряване на зоните, които светят, когато температурата на зоната премине 50 °C. Това позволява на цялостно използване на топлината, например: за подгриване или поддържане на ястията в топло състояние, и едновременно предотвратяване на изгаряния, понеже изключената зона има все още висока температура.

Когато този показател изгасне, можете да докосвате зоната за нагряване, имайки предвид, че зоната все още не е изстинала до температурата на околната среда.



Ако има прекъсване в електрическото захранване показателя за остатъчна топлина престава да действа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Всекидневното почистване и добрата поддръжка спомагат за дълготрайността на стъклокерамичната плоча.



Почиствайте печката като спазвате същите правила, като при почистване на стъклените повърхности. Не трябва да използвате абразивни продукти. Също така не трябва да използвате почистващи устройства на базата на пара.

Почистване на печката след всяко ползване


- Изтрийте лесните петна с помоща на мокър текстилен материал без да ползвате препарат за почистване. Течните препарати за почистване могат да обезцветят повърхността на печката. Петната не могат да се отстранят при първото почистване, въпреки, че ползвате специален препарат за чистене.
- **Отстранете по-големите петна с помоща на специална стъргалка и изтрийте повърхността на плочата с помоща на мокър текстилен материал.**

Специална стъргалка



Премахване на петната

- **Цветните петна (алуминиеви частици)** могат да се отстранят от изтиналата повърхност с помоща на специални почистващи препарати. Петната от варовик (например водата която е преляла) могат да се махнат с оцет или със специални почистващи препарати.
- Не спирайте плочата тогава когато искате да отстраните останките от захар или продукти които съдържат захар, пластмаса или алуминиевото фолио!

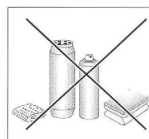

Почистете веднага със специална стъргалка повърхността на плочата (докато е гореща). След като отстраните мърсотията, можете да спрете печката и след като истине, да я почистете със специални почистващи препарати.

Специалните почистващи препарати могат да се закупят от супермаркет, специализирани магазини или магазини за кухненски принадлежности. Специалните стъргалки могат да се закупят от магазините за строителни материали и аксесоари за боядисване.

Не слагайте почистващите препарати върху нагрятата повърхност. Най-добрият метод е да оставите почистващия препарат да изсъхне, след което изтрийте с мокър текстилен материал. Трябва да се отстрани изцяло почистващия препарат преди да се включи отново печката.

При неправилно ползване на работната повърхност, гаранцията ще бъде анулирана!

Забележка!

Ако функциите за контрол, поради някаква причина не могат да се използват, след като печката е била включена, спрете я от главния бутон или изключете щекера от контакта и се обърнете към упълномощен сервизен техник.

Забележка!

Ако се появят пукнатини върху повърхността на печката, прекъснете всякакви действия и изключете източника на хранване, например като изключите защитното устройство или извадите щекера от контакта. Трябва незабавно да се обърнете към упълномощен сервизен техник

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ПРИ СПЕШЕН СЛУЧАЙ

При спешен случай, трябва да:

- Спрете всички функционални зони на електрическата печка
- Изключете уреда от мрежата за ел. захранване
- Обърнете се към упълномощен сервизен техник
- Малките дефекти могат да се отстранят от ползвателя като прегледате инструкциите посочени в долната таблица. Преди да се обърнете към сервизен център, проверете следните точки от таблицата.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
1. Плита не работи	- перерыв в подаче тока	-проверить предохранитель домашней электропроводки, перегоревший заменить
2. Не светится индикатор остаточного нагрева, хотя конфорки еще не остыли	- перерыв в подаче тока, устройство отключено от сети	- индикатор остаточного нагрева сработает снова только после включения и отключения панели управления
3. Трещины в керамической плите	 Опасность! Немедленно отключить керамическую плиту от сети (предохранитель). Обратиться в ближайшую сервисную службу.	
4. Неполадка еще не устранена	Отключить керамическую плиту от сети (предохранитель). Обратиться в ближайшую сервисную службу. Важно! Вы несете ответственность за содержание устройства в надлежащем состоянии и правильную эксплуатацию в домашнем хозяйстве. Если из-за ошибки в эксплуатации Вы вызовете сервисную службу, Вам придется оплатить ее прибытие (в том числе в течение гарантийного срока). За ущерб, вызванный несоблюдением настоящего руководства, производитель ответственности не несет.	

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	230V~50 Hz
Номинална мощност:	3,0 kW
Model:	PG2VQ103
- Котлон: Ø 145 mm	1200 W
- Котлон: Ø 180 mm	1800 W
Размери:	300 x 505 x 50;
Тегло:	ca. 4,4 kg;
