




LEDNICE JEDNODVEŘOVÁ



Prosíme, čtěte manuál pozorně.
Dobře jej uschovejte pro budoucí použití.

Model: HD-332RWEN.BI
www.midea.com

Obsah

Obsah.....	2
Bezpečnost.....	3
Varování.....	3
Význam bezpečnostních symbolů.....	5
S elektřinou spjatá varování.....	6
Varování pro užití.....	7
Varování pro umístění.....	8
Energetická varování.....	8
Likvidace.....	8
Správné užití lednice.....	9
Umístění.....	9
Instalace do skříňové zástavby.....	10
Záměna směru otevírání dveří.....	13
Výměna světla.....	16
Tipy pro menší energetickou zátěž.....	16
Struktura a funkce.....	17
Klíčové komponenty.....	17
Funkce.....	18
Údržba.....	19
Celkově čištění.....	19
Rozmrazování.....	20
Mimo provoz.....	20
Řešení problémů.....	21

Bezpečnost

Varování

Nebezpečí požáru, vznícení. **Doporučení:**

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a na obdobných místech, například kuchyních, kancelářích a jiných pracovištích; hotelových pokojích, farmách, motelech a jiných obytných komplexech.

Bude-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem výrobce, tedy jeho servisním technikem či podobně kvalifikovanou osobou tak, aby se předešlo úrazu.

Neskladujte výbušné substance, například aerosol, v tomto zařízení.

Toto zařízení musí být po použití a po dobu jeho údržby odpojeno.

Varování: Nechejte ventilaci otevřenou.

Varování: Nepoužívejte žádná další mechanická zařízení pro urychlení procesu odmražení, která nebyla doporučena výrobcem.

Varování: Nepoškozujte obvod chlazení.

Varování: V chladicím prostoru zařízení nepoužívejte jiné elektrické přístroje než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.

Varování: Zbavte se zařízení v souladu s místními předpisy, neboť používá hořlavý plyn a chladivo.

Varování: Při pohybu se zařízením se ujistěte, že napájecí kabel není někde uchycený nebo zničený.

Varování: V zadní části zařízení neumisťujte více přenosných zásuvek.

Nepoužívejte prodlužovací kabely anebo neuzemněné adaptéry.

Nebezpečí: Riziko uvěznění dítěte. Před vyhozením staré lednice či mrazáku:

- Odmontujte dveře.
- Vyjměte police, aby po nich děti nemohli vyšplhat.

Před instalací příslušenství musí být lednice odpojena od zdroje napájení.

Chladicí kapalina a cyklopentan jsou vznětlivé. Proto by lednice měla být po vyřazení uložena mimo jakýkoliv zdroj ohně a převzata speciálním sběrným místem s odpovídající kvalifikací tak, aby se předešlo poškození životního prostředí či jinému poškození.

Toto zařízení může být používáno dětmi od osmi let anebo osobami se sníženou fyzickou či mentální schopností, jestliže jsou pod dozorem nebo po podání instrukcí týkajících se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečí. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba zařízení nesmí být provozována dětmi bez dozoru.

Děti by měli být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

Instrukce by měly obsahovat následující podstatu:

- Abyste se vyhnuli kontaminaci jídla, dodržujte prosím tyto instrukce:
- Ponechání otevřených dveří na delší dobu může způsobit značný pokles teploty v prostoru zařízení.
- Pravidelně čistěte plochy, které přichází do kontaktu s potravinami.
- Umyjte nádržky na vodu, pakliže nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda netekla po dobu 5 dnů. (pozn. 1)
- Syrové maso a ryby ukládejte do chladničky ve vhodném obalu, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
- Dvuhvězdičkové mrazící prostory jsou vhodné k ukládání předem zmrazených potravin, uskladnění nebo k výrobě zmrzliny a výrobě kostek ledu. (pozn. 2)
- Jedno, dvou a tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro zmrazení čerstvých potravin. (pozn. 3)
- Pokud se chladicí spotřebič ponechá prázdný na dlouhou dobu, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Poznámka 1, 2, 3: Ujistěte se, že se daná doporučení vztahují na vaše zařízení.

| Význam bezpečnostních symbolů



Symbol zákazu. Jakákoliv činnost provedená pod zákazem může vést k vážnému úrazu.




Symbol varování. Jakákoliv činnost provedená pod varováním by měla být prováděna vyškoleným odborníkem.



Symbol doporučení. Nedostatečná opatrnost může vést ke zranění nebo poškození produktu.

(Tento manuál obsahuje spoustu důležitých bezpečnostních informací, které by měly být uživatelem dodržovány.)


S elektřinou spjatá varování

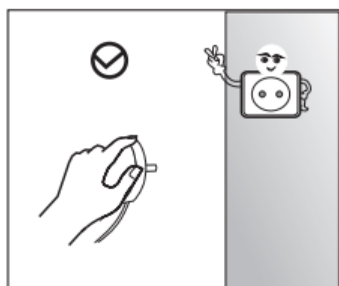

Netahejte přívodový kabel ze zásuvky. Pevně ji uchopte a vyjměte přívodový kabel.

Nepoškozujte přívodový kabel.

Bude-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem výrobce, tedy jeho servisním technikem či podobně kvalifikovanou osobou tak, aby se předešlo úrazu.

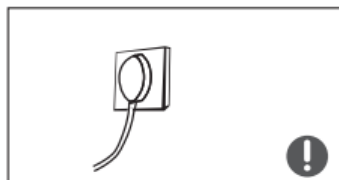


Používejte dedikovanou zásuvku, která není sdílena s jinými zařízeními.

Zjistěte si, zda zemnicí elektroda pracuje bezporuchově.




V případě úniku plynů zastavte přísun plynů do zařízení a otevřete všechna okna a dveře. V takovém případě neodpojujte žádná zařízení, neboť jiskra může vést ke vznícení.

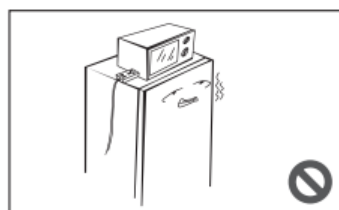

Nepoužívejte elektrická zařízení na vrchu tohoto zařízení, nejsou-li přímo výrobcem doporučena.

Varování pro užití

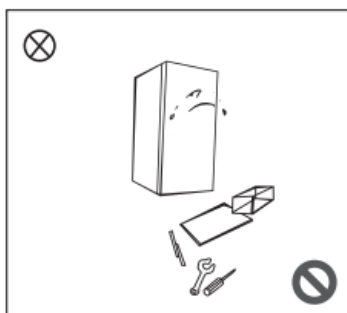

Netahejte přívodový kabel ze zásuvky. Pevně ji uchopte a vyjměte přívodový kabel. Nepoškozujte přívodový kabel.

Bude-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen kabelem výrobce, tedy jeho servisním technikem či podobně kvalifikovanou osobou tak, aby se předešlo úrazu.




Otvory mezi lednicí a jejími dveřmi jsou malé. Nepokládejte do těchto míst prsty, aby zde nedošlo k jejich přivření. Dveře zavírejte jemně, aby nedocházelo k padání obsahu.

V mrazicí části neberte potraviny nebo přihrádky do mokrých rukou, jestliže je lednice v chodu, aby se předešlo vzniku omrzlin.




Nedovolte žádnému dítěti, aby mohlo vlézt do lednice; Jinak může dojít k pádu a zranění dítěte.

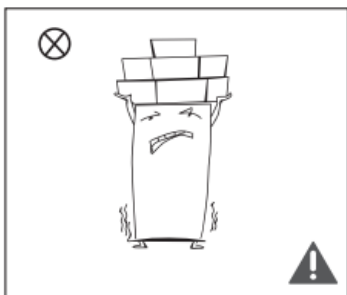

Neumisťujte těžké objekty na lednici, tyto objekty mohou spadnout a způsobit úraz.


Vyjměte napájecí kabel v případě poruchy či údržby. Opětovně nepřipojujte mrazák do pěti minut, abyste předešli poškození kompresoru.

Varování pro umístění

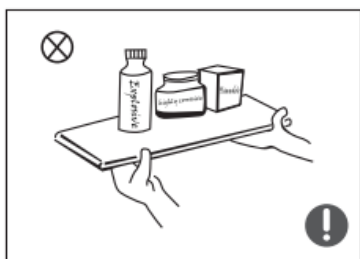


Neumísťujte hořlavé, explozivní a korozivní předměty do lednice, abyste předešli jejich poškození nebo požáru.

Neumísťujte vznětlivé objekty poblíž lednice, abyste předešli požárům.

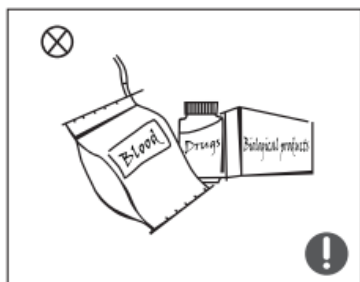

Lednice je určena pro domácí použití, například pro uschovávání potravin. Není určena pro uschovávání biologických produktů, léků a podobně.

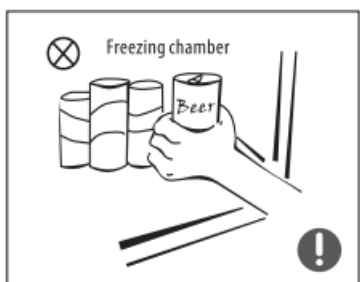

Neskladujte pivo a další tekutiny v mrazáku. Tyto lahve se totiž mohou roztrhnout a způsobit zranění.

Energetická varování

1. Chladicí zařízení nemusí pracovat konzistentně.
2. Neskladujte nápoje v mrazáku.
3. Neskladujte potraviny déle, než tak doporučil výrobce daného produktu.
4. Dodržujte potřebná zabezpečení a pravidelné údržby.
5. Manuální rozmrazování může zkrátit doporučený čas pro skladování potravin.

Likvidace

- ⊘ Zařízení se musí zbavovat kvalifikovaní pracovníci.
- ❗ Při rozebírání zařízení vyjměte dveře a police, ty dobře zajistěte.




Správná likvidace tohoto produktu:

Tato značka značí že produkt by neměl být likvidován s jinými domácími spotřebiči. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, recyklujte zařízení zodpovědně. Podpořte tak opětovné využití materiálu. Při vrácení vašeho zařízení využijte vrácení, sběrné systémy nebo kontaktujte místo prodeje tohoto zařízení, které převezme produkt na recyklaci šetrné k životnímu

prostředí.

Správné užití lednice


Umístění

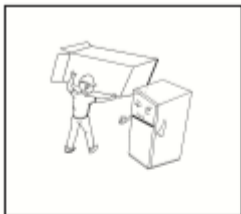

Před použitím odstraňte všechny obaly určené pro ochranu lednice včetně tlumících podložek, pěnových podložek a lepicí pásky uvnitř lednice; odtrhněte ochranný film ze dveří a těla lednice.




Udržujte lednici ve vzdálenosti od tepla a od přímého slunečního svitu. Neumisťujte lednici do vlhkých míst, abyste předešli zreznutí.

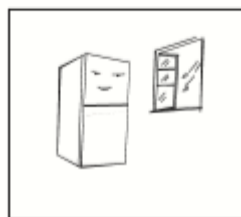

Umístěte lednici na dobře ventilovatelné místo. Místo by mělo být ploché a pevné.

Preventivní opatření před instalací:


! Informace v Instruktačním manuálu jsou jen doporučením. Fyzický produkt se může lišit. Před instalací a nastavením příslušenství se ujistěte, že je lednice odpojena od elektrického napájení.

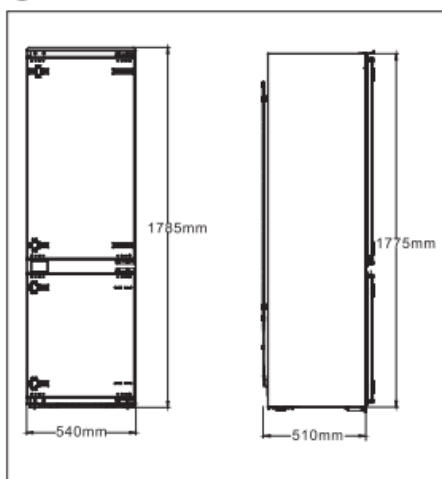


Vnější rozměry skříně, viz obrázek vlevo.

Instalace do skříňové zástavby


- Požadavky na velikost skříně

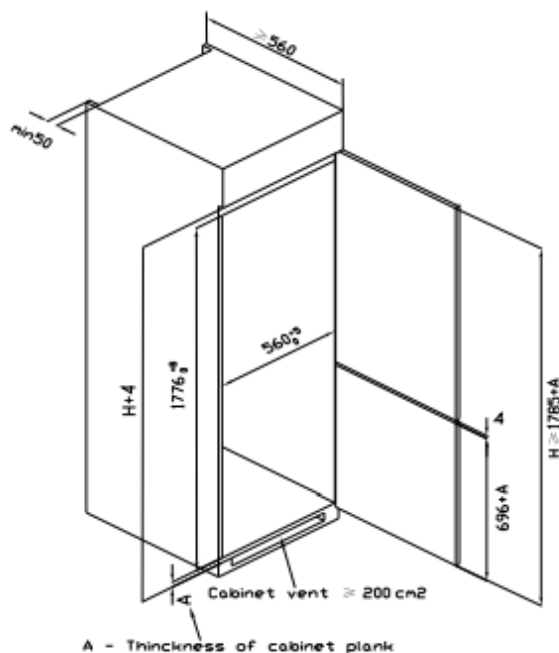


- Zasuňte lednici do skříně a nastavte ji tak, aby se horní část zcela dotýkala horní hrany skříně a mezní hák u opěrných nohou o spodní hranu skříně.

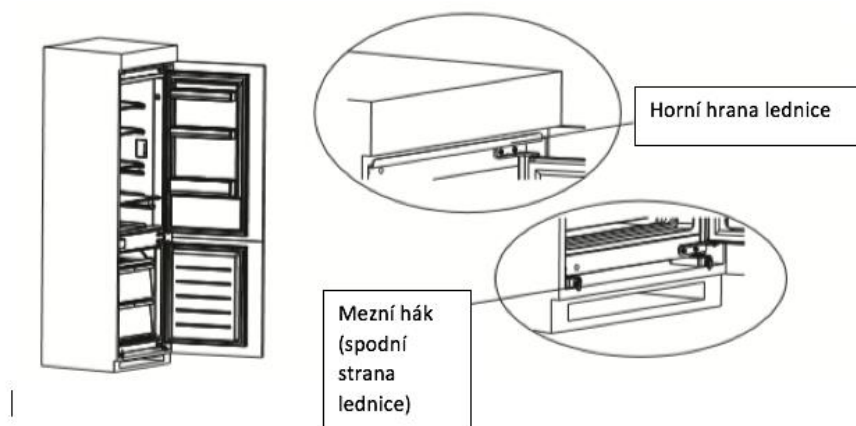


- Opěrné nožky zafixujte šrouby a následně přidělejte šroubovací uzávěry.

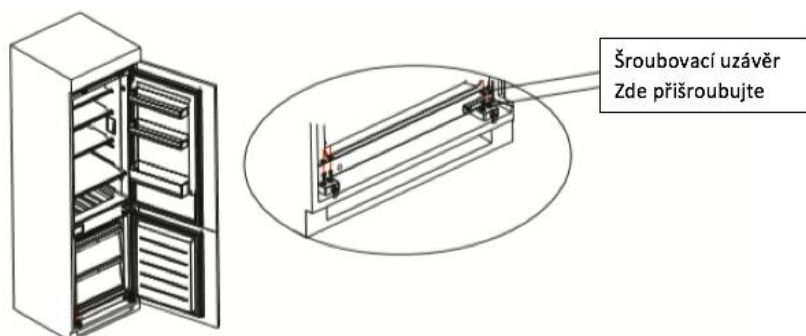


- Pomocí šroubků připevněte také horní část lednice k vnitřní straně skříně a přidělejte šroubovací uzávěry.

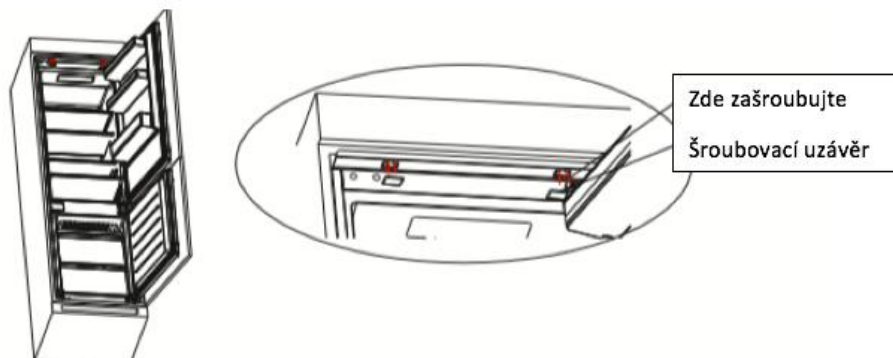


- Otevřete dveře skříně do maximálně možného úhlu a spodní dveře lednice do odpovídající pozice. Ujistěte se, že je vnitřní okraj zarovnan s okrajem spodních dveří lednice. Následně šroubky přidělejte posuvný blok do dveří skříně. Horní dveře lednice zafixujte ve skříní stejným způsobem.

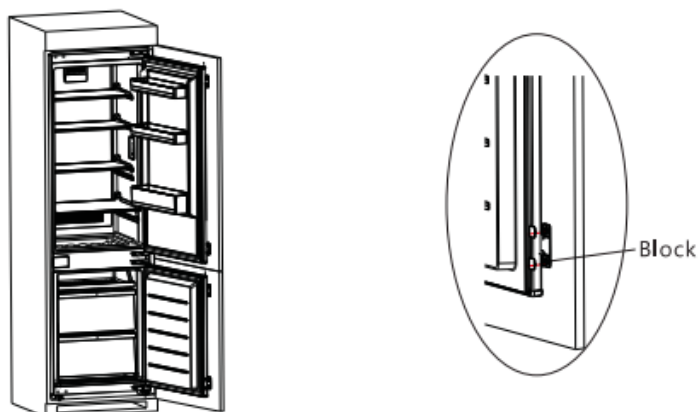

- Ze sáčku s příslušenstvím vyjměte těsnící pásku a vyplňte s ní mezeru mezi skříní a lednicí.

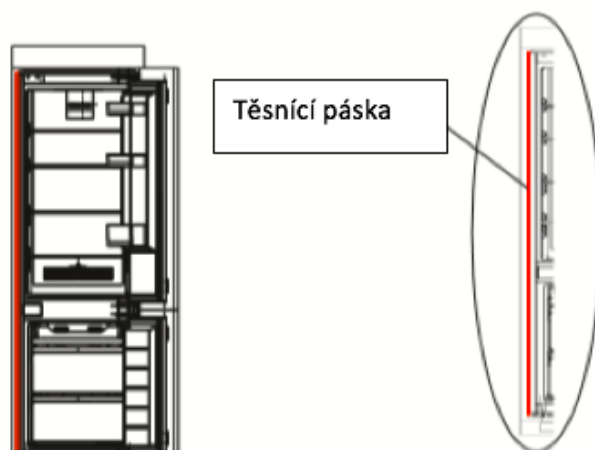

- Odstraňte obalový materiál v levé horní části lednice a z příslušenství vezměte upevňovací blok, šrouby a plastové vložky. Plastové vložky poté vložte do dvou horních otvorů (nebo dolních otvorů), následně pomocí šroubů připevněte fixační blok ke dvěma dolním otvorům (nebo horním otvorům). Jakmile je šroub napůl utažený, posuňte fixační blok do skříně a šrouby dotáhněte. Nakonec dotáhněte na skříni fixační blok pomocí malých šroubků. Instalace je hotova. (Tato část je volitelná)

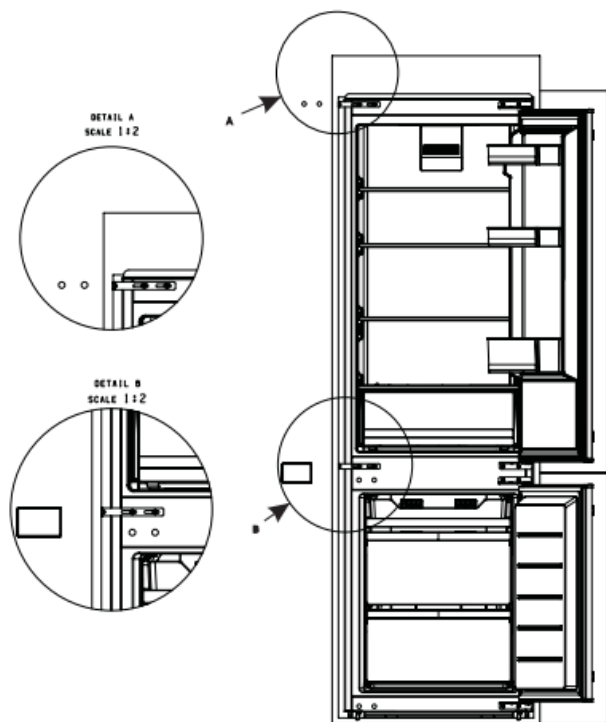


(Tento obrázek je pouze ilustrační. Skutečná konfigurace bude záležet na fyzickém produktu nebo protokolu daného distributora.)


| Záměna směru otevírání dveří

Potřebné nástroje			
	Křížový šroubovák		Špachtle
	5/16" klíč, nebo „golu“		Překrývací páska


- 1) Vypněte lednici a odstraňte veškeré předměty z přihrádek ve dveřích.
- 2) Odstraňte horní pant a krytky na dveřích lednice.

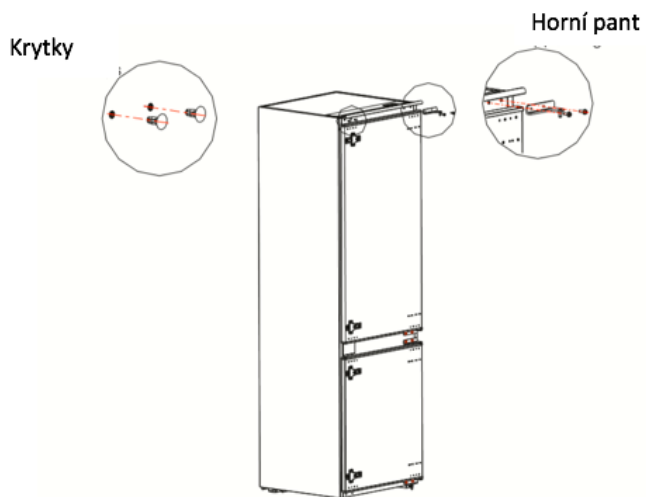


- 3) Odstraňte dveře lednice, spodní pant a krytku.

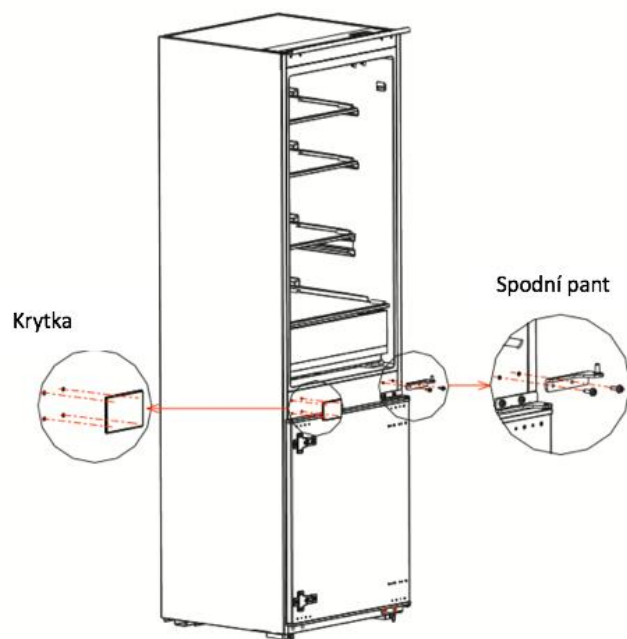


- 4) Vyjměte dva posuvníky ledničky a otočte je o 180°, poté je přidejte na druhou stranu dveří lednice.

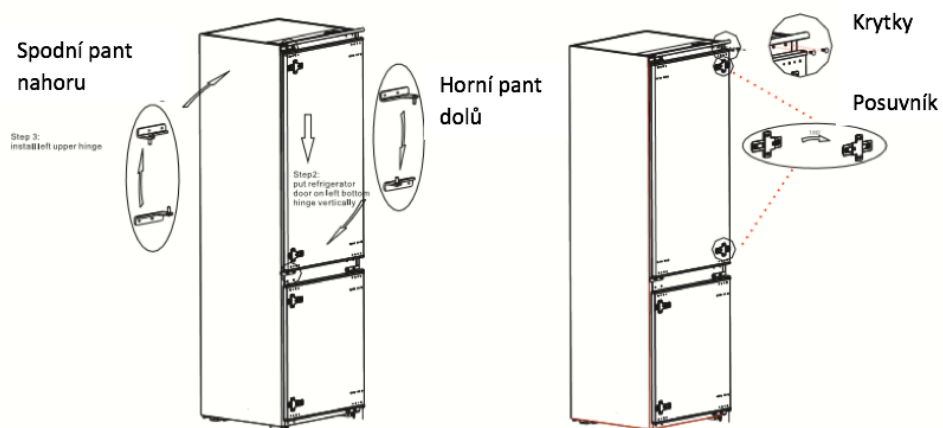


- 5) Odstraňte horní pant dveří mrazáku.

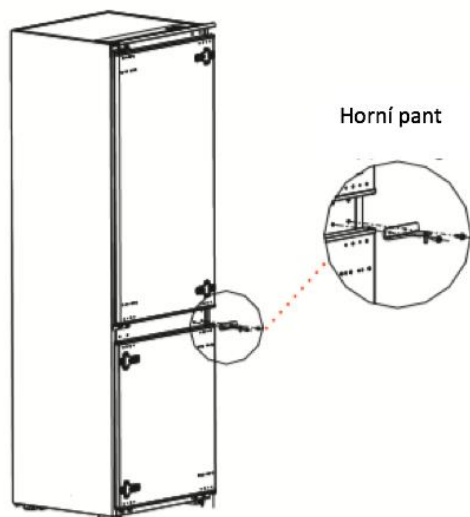


- 6) Odstraňte dveře mrazáku, spodní pant a krytky.

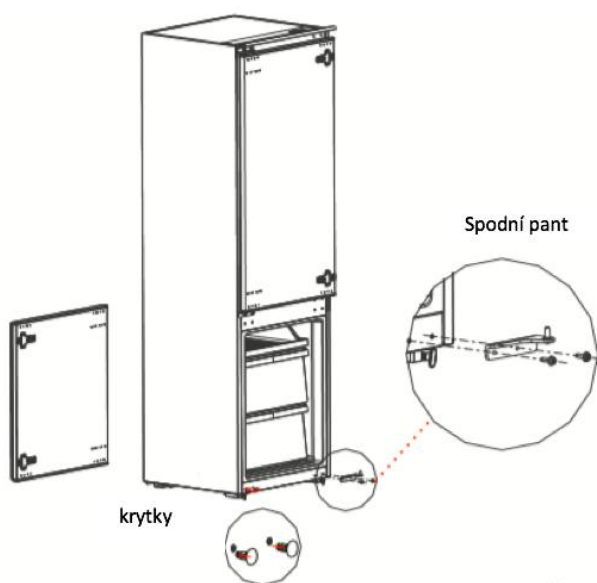

- 7) Odstraňte spodní a horní pant, poté je přidělejte podle následujících pokynů a přidělejte horní a dolní krytku.
- 8) Znovu odstraňte posuvníky dveří mrazáku a otočte s nimi o 180°, následně je přidělejte na druhou stranu dveří mrazáku.

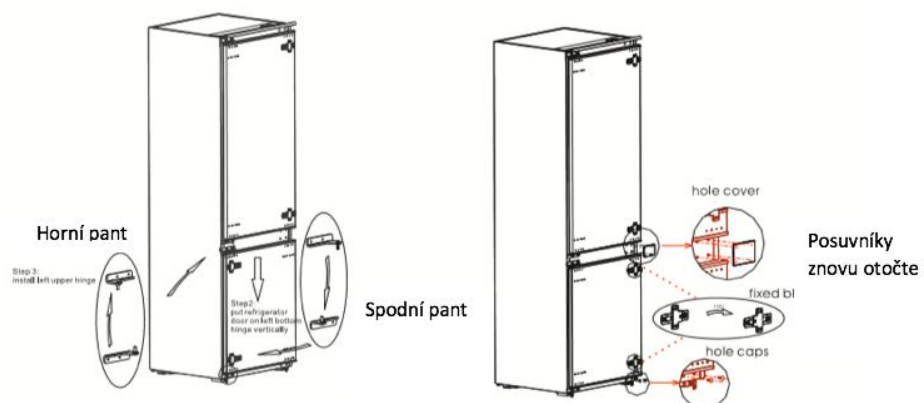


- 9) Ukázka po dokončení.

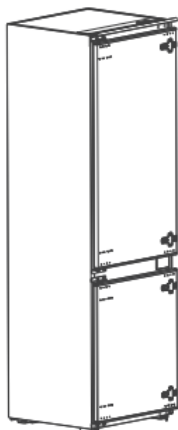

Výměna světla


Jakákoliv výměna nebo údržba LED světel by měla být prováděna výrobcem, jejich servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobu.

Začínáme

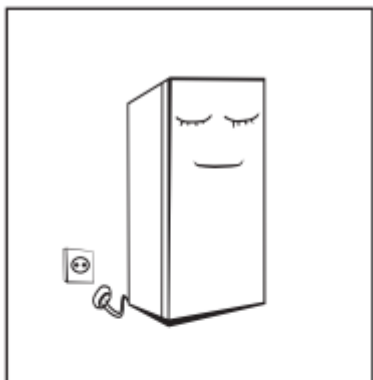

Před prvním spuštěním nechte lednici půl hodiny stát než bude připojena k napájení.

Před vložením čerstvých či mražených jídel by měla lednice běžet 2–3 hodiny nebo čtyři hodiny v letním období, jakmile dochází k vysokým okolním teplotám.

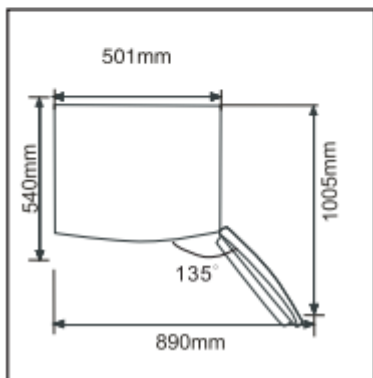


Kolem ponechte dostatek prostoru pro vyhovující otevírání dveří a šuplíků.

Tipy pro menší energetickou zátěž

- Zařízení by mělo být umístěno v nejchladnějším prostoru místnosti a nemělo by být umístěno u topení a zařízení produkujících teplo a na přímém slunečním záření.
- Horké pokrmy nechte před vložením do lednice vychladnout. Přeplnění zařízení může být zapříčinit delší běh kompresoru. Jídlo, které se zmrazuje příliš pomalu může ztrácet kvalitu nebo se zkazit.
- Ujistěte se, že potraviny dobře balíte do alobalu, papíru apod. a před jejich vložením do lednice utřete dané místo do sucha. Zamezíte tak tvorbě námrazy v zařízení.
- Potraviny dobře uspořádejte a označujte, abyste zamezili jejich dlouhému hledání při otevřených dveřích. Vyjměte co nejvíce věcí najednou a dveře co nejrychleji opět zavřete.

Struktura a funkce

Klíčové komponenty

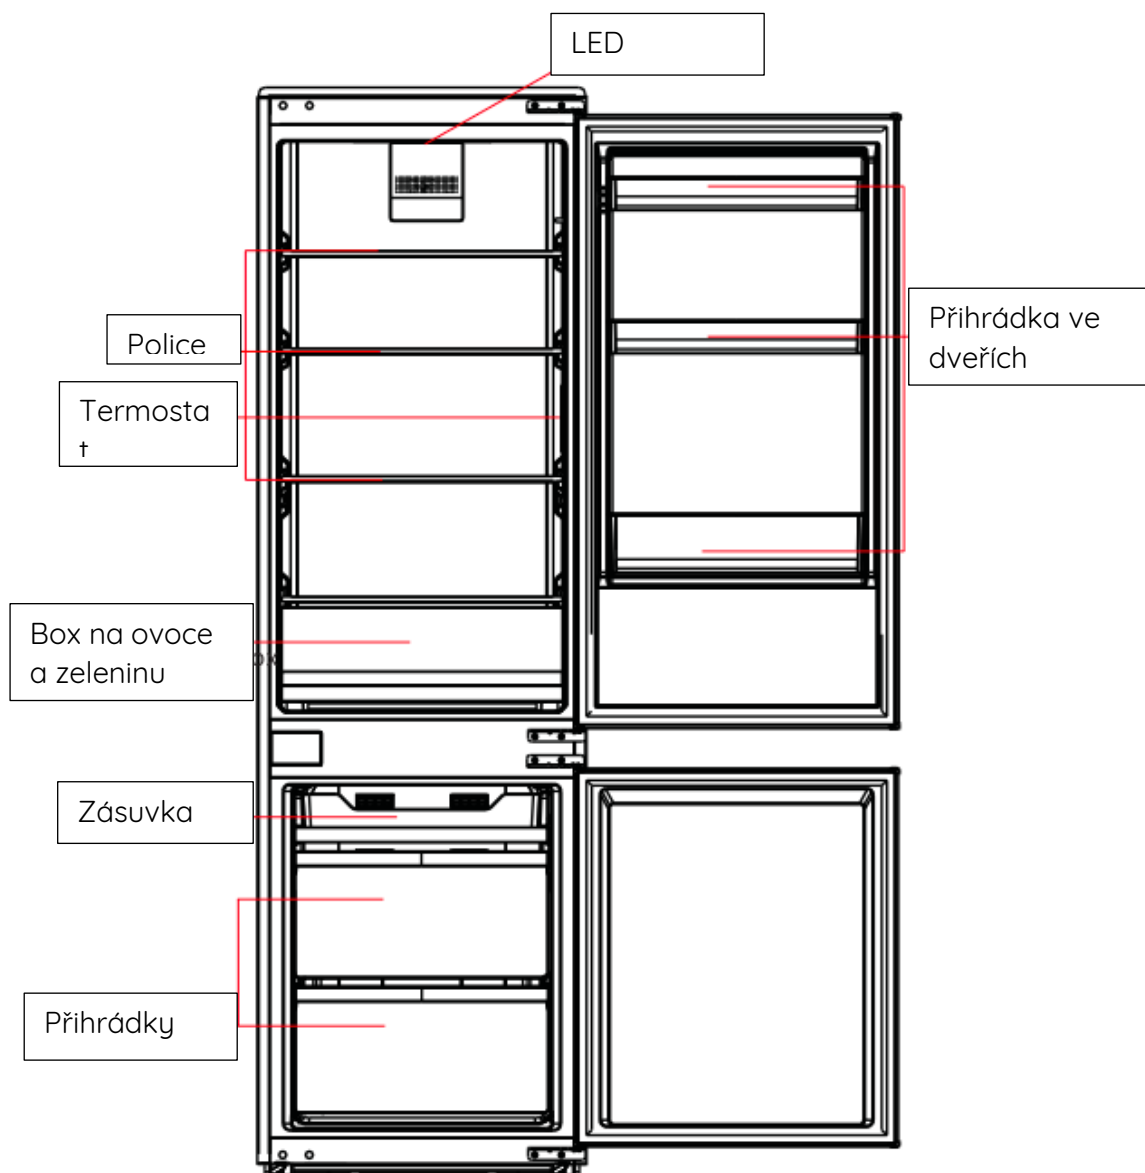

(Tento obrázek je pouze ilustrační. Skutečná konfigurace bude záležet na fyzickém produktu nebo protokolu daného distributora)

Chladicí prostor


- Prostor lednice je vhodný především pro skladování různých druhů ovoce, zeleniny, nápojů a jídel s krátkou dobou spotřeby.
- Vařená jídla byste neměli vkládat do lednice, dokud nevychladnou na pokojovou teplotu.
- Jídlo se doporučuje těsně uzavřít před vložení do lednice.
- Skleněné police můžete přenastavit nahoru či dolů a získat tak více místa.

Mrazící prostor

- Nízká teplota v mrazničce může udržet jídlo dlouho čerstvé a je určena především na skladování mražených potravin a k tvorbě ledu.
- Mrazící prostor je vhodný na uskladnění masa, ryb a dalších potravin, které nejsou připraveny ihned ke konzumaci.
- Maso by mělo být rozděleno na menší části pro snadnější uskladnění. Hlídejte datum spotřeby na potravinách.

Poznámka: Skladování příliš velkého množství během provozu po prvním připojení k elektrickému napájení může nepříznivě ovlivnit mrazící účinek lednice. Skladované potraviny by neměly bránit výstupu vzduchu; v jiném případě by mohl být mrazící účinek také nepříznivě ovlivněn.

Funkce

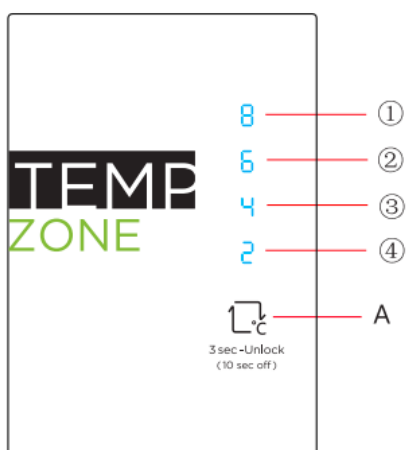

(Tento obrázek je pouze ilustrační. Skutečná konfigurace bude záležet na fyzickém produktu nebo protokolu daného distributora.)

- 1) Uzamykací tlačítko
A. Nastavte tlačítko (Tlačítko nastavení teploty v prostoru lednice)
- 2) Obrazovka
 - Nastavení 1: 8°C
 - Nastavení 2: 6°C
 - Nastavení 3: 4°C
 - Nastavení 4: 2°C
- 3) Displej

Jakmile je zařízení zapnuté, obrazovka je na displeji rozsvícena na 3 sekundy a poté se lednice rozběhne do nastavení číslo 3.

Displej běžného chodu

V případě selhání zabliká příslušná LED kontrolka.


V případě, že nedojde k selhání, ukáže se aktuální teplota lednice.

Kód chyby	Popis chyby
Nastavení indikátoru 1	Obvod snímače teploty chladničky
Nastavení indikátoru 2	Senzor odmrazování chladničky
Nastavení indikátoru 3	Senzor odmrazování mrazáku
Nastavení indikátoru 4	Senzor okolní teploty

4) Nastavení teploty

Při každém stisknutí tlačítka pro nastavení teploty A se nastavení změní jednou. Po dokončení nastavení teploty se chladnička spustí po 30 sekundách.

Regulace



5) Uzamčení/Odemknutí

Jakmile je termostat uzamčen, musíte dlouze stisknout uzamykací tlačítko na 3 sekundy, abyste odemkli panel. Když je panel odemčen, všechny LED kontrolky na 2 sekundy zablikají. Pakliže je termostat odemčen a nedojde k žádné operaci během 30 sekund, automaticky dojde k uzamčení.

6) Funkce vypnutí

Vstupní mód: V odemčeném stavu stiskněte a podržte na 10 sekund tlačítko SET (pakliže je displej a kontrolní panel lednice vypnutý, tlačítko SET bude mít efekt, jakmile ho uvolníte). Po 30 sekundách se lednice i kontrolní panely vypnou.

Výstupní mód:

V režimu vypnutí stiskněte tlačítko SET pro ukončení režimu vypnutí.

Údržba

Celkově čištění

- Pravidelným úklidem prachu za lednicí a na podlaze zlepšíte chladicí efekt a úsporu energie.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří. Těsnění dveří čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě nebo se zředěným čistícím prostředkem.
- Interiér lednice byste měli pravidelně čistit, aby se tak zamezilo pachu.
- Odejměte zařízení od zdroje elektrického napájení při čištění interiéru a zároveň vyndejte veškeré jídlo, pití, police, přihrádky atd.
- Pro mytí interiéru lednice používejte měkké hadříky nebo houbičky namočené v teplé vodě se 2 polévkovými lžícemi jedlé sody. Poté otřete vodou a usušte. Po vyčištění otevřete dveře nechte prostor přirozeně uschnout předtím, než zařízení zapnete.

- Pro mytí špatně dostupné části v lednici (jako mezery, rohy apod.) je doporučeno otírat měkkým hadrem, jemným kartáčem atd. (Pokud je to nutné, využijte další nástroje jako špejle apod.), abyste zamezili kontaminaci a množení bakterií v těchto prostorech.
- Nepoužívejte mýdlo, čisticí prostředky, drsné prášky, sprejové čističe apod., protože mohou v interiéru zanechat zápach nebo kontaminovat jídlo.
- Čistěte polici na lahve, police a zásuvky měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě či čisticím prostředku a poté utřete do sucha.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče, drátěnky, abrazivní prostředky (jako pasty), organická rozpouštědla (jako alkohol, aceton, banánový olej atd.), vařící vodu, kyselinu nebo alkaloidy, které mohou zničit povrch lednice. Vařící voda a organická rozpouštědla jako benzen mohou deformovat nebo zničit plastové části.
- Vodu nebo jiné prostředky během čištění přímo nestříkejte, abyste se vyhnuli zasažení izolací a poruše elektrických funkcí.



Při rozmrazování a čištění lednici odpojte ze sítě.

Rozmrazování

- Lednice pracuje na principu chlazení vzduchem a má tedy funkci automatického odmrazování. Námraza vzniká v důsledku změny ročních období nebo teploty lze také odstranit manuálně nebo odpojením zařízení ze sítě, anebo vytřením suchým hadrem.

Mimo provoz

- Výpadek proudu: V případě výpadku proudu mohou být potraviny ponechány v lednici i během léta po dobu několika hodin. Během doby výpadku otevřete lednici co nejméně a nekládejte do ní další čerstvé potraviny.
- Delší doba nepoužívání: Zařízení by mělo být odpojeno od sítě a vyčištěno; poté ponechte otevřené dveře, abyste předešli zápachu.
- Stěhování: Před přemisťováním lednice vyjměte všechny předměty, zajistěte skleněné části, přihrádku na ovoce a zeleninu, mrazicí komoru, šuplíky atd. lepicí páskou, zajistěte nastavitelné nohy; zavřete dveře a zajistěte je lepicí páskou. Během stěhování nesmí být zařízení položeno vzhůru nohama nebo horizontálně, anebo s ním nesmíte kmitat. Největší povolený náklon by neměl být vyšší než 45°.



Zařízení by mělo souvisle běžet, jakmile je jednou zapnuto. Obecně by nemělo docházet k přerušování; jinak by mohlo dojít ke snížení životnosti zařízení.

Řešení problémů

Některé potíže můžete řešit sami. Na ostatní kontaktujte specialistu.

Nefungující procesy	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení. Zkontrolujte, zda není napětí příliš nízké. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození obvodu.
Puch	Potraviny s intenzivní vůní skladujte dobře balené. Odstraňte shnilé pokrmy. Vyčistěte vnitřek lednice.
Dlouhé trvání procesů	Je normální, že lednice pracuje déle v létě. Není vhodné mít více jídla v lednici najednou. Jídlo by mělo být studené při dávání do lednice. Dveře se často otevírají.
Světlo se nerozsvěcí	Zkontrolujte, že zařízení je připojeno k napájení. Nechte světlo vyměnit specialistou.
Dveře se nedají zavřít	Příliš mnoho jídla je v lednici. Lednice je nakloněná.
Hlasitost	Zkontrolujte, že podlaha je rovná a lednice na ní.
Těsnění netěsní	Dejte pryč cizí materiály z těsnění. Zahřejte těsnění a pak nechte odležet pro obnovu.
Voda přetéká	V mrazáku je příliš mnoho jídla. Mražené jídlo obsahuje mnoho vody. Dveře nejsou řádně zavřeny.
Kondenzace povrchu	Kondenzace je běžná, je-li lednice ve vlhku. Utřete to.
Příliš velká hlasitost	Bzučení: Kompresor může bzučet. To je běžné. Praskání: Chladicí kapalina může praskat. To je běžné.