



Instruktažní manuál k montáži

Prosíme, čtěte manuál pozorně.
Dobře jej uschovejte pro budoucí použití.

Model: HD-358RN.BI A+
www.midea.com

Obsah

Obsah.....	2
Bezpečnost.....	3
Varování.....	3
Instrukce a doporučení.....	4
Význam bezpečnostních symbolů.....	5
S elektřinou spjatá varování.....	6
Varování pro užití.....	7
Varování pro umístění.....	8
Energetická varování.....	8
Likvidace.....	8
Správné užití lednice.....	9
Umístění.....	9
Instalace do skříňové zástavby.....	10
Záměna směru otevírání dveří.....	12
Výměna světla.....	16
Spuštění.....	17
Tipy pro menší energetickou zátěž.....	17
Struktura a funkce.....	18
Klíčové komponenty.....	18
Funkce.....	19
Údržba.....	20
Celkově čištění.....	20
Rozmrazování.....	20
Mimo provoz.....	20
Řešení problémů.....	21

Bezpečnost

Varování

Nebezpečí požáru, vznícení.

Doporučení:

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a na obdobných místech, například kuchyních, kancelářích a jiných pracovištích; hotelových pokojích, farmách, motelech a jiných obytných komplexech.

Toto zařízení může být používáno dětmi starší osmi let anebo osobami se sníženou fyzickou či mentální schopností pod dozorem. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba zařízení nesmí být provozována dětmi bez dozoru.

Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se zařízením.

Bude-li napájecí kabel poškozen, měl by být nahrazen kabelem výrobce, tedy jeho kvalifikovaným pracovníkem.

Neskladujte výbušné substance, například aerosol, v tomto zařízení.

Toto zařízení musí být odpojeno po dobu jeho údržby.

Varování: Nebezpečí požáru, vznícení.

Varování: Nechejte ventilaci otevřenou.

Varování: Nepoužívejte žádná další mechanická zařízení pro urychlení procesu odmražení, která nebyla výrobcem doporučena.

Varování: Nepoškozujte obvod chlazení.

Varování: Zbavte se zařízení v souladu s lokálními zákony.

Nepoužívejte prodlužovací kabely anebo neuzemněné adaptéry.

Nebezpečí: Dítě se může uvěznit v lednici. Před vyhozením lednice či mrazáku odmontujte dveře a vyjměte police.

Zařízení musí být zbaveno přísunu proudu před instalací dodatečných zařízení.

Chladicí kapalina a cyklopentan jsou vznětlivé. Proto by lednice měla být v odstupu od zdrojů ohně.

Děti by měli být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si zařízením nebudou hrát.

Instrukce a doporučení

Aby nedošlo ke zkáze potravin uložených v zařízení je třeba dodržet následující instrukce:

- Časté otevírání dveří zařízení může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně se doporučuje čistit desky na které pokládáte potraviny a odtokové kanálky.
- Čistěte vodní nádrž, pokud nebyla použita po dobu 48 hodin.
- Propláchněte přívod vody, pokud nebyla do spotřebiče přivedena po dobu 5 dnů. (Poznámka 1)
- Syrové maso a ryby skladujte k nádobách tomu určených tak aby nebyly v kontaktu s jinými potravinami.
- Prostor označen symbolem dvou hvězdiček  je vhodný pro uskladnění zamrazených potravin a ledu., smetanových a mléčných výrobků. (Poznámka 2)
- Prostory označené symbolem , ,  nejsou vhodné pro zamražení čerstvých potravin. (Poznámka 3)
- Pokud je chladicí zařízení ponecháno po delší dobu prázdné, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte a osušte a ponechte po nějakou dobu dvířka otevřená.
- Poznámka 1,2,3: V závislosti na vašem zařízení.

| Význam bezpečnostních symbolů



Symbol zákazu. Jakákoliv činnost provedená pod zákazem může vést k vážnému úrazu.




Symbol varování. Jakákoliv činnost provedená pod varováním by měla být prováděna vyškoleným odborníkem.




Symbol doporučení. Nedostatečná opatrnost může vést ke zranění nebo poškození výrobku.

S elektrinou spjatá varování

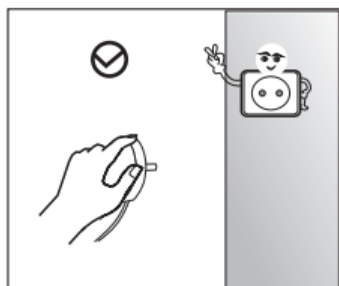


Netahejte přívodový kabel ze zásuvky. Pevně ji uchopte a vyjměte přívodový kabel.

Nepoškozujte přívodový kabel.

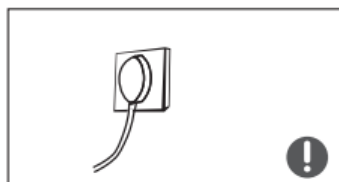


Používejte dedikovanou zásuvku, která není sdílena s jinými zařízeními.

Zjistěte si, zda zemnicí elektroda pracuje bezporuchově.

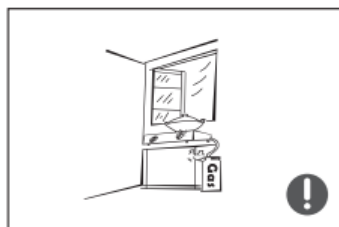


V případě úniku plynů zastavte přísun plynů do zařízení a otevřete všechna okna a dveře. V takovém případě neodpojujte žádná zařízení, neboť jiskra může vést ke vznícení.

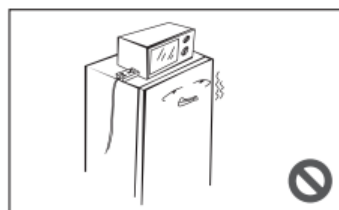

Nepoužívejte elektrická zařízení na vrchu tohoto zařízení, nejsou-li přímo výrobcem doporučena.

Varování pro užití

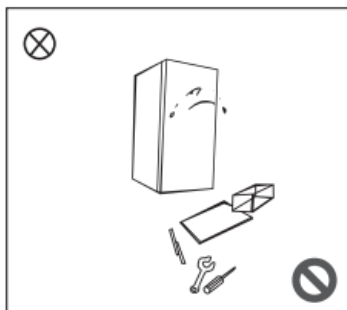

Nerozkládejte zařízení a ani nepoškozujte chladicí obvod.
Údržba musí být prováděna specialistou.

Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, tedy jeho specialistou či jiným odborníkem.



Dávejte si pozor, abyste si nepřivřeli prsty mezi lednicí a dveřmi. Dveře lednice zavírejte jemně.

Neuchopujte věci mokrýma rukama, abyste tak předešli riziku omrzlin.




Nedovolte dítěti, aby mohlo vlézt do lednice.



Neumisťujte těžké objekty na lednici, tyto objekty mohou spadnout a způsobit úraz.


Vyjměte napájecí kabel v případě poruchy či údržby.
Opětovně nepřipojujte mrazák do pěti minut, abyste předešli poškození kompresoru.

Varování pro umístění

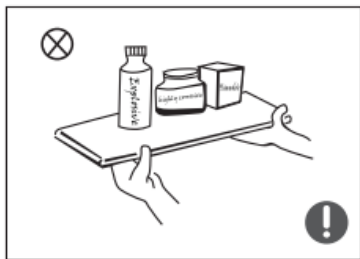


Neumisťujte vznětlivé, explozivní a korozivní předměty do lednice, abyste předešli jejich poškození.

Neumisťujte vznětlivé objekty poblíž lednice, abyste předešli požárům.

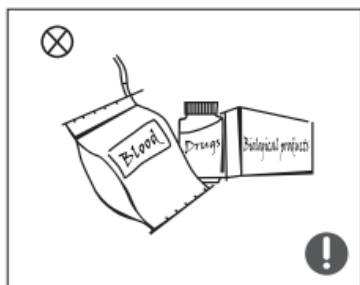

Lednice je určena pro domácí použití, například pro uschovávání potravin. Není určena pro uschovávání biologických produktů, léků a podobně.

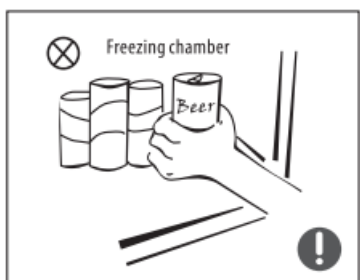

Neskladujte pivo a další tekutiny v mrazáku. Tyto lahve se totiž mohou roztrhnout a způsobit zranění.

Energetická varování

1. Chladicí zařízení nemusí pracovat konzistentně.
2. Neskladujte nápoje v mrazáku.
3. Neskladujte potraviny déle, než tak doporučil výrobce daného produktu.
4. Dodržujte potřebná zabezpečení a pravidelné údržby.
5. Manuální rozmrazování může zkrátit doporučený čas pro skladování potravin.
6. Pokud je spotřebič vybaven zámkem a klíčem je nutné, aby byl klíč uchován mimo dosah dítěte, a nikoliv v blízkosti spotřebiče, aby se předešlo možnému uzamčení dítěte uvnitř spotřebiče.

Likvidace

⊘ Zařízení se musí zbavovat kvalifikovaní pracovníci.

! Při rozebírání zařízení vyjměte dveře a police, ty dobře zajistěte.

Tento produkt by neměl být likvidován s jinými domácími spotřebiči. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí, nebo lidského zdraví z recyklujte zařízení zodpovědně.

Správné užití lednice


Umístění



Před použitím odstraňte všechny obaly určené pro ochranu lednice.



Udržujte lednici ve vzdálenosti od tepla a od přímého slunečního svitu. Neumísťujte lednici do vlhkých míst, abyste předešli zreznutí.

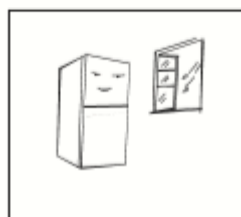


Umístěte lednici na dobře provzdušněné prostředí. Země by měla být plochá a pevná.

Před instalací:


Informace obsažené v manuálu slouží jen pro referenci. Fyzický produkt se může lišit. Před instalací a nastavením příslušenství by měla být lednice odpojena od napájení.

Instalace do skříňové zástavby


Potřebné minimální rozměry:

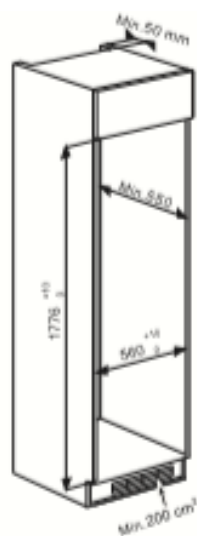


- Zasuňte ledničku do skříně, tak aby se dotýkala horním i dolním zakončením skříně. Musí se dotýkat také mezní hák.

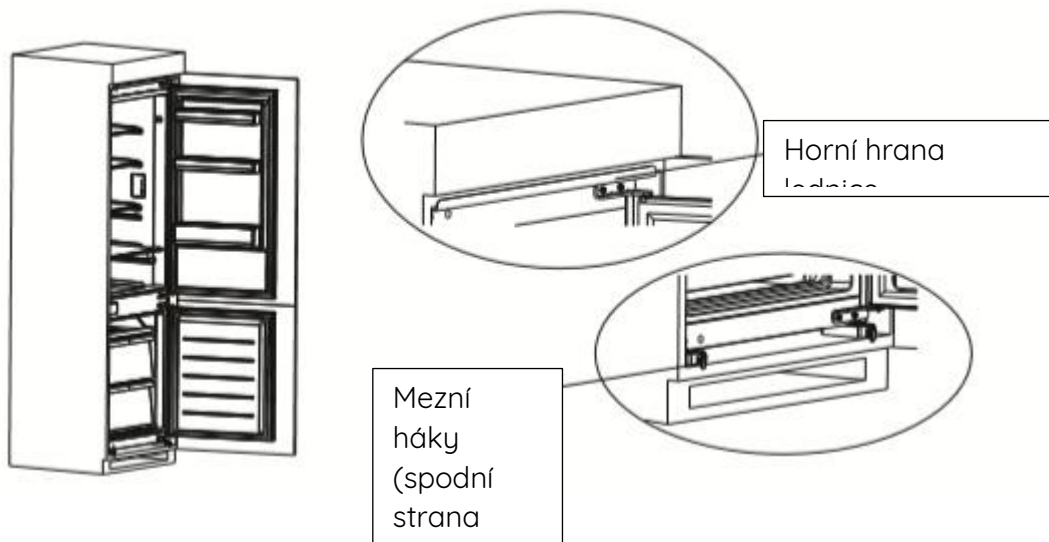


- Dolní háky uchyťte šroubky z balení.

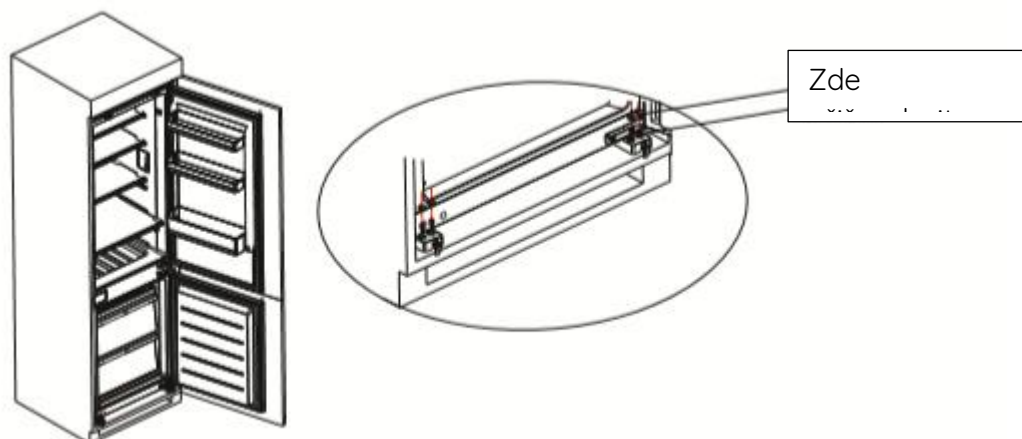


- Poté přišroubujte přiloženými šroubky také horní část ledničky ke skříni.

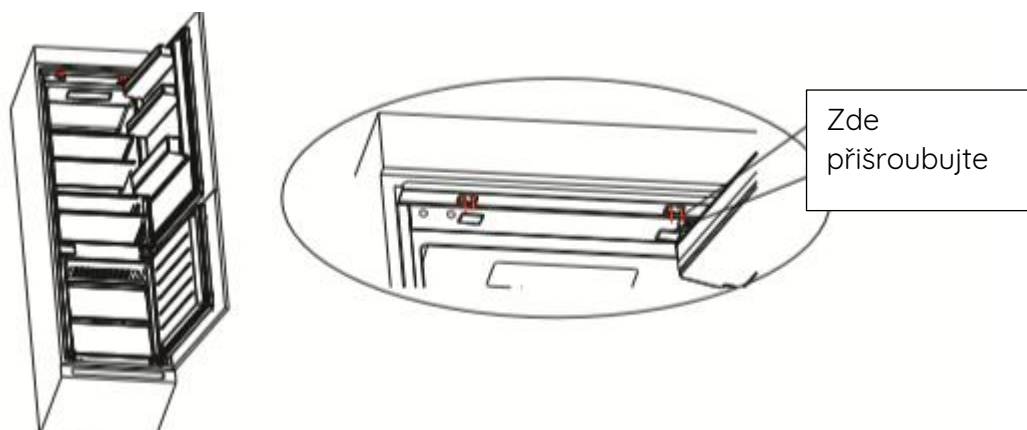

- Otevřete dveře do maximálního možného úhlu, a to jak spodní, tak horní část. Jednotlivé části připevněte ke skříni na vyznačených místech (viz obrázek).

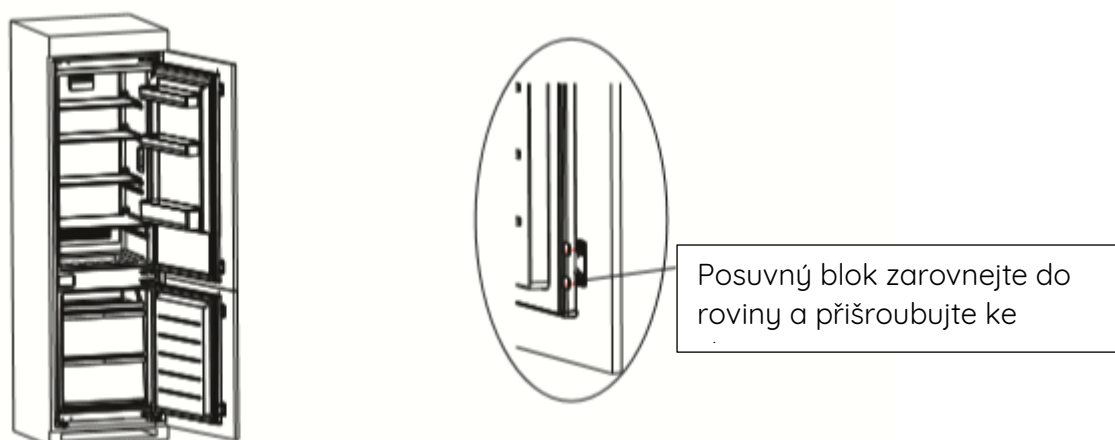


- Na protilehlé straně skříně a ledničky vyplňte vzniklou mezeru pomocí přibalené pásky.

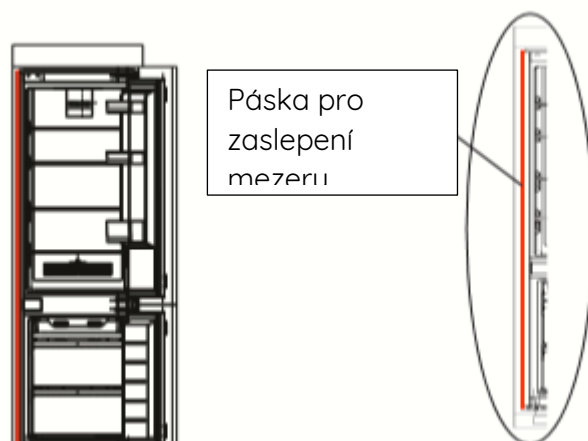


Záměna směru otevírání dvířek

Potřebné nástroje			
	Křížový šroubovák		Nůž, nebo špachtli
	5/16" klíč		Maskovací páska

- 1) Vypněte ledničku a odstraňte veškeré předměty ze zásobníku dvířek
- 2) Odeberte horní čep a krytky z horní části dvířek

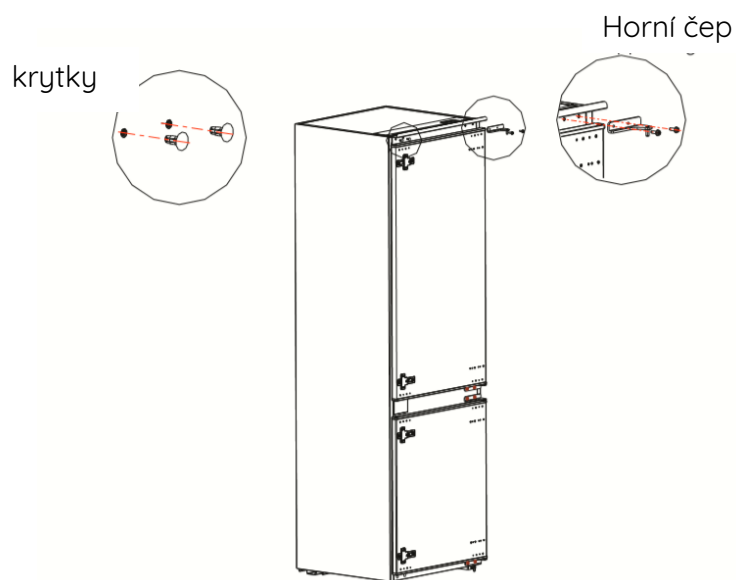

- 3) Odstraňte dvířka chladničky, spodní čep a doraz

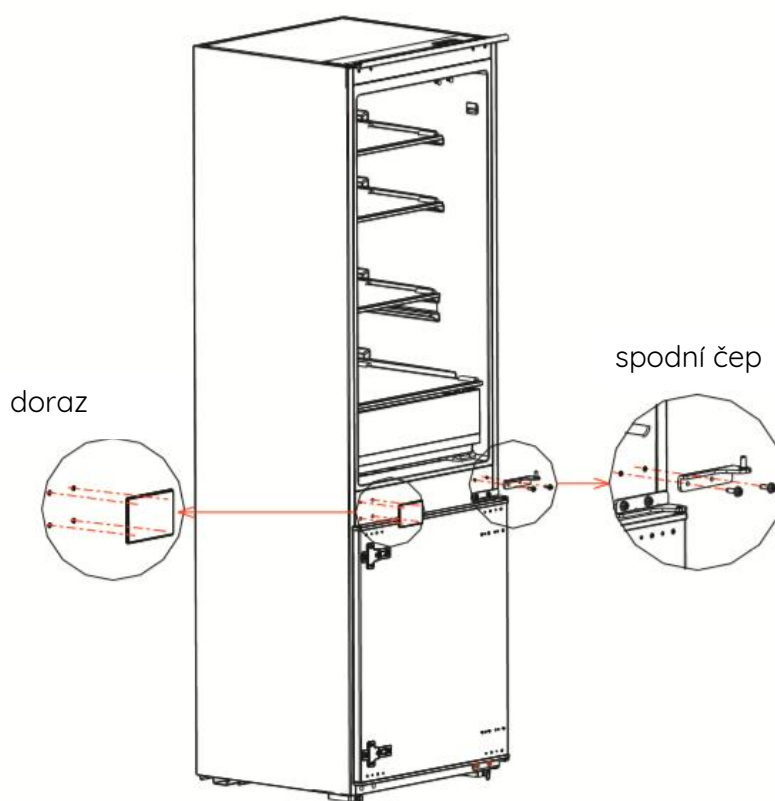


- 4) Vyjměte spodní čep a horní čep. Namontujte podle níže uvedených ukázek a nainstalujte krytku. Otočte vše.
5) Odstraňte dva posuvníky chladničky a otočte je o 180 stupňů a poté je namontujte na druhou stranu lednice.


Spodní čep
dejte nahoru

Horní čep
dejte dolů


Posuvníky otočte o
180 stupňů a
přišroubujte na
druhou stranu...

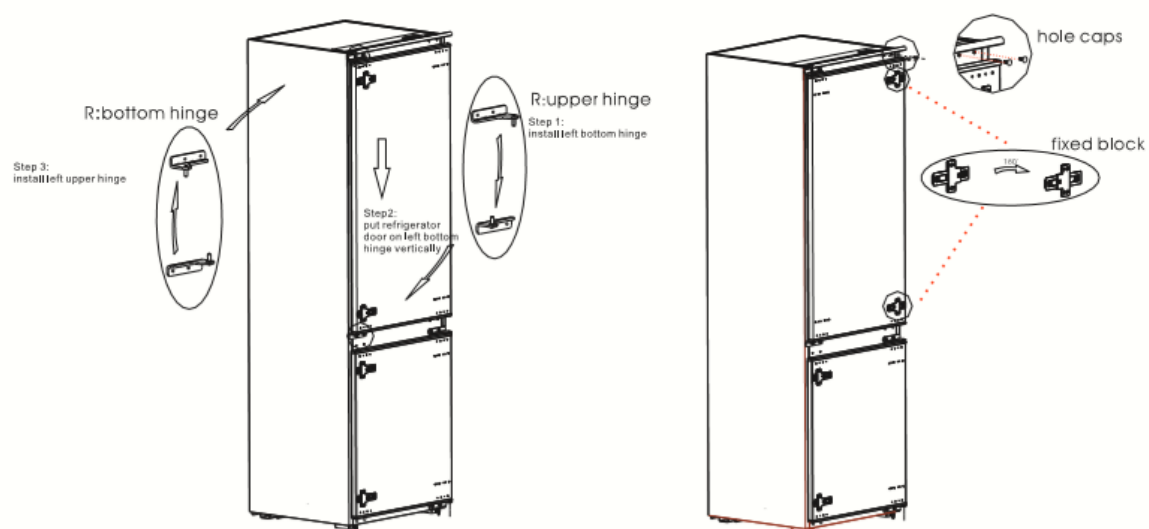


6) Odeberte horní uchycení dvířek mrazničky.

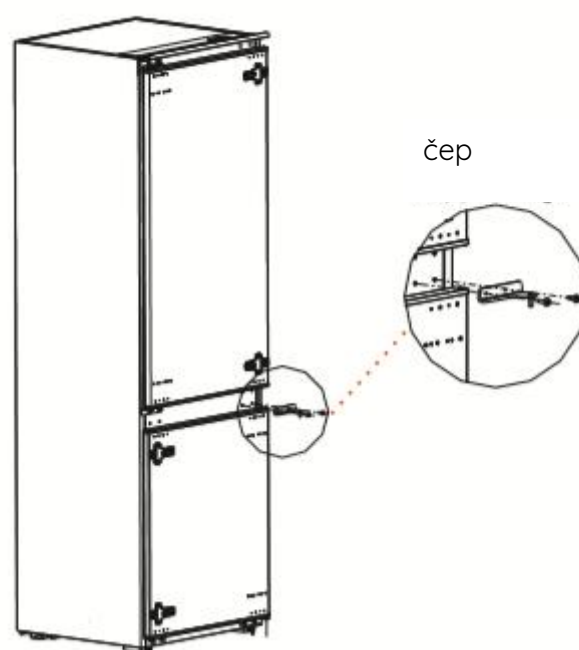


7) Odstraňte dvířka mrazáku

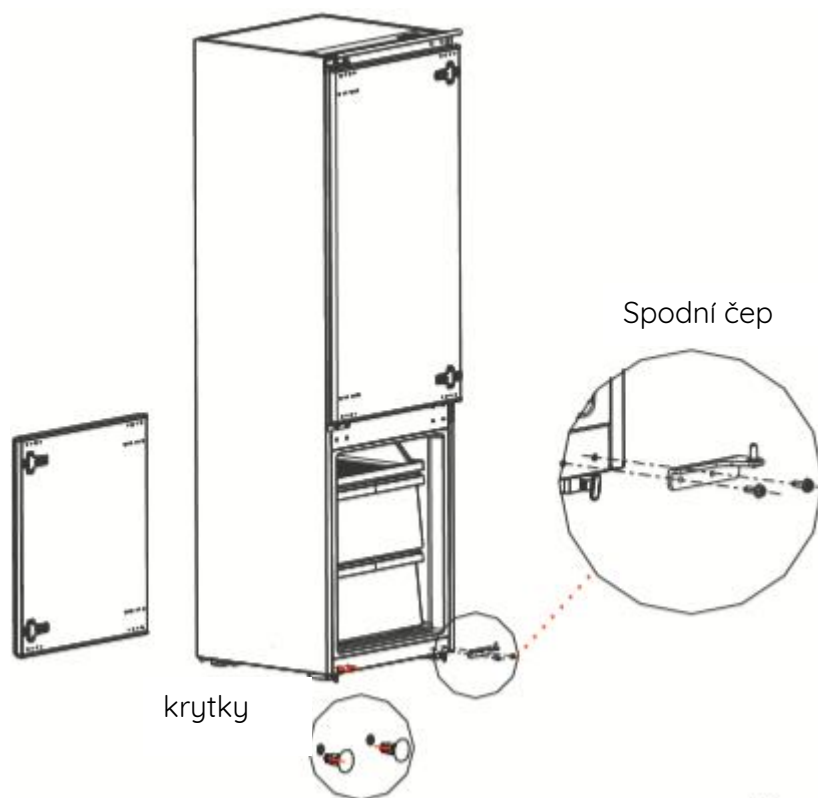

- 8) Vyměňte dolní čep a horní čep podle níže uvedených bloků. A nainstalujte krytky
 9) Odstraňte opět posuvníky a přeshroubujte je na druhou stranu.

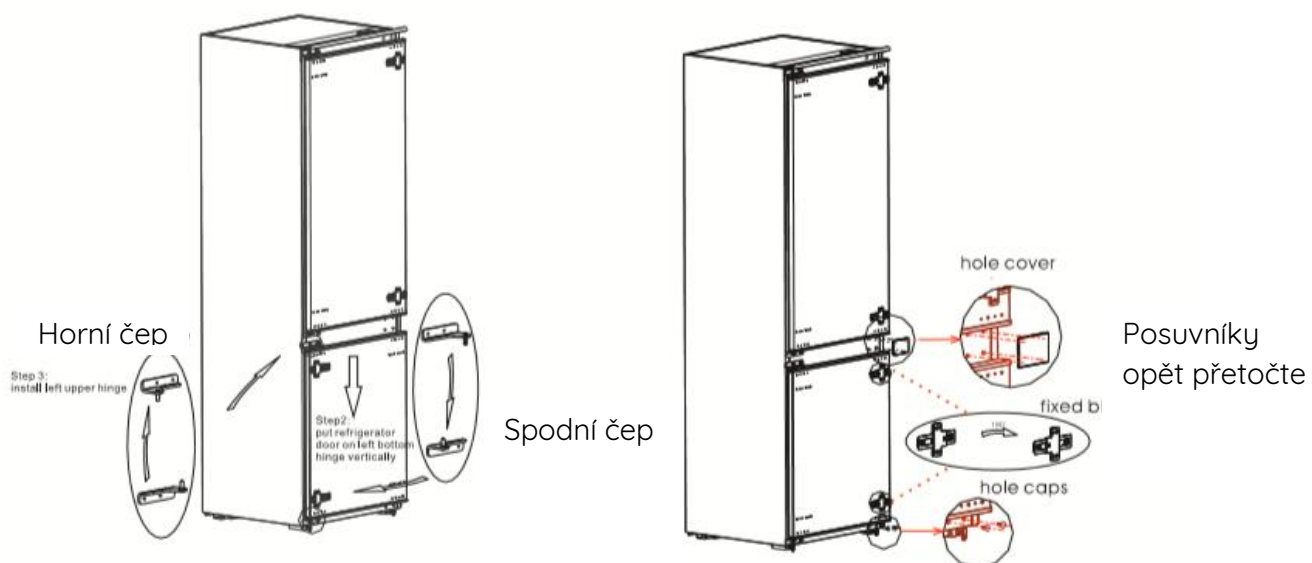


- 10) Obrázek po dokončení vyobrazen níže.

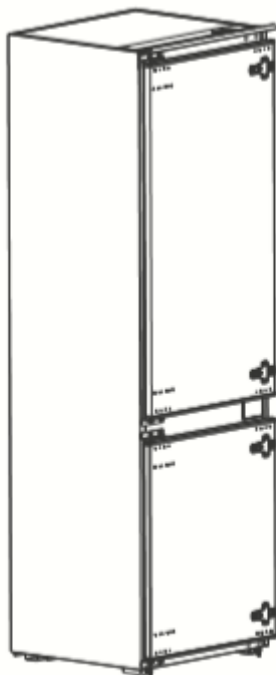

| Výměna světla


- Odpojte zdroj napětí před výměnou žárovky.
- Podržte a odstraňte kryt žárovky.
- Odmontujte starou žárovku točením proti směru hodinových ručiček. Nahrad'te novou žárovkou (nanejvýš 15 W) točením po směru hodinových ručiček.
- Opět přidejte kryt a připojte lednici ke zdroji napětí.

Spuštění

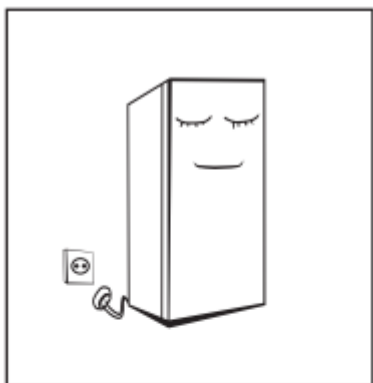

Před prvním spuštěním nechte lednici půl hodiny stát před připojením k napájení.

Před vložením čerstvých či zmrazených jídel by měla lednice dvě až tři hodiny běžet, anebo čtyři hodiny, je-li okolní prostředí horké.

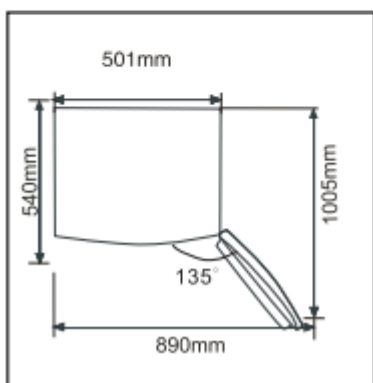


Nechte kolem dostatek prostoru pro otevírání dveří a šuplíků.

Tipy pro menší energetickou zátěž

- Zařízení by mělo být umístěno v nejchladnějším bodě místnosti.
- Horké pokrmy by měla vychladnout před vložením do lednice. Vložení mnoha potravin je příčinou dlouhého běhu kompresoru.
- Zabalte potraviny dobře.
- Dobře organizujte potravu, abyste ji pak nemuseli dlouho hledat anebo často lednici otevírat. Vyjměte co nejvíce věcí najednou a zavřete dveře co nejdříve to jde.


Struktura a funkce

Klíčové komponenty

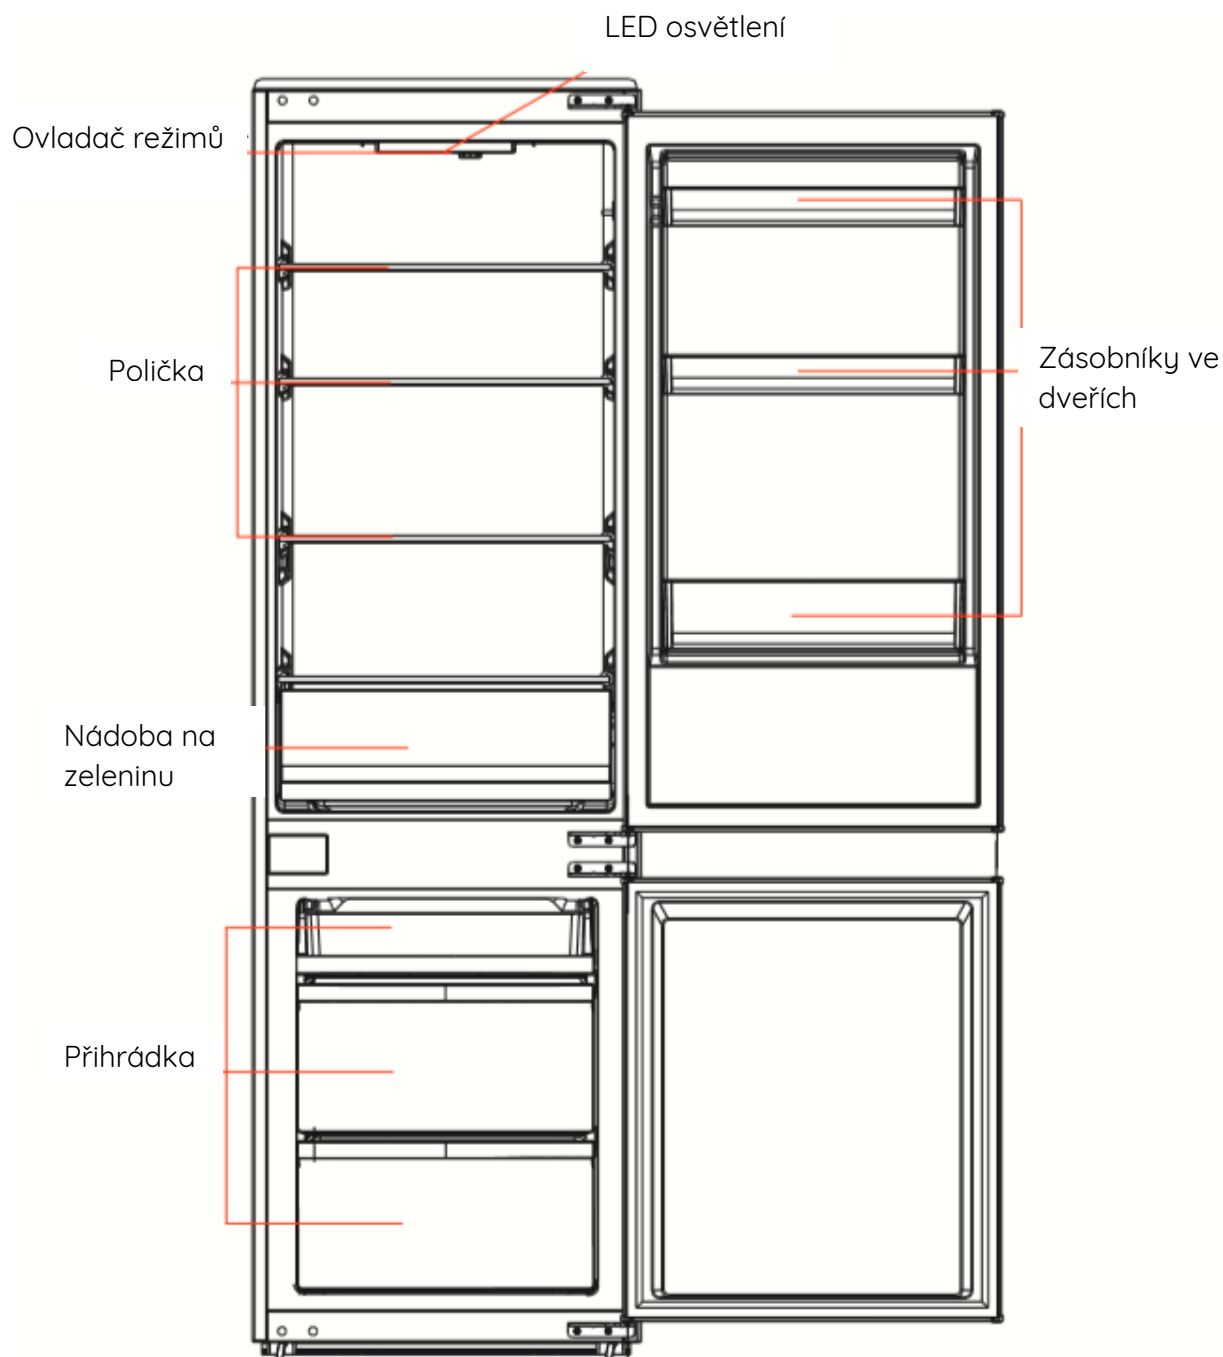

- Uvařené pokrmy by měly být umístěny do lednice až poté, co vychladnou.
- Je doporučeno jídlo skladovat to lednice uzavřené v obalu.
- Skleněné police mohou být posunuty nahoru či dolů.

Funkce

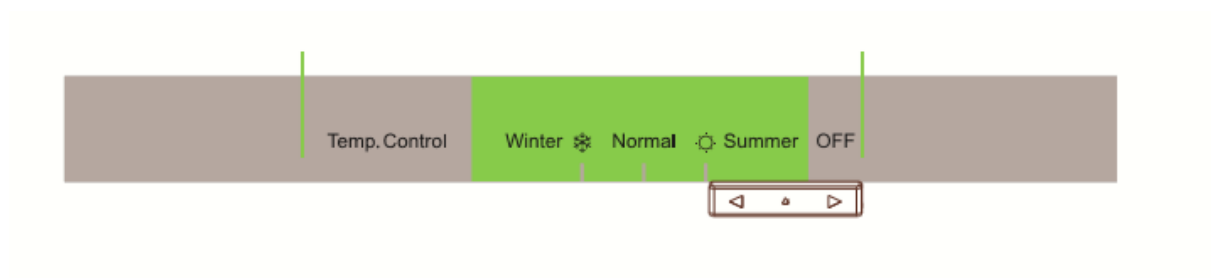

Otočením ovládacích prvků nastavíte ideální prostředí uvnitř lednice.

- Je-li nastavena poloha: Winter ❄️ chladicí prostor bude chladit hodně.
- Je-li nastavena poloha ovladač ☀️ Summer , teplota bude vyšší, tedy 0<.
- Pokud je ovladač v poloze OFF , lednička přestane pracovat.

Údržba

Celkově čištění

Prach za lednicí a na zemi by měl být pravidelně čištěn, aby se zlepšilo chlazení a úspora energie. Interiér lednice by měl být čištěn pravidelně, aby se tak zamezilo pachu. Utěrky a houbičky namočené do vody a nekorozivní čisticí prostředky jsou doporučeny pro umývání. Mrazák by měl být čištěn čistou vodou a suchým hadrem. Otevřete dveře pro přirozené čištění před tím, než opět spustíte lednici.

Nepoužívejte tvrdé štětce a kartáče, drátěnky, zubní pastu, organická čistidla (alkohol, aceton, banánový olej), vařící vodu či kyseliny, neboť ty mohou poškodit povrch a interiéru lednice.

Nevyplachujte vodou, neboť to může vést k poruše elektrických funkcí.

Rozmrazování

Vypněte lednici.

Vyjměte jídlo z lednice a umístěte jej na vhodné místo, aby se neroztopilo.

Uvolněte vypouštěcí potrubí a připravte nádobu a vodu.

Můžete použít přirozenou teplotu na přirozené rozmrazení.

Také můžete použít vhodné množství horké vody pro urychlení procesu rozmrazování.

Po rozmrazení vložte jídlo zpět do poliček, pak zapněte lednici.

Mimo provoz

Výpadek napájení: V případě výpadku napájení mohou být potraviny ponechány v lednici i během léta po dobu několika hodin. Během doby výpadku otevírejte lednici co nejméně a nekládejte do ní čerstvé potraviny.

Delší doba nepoužívání: Odpojte zařízení od napájení a poté vyčistěte, dveře by měly zůstat otevřené.

Stěhování: Před stěhováním vyjměte všechny objekty, zajistěte skleněné povrchy, přihrádku na ovoce a zeleninu, mrazící komoru, šuplíky a podobně lepicí páskou, zajistěte nastavitelné nohy. Zavřete dveře a zajistěte je lepicí páskou. Během stěhování nesmí být zařízení položeno horizontálně anebo vzhůru nohama, anebo s ním vibrováno. Největší povolený náklon by měl být nanejvýš 45°.

Řešení problémů

Některé potíže můžete řešit sami. Na ostatní kontaktujte specialistu.

Nefungující procesy	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení. Zkontrolujte, zda není napětí příliš nízké. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození obvodu.
Puch	Potraviny s intenzivní vůní skladujte dobře balené. Odstraňte shnilé pokrmy. Vyčistěte vnitřek lednice.
Dlouhé trvání procesů	Je normální, že lednice pracuje déle v létě. Není vhodné mít více jídla v lednici najednou. Jídlo by mělo být studené při dávání do lednice. Dveře se často otevírají.
Světlo se nerozsvěcí	Zkontrolujte, že zařízení je připojeno k napájení. Nechte světlo vyměnit specialistou.
Dveře se nedají zavřít	Příliš mnoho jídla je v lednici. Lednice je nakloněná.
Hlasitost	Zkontrolujte, že podlaha je rovná a lednice na ní.
Těsnění netěsní	Dejte pryč cizí materiály z těsnění. Zahřejte těsnění a pak nechte odležet pro obnovu.
Voda přetéká	V mrazáku je příliš mnoho jídla. Mražené jídlo obsahuje mnoho vody. Dveře nejsou řádně zavřeny.
Kondenzace povrchu	Kondenzace je běžná, je-li lednice ve vlhku. Utřete to.
Příliš velká hlasitost	Bzučení: Kompresor může bzučet. To je běžné. Praskání: Chladicí kapalina může praskat. To je běžné.