

NÁVOD K OBSLUHE

Skladací elektrokolobežka

Model: VeGA MaxSpeed ES15XM



Preklad originál návodu 2020



PRED PRVÝM POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU. JE NEVYHNUTNÉ RIADIŤ SA BEZPEČNOSTNÝMI POKYNMI! NEDODRŽANIE TÝCHTO POKUNŮ MÔŽE VIESŤ K NEBEZPEČNÝM ÚRAZOM! STAROSTLIVO USCHOVAJTE TENTO NÁVOD!

**NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKUNŮ MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÝM ÚRAZŮM!
PEČLIVĚ USCHOVEJTE TENTO NÁVOD!**

OBSAH

OBSAH.....	2
1. Bezpečnosť jazdy	4
2. Obsah balení	7
3. Popis	8
6. Nabíjení kolobežky.....	11
7. Pokyny pre jazdu na kolobežke.....	11
8. Bezpečnostné pokyny.....	13
9. Skladanie a preprava	17
10. Pravidelná údržba elektrické kolobežky	18
9. Parametre elektrické kolobežky	21
10. Prítomnosť toxických a škodlivých látok	22
11. Záruka.....	23
12. Vyhlásenie o zhode	24

Ďakujeme, že ste si vybrali elektrickú kolobežku VeGA MaxSpeed ES15XM (ďalej len elektrickú kolobežku).

Vaša elektrická kolobežka je rekreačný produkt s mobilnou aplikáciou (APP), ktorý vám umožní spojiť sa s kolobežkou.

Užite si jazdu!



1. Bezpečnosť jazdy

1. Táto elektrická kolobežka je rekreačný produkt. Než si osvojíte jazdecké zručnosti, musíte ju riadne vyskúšať.

2. Upozorňujeme, že riziko môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovania v tejto príručke, ale nemôžete vylúčiť všetky riziká. Pamätajte, že pri každej jazde na kolobežke vám hrozí nebezpečenstvo zranenia, pretože môže dôjsť k strate rovnováhy, kolíziám a pádom. Pri vstupe na verejné komunikácie vždy dodržiavajte zákony a predpisy.

Rovnako ako u iných vozidiel vyžaduje vyššiu rýchlosť dlhšiu brzdnú dráhu. Náhle brzdenie by mohlo spôsobiť šmyk alebo pád.

Buďte opatrní a pri jazde vždy udržiajte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a ostatnými ľuďmi alebo vozidlami. Pri vstupe do neznámych oblastí buďte opatrní a spomaľte.

3. Pri jazde noste vždy prilbu. Používajte schválenú cyklistickú alebo skateboardovú prilbu, ktorá má remienok na správnom mieste, sedí tak správne na brade a poskytuje ochranu zadnej časti hlavy.

4. Nepokúšajte sa o prvú jazdu v oblasti, kde by ste sa mohli stretnúť s deťmi, chodci, domácimi zvieratami, vozidlami, bicyklami alebo inými prekážkami a potenciálnym nebezpečenstvom.

5. Rešpektujte chodcov vždy tým, že im poskytnete prednosť. Kedykoľvek je to možné, prejdite vľavo. Keď sa blížite k chodci spredu, zostaňte vpravo a spomaľte. Vyvarujte sa vydesení chodcov. Keď sa blížite za nimi, upozornite na seba (zvonček ...) a pri prechádzaní spomaľte na rýchlosť chôdze. Dodržujte dopravné predpisy.

6. Na miestach bez dopravného značenia dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke.

7. Nedovoľte nikomu, aby sa jazdil na kolobežke, ak si starostlivo neprečítal tento návod a nezoznámil sa s pokynmi vo výukovom programe aplikácie (New Rider). Bezpečnosť nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Dohliadnite na to, aby zvládli základné ovládanie tejto elektrickej kolobežky. Uistite sa, že každý nový jazdec nosí helmu a iné ochranné pomôcky.

8. Pred každou jazdou skontrolujte uvoľnené upevňovacie prvky a poškodené súčasti. Ak kolobežka vydáva neobvyklé zvuky, okamžite prerušte jazdu.

9. Buďte v strehu! Sledujte dopredu smer jazdy, vaše oči sú vašim najlepším nástrojom, ako sa bezpečne vyhnúť prekážkam a dbať na opatrnosť pri jazde cez nerovný terén (mokrý, sypký piesok, sypký štrk, ľad atď.).

10. Aby ste znížili riziko zranenia, musíte si prečítať a dodržiavať všetky upozornenia "POZOR" a "VAROVANIE" v tomto dokumente. Nejazdite príliš nebezpečnú rýchlosťou. Za žiadnych okolností nejazdite po cestách pre motorové vozidlá (rýchlostné komunikácie diaľničného typu).

Výrobca odporúča, aby jazdci boli starší ako 14 rokov. Vždy dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny:

A) Na kolobežke by nemali jazdiť tieto osoby:

- Ktokoľvek pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Každý, kto trpí ochorením, ktoré ho vystavuje riziku, ak sa venuje namáhavej fyzickej aktivite.
- Každý, kto má problémy s rovnováhou alebo s motorickými schopnosťami, ktoré by narušovali jeho schopnosť udržať sa na kolobežke.
- Ktokoľvek, ktorého hmotnosť je mimo stanovené limity (viď špecifikácie).
- Tehotné ženy.

B) Jazdci mladší ako 18 rokov by mali jazdiť pod dohľadom dospelých.

C) Pri jazde na tejto kolobežke dodržiavajte zákony a predpisy. Nejazdite tam, kde je to zakázané.

D) Aby ste mohli bezpečne jazdiť, musíte jasne vidieť, čo je pred vami, a musíte byť jasne viditeľní pre ostatných.

E). Nejazdite na snehu, v daždi alebo na cestách, ktoré sú mokré, blatisté, zľadovatenej alebo z akéhokoľvek dôvodu klzké. Nejazdite cez prekážky (piesok, sypký štrk alebo vetvy). Mohlo by to mať za následok stratu rovnováhy a mohlo by dôjsť k pádu.

11. Nepokúšajte sa elektrickú kolobežku nabíjať, ak je nabíjačka alebo elektrická zásuvka mokrá.

12. Rovnako ako u iných elektronických zariadení používajte pri nabíjaní prepäťovú ochranu, ktorá chráni vašu elektrickú kolobežku pred poškodením z dôvodu sieťového prepätia alebo skratu. Používajte len originálne dodanú nabíjačku. Nepoužívajte žiadnu inú nabíjačku od podobného produktu.

13. Používajte iba schválené diely a príslušenstvo. Nevykonávajte úpravy na vašej elektrickej kolobežke, mohlo by narušiť prevádzku kolobežky, čo by mohlo mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie a mohlo by viesť k strate platnosti záruky.

2. Obsah balení

Elektrická kolobežka

Návod k použitiu



Príslušenstvo





Pri rozbaľovaní elektrickej kolobežky prosím overte, že vyššie uvedené položky sú súčasťou balenia. Ak vám nejaké súčasti chýbajú, obráťte sa na svojho predajcu / distribútora alebo najbližšie servisné stredisko (pozri Kontakt v užívateľskej príručke).

Po overení, že sú v obsahu všetky súčasti a v dobrom stave, môžete zostaviť svoju novú elektrickú kolobežku.

Krabicu a obalový materiál si uschovajte pre prípad, že by ste v budúcnosti potrebovali elektrickú kolobežku odoslať.

Nezabudnite pred montážou, použitím príslušenstva alebo údržbou vypnúť elektrickú kolobežku a odpojiť napájací kábel.

3. Popis

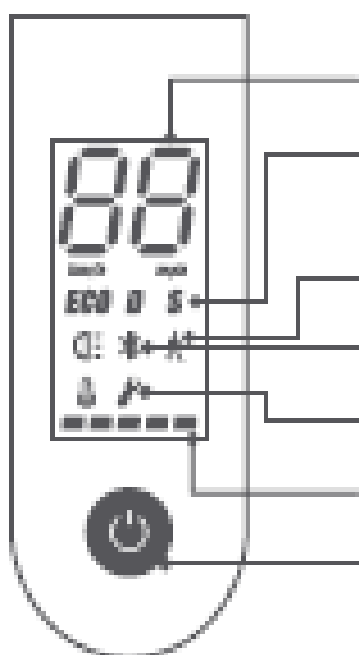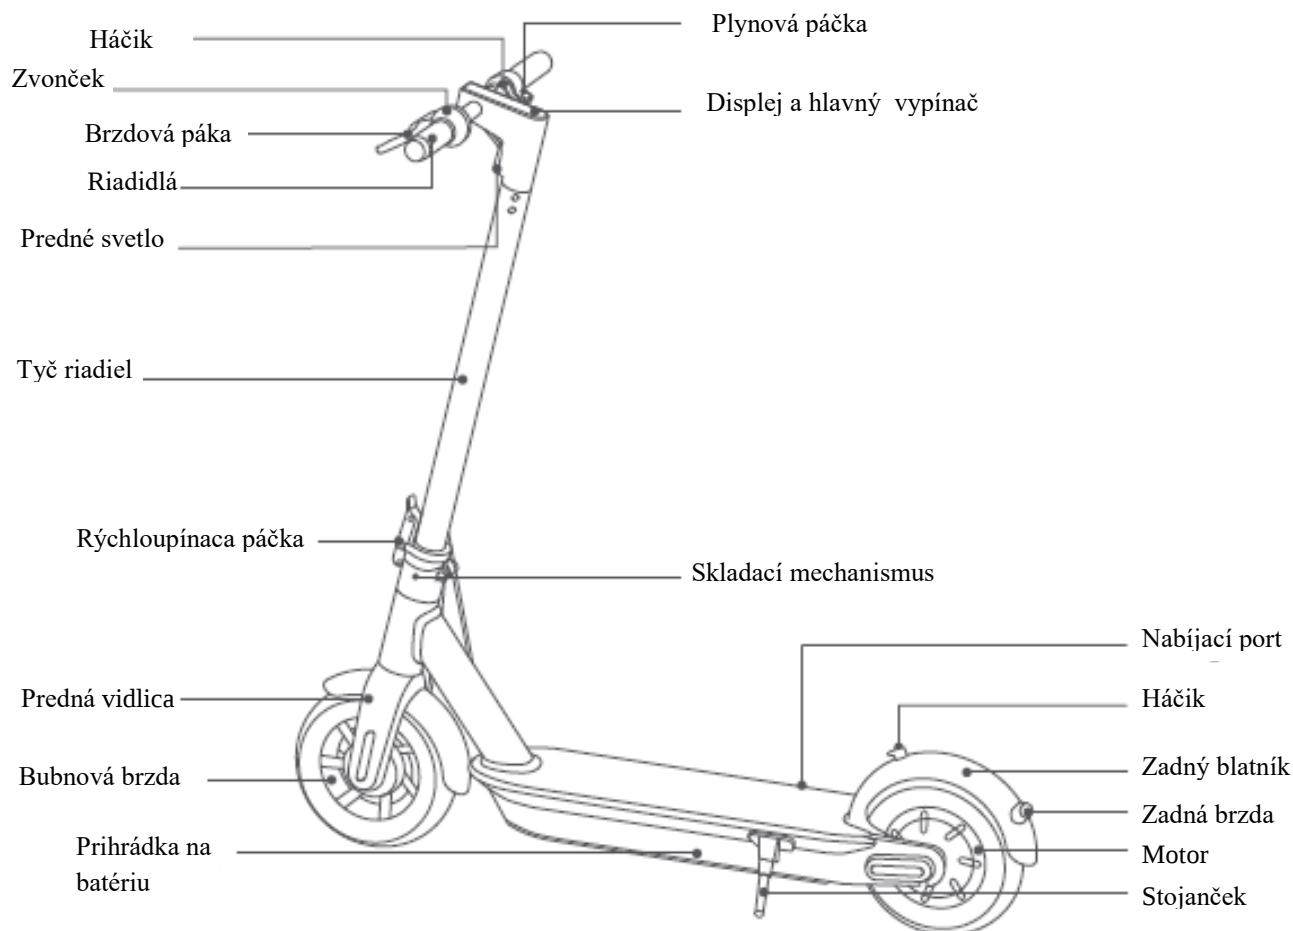

Tachometer: Zobrazí aktuálnu rýchlosť a tiež chybové kódy.

Režim: K dispozícii sú tri režimy. "ECO" pre režim úspory energie (plynulé zrýchlenie, vhodné pre začiatočníkov), "D" pre štandardný režim a "S" pre režim Sport (výkonné, doporučené iba skúseným jazdcom).

Režim pre chôdzu - uľahčuje chôdzu s kolobežkou.

Bluetooth: Ikona označuje, že kolobežka bola úspešne pripojená mobilnému zariadeniu.

Chyba: Ikona kľúče označuje, že kolobežka zistila chybu.

Úroveň batérie: Výkon batérie je indikovaný 5 pruhami, z ktorých každý predstavuje približne 20% plnej batérie.

Hlavný vypínač: Stlačením tlačidla zapnete kolobežku a stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy vypnete kolobežku. Keď je kolobežka a zapnutá, stlačením hlavného vypínača zapnete svetla a dvojitém stlačením prepnete medzi režimami.

4. Montáž kolobežky

1. Zdvihnite tyč riadidiel do zvislej polohy a upevnite ju. Postavte kolobežku na stojanček.



2. Prepojte káble z tyče do riadidiel. Zasuňte riadidlá do tyče. Dajte pozor, aby ste ich pripevnili svetlom



3. Zaistite 6 skrutky (na každej strane 2) priloženým šesťhranným kľúčom.



4. Uistite sa, že funguje hlavný vypínač.



5. Prvá jazda



KCQ Scooter APP
Android/ios




Pri jazde na kolobežke existujú určité bezpečnostné riziká. Pred prvou jazdu je nutné si v aplikácii prečítať Bezpečnostné pokyny pre jazdu. Pre vašu bezpečnosť, vaša nová kolobežka nie je aktivovaná a bude vydávať signalizačné zvuky po zapnutí. Kým nebude aktivovaná, kolobežka pôjde len veľmi malou rýchlosťou a nepôjde využiť všetky jej funkcie. Nainštalujte aplikáciu vo svojom mobile, spojte kolobežku cez Bluetooth (Bluetooth 4.0 alebo vyšší) s vaším mobilom a postupujte podľa inštrukcií v aplikácii. Potom môžete kolobežku plne využívať


Pre stiahnutie aplikácie využite QR kód.

1. Nainštalujte aplikáciu a vytvorte si prihlasovacie údaje.

2. Zapnite kolobežku, blikajúce ikona Bluetooth signalizuje, že sa čaká na spojenie.

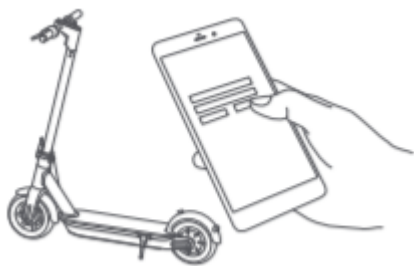

3. Zvoľte "Zariadenie" ➡ "Hľadať zariadení" pre pripojenie vašej kolobežky. Kolobežka vydá zvukový signál, ak spojenie bude úspešné. Ikonka Bluetooth prestane blikáť a zostane svietiť.

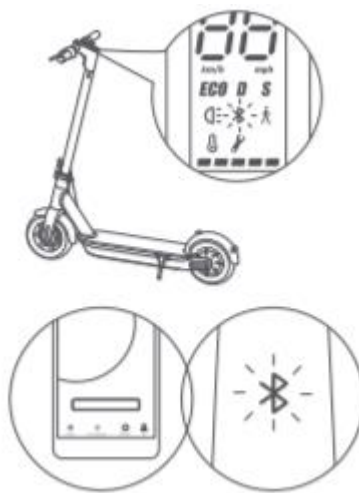

4. Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii, aby ste kolobežku aktivovali a poučili sa, ako bezpečne jazdiť na kolobežke. Potom môžete začať používať vašej kolobežku. Pomocou aplikácie je možné tiež využiť komunikáciu s ostatnými užívateľmi.

6. Nabíjení kolobežky

Postup:



otvorte
krytku




pripojte
nabíjačku



zavřete krytku

7. Pokyny pre jazdu na kolobežke

Ak sa učíte na vašej novej elektrokolobežke, používajte vždy prilbu, chrániče kolien a ďalšie ochranné prostriedky.

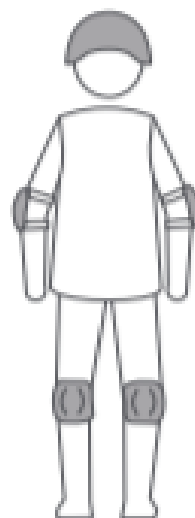


1) Zapnite kolobežku a skontrolujte svetelné indikátory stavu nabitia batérie.






2) Jednou nohou sa postavte na stojnou plochu, druhú ponechajte na zemi.

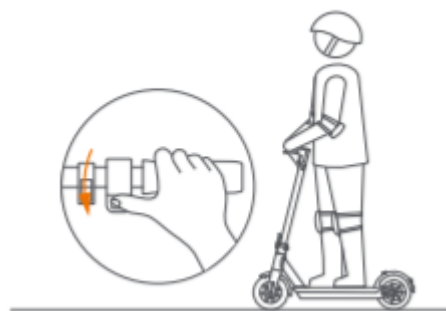

2) Odrazte sa a akonáhle sa kolobežka rozbehne, môžete postaviť na stojnou plochu i druhú nohu, stlačte páčku plynu. Upozorňujeme, že rýchlosť by mala byť minimálne 3km / h.



4) Uvoľnite páčku plynu, ak chcete spomaliť. Ak prst páčku plynu, systém rekuperácie kinetickej energie automaticky spomaľuje elektrokolobežku. Na rýchle zabrzdenie stlačte páčku brzdy.

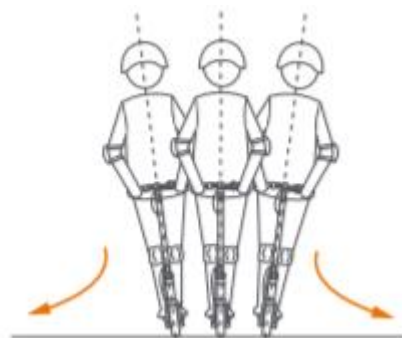

5) Nakloňte svoje telo mierne doľava, aby ste sa otočili doľava, nakloňte svoje telo mierne, aby ste sa otočili doprava. Pozvoľna otáčajte riadidlami.

UPOZORNENIE: Ak budete brzdiť príliš prudko, môže dôjsť k strate rovnováhy, šmyku alebo pádu. Udržujte primeranú rýchlosť a dávajte pozor na možné nebezpečenstvá.


8. Bezpečnostné pokyny



Jazda na kolobežke v daždi je zakázaná.



Odporúča sa mierne ohnúť kolená, aby ste sa lepšie prispôbili nerovnej ceste. Ak cestujete po nerovnej ceste, udržiajte nízku rýchlosť.

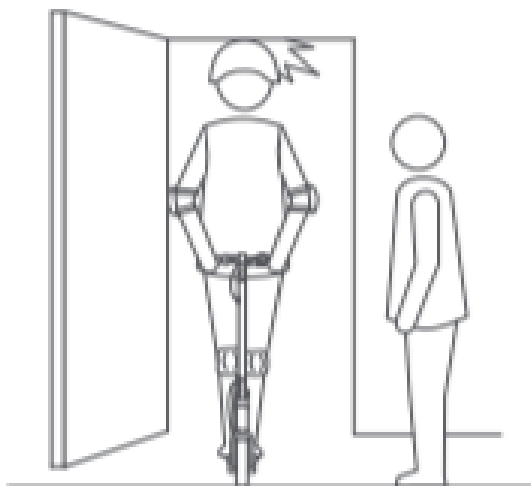

Pri vstupe do akejkoľvek miestnosti, výťahu atď. Buďte opatrní, aby ste sa nezranili o rám




Pri schádzaní kopca nepridávajte rýchlosť.






Pri chôdzi s kolobežkou
nepoužívajte páčku plynu.

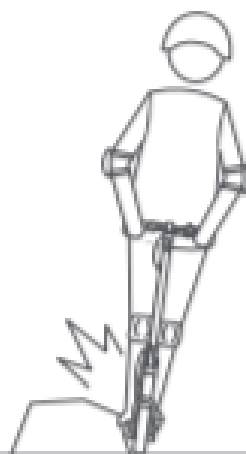

Je doporučené objet prípadné prekážky,
ktoré sa môžu náhle vyskytnúť na ceste.

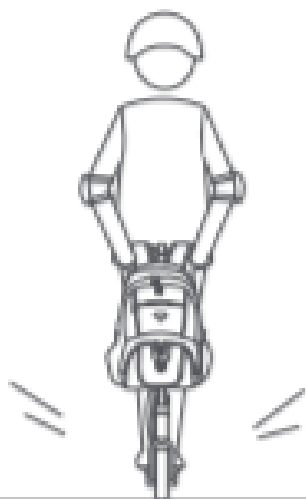

Nevešajte na riadidlá batohy alebo
iné ťažké predmety.



Pri jazde na kolobežke nie je
dovolené stať iba na jednej nohe.



Predchádzanie nebezpečné jazde

Je zakázané opustiť kolobežku na vozovke pre motorové vozidlá alebo na ňu vojsť vo vysokej rýchlosti.



Je zakázané pri jazde ostro zatačať v obytných oblastiach s veľkým výskytom okoloidúcich.




Je zakázané prechádzať kalužami, ktoré presahujú hĺbku 2 cm.



Na kolobežke smie jazdiť len jedna osoba, nie je dovolené držať v náručí deti.




Nedotýkajte sa bubnové brzdy.

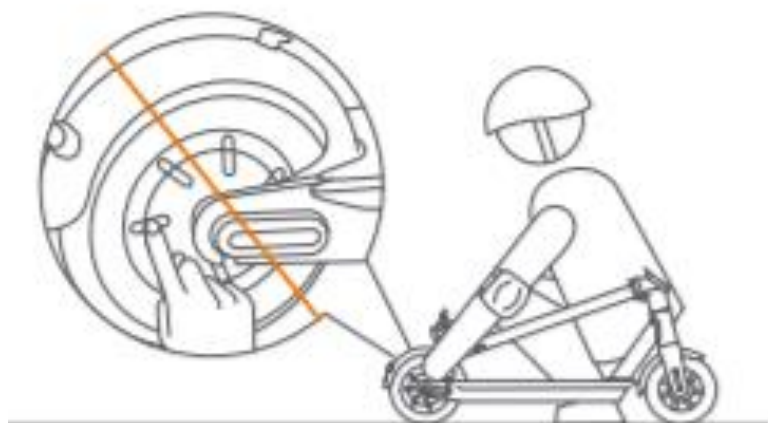

Vždy držte obe ruky na riadidlách.




Vyhňte sa jazde po vysokých prekážkach, ako sú schody, obrubníky alebo iné predmety.

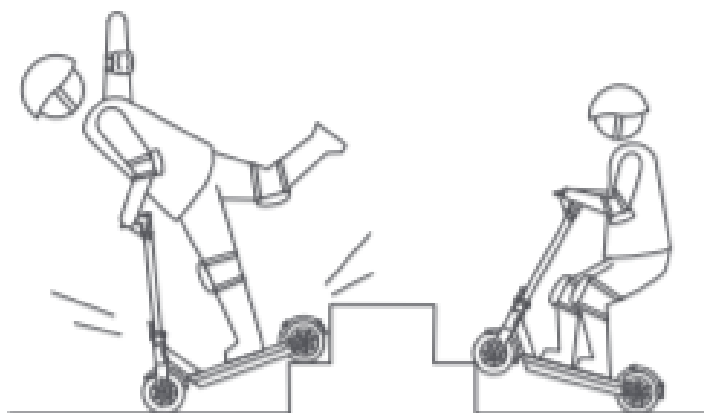

Pri jazde na kolobežke nepoužívajte mobil a nenoste slúchadlá.



9. Skladanie a preprava

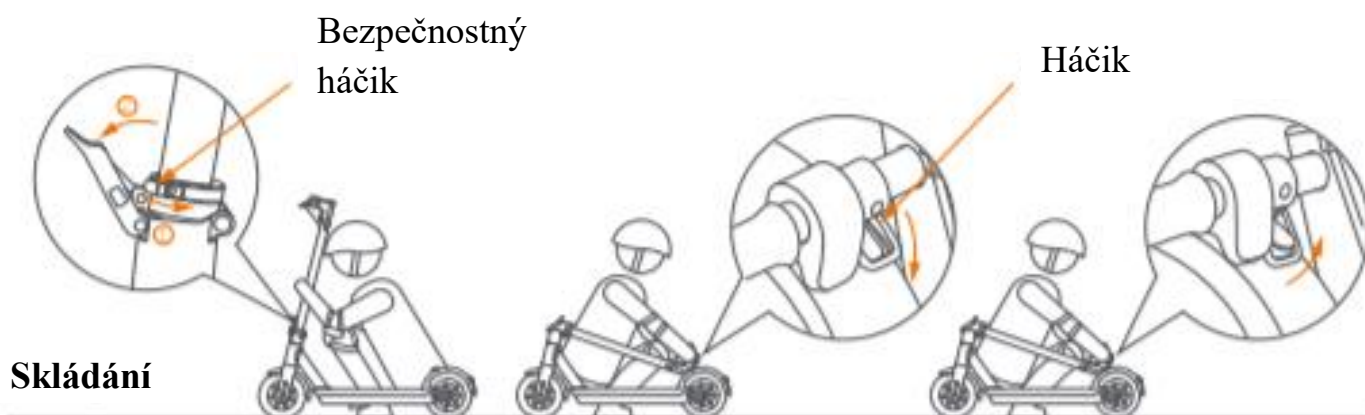

Ujistěte se, že je elektrokoloběžka vypnutá. Otočte bezpečnostní háček proti směru hodinových ručiček a otevřete páku pro rychlé uvolnění.

Sklopte řídítka dolů, dokud nezapadnou do háčku na zadním blatníku.

Uvolněte háček. Zvedněte řídítka do svislé polohy a otočte bezpečnostní rychloupínací háček ve směru hodinových ručiček.



Zloženú kolobežku možno niešť v jednej ruke.

10. Pravidelná údržba elektrické kolobežky

Čistenie a skladovanie

Pokiaľ na povrchu elektrické kolobežky nájdete nečistoty, utrite mäkkou vlhkou handričkou; Na čistenie kolobežky od škvŕn môžete použiť ochrannú pastu a drobný kefkou a potom ho utrite vlhkou handričkou.

Poznámka

Na čistenie elektrické kolobežky nepoužívajte alkohol, benzín, acetón alebo iná koroziívna / prchavé rozpúšťadlá. V opačnom prípade to spôsobí vážne poškodenie tela kolobežky a môže narušiť štruktúru vnútorných prvkov. Neumývajte elektrickú kolobežku pod silným tlakom vody.



Varovanie

Uistite sa, že je kolobežka vo vypnutom stave. Po nabití kolobežky je navyše nutné nasadiť späť krytku na vstup nabíjacieho konektora, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vodou spôsobeným vniknutím vody do tohto otvoru.

Ak kolobežku nepoužívate, uložte ju na suchom a chladnom mieste a nenechávajte ju dlho na ulici. Ponechanie zariadenia na slnku / pri extrémne vysokej teplote / nízkej teplote môže spôsobiť rýchle starnutie vonkajšieho tela a kol elektrické kolobežky alebo znížiť životnosť batérie.

Tlak vzduchu v pneumatike elektrické kolobežky

Nafúknite pneumatiky na 32-37 psi. Nafúknite obe pneumatiky rovnomerne.

Údržba batérie

Neskladujte a nenabíjajte batériu pri teplotách mimo stanovené limity (viď Špecifikácie). Neprepichujte batériu. Nesprávna likvidácia použitých batérií a akumulátorov je príčinou závažného znečistenia životného prostredia. Batérie prosím likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi. Batérie nelikvidujte spoločne s potravinovým odpadom. Chráňte životné prostredie!

Dobre udržiavaná batéria môže fungovať dobre aj po mnohých kilometroch jazdy. Po každej jazde batériu nabite a vyvarujte sa úplného vybitia batérie. Pri používaní zariadenia pri normálnej izbovej teplote (22 ° C) bude batéria schopná prejsť oveľa väčšiu vzdialenosť a jej výkon bude lepšie; ak ale kolobežku používate pri teplotách nižších ako 0 ° C, môže dôjsť k zníženiu výkonu a dojazdu. Pri teplotách okolo -20 ° C môže byť dojazd polovičná v porovnaní s rovnakou batériou napr. 22 ° C. Ak teplota stúpne, zvýši sa tiež prejdená vzdialenosť kolobežky.

Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii v aplikácii.

Poznámka

Plne nabitá batéria by si mala udržať energiu počas 120-180 dní. Málo nabitá batéria by si mala udržať energiu po dobu 30-60 dní. Nezabudnite batériu po každej jazde nabiť. Úplné vybitie batérie môže spôsobiť trvalé poškodenie batérie. Elektronika vnútri batérie zaznamenáva stav vybitia batérie; záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nadmerným alebo nedostatočným nabíjaním.



Varovanie


Nepokúšajte sa batériu rozoberať. Nedotýkajte sa kontaktov batérie. Kryt batérie nerozoberajte ani neprerážajte. Udržujte kontakty batérie v dostatočnej vzdialenosti od kovových predmetov, aby nedošlo ku skratu. Je tu nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Neopravujte si batériu sami. Nenabíjajte ani nepoužívajte batériu, ak je poškodená alebo ak na nej vidíte stopy vody.

Varovanie

Nejazdite na kolobežke, ak je okolitá teplota mimo stanovenú teplotu pre používanie kolobežky (viď. Špecifikácia), pretože nízka / vysoká teplota obmedzí maximálny výkon / krútiaci moment motora. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo k poškodeniu kolobežky v dôsledku pošmyknutia alebo pádu.


Nastavenie brzdového kotúča

Ak je brzda pevne utiahnutá: otočte maticu brzdy proti smeru hodinových ručičiek; ak si myslíte, že je brzda uvoľnená, otočte maticu brzdy v smere hodinových ručičiek.

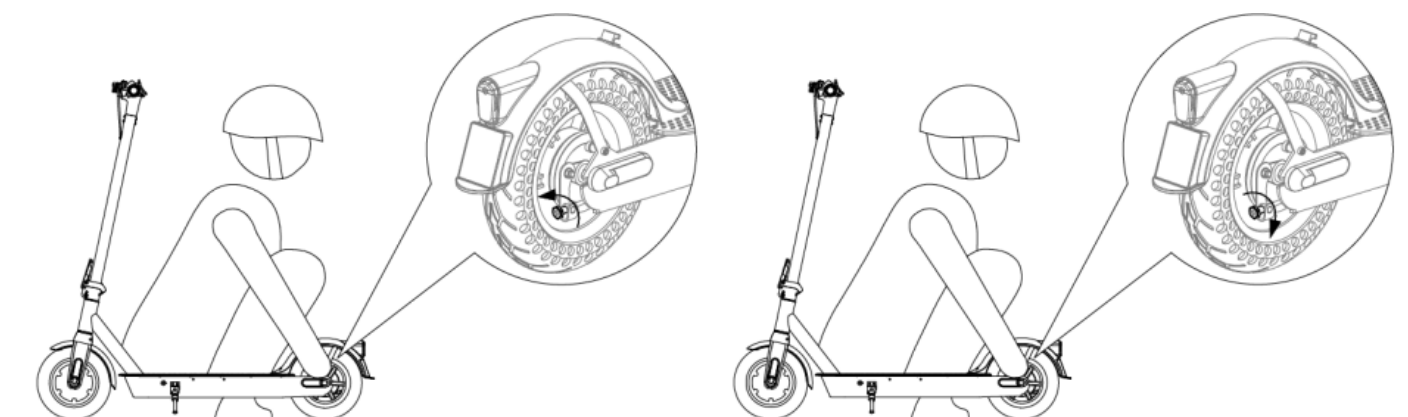

Nastavenie riadidiel

Príliš voľná tyč riadidiel: pomocou šesťhranného kľúča M5 utiahnite dve skrutky blízko skladacieho mechanizmu.

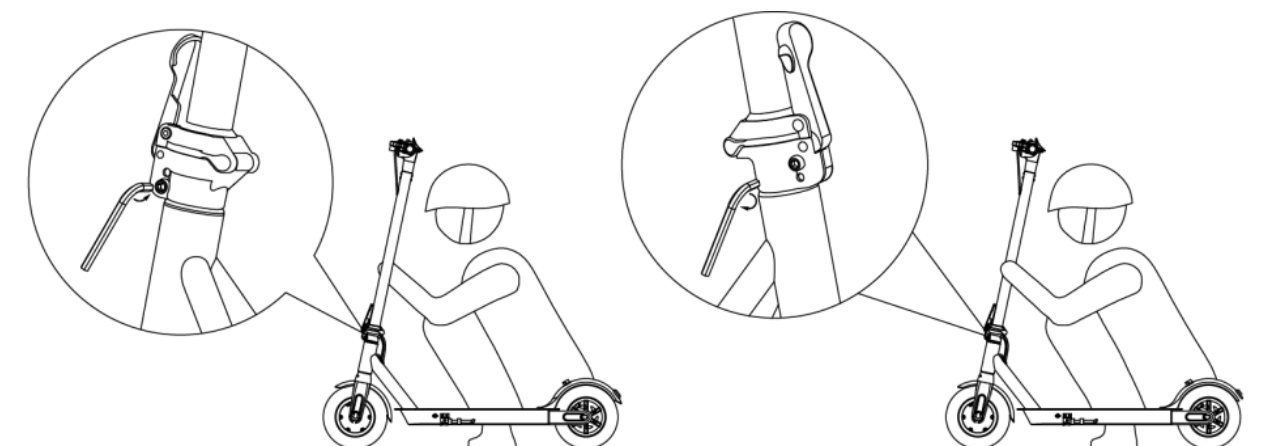

9. Parametre elektrické kolobežky

Názov	VeGA MAXSPEED ES15XM
Rozmer pripravená k jazde	116 x 47 x 120cm
Rozmer zložená	116 x 47 x 53 cm
Hmotnosť	16 Kg
Max. zaťaženie	120 Kg
Vek	od 14 let
Doporučená výška	od 120 cm
Max. rýchlosť	25km/h
Dojazdová vzdialenosť	50 - 60 km (záleží na povrchu, členenie terénu, váhy zaťaženia, rýchlosti, štýlu jazdy)
Maximálny sklon	11°
Vhodné pre	50 - 60 km (záleží na povrchu, členenie terénu, váhy zaťažením, rýchlosti, STYLE jazdy)
Teplotní rozsah pre prevoz	-10-40 (°C)
Teplotní rozsah pro skladovanie	-20-45 (°C)
Vodotesná úroveň	IPX4
Hodnotené napätie (VDC)	36v
Batérie	Li-ion 15Ah
Bluetooth	APP
Inteligentní systém správy batérie	Tlak, nedostatočné napätie, skrat, automatický režim vypnutia, ochrana proti prehriatiu, kontrola batérie
Menovitý výkon motoru	350 W
Kola	10" fúkaná vzduchom
Menovitý vstup napätie (VAC) sitového adaptéru	100-240V
Menovitý výstup napätie (VDC) sitového adaptéru	42V
Menovitý prúd sitového adaptéru	1.5 A
Doba nabíjania	6~8h

10. Prítomnosť toxických a škodlivých látok

Názov	Prvky toxických a škodlivých látok					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Sitový adaptér	X	O	O	O	O	O
Batérie	X	O	O	O		O
Spojovací kábel	X	O	O	O		O
Nabíjací port	X	O	O	O		O
Indikátory	X	O	O	X	X	X
Telo kolobežky	X	O	O	X	X	X
Motor	X	O	O	X	O	O
Kryt	X	O	O	O	O	O
Dátum poskytnuté v súlade s ustanoveniami SJ / T 11364. O: toxické a škodlivé látky vo všetkých súčiastiach zariadení sú obsiahnuté v množstve pod spodným limitom podľa normy GB / T 26572-2011. X: prítomnosť toxických a nebezpečných látok aspoň v jednej zo zložiek zariadení v množstve, ktoré prekračuje prahovú hodnotu, podľa GB / T 26572-2011						

11. Záruka

Pred použitím elektrickej kolobežky si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Na tento produkt sa poskytuje záruka 2 roky od dátumu zakúpenia, na batériu je poskytovaná záruka 6 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na žiadne vady, ktoré boli spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou, nedbalosťou, náhodným alebo neobvyklým podmienkam prevádzky a nepokrýva prirodzené opotrebovanie. Opravu prístroja konzultujte s kvalifikovanými a autorizovanými servisnými strediskami. Neprofesionálne oprava môže spôsobiť poruchu a v tomto prípade vaše záručnej právo zaniká.

12. Vyhlásenie o zhode

Declaration of Conformity

We herewith declare,

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

In case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Company Name:	Shenzhen Bwin Electronics Limited
Address:	Rm 518, 5/F, Block A, Baoan Smart Valley, Yintian Road, Xixiang Town, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China
Product Description:	E-scooter
Model No.:	ES10XM MAX, ES15XM MAX
Applicable EC Directives:	EC Directive of Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU EC Machinery Directive 2006/42/EC RoHS Directive (EU) 2015/863 & 2011/65/EU & 2002/95/EC EC Low Voltage Directive 2014/35/EU
Applicable harmonized standards:	EN61000-6-3: 2007 + A1:2011 EN61000-6-1:2007 EN60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 EN62233: 2008 2006/42/EC Annex 1 EN ISO 12100: 2010 EN 62321-4: 2014 EN 62321-7-1: 2015 EN 62321-5: 2014 EN 62321-7-2: 2017 EN 62321-6: 2015 EN 62321-8: 2017 IEC 62133-2: 2017 EN 60335-2-29: 2004 + A2: 2010 EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 EN 55014-1: 2006 +A1:2009 + A2: 2011 EN 55013-2:2015 EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013

Full Name: Michael Wei

Signature and Stamp:

Position: Sales Manager

Company: Shenzhen Bwin Electronics Limited

Date: 2020/9/02


Michael Wei

EU Vyhlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme,

že nasledujúce zariadenie spĺňa príslušné základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa smernice EÚ založené na jeho konštrukcii a typu, ako sme ich uviedli do obehu.

V prípade úprav výrobku, ktoré nie sú nami schválené, sa toto vyhlásenie stáva neplatné.

Názov spoločnosti:	Shenzhen Bwin Electronics Limited
Adresa:	Rm 518, 5/F, Block A, Baoan Smart Valley, Yintian Road, Xixiang Town, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China
Popis výrobku:	Elektrická kolobežka
Číslo modelu:	ES10XM Max, ES15XM Max
Použiteľné smernice:	SMERNICA O ELEKTROMAGNET. KOMPATIBILITE 2014/30 / EU SMERNICA 2006/42/ES PRE STROJOVÉ ZARIADENIE SMERNICE RoHS 2015/863 & 2011/65/EU & 2002/95/EC SMERNICA O NÍZKÉM NAPÄTIE 2014/35/EU
Použiteľné harmonizované normy:	EN61000-6-3: 2007 + A1:2011 EN61000-6-1:2007 EN60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 EN62233: 2008 2006/42/EC Annex 1 EN ISO 12100: 2010 EN 62321-4: 2014 EN 62321-7-1: 2015 EN 62321-5: 2014 EN 62321-7-2: 2017 EN 62321-6: 2015 EN 62321-8: 2017 IEC 62133-2: 2017 EN 60335-2-29: 2004 + A2: 2010 EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 EN 55014-1: 2006 +A1:2009 + A2: 2011 EN 55013-2:2015 EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013

Zodpovedný zástupca: Michael Wei

Podpis:

Pozície: Sales Manager
Spoločnosť : Shenzhen Bwin Electronics Limited
Dátum: 2020/9/02

