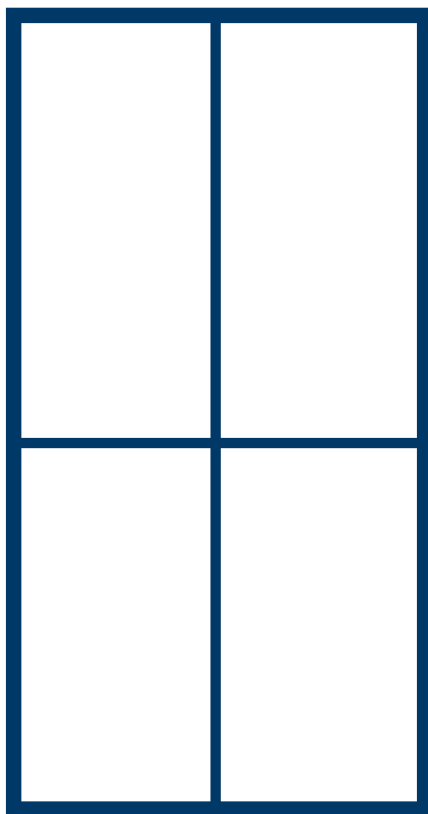


LEDNICE**Čtyřkřídle dveře****Varování:**

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Design a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Podrobnosti získáte u svého prodejce nebo výrobce.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**MODEL: MDRF632FG
SERIES**

www.midea.com

OBSAH

1 Bezpečnostní upozornění	
1.1 Varování	1-2
1.2 Význam bezpečnostních výstražných symbolů	3
1.3 Varování týkající se elektřiny	3
1.4 Varování při používání	4
1.5 Varování pro umístění položek	4-5
1.6 Varování pro energii	5
1.7 Varování pro likvidaci	5
2 Správné používání chladničky	
2.1 Umístění	6
2.2 Vyrovnávací nožky	7
2.3 Vyrovnávání dveří	8
2.4 Výměna světla	9
2.5 Zahájení používání	9
2.6 Tipy pro úsporu energie	9
3 Struktura a funkce	
3.1 Klíčové komponenty	10-11
3.2 Funkce	12-13
4 Údržba a péče o chladničky	
4.1 Celkové čištění	14
4.2 Čištění vaničky dveří	15
4.3 Odmrazování	15
4.4 Mimo provoz	15
5 Odstraňování problémů	
5.1 Řešení problémů	16
6 Parametry	
6.1 Technické parametry	17-18

1 Bezpečnostní upozornění

1.1 Varování



Varování: nebezpečí požáru / hořlavých materiálů

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako je kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; farmy a hosty v hotelech, motelech a jiných prostorech obytného typu; prostorech typu bed and breakfast; catering a podobné neprodejné aplikace. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyly pod dohledem nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.)

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

V tomto přístroji neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým plynem.

Po použití a před provedením uživatelské údržby musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.

Varování: Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

Varování: K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky, než které doporučuje výrobce.

Varování: Nepoškodte chladicí okruh.

Varování: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř přihrádek na potraviny, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

Varování: Opusťte chladničku v souladu s místními předpisy, protože používá hořlavý plyn a chladivo.

Varování: Při umísťování spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není zachycený nebo poškozený.

Varování: Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů za zadní částí zařízení.

Nepoužívejte prodlužovací kabely ani neuzemněné adaptéry (se dvěma kolíky).

Nebezpečí: Nebezpečí uváznutí dítěte. Než vyhodíte starou ledničku nebo mrazničku:

- Sundejte dveře.

- Police nechte na místě, aby dovnitř nemohly děti snadno vlézt.

Před instalací příslušenství musí být chladnička odpojena od zdroje elektrického napájení.

Chladicí a cyklopentanový pěnový materiál použitý pro spotřebič jsou hořlavé.

Proto je-li zařízení vyřazeno, musí být udržováno mimo dosah zdroje ohně a musí být regenerováno speciální firmou s příslušnou kvalifikací, kromě likvidace spalováním, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo jinému poškození.

Pro normu EN: Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí možným rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou naložit a vyložit chladicí zařízení.

Je nutno, aby u dveří nebo vík vybavených zámky a klíči byly klíče uchovávány mimo dosah dětí, a ne v blízkosti chladicího zařízení, aby se zabránilo uzamčení dětí uvnitř.

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Dlouhodobé otevírání dveří může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými odvodňovacími systémy.
- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda nebyla čerpána po dobu 5 dnů. (poznámka 1)
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby nebyly v kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
- Dvouhvězdné přihrádky na mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu. (poznámka 2)
- Jedno-, dvou- a tříhvězdičkový oddíl není vhodný pro zmrazování čerstvých potravin. (poznámka 3)
- U spotřebičů bez 4hvězdičkového oddílu: tento chladicí spotřebič není vhodný pro zmrazování potravin. (poznámka 4)
- Pokud necháte chladicí zařízení po dlouhou dobu prázdné, vypněte jej, rozmrazte, vyčistěte, osušte a nechte otevřené dveře, aby se v zařízení nevytvořily plísňe.

Poznámka 1, 2, 3, 4: Potvrďte, zda je to vhodné podle typu oddílů ve vašem produktu.

Pro volně stojící spotřebič: tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavěný spotřebič.

Veškerou výměnu nebo údržbu LED lamp by měl provádět výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobná kvalifikovaná osoba.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti (G).

1.2 Význam bezpečnostních výstražných symbolů



Symbol zákazu

Toto je zákazový symbol.

Nedodržení pokynů označených tímto symbolem může mít za následek poškození produktu nebo ohrožení osobní bezpečnosti uživatele.



Varovný symbol

Toto je varovný symbol.

Je nutné postupovat přísně podle pokynů označených tímto symbolem; jinak by mohlo dojít k poškození produktu nebo zranění osob.




Symbol poznámky

Toto je varovný symbol.


Pokyny označené tímto symbolem vyžadují zvláštní opatrnost. Nedostatečná opatrnost může mít za následek lehké nebo střední zranění nebo poškození produktu.

Tato příručka obsahuje mnoho důležitých bezpečnostních informací, které by uživatelé měli dodržovat.

1.3 Varování týkající se elektřiny

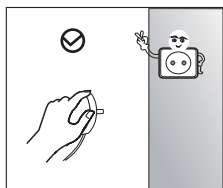


- Při vytahování zástrčky ze zásuvky chladničky netahejte za napájecí kabel. Pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Abyste zajistili bezpečné používání, nepoškozujte napájecí kabel ani nepoužívejte napájecí kabel, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

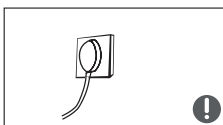

- Použijte prosím vyhrazenou elektrickou zásuvku a elektrická zásuvka nesmí být sdílena s jinými elektrickými zařízeními. Zástrčka by měla být pevně v kontaktu se zásuvkou, jinak by mohlo dojít k požáru.
- Zajistěte, aby uzemňovací elektroda zásuvky byla vybavena spolehlivým uzemňovacím vedením.




- V případě úniku plynu a jiných hořlavých plynů prosím vypněte ventil unikajícího plynu a poté otevřete dveře a okna. Neodpojujte chladničku a další elektrické spotřebiče, protože jiskra může způsobit požár.

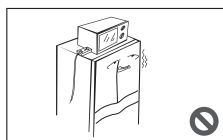


- Nepoužívejte elektrické spotřebiče na horní straně spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

1.4 Varování při používání

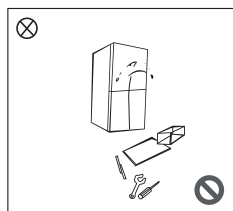


- Chladničku svévolně nerozebírejte ani neprovádějte, ani nepoškozujte chladicí okruh; údržbu zařízení musí provádět odborník.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, jeho oddělením údržby nebo souvisejícími odborníky, aby se zabránilo nebezpečí.

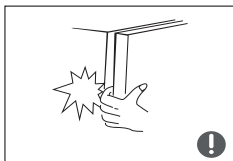

- Mezery mezi dvířky chladničky a mezi dvířky a tělem chladničky jsou malé, dejte pozor, abyste do těchto oblastí nedávali ruku, abyste zabránili mačkání prstu. Při zavírání dvířek chladničky buďte opatrní, aby nedošlo k pádu předmětů.
- Když je chladnička v chodu, nevybírejte potraviny nebo nádoby mokřýma rukama do mrazicí komory, zejména kovové nádoby, abyste zabránili omrzlinám.




- Nedovolte žádnému dítěti, aby se dostalo do ledničky nebo na něj vylezlo; jinak by mohlo dojít k udušení nebo pádu dítěte.

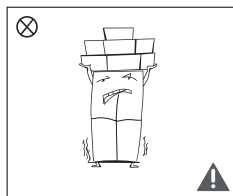


- Na horní část chladničky nepokládejte těžké předměty, protože při zavírání nebo otevírání dveří by mohly spadnout předměty a mohlo by dojít k náhodnému zranění.
- V případě výpadku proudu nebo čištění prosím vytáhněte zástrčku. Nepřipojujte mrazničku k napájení do pěti minut, aby nedošlo k poškození kompresoru v důsledku postupného spouštění.

1.5 Varování pro umístění položek

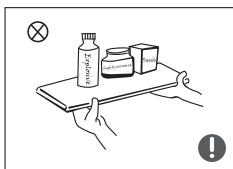

- Nevkládejte do chladničky hořlavé, výbušné, těkavé a vysoce korozivní předměty, aby nedošlo k poškození produktu nebo požáru.
- Neumísťujte do blízkosti chladničky hořlavé předměty, aby nedošlo k požáru.

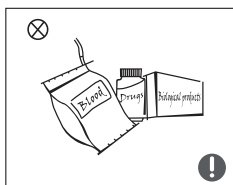

- Chladnička je určena pro použití v domácnosti, jako je skladování potravin; nesmí se používat k jiným účelům, jako je skladování krve, léků nebo biologických produktů atd.



- Neuchovávejte pivo, nápoje nebo jiné tekutiny obsažené v lahvích nebo uzavřených nádobách v mrazicí komoře chladničky; nebo jinak mohou lahve nebo uzavřené nádoby prasknout v důsledku zamrznutí a způsobit poškození.

1.6 Válečníci pro energii

Varování před energií

- 1) Chladicí zařízení nemusí fungovat trvale (možnost rozmrazování obsahu nebo příliš vysoká teplota v prostoru pro mražené potraviny), pokud je umístěn delší dobu pod studeným koncem rozsahu teplot, pro které je chladicí zařízení navrženo.
- 2) Skutečnost, že šumivé nápoje by neměly být skladovány v mrazicích přihrádkách nebo skříních na potraviny nebo v nízkoteplotních přihrádkách nebo skříních, a že některé produkty, jako jsou zmrzliny na vodu, by neměly být konzumovány příliš studené;
- 3) Nutnost nepřekračovat dobu skladování doporučenou výrobcí potravin pro jakýkoli druh potravin, zejména pro komerčně hluboce zmrazené potraviny v mraznicích a přihrádkách nebo skříních na skladování zmrazených potravin;
- 4) Opatření nezbytná k zabránění nepřiměřeného zvýšení teploty mražených potravin při rozmrazování chladicího zařízení, jako je zabalení mražených potravin do několika vrstev novin.
- 5) Skutečnost, že zvýšení teploty mražených potravin během ručního rozmrazování, údržby nebo čištění by mohlo zkrátit dobu skladování.

1.7 Varování pro likvidaci

Chladicí a cyklopentanový pěnivý materiál používaný v chladničce jsou hořlavé. Proto je-li chladnička vyřazena, musí být chráněna před jakýmkoli zdrojem ohně a musí být regenerována speciální regenerační společností s odpovídající kvalifikací, která by měla být zneškodněna spalováním, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo jinému poškození.



Když je chladnička sešrotována, demontujte dveře a sejměte těsnění dveří a polic; dejte dveře a police na správné místo, abyste zabránili zachycení jakéhokoli dítěte.




Správná likvidace tohoto produktu:


Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s jinými domácími odpady v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej odpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt vzít k bezpečné recyklaci pro životní prostředí.

2 Správné používání chladniček


2.1 Umístění

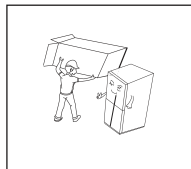


- Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál, včetně spodních polštářů, pěnových podložek a pásek uvnitř chladničky; odtrhněte ochrannou fólii na dveřích a těle chladničky.

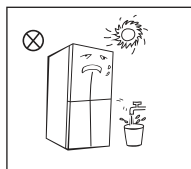

- Chraňte před teplem a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření. Neumísťujte mrazničku na vlhká nebo vodnatá místa, abyste zabránili korozi nebo snížení izolačního účinku.

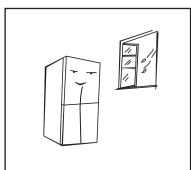

- Chladnička je umístěna na dobře větraném vnitřním místě; podklad musí být rovný a pevný (otáčením doleva nebo doprava upravte vyrovnaní kola, pokud je nestabilní).

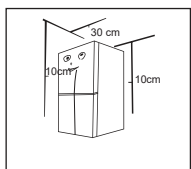


- Horní prostor chladničky musí být větší než 30 cm a chladnička by měla být umístěna ke zdi s volnou vzdáleností větší než 10 cm, aby se usnadnil odvod tepla.

! Bezpečnostní opatření před instalací:

Před instalací nebo nastavením příslušenství je třeba zajistit, aby byla chladnička odpojena od napájení. Je třeba přijmout preventivní opatření, aby se předešlo pádu rukojeti a zranění osob.

2.2 Vyrovnávací nožky

1. Schéma vyrovnávacích nožek

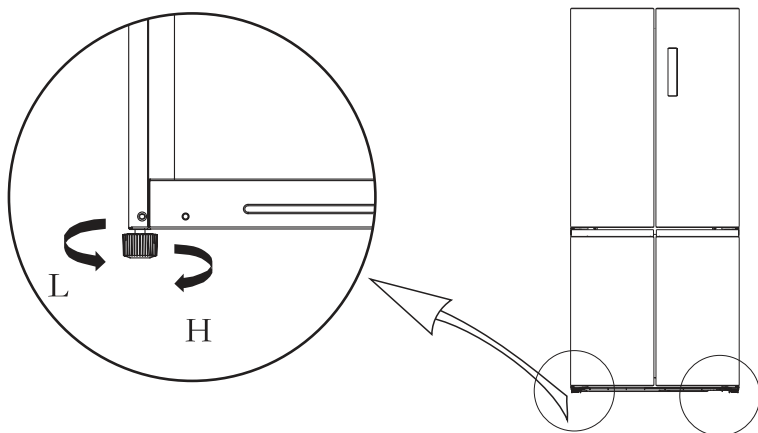

(Obrázek výše slouží pouze pro informaci. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora)



2. Postup úpravy:

- Otáčením nožek ve směru hodinových ručiček zvedněte chladničku;
- Otáčením nožek proti směru hodinových ručiček spustíte chladničku;
- Podle výše uvedených postupů upravte pravou a levou nožku na vodorovnou úroveň.

2.3 Vyrovnání dveří

1. Schematické schéma vyrovnání dveří

Seznam nástrojů poskytovaných uživatelem	
	kleště

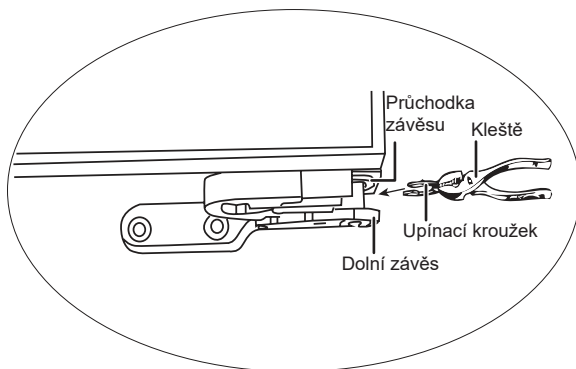


(Obrázek výše slouží pouze pro informaci. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora)

- 1) Zvedněte dolní dveře až na úroveň vyšších dveří.
- 2) Vložte dodaný upevňovací kroužek pomocí kleště do mezery mezi průchodkou závěsu a spodním závěsem. Počet upevňovacích kroužků, které budete muset vložit, závisí na mezeře.


2.4 Výměna světla

Veškerou výměnu nebo údržbu LED lamp by měl provádět výrobce, její servisní zástupce nebo podobná kvalifikovaná osoba.

2.5 Zahájení používání

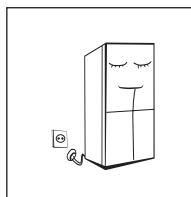

- Před prvním spuštěním nechte chladničku nehybnou po dobu dvou hodin, než ji připojíte k napájení.
- Před vložením čerstvých nebo zmrazených potravin musí být chladnička v provozu 2-3 hodiny nebo v létě při vysoké okolní teplotě déle než 4 hodiny.

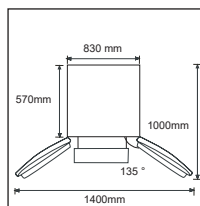

- Vyhradte si dostatek místa pro pohodlné otevírání dveří a zásuvek nebo prohlášení distributora.


2.6 Tipy pro úsporu energie

- Spotřebič by měl být umístěn v nejchladnějším prostoru místnosti, mimo dosah tepelných spotřebičů nebo topných kanálů a mimo přímé sluneční světlo.
- Před vložením do spotřebiče nechte horká jídla vychladnout na pokojovou teplotu. Přetížení spotřebiče nutí kompresor běžet déle. Potraviny, které se mrazí příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu nebo se zkazit.
- Potraviny před zabalením do spotřebiče řádně zabalte a nádoby otřete dosucha. Tím se sníží námraza uvnitř spotřebiče.
- Zásobník zařízení by neměl být obložen hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými ubrusky. Vložky narušují cirkulaci studeného vzduchu, což snižuje účinnost zařízení.
- Uspořádejte a označte potraviny, abyste omezili otevírání dveří a rozšířené vyhledávání. Vyjměte najednou tolik předmětů, kolik potřebujete, a co nejdříve zavřete dvířka.

3 Struktura a funkce

3.1 Klíčové komponenty

(Chladicí komora)

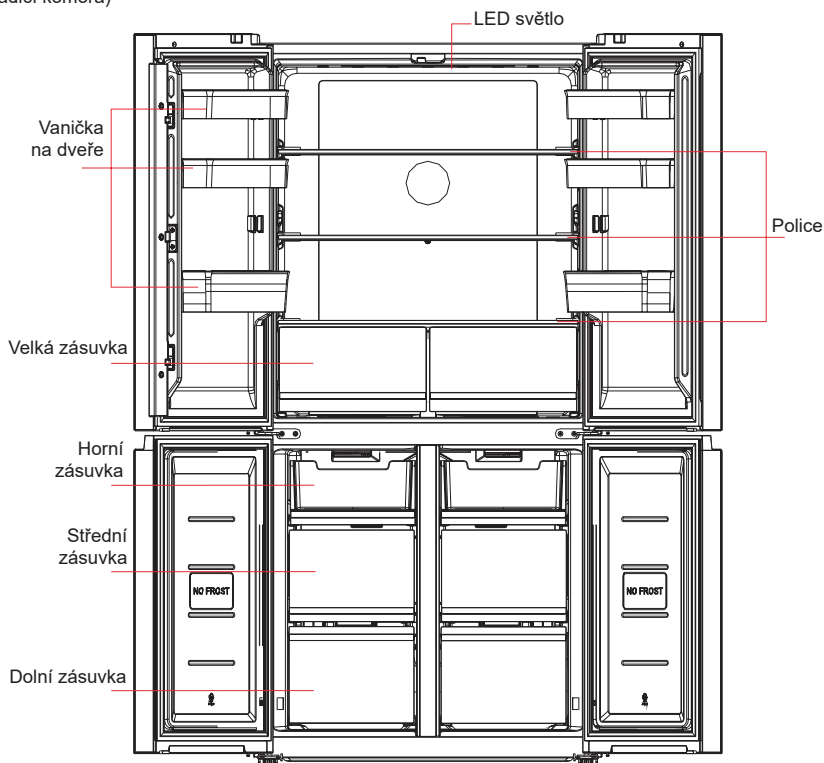

(Obrázek výše slouží pouze pro informaci. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora)

Chladicí komora

- Chladicí komora je vhodná pro krátkodobé skladování různých druhů ovoce, zeleniny, nápojů a jiných potravin, doporučená doba skladování je 3 dny až 5 dnů.
- Potravinu určené k vaření se nesmí dávat do chladicí komory, dokud nevychladnou na pokojovou teplotu.
- Před vložením do chladničky se doporučuje potraviny uzavřít.
- Skleněné police lze nastavit nahoru nebo dolů pro přiměřené množství úložného prostoru a snadné použití.

Mrazicí komora


- Nízkoteplotní mrazicí komora může udržovat potraviny čerstvé po dlouhou dobu a používá se hlavně pro skladování zmrazených potravin a výrobu ledu.
- Mrazicí komora je vhodná pro skladování masa, ryb, rýžových kuliček a dalších potravin, které se nemají krátkodobě konzumovat.
- Kousky masa je nejlépe rozdělit na malé kousky pro snadný přístup. Vezměte prosím na vědomí, že jídlo bude spotřebováno během doby skladování.

Energeticky nejúčinnější jsou zásuvky, boxy na potraviny, police atd. Umístěné podle pozice na obrázku výše.

Pokud je produkt testován podle IEC 62552:2007, jsou testovací podmínky následující: Vyjměte střední zásuvky mrazicího oddílu a posuňte horní zásuvky do střední polohy zásuvek.

Poznámka: Skladování příliš velkého množství jídla během provozu po prvním připojení k napájení může nepříznivě ovlivnit mrazivý účinek chladničky. Skladované potraviny nesmí blokovat výstup vzduchu; nebo jinak bude také nepříznivě ovlivněn účinek zmrazení.

3.2 Funkce

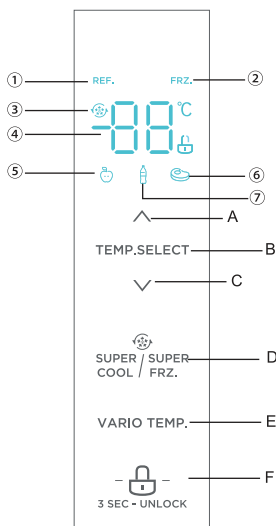

(Obrázek výše slouží pouze pro informaci. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora)

1. Obrazovka

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ① Ikona chlazení | ② Ikona mražení | ③ Ikona superchlazení / mražení |
| ④ Ikona zobrazení teploty | ⑤ Ikona ovoce / zeleniny | ⑥ Ikona masa |
| ⑦ Ikona nápojů | | |

2. Ovládací tlačítka

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| A. Tlačítko zvýšení teploty | B. Tlačítko pro výběr teplotní zóny |
| C. Tlačítko snížení teploty | D. Tlačítko superchlazení / mražení |
| E. Tlačítko proměnné teploty | F. Tlačítko Zamknout / Odemknout |

3. Návod k obsluze

1) Displej

Při elektrifikaci chladničky se na 3 sekundy zobrazí celkový displej. Mezitím zazvoní spouštěcí zvonek a poté obrazovka přejde do normálního zobrazení operace.

Při prvním použití chladničky je výchozí nastavená teplota chladicí komory a mrazicí komory 4 °C/-18 °C.

Pokud dojde k chybě, na displeji se zobrazí chybový kód (viz následující strana); během normálního provozu displej zobrazuje nastavenou teplotu chladicí komory nebo mrazicí komory.

Za normálních okolností, pokud během 30 s nedojde k žádné akci na panelu displeje nebo otevření dveří, je displej uzamčen a stav  zhasne.

2) Zamknout / odemknout

V odemčeném stavu dlouze stiskněte  po dobu 3 sekund zamykací tlačítko, přejděte do zamknutého stavu,

Logo  zhasne a zazní bzučák, to znamená, že panel displeje je uzamčen, v tuto chvíli nelze provést funkci tlačítka;

V zamčeném stavu dlouze stiskněte  po dobu 3 sekund zamykací tlačítko, přejděte do odemčeného stavu,

Logo  se rozsvítí a zazní bzučák, což znamená, že panel displeje je odemčen, v tuto chvíli lze implementovat ovládání tlačítky;

3) Nastavení teploty chladicí komory

Stisknutím tlačítka **TEMP.SELECT** pro výběr teplotní zóny vyberte zónu nastavení teploty chladicí komory a poté stisknutím tlačítka  nebo  upravte teplotu nastavení chladicí komory. Rozsah nastavení teploty pro

chladicí komoru je 2 °C – 8 °C.

4) Nastavení teploty mrazicí komory

Stisknutím tlačítka **TEMP.SELECT** pro výběr teplotní zóny vyberte zónu nastavení teploty mrazicí komory a poté stisknutím tlačítka **↖** nebo **↘** upravte nastavenou teplotu mrazicí komory. Rozsah nastavení teploty pro chladicí komoru je -24 °C – 16 °C.

5) Nastavení teploty komory s proměnnou teplotou

Stisknutím tlačítka **VARIO TEMP.** Variabilní teplota upravte teplotu nastavení komory, rozsah nastavení je Ovoce / zelenina, pití a maso

6) Nastavení režimu

Když je nastaven režim superchlazení ^{COOL} **SUPER**, teplota chladicí komory se automaticky nastaví na 2 °C;

Vypnout superchlazení po dobu 6 hodin.

Ukončit režim superchlazení ^{COOL} **SUPER**, teplota chladicí komory se automaticky vrátí zpět na nastavenou teplotu před režimem superchlazení.

Když je nastaven režim supermrazení ^{FRZ.} **SUPER**, teplota mrazicí komory se automaticky nastaví na -24 °C;

Odmrazování po 18 hodinách provozu a výstup po 24 hodinách provozu.

Ukončit režim supermrazení ^{FRZ.} **SUPER**, teplota mrazicí komory se automaticky vrátí zpět na teplotu nastavenou před režimem supermrazení.

Podle IEC62552: 2007, podmínka testování je následující: spusťte režim supermrazení předem a počkejte, až chladnička přejde do automatického odmrzování, a poté vložte náplň do mrazničky.

Maximální doba rozmrazování je 72 hodin a minimální doba je 12 hodin při 32 °C.

Doporučené nastavení: chladicí komora 4 °C, mrazicí komora - 18 °C.

7) Sabbath mód

Odemkněte ledničku a poté stiskněte na 4 sekundy současně „V“ a zamykací tlačítko do režimu Sabbath.

Ukončete stisknutím libovolné klávesy. V tomto režimu stav chladničky:

a. Ovládací panel displeje a světla zůstávají zhasnutá a žádný alarm.

b. Chladnička normálně chladí.

c. Do pěti minut po otevření dveří se stav kompresoru a motoru ventilátoru nezmění.

8) Úložiště při výpadku proudu

V případě výpadku proudu bude okamžitý pracovní stav uzamčen a udržován až do opětovné elektrifikace.

9) Indikace poruchy

Následující varování zobrazená na displeji označují odpovídající poruchy chladničky. Přestože chladnička může mít i nadále funkci skladování v chladu s následujícími poruchami, musí se uživatel obrátit na odborníka údržby s žádostí o údržbu, aby zajistil optimalizovaný provoz spotřebiče.

Chybový kód	Popis chyby	Chybový kód	Popis chyby
E1	Porucha teplotního čidla chladicí komory	E5	Chyba detekčního obvodu čidla odmrzování mrazničky
E2	Porucha teplotního čidla mrazicí komory	E6	Chyba v komunikaci
E3	Porucha teplotního senzoru komory s proměnnou teplotou	E7	Chyba detekčního obvodu cirkulace teploty
E4	Porucha snímače odmrzování v chladicí komoře	EH	Chyba snímače vlhkosti

4. Údržba a péče o chladničky


4.1 Celkové čištění

- Prach za chladničkou a na zemi musí být včas očištěn, aby se zlepšil chladicí účinek a úspora energie.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, abyste se ujistili, že v nich nejsou nečistoty. Těsnění dveří čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě nebo zředěném čisticím prostředku.
- Vnitřek chladničky je třeba pravidelně čistit, aby nedošlo k zápachu.
- Před čištěním interiéru vypněte napájení, vyjměte veškerá jídla, nápoje, police, zásuvky atd.
- K čištění vnitřku chladničky použijte měkký hadřík nebo houbičku, dvě lžice jedlé sody a litr teplé vody. Poté opláchněte vodou a otřete. Po vyčištění otevřete dvířka a před zapnutím nechte přirozeně uschnout.
- U oblastí, které se v chladničce obtížně čistí (jako jsou úzké sendviče, mezery nebo rohy), se doporučuje pravidelně je otírat měkkým hadříkem, měkkým kartáčem atd. A případně kombinovat s některými pomocnými nástroji (například tenké tyčinky), aby se v těchto oblastech nehnadily žádné nečistoty nebo bakterie.
- Nepoužívejte mýdlo, čisticí prostředek, čisticí prášek, čisticí prostředek ve spreji atd., protože by mohly způsobit pachy uvnitř chladničky nebo kontaminované potraviny.
- Vyčistěte rám lahvi, police a zásuvky měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou nebo zředěným čisticím prostředkem. Sušte měkkým hadříkem nebo sušte přirozeně.
- Vnější povrch chladničky otřete měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě, saponátu atd. A poté otřete dosucha.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče, čisté ocelové kuličky, drátěné kartáče, brusiva (například zubní pasty), organická rozpouštědla (jako je alkohol, aceton, banánový olej atd.), Vroucí vodu, kyselé nebo zásadité předměty, které by mohly poškodit povrch chladničky a interiér. Vroucí voda a organická rozpouštědla, jako je benzen, mohou deformovat nebo poškodit plastové části.
- Během čištění neoplachujte přímo vodou nebo jinými tekutinami, abyste zabránili zkrátům nebo ovlivnili elektrickou izolaci po ponoření.



 Odpojte prosím ledničku kvůli odmrazování a čištění.

4.2 Čištění vaničky dveří

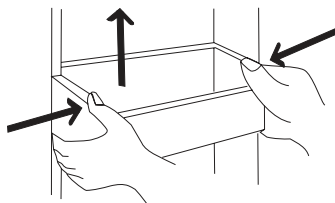

(Obrázek výše slouží pouze pro informaci. Skutečná konfigurace bude záviset na fyzickém produktu nebo prohlášení distributora)

- Podle směrové šipky na obrázku níže vymačkejte zásobník oběma rukama a zatlačte jej nahoru, abyste jej mohli vyjmout.
- Po vymytí podnos můžete upravit jeho instalační výšku podle vašich požadavků.

4.3 Odmrazování

- Chladnička je vyrobena na principu chlazení vzduchem a má tedy funkci automatického odmrazování. Mráz vytvořený v důsledku změny ročního období nebo teploty lze také ručně odstranit odpojením spotřebiče od napájení nebo otřením suchým ručníkem.

4.4 Mimo provoz

- Výpadku napájení: V případě výpadku proudu, i když je v létě, lze potraviny uvnitř spotřebiče uchovávat několik hodin; během výpadku proudu se doba otevírání dveří zkracuje a do spotřebiče se nesmí dávat žádné čerstvé jídlo.
- Dlouhodobé nepoužívání: Spotřebič musí být odpojen ze zásuvky a poté vyčištěn; pak jsou dveře ponechány otevřené, aby se zabránilo zápachu.
- Stěhování: Před přemístěním chladničky vyberte všechny předměty ven, zafixujte skleněné příčky, držák na zeleninu, zásuvky mrazicí komory atd. páskou a utáhněte vyrovnávací nožičky; zavřete dveře a zafixujte je páskou. Během pohybu nesmí být spotřebič položen vzhůru nohama ani vodorovně, ani nesmí být vibrován; sklon během pohybu nesmí být větší než 45 °.

 Spotřebič musí běžet nepřetržitě, jakmile je spuštěn. Provoz spotřebiče by obecně neměl být přerušen; jinak může dojít ke snížení životnosti.

5 Odstraňování problémů

5.1 Následující jednoduché problémy se můžete pokusit vyřešit sami.

Pokud je nelze vyřešit, kontaktujte poprodejní oddělení.

Selhala operace	Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen k napájení nebo zda má zástrčka dobrý kontakt Zkontrolujte, zda je napětí příliš nízké Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu nebo zda nedošlo k aktivaci dílčích obvodů
Zápach	Páchnoucí potraviny musí být pevně zabaleny Zkontrolujte, zda nejsou nějaké shnilé potraviny Vyčistěte vnitřek chladničky
Dlouhodobý provoz kompresoru	Dlouhý provoz chladničky je v létě normální když je okolní teplota vysoká Není možné mít ve spotřebiči současně příliš mnoho jídla. Před vložením do spotřebiče se potraviny musí ochladit Dveře se otevírají příliš často
Světlo nesvítlí	Zkontrolujte, zda je chladnička připojena ke zdroji napájení a zda není poškozena svítící kontrolka Nechte světlo vyměnit odborníkem
Dveře nelze řádně zavřít	Dveře uvízly na balení potravin Je umístěno příliš mnoho jídla Chladnička je nakloněná
Hlasitý zvuk	Zkontrolujte, zda je podlaha vodorovná a zda je chladnička umístěna stabilně Zkontrolujte, zda je příslušenství umístěno na správném místě
Těsnění dveří není těsné	Odstraňte cizí hmoty z těsnění dveří Těsnění dveří zahřejte a poté jej ochlaďte pro obnovení (nebo jej vyfoukejte elektrickou sušičkou nebo použijte k ohřevu horký ručník)
Přetéká vodní pánev	V komoře je příliš mnoho jídla nebo skladované potraviny obsahují příliš mnoho vody, což má za následek silné rozmrazování Dveře nejsou správně zavřeny, což vede k námraze v důsledku vstupu vzduchu a zvýšené vodě v důsledku odtávání
Horká skříň chladničky	Ztráta tepla vestavěného kondenzátoru skrz skříň, což je normální Jestli se skříň se zahřívá kvůli vysoké okolní teplotě, uskladnění příliš velkého množství potravin nebo vypnutí kompresoru, zajistěte řádné větrání, aby se usnadnil odvod tepla
Kondenzace na povrchu	Kondenzace na vnějším povrchu a těsnění dveří chladničky je normální, když je okolní vlhkost příliš vysoká. Kondenzát jednoduše otřete čistou utěrkou.
Abnormální hluk	Bzučení: Kompresor může během provozu vydávat bzučení a bzučení je hlasité zejména při spuštění nebo zastavení. Je to normální. Vrzání: Chladivo proudící dovnitř spotřebiče může způsobit skřípání, což je normální.

Tabulka 1 Klimatické třídy

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty °C
Rozšířené mírné	SN	+ 10 až + 32
Mírné	N	+ 16 až + 32
Subtropické	ST	+ 16 až + 38
Tropické	T	+ 16 až + 43

Rozšířené mírné: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C“;

mírné: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 32 °C“;

Subtropické: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 38 °C“;

Tropické: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 43 °C“;

Speciální pro standard:

Objednané díly v následující tabulce lze získat z kanálu __:

Objednaná součástka	Poskytuje	Minimální doba potřebná k poskytnutí
termostaty	Profesionální personál údržby	Minimálně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
teplotní senzory	Profesionální personál údržby	Minimálně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
desky plošných spojů	Profesionální personál údržby	Minimálně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
světelné zdroje	Profesionální personál údržby	Minimálně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
kliky dveří	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
dveřní panty	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
podnosy	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
koše	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
těsnění dveří	Profesionální opraváři a koneční uživatelé	Minimálně 10 let po uvedení posledního modelu na trh

Nejkratší doba pro poskytnutí poprodejních náhradních dílů je ____.

Vážení zákazníci

1. Chcete-li produkt vrátit nebo vyměnit, kontaktujte prodejnu, kde jste ho koupili.

(Nezapomeňte si přinést nákupní fakturu)

2. Pokud dojde k poruše vašeho produktu, kterou je třeba opravit, kontaktujte poskytovatele poprodejního servisu.

Reklamace zboží značky Midea

Tato značka poskytuje autorizovaný servis, ve kterém bude vaše reklamace vyřízena nejrychleji. Doporučujeme zboží reklamovat přímo v autorizovaném servisu.

Postup nahlášení reklamace:

- Nahlášení na email: servis.midea@alza.cz
 - Dodání fotky výrobního štítku (štítek se nachází na boční straně obalového materiálu/na zadní straně spotřebiče – nad motorem/v prostoru šuplíku na zeleninu),
 - Číslo prodejního dokladu
 - Popis závady
- Po nahlášení závady bude zákazník nejpozději do 48 hod kontaktován autorizovaným servisem s domluvou na konkrétní termín opravy v místě bydliště.
- V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na zákaznickou linku dostupnou 24 hodin denně **225 340 111** pro CZ a **+421 2 5710 1800** pro SK

Nejčastější závady a jejich řešení:

- Lednice občas vydává bublající či kvílejší zvuky nebo je slyšet proudění kapaliny.
 - Jedná se o běžné provozní zvuky cirkulujícího chladiva v chladicím okruhu chladničky.

- Na zadní stěně chladničky se tvoří zmrzlé kapky, je to v pořádku?
 - Tenká vrstva námrazy nebo zmrzlé kapky na zadní stěně statické chladničky jsou normálním jevem. Jednou za čas se v chladničce spustí automatické odmrazování, námraza roztaje a voda steče dolů do odtokového kanálku a dále do misky nad kompresorem, kde se odpaří.
- Proč NoFrost lednice pořád běží, je slyšet mírný hluk (šumění)?
 - Technologie NoFrost funguje na principu cirkulace vzduchu mezi výparníkem a prostorem chladničky či mrazničky. Díky tomu je zaručena optimální teplota a vlhkost. Ventilátory proto téměř vždy poběží.
- Chladnička po zapojení vůbec nefunguje?
 - Podívejte se, zda se chladnička při otevření dveří rozsvítí. zkontrolujte elektrickou zásuvku, pokud se nerozběhne kontaktujte servis.
- Na zadní stěně chladničky se tvoří velká námraza, je to v pořádku?
 - Zkuste upravit nastavení termostatu, zkontrolujte, zda těsnění dveří dobře doléhá po celém jeho obvodu, pokud bude problém přetrvávat, kontaktujte servis.

- Proč je ve spodní části chladničky voda?
 - Zkontrolujte, zda není ucpaná odtoková trubice (je umístěna ve spodní části na zadní stěně). Pokud je ucpaná pokuste se odtok vyčistit, v případě, že se to nepodaří kontaktujte servis (pozor – nepoužívejte však hrubé násilí, hrozí poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce)
- Chladnička nechladí, kompresor nezapíná, je to v pořádku?
 - Zkontrolujte, zda okolní teplota není příliš nízká (spotřebič je umístěn v chladném prostředí), doporučuje se nejméně 15°C.
- Kompresor chladničky nepřetržitě běží (nevypíná), je to v pořádku?
 - Kompresor by měl běžet v intervalech cca 60 % chod – 40 % vypnuto, pokud běží nepřetržitě, jedná se o vadu, kontaktujte servis.
 -
- Chladnička je na bocích teplá, je to v pořádku?
 - Ano je to normální stav, některé modely volně stojících modelů mají srážník (zařízení vytvářející teplo) umístěn pod bočními stěnami chladničky. Pozor, je nutno ponechat dostatečně velký prostor mezi bokem chladničky a stěnou, nábytkem atd. velikost prostoru uvádí výrobce v návodu na obsluhu.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


LEDNICE

Čtyřkřídlé dveře



Varování:

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Design a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Podrobnosti získáte u svého prodejce nebo výrobce.

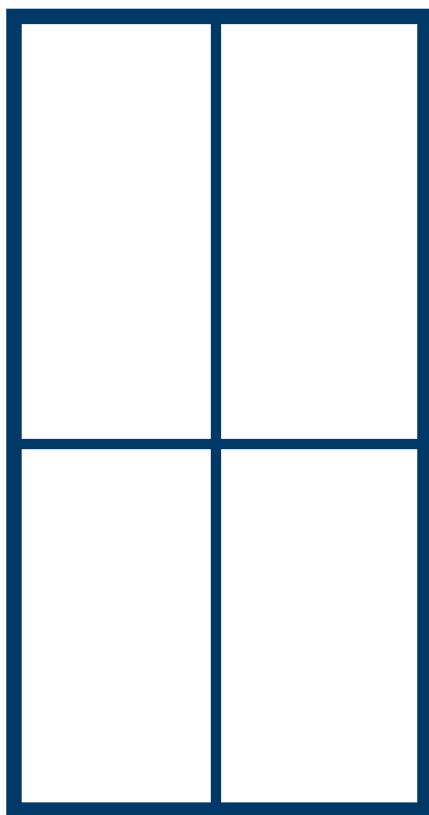

**MODEL: MDRF632FG
SERIES**

OBSAH

1 Bezpečnostné pokyny	
1.1 Upozornenie	1-2
1.2 Význam bezpečnostných varovných symbolov	3
1.3 Varovania týkajúce sa elektrickej energie	3
1.4 Varovania týkajúce sa používania	4
1.5 Varovania týkajúce sa vkladania predmetov	4-5
1.6 Varovania týkajúce sa úspory energie	5
1.7 Varovania týkajúce sa likvidácie	5
2 Správne používanie chladničky	
2.1 Umiestnenie	6
2.2 Nastavenie nožičiek	7
2.3 Vyrovnanie dverí	8
2.4 Výmena svetla	9
2.5 Začatie používania	9
2.5 Tipy na úsporu energie	9
3 Štruktúra a funkcie	
3.1 Základné časti	10-11
3.2 Funkcie	12-13
4 Údržba a starostlivosť o chladničku	
4.1 Čistenie	14
4.2 Čistenie priehradky vo dverách chladničky	15
4.3 Odmrazovanie	15
4.4 Prestanie používania	15
5 Odstraňovanie možných problémov	
5.1 Odstraňovanie možných problémov	16
6 Parametre	
6.1 Technické parametre	17-18

1 Bezpečnostné pokyny

1.1 Upozornenie



Varovanie: riziko požiaru/horľavé materiály

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti podobnom prostredí, ako sú kuchyne pre zamestnancov Obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na farmách a pre klientov hotelov, motelov a iných typov ubytovacích zariadení v ubytovacích zariadeniach s výdajom raňajok; pre catering a podobné nekomerčné účely.

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť vždy pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, alebo jeho servisným technikom, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

Do spotrebiča nekladajte horľavé, výbušné, prchavé a vysoko korozívne predmety, ako sú aerosólové plechovky.

Po použití a pred vykonaním údržby musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.

Upozornenie: Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii bez prekážok.

Upozornenie: Na urýchlenie procesu odmrazovania sa nesmú používať iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré sú odporúčané výrobcom.

Upozornenie: Nepoškodzujte chladiaci okruh spotrebiča

Upozornenie: V priestore na uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak sa nejedná o typy odporúčané výrobcom.

Upozornenie: Chladničku likvidujte v súlade s miestnymi predpismi, pretože používa horľavý hnací plyn a chladiivo.

Upozornenie: Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

Upozornenie: Neumiestňujte do zadnej časti spotrebiča viacnásobné prenosné elektrické zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

Nepoužívajte predlžovacie káble ani neuzemnené adaptére (s dvoma kolíkmi).

Nebezpečenstvo: Hrozí nebezpečenstvo zatvorenia detí v spotrebiči. Skôr ako vyhodíte starú chladničku alebo mrazničku:

- Demontujte dvierka.

- Ponechajte police na mieste, aby do vnútra nemohli vliezť deti.

Skôr ako začnete inštalovať príslušenstvo, je nutné chladničku najskôr odpojiť od zdroja napájania.

Chladivo a penivý materiál cyklopentán použité v chladničke sú horľavé látky.

Pri likvidácii chladničky je preto treba chladničku udržiavať mimo zdrojov ohňa a recyklovať špecializovanou spoločnosťou, ktorá má zodpovedajúcu kvalifikáciu; nesmie prebiehať likvidácia spaľovaním, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo k iným škodám.

Pre štandard EN: Tento prístroj môže byť použitý deťmi vo veku od 8 rokov, staršími osobami, a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami, alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ im je poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvo použitia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a bežnú údržbu nesmú robiť deti bez dozoru. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladiacich spotrebičov vkladať predmety a vyberať ich z nich.

Nutné je, aby v prípade dverí alebo vekov vybavených zámkami a kľúčmi boli kľúče uchovávané mimo dosahu detí a nie v blízkosti chladiaceho zariadenia, aby sa zabránilo uzamknutiu detí vo vnútri.

Aby nedošlo ku kontaminácii potravín, dodržiavajte prosím nasledujúce pokyny:

- Otváranie dvierok na dlhý čas môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami, a prístupné systémy na odtok vody.
- Vyčistíte nádrže na vodu, ak ste ich po 48 hodín nepoužili; prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody, ak ste vodu nečerpali minimálne 5 dní. (Poznámka 1)
- Surové mäso a ryby v chladničke skladujte vo vhodných nádobách, aby neprišli do kontaktu s ostatnými potravinami alebo aby na ne nekvapkali.
- Dvojhviezdičkové priestory na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek. (Poznámka 2)
- Jednohviezdičkové, dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové priestory nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín. (Poznámka 3)
- Pre spotrebiče bez štvorhviezdičkového priestoru: tento chladiaci spotrebič nie je vhodný na mrazenie potravín. (Poznámka 4)
- Ak budete chladiaci spotrebič ponechávať dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrzajte, vyčistite, vysušte a ponechajte otvorené dvierka, aby v spotrebiči nemohli rásť plesne.

Poznámka 1,2,3,4: Potvrďte, či je to vhodné podľa typu priestoru na výrobok.

Pre samostatne stojaci spotrebič: tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.

Akúkoľvek výmenu alebo údržbu LED svetla musí vykonať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti (G).

1.2 Význam bezpečnostných varovných symbolov



Symbol zákazu

Toto je symbol zákazu.

Nedodržanie pokynov môže mať za následok poškodenie produktu alebo ohrozenie bezpečnosti používateľov.



Varovný symbol

Toto je varovný symbol.

Symbole označujú záležitosti, ktoré je sa musia dodržiavať a tieto správanía musia byť striktné vykonané v súlade s prevádzkovými požiadavkami. Nedodržanie pokynov môže mať za následok poškodenie produktu alebo ohrozenie bezpečnosti používateľov.




Symbol poznámky

Toto je symbol opatrnosti.


Pokyny označené týmto symbolom si vyžadujú osobitnú opatrnosť. Nedostatočná opatrnosť môže viesť k miernemu alebo stredne ťažkému zraneniu alebo poškodeniu produktu.

Tento návod obsahuje množstvo dôležitých bezpečnostných informácií ktoré musia používatelia dodržiavať.

1.3 Varovania týkajúce sa elektrickej energie

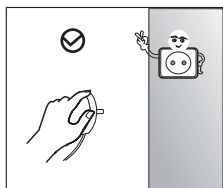


- Pri odpájaní zástrčky napájacieho kábla spotrebiča neťahajte za napájací kábel. Pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Na zaistenie bezpečného používania nepoškodujte napájací kábel, a nepoužívajte ho, ak je poškodený alebo je opotrebovaná jeho zástrčka.

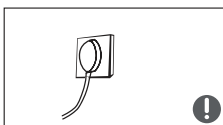

- Používajte vyhradenú elektrickú zásuvku a elektrická zásuvka nesmie byť zdieľaná s inými elektrickými prístrojmi. Zástrčka napájacieho kábla by mala byť pevne v kontakte so zásuvkou, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru.
- Uistite sa, či je uzemňovacia elektróda elektrickej zásuvky vybavená spoľahlivým uzemňovacím vedením.




- V prípade úniku plynu a iných horľavých materiálov vypnite ventil unikajúceho plynu a potom otvorte dvere a okná. Neodpájajte chladničku a iné elektrické spotrebiče, pretože iskra môže spôsobiť požiar.

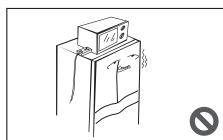


- Na vrchu spotrebiča nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak sa nejedná o typ odporúčané výrobcom.

1.4 Varovania týkajúce sa používania

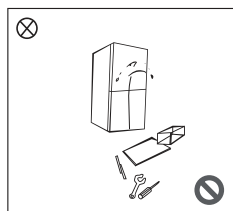


- Chladničku svojvoľne nerozoberajte ani nerekonštruujte, nepoškodzuje chladiaci okruh. Údržba spotrebiča musí byť vykonaná odborníkom.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho oddelenie údržby alebo podobní odborníci, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

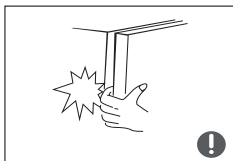

- Medzery medzi dverami chladničky a medzi dverami a telom chladničky sú malé, preto buďte opatrní, aby ste do týchto malých priestorov nevkladali ruky, aby nedošlo k pricviknutiu prstov. Pri otváraní dverí chladničky buďte opatrní, aby nedošlo k pádu nejakých predmetov.
- Keď je chladnička v prevádzke, nevyberajte potraviny ani nádoby v mraziacom priestore mokрыmi rukami, najmä kovové nádoby, aby nedošlo k omrzlinám.




- Nedovoľte deťom vchádzať alebo ležať na chladničku, aby nedošlo uviaznutiu detí v chladničke alebo poraneniu detí padajúcou chladničkou.

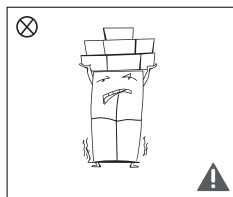


- Neumiestňujte na vrch chladničky ťažké predmety, pretože pri otvorení dvierok môžu tieto predmety spadnúť a spôsobiť poranenie.
- V prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo čistenia spotrebiča vytiahnite zástrčku napájania. Nepripájajte mrazničku k napájaniu v priebehu piatich minút, aby ste predišli poškodeniu kompresora v dôsledku opakovaného spustenia.

1.5 Varovania týkajúce sa vkladania predmetov

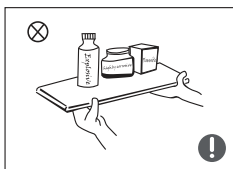

- Do chladničky nevkladajte horľavé, výbušné, prchavé a vysoko korozívne predmety, aby ste predišli poškodeniu produktu alebo vzniku požiaru.
- Neumiestňujte horľavé predmety v blízkosti chladničky, aby nedošlo k vzniku požiaru.

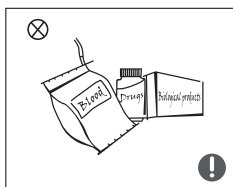

- Chladnička je určená na použitie v domácnosti a je vhodná len na skladovanie potravín. Nesmie sa používať na iné účely, ako je napríklad uchovávanie krvi, drog alebo biologických produktov.



- V mraziacom priestore chladničky neskladujte pivo, nápoje alebo iné tekutiny obsiahnuté vo fľašiach alebo v uzavretých nádobách. Inak môžu fľaše alebo uzavreté nádoby prasknúť v dôsledku zamrznutia a spôsobiť poškodenie.

1.6 Varovania týkajúce sa úspory energie

Varovania týkajúce sa úspory energie

- 1) Chladnička nemusí fungovať trvalo (možnosť rozmrazenia obsahu alebo príliš vysokej teploty v priehradke na mrazené potraviny), ak je umiestnená dlhší čas v prostredí pod spodnou hranicou rozsahu teplôt, pre ktoré je mraznička navrhnutá.
- 2) Platí zásada, že šumivé nápoje by sa nemali skladovať v mraziacich priestoroch na potraviny alebo v skrinkách s nízkou teplotou a že niektoré produkty, ako sú kocky ľadu, by nemali byť konzumované veľmi studené.
- 3) Neprekračujte čas skladovania odporúčaný výrobcom potravín pre akékoľvek druhy potravín a hlavne v prípade komerčne rýchlo zmrazených potravín v priestoroch na skladovanie mrazených potravín alebo v skrinkách.
- 4) Dodržiavajte opatrenia potrebné na zabránenie neprimeraného zvýšenia teploty mrazených potravín pri rozmrazovaní chladiaceho spotrebiča, ako je napríklad zabalenie mrazených potravín do niekoľkých vrstiev novín.
- 5) Platí fakt, že zvýšenie teploty mrazených potravín v priebehu manuálneho rozmrazovania, údržby alebo čistenia môže skrátiť dobu skladovania.

1.7 Varovania týkajúce sa likvidácie

Chladiivo a penivý materiál cyklopentán použité v chladničke sú horľavé látky. Pri likvidácii chladničky je preto treba chladničku udržiavať mimo zdrojov ohňa a recyklovať špecializovanou spoločnosťou, ktorá má zodpovedajúcu kvalifikáciu; nesmie prebiehať likvidácia spaľovaním, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo k iným škodám.



Keď je chladnička zošrotovaná, demontujte dvere a odstráňte tesnenie dverí a polic. Dvere a police umiestnite na správne miesto, aby nedošlo k zachyteniu dieťaťa.




Správna likvidácia tohto produktu.


Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, za účelom udržateľného využívania druhotných surovín. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite prosíme systém zberu a recyklácie, alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Oni môžu tento výrobok ekologicky bezpečne recyklovať.

2 Správne používanie chladničky


2.1 Umiestnenie

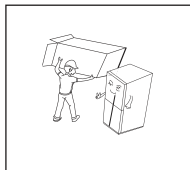


- Pred používaním chladničky odstráňte všetky obalové materiály vrátane spodných podložiek a penových vložiek a pások vo vnútri spotrebiča, odtrhnite ochrannú fóliu z dvierok a tela chladničky.

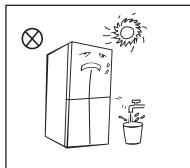

- Chráňte spotrebič pred teplom a vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte chladničku na vlhké alebo vodnaté miesta, aby ste zabránili tvorbe hrdze alebo znižovaniu izolačných účinkov.

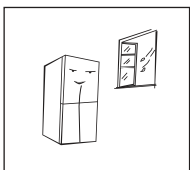

- Chladnička by mala byť umiestnená na dobre vetranom mieste v interiéri. Podlaha musí byť rovná a pevná (otočením doľava alebo doprava nastavíte vyváženie kolies).

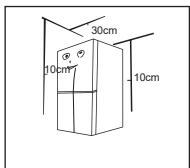

- Priestor nad hornou časťou čast' chladničky by mal byť väčší ako 30 cm a vzdialenosť na oboch stranách a zadnej strane musí byť väčšia ako 10 cm, aby sa uľahčilo odvádzanie tepla.


! Preventívne opatrenia pred pripojením:

Pred pripojením alebo nastavením príslušenstva sa musí zabezpečiť, aby bola chladnička odpojená od napájania.

Je potrebné prijať preventívne opatrenia, aby sa predišlo zraneniu osôb pri páde rukoväte.

2.2 Nastavenie nožičiek

1. Schéma nastavenia nožičiek

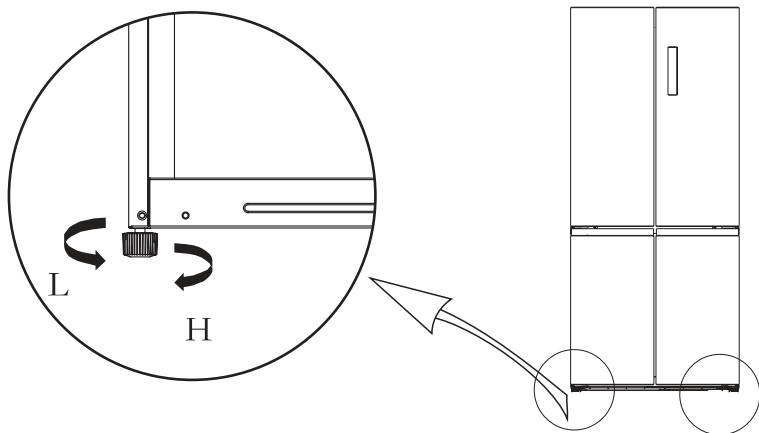

(Obrázok vyššie slúži iba na informáciu. Skutočná konfigurácia bude závisieť od fyzického produktu alebo vyjadrenia distribútora.)



2. Postupy nastavenia:

- Otočením nožičiek v smere hodinových ručičiek chladničku zdvihnete
- Otočením nožičiek proti smeru hodinových ručičiek chladničku spustíte
- Podľa vyššie uvedeného postupu upravte pravú a ľavú nožičku na vodorovnú úroveň.

2.3 Vyrovnanie dverí

1. Schéma vyrovnania dverí

Zoznam nástrojov poskytované používateľom	
	kliešte

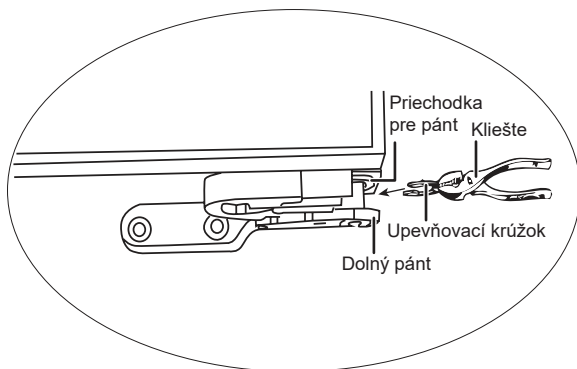


(Obrázok vyššie slúži iba na informáciu. Skutočná konfigurácia bude závisieť od fyzického produktu alebo vyjadrenia distribútora.)

- 1) Zdvihnite dolné dvere až po úroveň vyšších dverí.
- 2) Vložte dodaný upevňovací krúžok pomocou klieští do medzery medzi priechodkou a spodným závesom. Počet upevňovacích krúžkov, ktoré budete musieť vložiť, závisí od medzery.


2.4 Výmena svetla

Akúkoľvek výmenu alebo údržbu LED svetla musí vykonať výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba.

2.5 Začatie používania

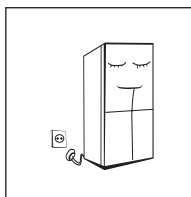

- Pred pripojením napájania pri prvom uvedení do prevádzky musí chladnička zostať dve hodiny stáť.
- Chladnička musí byť v prevádzke 2 až 3 hodiny pred vložením čerstvých alebo mrazených potravín, alebo 4 hodiny pred vložením potravín v letnom období, pretože okolitá teplota je vysoká.

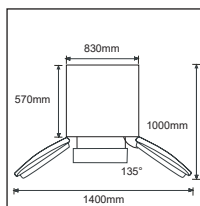

- Vyhradte si dostatok miesta na pohodlné otváranie dverí a zásuviek.


2.6 Tipy na úsporu energie

- Spotrebič by mal byť umiestnený v najchladnejšej časti miestnosti, čo najďalej od spotrebičov vytvárajúcich teplo alebo vykurovacích potrubí a mimo priameho slnečného žiarenia.
- Pred vložením do spotrebiča nechajte horúce potraviny vychladnúť na izbovú teplotu. Preplnenie spotrebiča núti kompresor fungovať dlhšie. Potraviny, ktoré zamrznú veľmi pomaly môžu stratiť svoju kvalitu alebo sa môžu pokaziť.
- Pred vložením do spotrebiča nezabudnite potraviny správne zabaliť a vyutierať nádoby dosucha. Tým sa zníži tvorba námrazy vo vnútri spotrebiča.
- Úložné koše spotrebiča nesmú byť potiahnuté hliníkovou fóliou, voskovým papierom ani papierovými utierkami. Tieto počahy narušajú cirkuláciu studeného vzduchu, čím znižujú účinnosť spotrebiča.
- Usporiadajte a označte potraviny, aby ste tak obmedzili otváranie dvierok a zjednodušili hľadanie. Naraz vyberte toľko položiek, koľko bude potrebné a hneď ako to je možné zatvorte dvierka.

3 Štruktúra a funkcie

3.1 Základné časti

(Chladiaci priestor)

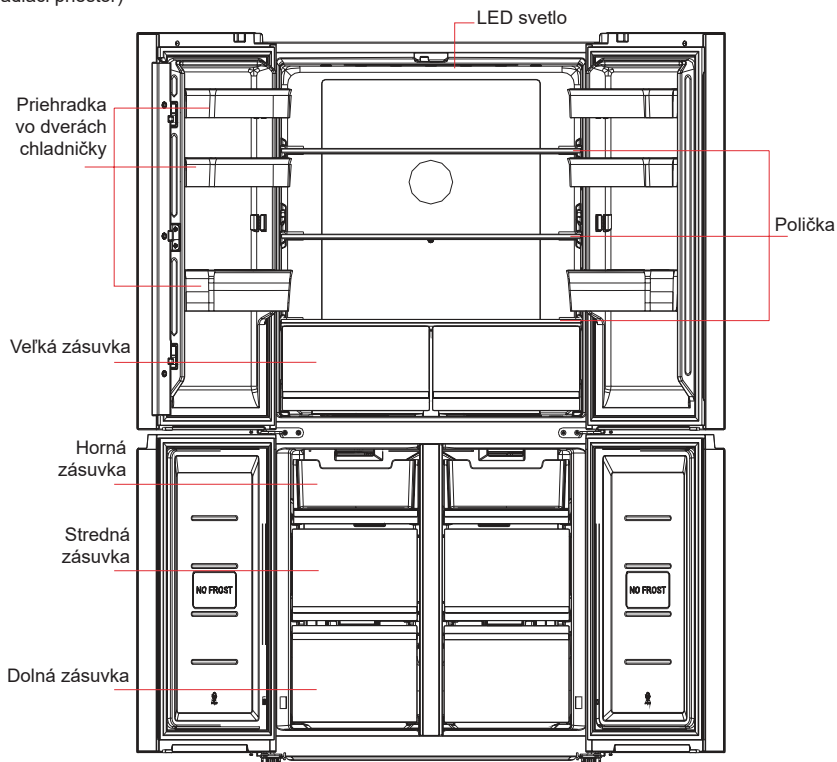

(Obrázok vyššie slúži iba na informáciu. Skutočná konfigurácia bude závisieť od fyzického produktu alebo vyjadrenia distribútora.)

Chladiaci priestor

- Chladiaci priestor je vhodný na skladovanie najrôznejších druhov ovocia, zeleniny, nápojov a iných potravín konzumovaných v krátkej dobe, odporúčaná doba skladovania 3 až 5 dní.
- Varené potraviny sa nesmú dávať do chladiaceho priestoru, kým nevychladnú na izbovú teplotu.
- Pred vložením do chladničky sa odporúča potraviny uzavrieť.
- Sklenené police je možné nastaviť nahor alebo nadol pre primerané množstvo úložného priestoru a jednoduché použitie.

Mraziaci priestor


- Nízokoteplotný mraziaci priestor môže udržiavať potraviny čerstvé dlho a používa sa hlavne na skladovanie mrazených potravín a výrobu ľadu.
- Mraziaci priestor je vhodný na skladovanie mäsa, rýb, ryžových guličiek a iných potravín, ktoré sa nemajú krátkodobu konzumovať.
- Kusy mäsa rozdeľte podľa možnosti na malé kúsky, aby boli ľahko dostupné. Berte prosím na vedomie, že potraviny musia byť spotrebované v dátume ich spotreby.

Energeticky najefektívnejšie sú zásuvky, boxy na potraviny, police atď., umiestnené podľa polohy na obrázku vyššie.

Keď je výrobok testovaný podľa IEC 62552: 2007, sú splnené nasledujúce podmienky: Vyberte stredné zásuvky mraziaceho priestoru a posuňte horné zásuvky do polohy stredných zásuviek.

Poznámka: Skladovanie príliš veľkého množstva potravín počas prevádzky po prvom pripojení k napájaniu môže nepriaznivo ovplyvniť mraziaci účinok chladničky. Skladované potraviny nesmú blokovať výstup vzduchu, alebo inak bude tiež nepriaznivo ovplyvnený zmrazovací účinok.

3.2 Funkcie

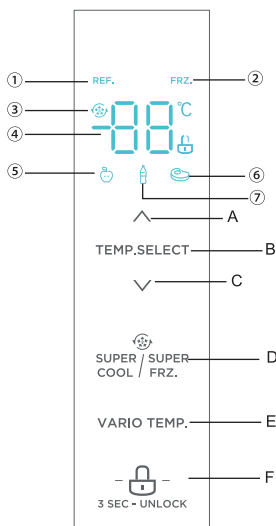

(Obrázok vyššie slúži iba na informáciu. Skutočná konfigurácia bude závisieť od fyzického produktu alebo vyjadrenia distribútora.)

1. Panel

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Chladenie | ☐ Mrazenie | ☐ Super chladenie / mrazenie |
| ☐ Zobrazenie teploty | ☐ Zeleniny/ovocie | ☐ Mäso |
| ☐ Nápoje | | |

2. Ovládacie tlačidlá

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A. Tlačidlo na zvýšenie teploty | B. Tlačidlo pre výber teplotnej zóny |
| C. Tlačidlo na zníženie teploty | D. Tlačidlo super chladenia / mrazenia |
| E. Tlačidlo s nastaviteľnou teplotou | F. Tlačidlo Zamknúť / Odomknúť |

3. Prevádzkové pokyny

1) Displej

Keď elektrifikujete chladničku, displej sa zobrazí celkovo na 3 sekundy. Medzitým zazvoní rozbehový zvonček a potom displej vstúpi do normálneho zobrazenia operácie.

Pri prvom použití chladničky je predvolená nastavená teplota chladiaceho priestoru a mraziaceho priestoru 4 °C / -18 °C.

Ak dôjde k chybe, na displeji sa zobrazí chybový kód (pozri nasledujúcu stranu). Počas normálneho chodu displej zobrazuje nastavenú teplotu chladiaceho alebo mraziaceho priestoru.

Ak za normálnych okolností nedôjde k vykonaniu nijakej činnosti na paneli displeja alebo otvorení dverí do 30 s, displej sa uzamkne a stav zhasne.

2) Zamknutie / odomknutie

V odomknutom stave stlačte a podržte uzamknuté tlačidlo na 3 sekundy, prejdite do stavu zamknutia.

Logo zhasne a zaznie bzučiak, čo znamená, že panel displeja je uzamknutý, a v tejto dobe nie je možné implementovať tlačidlóv ovládanie.

V zamknutom stave stlačte a podržte uzamknuté tlačidlo na 3 sekundy, prejdite do stavu odomknutia.

Logo sa rozsvieti a zaznie bzučiak, čo znamená, že panel displeja je odomknutý, a v tejto dobe je možné implementovať tlačidlóv ovládanie.

3) Nastavenie teploty chladiaceho priestoru

Stlačením tlačidla **TEMP.SELECT** pre výber teplotnej zóny vyberte požadovanú teplotnú zónu chladiaceho priestoru a potom stlačením tlačidla alebo upravte nastavenú teplotu chladničky. Rozsah nastavenia teploty chladiaceho priestoru je 2 °C - 8 °C.

4) Nastavenie teploty mraziaceho priestoru

Stlačením tlačidla **TEMP.SELECT** pre výber teplotnej zóny vyberte požadovanú teplotnú zónu mrazničky a potom stlačením tlačidla **↗** alebo **↘** upravte nastavenú teplotu mraziaceho priestoru. Rozsah nastavenia teploty mraziaceho priestoru je -24 °C -16 °C.

5) Nastavenie teploty priestoru s premenlivou teplotou

Stlačením tlačidla **VARIO TEMP.** premenlivá teplota upravíte nastavenú teplotu priestoru, rozsah nastavenia je Ovocie / zelenina, nápoje a mäso

6) Nastavenie režimu

Keď je nastavený režim superchladenia **SUPER COOL**, teplota chladiaceho priestoru sa automaticky nastaví na 2 °C; **Superchladné trvá po dobu 6 hodín.**

Keď ukončíte režim superchladenia **SUPER COOL**, teplota chladiaceho priestoru sa automaticky vráti späť na teplotu nastavenú pred režimom superchladenia.

Keď je nastavený režim superchladenia **SUPER FRZ.**, teplota mraziaceho priestoru sa automaticky nastaví na -24 °C; **Odmrazovanie po 18 hodinách prevádzky a výstup po 24 hodinách prevádzky.**

Keď ukončíte režim superchladenia **SUPER FRZ.**, teplota mraziaceho priestoru sa automaticky vráti späť na teplotu nastavenú pred režimom superchladenia.

Podľa normy IEC62552: 2007, testovacia podmienka je nasledovná: vopred spustíte režim super mrazenia a počkajte, až chladnička vstúpi do automatického odmrázovania, a potom vložte náplň do mrazničky.

Maximálna doba rozmrazovania je 72 hodín a minimálna je 12 hodín pri 32 °C.

Odporúčané nastavenie: chladiaci priestor 4 °C, mrazaci priestor - 18 °C.

7) Režim Sabbath

Odomknite chladničku a potom stlačte na 4 sekundy súčasne „V“ a blokovacie tlačidlo do režimu Sabbath.

Stlačením ľubovoľného tlačidla ukončíte. V tomto režime je stav chladničky:

- a. Ovládací displej a svetlá zostávajú zhasnuté a bez alarmu.
- b. Chladnička normálne chladí.
- c. Stav kompresora a motora ventilátora sa nezmení do piatich minút od otvorenia dverí.

8) Vkládanie potravín v prípade výpadku dodávky elektrickej energie

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie okamžitý pracovný stav bude uzamknutý a udržiavaný až do opätovného zapojenia.

9) Zobrazenie poruchy

Nasledujúce výstrahy zobrazené na displeji označujú príslušné poruchy chladničky. Aj keď chladnička môže mať aj naďalej funkciu chladenia s nasledujúcimi poruchami, používateľ musí kontaktovať údržbára, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka spotrebiča.

Kód poruchy	Popis poruchy	Kód poruchy	Popis poruchy
E1	Porucha snímača teploty chladiacej komory	E5	Porucha snímača rozmrazovania
E2	Porucha snímača teploty chladiaceho priestoru	E6	Komunikačné zlyhanie
E3	Porucha snímača teploty priestoru s premenlivou teplotou	E7	Porucha cirkulácie obvodu detekcie teploty
E4	Porucha snímača rozmrazovania v chladiacom priestore	EH	Porucha snímača vlhkosti

4. Údržba a starostlivosť o chladničku


4.1 Čistenie

- Prach za chladničkou a na podlahe je potrebné včas odstrániť, aby sa tak zlepšil chladiaci účinok a ušetrila energia.
- Pravidelne kontrolujte tesnenie dvierok, aby ste sa uistili, či na ňom nie sú žiadne zvyšky. Tesnenie dvierok čistíte mäkkou utierkou navlhčenou v mydlovej vode alebo zriedenom čistiacom prostriedku.
- Vnútrotný priestor chladničky by mal byť čistený pravidelne, aby ste tak zabránili vzniku zápachu.
- Pred čistením vypnite napájanie spotrebiča, povybierajte všetko jedlo, koše, nádoby atď.
- Na čistenie vnútorného priestoru chladničky použite mäkkú utierku alebo špongiu s roztokom dvoch lyžíc jedlej sódy a litra teplej vody. Potom vnútorný priestor opláchnite vodou a utrite dosucha. Po vyčistení otvorte dvierka a nechajte spotrebič prirodzene vyschnúť skôr, ako zapnete napájanie.
- Tie časti chladničky, ktoré sa ťažko čistia (ako sú medzery alebo kúty), sa odporúča pravidelne utierať mäkkou tkaninou, mäkkou kefkou atď. a ak je to potrebné, čistenie skombinovať s niektorými pomocnými nástrojmi (ako sú tenké tyčinky), aby ste tak zabezpečili, že v týchto oblastiach nedôjde k nahromadeniu žiadnych kontaminantov alebo baktérií.
- Nepoužívajte mydlo, saponát, čistiaci prášok, sprejový čistič atď., pretože tieto prostriedky môžu zanechať zápach vo vnútornom priestore chladničky alebo kontaminovať potraviny.
- Koše vyčistíte mäkkou tkaninou navlhčenou v mydlovej vode alebo zriedenom čistiacom prostriedku. Vysušte pomocou mäkkej tkaniny alebo nechajte vysušiť prirodzene.
- Vonkajší povrch chladničky utrite mäkkou tkaninou navlhčenou v mydlovej vode, čistiacom prostriedku atď. a potom utrite dosucha.
- Nepoužívajte tvrdé kefy, čistiace drôtenky, drôtené kefy, abrazívne prostriedky (ako sú zubné pasty), organické rozpúšťadlá (ako je alkohol, acetón, banánový olej, atď.), vriacu vodu, kyslé alebo zásadité prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrch ako aj vnútorný priestor chladničky. Vriaca voda a organické rozpúšťadlá ako je napríklad benzén, môžu deformovať alebo poškodiť plastové časti spotrebiča.
- V priebehu čistenia neoplachujte spotrebič priamo vodou ani inými tekutinami, aby ste predišli skratu alebo nenarušili elektrickú izoláciu.



Za účelom odmrazovania a čistenia odpojte chladničku od napájania.

4.2 Čistenie priehradky vo dverách chladničky

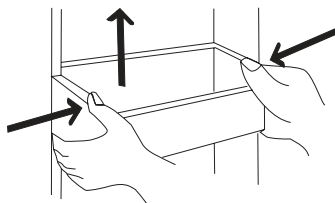

(Obrázok vyššie slúži iba na informáciu. Skutočná konfigurácia bude závisieť od fyzického produktu alebo vyjadrenia distribútora.)

- Podľa smerovej šípky na obrázku nižšie stlačte priehradku dvoma rukami smerom hore, aby ste ju mohli vybrať.
- Pri vracaní priehradky môžete nastaviť jej inštalačnú výšku podľa vašich požiadaviek.

4.3 Odmrazovanie

- Chladnička je vyrobená na princípe chladenia vzduchom a má teda funkciu automatického odmrazovania. Mráz, ktorý sa vytvoril v dôsledku zmeny ročného obdobia alebo teploty, je možné odstrániť aj ručne, odpojením spotrebiča od napájania alebo otením suchým uterákom.

4.4 Prestanie používania

- Výpadok dodávky elektrickej energie: Potraviny je možné v prípade výpadku elektrickej energie skladovať niekoľko hodín dokonca aj v letnom období. Odporúča sa znížiť početnosť otvárania dverí a nekladat' do chladničky čerstvé potraviny.
- Dlhodobé nepoužívanie: Za účelom čistenia odpojte chladničku, ktorá nebola používaná dlhší čas. Ponechajte dveria otvorené, aby ste zabránili tvorbe nepríjemného zápachu.
- Premiestnenie: Pred premiestnením chladničky vezmite všetky predmety naruby, zafixujte páskou sklenené priečky, držiak na zeleninu, zásuvky mraziacej komory a podobné. Uťahnite vyrovnávacie nožičky, zatvorte dvere a zafixujte ich páskou. Chladničku neotáčajte naopak ani ňou netraste a uhol prenášania nesmie byť väčší ako 45°.



Nepretržitá prevádzka je odporúčaná po spustení mrazničky. Za normálnych okolností nezastavujte chladničku, aby to neovplyvnilo životnosť mrazničky.

5 Odstraňovanie možných problémov

5.1 Nasledujúce jednoduché problémy môže vyriešiť používateľ.
Ak problémy nie je možné vyriešiť, obráťte sa na servisné stredisko.

Chladnička nefunguje	Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k elektrickej sieti alebo či je zástrčka dobre pripojená. Skontrolujte, či je napätie v sieti nie nízke. Skontrolujte, či nedošlo k výpadku elektrickej energie.
Vôňa	Zapáchajúce potraviny by ste mali dôkladne zabaliť. Skontrolujte, či nie sú potraviny pokazené. Skontrolujte, či nie potrebné vyčistiť vnútorný priestor spotrebiča.
Kompresor je v prevádzke dlhodobu	Je normálne, že chladnička funguje v letnom období dlhšie, ak je okolitá teplota vyššia. Nevkladajte do chladničky veľmi veľa potravín naraz. Nevkladajte potraviny dovtedy, pokiaľ nie sú vychladené. Dvierka chladničky sú otvárané často.
Nerozsvietenie sa osvetlenie	Skontrolujte, či je chladnička pripojená k elektrickej sieti a či nie je svetlo poškodené. Svetlo nechajte vymeniť odborníkom.
Dvierka chladničky nie je možné zatvoriť správne	Dvierka chladničky sú prílepené obalmi z potravín. V mrazničke je veľmi veľa potravín. Chladnička nie je vyrovnaná.
Hlasné zvuky	Skontrolujte, či je podlaha rovná a či je umiestnenie chladničky stabilné. Skontrolujte, či je príslušenstvo chladničky umiestnené správne.
Tesnenie dverí nie je dostatočné	Odstráňte predmety z tesnenia dverí Zahrejte tesnenie dverí a potom ho ochladte kvôli obnoveniu (na zahriatie použite elektrickú sušičku alebo horúci uterák)
Zberná nádoba na vodu je preplnená	V priestore je príliš veľa jedla alebo skladované potraviny obsahujú príliš veľa vody, čo vedie k silnému rozmrazovaniu Dvere sa nezatvárajú alebo neotvárajú správne, čo má za následok mrazenie v dôsledku vstupu vzduchu a zvýšené množstvo vody v dôsledku rozmrazovania
Chladnička je príliš horúca	Odvod tepla zabudovaného kondenzátora, čo je normálne Keď sa chladnička prehreje z dôvodu vysokej teploty okolia, uskladnenia príliš veľkého množstva potravín, alebo vypnutia kompresora, zabezpečte správne vetranie, ktoré uľahčí odvod tepla.
Kondenzácia vlhkosti	Kondenzácia vlhkosti: ku kondenzácii vlhkosti dochádza na vonkajšom povrchu a tesnení dverok mrazničky vtedy, ak je vysoká okolitá vlhkosť, čo je normálny jav. Túto kondenzáciu môžete utrieť suchou utierkou.
Abnormálny hluk	Bzučanie: Bzučanie je vytvárané činnosťou kompresora a to hlavne pri jeho spúšťaní alebo vypínaní. Toto je normálne. Škrípanie: Chladiace prostriedky cirkulujúce v chladiacich potrubíach spôsobujú škrípanie, čo je normálne.

Tabuľka 1 Klimatické triedy

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolia: °C
Predĺžené mierne	SN	+ 10 do + 32
Mierne	N	+ 16 do + 32
Subtropické	ST	+ 16 do + 38
Tropické	T	+ 16 do + 43

Rozšírené mierne: „toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C“.

Mierne: „toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C“.

Subtropické: „toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C“.

Tropické: „toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C“.

Špeciálne pre štandard:

Objednané diely v nasledujúcej tabuľke je možné získať z ____:

Objednaná časť	Poskytuje	Minimálny čas potrebný na poskytnutie
termostaty	Profesionálny personál údržby	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
tepelné senzory	Profesionálny personál údržby	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
dosky s plošnými spojmi	Profesionálny personál údržby	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
zdroje svetla	Profesionálny personál údržby	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
kľučky dverí	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
pánty dverí	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
podnosy	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
koše	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
tesnenia dverí	Profesionálni opravári a finálni používatelia	Minimálne 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh

Najkratšia doba na poskytnutie popredajných náhradných dielov je ____.

Vážení zákazníci

1. Ak chcete produkt vrátiť alebo vymeniť, obráťte sa na obchod, v ktorom ste ho kúpili.

(Nezabudnite priniesť nákupnú faktúru)

2. Ak sa váš produkt pokazí a je potrebné ho opraviť, kontaktujte poskytovateľa popredajného servisu.

Reklamace zboží značky Midea

Tato značka poskytuje autorizovaný servis, ve kterém bude vaše reklamace vyřízena nejrychleji. Doporučujeme zboží reklamovat přímo v autorizovaném servisu.

Postup nahlášení reklamace:

- Nahlášení na email: servis.midea@alza.cz
 - Dodání fotky výrobního štítku (štítek se nachází na boční straně obalového materiálu/na zadní straně spotřebiče – nad motorem/v prostoru šuplíku na zeleninu),
 - Číslo prodejního dokladu
 - Popis závady
- Po nahlášení závady bude zákazník nejpozději do 48 hod kontaktován autorizovaným servisem s domluvou na konkrétní termín opravy v místě bydliště.
- V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na zákaznickou linku dostupnou 24 hodin denně **225 340 111** pro CZ a **+421 2 5710 1800** pro SK

Nejčastější závady a jejich řešení:

- Lednice občas vydává bublající či kvílejší zvuky nebo je slyšet proudění kapaliny.
 - Jedná se o běžné provozní zvuky cirkulujícího chladiva v chladicím okruhu chladničky.

- Na zadní stěně chladničky se tvoří zmrzlé kapky, je to v pořádku?
 - Tenká vrstva námrazy nebo zmrzlé kapky na zadní stěně statické chladničky jsou normálním jevem. Jednou za čas se v chladničce spustí automatické odmrazování, námraza roztaje a voda steče dolu do odtokového kanálku a dále do misky nad kompresorem, kde se odpaří.
- Proč NoFrost lednice pořád běží, je slyšet mírný hluk (šumění)?
 - Technologie NoFrost funguje na principu cirkulace vzduchu mezi výparníkem a prostorem chladničky či mrazničky. Díky tomu je zaručena optimální teplota a vlhkost. Ventilátory proto téměř vždy poběží.
- Chladnička po zapojení vůbec nefunguje?
 - Podívejte se, zda se chladnička při otevření dveří rozsvítí. zkontrolujte elektrickou zásuvku, pokud se nerozběhne kontaktujte servis.
- Na zadní stěně chladničky se tvoří velká námraza, je to v pořádku?
 - Zkuste upravit nastavení termostatu, zkontrolujte, zda těsnění dveří dobře doléhá po celém jeho obvodu, pokud bude problém přetrvávat, kontaktujte servis.

- Proč je ve spodní části chladničky voda?
 - Zkontrolujte, zda není ucpaná odtoková trubice (je umístěna ve spodní části na zadní stěně). Pokud je ucpaná pokuste se odtok vyčistit, v případě, že se to nepodaří kontaktujte servis (pozor – nepoužívejte však hrubé násilí, hrozí poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce)
- Chladnička nechladí, kompresor nezapíná, je to v pořádku?
 - Zkontrolujte, zda okolní teplota není příliš nízká (spotřebič je umístěn v chladném prostředí), doporučuje se nejméně 15°C.
- Kompresor chladničky nepřetržitě běží (nevypíná), je to v pořádku?
 - Kompresor by měl běžet v intervalech cca 60 % chod – 40 % vypnuto, pokud běží nepřetržitě, jedná se o vadu, kontaktujte servis.
 -
- Chladnička je na bocích teplá, je to v pořádku?
 - Ano je to normální stav, některé modely volně stojících modelů mají srážník (zařízení vytvářející teplo) umístěn pod bočními stěnami chladničky. Pozor, je nutno ponechat dostatečně velký prostor mezi bokem chladničky a stěnou, nábytkem atd. velikost prostoru uvádí výrobce v návodu na obsluhu.