



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a tuto uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k zařízením, kontaktujte zákaznickou linku.

✉ [www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)

☎ +420 255 340 111

*Dovozce:* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Jak skladovat

Upevněte obě strany akordeonu dohromady pomocí popruhů.

Postavte akordeon vzpřímeně s klíčovou stranou nahoře.

Skladujte na suchém místě mimo vlhkost, sluneční světlo a nadměrné teplo.

Kvůli ochraně harmoniky nehrajte v prašném nebo vlhkém prostředí, protože by mohlo dojít k poškození nástroje.

## Uspořádání stupnice

Uspořádání stupnice tohoto akordeonu je stejné jako u harmoniky.

Každá z kláves vyprodukuje dvě noty, jednu zatažením a druhou zatlačením. Noty 1 3 5 (do, mi, so) jsou tvořeny zatlačením a noty 2 4 6 7 (re, fa, la, ti) jsou tvořeny zatažením.

Pro začátečníka je důležité se naučit pořadí tohoto uspořádání stupnice.

## Jak hrát

### Jak držet

Vložte pravý palec do menšího řemínku, aby ostatní prsty na pravé ruce dosáhly na klávesy. Levou ruku protáhněte větším páskem tak, aby vaše prsty dosáhly na klávesy vpředu a levá dlaň podporovala nástroj.

### Tahání a tlačení

Levá ruka by měla být použita k tahání a zatlačování harmoniky. Při roztahování by měch měl mít tvar ventilátoru. Při tlačení a tahání nevyvíjejte nadměrnou sílu.

Pokud je v měchu příliš mnoho nebo příliš málo vzduchu, stiskněte vzduchový ventil a zatažením nebo zatlačením povolte vzduch dovnitř nebo ven z měchu.

Pokud nestisknete žádná tlačítka, netahejte silně, mohlo by dojít k poškození měchu.

## Použití kláves

Prvním prstem pravé ruky stiskněte třetí klávesu. Tímto způsobem vytvoříte noty 1 (do) zatlačením a 2 (re) zatažením.

Stiskněte čtvrté tlačítko prostředním prstem. Tím vytvoříte noty 3 a 4 (mi a fa) zatlačením nebo zatažením. Zbytek not se řídí tímto vzorem. Procvičte si postupně všechny klávesy. Opakujte toto cvičení se střídavým tlakem a tahem, abyste vytvořili různé noty stupnice. Začněte pomalu a zkuste zvýšit rychlost, dokud nezvládnete celou stupnici.

## Basový doprovod levou rukou

Zatímco hraní doprovodu je dosaženo stisknutím jednoho ze tří tlačítek levou rukou. Nejnižší tlačítko nevydává žádný zvuk, ale používá se k nasávání nebo vytlačování vzduchu v měchu během představení.

Prostřední tlačítko stisknuté prostředním prstem je basové tlačítko, které vytváří noty 1 (do) při stlačení a 5 (so) při tažení. Všimněte si zvuku produkovaného basovým tlačítkem. Měl by být krátký a tlačítko by mělo být uvolněno ihned po stisknutí.

Horní tlačítko je tlačítko harmonické. Toto tlačítko se používá k vydávání akordů 1 3 5 (do, mi, so) při tažení a 5 7 2 (so, ti, re) při zatlačení


## “Boong” and “Sah”

Pro doplnění rytmu hudby lze zvuky „Boong” a „Sah” vydávat střídavým stisknutím prostředního a horního tlačítka.

Například při přehrávání v rytmu 2/4 lze střídavě stisknout tlačítko basů a harmonické tlačítko. (boong, sah, boong, sah ...)

Zatímco  $\frac{3}{4}$  rytmus by měl být doprovázen jedním „Boongem” následovaným dvěma zvuky „Sah” (Boong, sah, sah, Boong, sah, sah, ...) vydanými jedním stisknutím tlačítka basů, poté dvakrát harmonickým tlačítkem.

# Uspořádání stupnice

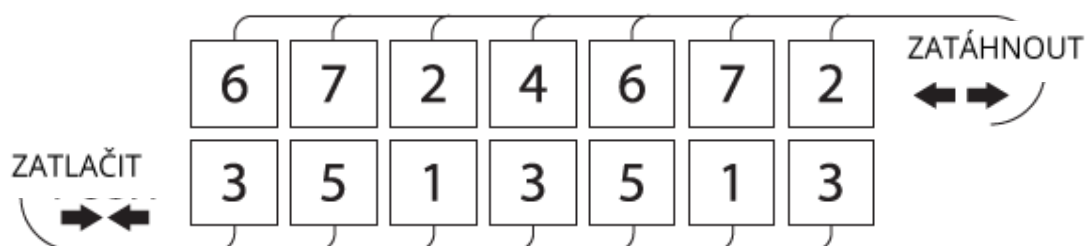

Pull = zatáhnout, Push = zatlačit



## Cvičení stupnice

Scale Exercise 1

2/4

2 -	3 -	4 -	5 -	6 -	6 -	5 -	4 -	3 -	2 -
Push	Push	Pull	Push	Pull	Pull	Push	Pull	Push	Pull

## Cvičení stupnice

Scale Exercise 2

2/4

1 2	3 4	5 6	1 7	3 2	1 7	5 6	3 4	1 2	5 7
Push Pull	Push Pull	Push Pull	Push Pull	Push Pull	Push Pull	Push Pull	Push Pull	Push Pull	Push Pull

## Cvičení stupnice

Scale Exercise 3

2/4

1 3 6 1	2 4 6 7	1 7 6 5	4 3 2 1	1 7 6 5	4 3	2 -	1 -
---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

## Doprovodná cvičení

2/4

1 -	2 -	3 -	4 -	5 -	6 -	7 -	1 -
^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^
1 -	7 -	6 -	5 -	4 -	3 -	2 -	1 -
^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^

3/4

1 - .	2 - .	3 - .	4 - .	5 - .	6 - .	7 - .	1 - .
^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^
1 - .	2 - .	3 - .	4 - .	5 - .	6 - .	7 - .	1 - .
^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^

TÁHNĚTE MĚCHY

Home Sweet Home

4/4

1 2	3 . 4 4 . 5	5 - 3 5	4 . 3 4 2
^ ^	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^
3 - - 1 2	3 . 4 4 . 6	5 - 3 5	4 . 3 4 2
^ ^ ^ ○	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^
1 - - 5	1 . 7 6 . 5	5 - 3 5	4 . 3 4 2
^ ^ ^ ○	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^
3 - - 5	1 . 7 6 . 5	5 - 3 5	4 . 3 4 2
^ ^ ^ ○	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^
1 - - 1 2	:		
^ ^ ^ ○	:		

### Symbole doprovodu

- ^ : Basové tlačítko
- ^ : Harmonické tlačítko
- ^ : Basy a harmonické současně
- ∨ : Vzduchový ventil



## Varování

Držte dál od ohně! Opatření předběžné opatrnosti. Uchovejte prosím pro budoucí použití! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení v důsledku malých dílů. Před podáním dítěti odstraňte veškerý obal. Nepoužívejte v blízkosti uší. Nesprávné použití může způsobit poškození sluchu.

## Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

**Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:**

- Používání produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu přírodní katastrofou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým zaviněním kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoliv provedl úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

## Oznámení o EU prohlášení o shodě

Toto zařízení vyhovuje směrnici 2009/48/ES. Od dovozce obdržíte úplné EU prohlášení o shodě

CE

