

Elektronisches Keyboard

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


✉ www.alza.de/kontakt

☎ +420 255 340 111


Zulieferer: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Beschreibung des elektronischen Keyboards mit 32 Tasten


- 32 elektronische Tasten
- 22 Demo-Lieder
- 8 Rhythmen
- 8 Töne
- 4 Schlagzeug-Arten
- 4 Samba-Töne
- Tempo-Regelung
- Lautstärkeregelung
- Aufnahme- und Wiedergabefunktion
- Funktionen Sustain und Vibrato
- Funktion One Key One Note und Lernfunktion
- Akkordsteuerfunktion
- Externes Mikrofon
- Automatische Schlaffunktion

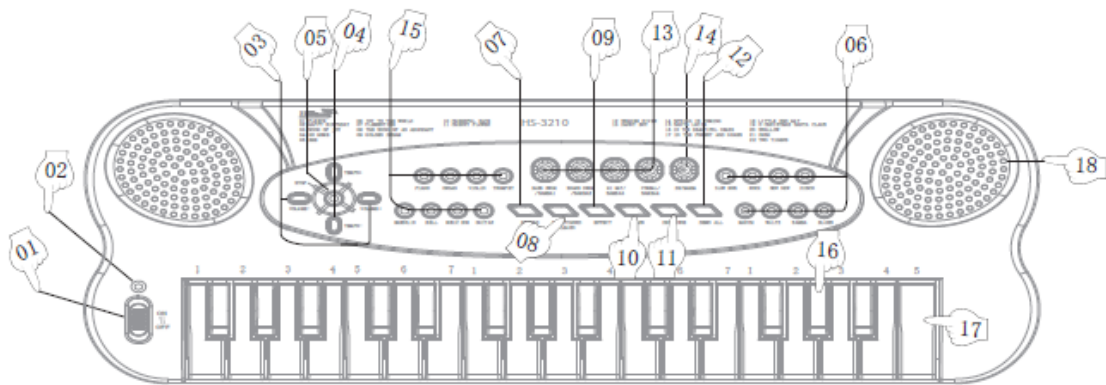

HS3210/HS3211/HS3250

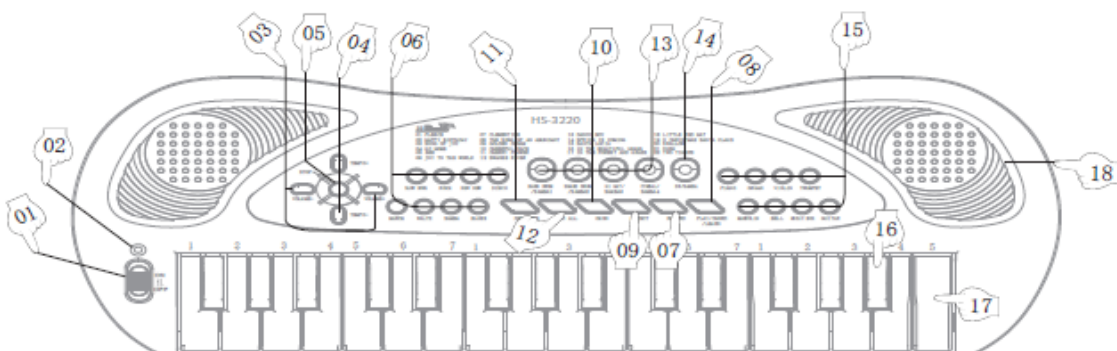

HS3220/HS3280/HS3260

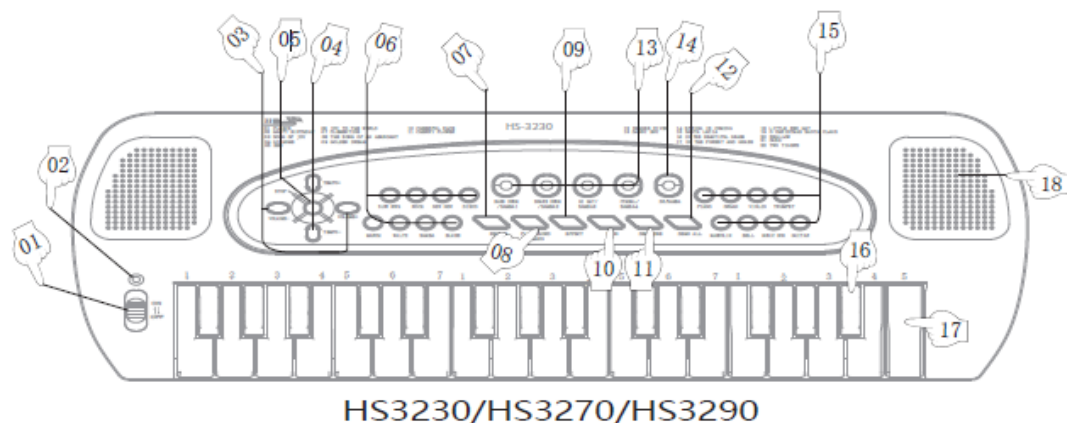

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. EIN/AUS-Schalter | 11. Demo 1 |
| 2. Betriebsanzeige | 12. Demo Alles |
| 3. Lautstärke +/- | 13. Schlagzeug-Töne/Samba-Töne |
| 4. Tempo +/- | 14. Schlagzeug-/Samba-Töne - Wechseltaste (shift key) |
| 5. Stop | 15. Töne |
| 6. Rhythmen | 16. Schwarze Taste |
| 7. Aufnehmen | 17. Weiße Taste |
| 8. Wiedergabe/Akkord/Lektion | 18. Lautsprecher |
| 9. Effekt | |
| 10. One Key One Note | |

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.

Liste der Töne

1	Piano
2	Orgel
3	Geige
4	Trompete
5	Mandoline
6	Glocke
7	Musikbox
8	Gitarre

Liste der Rhythmen

1	Slow Rock
2	Rock
3	New New
4	Disco
5	March

6	Waltz
7	Samba
8	Blues

Demo-Liste

1	Fleece
2	Happy Birthday
3	Song of Joy
4	Go Home
5	Bee
6	Joy to the World
7	Clementine
8	The Song of an Abundant
9	Golden Dream
10	Cheerful race
11	Cherry Flower
12	Swanee River
13	Danny Boy
14	Spring is Coming
15	Santa Lucia
16	In the Beautiful Grass
17	In the Forest and Grass
18	Little Red Hat
19	Christmas Santa Claus
20	Swallow
21	Dusk
22	Two Tigers


Schlagzeug-Liste

1	Bass-Drum
2	Trommel
3	Hi-Hat
4	Zimbal

Liste der Samba-Töne

1	Samba 1
2	Samba 2
3	Samba 3
4	Samba 4

Batteriefach

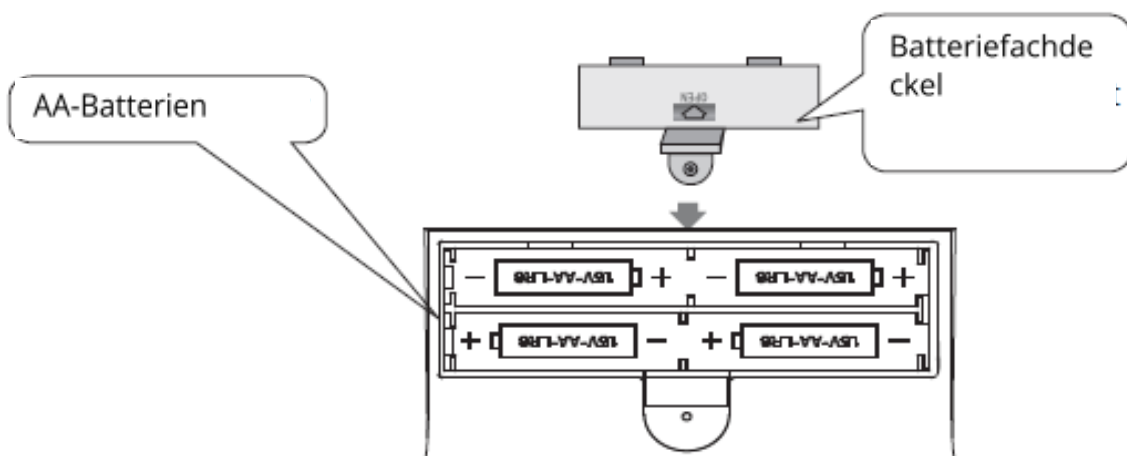

- Mischen Sie verschiedene Batterietypen nicht.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Beachten Sie die positive (+) und negative (-) Polarität.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Keyboard nicht benutzen.

Sicherheitsvorkehrungen

- Gehen Sie mit dem Keyboard vorsichtig um. Schützen Sie das Keyboard vor Stürzen und Schlägen.
- Setzen Sie das Keyboard weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten vermeiden.

- Setzen Sie das Keyboard keiner hohen Feuchtigkeit oder staubiger Umgebung aus.
- Setzen Sie das Keyboard keinen extremen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie kein vom Hersteller nicht empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie das Keyboard nicht in der Nähe von Wasser, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken oder Wäschewanne, im feuchten Kellergeschoss oder in der Nähe eines Schwimmbades.
- Schieben Sie in das Keyboard durch seine Öffnungen niemals Gegenstände jeglicher Art, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Bestandteile kurzschließen könnten, und dies zu einem Brand oder Stromschlag führen könnte. Gießen Sie niemals Flüssigkeit auf das Keyboard..

Anweisungen


- EIN/AUS:
EIN/AUS-Schalter
- 8 RHYTHMEN:
Drücken Sie die Taste, um einen der 8 Rhythmen auszuwählen:
Slow Rock, Rock, New New, Disco, March, Waltz, Samba, Blues.
- 8 TÖNE:
Drücken Sie die Taste, um einen der 8 Töne auszuwählen:
Piano, Orgel, Geige, Trompete, Mandoline, Glocke, Musikbox, Gitarre
- LAUTSTÄRKE +:
Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen
- LAUTSTÄRKE -:
Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern
- TEMPO +:
Drücken Sie die Taste, um das Tempo zu beschleunigen
- TEMPO -:
Drücken Sie die Taste, um das Tempo zu verlangsamen
- AUFNEHMEN:
Drücken Sie die Taste, um bis zu 54 Noten aufzunehmen
- WIEDERGABE/AKKORD/LEKTION:
Drücken Sie die Taste, um Noten abzuspielen/die Akkord-/Dateifunktion auszuschalten.
- STOP:
Drücken Sie die Taste, um alle Funktionen zu stoppen.
- OKON:
Drücken Sie die Taste, um das zufällige Klavier-Spielen mit dem Tutorial-Modell zu starten.
- EFFEKT:
Drücken Sie die Taste, um den Farbeffekt zu steuern. Die Sequenz ist Tremolo/Sustain/Echo/Turn.

- DEMO 1:
Bei jedem Drücken dieser Taste wird 1 Demo-Melodie abgespielt (nach der Reihenfolge – eine nach der anderen).
- DEMO ALLES:
Drücken Sie die Taste, um einen von den 4 Drum-Sounds auszuwählen:
Bass-Drum, Trommel, Hi-hat, Zimbal
- DR/SAMBA:
Drücken Sie die Taste, die 4 Drum-Sounds wechseln zu den 4 Samba-Sounds.
Drücken Sie, um einen von den 4 Samba-Sounds auszuwählen:
Samba 1, Samba 2, Samba 3, Samba 4

Mikrofon-Buchse

Stecken Sie das eingebaute Mikrofon in die MIC-Buchse und Sie können Songs mit integrierter Musik aus der Musikgalerie singen und spielen, während Sie singen.

Mikrofonbuchse

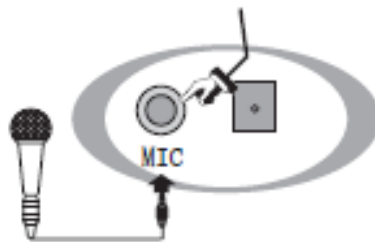

Warnung

Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Flüssigkeitsaustritten, Korrosion der umgebenden Teile, Explosion oder zu Bränden oder Verletzungen führen. Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um diese Risiken zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, die Batterien zu zerlegen oder kurzzuschließen.
- Setzen Sie die Batterien keinen offenen Flammen aus und zünden Sie sie nicht an.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.

Vom Feuer fernhalten! Vorsichtsmaßnahmen. Bitte für zukünftige Verwendung aufbewahren! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Entfernen Sie alle Verpackungen, bevor Sie das Instrument einem Kind geben. Nicht in der Nähe von Ohren verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Hörschäden führen

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen. Kopien der Kaufnachweise des Produkts, modifizierte, ergänzte Kaufnachweise, Kaufnachweise ohne Originaldaten oder anderweitig beschädigte Kaufnachweise des Produkts gelten nicht als Kaufnachweise des reklamierten Produkts.

Als ein Konflikt mit den Garantiebedingungen, wegen welchem ein geltend gemachter Reklamations-Anspruch möglicherweise nicht anerkannt werden kann, wird folgendes angesehen:

- Verwendung des Produkts zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck, Nichteinhaltung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, einen Eingriff unbefugter Person oder durch eine mechanische Verschuldung des Käufers (zum Beispiel bei Transport, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung des Verbrauchsmaterials oder der Teile während der Nutzung (zum Beispiel Akkus usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und andere Strahlung oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, der elektrostatischen Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Stromversorgung oder Eingangsspannung oder ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen am Design oder Anpassungen, um die Merkmale des Produkts gegenüber dem gekauften Design zu ändern oder zu erweitern, vorgenommen hat, oder die Verwendung von nicht originalen Komponenten.

Information zur EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien 2009/48/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU (und ihren späteren Änderungen). Von dem Importeur erhalten Sie die vollständige EU-Konformitätserklärung.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über die Entsorgung alter Elektro- und Elektronik-Geräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es am Verkaufsort zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für recycelbaren Abfall abgegeben werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Auskunft erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder von dem nächsten Recyclinghof. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Abfall-Art kann gemäß den nationalen Vorschriften mit Bußgeld bestraft werden.

