


Tobar

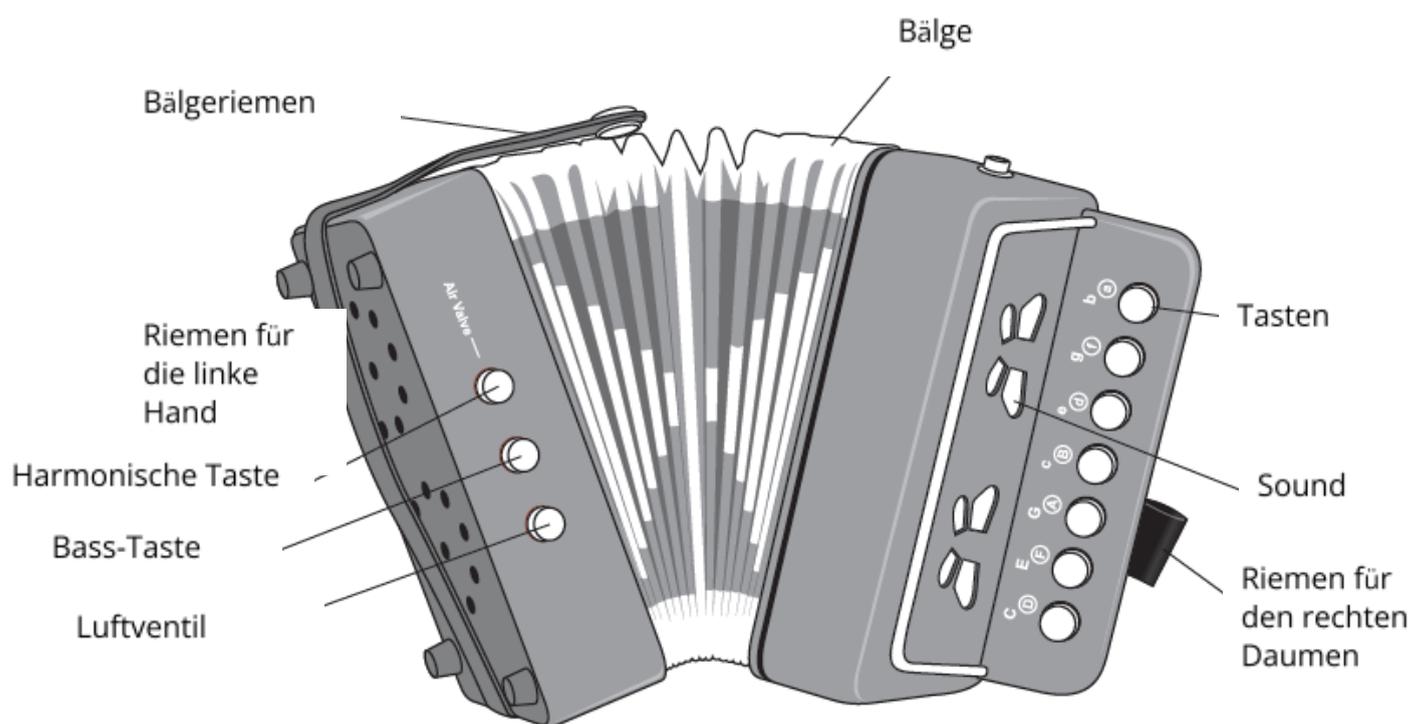

Akkordeon

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ +420 255 340 111

Zulieferer: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Aufbewahrung

Befestigen Sie die beiden Seiten des Akkordeons mit Riemen.

Stellen Sie das Akkordeon aufrecht, mit der Schlüsselseite nach oben.

An einem trockenen Ort aufbewahren, fern von Feuchtigkeit, Sonnenlicht und übermäßiger Hitze.

Spielen Sie zum Schutz des Akkordeons nicht in einer staubigen oder feuchten Umgebung, da dies das Instrument beschädigen kann.

Skalenanordnung

Die Skalenanordnung dieses Akkordeons ist die gleiche wie bei einer Harmonika.

Jede der Tasten erzeugt zwei Noten, eine durch Ziehen und die andere durch Drücken. Noten 1 3 5 (do, mi, sol) werden durch Drücken erzeugt und Noten 2 4 6 7 (re, fa, la, ti) werden durch Ziehen erzeugt.

Für einen Anfänger ist es wichtig, die Reihenfolge dieser Skalenanordnung zu lernen.

Spielen

Wie halte ich das Akkordeon

Legen Sie Ihren rechten Daumen in den kleineren Gurt ein, sodass Sie mit den anderen Fingern der rechten Hand auf die Tasten zugreifen können. Ziehen Sie Ihre linke Hand durch den größeren Riemen durch, sodass Ihre Finger die vorderen Tasten berühren und Ihre linke Handfläche das Instrument stützt.

Ziehen und Drücken

Mit der linken Hand sollte das Akkordeon gezogen und gedrückt werden. Beim Ausdehnen sollte der Balg eine Lüfter-Form haben. Wenden Sie beim Drücken und Ziehen keine übermäßige Kraft an.

Wenn sich im Balg zu viel oder zu wenig Luft befindet, drücken Sie das Luftventil und ziehen oder drücken Sie, um die Luft in den Balg oder heraus zu lassen.

Wenn Sie keine Tasten drücken, ziehen Sie nicht fest, weil dies den Balg beschädigen kann.

Tasten-Verwendung

Drücken Sie die dritte Taste mit dem ersten Finger der rechten Hand. Auf diese Weise erstellen Sie die Noten 1 (Do), wenn Sie ziehen, und 2 (Re), wenn Sie drücken.

Drücken Sie die vierte Taste mit Ihrem Mittelfinger. Dadurch werden die Noten 3 und 4 (mi und fa) durch Drücken oder Ziehen erstellt. Der Rest der Noten folgt diesem Muster. Üben Sie alle Tasten nacheinander. Wiederholen Sie diese Übung und wechseln Sie Drücken und Ziehen, um verschiedene Noten der Skala zu erstellen. Beginnen Sie langsam und versuchen Sie, die Geschwindigkeit zu erhöhen, bis Sie die gesamte Skala abgeschlossen haben.

Bassbegleitung mit der linken Hand

Die Begleitung können Sie bedienen, wenn Sie mit Ihrer linken Hand eine der drei Tasten drücken. Die unterste Taste macht kein Ton, wird jedoch verwendet, um während der Vorstellung Luft in den Balg zu saugen oder aus dem Balg zu lassen.

Die mit dem Mittelfinger gedrückte mittlere Taste ist die Bass-Taste, die beim Drücken die Note 1 (do) und beim Ziehen die Note 5 (so) erzeugt. Beachten Sie den Ton, der von der Bass-Taste erzeugt wird. Er sollte kurz sein und die Taste sollte gleich nach dem Tastendruck losgelassen werden.

Die obere Taste ist die harmonische Taste. Diese Taste wird verwendet, um die Akkorde 1 3 5 (do, mi, so) beim Ziehen und 5 7 2 (so, ti, re) beim Drücken auszugeben.


“Boong” und “Sah”

Um den Rhythmus der Musik zu ergänzen, können die Sounds „Boong“ und „Sah“ durch abwechselndes Drücken der mittleren und oberen Taste ausgegeben werden.

Während der 2/4-Wiedergabe können Sie beispielsweise abwechselnd die Bass-Taste und die Harmonische-Taste drücken. (Boong, Sah, Boong, Sah.)

Während ein $\frac{3}{4}$ Rhythmus von einem „Boong“, gefolgt von zwei „Sah“-Klängen begleitet werden sollte (Boong, sah, sah, Boong, sah, sah, .). Dies wird durch einmaliges Drücken der Bass-Taste und zweimaliges Drücken der Harmonischen Taste erzielt.

Skalenanordnung

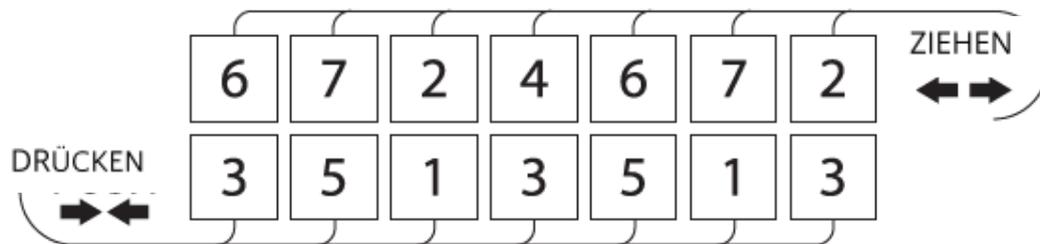

Pull = ziehen, Push = drücken



Übungsskala 1

2/4

2 -	3 -	4 -	5 -	6 -	6 -	5 -	4 -	3 -	2 -
Push	Push	Pull	Push	Pull	Pull	Push	Pull	Push	Pull

Übungsskala 2

2/4

1 2	3 4	5 6	1 7	3 2	1 7	5 6	3 4	1 2	5 7
Push Pull									

Übungsskala 3

2/4

1 3 6 1	2 4 6 7	1 7 6 5	4 3 2 1	1 7 6 5	4 3	2 -	1 -
---------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Begleitübungen

2/4

1 -	2 -	3 -	4 -	5 -	6 -	7 -	1 -
^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^
1 -	7 -	6 -	5 -	4 -	3 -	2 -	1 -
^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^	^ ^

3/4

1 - .	2 - .	3 - .	4 - .	5 - .	6 - .	7 - .	1 - .
^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^
1 - .	2 - .	3 - .	4 - .	5 - .	6 - .	7 - .	1 - .
^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^	^ ^ ^

BÄLGE ZIEHEN

Home Sweet Home

4/4

1 2	3 . 4	4 . 5	5 - 3 5	4 . 3 4 2
^ ^	^ ^	^ ^	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^
3 - - 1 2	3 . 4	4 . 6	5 - 3 5	4 . 3 4 2
^ ^ ^	^ ^	^ ^	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^
1 - - 5	1 . 7	6 . 5	5 - 3 5	4 . 3 4 2
^ ^ ^	^ ^	^ ^	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^
3 - - 5	1 . 7	6 . 5	5 - 3 5	4 . 3 4 2
^ ^ ^	^ ^	^ ^	^ ^ ^ ^	^ ^ ^ ^
1 - - 1 2				
^ ^ ^	^			

Begleitsymbole

- ^ : Bass-Taste
- ^ : Harmonische Taste
- ^ : Bass- und Harmonische Taste gleichzeitig
- ∨ : Luftventil



Warnung

Vom Feuer fernhalten! Vorsichtsmaßnahmen. Bitte für zukünftige Verwendung aufbewahren! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Entfernen Sie alle Verpackungen, bevor Sie das Instrument einem Kind geben. Nicht in der Nähe von Ohren verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Hörschäden führen

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen. Kopien der Kaufnachweise des Produkts, modifizierte, ergänzte Kaufnachweise, Kaufnachweise ohne Originaldaten oder anderweitig beschädigte Kaufnachweise des Produkts gelten nicht als Kaufnachweise des reklamierten Produkts.

Als ein Konflikt mit den Garantiebedingungen, wegen welchem ein geltend gemachter Reklamations-Anspruch möglicherweise nicht anerkannt werden kann, wird folgendes angesehen:

- Verwendung des Produkts zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck, Nichteinhaltung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, einen Eingriff unbefugter Person oder durch eine mechanische Verschuldung des Käufers (zum Beispiel bei Transport, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung des Verbrauchsmaterials oder der Teile während der Nutzung (zum Beispiel Akkus usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und andere Strahlung oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, der elektrostatischen Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Stromversorgung oder Eingangsspannung oder ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen am Design oder Anpassungen, um die Merkmale des Produkts gegenüber dem gekauften Design zu ändern oder zu erweitern, vorgenommen hat, oder die Verwendung von nicht originalen Komponenten.

Information zur EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht der Richtlinien 2009/48/ES. Von dem Importeur erhalten Sie die vollständige EU-Konformitätserklärung.

CE

