

Electronic Keyboard

User Manual • Uživatelský manuál • Užívateľský manuál

•

Használati utasítás • Benutzerhandbuch

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg a felhasználói kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.


✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Elektronikus billentyűzet utasítások

- 54 Standard billentyű
- 12 Demo dal
- 200 Hangszín, 200 Ritmus
- 3 Digitális monitorok (HS5460B)
- 10 Hangerőszabályozó
- 11 Ütem vezérlési sebessége
- 2 Hatás (Megtartás és Vibrato)
- Dobhang
- Trans vezérlés
- Akkord, Szink, Betöltés funkciók
- Felvétel/Prog és Visszajátszás funkció
- MIC bemenet, Audió bemenet
- AC/DC tápellátás
- 2 Zenetanítási funkciók

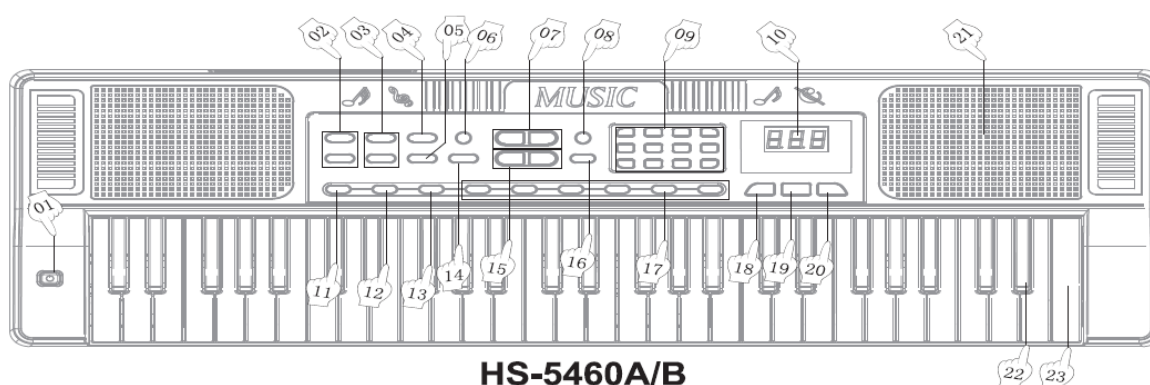

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Energia | 13. Szink./töltés |
| 2. Acc Vol +, - | 14. Lejátszás |
| 3. Trans +, - | 15. Ütem +,- |
| 4. Program | 16. Megtartás/Vibrato |
| 5. Felvétel | 17. 6 fajta dob |
| 6. Tanulás ½ | 18. Hangszín |
| 7. Hangerő +,- | 19. Ritmus |
| 8. Demo | 20. Dal |
| 9. Numerikus kódoló gombok | 21. Hangszóró |
| 10. 3 Digitális monitorok (HS5460B) | 22. Fekete billentyű |
| 11. Stop/Start | 23. Fehér billentyű |
| 12. Akkord be/ki | |

Funkciók deklarációja

1. Bekapcsológomb

2. 6 fajta dob: 6 dob közvetlenül választható (HS5460A, B).
3. START/STOP: Nyomja meg ezt a gombot az összes folyamatban lévő program elindításához vagy leállításához.
4. CHORD ON/OFF: Nyomja meg ezt a gombot az automatikus akkord funkció elindításához, nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához.
5. SYNC/FILL: Egy kiválasztott ritmus lejátszása közben nyomja meg a (SYNC/FILL) gombot egy rövid dobkitöltés beillesztéséhez a lejátszott mintába. Ha a ritmus nem játszik, nyomja meg a (SYNC/FILL) gombot, majd nyomja meg a kíséret területén található gombot, és a szinkronizált akkord és a ritmus elkezdődik.
6. SUSTAIN/VIBRATO:
Megtartás: Annak érdekében, hogy a billentyűk tovább tartsák a hangjukat.
Vibrato: Pulzáló hangot adnak a hangjegyeknek.
A Megtartás és a Vibrato csak akkor működik, ha billentyűzetten játszik.
7. TRANS -: Nyomja meg ezt a gombot egy félhanggal való lefelé mozgáshoz, és ez megjelenik a transzponáló állapot képernyőjén.
8. TRANS +: Nyomja meg ezt a gombot egy félhanggal való felfelé mozgáshoz, és ez megjelenik a transzponáló állapot képernyőjén.
9. TONE: Nyomja le ezt a gombot a hangszínek kiválasztásához.
10. RHYTHM: Nyomja le ezt a gombot a ritmusok kiválasztásához.
11. RECORD: Felvétel gomb, nyomja meg ezt a gombot, ez automatikusan rögzíti a felvételt, legalább 40 hangjegyet megtart.
12. PLAY: Nyomja meg ezt a gombot a rögzített tartalom lejátszásához
13. PROGRAM: Nyomja meg ezt a gombot az ütőhangszeres ritmus szerkesztéséhez, a megfelelő szerkesztési ritmus szerint, legfeljebb 16-ig.
14. 3 Digitális monitor (HS5460B, HS5460B)
15. 0-9, +, -: Digitális kiválasztás és összeadás-kivonás gomb.
16. VOLUME -: Nyomja meg ezt a gombot a Demo all, a Demo One és a ritmus üzemmódokban 1 fokozat csökkentésével. Összesen 10 fokozat, lenyomási fokozat 6.
17. VOLUME +: Nyomja meg ezt a gombot a Demo all, a Demo One és a ritmus üzemmódokban 1 fokozat növelésével. Összesen 10 fokozat, a lenyomási fokozat 6.
18. TEMPO -: Nyomja meg ezt a gombot az 1 fokozatú sebesség lassításához, amikor a Demo All, 11. Ütemek az összes (40–240) előre beállított számban: 120.
19. TEMPO -: Nyomja meg ezt a gombot az 1 fokozatú sebesség gyorsításához, amikor a Demo All, 11. Ütemek az összes (40–240) előre beállított számban: 120.
20. LEARN 1/2: Válasszon egy kiválasztott Demo dalt. Nyomja le a (LEARN1/2) gombot egyszer a LEARN1 üzemmódba lépéshez, nyomja le kétszer a LEARN2 üzemmódba lépéshez. Nyomja le a (START/STOP) gombot a tanulási üzemmód leállításához.
LEARN1 (Elsajátítás ideje): A lecke alatt bármelyik billentyűt megnyomhatja a billentyűzetten. Ez lehetővé teszi, hogy az időzítésre összpontosítson, anélkül, hogy aggódna a hangzás választása miatt. A számláló dallama nem folytatódik, amíg meg nem nyom egy gombot.
LEARN2 (Elsajátítandó dallam): A lecke során megtudhatja, hogyan hozhat létre dallamot a saját tempójában. A dallam lejátszásához nyomja meg a megfelelő billentyűket.

21. DEMO: Nyomja meg ezt a gombot egy demo dal lejátszásához, és váltson másik dalra, miután újra megnyomta ezt a gombot.

Ritmus lista

00	Rumba	25	Lieder POP	50	Klasszikus tangó	75	Argentin keringő
01	Szamba	26	Bluegrass tangó	51	Jazz rumba	76	Bluegrass szving
02	Tangó	27	Bluegrass bigin	52	Bluegrass polka	77	Jazz cha-cha
03	Bigin	28	Európai rumba	53	Indiai bluegrass	78	Európai rock
04	Pop	29	Klasszikus szamba	54	Single 16 ütemű	79	Bluegrass reggae
05	Latin	30	POP mambó	55	Mix bossa nova	80	Bluegrass
06	Induló-polka	31	Hard salsa	56	Bluegrass lassú rock	81	Bluegrass rumba
07	Diszkó	32	POP 8 ütemű	57	Country jazz	82	Country bluegrass
08	Bossa nova	33	Jazz cha cha	58	Brazil mambó	83	Jazz bossa nova
09	Keringő	34	Country lassú rock	59	Európai 8 ütemű	84	Európai szamba
10	16-ütemű	35	Jazz swing	60	Klasszikus country	85	Klasszikus 8 ütemű
11	Rock	36	Dél-afrikai country	61	Swing 16 ütemű	86	POP keringő
12	Country	37	POP reggae	62	Jazz 8 ütemű	87	Latin minta
13	Reggae	38	POP 16 ütemű	63	Klasszikus lassú rock	88	Country cha-cha
14	Lassú rock	39	Lieder rock	64	Bossa nova minta	89	Klasszikus reggae
15	Szving	40	Klasszikus bigin	65	Minta mambó	90	Jazz polka
16	8-ütemű	41	Rock szamba	66	Indonéziai POP	91	Jazz tangó
17	Cha-cha	42	Rock diszkó	67	Dél-afrikai polka	92	Jazz lassú-rock
18	Mambó	43	Brazil latin	68	Klasszikus diszkó	93	Jazz 16 ütemű
19	Salsa	44	Single rock	69	Brazil tangó	94	Jazz bigin
20	Country bossa nova	45	Country keringő	70	Rock bigin	95	Jazz mambó
21	Klasszikus keringő	46	Európai szving	71	Jazz szamba	96	Bluegrass rock
22	Klasszikus polka	47	Európai raggae	72	Klasszikus diszkó	97	Jazz diszkó
23	Európai diszkó	48	Rock salsa	73	Jazz latin	98	Latin salsa
24	Rock latin	49	Bluegrass cha-cha	74	Bluegrass salsa	99	Klasszikus szving

Hangszín lista

00	Akusztikus versenyzongora	04	Harmonika	08	Hegedű	12	Cselló
01	Bright akusztikus zongora	05	Elektromos gitár	09	Zenekari hárfa	13	Klarinét
02	Alt szaxofon	06	Vibrafon	10	Vonós együttes	14	Torzítás
03	Zenélődoboz	07	Pad 1	11	Lead 1	15	Pad 6

Demo zene lista

00	Mozart szimfónia	06	Menüett
01	Török induló	07	Jingle bells
02	Girl's Prayer	08	The more we get together
03	Menüett G-dúrban	09	Long long ago
04	Carmen nyitány	10	La cucaracha
05	Old McDonald had a farm	11	Little brown jug

Mikrofon aljzat

Helyezze be a beépített mikrofont a MIC aljzatba, és énekelheti a dalokat együtt a zenetár beépített zenéjével, és lejátszhatja, miközben énekel.

AUDIO IN aljzat funciója

Csatlakoztassa az MP3-t vagy bármilyen olyan eszközt, amely tartalmazza az AUDIO OUT kimenetet az audio csatlakozóvezetéken keresztül, majd helyezze be ebbe az aljzatba, és zenét játszhat a zongora billentyűzetén.




Energia

Ennek az elektronikus billentyűzetnek az energiáját akkumulátorok biztosítják, amikor a tápegységet csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a billentyűzet ki van kapcsolva.

Az elemek telepítése

Nyissa fel az elemtartót, helyezzen be 4 AA típusú elemet a tartóba, ahol az elemek anódja és katódja a megfelelő irányban van, majd fedje le az elemtartót.

Elemtartó

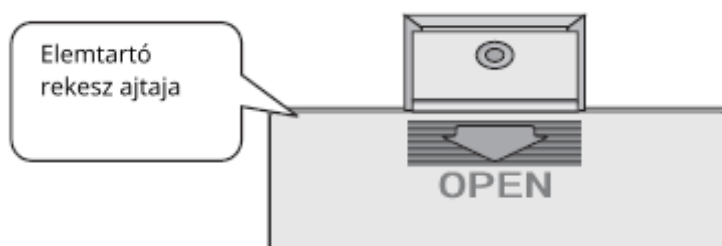

Figyelmeztetés

Tartsa távol a tűztől! Óvintézkedések. Kérjük, őrizze meg a jövőbeni referencia céljából! Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek számára. Fulladásveszély a kis alkatrészek miatt. Távolítsa el az összes csomagolást, mielőtt odaadná gyermekének. Ne használja a füle közelében. A nem megfelelő használat halláskárosodást okozhat.

Jótállási feltételek

Az alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, és a vásárlás eredeti dátumával együtt át kell adnia a vásárlás igazolását szolgáló dokumentumot.

A következők ellentmondanak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a reklamált igényt nem lehet elismerni:

- A termék használata a rendeltetési céltól eltérő célra, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai sérülés következtében a vevő hibája miatt (pl. szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás miatt stb.).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.
- Káros külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek való kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha valaki módosítást, átalakítást hajtott végre a dizájnon vagy a besabályozáson annak érdekében, hogy megváltoztassa vagy kibővítsa a termék funkcióit a megvásárolt dizájnnal vagy a nem eredeti alkatrészekkel összehasonlítva.

Jegyzet az EU megfelelési nyilatkozathoz

Az eszköz megfelel a 2009/48/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelveknek (beleértve a későbbi módosításokat). Az importőrtől teljes EU-megfelelési nyilatkozatot kap.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy be kell vinni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítja, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.

