


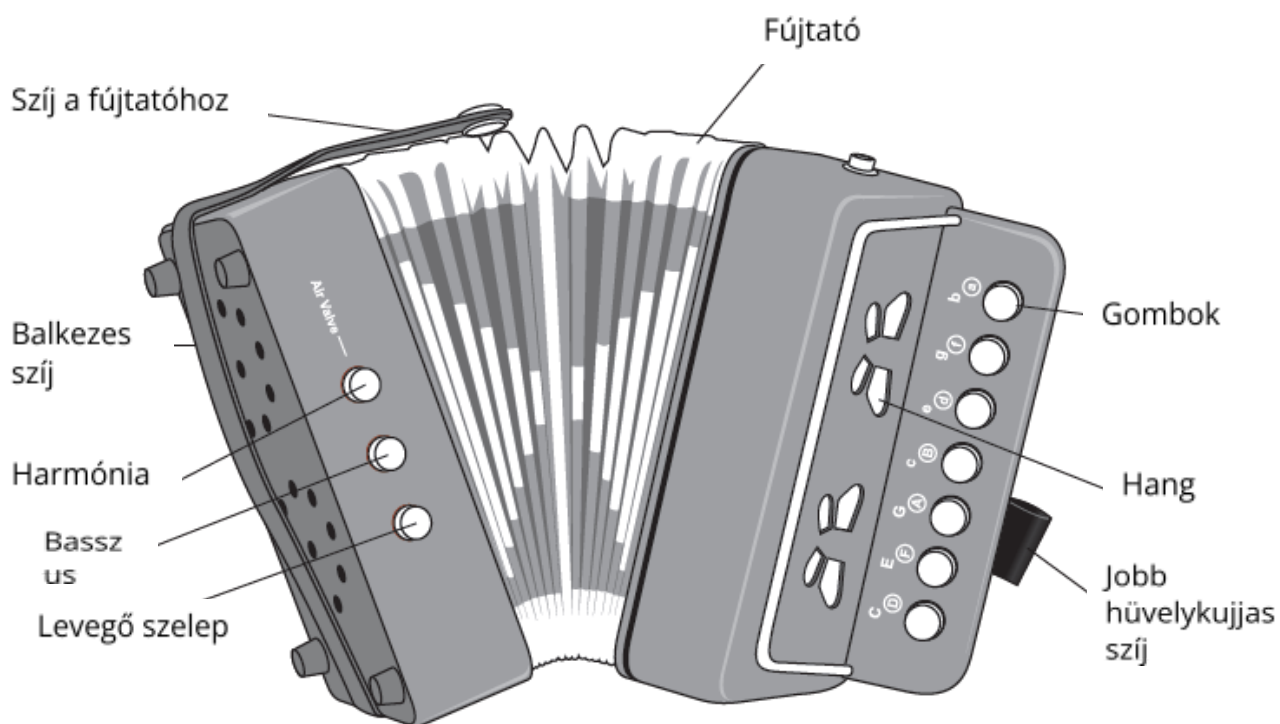

Harmonika

User Manual • Užívateľský manuál • Uživatel'ský manuál

•

Használati utasítás • Benutzerhandbuch

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg a felhasználói kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Hogy tároljuk

Rögzítse a harmonika két oldalát a hevederekkel.

Álljon egyenesen a lábán, a Gomb oldallal a tetején.

Tárolja száraz helyen, nedvességtől, napfénytől és túlzott hőtől távol.

A harmonika védelme érdekében ne játsszon poros vagy párás körülmények között, mert ez károsíthatja a hangszert.

Skála-elrendezés

Ennek a harmonikának a skála-elrendezés megegyezik a szájharmonikáéval.

Mindkét billentyű két hangot fog előállítani, az egyiket húzással, a másikat pedig tolással.

Az 1 3 5 (do, mi, szo) hangokat tolással, a 2 4 6 7 (re, fa, la, ti) hangokat pedig húzással állítják elő.

A kezdő számára fontos, hogy megtanulja ennek a skála-elrendezésnek a sorrendjét.

Hogy kell játszani

Hogy kell tartani

Helyezze a jobb hüvelykujját a kisebb szíjba, hogy a jobb kéz többi ujjá elérje a billentyűket. Tegye bal kezét a nagyobb szíjra keresztül, hogy az ujjai elérjék az első gombokat, és a bal tenyér megtámassza a hangszert.

Húzás és tolás

A bal kezét kell használnia ahhoz, hogy húzza és tolja a harmonikát. Széthúzáskor a fújtatónak ventilátor alakúnak kell lennie. Nyomás és húzás közben ne alkalmazzon túlzott erőt.

Ha túl sok vagy túl kevés a levegő a fújtatóban, nyomja meg a légszelepet, és húzza vagy nyomja meg, hogy a levegő be- vagy kilépjen a fújtatóból.

Ne húzza meg erősen, ha egyetlen gombot sem nyom meg, mert ez károsíthatja a fújtatót.

A gombok használata

Nyomja meg a harmadik gombot a jobb keze első ujjával. Ez előállítja az 1. hangjegyet (do) tolással és a 2. hangjegyet (re) húzással.

Nyomja meg a negyedik gombot a középső ujjával. Ez tolással vagy húzással állítja elő a 3. és 4. hangot (mi és fa). A többi hangjegy is ezt a mintát követi. Nyomja meg egymás után az összes gombot a gyakorláshoz. Ismételje meg ezt a gyakorlatot váltakozó tolással és húzással, hogy a skála különböző hangjai létrejöjjenek. Indítson lassan, és próbálja növelni a sebességet addig, amíg az egész skálát el nem sajátítja.

Balkezes basszus kíséret

A kíséret lejátszása közben úgy érhető el, hogy a három gomb egyikét bal kézzel megnyomja. A legalsó gomb nem ad hangot, hanem előadás közben a fújtatóban lévő levegő beszívására vagy kiszívására szolgál.

A középső ujjal lenyomott középső gomb az a basszusgomb, amely tolással az 1. (do) és húzásnál az 5. (so) hangokat adja. Vegye figyelembe, hogy ez a basszus gomb által keltett hang. Rövidnek kell lennie, és a gombot a lenyomás után azonnal fel kell engedni.

A felső gomb a harmónia gomb. Ezzel a gombbal elő tudja hívni az akkordokat: 1 3 5 (do, mi, so) húzáskor és 5 7 2 (so, ti, re) toláskor.


„Boong” és „Sah”

A zene ütemével kísérve a „Boong” és a „Sah” hangokat a középső és a felső gomb váltakozó megnyomásával adhatjuk meg.

Például a 2/4 ütemű zene lejátszásakor a basszus és a harmónia gombot felváltva lehet megnyomni. (boong, sah, boong, sah...)

Míg egy $\frac{3}{4}$ ütemhez egy „Boong” kell kíséretnek, majd két „Sah” hang (Boong, sah, sah, Boong, sah, sah, ...), amelyet a basszus gomb egyszeri, majd a harmónia gomb kétszeri megnyomásával tud előállítani.

Skála-elrendezés

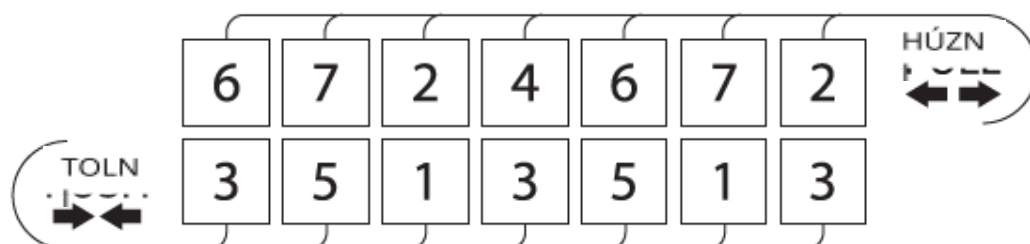

1. skálagyakorlat

2/4

2 -	3 -	4 -	5 -	6 -	6 -	5 -	4 -	3 -	2 -
Pull	Push	Pull	Push	Pull	Pull	Push	Pull	Push	Pull

2. skálagyakorlat

2/4

[illegible]

3. skálagyakorlat

2/4

1 3 6 1 | 2 4 6 7 | 1 7 6 5 | 4 3 2 1 | 1 7 6 5 | 4 3 | 2 - | 1 -

Kíséret gyakorlatai

2/4

1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	1	-
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
1	-	7	-	6	-	5	-	4	-	3	-	2	-	1	-
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ

3/4

1	-	.	2	-	.	3	-	.	4	-	.	5	-	.	6	-	.	7	-	.	1	-	.
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
1	-	.	2	-	.	3	-	.	4	-	.	5	-	.	6	-	.	7	-	.	1	-	.
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ

(HÚZZA A FÚJTATÓT)

Home Sweet Home

4/4

1	2	3		.	4	4	.	5	5	-	3	5	4	.	3	4	2		
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ		
3	-	-	1	2	3	.	4	4	.	6	5	-	3	5	4	.	3	4	2
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
1	-	-	5	1	.	7	6	.	5	5	-	3	5	4	.	3	4	2	
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
3	-	-	5	1	.	7	6	.	5	5	-	3	5	4	.	3	4	2	
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
1	-	-	1	2	1	.	7	6	.	5	5	-	3	5	4	.	3	4	2
Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ

Szimbólumok a kísérethez

- Λ : basszus
- Λ : harmónia
- Λ : basszus és harmónia egyszerre
- ∨ : levegő szelep



Figyelmeztetés

Tartsa távol a tűztől! Óvintézkedések: Kérjük, őrizze meg a jövőbeni referencia céljából! Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermekek számára. Fulladásveszély a kis alkatrészek miatt. Távolítsa el az összes csomagolást, mielőtt odaadná gyermekének. Ne használja a füle közelében. A nem megfelelő használat halláskárosodást okozhat.

Jótállási feltételek

Az alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, és a vásárlás eredeti dátumával együtt át kell adnia a vásárlás igazolását szolgáló dokumentumot.

A következők ellentmondanak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a reklamált igényt nem lehet elismerni:

- A termék használata a rendeltetési céltól eltérő célra, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai sérülés következtében a vevő hibája miatt (pl. szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás miatt stb.).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.
- Káros külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek való kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha valaki módosítást, átalakítást hajtott végre a dizájnon vagy a besabályozáson annak érdekében, hogy megváltoztassa vagy kibővítsa a termék funkcióit a megvásárolt dizájnnal vagy a nem eredeti alkatrészekkel összehasonlítva.

Jegyzet az EU megfelelőségi nyilatkozathoz

Az eszköz megfelel a 2009/48/EK sz. irányelvnek. Az importőrtől teljes EU-megfelelőségi nyilatkozatot kap

