

Elektronické klávesy

User Manual • Užívateľský manuál •
Používateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si uschovajte pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, kontaktujte zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis elektronických klávesov s 32 klávesmi

32 klávesové elektronické klávesy

22 ukážkových piesní

8 rytmov

8 tónov

4 druhy bicích zvukov

4 Samba zvuky

Ovládanie tempa

Ovládanie hlasitosti

Funkcia nahrávania a prehrávania


Funkcia Sustain a Vibrato

Funkcia One Key One Note a funkcia učenia


Funkcia ovládania akordov

Externý mikrofón


Automatická funkcia spánku

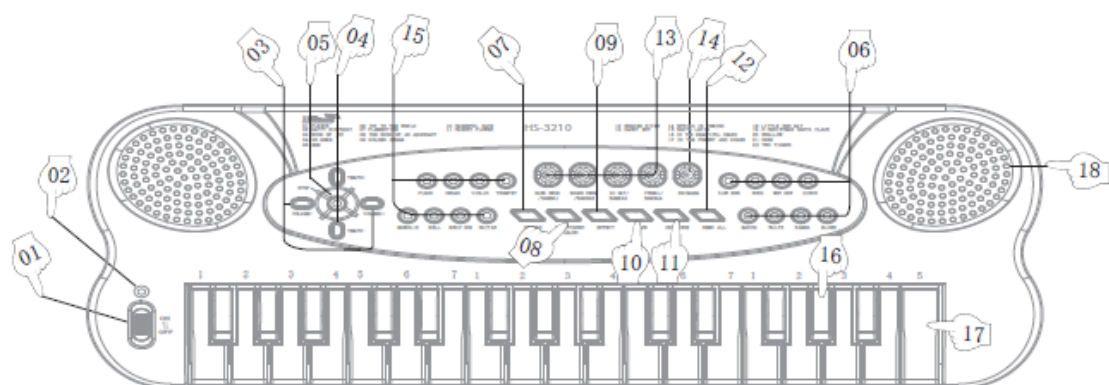

HS3210/HS3211/HS3250

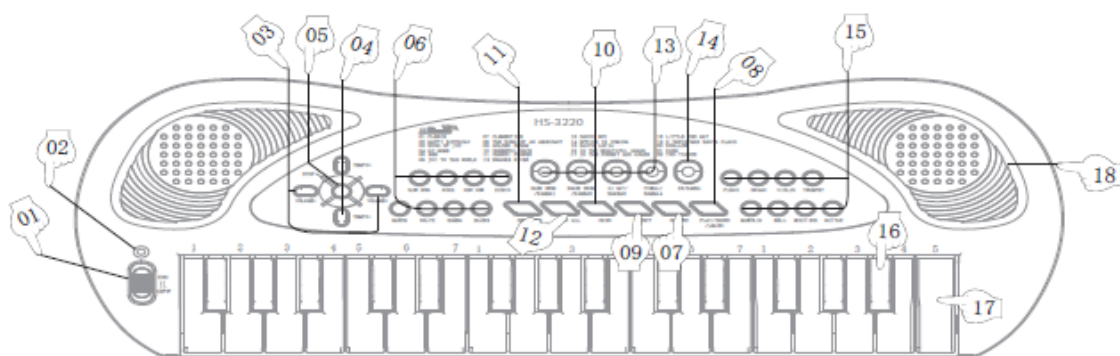

HS3220/HS3280/HS3260

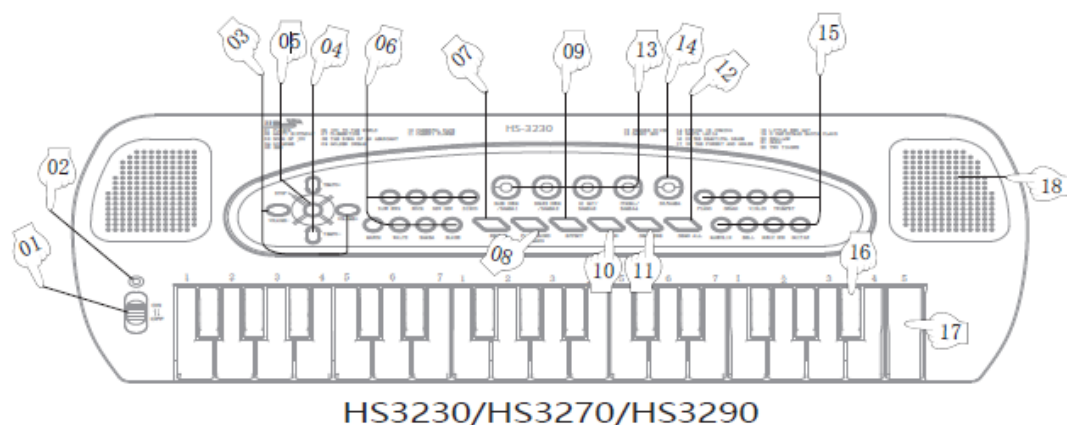

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Prepínač ZAP/VYP | 11. Demo 1 |
| 2. Indikátor napájania | 12. Demo všetko |
| 3. Hlasitosť +/- | 13. Bicie zvuky/Samba zvuky |
| 4. Tempo +/- | 14. Bicie/Samba zvuky – kláves zmeny (shift key) |
| 5. Stop | 15. Tóny |
| 6. Rytmy | 16. Čierny kláves |
| 7. Nahrať | 17. Biely kláves |
| 8. Prehrať/Akord/Lekce | 18. Reproduktor |
| 9. Efekt | |
| 10. One Key One Note | |

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tieto inštrukcie.

Zoznam tónov

1	Piano
2	Varhany
3	Husle
4	Trúbka
5	Mandolína
6	Zvon
7	Hudobná skrinka
8	Gitara

Zoznam rytmov

1	Slow Rock
2	Rock

3	New New
4	Disco
5	March
6	Waltz
7	Samba
8	Blues

Zoznam Demo

1	Fleece
2	Happy Birthday
3	Song of Joy
4	Go Home
5	Bee
6	Joy to the World
7	Clementine
8	The Song of an Abundant
9	Golden Dream
10	Cheerful race
11	Cherry Flower
12	Swanee River
13	Danny Boy
14	Spring is Coming
15	Santa Lucia
16	In the Beautiful Grass
17	In the Forest and Grass
18	Little Red Hat
19	Christmas Santa Claus
20	Swallow
21	Dusk
22	Two Tigers


Zoznam bicie

1	Bass Bubon
2	Bubienok
3	Hi-Hat
4	Cimbal

Zoznam Samba zvukov

1	Samba 1
2	Samba 2
3	Samba 3
4	Samba 4

Priehradka na batérie

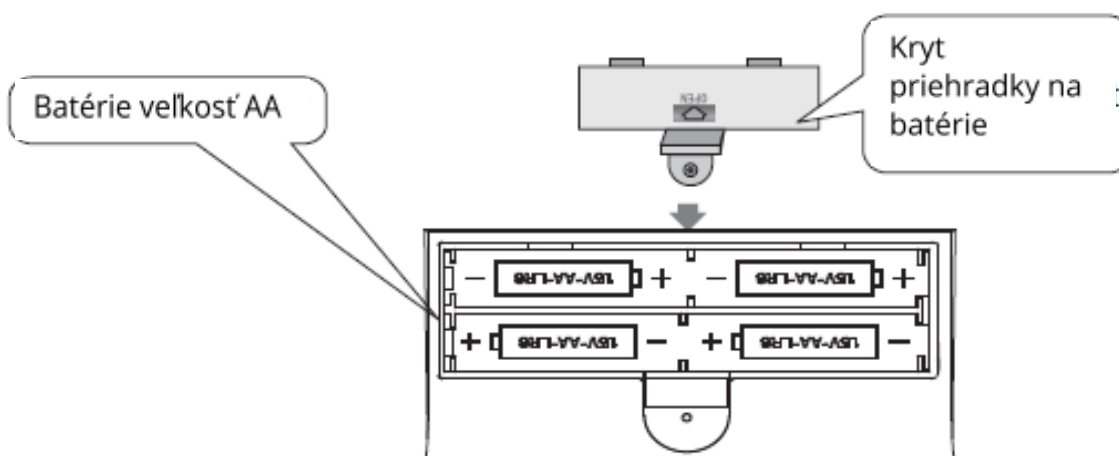

- Nemiešajte dohromady rôzne typy batérií.
- Nepokúšajte sa dobíjať nenabíjacie batérie.
- Sledujte pozitívnu (+) a negatívnu (-) polaritu.
- Ak klávesy nepoužívate, vyberte batérie.

Opatrenia

- Zaobchádzajte s klávesmi opatrne. Chráňte klávesy pred pádom a nárazom.
- Nevystavujte klávesy vode ani vlhkosti.
- Zabráňte kontaktu s korozívnymi kvapalinami.

- Nevystavujte klávesy vysokej vlhkosti alebo prašnému prostrediu.
- Nevystavujte klávesy extrémnym teplotám z akéhokoľvek zdroja.
- Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky. Utrite suchou handričkou.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte klávesy v blízkosti vody, vane, umývadla, kuchynského drezu alebo vane na bielizeň, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do klávesov cez ich otvory, pretože by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať súčiastky a mohli by spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Na klávesy nikdy nenalievajte žiadnu tekutinu.

Inštrukcie


- ZAP/VYP:
Prepínač ZAP/VYP
- 8 RYTMOV:
Stlačením vyberte jeden z 8 rytmov:
Slow Rock, Rock, New New, Disco, March, Waltz, Samba, Blues
- 8 TÓNOV:
Stlačením vyberte jeden z 8 tónov:
Piano, Varhany, Husle, Trúbka, Mandolína, Zvon, Hudobná skrinka, Gitara
- HLASITOSŤ +:
Stlačením zvýšite hlasitosť.
- HLASITOSŤ -:
Stlačením znížite hlasitosť.
- TEMPO +:
Stlačením tlačidla zrýchlite tempo.
- TEMPO -:
Stlačením tlačidla spomalíte tempo.
- NAHRAŤ:
Stlačením nahráte až 54 nôt.
- PREHRAŤ/AKORD/LEKCIA:
Stlačením prehráte noty/vypnete akord/funkciu súboru.
- STOP:
Stlačením zastavíte všetky funkcie
- OKON:
Stlačte pre náhodné hranie na klavír s výučbovým modelom.
- EFEKT:
Stlačením ovládate efekt zafarbenia, sekvencia je tremolo/sustain/echo/turn.
- DEMO 1:
Každé stlačenie tohto tlačidla prehrá postupne 1 vstavanú melódiu.
- DEMO VŠETKO:
Stlačením vyberte jeden zo 4 zvukov bicích:
Bass Bubon, Bubienok, Hi-hat, Cimbál

- DR/SAMBA:
Stlačte kláves, 4 zvuky bicích sa prepnú na 4 zvuky Samby. Stlačením vyberte jeden zo 4 zvukov Samba:
Samba 1, Samba 2, Samba 3, Samba 4

Zástrčka mikrofónu

Vložte vstavaný mikrofón do zásuvky MIC a môžete spievať piesne s integrovanou hudbou z hudobnej galérie a hrať počas vášho spevu.

Zástrčka mikrofónu

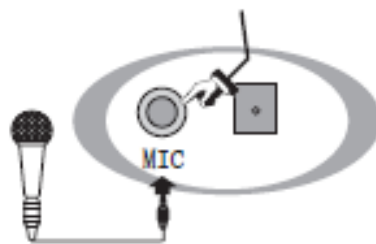

Varovanie

Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik kvapaliny, koróziu okolitých častí, výbuch, môže mať za následok požiar alebo zranenie. Aby ste sa týmto rizikám vyhli, dodržujte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia:

- Nepokúšajte sa batérie rozoberať alebo skratovať.
- Nevystavujte batérie otvorenému ohňu ani ich nezapaľujte.
- Nemiešajte spoločne nové a staré batérie.

Držte ďalej od ohňa! Zaistite predbežnú ochranu. Uchovajte prosím pre budúce použitie! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía v dôsledku malých dielov. Pred podaním dielov odstráňte všetok obal. Nepoužívajte v blízkosti uší. Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku. Je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Nasledujúce sa považuje za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemusí byť

reklamácia uznaná:

- Používanie produktu na iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu prírodnou katastrofou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým zavinením kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätia do siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak ktokoľvek vykonal úpravy dizajnu alebo úpravy na účely zmeny alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Oznámenie o EÚ vyhlásení o zhode

Toto zariadenie vyhovuje smernici 2009/48/ES, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ (vrátane neskorších zmien). Od dovozcu dostanete úplné vyhlásenie o zhode EÚ.



WEEE

Tento produkt sa nemôže likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnu likvidáciu prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

