

X93



www.doogee.cc

This user manual is for reference only.
The specific functions and product pictures may be slightly different from the actual ones. Please prevail in kind.

Facebook DOOGEE mobile Twitter DOOGEE_official YouTube DOOGEE official

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Doogee termékét választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

Adatátvitel

• Számítógép - telefon

A telefon USB csatlakoztatásával a számítógéphez, automatikusan töltődni kezd.

1. Húzza le az állapotsávot és válassza ki a használni kívánt üzemmódot. Ebben az esetben a Töltés -t.
2. Válassza ki a fájlátvitel lehetőséget.
3. A számítógép felismeri a készüléket mint cserélhető lemezt. Ellenőrizze a számítógépben megjelent mappát. Kezdje el az adatátvitelt telefonkészülékről számítógépbe, vagy fordítva.

Az USB felhasználása:
 ● A készülék feltöltése
 Csak a készülék töltése

○ Adatátvitel
 Adatátvitel más készülékbe

○ Fotóátvitel (PTP)
 Fotó vagy fájlátvitel, ha nincs támogatva a MPT (PTP) protokoll

○ A készülék használata mint - MIDI
 A készülék használata mint - MIDI Elutasítani, törlés

Billentyűzet és részek

A telefonkészülék több részből áll: kamera, LED vaku, fülhallgató aljzat, USB csatlakozó, hangerőszabályozó gomb, be- kikapcsoló gomb stb. Több információ a következő táblázatban található.

Gombok	Utasítások
1. Hangerőszabályozó gomb	A felső gombbal a hangerőt erősítjük, és az alsó gombbal halkítjuk.
2. Be -, kikapcsoló gomb	A képernyő lezárása vagy újraélesztése. A gomb 2 mp nyomvatartásával a készüléket ki, illetve bekapcsoljuk.
3. Előlap hangszóró	Hangátvitel telefonbeszélgetés közben.
4. Előlap kamera	Selfie készítésére.
5. Fülhallgató aljzat	Zene, rádió hallgatása fülhallgató csatlakoztatásával.
6. Vissza gomb	Előző képernyő vagy kilépés az applikációból.
7. Menü gomb	Almenü / felugró menü megjelenítése.

8. Home gomb	Visszatérés a főmenübe.
9. USB csatlakozó	A töltő vagy USB kábel csatlakoztatása adatátvitelhez.
10. Hátsó kamera	Fotó készítésére.
11. LED vaku	A nem megfelelő fényviszonyok javítására, fotókészítés közben.
12. Hangszóró	Teljes csengése, zene lejátszása és hands-free használatára.
13. Mikrofon	A hang rögzítésére szolgál.

Képernyő be -, kikapcsolása, lezárása és feloldása

A be-, kikapcsoló gombot tartva nyomva 2 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

Képernyőzár módosítása

1. A főképernyőn válassza ki a **Beállítások lehetőséget** > **Biztonság** > **Képernyőzár**.
2. Válassza ki a képernyő lezárásának módját.



Értesítési sáv

Az értesítési sáv különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz. Pl: új üzenetek érkezése, események, ébresztő, WiFi beállítások megnyitása, Bluetooth beállítások megnyitása, repülőgép üzemmód, automatikus elforgatás engedélyezése - tiltása, zseblámpa ki- bekapcsolása, adatkapcsolat: mobil internet engedélyezése - tiltása, stb.

Ikonok	Leírás	Ikonok	Leírás
	Akkumulátor		Mobilhálózat
	Wi-Fi		Bluetooth
	Repülőgép mód		Zseblámpa

	Hely		Automatikus forgatás
	Nem zavarni		Szemkímélő mód

Telefonhívás indítása

Közvetlen telefonhívás

1. Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot. A gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
2. Érintse meg a számgombokat a telefonszám megadásához és érintse meg a hívás ikonját

Telefonhívás indítása a névjegyzékből

Nyomja meg a kezdőlapon a Névjegyek ikont válassza ki a kívánt személyt, és érintse meg a telefonszámot a híváshoz

Telefonhívás indítása a híváslistából

Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot és a híváslistában jelölje meg a kívánt hívást a hívásnaplóban történő híváshoz.

Megjegyzés:

Amennyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.

Hívások elutasítása

Ha nem tud fogadni egy bejövő hívást, elutasíthatja azt egy foglalt üzenet elküldésével.

1. A bejövő hívás kezelőfelületén húzza fel az üzenet ikonját a rendszer foglalt üzeneteinek megtekintéséhez.
2. Érintse meg az egyiket, hogy elküldje, és a hívás elutasításra kerül

Névjegy hozzáadása

1. A kezdőképernyőn lépjen a Névjegyek mappába, érintse meg a gombot, és jelöljön ki egy mentési helyet.
2. Töltsse ki az új kapcsolattartási adatokat, és mentse el.

Üzenetek

Új üzenet küldése

Lépjen az Üzenetek mappára> kattintson a + ikonra> írja be a címzett szövegét és telefonszámát> küldje el.

Új üzenet fogadása

Amikor új üzenetet kap, megjelenik egy ikon az értesítési panelen, hogy figyelmeztesse Önt. Húzza lefelé az állapotsort, és az olvasáshoz kattintson az értesítésre. Vagy menjen az Üzenetekbe az üzenet közvetlen olvasáshoz.

SMS- és MMS-üzenetek szerkesztése

1. Szöveg vágásával vagy másolásával új SMS-üzenetet hozhat létre.
Lépés:

Tartsa lenyomva a szövegmezőt> válassza a másolás vagy vágás gombot> tartson lenyomva egy üres írásra való helyet egy új üzenetben> aztán válassza a beillesztést.

Megjegyzés:

- A kiválasztott tartalom zöld színnel van kiemelve.
2. Az MMS tartalmazhat videót, képet, hangot stb.

Lépés:

Lépjön az új üzenet - kezelő felületre> kattintson a Csatolás (Beillesztés) lehetőségre> válasszon a következő lehetőségekből: képek, videók, hang vagy vetítés>válassza ki a megfelelő fájlt> írja be a címzett szövegét és telefonszámát> küldje el.

Böngésző

Nyissa meg a böngészőt

1. A kezdőképernyőn érintse meg a Böngésző ikonját.
2. Érintse meg a beviteli mezőt a képernyő tetején, és írja be a webcímet.
3. Érintse meg a következő gombot

Böngésző opciók

Weboldal megtekintése közben lapozhat a weblap más részeinek megtekintéséhez.

- Kattintson az () ikonra, és válassza ki a Mentés a könyvjelzőbe lehetőséget az aktuális weboldal könyvjelzőként történő mentéséhez.
- Kattintson a () ikonra, és válassza a Könyvjelzők / Előzmények ikont a mentett könyvjelzők vagy megtekintett oldalak megnyitásához.
- Kattintson a () ikonra, és válassza a Megosztás oldalt, ha meg szeretné osztani másokkal.

Böngésző beállításai

A böngésző felületén kattintson a () ikonra, és válassza a Beállítások lehetőséget a megfelelő beállítások elvégzéséhez.

Megjegyzés: Az internethez való csatlakozáshoz mobil adat vagy Wi-Fi kapcsolat szükséges.

Élvezze a zenét

A zenelejátszóval hallgathatja a telefonon tárolt zenét. Miután a zenefájlokat a telefonra másoltuk, a zenelejátszó megkeresi a készüléken lévő fájlokat, és létrehoz egy zenei katalógust.

Alkalmazások letöltése a Play Store-ból

Az alkalmazás letöltésének lépései:

Lépjön a Play Store menübe> Google Fiók bejelentkezés> keresse meg az alkalmazást, és töltsse le azt.

Alkalmazáskezelés

Lépjön a Beállításokba > Alkalmazások menüpontra. Az információk megtekintéséhez érintse meg az alkalmazást. Erőszakosan is bezárhatja vagy eltávolíthatja.

Karbantartás és biztonság

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a biztonsági információt, hogy biztosítsa a telefon biztonságos használatát.

1. Gyermekek közelében
Legyen nagyon óvatos, amikor a gyerekek és a telefonról va szó. A mobiltelefon több levehető részből áll.
A kis részek lenyelése fulladást okozhat.
2. Halláskárosodás
Hosszú ideig tartó hallgatás nagyon nagy hangerőn károsíthatja a hallást.
Zenét vagy hívást hallgatva csökkentse a hangerőt a lehető legalacsonyabb szintre.
3. Tűzveszély
Ne hagyja a telefont hőforrások mellett, például radiátoroknál vagy tűzhelyeknél. Ne töltsse a telefont gyúlékony anyagok közelébe, mert fennáll a tűzveszély.
4. **A benzinkútnál**
Ne használja a telefont benzinkúton. Ha az üzemanyagok, vegyszerek vagy robbanóanyagok közelében mozog, akkor a legjobb, ha mindig kikapcsolja a telefont.
5. **Érintkezés folyadékkal**
Ne tegye ki a fejhallgató vagy az USB-csatlakozó telefoncsatlakozóját közvetlen érintkezésbe folyadékkal.
Ne érintse meg nedves kézzel, mert a vízkárosodás helyrehozhatatlan lehet.
A telefon lefedésének biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy az összes fedél megfelelően van-e behelyezve az aljakatokba.
6. **Ne ronsolja az akkumulátort és a töltőt**
Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor nincs közelben mágneses tárgyakhoz, mert rövidzárlatot okozhatnak, és véglegesen megsérthetik azt. Elvileg az akkumulátort ne tegye ki nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek (kevesebb, mint 0 ° C vagy nagyobb, mint 45 ° C). A hőmérséklet különbségek

csökkenthetik az élettartalmát.

7. Rázkódások és ütések

Védje a telefont az ütésektől, esésektől. A telefon egyes részei üvegből készülnek, és eltörhetnek, ha a telefon leesik vagy súlyos ütközésnek van kitéve. Ne ejtse le a telefont 1,21 méter felett. Ne érintse meg éles tárgyakkal a képernyőt.

8. Karbantartás

Ne szerelje szét a telefont, mert fennáll az áramütés veszélye. A telefon tisztításához használjon száraz anyagot (ne használjon oldószereket mint benzolt vagy alkoholt).

9. Hőmérséklet

Ne használja a telefont nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletű környezetben. Ne tegye ki mobiltelefonját közvetlen napfénynek vagy teljesen nedves környezetnek. A telefon számára megfelelő hőmérséklete -0 ° C és 45 ° C között van.

10. Por

A telefon nem érintkezhet fémrészecskékkel (fémforgács, stb.)

Figyelem

Csak a Nano SIM vagy TF kártyákat támogatja.
Ne módosítsa a SIM-kártyákat.




Megfelelőségi nyilatkozat.

Ezzel az IRD Distribuce, s.r.o. kijelenti, hogy a Doogee X93 rádió megfelel a 2014/53 / EU iránnyelvel. A megfelelés teljes szövege a vállalat importőrétől érhető el IRD Distribuce, s.r.o.
Az importőr címe IRD Distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Prága 3
Elérhető a www.irdistribuce.cz/dokumenty címen is


Az Android a Google LLC védjegye.

▲ Áttekintés

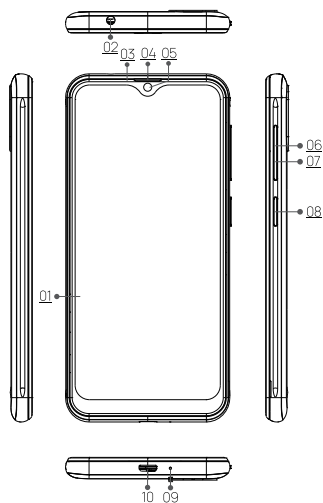

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 01: Képernyő | 06: + követ |
| 02: 3.5 aljzat | 07: Hangerő - |
| 03: Értesítési dióda | 08: Bekapcsoló gomb |
| 04: Kézbeszélő | 09: Mikrofon |
| 05: Elülső kamera | 10: Micro USB port |


▲ Áttekintés

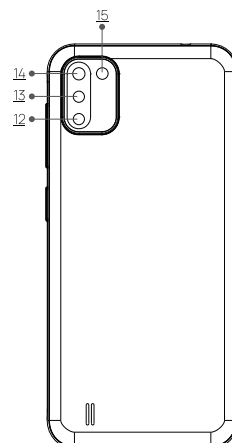

- | |
|-----------------------|
| 12: Kiegészítő kamera |
| 13: Portré kamera |
| 14: Fő kamera |
| 15: Vaku |

▲ Akkumulátor

A telefon beépített akkumulátorral rendelkezik. Az ikonnal nyomon követheti az akkumulátor állapotát jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában.

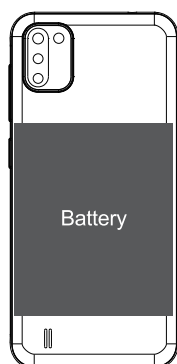

Figyelem


- Csak a DOOGEE által jóváhagyott akkumulátorokat használjon kifejezetten a telefonhoz tervezték. nem kompatibilis akkumulátorok súlyos sérülést vagy a telefon károsodását okozhatják.
- Soha ne tegye az akkumulátort vagy a telefont a fűtőtestre készülékek, például mikrohullámú sütő, tűzhely vagy radiátor, vagy beléjük. Az akkumulátorok fellobbanhatnak, ha túlmelegednek.

▲ Kártya telepítése

Telepítheti két Nano SIM -kártyára vagy Nano SIM -kártyák és TF -kártyák.

SIM -kártya behelyezése:

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. A SIM -kártya csapjával oldja ki a rekesz zárját
SIM -kártyát úgy, hogy a megfelelő nyílásba helyezi.
3. Helyezzen be egy Nano SIM -kártyát vagy TF -kártyát a nyílásba a SIM -kártyán.
4. Helyezze be a SIM -kártya foglalatot, és rögzítse a helyén

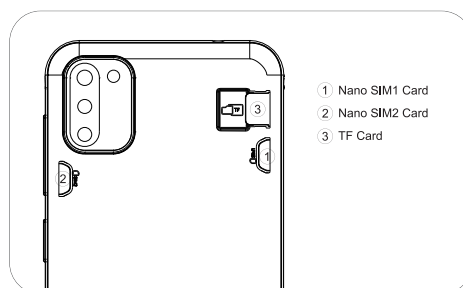

- | | |
|---|----------------|
| ① | Nano SIM1 Card |
| ② | Nano SIM2 Card |
| ③ | TF Card |

Figyelem

Ez csak a Nano SIM vagy TF kártyát támogatja eszköz. Ne módosítsa vagy cserélje ki a SIM -kártyát.