


Wowitec

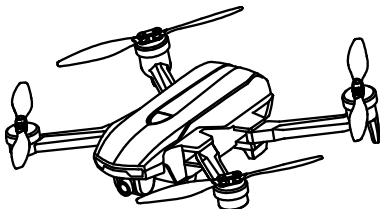

LARK 2 H4817

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

How to download, install and use the camera's software

For iPhone, please scan the QR Code (Apple Software) on the packaging or below, or type **LARK 2 Pro**, to go to the App store to download the software;
For Android mobile phone, please scan the QR Code (Android Software) on the packaging or below, or type **LARK 2 Pro**, to go to the Android Eloquent Market/ Google play to download the software.




LARK 2 Pro

Connect to the APP

1. Connect your drone.
2. Access the settings of your phone and activate the WiFi connection.
3. Search a WiFi network from your drone and connected to it.
4. Click the icon to access the control interface. At this point you can see the video that captures the drone in real time.


Remark: This drone (H4817) WIFI name is LARK-H4817 and its original WIFI password is 1234567890. After the first login, consumers can reset this password.

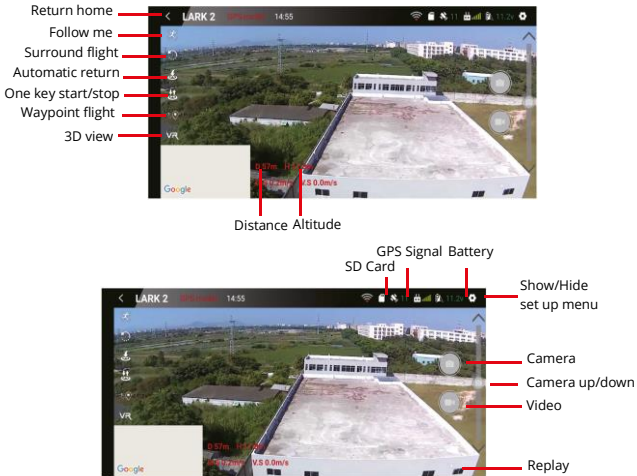

Follow Me



Since the drone has GPS function, when the drone is connected to the smart phone's wifi, when the consumer clicks the follow me icon on the APP shown on the phone, the drone will automatically turn its head towards the consumer, and the drone can follow the smart phone to fly on its own.

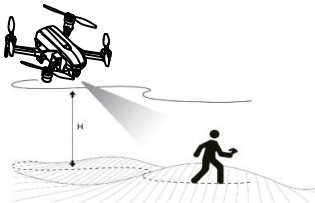

Surround flight



Since the drone has GPS function, when the drone is connected to the smart phone's wifi, when the consumer clicks the surround flight icon on the APP shown on the phone, the APP will pop up a map interface, and the consumer can mark the flight on the map, the drone will enter the surround flight according to the radius of the consumer's click.



Remark:

1. Consumers can set the flight radius and height of the drone when operating the Surround flight function.
2. Consumers can exit the Surround flight mode by pushing the direction Joystick up /down and then left to right.

Waypoint flight





Since the drone has GPS function, when the drone is connected to the smart phone's wifi, when the consumer clicks the waypoint flight icon on the APP shown on the phone, the APP will pop up a map interface, and consumer can mark multiple waypoints on the map, and the drone will plan and fly by itself according to the selected waypoints.



Remark:

1. Consumers can set the flight speed/height and residence time of the drone when operating the Waypoint flight function.
2. Consumers can exit the Waypoint flight mode by pushing the direction joystick up/down and then left to right.

Drone/Camera settings

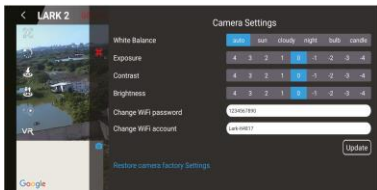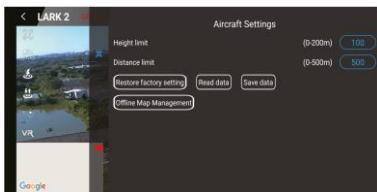

Jak stáhnout, instalovat a použít kamerový software

U iPhone naskenujte QR kód (Apple Software) na obalu nebo níže, nebo zadejte **LARK 2 Pro**, přejděte do obchodu App Store a stáhněte si software;
U mobilních telefonů s Androidem naskenujte QR kód (software pro Android) na obalu nebo níže, nebo zadejte **LARK 2 Pro**, přejděte na Android Eloquent Market / Google play a stáhněte si software.



LARK 2 Pro

Připojení k aplikaci

1. Připojte svůj dron.
2. Otevřete nastavení telefonu a aktivujte připojení WiFi.
3. Vyhledejte ve svém dronu síť WiFi a připojte se k ní.
4. Klepnutím na ikonu otevřete ovládací rozhraní. V tomto okamžiku můžete vidět video, které zachycuje dron v reálném čase.

Poznámka: Název WIFI tohoto dronu (H4817) je LARK-H4817 a jeho původní heslo WIFI je 1234567890. Po prvním přihlášení může uživatel toto heslo resetovat.



Zpět do menu DOMŮ

Funkce Follow me

Prostorový let

Automatický návrat

Tlačítko start/stop

Funkce Waypoint

3D zobrazení

Vzdálenost

Nadmořská
výška

GPS Signál Baterie
SD Karta



Zobrazit/skrýt
menu nastavení

Kamera

Kamera

nahoru/dolů


Video

Znovu přehrát

Funkce Follow Me



Vzhledem k tomu, že dron má funkci GPS, může uživatel použít funkci Follow me, když je dron připojen k Wi-Fi chytrého telefonu. Když spotřebitel klikne na ikonu Follow me v aplikaci telefonu, dron automaticky otočí hlavu směrem k uživateli s telefonem a automaticky tak bude sledovat pohyb uživatele s telefonem.

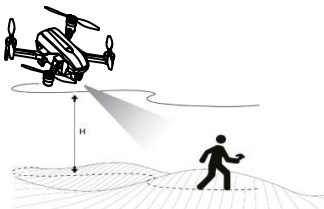

Prostorový let



Vzhledem k tomu, že dron má funkci GPS, může uživatel použít funkci Prostorového letu, když je dron připojen k Wi-Fi chytrého telefonu. Když uživatel klikne na ikonu Prostorového letu v aplikaci telefonu, aplikace zobrazí mapové rozhraní a uživatel může zvolit poloměr letové oblasti na mapě, následně se dron bude pohybovat v kruhu dané oblasti podle uživatelem nastaveného poloměru.



Poznámka:

1. Uživatelé mohou nastavit poloměr a výšku letu dronu při ovládání funkce Prostorový let.
2. Uživatelé mohou opustit tento letový režim stisknutím směrového joysticku nahoru/dolů a poté zleva doprava.

Funkce Waypoint flight



Vzhledem k tomu, že dron má funkci GPS, může uživatel použít funkci Waypoint flight, když je dron připojen k Wi-Fi chytrého telefonu. Když uživatel klikne na ikonu Waypoint flight/body trasy v aplikaci telefonu, aplikace zobrazí mapové rozhraní a uživatel může označit více trasových bodů na mapě, dron následně bude následovat trasu podle vybraných bodů na mapě.




Poznámka:

1. Uživatelé mohou nastavit letovou rychlost/výšku a dobu pobytu dronu na daném místě při ovládání letové funkce Waypoint.
2. Uživatelé mohou opustit letový režim Waypoint stisknutím směrového joysticku nahoru/dolů a poté zleva doprava.

Nastavení dronu/kamery



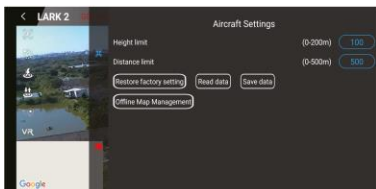

Ako stiahnuť, inštalovať a použiť kamerový softvér

Pri iPhone naskenujte QR kód (Apple Software) na obale alebo nižšie, alebo zadajte **LARK 2 Pro**, prejdite do obchodu App Store a stiahnite si softvér; Pri mobilných telefónoch s Androidom naskenujte QR kód (softvér pre Android) na obale alebo nižšie, alebo zadajte **LARK 2 Pro**, prejdite na Android Eloquent Market/Google play a stiahnite si softvér.



LARK 2 Pro

Pripojenie k aplikácii

1. Pripojte svoj dron.
2. Otvorte nastavenia telefónu a aktivujte pripojenie WiFi.
3. Nájdite vo svojom drone sieť WiFi a pripojte sa k nej.
4. Kliknutím na ikonu otvoríte ovládacie rozhranie. V tomto momente môžete vidieť video, ktoré zachytáva dron v reálnom čase.

Poznámka: Názov WIFI tohto dronu (H4817) je LARK-H4817 a jeho pôvodné heslo WIFI je 1234567890. Po prvom prihlásení môže používateľ toto heslo resetovať.

Späť do menu DOMOV

Funkcia Follow me

Priestorový let

Automatický návrat

3D zobrazenie

Tlačidlo štart/stop

Funkcia Waypoint



Vzdialenosť
Nadmorská
výška

GPS Signál Batéria
SD Karta



Zobraziť/skryť
menu nastavenia

Kamera

Kamera hore/dolu


Video

Znovu prehrať

Funkcia Follow Me



Vzhľadom k tomu, že dron má funkciu GPS, môže používateľ použiť funkciu Follow me, keď je dron pripojený k WiFi smartfónu. Keď spotrebiteľ klikne na ikonu Follow me v aplikácii telefónu, dron automaticky otočí hlavu smerom k používateľovi s telefónom a automaticky tak bude sledovať pohyb používateľa s telefónom.

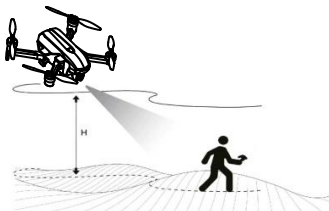

Priestorový let



Vzhľadom k tomu, že dron má funkciu GPS, môže používateľ použiť funkciu Priestorového letu, keď je dron pripojený k WiFi smartfónu. Keď používateľ klikne na ikonu Priestorového letu v aplikácii telefónu, aplikácia zobrazí mapové rozhranie a používateľ môže zvoliť polomer letovej oblasti na mape, následne sa dron bude pohybovať v kruhu danej oblasti podľa používateľom nastaveného polomeru.



Poznámka:

1. Používatelia môžu nastaviť polomer a výšku letu dronu pri ovládaní funkcie Priestorový let.

2. Používatelia môžu opustiť tento letový režim stlačením smerového joysticku hore/dole a potom zľava doprava.

Funkcia Waypoint flight




Vzhľadom k tomu, že dron má funkciu GPS, môže používateľ použiť funkciu Waypoint flight, keď je dron pripojený k WiFi smartfónu. Keď používateľ klikne na ikonu Waypoint flight/body trasy v aplikácii telefónu, aplikácia zobrazí mapové rozhranie a používateľ môže označiť viac trasových bodov na mape, dron potom bude nasledovať trasu podľa vybraných bodov na mape.



Poznámka:

1. Používatelia môžu nastaviť letovú rýchlosť/výšku a čas pobytu dronu na danom mieste pri ovládaní letovej funkcie Waypoint.
2. Používatelia môžu opustiť letový režim Waypoint stlačením smerového joysticku hore/dole a potom zľava doprava.

Nastavenie dronu/kamery

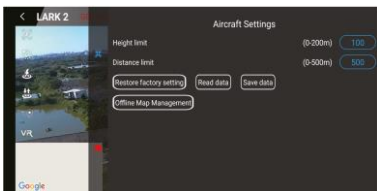



A fényképezőgép szoftverének letöltése, telepítése és használata

iPhone esetében kérjük, olvassa be a QR-kódot (Apple szoftver) a csomagoláson vagy lent, vagy írja be a **LARK 2 Pro** parancsot, hogy az App Store-ba lépjen a szoftver letöltéséhez; Android mobiltelefon esetén kérjük, olvassa be a QR-kódot (Android szoftver) a csomagoláson vagy lent, vagy írja be a **LARK 2 Pro** parancsot, hogy az Android Eloquent Market / Google Play oldalra lépjen a szoftver letöltéséhez.



LARK 2 Pro

Csatlakozás az APP-hoz

1. Csatlakoztassa a drónját.
2. Nyissa meg a telefon beállításait, és aktiválja a WiFi kapcsolatot.
3. Keressen egy WiFi hálózatot a drónjáról, és csatlakoztassa azt.

4. Kattintson az ikonra a kezelőfelület eléréséhez. Ezen a ponton láthatja azt a videót, amely valós időben rögzíti a drónt.


Ennek a drónnak (H4817) WIFI neve LARK-H4817, eredeti WIFI jelszava pedig 1234567890. Az első bejelentkezés után a felhasználó megváltoztathatja ezt a jelszót.



Kövess engem



Mivel a drón GPS-funkcióval rendelkezik, amikor a drón csatlakozik az okostelefon wifi-jéhez, és a fogyasztó a telefonon látható applikáción a követés ikonra kattint, a drón automatikusan a fogyasztó felé fordítja a fejét, és a drón követheti az okos telefon egyedül repülni.

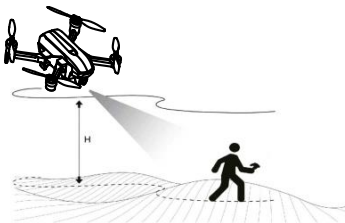

Térrepülés



Mivel a drón GPS-funkcióval rendelkezik, amikor a drón csatlakozik az okostelefon wifi-jéhez, és a fogyasztó rákattint a térbeli repülési ikonra a telefonon látható applikáción, az APP felugrik egy térképes felületre, és a fogyasztó megjelölheti a repülést a térképen a drón belép a surround repülésbe a fogyasztó kattintásának sugara szerint.



Megjegyzés

1. A Térrepülés funkció működtetésekor a fogyasztók beállíthatják a drón repülési sugarát és magasságát.

2. A fogyasztók kiléphetnek a térrepülési módból a joystick irányának fel / le, majd balról jobbra tolásával.

Útpont repülés




Mivel a drón GPS-funkcióval rendelkezik, amikor a drón csatlakozik az okostelefon wifi-jéhez, és a fogyasztó rákattint az útpont repülési ikonjára a telefonon látható applikációban, az APP felugrik egy térképes felületre, és a fogyasztó több útpontot is megjelölhet a térképet, és a drón maga fog tervezni és repülni a kiválasztott útpontok szerint.



Megjegyzés

1. Az útpont repülési funkció működtetésekor a fogyasztók beállíthatják a drón repülési sebességét / magasságát és működési idejét.
2. A fogyasztók kiléphetnek ez Útpont repülési módból a joystick fel / le, majd balról jobbra tolásával.

Drón/kamera beállítások

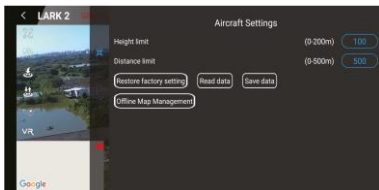



Kamera-Software herunterladen, installieren und verwenden

Für iPhones: scannen Sie den QR-Code (Apple Software) auf der Verpackung oder hier unten oder geben Sie **LARK 2 Pro** ein, um die Software im App Store herunterzuladen. Für Android-Handys: scannen Sie den QR-Code (Android-Software) auf der Verpackung oder hier unten oder geben Sie **LARK 2 Pro** ein, um die Software im Android Eloquent Market/Google Play herunterzuladen.




LARK 2 Pro

Verbindung mit der App

1. Verbinden Sie Ihre Drohne.
2. Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Handys und aktivieren Sie WLAN-Verbindung.
3. Suchen Sie von Ihrer Drohne aus ein WiFi-Netzwerk und stellen Sie eine Verbindung her.

4. Klicken Sie auf das Symbol, um auf die Steueroberfläche zuzugreifen. Jetzt können Sie das Video sehen, das die Drohne in Echtzeit aufzeichnet.

Anmerkung: Der WLAN-Name dieser Drohne (H4817) lautet LARK-H4817 und das ursprüngliche WLAN-Passwort lautet 1234567890. Nach der ersten Anmeldung können Sie dieses Passwort ändern.

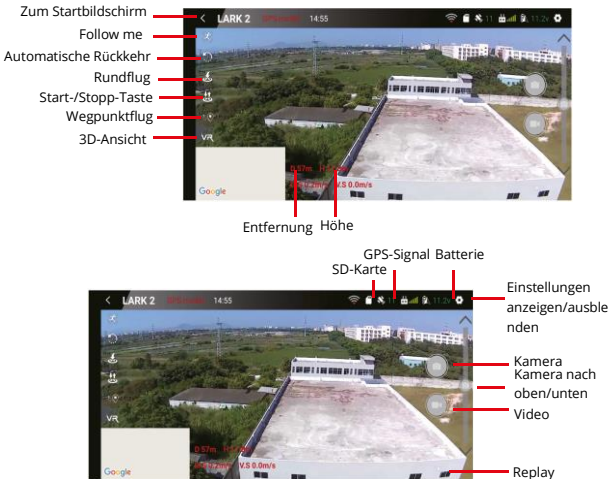


Follow-Me

Die Drohne verfügt über die GPS-Funktion und ist mit dem WLAN des Smartphones verbunden. Wenn Sie auf das Follow-Me-Symbol in der auf



dem Handy angezeigten App klicken, dreht die Drohne automatisch den Kopf zu Ihnen und kann dem Smartphone folgen und alleine fliegen.

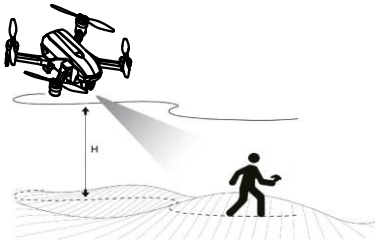

Surround-Flight (Rundflug)



Die Drohne verfügt über die GPS-Funktion und ist mit dem WLAN des Smartphones verbunden. Wenn Sie auf das Rundflug-Symbol (Surround-Flight) in der auf dem Handy angezeigten App klicken, öffnet die App eine Kartenschnittstelle und Sie können auf der Karte einen Flug markieren. Die Drohne startet den Rundflug entsprechend dem Radius, den Sie ausgewählt haben.



Anmerkung:

1. Sie können den Flugradius und die Flughöhe der Drohne einstellen, wenn sie die Rundflug-Funktion bearbeiten.

2. Sie können den Rundflug-Modus verlassen, indem sie den Gashebel nach oben/unten und dann von links nach rechts drücken.

Wegpunktflug (Waypoint)



Die Drohne verfügt über die GPS-Funktion und ist mit dem WLAN des Smartphones verbunden. Wenn Sie auf das Wegpunkt-Symbol (Waypoint) in der auf dem Handy angezeigten App klicken, öffnet die App eine Kartenschnittstelle, in der Sie mehrere Wegpunkte auf der Karte markieren können. Die Drohne plant und fliegt selbstständig gemäß den ausgewählten Wegpunkten.



Hinweis:

1. Sie können die Flug-Geschwindigkeit, -Höhe und Aufenthaltszeit der Drohne einstellen, wenn sie die Wegpunktflug-Funktion bearbeiten.
2. Sie können den Wegpunktflug-Modus verlassen, indem sie den Gashebel nach oben/unten und dann von links nach rechts drücken.

Drohnen-/Kamera-Einstellungen

