



1.33X Anamorphic Lens with 17mm Universal Clip Instruction Manual

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3-12
Čeština	13-22
Slovenčina	23-32
Magyar	33-42
Deutsch	43-52

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Please read and keep instructions carefully to ensure proper functions of your new lens.

Precautions for use



Fragile Product



Keep Dry





Caution Dust

2 Way for Telephoto Clip Instructions

Please read the clip installation method according to you choose clip.


Plastic Clip Instructions

Adjust the clip and screw it onto your phone camera, keep the clip aligned with your phone camera and tighten the back screw to clamp the phone.

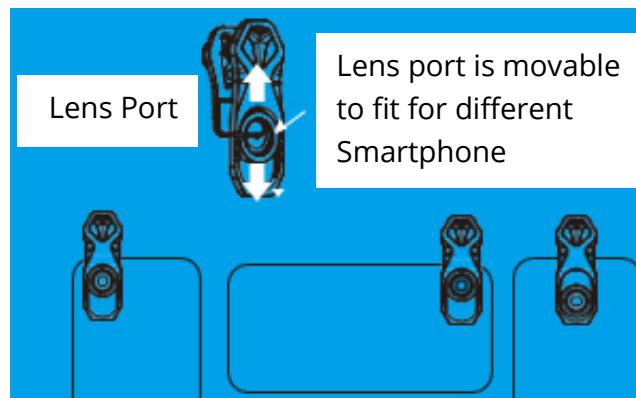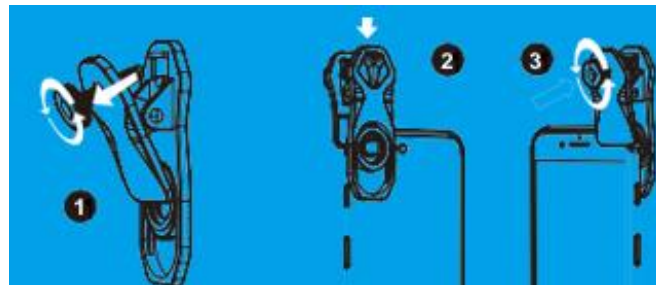


Metal Clip Instructions

Adjust the clip and screw it onto your phone camera, keep the clip aligned with your phone camera and tighten the back and screw the hardware to squeezed clip with your phone.

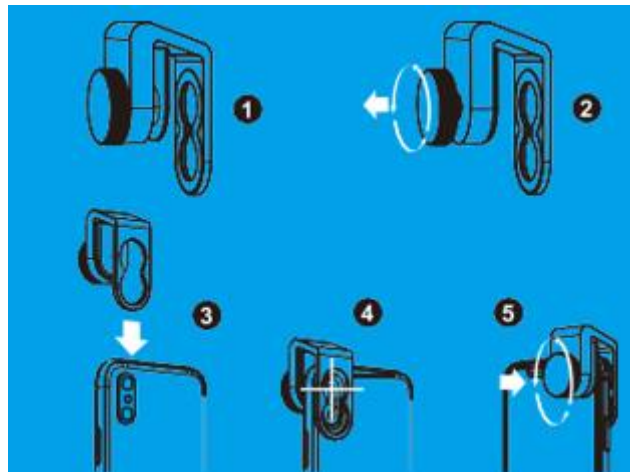


Filter Instructions

Screw lens into clip in clockwise and rotate the front of lens by adjust to horizontal direction and then you can start to make shooting.

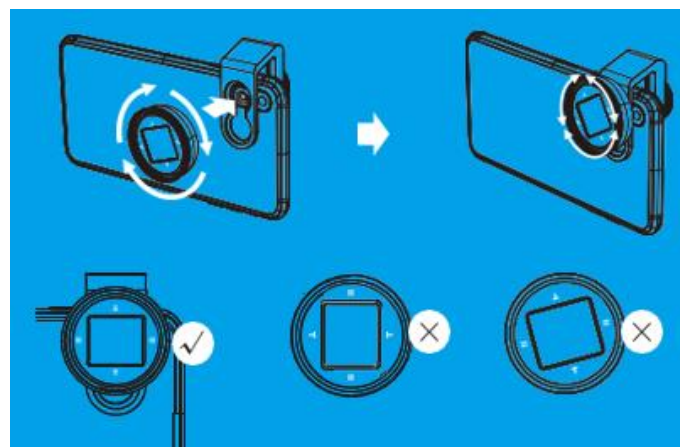

Note: Keep the lens horizontal regardless of whether the clip is horizontal or

Note: Please read these instructions if you choose our 52mm Filters. Screw the filter into the ring, and look at the changes of screen when rotating the filters until to get the satisfying images.

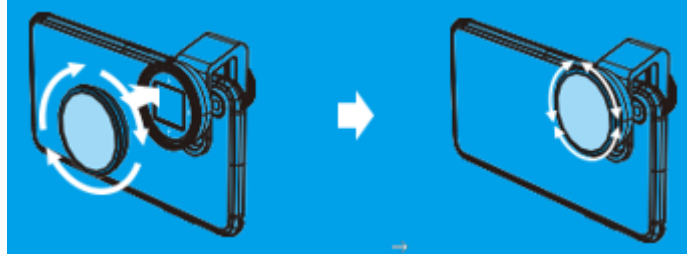

How to Film with Our Lens

You can make your film in two ways

- Shoot your footage directly from your smartphone and then edit them later on your computer via Adobe Premiere or Videostudio to create the widescreen look.




Please follow the instructions when you open the FilMic Pro APP.



This is a simple instruction for Filmic Pro

1. First choose the Settings icon "⚙️" and choose "Hardware" icon on the popup menu, and choose right button of "Moondog Anamorphic Lens" on the popup menu to open the wide screen mode.

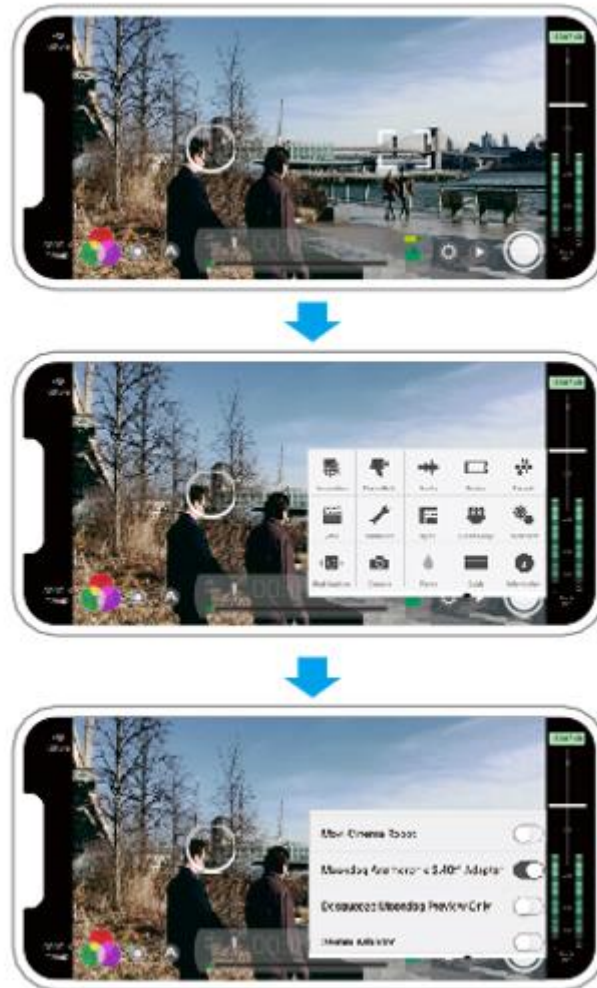

1. Then return to the main menu and select "Resolution"  " please select "2.39: 1" widescreen ratio after the menu pops up. Then tap around the menu to close the menu window



Frequently Asked Questions

Q: How to achieve an Anamorphic Lens Flare on your Phone?

A: Please reference the light source as follows:

- For large bokeh-Esque flares, shoot directly centre into a light source. The stronger the light source, the more glare effect obviously. If the light source is filtered, the glare is not obvious, and the light is blurred.
- Great for dawn & sunset.

Q: Why the pictures & video shot by this lens is distorted?

A: The reason is that the lens of 1.33X anamorphic lens is essentially different from a standard spherical lens. It can make wide scenes compressed and refracted into the standard version, which explain the distorted image is normal.

Q: About clarity?


A: Since the lens belong to special good effect, the photo surroundings will be blurred which cannot keep the original

Q: Why the flashlight stopped working when lens is used?

A: This is because lens diameter is bigger than mobile phone camera. When you put lens on mobile phone camera, it will

Points for Attention

If your phone camera is bulging, we suggest you installing

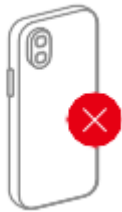

Phone Camera is bulging



Installed phone case



Phone camera is flush

Thanks for choosing our products.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny, abyste zajistili správnou funkci nového objektivu.

Bezpečnostní opatření pro použití



Křehký výrobek



Udržujte v suchu





Pozor na prach

Pokyny pro 2 způsoby upínání klipu

Přečtěte si prosím způsob instalace klipu podle toho, jaký klip si vyberete.


Pokyny k plastovému klipu

Nastavte klip a našroubujte jej na fotoaparát telefonu, držte klip zarovnaný s fotoaparátom telefonu a utáhněte zadní šroub, aby se telefon upnul.

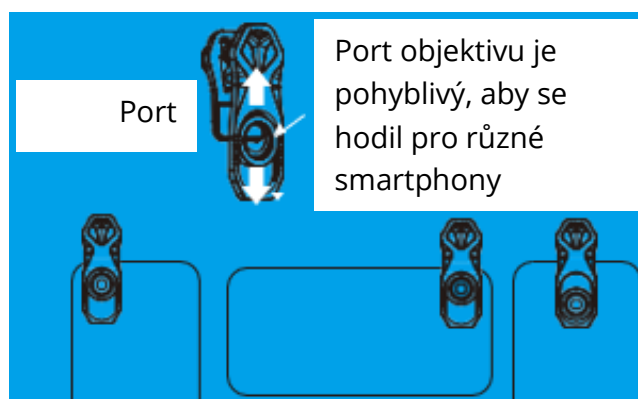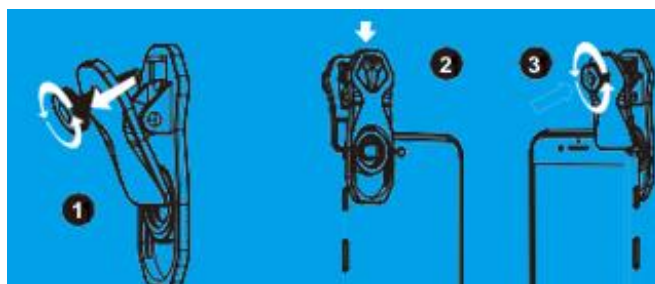


Pokyny k použití kovového klipu

Nastavte klip a našroubujte jej na fotoaparát telefonu, udržujte klip zarovnaný s fotoaparátem telefonu a utáhněte zadní část a našroubujte hardware, abyste klip přitiskli k telefonu.

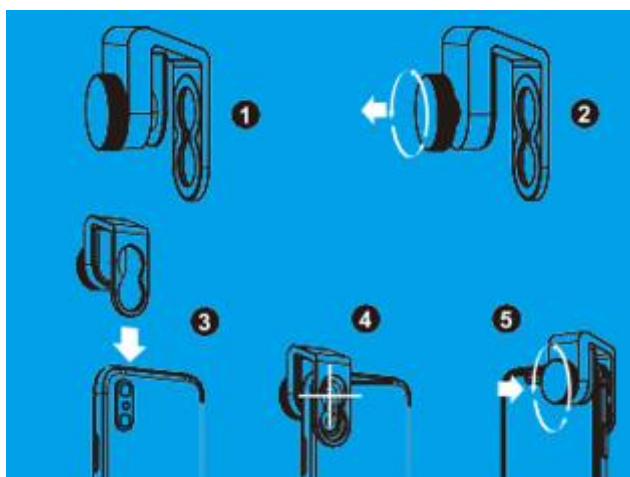


Pokyny k filtru

Zašroubujte objektiv do klipu ve směru hodinových ručiček a otočte přední část objektivu do vodorovného směru a poté můžete začít fotografovat.

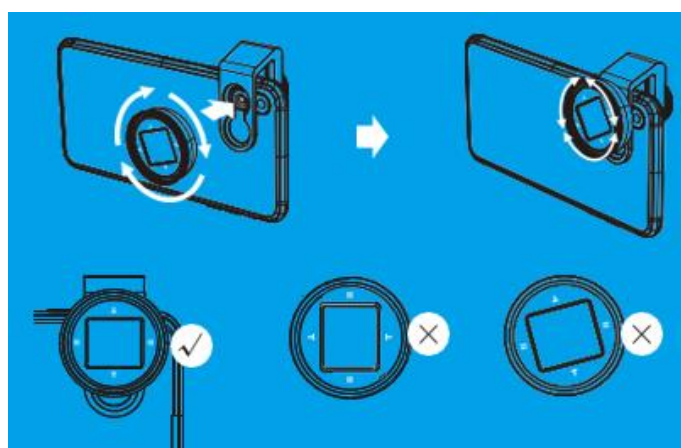

Poznámka: Udržujte objektiv ve vodorovné poloze bez ohledu na to, zda je klip vodorovný nebo ne.

Poznámka: Pokud si vyberete naše 52mm filtry, přečtěte si tyto pokyny. Našroubujte filtr do kroužku a sledujte změny na obrazovce při otáčení filtrů, dokud nezískáte uspokojivé snímky.

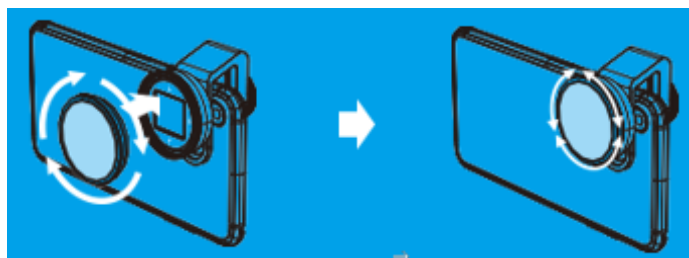

Jak natáčet s naším objektivem

Film můžete natočit dvěma způsoby

- Natáčejte záběry přímo ze smartphonu a později je upravte v počítači pomocí programů Adobe Premiere nebo Videostudio a vytvořte širokoúhlý vzhled.



FilMic Pro
Android / iOS




ProMovie
iOS

Po otevření aplikace FilMic Pro postupujte podle pokynů.




Toto je jednoduchý návod pro Filmic Pro

1. Nejprve zvolte ikonu "Nastavení" a  v kontextové nabídce vyberte ikonu "Hardware"  výběrem pravého tlačítka „Moondog Anamorphic Lens“ v rozbalovací nabídce otevřete režim širokoúhlé obrazovky.

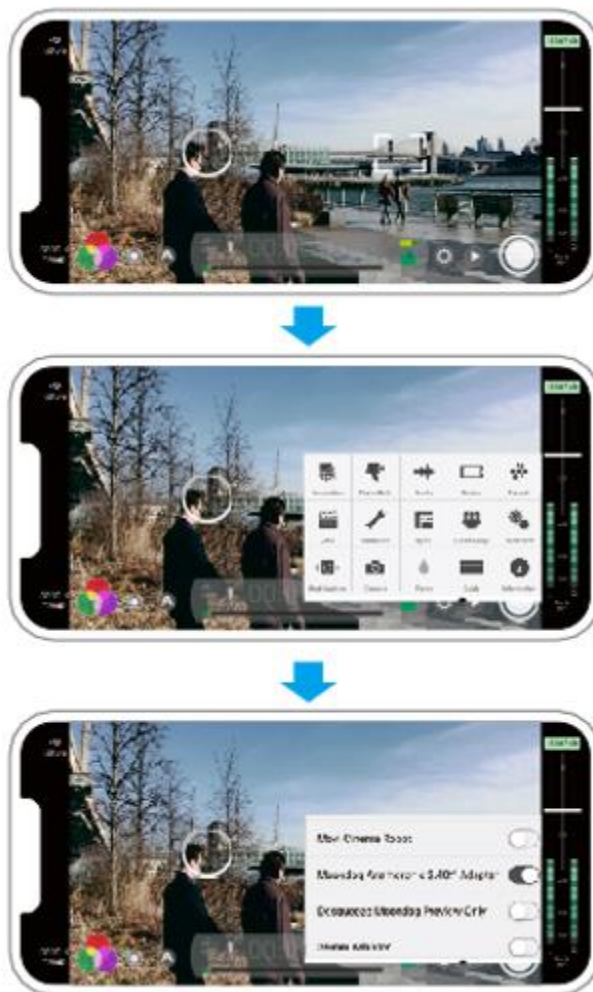

1. Poté se vraťte do hlavní nabídky a zvolte "Rozlišení"  Po zobrazení nabídky vyberte širokoúhlý poměr "2,39:1". Poté klepnutím na okolí nabídky zavřete okno nabídky

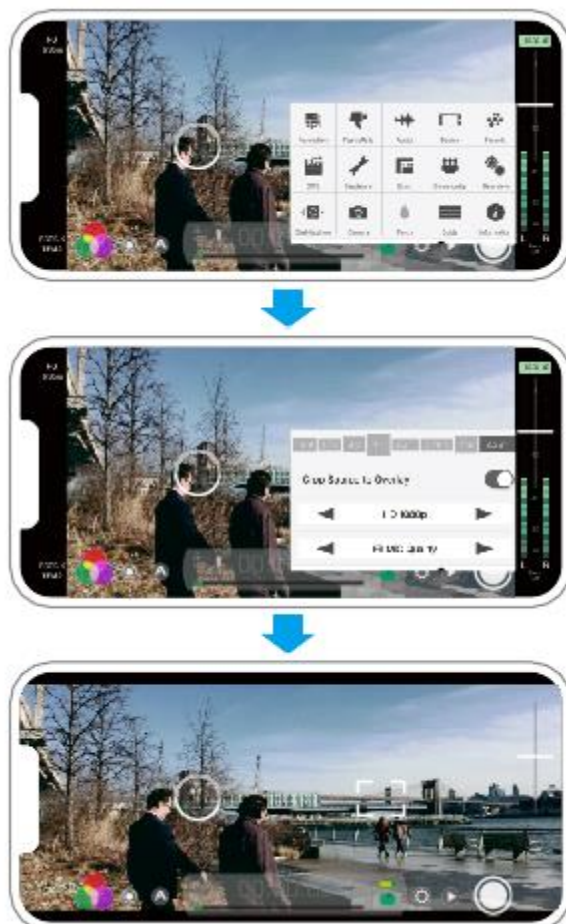

Často kladené otázky

Otázka: Jak dosáhnout anamorfního odlesku objektivu v telefonu?

Odpověď: Na zdroj světla se odkazujte následovně::

- Chcete-li dosáhnout velkých bokehových odlesků, fotografujte přímo středem do zdroje světla. Čím silnější je zdroj světla, tím větší je samozřejmě efekt odlesků. Pokud je zdroj světla filtrovaný, odlesk není zřejmý a světlo je rozmazané.

- Skvělé pro svítání a západ slunce.

Otázka: Proč jsou snímky a videa pořízené tímto objektivem zkreslené?

Odpověď: Důvodem je to, že objektiv 1,33X anamorfního objektivu se zásadně liší od standardního sférického objektivu. Může způsobit, že se široké scény stlačí a zalomí do standardní verze, což vysvětluje, že zkreslený obraz je normální.

Otázka: Ohledně jasnosti?


Odpověď: Vzhledem k tomu, že objektiv patří ke speciálnímu efektu, okolí fotografie bude rozmazané, což nemůže zachovat původní vzhled.

Otázka: Proč blesk přestal fungovat při použití objektivu?

Odpověď: Je to proto, že průměr objektivu je větší než u fotoaparátu mobilního telefonu. Když nasadíte objektiv na fotoaparát mobilního telefonu, bude překrývat blesk.

Body, kterým je třeba věnovat pozornost

Pokud je fotoaparát vašeho telefonu vypouklý, doporučujeme nainstalovat si pouzdro telefonu.

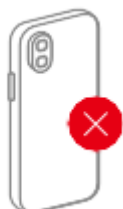

Fotoaparát telefonu je
vyboulený



Nainstalované pouzdro
telefonu



Fotoaparát telefonu je
zapuštěný

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny, aby ste zaistili správnu funkciu nového objektívu.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní



Krehký výrobok



Uchovávajte v
suchu





Pozor Prach

Pokyny pre 2 spôsoby upínania teleobjektívu

Prečítajte si prosím spôsob inštalácie klipu podľa toho, aký klip si vyberiete.


Pokyny k plastovému klipu

Nastavte klip a naskrutkujte ho na fotoaparát telefónu, udržujte klip zarovnaný s fotoaparátom telefónu a utiahnite zadnú skrutku, aby sa telefón upol.

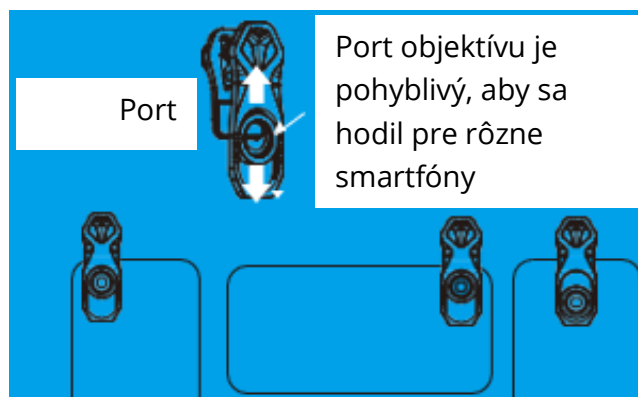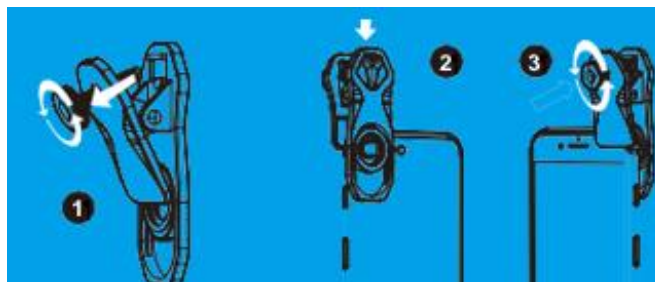


Pokyny na použitie kovovej spony

Nastavte klip a naskrutkujte ho na fotoaparát telefónu, udržiajte klip zarovnaný s fotoaparátom telefónu a utiahnite zadnú časť a naskrutkujte hardvér, aby ste klip pritísli k telefónu.

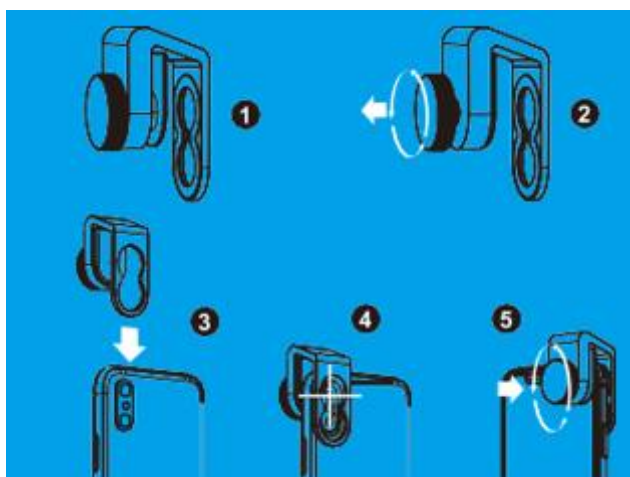


Pokyny k filtru

Zaskrutkujte objektív do klipu v smere hodinových ručičiek a otočte prednú časť objektívu do vodorovného smeru a potom môžete začať fotografovať.

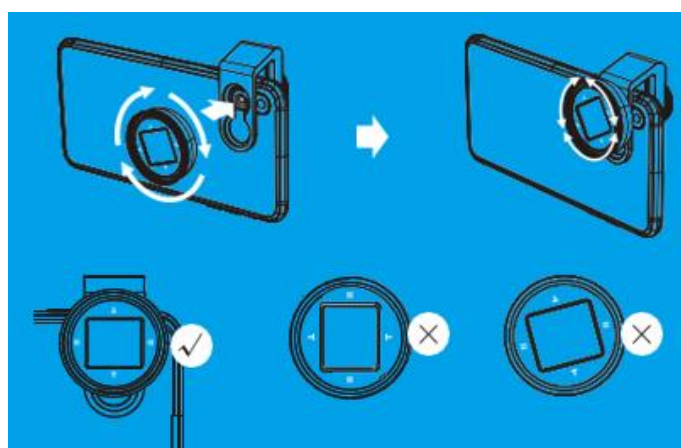

Poznámka: Udržiajte objektív vo vodorovnej polohe bez ohľadu na to, či je klip vodorovný alebo

Poznámka: Ak si vyberiete naše 52 mm filtre, prečítajte si tieto pokyny. Naskrutkujte filter do krúžku a pri otáčaní filtrov sledujte zmeny na obrazovke, kým nezískate uspokojivé snímky.

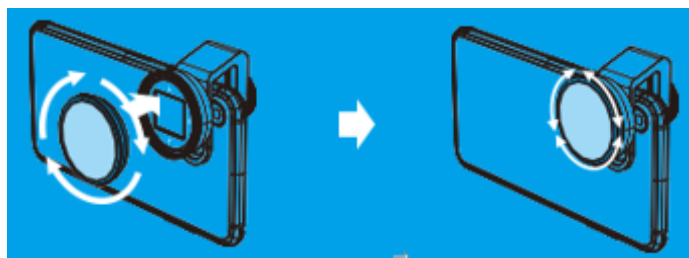

Ako natáčať s naším objektívom

Film môžete natočiť dvomi spôsobmi

- Snímajte zábery priamo zo smartfónu a neskôr ich upravte v počítači pomocou programu Adobe Premiere alebo Videostudio, aby ste vytvorili širokouhlý zvähľad.



FilMic Pro
Android / iOS




ProMovie
iOS

Po otvorení aplikácie FilMic Pro postupujte podľa pokynov.



Toto je jednoduchý návod pre Filmic Pro

1. Najprv vyberte ikonu "Nastavenia" a  v kontextovej ponuke vyberte ikonu „Hardvér “ a v kontextovej ponuke otvorte pravým tlačidlom „Moondog Anamorphic Lens“, čím otvoríte režim širokouhlej obrazovky.

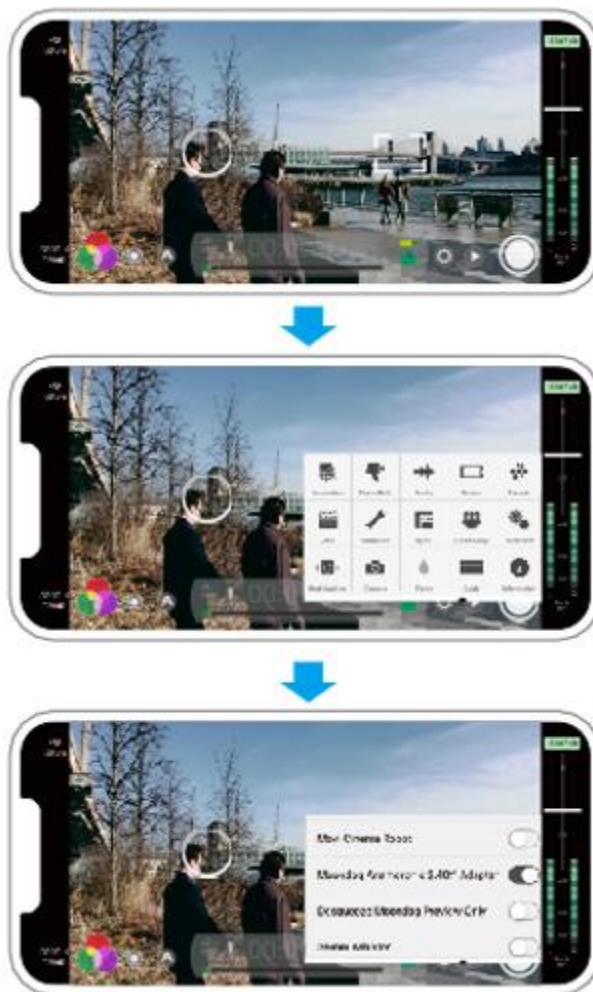

1. Potom sa vráťte do hlavného menu a zvolíte „Rozlíšenie “. Po zobrazení ponuky vyberte širokouhlý pomer „2,39: 1“. Potom ťuknutím na okolie ponuky zatvorte okno ponuky



Často kladené otázky

Otázka: Ako dosiahnuť anamorfný odlesk objektívu v telefóne?

Odpoveď: Uvedte prosím nasledujúci odkaz na zdroj svetla:

- Ak chcete dosiahnuť veľké bokeh odlesky, fotografujte priamo stredom do zdroja svetla. Čím silnejší je zdroj svetla, tým väčší je samozrejme efekt odleskov. Ak je zdroj svetla filtrovaný, odlesk nie je zrejмый a svetlo je rozmazané.

- Skvelé pre svitanie a západ slnka.

Otázka: Prečo sú snímky a videá nasnímané týmto objektívom skreslené?

Odpoveď: Dôvodom je to, že objektív 1,33X anamorfného objektívu sa zásadne líši od štandardného sférického objektívu. Môže spôsobiť, že sa široké scény stlačia a zalomia do štandardnej verzie, čo vysvetľuje, že skreslený obraz je normálny.

Otázka: Ohľadom jasnosti?


Odpoveď: Vzhľadom k tomu, že objektív patrí k špeciálnemu dobrému efektu, okolie fotografie bude rozmazané, čo nemôže zachovať pôvodný vzhľad.

Otázka: Prečo svietidlo prestalo fungovať pri použití objektívu?

Odpoveď: Je to preto, že priemer objektívu je väčší ako pri fotoaparáte mobilného telefónu. Keď nasadíte objektív na fotoaparát mobilného telefónu, bude to.

Body, ktorým treba venovať pozornosť

Ak je fotoaparát vášho telefónu vypuklý, odporúčame vám nainštalovať

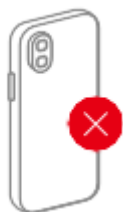

Fotoaparát telefónu je
vypuklý



Nainštalované puzdro
telefónu



Fotoaparát telefónu je
zapustený

Ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, preťaženej siete, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi használat céljából. Ha bármilyen kérdése, vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat az új lencse megfelelő működésének biztosítása érdekében.

Óvintézkedések a használatához



Törékeny termék



Tartsa szárazon




Vigyázat por

2 féle Telephoto Clip utasítás

Kérjük, olvassa el a klipsz telepítési módszereket, válassza a megfelelőt a klipsz tulajdonságai szerint.


Műanyag klipsz utasítások

Állítsa be a klipszet, és csavarja rá a telefon kamerájára, tartsa a klipszet a telefon kamerájához igazítva, és húzza meg a hátsó csavart a telefon rögzítéséhez.

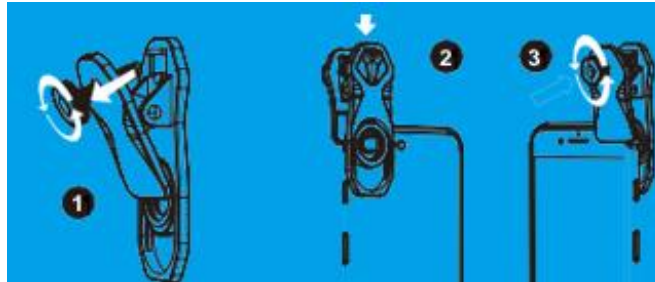


Fém klipsz utasítások

Állítsa be a klipszet, és csavarja rá a telefon kamerájára, tartsa a klipszet a telefon kamerájához igazítva, és húzza meg a hátulját, és csavarja be a hardvert, hogy a klipszet a telefonjával összepattintsa.

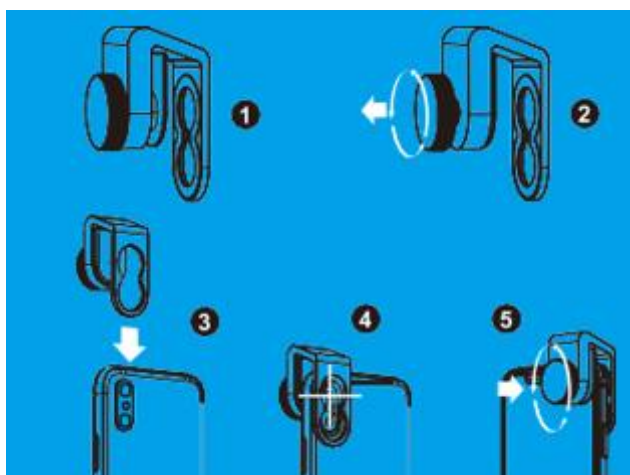


Szűrő utasítások

Csavarja be a lencsét a klipszbe az óramutató járásával megegyező irányba, és forgassa el az objektív elülső részét vízszintes irányba, majd elkezdheti a felvételt készíteni.

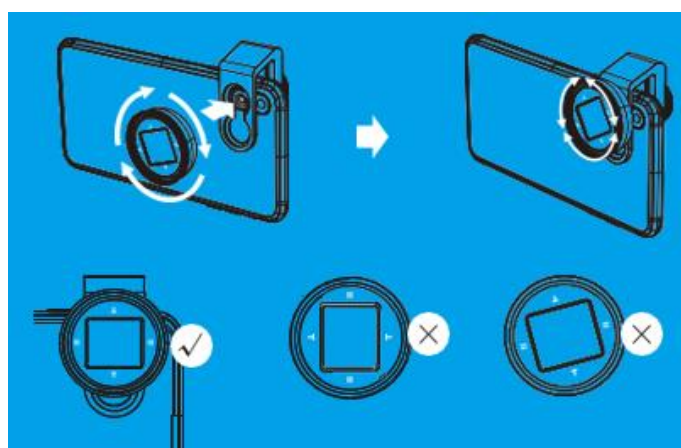

Megjegyzés: Tartsa az objektívet vízszintesen, függetlenül attól, hogy a klipsz vízszintes állapotban van vagy sem.

Megjegyzés: Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat, ha az 52 mm-es szűrőinket választja. Csavarja be a szűrőt a gyűrűbe, és nézze meg a képernyő változásait a szűrők forgatásakor, amíg nem kap kielégítő képet.

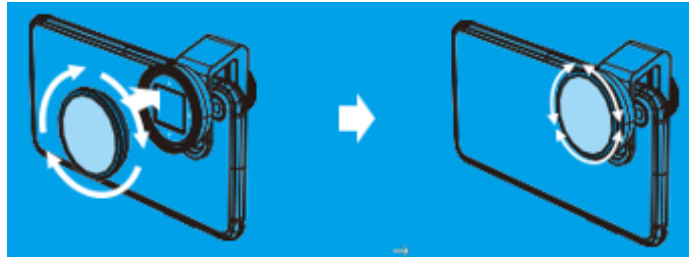

Hogyan filmezzünk a lencsénkkel

Kétféleképpen készítheti el filmjét

A felvételeket közvetlenül az okostelefonjáról készítheti el, majd később a számítógépén az Adobe Premiere, vagy Videostudio segítségével szerkesztheti meg a szélesvásznú megjelenés érdekében.




Kérjük, kövesse az utasításokat a FilMic Pro APP megnyitásakor.



Egyszerű utasítások a FilMic Pro-hoz

1. Először válassza ki a Beállítások ikont  "és válassza a "Hardver  " ikont a felugró menüben, válassza a "Moondog Anamorfikus objektív" jobb gombot a felugró menüben a szélesvásznú mód megnyitásához.

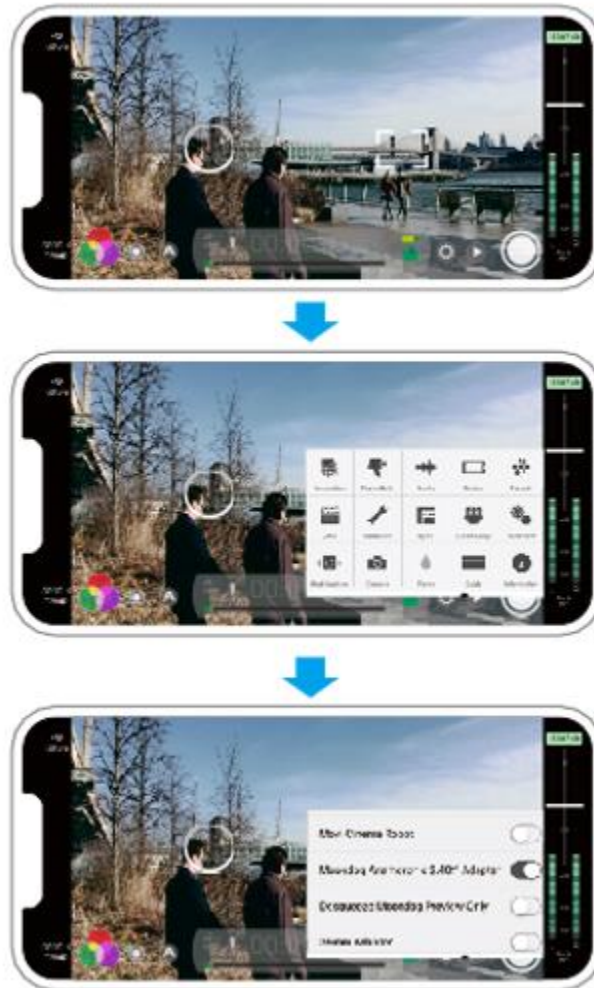

1. Ezután térjen vissza a főmenübe, és válassza a "Felbontás "  menüpontot, és a megjelenő menü után válassza a "2.39: 1" szélesvásznú arányt. Ezután koppintson a menü körül a menüablak bezárásához



Gyakran ismételt kérdések

K: Hogyan érhetek el anamorfikus objektíves tükröződést a telefonomon?

V: Kérjük, hivatkozzon a fényforrásra az alábbiak szerint:

- A nagy bokeh-szerű fakófényképekhez fókuszáljon közvetlenül középére egy fényforrásba. Minél erősebb a fényforrás, annál nagyobb a vakító hatás. Ha a fényforrás szűrt, a vakítás nem nyilvánvaló, és a fény elmosódott.

- Nagyszerű hajnalban és naplementében.

K: Miért torzulnak az objektívvel készített képek és videók?

V: Ennek az az oka, hogy az 1,33X anamorfikus objektív lencséje alapvetően különbözik a hagyományos szférikus lencsétől. Képes széles jeleneteket tömöríteni és megtörni a szabványos változatba, ami megmagyarázza, hogy kép torzul.

Q: Mennyire befolyásolja a lencse a kép tisztaságát?

V: Mivel a lencse különleges jó hatású, a fénykép környéke elmosódott lesz, ami nem tudja megtartani az eredeti képet.


K: Miért nem működik a zseblámpa, amikor a lencsét használják?

V: Ez azért van, mert a lencse átmérője nagyobb, mint a mobiltelefonok kamerája.

Ha a lencsét a mobiltelefon kamerájára helyezi, akkor takarásba kerülhet a vaku.

Figyelemre méltó pontok

Ha a telefon kamerája dudorodik, javasoljuk, hogy ellenőrizze a képek alapján:

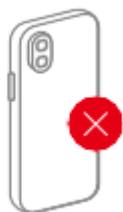

Telefon Kamera domború



Telepített telefon tok



Telefon kamera
süllyesztett

Köszönjük, hogy termékeinket választotta.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti erőknél való kitétele, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitétség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, vagy adaptációt végzett a konstrukción, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um die einwandfreie Funktion Ihres neuen Objektivs zu gewährleisten.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung



Zerbrechliches
Produkt



Trocken halten




Vorsicht Staub

2-Wege-Clip für Teleobjektiv Anleitung

Bitte lesen Sie die Installationsanweisung des Clips entsprechend der von Ihnen gewählten Klammer.


Anweisungen für Plastikclips

Stellen Sie den Clip ein und schrauben Sie ihn auf die Kamera Ihres Handys, halten Sie den Clip an der Kamera Ihres Handys ausgerichtet und ziehen Sie die hintere Schraube fest, um das Handy zu befestigen.

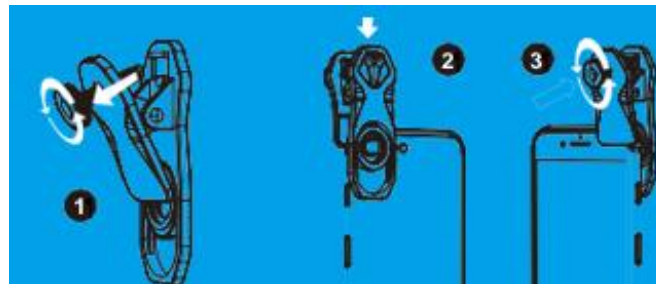


Metallclip Anleitung

Stellen Sie den Clip ein und schrauben Sie ihn an die Kamera Ihres Telefons, halten Sie den Clip an der Kamera Ihres Telefons ausgerichtet und ziehen Sie die Rückseite fest und schrauben Sie die Hardware an den gedrückten Clip mit Ihrem Telefon.

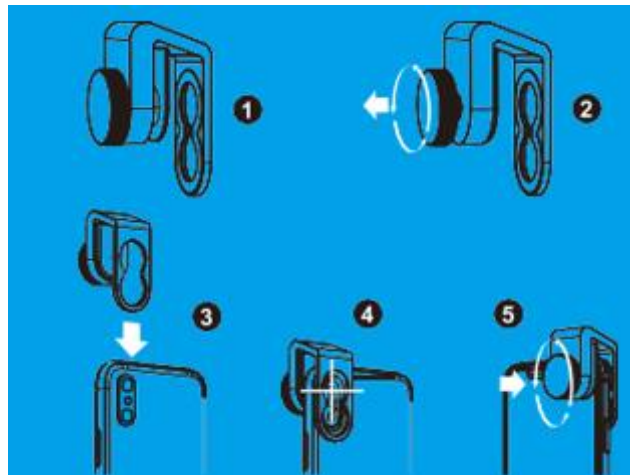


Filter-Anweisungen

Schrauben Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn in den Clip und drehen Sie die Vorderseite des Objektivs in horizontale Richtung, dann können Sie mit den Aufnahmen beginnen.

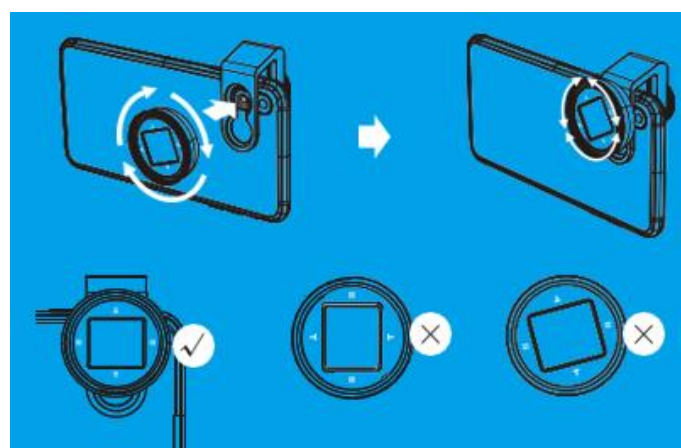

Hinweis: Halten Sie das Objektiv horizontal, unabhängig davon, ob der Clip horizontal oder quer ausgerichtet ist.

Hinweis: Bitte lesen Sie diese Anleitung, wenn Sie sich für unsere 52-mm-Filter entscheiden. Schrauben Sie den Filter in den Ring, und achten Sie auf die Veränderungen des Bildschirms, wenn Sie die Filter drehen, bis Sie zufriedenstellende Bilder erhalten.

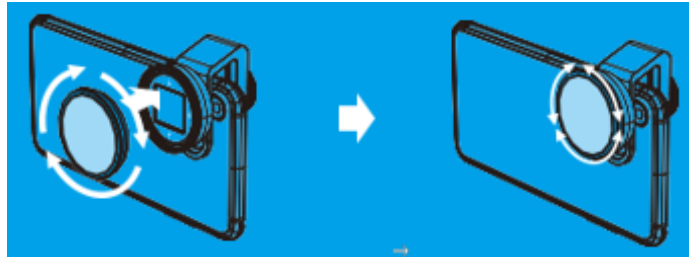

Wie man mit unserem Objektiv filmt

Sie können Ihren Film auf zwei Arten erstellen

- Nehmen Sie Ihr Filmmaterial direkt mit Ihrem Smartphone auf und bearbeiten Sie es später auf Ihrem Computer mit Adobe Premiere oder Videostudio, um den Breitbild-Look zu erzeugen.




Bitte folgen Sie den Anweisungen, wenn Sie die FilMic Pro APP öffnen.



Dies ist eine einfache Anleitung für FiLMiC Pro

1. Wählen Sie zunächst das Symbol "Einstellungen"  "und wählen Sie das Symbol "Hardware"  " im Popup-Menü, und wählen Sie die rechte Taste von "Moondog Anamorphic Lens" im Popup-Menü, um den Breitbildmodus zu öffnen.

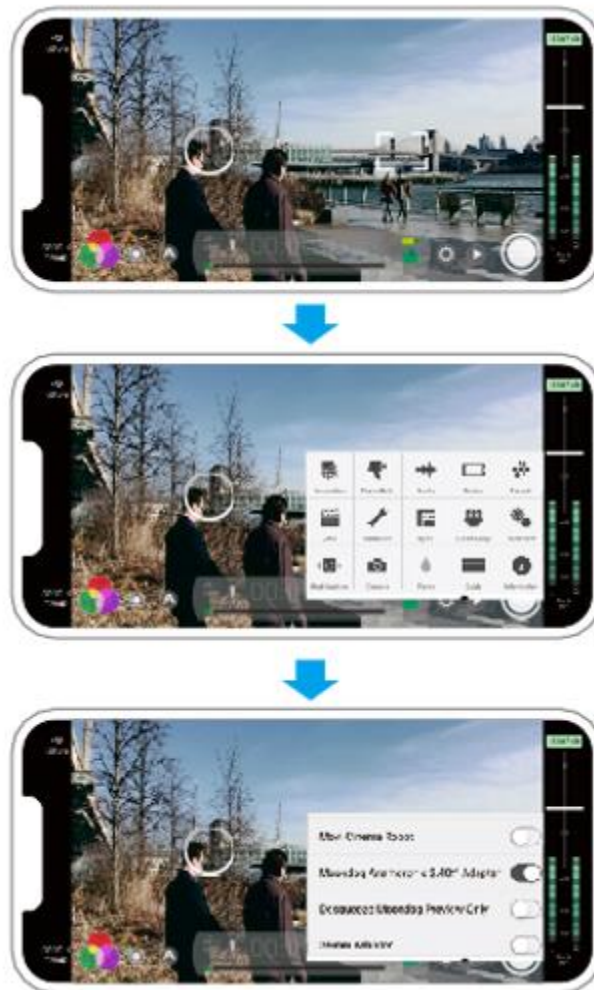

1. Kehren Sie dann zum Hauptmenü zurück und wählen Sie "Auflösung". Wählen Sie bitte "2.39: 1" als Breitbildformat, nachdem das Menü erschienen ist. Tippen Sie dann auf das Menü, um das Menüfenster zu schließen.



Häufig gestellte Fragen

F: Wie erreiche ich einen anamorphotischen Bildstreuung auf meinem Telefon?

A: Bitte wählen Sie die Lichtquelle wie folgt:

- Für große bokeh-ähnliche Lichtreflexe schießen Sie direkt mittig in eine Lichtquelle. Je stärker die Lichtquelle, desto deutlicher ist der Blendeffekt. Wenn die Lichtquelle gefiltert wird, ist die Blendung nicht offensichtlich, und das Licht ist unscharf.
- Ideal für Morgengrauen und Sonnenuntergang.

F: Warum sind die mit diesem Objektiv aufgenommenen Bilder und Videos verzerrt?

A: Der Grund dafür ist, dass sich die Linse des anamorphotischen 1,33X-Objektivs wesentlich von einer sphärischen Standardlinse unterscheidet. Es kann breite Szenen komprimiert und in die Standardversion gebrochen werden, was erklärt, dass das verzerrte Bild normal ist.

F: Über Klarheit?


A: Da das Objektiv einen besonders guten Effekt hat, wird die Umgebung des Fotos unscharf, so dass das Original nicht erhalten bleibt.

F: Warum funktioniert die Taschenlampe nicht mehr, wenn das Objektiv benutzt wird?

A: Dies ist, weil der Objektiv Durchmesser größer ist als bei der Handy-Kamera. Wenn Sie Objektiv auf Handy-Kamera aufsetzen, wird das Blitzlicht blockiert, daher kann nicht funktionieren.

Zu beachtende Punkte

Wenn die Kamera Ihres Handys verbeult ist, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer Handyhülle.

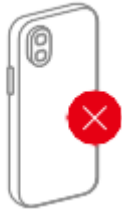

Telefon Kamera ist
verbeult



Handyhülle verwenden



Telefonkamera ist bündig

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.