

SK

Návod na obsluhu

HOOVER®

WDWOT-AH



Práčka

Ďakujeme za výber práčky značky **Hoover**. Sme hrdí na to, že môžete ponúkať vždy nové, inovatívne a technologicky vyspelé produkty, s kompletným sortimentom domácich spotrebičov, s cieľom zabezpečiť skutočnú pomoc pri každodennej rutine.

Váš výrobok môžete zaregistrovať na **www.registerhoover.com** pre získanie rýchlejšieho prístupu k dodatočným službám výhradne určeným pre najvernejších zákazníkov.

Pozorne si prečítajte tento návod pre správne a bezpečné využitie spotrebičov a pre užitočné tipy ohľadom údržby.



Spotrebič používajte len po dôkladnom preštudovaní týchto pokynov. Majte tento návod vždy poruke a v dobrom stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.

Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný tento návod, záručný list, adresy servisných stredísk a štítok s energetickou účinnosťou. Skontrolujte, či je zástrčka, diel pre odtokovú hadicu a zásobník pracíh prostriedkov alebo zásobník na bielidlo (len pri niektorých modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si všetky tieto diely na bezpečnom mieste.

Každý výrobok je označený jedinečným 16-miestnym kódom, taktiež známym ako „sériové číslo“, vytlačeným na štítku na spotrebiči (oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou produktu, ktorú potrebujete k registrácii a pre kontakt so servisným strediskom.

Životné prostredie



Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). OEEZ obsahujú znečisťujúce látky, ktoré môžu spôsobiť negatívne vplyvy na životné prostredie, taktiež aj základné komponenty, ktoré môžu byť opäť využité. Preto je dôležité venovať týmto spotrebičom špeciálnu pozornosť pri ich likvidácii, aby boli znečisťujúce látky riadne likvidované a materiály, ktoré môžu byť opäť využité, boli recyklované. Ľudia zohrávajú dôležitú úlohu pri zaistení toho, aby OEEZ nespôsobovali problémy v rámci životného prostredia. Je nutné dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

- s OEEZ by sa nemalo zaobchádzať ako s domácim odpadom;
- OEEZ by mali byť odovzdané na príslušnom zbernom mieste obce alebo registrovaných podnikoch.

V mnohých krajinách je možné pri zakúpení nového spotrebiča vrátiť starý spotrebič predajcovi, ak je zariadenie ekvivalentného typu a funguje na rovnakom princípe ako dodané zariadenie. Túto službu vykonáva predajca zdarma.

Obsah

1. **ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**
2. **INŠTALÁCIA**
3. **PRAKTICKÉ RADY**
4. **ÚDRŽBA A ČISTENIE**
5. **SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM**
6. **OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY**
7. **CYKLUS SUŠENIA**
8. **AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANIA/SUŠENIA**
9. **ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA**

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných miestach:
 - Zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách alebo inom pracovnom prostredí;
 - Na farmách;
 - Klientmi hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení;
 - V mieste pre výdaj raňajok.

Iné použitie tohto spotrebiča mimo domáceho prostredia alebo pre typické domáce činnosti, ako je komerčné využitie odborníkmi alebo skúsenými používateľmi je vylúčené z vyššie uvedených aplikácií. Ak nepoužívate spotrebič v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, môže sa skrátiť jeho životnosť a môžete stratiť právo na záručnú opravu. Akékoľvek poškodenie spotrebiča vyplývajúce z použitia iného ako domáceho (aj keď sa nachádza v domácnosti) nebude akceptované výrobcom pri uplatnení záruky.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možnému riziku. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Deti do 3 rokov držte mimo dosah, kým nie sú neustále pod dozorom.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

- Pre pripojenie vody používajte len hadice dodané so spotrebičom (nepoužívajte staré hadice).
- Tlak vody musí byť v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
- Zaistite, aby koberec neblokoval dno práčky a vetracie otvory.
- Stav vypnutia dosiahnete nastavením príslušného symbolu na ovládacom prvku do vertikálnej pozície. Akákoľvek iná pozícia tohto ovládača práčku zapne (len pri modeloch s ovládačom programov).
- Konečná fáza cyklu prania alebo sušenia je bez tepla (cyklus chladenia) pre zaistenie, aby sa bielizeň nepoškodila vysokou teplotou.



VAROVANIE:

Nikdy nezastavujte spotrebič pred ukončením cyklu sušenia, ak rýchlo nevyberiete bielizeň a nerozprestriedate pre rozptýlenie tepla.

- Po inštalácii musíte práčku umiestniť tak, aby zostala zástrčka jednoducho prístupná.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo za dvere so závesmi na opačnej strane k spotrebiču tak, že je úplné otvorenie dvierok spotrebiča blokové.
- Maximálna kapacita suchej bielizne závisí od používaného modelu (viď ovládací panel).
- Spotrebič sa nesmie používať, ak boli na čistenie použité priemyselné chemikálie.
- V spotrebiči nesušte nevypratú bielizeň.

- Bielizeň znečistená látkami ako je olej, acetón, alkohol, benzín, kerozén, odstraňovač škvrín, terpentín, vosk a odstraňovač vosku musíte vyprať v horúcej vode s dodatočným množstvom pracieho prostriedku pred sušením v sušičke.
- Bielizeň z penovej gumy (latexová pena), kúpacie čapice, vodeodolné textílie, pogumované diely a bielizeň alebo vankúše plnené penou sa nesmú sušiť v tomto spotrebiči.
- Aviváže alebo podobné prostriedky musíte používať podľa pokynov výrobcu týchto prostriedkov.
- Olejom znečistená bielizeň sa môže vznietiť, hlavne pri vystavení teplu, napríklad v sušičke. Bielizeň sa zahreje, spôsobí oxidačnú reakciu oleja, oxidácia tvorí teplo. Ak teplo nemôže unikať, bielizeň sa zahreje dostatočne na vznik ohňa. Hromadenie alebo skladovanie olejom napustených látok môže zabrániť úniku tepla a zvýšiť riziko požiaru.
- Ak látky nevyhnutne obsahujú olej, alebo boli kontaminované vlasy ošetrojúcimi výrobkami a vložené do spotrebiča, je nutné ich najskôr vyprať v horúcej vode s pridaným množstvom pracieho prostriedku – toto zníži, ale neodstráni nebezpečenstvo.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.
- Pre popis výrobku a jeho technické údaje navštívte webovú stránku výrobcu.
- Uistite sa, že je elektrický systém uzemnený. V opačnom prípade vyhľadajte odborný servis.
- Nepoužívajte prevodníky, viacnásobné zásuvky ani predlžovacie káble.



VAROVANIE:

Počas prania môže voda dosahovať veľmi vysoké teploty.

- Pred otvorením dvierok sa uistite, či v bubne nie je voda.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel ani za spotrebič.
- Nevystavujte práčku dažďu, priamemu slnečnému žiareniu ani iným poveternostným vplyvom.
- Pri premiestňovaní nedvíhajte práčku za ovládacie prvky ani zásobník pracích prostriedkov; počas prepravy nikdy nedávajte práčku otvorom na vozík. Pri dvíhaní odporúčame asistenciu druhej osoby.
- V prípade poruchy práčku vypnite, zatvorte ventil prívodu vody a nemanipulujte so spotrebičom. Ihneď kontaktujte najbližšie servisné stredisko a používajte len originálne náhradné diely. Nedodržaním týchto pokynov môžete negatívne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča.

Bezpečnostné pokyny

- Pred čistením alebo údržbou práčky odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a zastavte ventil prívodu vody.

Značka  predstavuje, že spotrebič vyhovuje všetkým platným Európskym predpisom o zdraví, životnom prostredí a bezpečnosti, ktoré platia pre tento spotrebič.

2. INŠTALÁCIA


- Prerežte spojovacie pásky hadíc, nepoškodíte hadice a napájací kábel.
- Vyskrutkujte **2** alebo **4** prepravné skrutky (**A**) na zadnej strane spotrebiča a vyberte **2** alebo **4** ploché podložky, gumové upchávky a plastové dištančné rúrky (**B**) podľa **obrázku 1**.
- Ak je práčka určená pre zabudovanie, po prerezaní pások vyskrutkujte **3** alebo **4** prepravné skrutky (**A**) a zložte **3** alebo **4** ploché podložky, gumové upchávky a plastové dištančné rúrky (**B**).
- V priebehu odstraňovania skrutiek spadnú vymedzovacie rúrky dovnútra spotrebiča. Môžete ich vybrať naklonením spotrebiča smerom dopredu a zdvihnúť z podlahy alebo zvnútra základne spotrebiča.
- Prekryte **2** alebo **4** odhalené otvory po prepravných skrutkách pomocou dodaných plastových záslepiek.




VAROVANIE:
Držte obalové materiály mimo dosah detí.

Umiestnite vlnitý plastový diel, ktorý sa nachádza v hornej časti spotrebiča v priebehu vybalovania, do základne spotrebiča podľa zobrazenia na **obrázku 2** (v závislosti od modelu verzie **A**, **B** alebo **C**).

①





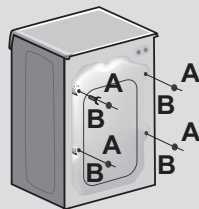


②

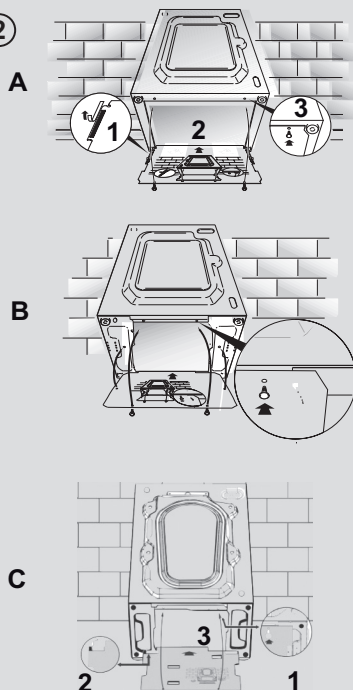

Prípojenie vody

- Pripojte hadicu k prívodu vody, používajte len dodané nové hadice (**obr. 3**) (nepoužívajte staré hadice).
- Niektoré modely môžu obsahovať jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:
- **HOT&COLD (obr. 4):** nastavenie pripojenia vody pre horúcu a studenú vodu pre vyššiu úsporu energie. Pripojte sivú hadicu k ventilu studenej vody ❄ a červenú k ventilu horúcej vody. Práčku je možné pripojiť len k ventilu studenej vody: v takom prípade sa môžu niektoré programy spustiť o niekoľko minút neskôr.
- **AQUASTOP (obr. 5):** zariadenie umiestnené na prívodnej hadici, ktoré zastaví prívod vody v prípade poškodenia hadice; v tomto prípade sa zobrazí červený symbol v okienku „A“ a hadicu musíte vymeniť. Pre odskrutkovanie matice stlačte jednosmerné poistné zariadenie „B“.
- **AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA S OCHRANOU (obr. 6):** Ak voda pretečie z hlavnej internej hadice „A“, transparentný izolačný plášť „B“ udrží vodu pre dokončenie pracieho cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisné stredisko pre výmenu prívodnej hadice.

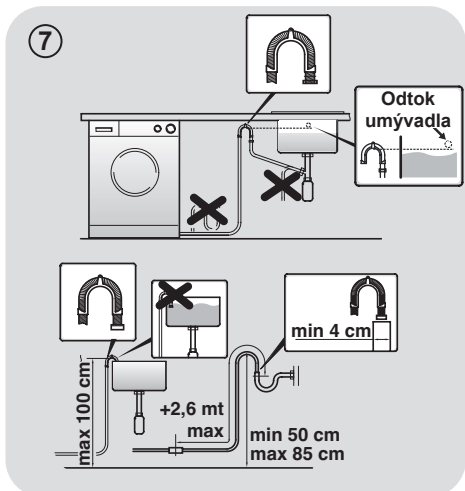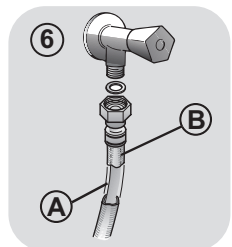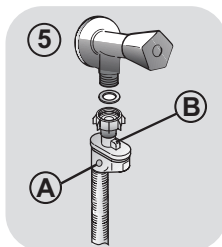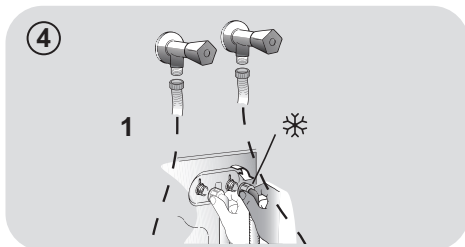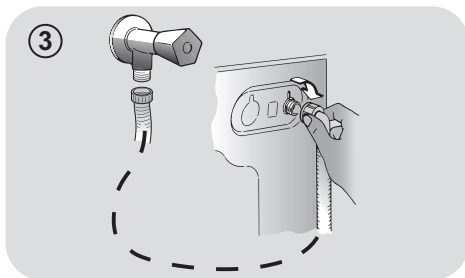

Umiestnenie

- Postavte práčku do blízkosti miesta konečnej inštalácie, nepritlačte ani neohnite hadice a umiestnite odtokovú hadicu do umývadla do umývadla alebo radšej pripojte k odpadovému potrubiu vo výške od 50 cm do 85 cm od podlahy. Ak používate pripojenie pod umývadlom, odtoková hadica musí byť vedená nad prepadom odtoku umývadla pre zabránenie spätnému natekaniu vody. Nepritlačte odtokovú hadicu (**obr. 7**).

- Vyrovnať spotrebič pomocou nožičiek podľa **obrázka 8**:
 - a. otočením matice v smere hodinových ručičiek uvoľníte skrutku;
 - b. otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo zníženie, kým sa nedotkne podlahy;
 - c. zaistíte nožičku točením matice, kým sa nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
- Spotrebič pripojte.



VAROVANIE:

V prípade potreby výmeny napájacieho kábla kontaktujte servisné stredisko.

Zásobník pracích prostriedkov

Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený na 3 časti podľa **obrázka 9**:

- **priestor „1“**: prací prostriedok pre predpierku;
- **priestor „“**: pre špeciálne aditíva, aviváže, škrob, atď.;



VAROVANIE:

Používajte len tekuté prostriedky; práčka automaticky nastaví dávkovanie aditív pri každom cykle počas posledného plákania.

- **priestor „2“**: prací prostriedok pre hlavné pranie.

Pri niektorých modeloch je dodaná taktiež nádoba na tekuté pracie prostriedky (**obr. 10**). Pre použitie ju vložte do **časti „2“**.


Týmto spôsobom sa tekutý prací prostriedok dostane do bubna v správnej chvíli. Nádobu môžete použiť taktiež pre bielidlo pri voľbe programu „Plákanie“.




VAROVANIE:

Niektoré pracie prostriedky sa ťažko odstraňujú. V takom prípade odporúčame použitie vloženia nádoby do bubna (príklad v obrázku 11).


8

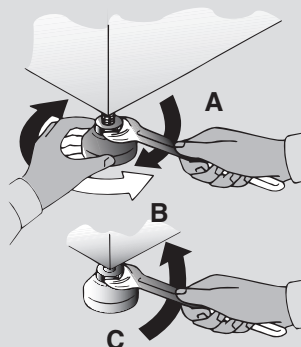


9

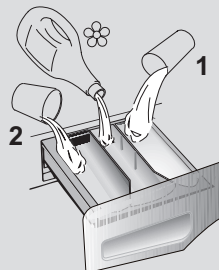

10

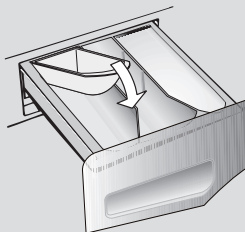

11

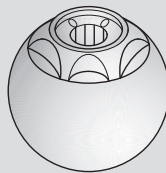

3. PRAKTICKÉ RADY

Vkladanie bielizne

VAROVANIE: pri triedení bielizne sa uistite:

- vyberte z bielizne kovové predmety, ako sú mince, sponky a kolíčky;
 - zapnite gombíky, zatvorte zipsy, stiahnite voľné a dlhé pásy;
 - zo záclon zložte kolieska;
 - dodržiavajte upozornenia na štítku bielizne;
 - pre odstránenie odolných škvŕn použite príslušné prostriedky.
- Pri praní kobercov, pokrývok alebo iných ťažkých tkanín odporúčame vynechať odstreďovanie.
 - Pri praní vlny sa uistite, že je možné túto bielizeň prať v práčke a či je označená symbolom „Čistá vlna“ s „Nekrčivá“ alebo „Možné prať v práčke“.

Užitočné odporúčania pre používateľa

Tipy pre ekonomické využitie spotrebiča.

Maximalizujte veľkosť náplne

- Najlepšie výsledky úspory energie, vody a pracích prostriedkov dosiahnete využitím maximálnej kapacity práčky. Ušetríte až 50% energie praním plnej náplne namiesto 2 polovičných náplní.

Potrebuje predpierku?

- Používajte len pre veľmi znečistenú bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas, vodu a 5 až 15% energie vynechaním predpierky pri bežne znečistenej bielizni.

Je potrebná horúca voda?

- Odstráňte škvŕny odstraňovačom alebo namočte bielizeň vo vode pred praním pre zníženie potreby programu s horúcou vodou.

Voľbou programu 60°C môžete ušetriť až 50% energie.

Pred použitím sušiaceho programu...

- ŠETRÍTE energiu a čas voľbou vysokej rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie obsahu vody v bielizni pred použitím programu sušenia.

Nasleduje **rýchla príručka** s tipmi a **odporúčaniami o použití pracích prostriedkov pri rôznych teplotách**. V každom prípade si vždy prečítajte pokyny na pracom prostriedku pre jeho správne použitie a dávkovanie.

Pri praní veľmi znečistenej bielej bielizne odporúčame použiť program pre bavlnu s teplotou 60°C a vyššiu a bežný prací prostriedok (heavy duty), obsahujúci bielidlá, ktoré ponúkajú výnimočné výsledky pri stredných/vysokých teplotách.

Pre pranie medzi 40°C a 60°C musí byť druh použitého pracieho prostriedku vhodný pre konkrétny typ vlákna a stupeň znečistenia.

Bežné pracie prášky sú vhodné pre „biele“ alebo farebné odolné tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s ochranou farby“ sú vhodné pre farebné látky s vysokým stupňom znečistenia.

Pre pranie pri teplote pod 40°C odporúčame použitie tekutých pracích prostriedkov alebo prostriedkov špeciálne označených ako vhodné pre pranie pri 40°C

Pre pranie **vlny** alebo **hodvábu** používajte len pracie prostriedky určené výhradne pre tieto tkaniny.

4. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Na čistenie vonkajších častí práčky použite vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky, alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistíte zásobník pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o premiestňovaní práčky alebo dlhodobom odstavení je popísaných nižšie.


Čistenie zásobníka pracích prostriedkov

- Odporúčame čistiť zásobník pracích prostriedkov, aby ste zabránili hromadeniu zvyškov prostriedkov a aditív.
- Na to vytiahnite zásobník miernym ťahom, vyčistíte pod tečúcou vodou a zasuníte na miesto.
- Nezabudnite vrátiť viečko sifónu na miesto.

Čistenie filtra

- Práčka je vybavená špeciálnym filtrom pre zachytenie veľkých zvyškov, ako sú gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať odtokový otvor.
- Len pri niektorých modeloch: vyberte hadičku, odstráňte uzáver a zachyťte vodu do nádoby.
- Skontrolujte, či v bubne nie je voda.
- Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť pod tento savú utierku pre zachytenie vody. Pri vybratí filtra z neho môže vytecť malé množstvo vody, je to úplne normálne.
- Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.

- Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho nasadte otočením v smere hodinových ručičiek. Rukoväť filtra sa zaistí, keď už nie je možné ním ďalej otáčať a rukoväť je v horizontálnej pozícii. Aplikujte malé množstvo tekutého mydla na tesnenie filtra, čo pomôže nasadeniu.
- Opakujte predchádzajúce kroky v opačnom poradí pre zostavenie všetkých dielov.

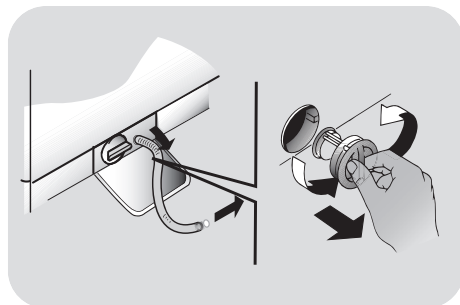

Odporúčania o premiestňovaní a dlhodobom odstavení spotrebiča

- Ak budete skladovať práčku v nevykurovanej miestnosti dlhý čas, vypustíte všetku vodu z rúrok.
- Odpojte práčku od elektrickej siete.
- Odpojte hadicu od odpadového systému a nacvaknite na zadnú stranu spotrebiča, potom znížte koniec hadice nad misu a vypustíte zvyškovú vodu.
- Upevnite odtokovú rúrkou k odpadovému systému a nacvaknite na zadnú stranu spotrebiča.
- Udržiavajte tesnenie dvierok a sklo čisté.

Záruka sa vzťahuje len na chyby výrobku mechanického alebo elektrického pôvodu. Na poruchy spôsobené nesprávnym použitím, inštaláciou alebo manipuláciou sa záruka nevzťahuje nie sú bezplatné.

5. SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM

Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu vody podľa typu a množstva bielizne. Tento systém ponúka skvelú úsporu energie a značnú redukciu času prania.

Voľba programu

- Zapnite práčku a zvolte požadovaný program.
- Nastavte teplotu prania a stlačte požadované tlačidlo „možností“.

SUŠENIE

Ak chcete spustiť cyklus sušenia automaticky po praní, zvolte požadovaný program pomocou tlačidla **VOĽBY SUŠENIA**. V opačnom prípade bude možné dokončiť pranie a potom zvoliť program sušenia a náplň.

- Stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA** spustíte pranie.
- Na konci programu sa zobrazí správa „End“ alebo sa rozsvieti zodpovedajúci LED indikátor.

Počkajte, pokiaľ nezhasne indikátor ZAMKNUTIA DVIEROK, potom dvierka otvorte.

- Vypnite práčku.

Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku programov a postupujte podľa uvedeného poradia.

Technické údaje

Tlak vody:


min 0,05 Mpa/max. 0,8 Mpa
(0,05 MPa dávkuje približne 1 liter vody za 10 sekúnd)

Otáčky pri odstredení: viď výrobný štítok.

Max. príkon/Istenie/Napájacie napätie:

Pozrite si výrobný štítok

6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY

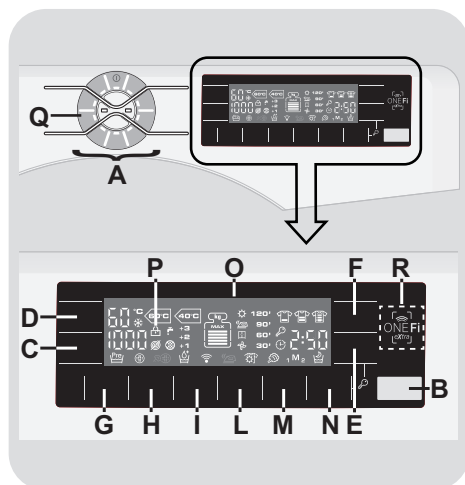

A Dotykový ovládač (s tlačidlom ZAP./VYP.)

B Tlačidlo ŠTART/PAUZA

C Tlačidlo VOĽBY OTÁČOK
ODSTREDENIA

D Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY

E Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU

F Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
ZNEČISTENIA

G Tlačidlo PREDPIERKY

H Tlačidlo HYGIENE PLUS

I Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE

L Tlačidlo VOĽBY SUŠENIA

M Tlačidlo OBLÚBENÝCH

N Tlačidlo FUNKCIE PARY

O Digitálny displej

P Indikátor UZAMKNUTÉ DVIERKA

Q Tlačidlo VOĽBY PROGRAMU SUŠENIA

E+N UZAMKNUTIE TLAČIDIEL


R Oblasť ONE Fi EXTRA



VAROVANIE:

Počas pripájania zástrčky sa nedotýkajte displeja (a dotykového ovládača), pretože spotrebič kalibruje systém v priebehu prvých sekúnd: pri dotyku displeja, by spotrebič nemusel fungovať správne. V tomto prípade, odpojte zástrčku a opakujte danú činnosť.

Dotykový ovládač

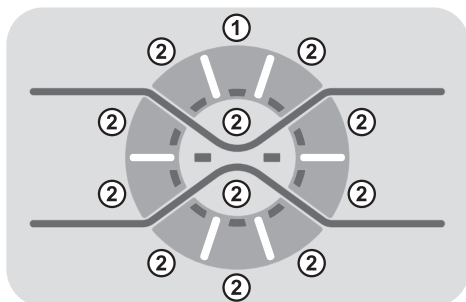


1) Tlačidlo ZAP./VYP.

Stlačením tlačidla **ZAP./VYP.** na približne **1 sekundu** zapnete spotrebič. Pri zapnutí, sa rozsvieti súvisiaci indikátor, ako aj indikátor „X Red Light“, čakajúc na voľbu pracovného programu. Ak nie je program zvolený v priebehu **30 sekúnd**, spotrebič sa automaticky vypne. Pri čakaní na voľbu programu, je displej vypnutý.

2) Tlačidlo VOĽBY PROGRAMU

Spotrebič je taktiež možné zapnúť tak, že najmenej na **jednu sekundu** stlačíte tlačidlo zvoleného programu (rozsvieti sa displej a zobrazí parametre zvoleného cyklu). Ak chcete nastaviť iný program, stlačte príslušné tlačidlo (rozsvieti sa príslušný indikátor). Na vypnutie spotrebiča, stlačte tlačidlo **ZAP./VYP.** (na minimálne **3 sekundy**).

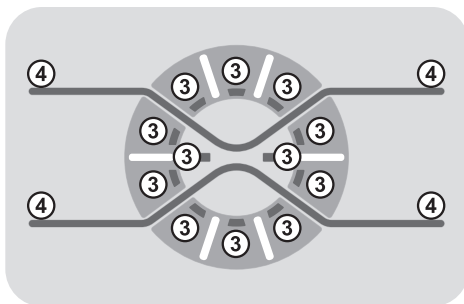

3) Indikátory VOĽBY TLAČIDLA

Rozsvietia sa pri dotyku príslušného tlačidla.

4) Indikátor „X Red Light“

Rozsvieti sa pri stlačení akéhokoľvek tlačidla dotykového ovládača, s rozptýleným svetlom slabnúcim smerom k okrajom.

Postupne zhasína v priebehu **5 minút** od posledného stlačenia tlačidla, za účelom úspory energie.

Tlačidlo ŠTART/PAUZA

Zatvorte dvierka PRED stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

- Stlačením spustíte zvolený cyklus.

Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA spotrebič chvíľu čaká, kým začne fungovať.

PRIDANIE ALEBO ODOBRATIE BIELIZNE POTOM, ČO BOL PROGRAM UŽ SPUSTENÁ (PAUZA)

- Stlačte a podržte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** na približne **2 sekundy** (niektoré svetelné indikátory a indikátor zostávajúceho času budú blikať – to znázorňuje, že práčka bola zastavená).
- Pred otvorením dvierok práčky počkajte, pokiaľ nezhasne indikátor **ZAMKNUTÉ DVIERKA**.

Pred otvorením dvierok skontrolujte, či je voda pod úrovňou otvoru dvierok.

- Potom, čo ste pridali alebo odobrali bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** (program sa spustí vo fáze, kde bolo pranie prerušené).

ZRUŠENIE PROGRAMU

- Pre zrušenie programu nastavte volič programov do pozície **OFF**. (minimálne na **3 sekundy**)
- Počkajte **2 minúty**, kým bezpečnostné zariadenie neodomkne dvierka.

Tlačidlá voľby možností by mali byť zvolené pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

Ak je zvolená možnosť, ktorá nie je kompatibilná so zvoleným programom, indikátor možností najskôr bliká a potom zhasne.

Tlačidlo VOĽBY OTÁČOK ODS TREDE NIA

- Stlačením tohto tlačidla je možné znížiť maximálnu rýchlosť otáčok odstredenia a ak chcete, je ho možné úplne zrušiť.



voľba otáčok odstredenia zrušená.

- Ak štítok bielizne neurčuje konkrétne informácie, je možné použiť maximálne otáčky programu.

Aby ste zabránili poškodeniu tkaniny, nie je možné otáčky zvýšiť nad automaticky nastavené pre daný program.

- Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia stlačte tlačidlo, kým nedosiahnete požadované otáčky odstredenia.

- Otáčky odstredenia je možné upraviť bez pozastavenia činnosti spotrebiča.

Nadmerné dávkovanie pracieho prostriedku môže spôsobiť nadmernú tvorbu peny. Ak spotrebič zistí prítomnosť peny, môže vykonať fázu plákania alebo predĺžiť trvanie programu a zvýšiť spotrebu vody.

Spotrebič je vybavený špeciálnym elektronickým zariadením, ktoré bráni odstredeniu nevyváženej bielizne. Toto znižuje hluk a vibrácie spotrebiča a predlžuje jeho životnosť.

Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY

- Toto tlačidlo vám umožňuje zmeniť teplotu pracieho cyklu.



studené pranie.

- Teplotu nie je možné zvýšiť nad maximálnu povolenú teplotu pre daný program, za účelom ochrany tkanín.

Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU

- Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť odložený štart pracieho cyklu až o **24 hodín**.

- Pre odloženie štartu postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Zvoľte požadovaný program.
- Jedným stlačením tlačidla aktivujete funkciu (na displeji sa zobrazí **h00**) a potom opätovným stlačením nastavte **1 hodinové** odloženie (na displeji sa zobrazí **h01**). Prednastavené odloženie sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením tlačidla, až do **h24**, v tomto bode ďalším stlačením začnete opäť od nuly.

- Potvrďte stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA**. Spustí sa odpočítavanie a po jeho skončení sa automaticky spustí program.
- Odložený štart je možné zrušiť otočením programátora do polohy **OFF**. (minimálne na **3 sekundy**)

Ak dôjde k výpadku elektrickej energie keď práčka pracuje, špeciálna pamäť uloží nastavenia a keď je napájanie obnovené, spotrebič obnoví cyklus od miesta, kde bol prerušený.

Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ ZNEČISTENIA

Toto tlačidlo vám umožňuje zvoliť dve rôzne možnosti, v závislosti na zvolenom programe.

- **RÝCHLY**
Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte voľičom program **RÝCHLY (14/30/44 Min.)** a umožňuje vám zvoliť jednu z troch časov trvania.
- **TLAČIDLO STUPEŇ ZNEČISTENIA**
- Po voľbe programu sa automaticky zobrazí čas prania pre zvolený program.
- Táto možnosť vám umožňuje zvoliť jednu z 3 úrovní intenzity prania upravením dĺžky programu, v závislosti na stupni znečistenia bielizne (je možné použiť len pri niektorých programoch uvedených v tabuľke programov).

Tlačidlo PREDPIERKY

- Táto možnosť vám umožňuje vykonať predpierku a je hlavne vhodná pre veľmi znečistenú bielizeň (je možné použiť len pri niektorých programoch, ako je uvedené v tabuľke programov).

- Odporúčame vám použiť len 20% odporúčaného množstva, uvedeného na obale pracacieho prostriedku.

Tlačidlo HYGIENE PLUS

Pomocou tejto možnosti je možné hygienicky vyprať bielizeň, pričom program prania dosahuje teplotu 60 °C.

Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE

- Toto tlačidlo vám umožňuje pridať cyklus plákania na konci pracacieho cyklu. Maximálny počet extra plákaní súvisí so zvoleným programom.
- Táto funkcia je užitočná pre osoby s citlivou pokožkou, u ktorých aj malé zvyšky pracích prostriedkov môžu spôsobiť podráždenie alebo alergiu.
- Túto funkciu odporúčame použiť aj na detskú bielizeň a v prípade prania veľmi znečistenej bielizne, pri ktorom sa používa veľké množstvo pracacieho prostriedku, alebo pri praní osušiek alebo bielizne, ktorej vlákna majú tendenciu zachytávať prací prostriedok.

Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA

- **Pre automatický cyklus prania/sušenia:**
po voľbe pracacieho programu podľa typu bielizne zvolte stupeň sušenia stlačením tohto tlačidla. Na konci programu sa spustí automaticky zvolený cyklus sušenia.

Ak program nie je kompatibilný so zvoleným automatickým cyklom, táto funkcia nebude aktívna.

Ak prekročíte maximálnu náplň bielizne sušenia uvedenú v tabuľke programov, bielizeň sa nemusí správne vysušiť.

- Pre zrušenie voľby **pred spustením programu** stlačte tlačidlo opakovane, pokiaľ indikátor nezhasne alebo nastavte volič programov do pozície **OFF**.
- **Voľba samotného sušenia:** voličom zvolte požadovaný program sušenia podľa látky, stlačením tohto tlačidla je možné zvoliť stupeň sušenia, odlišný od počiatočného nastavenia (okrem programu pre sušenie vlny).
- Pre zrušenie cyklu **v priebehu fázy sušenia** stlačte a podržte tlačidlo na **približne 3 sekundy**.



VAROVANIE:

Po zrušení programu sušenia sa spustí fáza chladenia, pred otvorením dvierok počkajte približne 10/20 minút.

- Na konci programu sa na displeji zobrazí „End“ a indikátor ZAMKNUTÉ DVIERKA zhasne, teraz môžete otvoriť dvierka.

Cyklus sušenia je možné zrušiť taktiež otočením voliča programov do pozície OFF. Pred otvorením dvierok musíte počkať do skončenia fázy chladenia (10/20 minút) a kým zhasne indikátor ZAMKNUTÉ DVIERKA.

Tlačidlo OBLÚBENÝCH

Táto funkcia vám umožňuje uložiť nastavenia vašich dvoch obľúbených individuálnych programov, vrátane teploty, rýchlosti otáčok odstreďovania a úrovne znečistenia, takže ich budete môcť rýchlo vyvolať.

Spôsob prvého uloženia programu:

- 1) Zvoľte požadovaný program a možnosti.
- 2) Stlačením tlačidla **FAVOURITES**, zvolte buď **M1** alebo **M2**. Mali by ste zvoliť **M1**, ak ide o prvý program, ktorý ste uložili.
- 3) Podržte stlačené tlačidlo **FAVOURITES** približne **3 sekundy**, na uloženie kombinácie vo zvolenej pozícii.

Uloženie nového programu, ak M1 a M2 už majú uložené programy:

- 1) Nastavte požadovaný program a možnosti.
- 2) Stlačte tlačidlo **FAVOURITES** na približne **3 sekundy**, na uloženie kombinácie v pozícii **M1**. Už existujúci uložený program v **M1** sa presunie do pozície **M2**.

Spustenie programu, ktorý je už uložený:

- Krátko stlačte tlačidlo **FAVOURITES** (jedenkrát pre **M1**, dvakrát pre **M2**) a stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.
- Keď vyvoláte uložený program, stále môžete zmeniť jeho možnosti a nastavenia, stláčaním príslušných tlačidiel. V tomto prípade, nebudú pridané možnosti pridané do pamäti.

Ak náhodne zvolíte uložený program, jednoducho otočte otočným voličom programov a zvolte iný.

Tlačidlo FUNKCIE PARY

Po voľbe programu „**AKTÍVNA PARA**“, môžete zvoliť medzi tromi rôznymi intenzitami použitia pary, ktoré sú vhodné pre suchú alebo vlhkú bielizeň a podľa typu tkaniny:

- Aktívna para na žehlenie syntetickej/zmiešanej bielizne (počiatočná voľba) na displeji sa zobrazí +1

Tento program je vhodný pre syntetickú a zmiešanú bielizeň. V prípade vlhkej bielizne (napr. po praní), ak je zvolené uvoľnenie záhybov po odstredovaní, suchá bielizeň dosiahne ideálnu úroveň vlhkosti pre jednoduché žehlenie. Stredný čas.

- Aktívna para na žehlenie bavlny (jedno stlačenie tlačidla) na displeji sa zobrazí +2

Tento program je vhodný pre bavlnenú bielizeň. V prípade vlhkej bielizne (napr. po praní), ak je zvolené uvoľnenie záhybov po odstredovaní, suchá bielizeň dosiahne ideálnu úroveň vlhkosti pre jednoduché žehlenie. Stredný čas.

- Parné osvieženie (dve stlačenia tlačidla) na displeji sa zobrazí +3

Vďaka osvojeniu pary, umožňuje tento cyklus osviežiť a uvoľniť záhyby bielizne po použití. Tento program pozostáva z počiatočnej fázy, v ktorej sa vytvára para a nadmerná vlhkosť je odstraňovaná vo finálnej fáze, čo umožňuje rýchle použitie. Tento cyklus je vhodný pre suchú bielizeň.

Táto funkcia je vhodná pre maximálne 1,5 kg bielizne.

Tlačidlo VOĽBY PROGRAMU SUŠENIA


Toto tlačidlo umožňuje zvoliť jeden z troch dostupných programov sušenia. Stlačením tohto tlačidla, sa zobrazí indikátor uvádzajúci zvolený program sušenia.

UZAMKNUTIE TLAČIDIEL

- Stlačte súčasne tlačidlá **FUNKCIE PARY** a **ODLOŽENÉHO ŠTARTU** na približne **3 sekundy**, práčka umožní uzamknutie tlačidiel. Týmto spôsobom môžete zabrániť nežiaducej zmene programu počas cyklu.
- Uzamknutie tlačidiel je možné jednoducho zrušiť opätovným súčasným stlačením oboch tlačidiel alebo stlačením tlačidla **ZAP./VYP.** (na minimálne **3 sekundy**).

Digitálny displej

Systém indikátorov displeja vám umožňuje nepretržité informovanie o stave práčky.

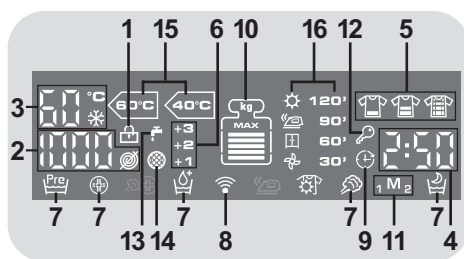

1) INDIKÁTOR ZAMKNUTÝCH DVIEROK

- Ak sú dvierka úplne zatvorené, svieti indikátor.

Zatvorte dvierka PRED stlačením ŠTART/PAUZA.

- Po stlačení tlačidla **ŠTART/PAUZA** so zatvorenými dvierkami, indikátor na chvíľu zabliká a potom svieti.

Ak nie sú dvierka správne zatvorené, indikátor bude blikať približne **7 sekúnd**, potom sa príkaz spustenia automaticky zruší. V takom prípade zatvorte dvierka správne a stlačte opäť tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.

- Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ zhasne indikátor ZAMKNUTÉ DVIERKA.

2) INDIKÁTORY OTÁČOK ODS TREDE NIA

Zobrazujú rýchlosť odstredenia zvoleného programu, môžete ich znížiť alebo vylúčiť pomocou príslušného tlačidla.

 voľba otáčok odstredenia zrušená.

3) INDIKÁTORY TEPLOTY PRANIA

Zobrazujú teplotu prania zvoleného programu, ktorú je možné zmeniť (ak je to možné) zodpovedajúcim tlačidlom.

 studené pranie.

4) TRVANIE CYKLU

- Po voľbe programu displej automaticky zobrazí čas trvania cyklu, ktorý sa môže meniť v závislosti od zvolených prídavných možností.
- Po spustení programu budete konštantne informovaní o zostávajúcim čase do konca programu.
- Spotrebič vypočíta čas do konca zvoleného programu na základe štandardnej náplne, v priebehu cyklu, spotrebič opraví čas na taký, ktorý platí pre veľkosť a množstvo bielizne.
- Ak je zvolené automatické pranie/sušenie, na konci fázy prania sa na displeji zobrazí zostávajúci čas do konca sušenia.

5) INDIKÁTOR STUPŇA ZNEČISTENIA

- Po voľbe programu, tento indikátor automaticky zobrazí stupeň znečistenia nastavený pre daný program.
- Pri voľbe iného stupňa znečistenia, sa rozsvieti príslušný indikátor.

6) INDIKÁTOR EXTRA PLÁKANIA

Tieto indikátory zobrazia extra plákanie zvolené príslušným tlačidlom.

7) INDIKÁTOR MOŽNOSTÍ

Tieto indikátory zobrazujú možnosti, ktoré je možné zvoliť príslušnými tlačidlami.

8) Wi-Fi (len niektoré modely)

- Pri modeloch s možnosťou Wi-Fi, oznamuje táto ikona, že Wi-Fi systém funguje.
- Pre všetky informácie o funkčnosti a pokyny pre jednoduchú konfiguráciu Wi-Fi, si prosím pozrite časť „Download“ na stránke <http://wizardservice.candy-hoover.com>.

9) INDIKÁTOR ODLOŽENÉHO ŠTARTU

Tento indikátor bliká pri nastavení odloženého štartu.

10) INDIKÁTOR Kg MODE (funkcia aktívna len pri určitých programoch)

- Pri programoch, v ktorých je funkcia „Kg MODE“ aktívna, spotrebič v prvých minútach vypočíta skutočné množstvo bielizne, pričom aktualizuje hodnoty na displeji v reálnom čase. Každá úroveň zobrazená na displeji predstavuje 20% maximálnej kapacity naplnenia. Keď je program zvolený, na displeji sa zobrazí odporúčaná maximálna kapacita.
- Počas každej fázy prania „Kg MODE“ umožňuje monitorovanie informácií o náplni bielizni a počas prvých minút prania:
 - nastaví množstvo potrebnej vody;
 - určí dĺžku pracieho cyklu;

- riadi plákanie podľa typu zvolenej tkaniny, ktorá má byť praná;
- upraví rytmus a rotácie bubna pre typ tkaniny, ktorá má byť praná;
- rozozná prítomnosť nadmernej peny, v prípade potreby upraví množstvo vody pre plákanie;
- nastaví rýchlosť odstredovania podľa náplne, čím zabráni nevyváženiu.

11) OBLÚBENÉ

Tento indikátor zobrazuje, že funkcia pamäti pracuje.

12) INDIKÁTOR ZAMKNUTIA TLAČIDIEL

Tento indikátor zobrazuje, že sú tlačidlá zamknuté.

13) INDIKÁTOR ZATVORENÉHO VODOVODNÉHO UZÁVERU

Indikátor oznamuje, že práčka nie je schopná naplniť vodu: je odporúčané vypnúť spotrebič, skontrolovať, či je uzáver vody otvorený a či tlak vody nie je príliš nízky.

14) INDIKÁTOR ZABLOKOVANÉHO FILTRA

Indikátor oznamuje, že práčka nie je schopná vypúšťať vodu: je odporúčané vypnúť spotrebič, skontrolovať, či nie je zablokovaný filter alebo či vypúšťacia hadica nie je zauzlená alebo pricviknutá.

15) INDIKÁTORY ŠTANDARDNÝCH PROGRAMOV NA PRANIE BAVLNY (pozrite si tabuľku programov)

Indikátory sa rozsvietia, keď zvolíte najúčinnejší program z hľadiska spotreby vody a energie, pre pranie bavlnenej bielizne s normálnym stupňom znečistenia.

16) INDIKÁTORY VOĽBY SUŠENIA

Tieto indikátory zobrazujú stupeň vysušenia, ktorý je možné zvoliť príslušným tlačidlom:

Automatické programy sušenia



EXTRA SUCHÁ

(odporúčaný pre uteráky, župany a objemnú bielizeň).



SUCHÁ NA ŽEHLENIE

(zanechá bielizeň vhodnú pre žehlenie).



SUCHÁ DO SKRINE

(pre bielizeň na uloženie do skrine bez žehlenia).

Načasované programy sušenia

120'
90'
60'
30'

Je možné ich použiť na voľbu načasovaných programov sušenia.

Fáza chladenia



Aktivuje sa počas finálnej fázy chladenia, v po sledných 10/20 minútach každej fázy sušenia.

ONE Fi EXTRA

Tento spotrebič je vybavený technológiou **ONE Fi EXTRA**, ktorá vám umožňuje jeho ovládanie na diaľku prostredníctvom aplikácie, vďaka funkcii Wi-Fi.

PRIHLÁSENIE SPOTREBIČA (NA APLIKÁCIU)


- Stiahnite si do vášho zariadenia aplikáciu **Hoover Wizard**.

Aplikácia **Hoover Wizard** je dostupná pre zariadenia so systémom Android a iOS, pre tablety aj smartfóny.

Získajte všetky podrobnosti funkcií **ONE Fi EXTRA** prehliadaním aplikácie v **DEMO** režime.

- Otvorte aplikáciu, vytvorte si používateľský profil a prihláste spotrebič podľa pokynov na displeji zariadenia alebo v „**Rýchlom štarte**“ dodávanom so spotrebičom.

Pomocou smartfónu so systémom Android vybaveným technológiou NFC (Near Field Communication), je proces prihlásenia zjednodušený (Easy Enrollment); v tomto prípade, postupujte podľa pokynov na displeji telefónu, **UMIESTNITE A PODRŽTE HO V BLÍZKOSTI** loga **ONE Fi EXTRA** na spotrebiči, keď na budete na to vyzvaní aplikáciou.

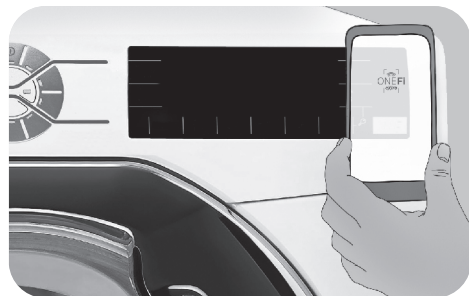

POZNÁMKY:

Priložte váš smartfón tak, aby bola **NFC** anténa na zadnej strane pri logu **ONE Fi EXTRA** na spotrebiči (podľa obrázka).



Ak nepoznáte pozíciu **NFC** antény telefónu, jemne pohybujte smartfónom krúživým pohybom okolo loga **ONE Fi EXTRA**, pokiaľ aplikácia nepotvrdí spojenie. Pre úspešný prenos dát je **NEVYHNUTNÉ DRŽAŤ SMARTFÓN NA OVLÁDACOM PANELI POČAS TÝCHTO NIEKOĽKÝCH SEKÚND PROCESU**; správa na zariadení vás bude informovať o správnom výsledku a oznámi, keď je možné odložiť smartfón.



Hrubé obaly alebo kovové nálepky na smartfóne môžu ovplyvniť prenos dát medzi spotrebičom a smartfónom. Ak je to nevyhnutné, odstráňte ich.

Výmena niektorých komponentov smartfónu (napr. zadný kryt, batéria, a pod...) za neoriginálne diely môže spôsobiť odstránenie **NFC** antény, čo bráni v plnom využití aplikácie.


AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA (PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE)

Po prihlásení spotrebiča, vždy keď ho budete chcieť ovládať diaľkovo prostredníctvom aplikácie, budete najskôr musieť vložiť bielizeň, prací prostriedok, zatvoriť dverka a zvoliť pozíciu **ONE Fi EXTRA** na práčke. Odteraz budete môcť ovládať spotrebič pomocou príkazov aplikácie.

Tabuľka programov

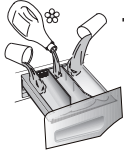 PROGRAM		 (MAX.) * (vid' ovládací panel)								¹⁾  °C (MAX.)			
		6+5kg	8+5kg	9+6kg	10+6kg	10+8kg	11+8kg	12+8kg	13+8kg		2		1
Active Steam 	Aktívna para	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
Mixed All in One 	Mixed 2) All In One 4) All In One 4) Jemné	3	4	4,5	5	5	5,5	6	6,5	40°	●	●	
All Delicates 	All In One 59 Min. 4)	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	40°	●	●	
All in One 59 Min. 		6	8	9	10	10	11	12	13	40°	●	●	
	Plákanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
	Vlna a Hodváb	1	2	2	2	2	2	2,5	2,5	30°	●	●	
	Sušenie vlny	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
	Bavlna (sušenie)	5	5	6	6	8	8	8	8	-			
	Zmiešaná (sušenie)	3	4	4,5	5	5	5,5	6	6,5	-			
	Bavlna** 2) Bavlna** 4)	6	8	9	10	10	11	12	13	90°	●	●	(●)
14-30-44 Rapid	14'	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	30°	●	●	
	30'	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	30°	●	●	
	44'	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	40°	●	●	
	Vypúšťanie + odstredovanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
 One Fi Extra	Pozícia, ktorú musíte zvoliť, ak chcete aktivovať diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi). Poprípade, stlačenie tlačidla ŠTART/PAUZA na spotrebiči, uskutoční cyklus „Auto-Hygiene“, určený na čistenie bubna.												

■ Funkcia pary je dostupná.

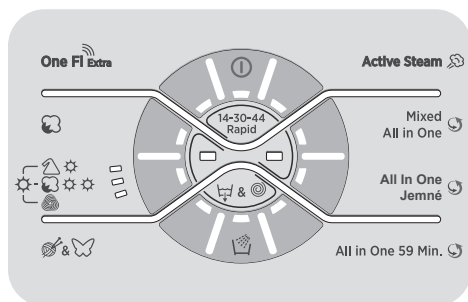

Prečítajte si tieto poznámky:

* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí od používaného modelu (viď ovládací panel).

△ (Len pre modely s priestorom na tekuté pracie prostriedky)

Ak len niekoľko kusov bielizne vyžaduje ošetrovanie bielením, môžete vykonať odstránenie škvŕn v práčke. Nalejte bielidlo do zásobníka na tekuté pracie prostriedky vloženého v priestore označeného „2“ v zásobníku pracích prostriedkov a nastavte špeciálny program PLÁKANIE. Po skončení cyklu nastavte volič programov do pozície OFF, pridajte zvyšok bielizne a pokračuje v bežnom praní s najvhodnejším programom.

● Len so zvolenou možnosťou PREDPIERKY (programy s dostupnou možnosťou PREDPIERKY).

1) Keď je program zvolený, na displeji sa zobrazí odporúčaná teplota prania, ktorú je možné znížiť (ak je to možné) pomocou zodpovedajúceho tlačidla.

2) Pre zobrazené programy, môžete nastaviť trvanie a intenzitu prania pomocou tlačidla STUPŇA ZNEČISTENIA.

3) Voľbou programu RÝCHLY pomocou voliča programov môžete zvoliť tlačidlom RÝCHLY jeden z troch rýchlych programov 14', 30' a 44'.

4) Programy pre automatické sušenie.

INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE LABORATÓRIUM (REF. EN 50229 ŠTANDARÝ)

Pranie

Použite program ** so zvoleným maximálnym stupňom znečistenia, maximálnymi otáčkami odstredenia a teplotou 60°C. Program odporúčaný taktiež pre test s nižšou teplotou.

Sušenie

Prvé sušenie s A kg (obsah bielizne: vankúše a uteráky) voľba programu sušenia bavlny (☁☀☀) suché do skrine (H).

Druhé sušenie s B kg (obsah bielizne: obliečky a uteráky) voľba programu sušení bavlny (☁☀☀) suché do skrine (H).

Kapacita (bielizne) (kg)	A (kg)	B (kg)
	Prvé sušenie	Druhé sušenie
6	5	1
8	5	3
9	6	3
10	6	4
10	8	2
11	8	3
12	8	4
13	8	5

Voľba programov

Pre pranie rôznych typov tkanín a rôzneho stupňa znečistenia obsahuje práčka špecifické programy pre splnenie každej potreby prania (viď tabuľka programov).

PRANIE

Aktívna para

Tento exkluzívny program používa parné ošetrovanie, ktoré umožňuje redukovať a uvoľniť pokrčenie dosiahnutím správnej vlhkosti pre jednoduchšie žehlenie. Príslušným tlačidlom je možné zvoliť jednu z troch úrovní intenzity, prispôsobenú pre suchú alebo mokrú bielizeň a podľa typu tkaniny.

Technológia ALL IN ONE

Táto práčka je vybavená inovatívnym systémom s vysokotlakovou tryskou, ktorá rozstrekuje zmes vody a pracieho prostriedku priamo na bielizeň. Špeciálny pohyb motora používaný v tejto práčke, riadi pohyb bubna počas spustenia každého programu, v spojení s vysokotlakovou tryskou rozstrekujúcou zmes pracieho prostriedku na bielizeň, pričom cyklus zahŕňa sériu odstredení, ktoré pomáhajú preniknutiu pracieho prostriedku do vlákien, vďaka čomu sú odstraňované nečistoty a je zaistený najlepší možný účinok prania. Systém **ALL IN ONE** sa taktiež používa v priebehu fáz naplňovania vody, pričom vysokotlaková tryska pomáha pri úplnom odstránení zvyškov pracieho prostriedku z bielizne.

Mixed All In One

Tento program vám umožňuje prať bielizeň rôzneho typu tkanín a farieb dohromady. Rotačný pohyb bubna a vodnej hladiny je optimalizovaný v priebehu fázy prania a plákania. Presná činnosť odstredovania, zabezpečuje zníženie tvorby záhybov na tkaninách. Vďaka technológii **ALL IN ONE**, je možná úplná optimalizácia pracieho cyklu.

DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIA PRI PRANÍ:

- Nová, farebná bielizeň by sa mala prať oddelene minimálne 5 alebo 6 praní.

- Niektoré veľké tmavé oblečenie, ako sú džínsy a uteráky, sa majú vždy prať oddelene.
- Nikdy nemiešajte NESTÁLOFAREBNÉ tkaniny.

All In One - Jemné

Tento program znížil trvanie rotácií bubna počas cyklu a je vhodný hlavne na pranie jemných látok. Pranie a plákanie sa vykonáva s vysokou hladinou vody pre zaistenie najlepších výsledkov.

All In One 59 Min.

Tento program umožňuje prať zmiešané tkaniny ako je bavlna, syntetické a zmiešané tkaniny len v 59 minútach, s použitím úplného naplnenia práčky, pri 40 °C (alebo nižšej) teplote. Tento program je vhodný hlavne pre jemne znečistené tkaniny.

Plákanie

Tento program vykoná 3 plákania s prostredným odstredením (ktoré je možné znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu látky, napríklad po ručnom praní.

Vlna a hodváb

Tento program umožňuje jemný prací cyklus, vhodný hlavne pre bielizeň označenú ako „Možné prať v práčke“, vlnenú bielizeň a bielizeň z hodvábu alebo označenú ako „Prať ako hodváb“.

Bavlna

Tento program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a je to najúčinnější program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody pre pranie bavlnenej bielizne.

Rýchly (14/30/44 min.)

Prací cyklus odporúčaný pre malé mierne znečistené náplne. Pri tomto programe odporúčame znížiť množstvo dávkovaného pracieho prostriedku, aby ste zabránili zbytočnému plytvaniu. Voľbou programu RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť jeden z troch dostupných programov.

Vypúšťanie a odstredovanie

Program dokončí vypúšťanie a odstredovanie pri maximálnej rýchlosti. Odstredovanie je možné zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla VOLBY OTÁČOK Odstredenia.

SUŠENIE



VAROVANIE:

Dávkovače používané pre koncentrované prášky a tekuté pracie prostriedky musíte vybrať z bubna pred spustením programu sušenia.

Bubon mení smer počas cyklu sušenia pre ochranu bielizne pred zamotaním. Studený vzduch sa využíva počas posledných 10/20 minút cyklu sušenia pre minimalizáciu pokrčenia.

Sušenie vlny

Program sušenia s nízkou teplotou, ideálny pre sušenie vlnenej bielizne s maximálnou starostlivosťou, znižuje trenie látky a bráni možnému plstnateniu. Pred sušením odporúčame bielizeň prevrátiť. Časovanie je vo vzťahu s množstvom bielizne a zvolenou rýchlosťou odstredenia. Cyklus je vhodný pre malé náplne až 1 kg (3 svetre).



APPAREL CARE

Cyklus sušenia vlny tejto práčky bol schválený spoločnosťou „The Woolmark Company“ pre sušenie vlnených výrobkov určených pre pranie v práčke, ak sa výrobky perú a sušia podľa pokynov na štítku bielizne a podľa pokynov výrobcu tohto spotrebiča.

Vo Veľkej Británii, Írsku, Hong Kongu a v Indii je obchodná známka Woolmark certifikačnou obchodnou známkou.

Bavlna (Vysoká teplota)

Program sušenia s vysokou teplotou odporúčame pre bavlnenú a ľanovú bielizeň (vždy si pozrite štítok ošetrovania na bielizni).

Zmiešaná (Nízka teplota)

Program sušenia s nízkou teplotou odporúčame pre syntetické a zmiešané látky (vždy si pozrite štítok ošetrovania na bielizni).

ONE Fi EXTRA

One Fi Extra

Pozícia, ktorú musíte zvoliť vtedy, ak chcete aktivovať diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi). V tomto prípade, sa spustenie cyklu uskutoční prostredníctvom príkazov aplikácie. Poprípade, stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA** na spotrebiči, uskutočnite cyklus „**Auto-Hygiene**“. Navrhnuté na dezinfikovanie bubna, odstránenie nepríjemných zápachov a predĺženie životnosti spotrebiča, sa uistite, či v bubne nie je žiadna bielizeň pred spustením cyklu „**Auto-Hygiene**“ a použite prací prostriedok určený pre konkrétny druh práčky.

Nechajte dvierka práčky na konci cyklu otvorené pre vysušenie bubna. Odporúčame spustiť po každých 50 cykloch prania.

7. CYKLUS SUŠENIA

- Uvedené pokyny sú všeobecné, preto sú potrebné určité skúsenosti pre dosiahnutie najlepších výsledkov sušenia.
- Odporúčame voľbu kratšieho času sušenia ako je uvedený, pri prvom použití, aby ste prispôbili správny stupeň sušenia.
- Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň s dlhým vlasom, aby ste zabránili upchatiu vzduchových kanálikov.
- Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho postupu:

- **Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na štítku bielizne**

 Vhodné pre sušenie v sušičke.

 Sušenie pri vysokej teplote.

 Sušenie len pri nízkej teplote.

 **NESUŠIŤ** v bubnovej sušičke.

Ak bielizeň neobsahuje informačný štítok, musí byť považovaná ako nevhodná pre sušenie.

- **Podľa veľkosti a hrúbky**
Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej spodnej bielizne).
- **Podľa typu látky**
Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey, posteľná a stolová bielizeň.
Syntetická: blúzky, košele, pracovné odevy, a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako aj bavlna/syntetická zmiešaná.
- Len suchá odstredená bielizeň.

Správny spôsob sušenia

- Otvorte dverka.
- Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov. V prípade veľkých kusov bielizne (napr. prestieranie) alebo veľmi savých materiálov (napr. uteráky alebo džínsy) znížte množstvo náplne.
- Zatvorte dverka.
- Stlačte minimálne na **1 sekundu** tlačidlo **ZAP./VYP.** na zapnutie spotrebiča.
- Stlačením tlačidla **VOLBY PROGRAMU SUŠENIA** zvolte viac bielizne.
- Spotrebič môže uskutočniť niektorý z nasledujúcich typov sušenia:
 - Program sušenia **pri nízkej teplote** odporúčaný pre vlnené látky ( symbol na voliči programov).
 - Program sušenia **pri vysokej teplote** odporúčaný pre bavlnu, osušky, ľan, konopné látky atď... ( symbol na voliči programov).
 - Program sušenia **pri nízkej teplote** odporúčaný pre zmiešané látky (syntetické/bavlna) syntetické látky ( symbol na voliči programov).
- Stlačením tlačidla **VOLBY SUŠENIA** zvolte požadovaný stupeň sušenia, voľbou jedného z 3 automatických programov:



EXTRA SUCHÁ

(odporúčaný pre uteráky, župany a objemnú bielizeň).



SUCHÁ NA ŽEHLENIE

(zanechá bielizeň vhodnú pre žehlenie).



SUCHÁ DO SKRINE

(pre bielizeň na uloženie do skrine bez žehlenia).

- Ak chcete zvoliť program **načasovaného sušenia**, stláčajte tlačidlo **VOLBY SUŠENIA** dovtedy, pokiaľ sa nerozsvieti požadovaný indikátor času.

Voľbou programu sušenia vlny nie je možné zvoliť stupeň sušenia odlišný od počiatočne nastaveného.

- Spotrebič vypočíta čas potrebný pre sušenie a stupeň zostávajúcej vlhkosti v bielizni, podľa náplne a zvoleného typu sušenia.
- Skontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil a správne umiestnená odtoková hadica.



VAROVANIE:

Nesušte vlnenú bielizeň alebo bielizeň so špeciálnou vypchávkou (napr. deky, prešívane bundy atď.) a veľmi jemnú bielizeň.

Ak je bielizeň savá, vložte menej kusov, aby sa zabránilo pokrčeniu.

- Stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** (displej zobrazí zostávajúci čas sušenia).

Spotrebič vypočíta čas do konca zvoleného programu na základe štandardnej náplne.

Počas každého cyklu spotrebič upraví čas podľa veľkosti a pozície náplne.

Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje na vyššiu rýchlosť pre rozloženie bielizne a pre optimalizáciu účinku sušenia.

- Indikátor programu sušenia bude svietiť dovtedy, pokiaľ sa nezačne fáza vychladenia a nerozsvieti príslušný indikátor.

- Po skončení programu sa na displeji zobrazí nápis „End“. Po **5 minútach** spotrebič prejde do pohotovostného režimu (pri určitých modeloch displej zobrazí dva riadky).

- Na minimálne **3 sekundy** stlačte tlačidlo **ZAP./VYP.** na vypnutie spotrebiča.

- Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

- Zatvorte vodovodný ventil.

ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA

- Pre zrušenie programu sušenia stlačte a podržte tlačidlo **VOLBA SUŠENIA** na približne **3 sekundy**.



VAROVANIE:

Po zrušení programu sušenia sa spustí fáza chladenia a pred otvorením dvierok musíte počkať približne 10/20 minút.

Pre zaistenie správnej činnosti spotrebiča neodporúčame prerušovať fázu sušenia, pokiaľ to nebude nevyhnutné.

8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANIA/SUŠENIA

Nesmiete prekročiť maximálnu náplň sušenia bielizne uvedenú v tabuľke programov, v opačnom prípade nebudú výsledky sušenia uspokojivé.

- Pranie

- Otvorte zásobník pracích prostriedkov a naplňte správne množstvo.
- Pozrite si zoznam pracích programov podľa pranej tkaniny (napr. veľmi znečistená bavlna) a nastavte volič programov na požadovaný program.
- Poprípade nastavte požadovanú teplotu.
- Stlačte tlačidlo možností (ak je to potrebné).
- Skontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil a či je správne umiestnená odtoková hadica.

- Sušenie

- Zvoľte stupeň sušenia voľbou jedného z 3 automatických programov:



EXTRA SUCHÁ

(odporúčaný pre uteráky, župany a objemnú bielizeň).



SUCHÁ NA ŽEHLENIE

(zanechá bielizeň vhodnú pre žehlenie).



SUCHÁ DO SKRINE

(pre bielizeň na uloženie do skrine bez žehlenia).

Pri voľbe programu vlna, je k dispozícii len počiatočný stupeň vysušenia.

- Ak chcete zvoliť program **načasovaného sušenia**, stlačajte tlačidlo **VOLBY SUŠENIA** dovtedy, pokiaľ sa nerozsvieti požadovaný indikátor času.
- Stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.
- Na konci fázy prania, sa na displeji zobrazí zostávajúci čas sušenia.
- Indikátor programu sušenia bude svietiť dovtedy, pokiaľ sa nezačne fáza vychladenia a nerozsvieti príslušný indikátor.
- Po skončení programu sa na displeji zobrazí nápis „End“. Po **5 minútach** spotrebič prejde do pohotovostného režimu (pri určitých modeloch displej zobrazí dva riadky).
- Na minimálne **3 sekundy** stlačte tlačidlo **ZAP./VYP.** na vypnutie spotrebiča.
- Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
- Zatvorte vodovodný ventil.

ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA

- Pre zrušenie programu sušenia stlačte a podržte tlačidlo **VOLBA SUŠENIA** na približne **3 sekundy**.



VAROVANIE:

Po zrušení programu sušenia sa spustí fáza chladenia a pred otvorením dvierok musíte počkať približne 10/20 minút.

Na zaistenie správnej činnosti spotrebiča, neodporúčame prerušovať fázu sušenia, pokiaľ to nie nebude absolútne nevyhnutné.

9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA

Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, viď nižšie uvedenú príručku, ktorá obsahuje niekoľko praktických rád pre odstránenie najbežnejších problémov.

FORMÁT KÓDU PORUCHY

- **Modely s displejom:** chyba je zobrazená číslom so znakom „E“ (príklad: E2 = Error 2).
- **Modely bez displeja:** chyba je zobrazená sekvenciou blikania každého LED. Kód chyby je zobrazený počtom bliknutí a následnou prestávkou 5 sekúnd (príklad: dve bliknutia – pauza 5 sekúnd – dve bliknutia – opakovanie = Error 2).

Zobrazená porucha	Možná příčina a praktické řešení
E2 (s displejom) 2 bliknutia LED (bez displeja)	Práčka nenapúšťa vodu. Skontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil. Skontrolujte, či nie je prehnutá, zalomená alebo pricviknutá prírodná hadica. Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej výške (viď inštaláciu). Zatvorte prívod vody, odskrutkujte prírodnú hadicu na zadnej strane práčky a skontrolujte, či je filter čistý.
E3 (s displejom) 3 bliknutia LED (bez displeja)	Práčka nevypúšťa vodu. Skontrolujte, či nie je upchatý filter. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica. Skontrolujte, či nie je upchatý odpadový systém v domácnosti a či voda voľne odteka. Skúste vyliať vodu do umývadla.
E4 (s displejom) 4 bliknutia LED (bez displeja)	Veľmi veľa peny a/alebo vody. Zaistite dávkovanie správneho množstva pracieho prostriedku a skontrolujte, či je prostriedok vhodný pre použitie v práčke.
E7 (s displejom) 7 bliknutia LED (bez displeja)	Problém s dvierkami. Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či bielizeň v bubne nebráni zatvoreniu dvierok. Ak sú dvierka zamknuté, vypnite a odpojte práčku od elektrickej zásuvky, počkajte 2-3 minúty a opätovne dvierka otvorte.
Iný kód poruchy	Vypnite a odpojte práčku, počkajte minútu. Práčku zapnite a reštartujte program. Ak sa porucha opäť vyskytne, priamo kontaktujte autorizované servisné stredisko.

INÉ PROBLÉMY

Problém	Možná príčina a praktické riešenia
Práčka nefunguje/ nespustí sa	Uistite sa, či je práčka správne pripojená k funkčnej elektrickej zásuvke. Uistite sa, či je práčka zapnutá. Skontrolujte, či je funkčná elektrická zásuvka pomocou iného spotrebiča, napríklad lampy. Dvierka nie sú správne zatvorené: otvorte ich a opäť zatvorte. Skontrolujte, či ste zvolili správny program a stlačili tlačidlo spustenia programu. Skontrolujte, či práčka nie je v režime pozastavenia alebo odloženého štartu.
Voda na podlahe pod práčkou	Môže to byť z dôvodu netesnosti medzi vodovodným ventilom a prívodnou hadicou; v takom prípade ju vymeňte a dotiahnite spojenie k ventilu. Skontrolujte, či je správne zatvorený predný filter.
Práčka neodstredí	Práčka je vybavená detekčným systémom, ktorý chráni náplň a spotrebič pred poškodením, ak je bielizeň pred odstredením nevyvážená. Môže to spôsobiť: - • Práčka sa pokúša vyvážiť bielizeň, predĺži sa doba odstredenia. • Zníži sa rýchlosť otáčok odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku. • Cyklus odstredenia sa zruší pre ochranu práčky a náplne. V takom prípade bielizeň vyberte, preložte, vložte do práčky a spustíte program odstredenia. Môže to byť z dôvodu, že voda nebola úplne odčerpaná: počkajte niekoľko minút. Ak problém trvá, vid' poruchu 3. Niektoré modely obsahujú funkciu „bez odstredenia“: skontrolujte, či nie je zvolená. Skontrolujte zvolené možnosti a ich vplyv na cyklus odstredenia. Nadmerné množstvo pracieho prostriedku bráni odstredeniu: znížte dávku pri ďalšom praní.
Silné vibrácie/zvuky počas odstredenia	Práčka nemusí byť správne vyvážená: ak je to nevyhnutné, nastavte nožičky podľa popisu v príslušnej časti. Skontrolujte, či boli odstránené prepravné skrutky, gumové upchávky a dištančné rúrky. Skontrolujte, či v bubne nie sú cudzie predmety (mince, háčiky, gombíky a pod...).

Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy spotrebiča z dôvodu jednania výrobcu. Ak je porucha spôsobená vonkajšími vplyvmi, nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov, oprava bude za poplatok.

Použitie ekologických pracích prostriedkov bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:

- **tmavšia voda z plákania:** je to z dôvodu potlačenia zeolitov, ktoré nemajú negatívny vplyv na účinok plákania.
- **biely prášok (zeolit) na bielizni na konci prania:** je to normálne, prášok nebol absorbovaný látkou a nezmení jej farbu.
Na odstránenie zeolitu zvolte program plákanie. V budúcnosti zvážte použitie menšieho množstva prostriedku.
- **pena vo vode v poslednom plákaní:** neindikuje to nevyhnutne nesprávne plákanie. Nabudúce dajte menej pracieho prostriedku.
- **bohatá pena:** toto je často z dôvodu aniónovo aktívnej povrchovej látky pri prostriedkoch, ktoré je možné ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nevykonávajte opakované plákanie na odstránenie tohto efektu, nepomôže to vôbec.
Odporúčame vykonať údržbu práním s vhodným čističom.

Ak porucha trvá, alebo ak sa problém opakuje, ihneď kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Odporúčame vždy používať originálne náhradné diely dostupné v autorizovanom servisnom stredisku.

Záruka

Na výrobok sa vzťahujú záručné podmienky uvedené na záručnom liste spotrebiča. Záručný list musí byť vyplnený a uložený na bezpečnom mieste, na predloženie v prípade opravy pre autorizované servisné stredisko. Doklad o zakúpení musí byť k dispozícii v akomkoľvek čase záručnej opravy.

BEZDRÔTOVÉ PARAMETRE

(pre model s funkciou NFC)

Parameter	Technické údaje
Bezdrôtový štandard	ISO/IEC 14443 typ A a NFC Forum typ 4
Frekvenčné pásmo	13,553-13,567 MHz (stredová frekvencia 13,560 MHz)
Limit magnetického poľa	< 42 dBμA/m (pri 10 metroch)

Spoločnosť Candy Hoover Group Srl, prehlasuje že tento spotrebič označený

 je v súlade so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EU.

Ak chcete získať kópiu vyhlásenia o zhode, obráťte sa na výrobcu na: www.candy-group.com

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby v návode dodávanom s týmto spotrebičom. Okrem toho, si taktiež vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny užitočné pre tento výrobok bez zmeny jeho základných vlastností.