



Lenovo A PLUS

Používateľská príručka V1.0

Lenovo A1010a20



Základné informácie

Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Regulačné vyhlásenie*
- [Príloha](#)

Stručný návod a *Regulačné vyhlásenie* sa nachádzajú na webovej lokalite <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Potrebujete pomoc? Aplikácia Lenovo Companion vám dokáže ponúknuť podporu pri získavaní priameho prístupu k webovej podpore a fóram* spoločnosti Lenovo, častým otázkam*, inováciám systému*, testom funkčnosti hardvéru, kontrolám stavu záruky*, servisným požiadavkám** a stavu opráv**.

Poznámka:

* **vyžaduje si získanie prístupu do dátovej siete.**

** **Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.**

Túto aplikáciu môžete získať dvoma spôsobmi:

- Aplikáciu vyhľadajte prevezmite z Google Play.



- Pomocou zariadenia Lenovo so systémom Android nasnímajte nasledovný QR kód.



Technické údaje

Táto časť obsahuje iba technické údaje týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie. Ak si chcete pozrieť technické údaje vášho telefónu, prejdite na lokalitu <http://support.lenovo.com>.

Dáta	WCDMA/GSM
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Podporované
GLONASS	Nepodporované
NFC	Nepodporované

Tlačidlá na displeji

Na displeji telefónu sa nachádzajú tri tlačidlá.

- **Tlačidlo Multitask:** Stlačením a podržaním položky zobrazíte možnosti ponuky. Ťuknite na tlačidlo Multitask, čím sa zobrazia spustené aplikácie. Potom môžete postupovať nasledovne:
 - Ťuknutím na aplikáciu ju otvorte.
 - Ťuknutím na položku sa aplikácia uzamkne a ťuknutím na sa odomkne.
 - Ťuknutím na položku ukončíte aplikáciu.
 - Ťuknutím na položku ukončíte všetky aplikácie okrem uzamknutých.

- **Tlačidlo Domov:** Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na predvolenú domovskú obrazovku.
- **Tlačidlo Späť:** Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na predchádzajúcu stránku alebo ukončíte aktuálnu aplikáciu.

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je vaším štartovacím bodom pri používaní vášho telefónu. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných dlaždíc a miniaplikácií.



Poznámka: Funkcie telefónu a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu.

Prispôsobenie domovských obrazoviek v režime úpravy

Stlačte a podržte tlačidlo Multitask na ktorejkoľvek domovskej obrazovke, čím sa prepnete do režimu úpravy. Ťuknutím na tlačidlo Späť ukončíte režim úpravy.

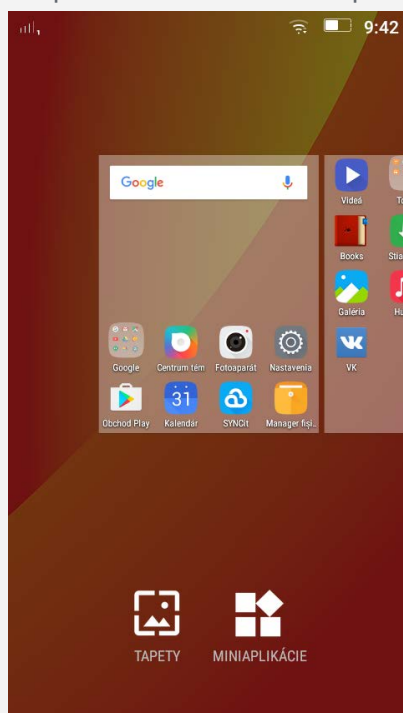

V režime úpravy môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak chcete presunúť domovskú obrazovku, stlačte a podržte náhľad obrazovky, kým sa mierne nezväčší. Potom ho presuňte na nové miesto a uvoľnite.

- Ak chcete na domovskú obrazovku pridať miniaplikáciu, ťuknite na **MINIAPLIKÁCIE**, potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte požadovanú miniaplikáciu, stlačte a podržte miniaplikáciu, kým nevyskočí do popredia, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
- Ak chcete zmeniť tapetu, ťuknite na možnosť **TAPETY** a potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyhľadajte požadovanú tapetu. Ťuknite na ňu a potom ťuknite na možnosť **Nastaviť tapetu**.

Správa miniaplikácií a aplikácií

Bez ohľadu na to, či je domovská obrazovka v režime úpravy alebo nie, môžete vykonávať ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:

- Ak chcete presunúť miniaplikáciu alebo aplikáciu, stlačte ju a podržte, kým sa ikona mierne nezväčší, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
- Ak chcete vytvoriť priečinok s aplikáciami, stlačte a podržte aplikáciu, kým sa jej ikona mierne nezväčší a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
- Ak chcete odstrániť miniaplikáciu z domovskej obrazovky, stlačte a podržte miniaplikáciu, kým sa jej ikona mierne nezväčší, potiahnite prstom smerom k hornej hrane displeja a presuňte aplikáciu na ikonu .
- Ak chcete odinštalovať aplikáciu, stlačte a podržte aplikáciu, potiahnite prstom smerom k hornej hrane displeja a presuňte aplikáciu na ikonu .

Poznámka: Nemôžete odinštalovať systémové aplikácie. Ak sa pokúsite odinštalovať systémovú aplikáciu, v hornej časti obrazovky sa nezobrazí symbol .


Uzamknutie obrazovky

Keď je telefón zapnutý, stlačením hlavného vypínača môžete obrazovku ručne uzamknúť. Ďalším stlačením hlavného vypínača zobrazíte obrazovku uzamknutia a potiahnutím prstom zdola nahor ju odomknete.


Poznámka: Potiahnutie je predvoleným spôsobom odomknutia obrazovky. Ak chcete zmeniť spôsob zamknutia obrazovky, pozrite si časť [Nastavenia](#).

Oznámenia a rýchle nastavenia

Panel oznámení (pozri Obrázok 1: Oznámenia) vás informuje o zmeškaných hovoroch, nových správach a prebiehajúcich aktivitách, ako napríklad sťahovanie súborov. Panel Rýchle nastavenia (pozri Obrázok 2: Rýchle nastavenia) vám umožňuje prístup k často používaným nastaveniam, napríklad zapnutie siete WLAN.

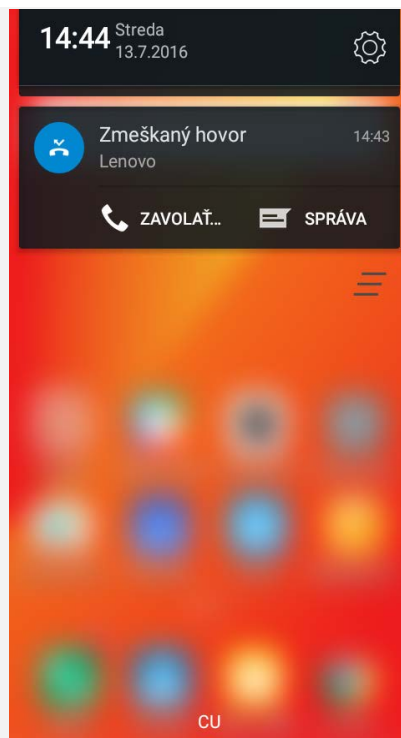

Obrázok 1: Oznámenia

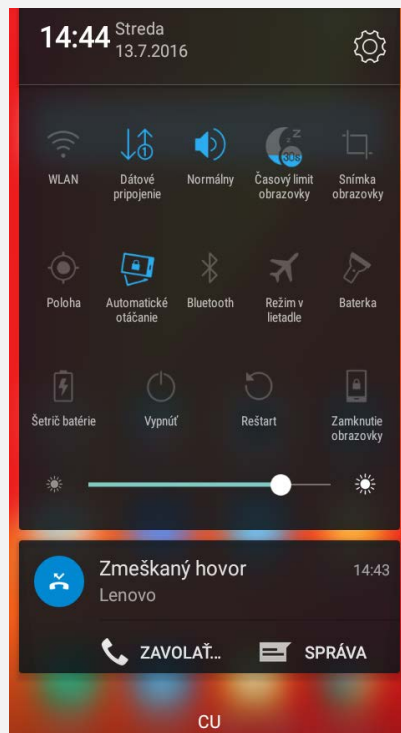

Obrázok 2: Rýchle nastavenia

Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku  v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nahor od spodného okraja displeja.

Pripojenie USB

Ak pripojíte telefón k počítaču pomocou kábla USB, na paneli oznámení sa zobrazí oznámenie

„Pripojené k periférnemu zariadeniu“. Môžete ťuknúť na oznámenie a potom zvoliť jedno z nasledovných možností:

- **Zariadenie pre médiá (MTP):** Tento režim zvolíte, ak chcete presúvať súbory medzi telefónom a počítačom.
- **Fotoaparát (PTP):** Zvolíte v prípade, ak chcete medzi telefónom a počítačom presúvať iba fotografie a videá.
- **Iba nabíjať:** Zvolíte v prípade, ak chcete svoj telefón len nabíjať.

Uskutočnenie hovoru

Ručné vytáčanie čísla

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ak je to potrebné, v zobrazení panela **VYTÁČANIE** ťuknite na možnosť , aby sa zobrazila číselná klávesnica.
3. Zadaťte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť a potom ťuknite na .

Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na kartu **DENNÍK**.
3. Ťuknutím na položku v denníku hovorov uskutočnite hovor.

Zatelefonovanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na kartu **KONTAKTY**.
3. Vyhľadajte kontakt, ktorému chcete zatelefonovať, a ťuknutím na názov kontaktu zobrazte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť.

Prijatie hovoru

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď vám niekto zatelefonuje, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hovoru. Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak chcete prijať hovor, potiahnite obrázok kontaktu na ikonu  alebo ťuknite na .
- Potiahnuť obrázok kontaktu na ikonu  alebo ťuknutím na  hovor odmietnuť.

Stíšenie hovoru

Hovor možno stíšiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.
- Stlačením hlavného vypínača.

Dostupné možnosti počas hovoru

Počas telefonovania sú na displeji k dispozícii nasledovné možnosti:

- **Pridať hovor**: zobrazenie číselnej klávesnice, aby ste mohli zatelefonovať ďalšej osobe.
- **Podržať/Zrušiť podržanie**: podržanie alebo obnovenie aktuálneho hovoru.
- **Stlmiť**: vypnutie alebo zapnutie mikrofónu.
- **Nahrať**: spustenie alebo ukončenie nahrávania hovoru.
- **Klávesnica**: zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor**: vypnutie alebo zapnutie reproduktora.
- : ukončenie hovoru.

Pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti môžete nastaviť hlasitosť hovoru.

Používanie denníka hovorov

Denník obsahuje zmeškané, odchádzajúce a prijaté záznamy hovorov. Môžete ťuknúť na  a

následne ťuknúť na hlavičku portréту kontaktu, čím si zobrazíte ponuku možností. Môžete ťuknúť napríklad na , čím pridáte záznam do zoznamu kontaktov.



Kontakty

Vytvorenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na **+**.
3. Zadaťte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na **✓**.

Vyhľadanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:
 - Posúvaním zoznamu nahor alebo nadol nájdite požadovaný kontakt.
Tip: Zoznam kontaktov má na strane index, ktorý vám umožní rýchlejší pohyb v zozname. Ťuknutím na písmeno preskočíte na danú časť zoznamu.
 - Ťuknite na položku **🔍** a zadajte meno kontaktu alebo iniciály. Počas písania sa zobrazia nájdene zhody v zozname kontaktov.

Upravenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Nájdite kontakt, ktorý chcete upraviť, a ťuknite naň.
3. Ťuknite na položku **✎** a upravte informácie kontaktu.
4. Ťuknite na **✓**.

Odstránenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Vyberte si kontakt, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na možnosť **⋮**.
3. Ťuknite na **Odstrániť**.

Importovanie a exportovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Podržte stlačené tlačidlo Multitask a potom ťuknite na **Import a export**.
3. Vyberte si, z ktorého zdroja si chcete skopírovať kontakty, a potom ťuknite na **ĎALEJ**.
4. Vyberte si, do ktorého cieľa si chcete skopírovať kontakty, a potom ťuknite na **ĎALEJ**.
5. Zvoľte jeden alebo viacero súborov a ťuknite na položku **OK**.



SMS a MMS

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie **SMS a MMS** môžete odosielať textové a multimedialne správy.

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na .
3. Ťuknite do poľa prijímateľa a zadajte názov kontaktu alebo telefónne číslo. Počas písania sa zobrazia nájdene zhody v zozname kontaktov. Vyberte požadovaný kontakt.
Alebo ťuknite na  a pridajte ďalších prijímateľov.
4. Ťuknite do poľa pre text správy a napíšte správu.

Tip: Ak chcete odoslať multimedialnu správu, ťuknutím na  vyberte typ média, napríklad obrázok alebo videoklip, a potom vybrané médium priložte k správe.

5. Ťuknite na .

Vyhľadanie správy

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na možnosť  a potom ťuknite na **Hľadať**.
3. Do poľa vyhľadávania zadajte celé meno kontaktu alebo jeho časť, telefónne číslo alebo správu.

Odstránenie správy


1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. V zozname vlákien ťuknite na názov kontaktu alebo telefónne číslo, čím sa zobrazí dané vlákno správ.
3. Stlačte a podržte správu, kým sa neoznačí ako vybraná, a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.
Prípadne ťuknite na možnosť  > **Vybrať správu**, zvolíte viaceré správy, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na možnosť .



Fotoaparát

Základné funkcie fotoaparátu

Aplikáciu **Fotoaparát** môžete využiť na snímánie fotografií a nahrávanie videosekvencií.

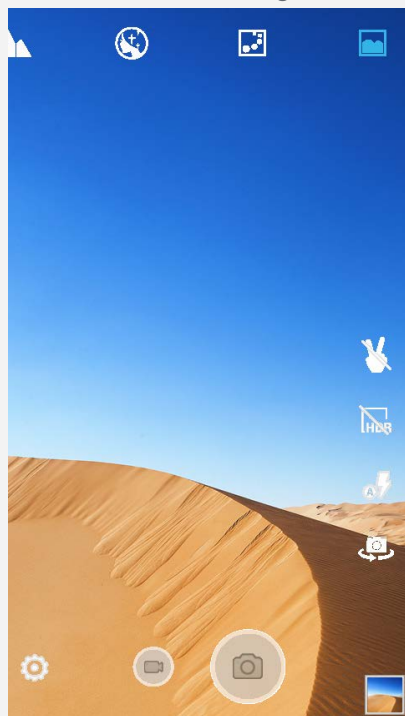

- Hornú časť rozhrania potiahnite prstom napravo alebo naľavo, čím si vyberiete požadovaný režim fotoaparátu.
- Ťuknutím na  zhotovte fotografiu.
- Ťuknutím na  nahrajte videosekvenciu.
- Ťuknutím na náhľad fotografie alebo videa zobrazíte fotografiu alebo video v aplikácii **Galéria**. Ďalšie informácie nájdete v časti [Galéria](#).
- Ťuknutím na  aktivujete funkciu HDR (vysoký dynamický rozsah).
- Ťuknutím na  môžete prepínať medzi režimami blesku.
- Ťuknutím na  môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.
- Ťuknutím na  môžete konfigurovať nastavenia druhého fotoaparátu.

Zhotovenie snímky obrazovky

Súčasným stlačením hlavného vypínača a tlačidla na zníženie hlasitosti môžete zhotoviť snímku obsahu obrazovky.

V predvolenom nastavení sa snímky obrazovky ukladajú do vnútornej pamäte telefónu. Ak si chcete prezrieť snímky obrazovky, postupujte nasledovne:

- Otvorte aplikáciu **Galéria** a nájdite album **Snímky obrazovky**.
- Otvorte aplikáciu **Manager fiší...** a prejdite do priečinka **Pamäť telefónu > Pictures > Screenshots**.

Prezeranie fotografií a videí

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.

2. Ťuknite na album.

Pri predvolenom nastavení sú fotografie a videá zoskupené do albumu. Ak chcete zoskupiť fotografie alebo videá podľa polohy, ťuknite na ikonu ▼ a potom zvolte položku **Miesta**. Ak chcete zoskupiť fotografie alebo videá podľa času, ťuknite na ikonu ▼ a potom zvolte položku **Časy**.

3. Ťuknutím na fotografiu alebo video položku zobrazíte na celú obrazovku.

4. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu alebo video, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
- Ak chcete fotografiu zväčšiť alebo zmenšiť, rozťahnite alebo spojte prsty. Keď fotografiu zväčšíte, posúvaním prsta môžete zobraziť zvyšné časti fotografie.
- Ak si chcete prezrieť video, ťuknite na ▶.

Zdieľanie fotografií a videí

Pri prezeraní fotografie alebo videa ťuknite kdekoľvek na obrazovku, potom na položku < a potom si zvolte kanál na zdieľanie, napríklad **Bluetooth**, prostredníctvom ktorého sa bude fotografia alebo video zdieľať s ostatnými.

Ak chcete zdieľať viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.

2. Pri zobrazení skupiny fotiek alebo videí podržte stlačenú fotku alebo video, ktoré chcete zdieľať, kým sa neoznačí ako vybrané.

3. Po vybratí položiek ťuknite na < a vyberte kanál na zdieľanie.

Odstraňovanie fotografií a videí

Pri prezeraní fotografie alebo videa ťuknite kdekoľvek na obrazovku a potom ťuknutím na ⋮ a **Odstrániť** fotografiu alebo video odstráňte.

Ak chcete odstrániť viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.

2. Pri zobrazení skupiny fotiek alebo videí podržte stlačené fotky alebo videá, ktoré chcete odstrániť, kým sa neoznačia ako vybrané.

3. Ťuknite na 🗑️.

4. Ťuknite na **OK**.



Pripojenie k sieti WLAN

Zapnutie a vypnutie pripojenia k sieti WLAN

Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia** a ťuknutím na prepínač **WLAN** zapnite alebo vypnite pripojenie k sieti WLAN.

Tip: Keď zapnete pripojenie WLAN, zobrazí sa zoznam nájdených prístupových bodov siete WLAN. Ak sa zoznam nezobrazí, stlačte a podržte prepínač WLAN na paneli Rýchle nastavenia.

- Prejdite do ponuky **Nastavenia > WLAN** a ťuknutím na prepínač **Zapnutý** alebo **Vypnutý** zapnite alebo vypnite pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN.

Tip: Keď zapnete pripojenie WLAN, zobrazí sa zoznam nájdených prístupových bodov siete WLAN. Ak sa prístupový bod siete WLAN, ku ktorému sa chcete pripojiť, v zozname nezobrazuje, ťuknutím na **: > Obnoviť manuálne vyhľadajte prístupové body siete WLAN alebo ťuknite na > Pridať sieť a pridajte prístupový bod siete WLAN manuálne.**

Pripojenie k sieti WLAN

1. Zapnite pripojenie WLAN a skontrolujte zoznam dostupných prístupových bodov siete WLAN.
Poznámka: Musíte mať k dispozícii platné prístupové body WLAN, ku ktorým sa možno pripojiť.
2. Ťuknite na prístupový bod siete WLAN, ku ktorému sa chcete pripojiť.
3. Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zadajte prihlasovacie meno a heslo a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Dátové pripojenie

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Dátové pripojenie** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Využitie dát > SIM1** (alebo **SIM2**) a potom ťuknutím na položku **Mobilné dáta** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.

Poznámka: Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.

Vyberte kartu SIM na dátové pripojenie.

Telefón má dva sloty na kartu SIM. Obidva sloty podporujú dátové služby 2G. Dátové služby 3G podporuje iba slot SIM1. Súčasne však môžete na dátové pripojenie použiť len jednu kartu SIM. Ak si chcete vybrať, ktorá karta SIM sa má použiť na dátové pripojenie, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia** a podržte stlačený prepínač **Dátové pripojenie**. Následne si v rámci prepínača **Mobilné dáta** zvolte kartu SIM.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > SIM karty > Dátové pripojenie** a vyberte kartu SIM.

Nastavenie aktívneho bodu

Pomocou funkcie Prístupový bod siete WLAN môžete zdieľať internetové pripojenie s inými telefónmi alebo zariadeniami.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľanie dátového pripojenia**.
2. Ťuknite na **Prístupový bod WLAN** a potom ho zapnite alebo vypnite ťuknutím na prepínač pod názvom.

Poznámka: Pripojenie k internetu môžete zdieľať aj prostredníctvom pripojenia Bluetooth alebo USB.

3. Ak vytvárate prístupový bod siete WLAN prvýkrát, ťuknutím na **Nastaviť prístupový bod siete WLAN** môžete zobraziť alebo zmeniť informácie o konfigurácii.

Poznámka: Svojim priateľom potom oznámte názov siete (SSID) a heslo, aby sa mohli pripojiť k vašej sieti.



Ak je váš telefón pripojený k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti, môžete použiť aplikáciu **Chrome** na surfovanie po internete. Ďalšie informácie o pripojení k bezdrôtovej sieti WLAN alebo mobilnej sieti nájdete v časti [Sieť](#).

Navštevovanie webových lokalít

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na riadok s adresou, zadajte adresu webovej stránky alebo výrazy, ktoré chcete vyhľadať a potom ťuknite na tlačidlo .
- Tip: Na otvorenie webovej stránky nemusíte zadávať celú adresu webovej stránky vrátane „http://“. Napríklad, ak chcete otvoriť stránku <http://www.lenovo.com>, do riadka s adresou stačí zadať „www.lenovo.com“ a ťuknúť na tlačidlo .***
3. Pri prezeraní webovej stránky môžete používať nasledovné funkcie:
 - Ťuknutím na  >  obnovíte aktuálnu stránku.
 - Ťuknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
 - Ťuknutím na  >  prejdete dopredu na nedávno navštívenú webovú stránku.
 - Stlačením a podržaním obrázka na webovej stránke a potom ťuknutím na možnosť **Uložiť obrázok** uložíte obrázok do vnútornej pamäte telefónu.

Pridanie stránky k obľúbeným položkám

Pri prezeraní webovej stránky, ktorú si chcete pridať medzi záložky, ťuknite na položku  > , upravte podrobnosti záložky a ťuknite na **Uložiť**. Pri ďalšom otvorení aplikácie **Chrome** môžete stránku rýchlo otvoriť ťuknutím na  > **Záložky** a potom na požadovanú záložku.

Vymazanie histórie prehliadača

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na možnosť  > **História**.
3. Ťuknite na možnosť **ODSTRÁNIŤ ÚDAJE PREHLIADANIA**.



Nastavenia

Nastavenie dátumu a času

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Dátum a čas**.
2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
 - Ak chcete používať sieťový dátum a čas, ťuknite na možnosť **Automatický dátum a čas** a zvolte možnosť **Použiť čas zo siete** alebo **Použite čas poskytnutý GPS**.
 - Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, ťuknite na položku **Automatický dátum a čas** a zvolte možnosť **Vypnuté**. Následne ťuknite na možnosti **Nastavenia dátumu** a **Nastavenie času**.
 - Ak chcete použiť časové pásmo siete, zapnite prepínač funkcie **Automatické časové pásmo**.
 - Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite prepínač funkcie **Automatické časové pásmo**, ťuknite na položku **Voľba časového pásma** a potom vyberte časové pásmo.
 - Ak chcete prepnúť medzi 24- a 12-hodinovým formátom, zapnite alebo vypnite prepínač funkcie **Použiť 24-hodinový formát**.

Nastavenie jazyka

1. Prejdite na **Nastavenia > Jazyk a vstup > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk ponuky, ktorý chcete používať.

Nastavenie metódy vstupu

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Jazyk a vstup > Aktuálna klávesnica**.
2. Vyberte metódu vstupu, ktorú chcete používať ako predvolenú.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky** a vyberte možnosť zamykania obrazovky a nastavte zámok obrazovky.

Povolenie inštalácie aplikácií

Pred inštaláciou aplikácií, ktoré ste si prevzali z neznámych zdrojov, vykonajte všetky nasledovné kroky:

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie**.
2. Ťuknutím na prepínač **Neznáme zdroje** aktivujte inštaláciu aplikácií.

Nastavenie zvonenia

Umožňuje nastaviť predvolené zvonenie pre prichádzajúce hovory, správy a upozornenia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť jednotlivých typov zvukov.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zvuk a upozornenia**.

Obnovenie továrenských nastavení

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zálohovanie a obnova > Obnovenie továrenských nastavení**.
2. Ťuknite na možnosť **OBNOVIŤ TELEFÓN**.

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby nedošlo k poraneniam osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu.

Dôležité bezpečnostné informácie

Manipulácia

S telefónom Lenovo zaobchádzajte opatrne

Telefón nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety a nekladte naň ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri telefónu by sa mohli poškodiť.

Zabráňte kontaktu telefónu a sieťového adaptéra s tekutinami

Telefón neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohol prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.

Oprava

Telefón nerozoberajte ani neupravujte. Telefón Lenovo je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri telefónu musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu telefónu sa záruka stane neplatnou.

Obrazovka telefónu je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak telefón spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo je stlačený ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštípe alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať z telefónu. Telefón okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Nabíjanie

Na bezpečné nabitie internej batérie telefónu môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov nabíjania:

Spôsob nabíjania	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Sieťový adaptér	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.	Podporované
Pripojenie USB medzi konektorom napájania na telefóne Lenovo a konektorom USB osobného počítača alebo iného zariadenia kompatibilného so štandardom USB 2.0.	Podporované, ale bude kompenzovať spotrebu energie a batéria sa bude nabíjať pomalšie, než je obvyklé.	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.

Poznámky:

Displej je zapnutý: Zariadenie je zapnuté

Displej je vypnutý: Zariadenie je vypnuté alebo obrazovka je uzamknutá

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť

Lenovo nevyrobila ani neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

POZNÁMKA: Adaptér by mal byť pripojený v blízkosti zariadenia a ľahko prístupný.

Používatelia musia pripojenie používať s rozhraniami USB s verziou USB 2.0 alebo vyššou.

Rozptyľovanie

Pri používaní telefónu Lenovo v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní. Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je napríklad váš telefón Lenovo, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Riziko udusenía

Telefón Lenovo a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. Telefón obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak telefón spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Výbušné prostredie

Telefón Lenovo nenabíjajte na miestach s potenciálne výbušným prostredím, napríklad na čerpacích staniciach alebo na miestach, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo pevné častice (napríklad zrno, prach alebo kovový prach). Dodržiavajte všetky značky a pokyny.

Rušenie rádiových frekvencií

Dodržiavajte značky a upozornenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie mobilných telefónov (napríklad v zdravotníckych zariadeniach alebo oblastiach, kde sa vykonávajú trhacie práce). Aj napriek tomu, že telefón Lenovo bol navrhnutý, testovaný a vyrobený tak, aby spĺňal predpisy týkajúce sa generovania rádiových frekvencií, takéto frekvencie generované telefónom Lenovo môžu negatívne ovplyvniť prevádzku iných elektronických zariadení a ich nesprávnu funkciu. Vypnite telefón Lenovo, alebo použite režim Lietadlo na vypnutie rádiových vysielateľov telefónu, všade tam, kde je používanie telefónu zakázané, napríklad pri cestovaní lietadlom, alebo keď vás o to požiadajú kompetentné orgány.

Zdravotné pomôcky

Telefón Lenovo obsahuje rádiové vysielacie, ktoré generujú elektromagnetické pole. Tieto elektromagnetické polia môžu rušiť funkciu kardiostimulátorov alebo iných zdravotných pomôcok. Ak používate kardiostimulátor, udržiavajte medzi kardiostimulátorom a telefónom Lenovo vzdialenosť najmenej 15 cm (6 palcov). Ak máte podozrenie, že telefón Lenovo ruší činnosť vášho kardiostimulátora alebo akejkoľvek inej zdravotnej pomôcky, prestaňte telefón používať a situáciu konzultujte so svojim lekárom, aby ste získali špecifické informácie o vašej zdravotnej pomôcke.

Dôležité informácie o manipulácii

Čistenie

V prípade, že telefón príde do styku s akoukoľvek látkou, ktorá môže spôsobiť škvrny, napríklad špina, atrament, mejkap alebo kozmetické prípravky, telefón okamžite utrite. Postup čistenia:

- Odpojte všetky káble a vypnite telefón (stlačte a podržte tlačidlo úsporného režimu, potom posuňte posúvač na obrazovke).
- Použite mäkkú tkaninu, ktorá nezanecháva vlákna.
- Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani stlačený vzduch.

Prevádzková teplota

Berte na vedomie teplo generované telefónom Lenovo. Počas používania telefón udržiavajte mimo prostredia s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Telefón Lenovo používajte len v teplotnom rozsahu -10 °C (14 °F) až 35 °C (95 °F), aby sa predišlo jeho poškodeniu. Keď je telefón zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou telefónu.

Ochrana dát a softvéru

Nemažte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér telefónu Lenovo by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže telefón vystaviť nebezpečenstvu vo forme vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť telefón, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispýwarového softvéru a za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Elektrické zariadenia, ako je napríklad elektrický ventilátor, rádio, výkonné reproduktory, klimatizácia či mikrovlnná rúra, by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od vášho telefónu. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v telefóne.