


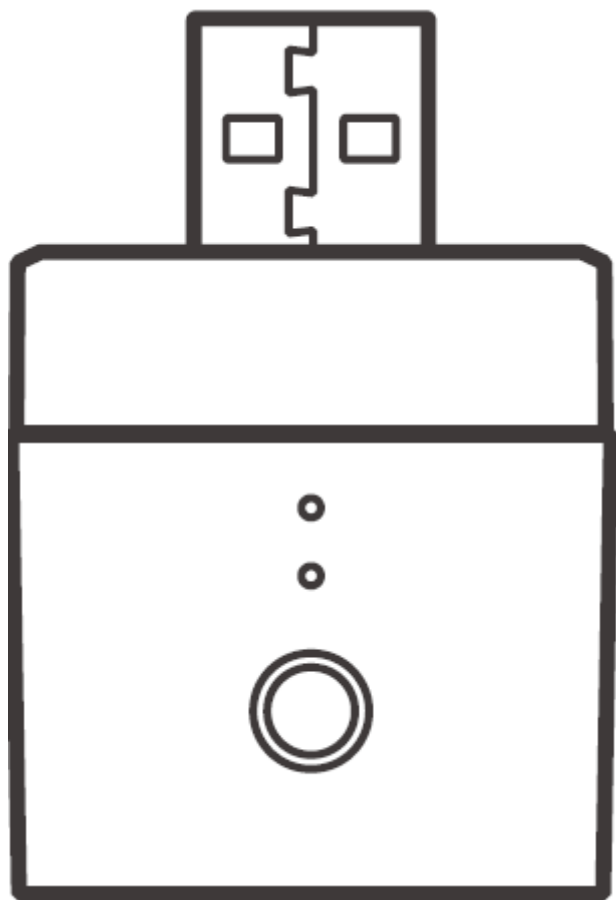

Sonoff DIY MICRO

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 38
Deutsch	39 – 47

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Operation instruction

1. Download eWeLink APP



Android™ & iOS

2. Power on

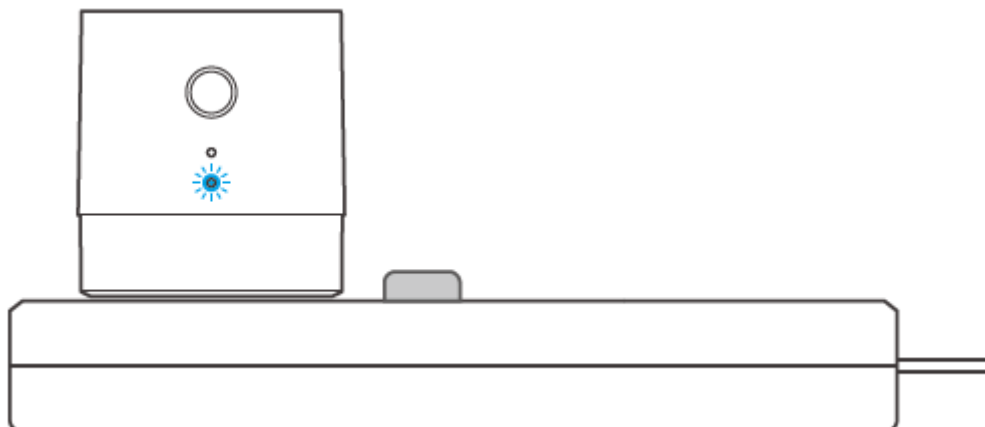


Powering on, the device will enter the quick pairing mode (Touch) during the first use. The Wi-Fi indicator flashes quickly.

It will exit the pairing mode (Touch) if the device is not paired within 3mins. If you want to enter this mode again, long press the configuration button for 5s until the Wi-Fi indicator flashes quickly and release.

3. Add the device

Method 1: Scan the code to add (recommended)

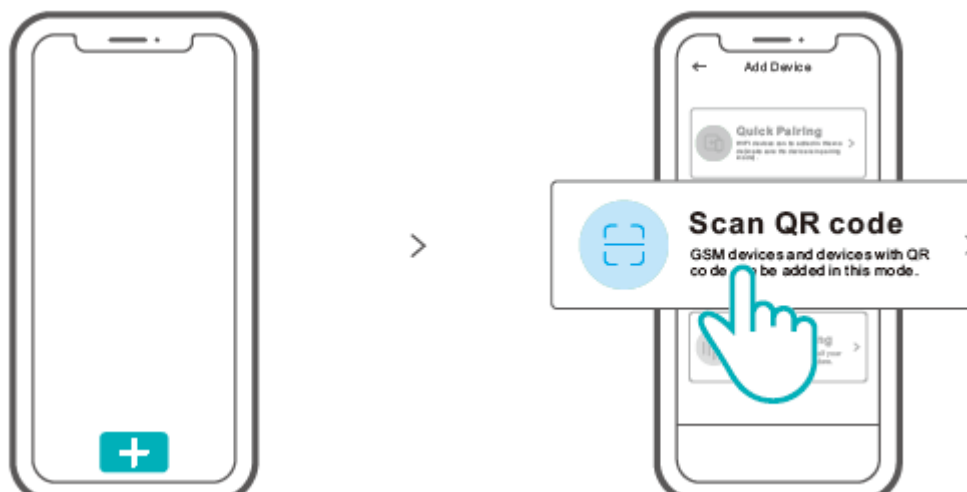

Tap “+” and select “Scan QR code”, then scan the QR code on the card in the package to add the device.

Method 2: manual to add




- ① Set the device to the pairing mode, and find the Wi-Fi SSID with ITEAD-***** on your mobile phone, and save last 10 digital codes (The digital code is the unique ID of the device)
- ② Go back to “eWeLink” App, tap “+”, select “Scan QR code”, then tap the word “Scanning failed. Please enter device ID manually” on the bottom and save the device ID, tap “Next” and wait until the adding is successful.

Specifications

Model	Micro
Input	5V
Output	5V 2.5A
Operating systems	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Working temperature	-10°C~40°C
Material	PC V0
Dimension	31x26.5x33mm

Product Introduction

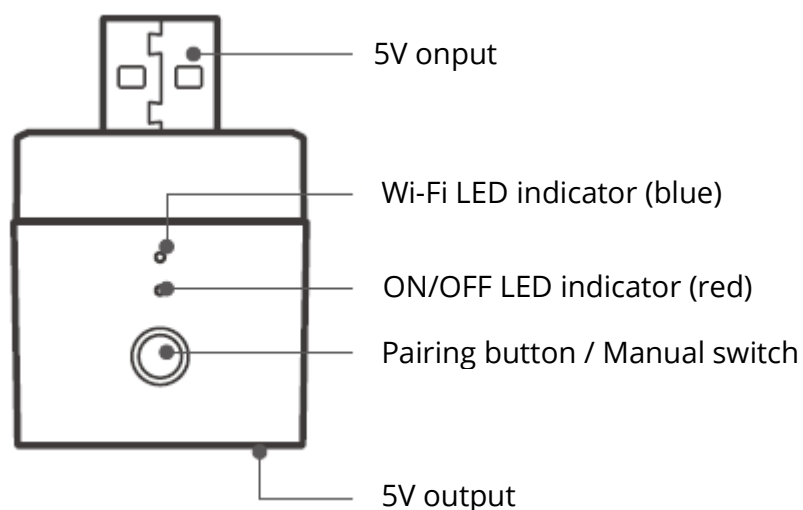


Wi-Fi LED indicator status instruction

LED indicator status	Status instruction
Blue light flashes quickly	Pairing mode
Blue light is always on	Device is connected successfully
Blue light flashes quickly once	Unable to find the router
Blue light flashes quickly twice	Successfully connect to the router but WiFi is not connected
Blue light flashes quickly three times	Upgrading


Features

Micro is a portable mini USB smart adaptor that makes your USB devices smart. You can remotely turn on/off the connected devices of your home anywhere, schedule it on/off and share it with your family to control together.

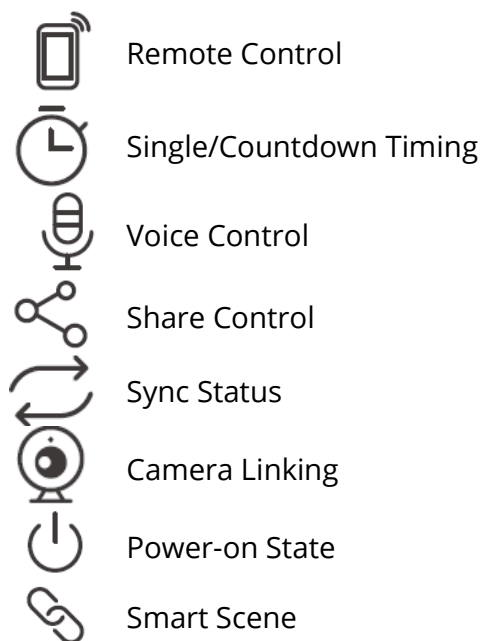

Switch Network

If you need to change the network, long press the pairing button for 5s until the Wi-Fi indicator flashes quickly and release., then the device enters pairing mode and you can pair again.

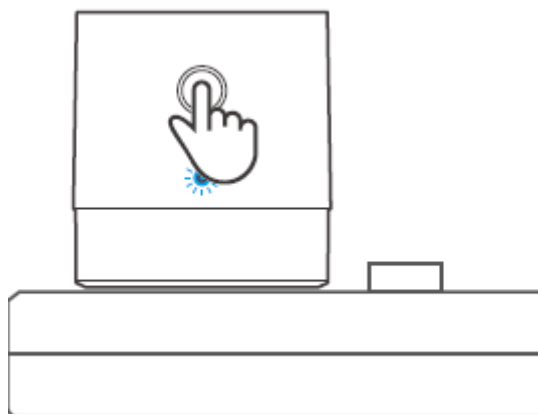

Factory Reset

Deleting the device on the eWeLink app indicates you restore it to factory setting.

Common Problems

Q: Why my device stays "Offline"?

A: The newly added device needs 1 – 2mins to connect Wi-Fi and network. If it stays offline for a long time, please judge these problems by the blue Wi-Fi indicator status:

1. The blue Wi-Fi indicator quickly flashes once per second, which means that the switch failed to connect your Wi-Fi:

- ① Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password.
- ② Maybe there's too much distance between the switch your router or the environment causes interference, consider getting close to the router. If failed, please add it again.
- ③ The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4GHz wireless network.
- ④ Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.

If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile data network on your phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.

2. Blue indicator quickly flashes twice per second, which means your device has connected to Wi-Fi but failed to connect to the server.

Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access an unsteady network, not a product problem. If the network is normal, try to turn off the power to restart the switch.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Wi-Fi Switch

Model / Type: Micro

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/53/EU


Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

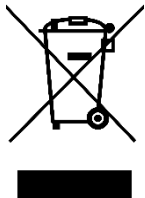

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Návod k obsluze

1. Stažení aplikace eWeLink



Android™ & iOS

2. Zapnutí napájení

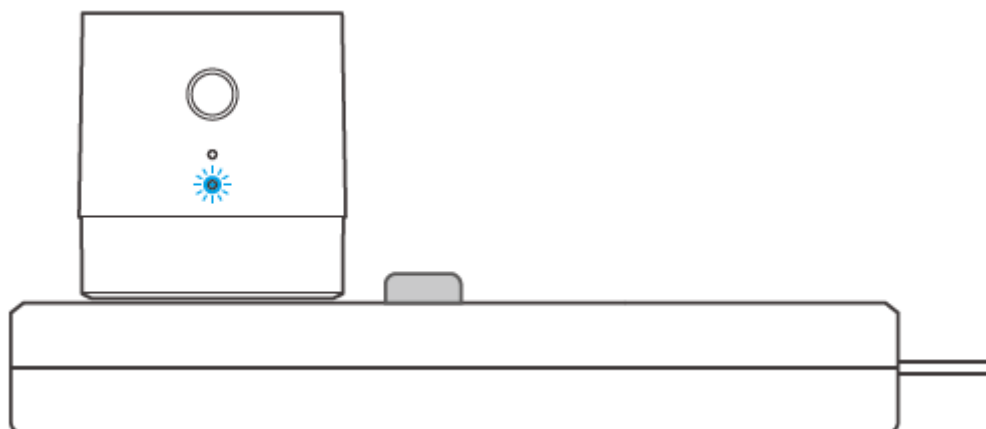


Po zapnutí zařízení přejde při prvním použití do režimu rychlého párování (Touch). Indikátor Wi-Fi rychle bliká.

Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, ukončí režim párování (Touch). Pokud chcete do tohoto režimu znovu vstoupit, dlouze stiskněte konfigurační tlačítko na 5s, dokud indikátor Wi-Fi rychle nezačne blikat, a poté jej uvolněte.

3. Přidání zařízení

Metoda 1: Naskenujte kód pro přidání (doporučeno)

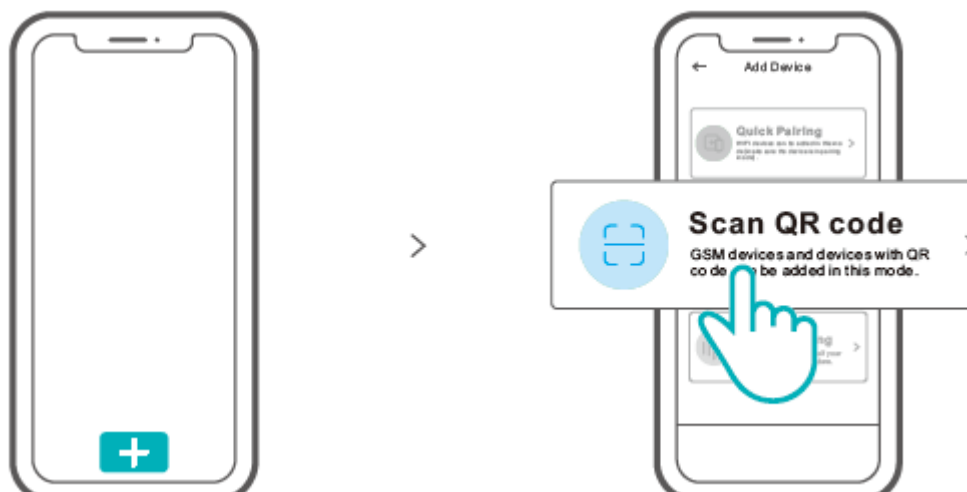

Klepněte na "+" a vyberte "Naskenovat QR kód" ("Scan QR code"), poté naskenujte QR kód na kartě v balení a přidejte zařízení.

Metoda 2: ruční přidání




① Nastavte zařízení do režimu párování a vyhledejte SSID Wi-Fi pomocí ITEAD-***** v mobilním telefonu a uložte posledních 10 digitálních kódů (digitální kód je jedinečné ID zařízení).

② Vraťte se do aplikace "eWeLink", klepněte na "+", vyberte "Scan QR code", poté klepněte na "Skenování selhalo, vložte ID manuálně" ("Scanning failed, please enter device ID manually" ve spodní části a uložte ID zařízení, klepněte na "Další" ("Next") a počkejte, dokud nebude přidání úspěšné.

Specifikace

Model	Micro
Vstup	5V
Výstup	5V 2,5A
Operační systémy	Android a iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Pracovní teplota	-10°C~40°C
Materiál	PC V0
Rozměr	31x26,5x33 mm

Představení produktu

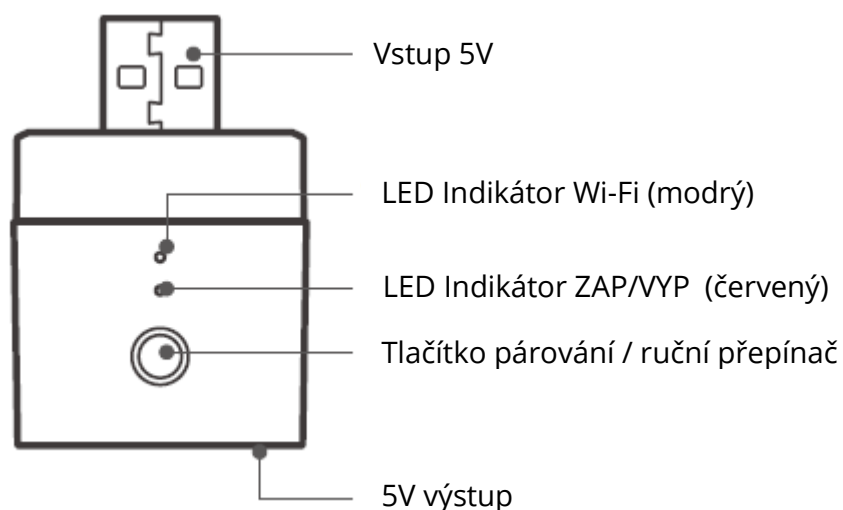


Pokyny ke stavu LED indikátoru Wi-Fi

Stav LED indikátoru	Stavový pokyn
Modré světlo rychle bliká	Režim párování
Modré světlo je stále zapnuté	Zařízení je úspěšně připojeno
Modré světlo jednou rychle blikne	Nelze najít směrovač
Modré světlo dvakrát rychle blikne	Úspěšné připojení k routeru, ale WiFi není připojeno
Modré světlo třikrát rychle blikne	Aktualizace


Funkce

Micro je přenosný chytrý adaptér mini USB, který z vašich zařízení USB udělá chytrá zařízení. Připojená zařízení ve vaší domácnosti můžete kdekoli dálkově zapínat/vypínat, plánovat jejich zapnutí/vypnutí a sdílet je s rodinou ke společnému ovládání.

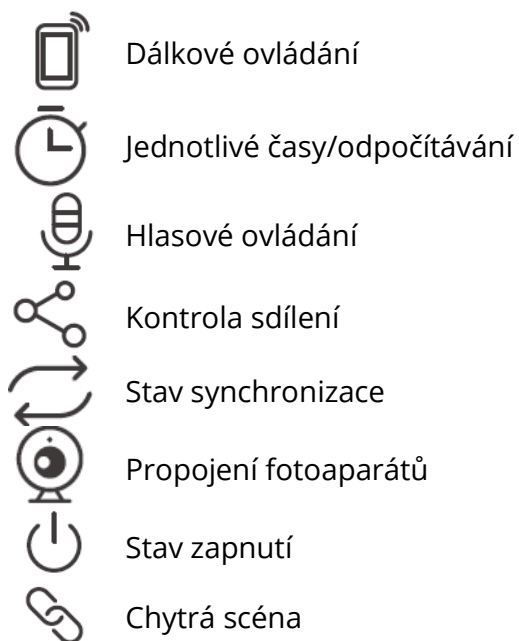

Změna sítě

Pokud potřebujete změnit síť, dlouze stiskněte párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud indikátor Wi-Fi rychle neblikne, a uvolněte jej, poté zařízení přejde do režimu párování a vy můžete provést další párování.

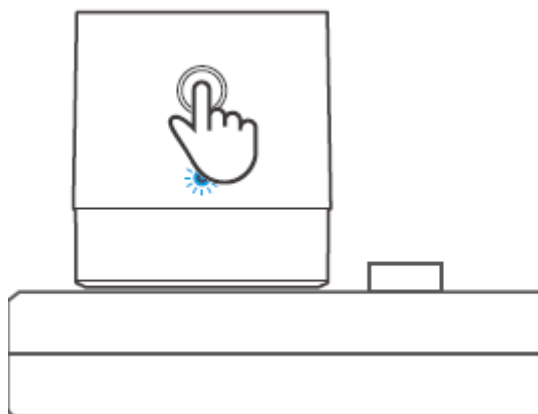

Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení v aplikaci eWeLink znamená, že obnovíte jeho tovární nastavení.

Běžné problémy

Otázka: Proč zůstává mé zařízení "Offline"?

Odpověď: Nově přidané zařízení potřebuje 1 až 2 minuty na připojení k síti Wi-Fi a síti. Pokud zůstane dlouho offline, posuďte tyto problémy podle stavu modrého indikátoru Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi rychle bliká jednou za sekundu, což znamená, že se přepínači nepodařilo připojit Wi-Fi:

- ① Možná jste zadali špatné heslo Wi-Fi.
- ② Možná je mezi přepínačem a směrovačem příliš velká vzdálenost nebo prostředí způsobuje rušení, zvažte přiblížení ke směrovači. Pokud se to nepodařilo, přidejte jej znovu.
- ③ Síť Wi-Fi 5G není podporována a podporuje pouze bezdrátovou síť 2,4 GHz.
- ④ Možná je otevřeno filtrování adres MAC. Vypněte jej prosím.

Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřešil, můžete v telefonu otevřít mobilní datovou síť a vytvořit hotspot Wi-Fi a poté zařízení znovu přidat.

2. Modrý indikátor dvakrát za sekundu rychle blikne, což znamená, že se zařízení připojilo k síti Wi-Fi, ale nepodařilo se mu navázat spojení se serverem.

Zajistěte dostatečně stabilní síť. Pokud dochází k častému dvojímu záblesku, znamená to, že máte přístup k nestabilní síti, nikoli problém s produktem. Pokud je síť normální, zkuste vypnout napájení a restartovat přepínač.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Wi-Fi Přepínač

Model / typ: Micro

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. (EU) 2014/53/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Návod na obsluhu

1. Stiahnutie aplikácie eWeLink



Android™ & iOS

2. Zapnutie napájania

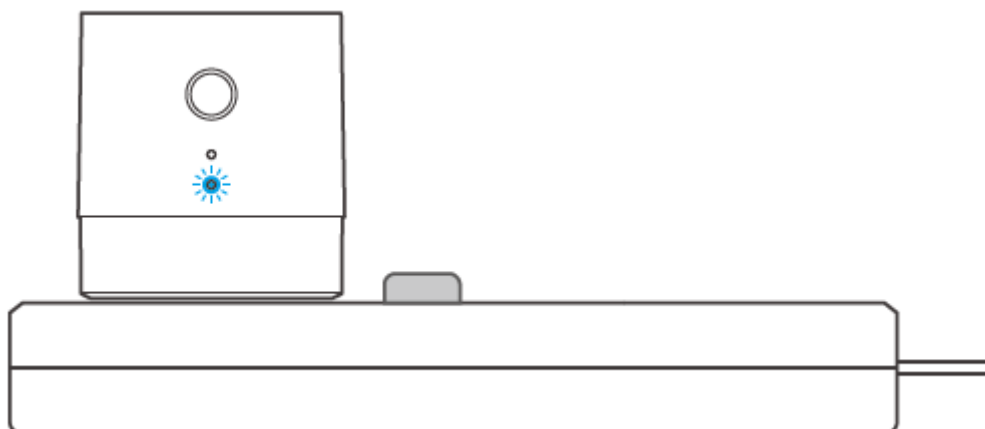


Po zapnutí zariadenia prejde pri prvom použití do režimu rýchleho párovania (Touch). Indikátor Wi-Fi rýchlo bliká.

Ak sa zariadenie nespáruje do 3 minút, ukončí režim párovania (Touch). Ak chcete do tohto režimu znovu vstúpiť, dlho stlačte konfiguračné tlačidlo na 5s, kým indikátor Wi-Fi rýchlo nezačne blikáť, a potom ho uvoľnite.

3. Pridanie zariadenia

Metóda 1: Naskenujte kód na pridanie (odporúčané)

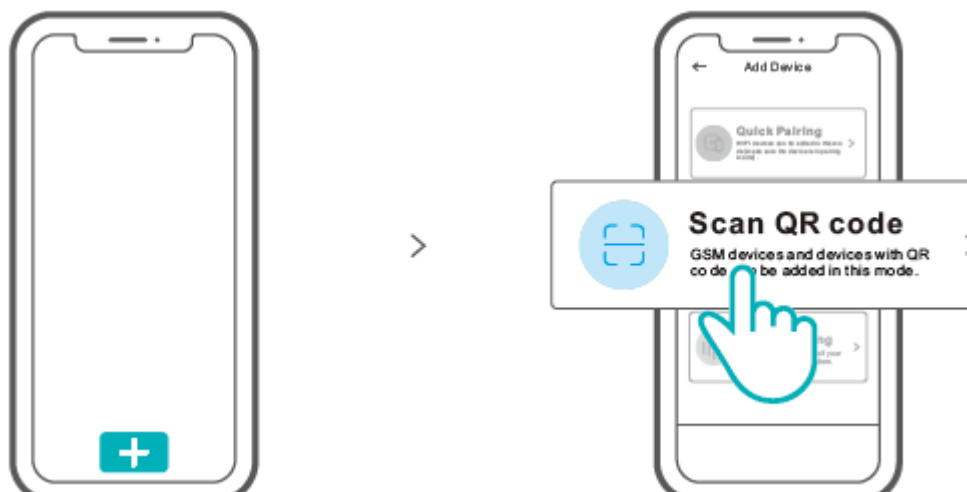

Ťuknite na „+“ a vyberte „Naskenovať kód QR“ (Scan QR code), potom naskenujte kód QR na karte v balení a pridajte zariadenie.

Metóda 2: Ručné pridanie




① Nastavte zariadenie do režimu párovania a vyhľadajte SSID Wi-Fi pomocou ITEAD-***** v mobilnom telefóne a uložte posledných 10 digitálnych kódov (digitálny kód je jedinečné ID zariadenia).

② Vráťte sa do aplikácie „eWeLink“, kliknite na „+“, vyberte „Scan QR code“, potom kliknite na „Skenovanie zlyhalo, vložte ID manuálne“ („Scanning failed, please enter device ID manually“ v spodnej časti a uložte ID zariadenia, kliknite na „Ďalej“ („Next“) a počkajte, kým nebude pridanie úspešné.

Špecifikácia

Model	Micro
Vstup	5V
Výstup	5V 2,5A
Operačné systémy	Android a iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Pracovná teplota	-10°C~40°C
Materiál	PC V0
Rozmer	31 × 26,5 × 33 mm

Predstavenie produktu

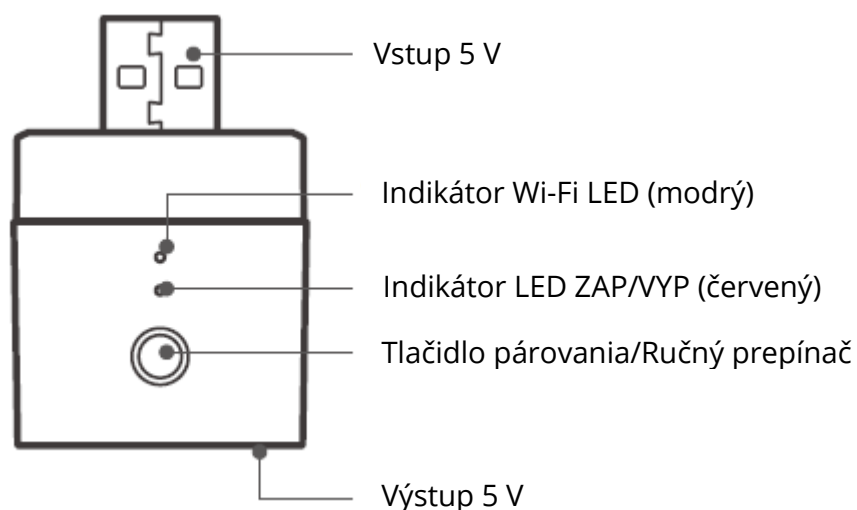


Pokyny k stavu LED indikátora Wi-Fi

Stav indikátora LED	Stavový pokyn
Modré svetlo rýchlo bliká	Režim párovania
Modré svetlo je stále zapnuté	Zariadenie je úspešne pripojené
Modré svetlo raz rýchlo blikne	Nie je možné nájsť smerovač
Modré svetlo dvakrát rýchlo blikne	Úspešné pripojenie k routeru, ale WiFi nie je pripojené
Modré svetlo trikrát rýchlo zabliká	Aktualizácia


Funkcie

Micro je prenosný smart adaptér mini USB, ktorý z vašich zariadení USB urobí inteligentné zariadenia. Pripojené zariadenia vo vašej domácnosti môžete kdekoľvek diaľkovo zapínať/vypínať, plánovať ich zapnutie/vypnutie a zdieľať ich s rodinou pre spoločné ovládanie.

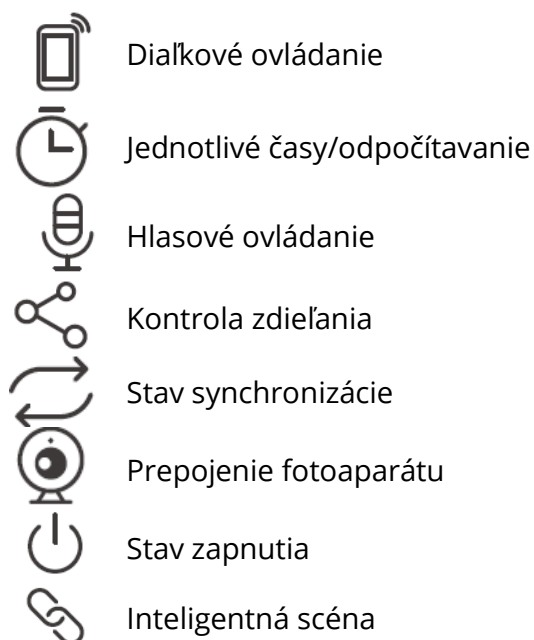

Zmena siete

Ak potrebujete zmeniť sieť, dlho stlačte párovacie tlačidlo po dobu 5 s, kým indikátor Wi-Fi rýchlo neblinkne, a uvoľnite ho, potom zariadenie prejde do režimu párovania a vy môžete vykonať ďalšie párovanie.

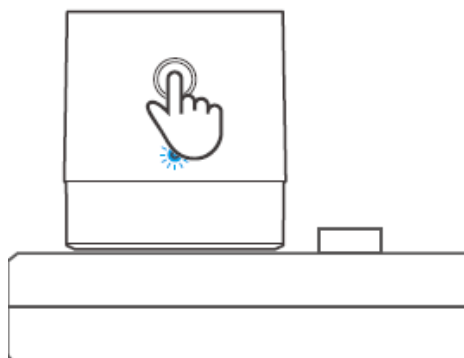

Obnovenie továrenského nastavenia

Vymazanie zariadenia v aplikácii eWeLink znamená, že obnovíte jeho výrobné nastavenie.

Bežné problémy

Otázka: Prečo zostáva moje zariadenie „Offline“?

Odpoveď: Novo pridané zariadenie potrebuje 1 až 2 minúty na pripojenie k sieti Wi-Fi a sieti. Ak zostane dlho offline, posúďte tieto problémy podľa stavu modrého indikátora Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi rýchlo bliká raz za sekundu, čo znamená, že sa prepínaču nepodarilo pripojiť Wi-Fi:

- ① Možno ste zadali zlé heslo Wi-Fi.
- ② Možno je medzi prepínačom a smerovačom príliš veľká vzdialenosť alebo prostredie spôsobuje rušenie, zvážte priblíženie k smerovaču. Ak sa to nepodarilo, pridajte ho znova.
- ③ Sieť Wi-Fi 5G nie je podporovaná a podporuje iba bezdrôtovú sieť 2,4 GHz.
- ④ Možno je otvorené filtrovanie adries MAC. Vypnite ho prosím.

Ak žiadny z vyššie uvedených spôsobov problém nevyriešil, môžete v telefóne otvoriť mobilnú dátovú sieť a vytvoriť hotspot Wi-Fi a potom zariadenie znova pridať.

2. Modrý indikátor dvakrát za sekundu rýchlo blikne, čo znamená, že sa zariadenie pripojilo k sieti Wi-Fi, ale nepodarilo sa mu nadviazať spojenie so serverom.

Zaistite dostatočne stabilnú sieť. Pokiaľ dochádza k častému dvojitému záblesku, znamená to, že máte prístup k nestabilnej sieti, nie problém s produktom. Ak je sieť normálna, skúste vypnúť napájanie a reštartovať prepínač.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

CIN: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Wi-Fi Prepínač

Model/typ: Micro

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. (EÚ) 2014/53/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a helyes használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb felhasználói élmény és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


Működtetési utasítás

1. Az eWeLink APP letöltése



Android™ & iOS

2. Bekapcsolás

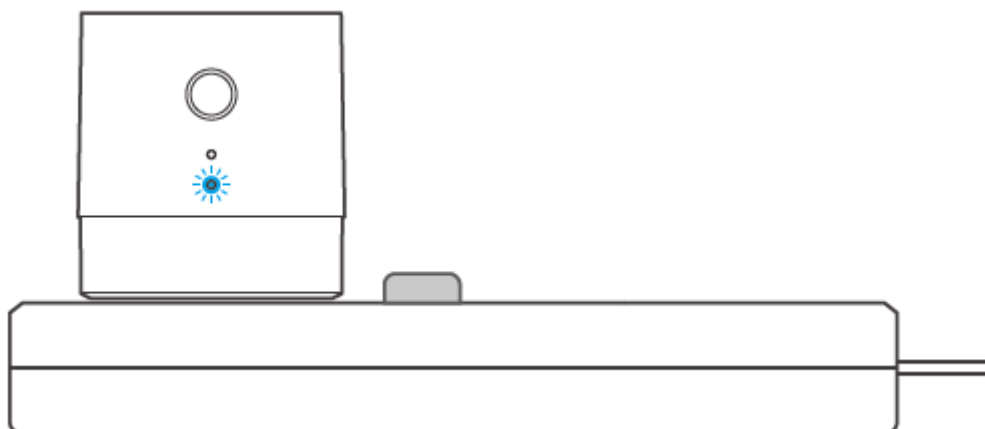


A készülék a bekapcsoláskor az első használat során a gyors párosítási módba (Touch) lép. A Wi-Fi jelző gyorsan villog.

Kilép a párosítási módból (Touch), ha a készüléket 3 percen belül nem párosítja. Ha újra be akar lépni ebbe az üzemmódba, nyomja meg hosszan a konfigurációs gombot 5 mp.-ig, amíg a Wi-Fi kijelző gyorsan kezd villogni, majd engedje el.

3. Adja hozzá a készüléket

1. módszer: Szkennelje be a kódot a hozzáadáshoz (ajánlott)

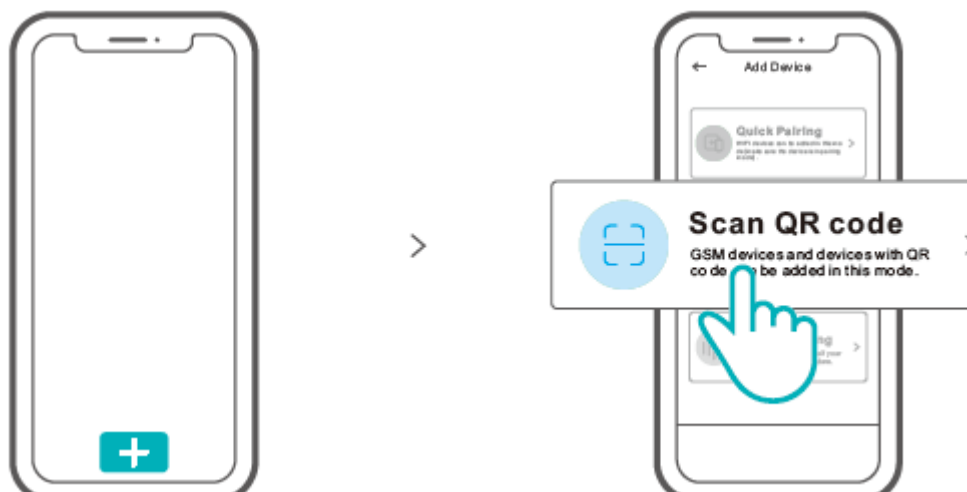

Koppintson a "+" gombra, és válassza a "QR-kód beolvasása" lehetőséget, majd a készülék hozzáadásához olvassa be a csomagban lévő kártyán található QR-kódot.

2. módszer: kézi hozzáadás




① Állítsa a készüléket párosítási módba, és keresse meg a Wi-Fi SSID-t (ITEAD-*****) a mobiltelefonján, és mentse el az utolsó 10-jegyű kódot (A tízjegyű kód a készülék egyedi azonosítója).

② Menjen vissza az "eWeLink" alkalmazásba, koppintson a "+" lehetőségre, válassza a "QR-kód beolvasása" lehetőséget, majd koppintson a "Scanning failed" szavakra. Adja meg lent a készülék azonosítóját manuálisan, mentse el a készülék azonosítóját, majd koppintson a "Next" gombra, és várjon, amíg a hozzáadás sikeres lesz.

Műszaki adatok

Modell	Micro
Bemenet	5V
Kimenet	5V 2.5A
Operációs rendszerek	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz-es frekvencia
Munkahőmérséklet	-10°C~40°C
Anyag	PC V0
Dimenzió	31x26.5x33mm

Termék bevezetése

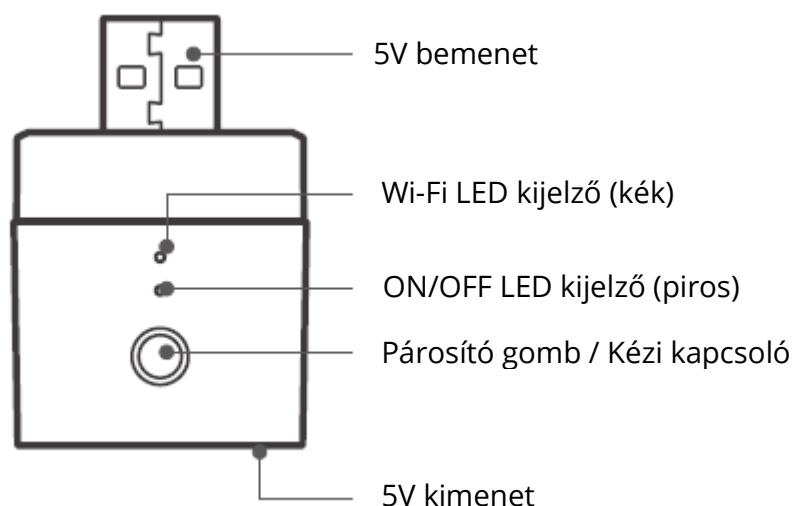

A Wi-Fi LED állapotjelző utasítás

LED kijelző állapota	Állapot utasítás
Kék fény villog gyorsan	Párosítási mód
A kék fény folyamatosan ég	Az eszköz sikeresen csatlakozott
A kék fény gyorsan felvillan egyszer	Nem találja a routert
A kék fény kétszer gyorsan felvillan	Sikeresen csatlakozik a routerhez, de a WiFi nem csatlakozik
A kék fény háromszor gyorsan felvillan	Frissítés


Jellemzők

A Micro egy hordozható intelligens mini USB adapter, amely okossá teszi az USB-eszközöket. Távolról akárholnan be- és kikapcsolhatja otthonának csatlakoztatott eszközeit, ütemezheti a be- és kikapcsolást, és megoszthatja családjával, hogy együtt irányíthassák.



Hálózat kapcsoló

Ha meg kell változtatnia a hálózatot, nyomja meg hosszan a párosító gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelző gyorsan villog, majd engedje el, ekkor a készülék párosítási módba lép, és újra párosíthat.

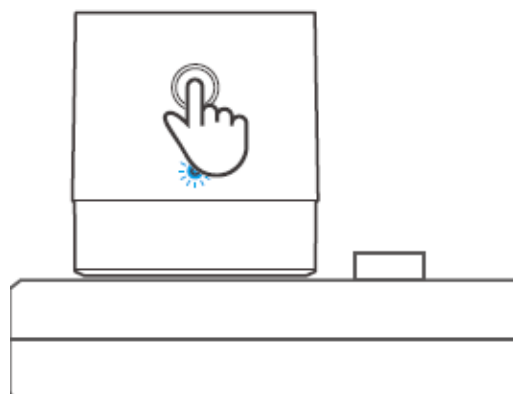

Gyári visszaállítás

A készülék törlése az eWeLink alkalmazásban azt eredményezi, hogy visszaállítja a gyári beállításokat.

Gyakori problémák

Kérdés: Miért marad a készülékem "Offline"?

Válasz: Az újonnan hozzáadott eszköznek 1-2 percig tart a Wi-Fi és a hálózat csatlakoztatása. Ha hosszú ideig offline marad, kérjük, ítélje meg ezeket a problémákat a kék Wi-Fi jelző állapotából:

1. A kék Wi-Fi-kijelző másodpercenként egyszer gyorsan felvillan, ami azt jelenti, hogy a kapcsolónak nem sikerült csatlakoztatnia a Wi-Fi-t:

- ① Lehet, hogy rossz Wi-Fi jelszót adott meg.
- ② Lehet, hogy túl nagy a távolság a kapcsoló és a router között, vagy a környezet interferenciát okoz. Gondolja át, hogy kerülhetne közelebb a routerhez. Ha nem sikerült, kérjük, adja hozzá újra.
- ③ Az 5G Wi-Fi hálózat az eszköz által nem támogatott. Csak a 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatot támogatja.
- ④ Lehet, hogy a MAC-címszűrés bekapcsolva van. Kérjük, kapcsolja ki.

Ha a fenti módszerek egyike sem oldotta meg a problémát, nyissa meg a mobil adathálózatot a telefonján, hogy Wi-Fi hotspotot hozzon létre, majd újra hozzáadhatja a készüléket.

2. A kék jelzés másodpercenként kétszer gyorsan felvillan, ami azt jelenti, hogy a készülék csatlakozott a Wi-Fi-hez, de nem sikerült csatlakoznia a szerverhez.

Biztosítson stabil hálózatot. Ha a kettős villanás gyakran előfordul, ami azt jelenti, hogy nem stabil hálózathoz jutott, és nem a termékkel van probléma. Ha a hálózat stabil, próbálja meg kikapcsolni az áramot a kapcsoló újraindításához.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Wi-Fi kapcsoló

Modell / típus: Micro

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Betriebsanleitung

1. eWeLink APP herunterladen



Android™ & iOS

2. Einschalten

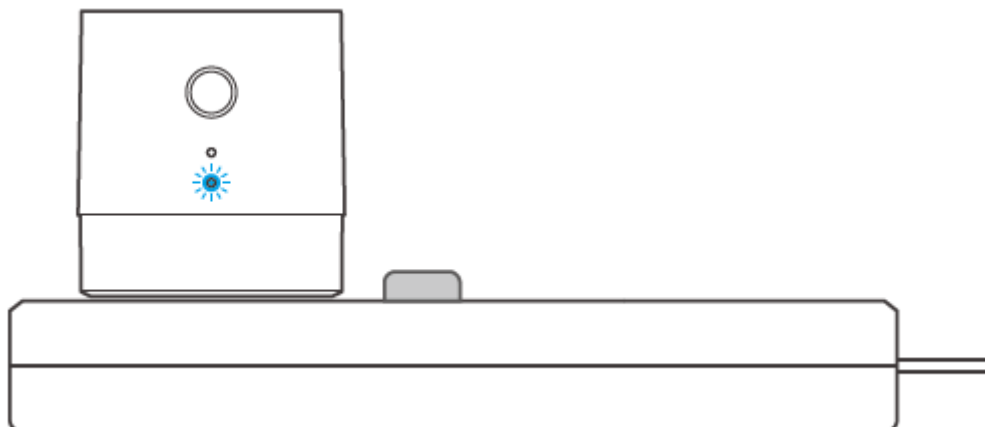


Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Verwendung in den Schnellkopplungsmodus (Touch). Die Wi-Fi-Anzeige blinkt schnell.

Der Kopplungsmodus (Touch) wird beendet, wenn das Gerät nicht innerhalb von 3 Minuten gekoppelt wird. Wenn Sie diesen Modus erneut aufrufen möchten, halten Sie die Konfigurationstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-Anzeige schnell blinkt, und lassen Sie sie dann los.

3. Hinzufügen des Geräts

Methode 1: Scannen des Codes zum Hinzufügen (empfohlen)

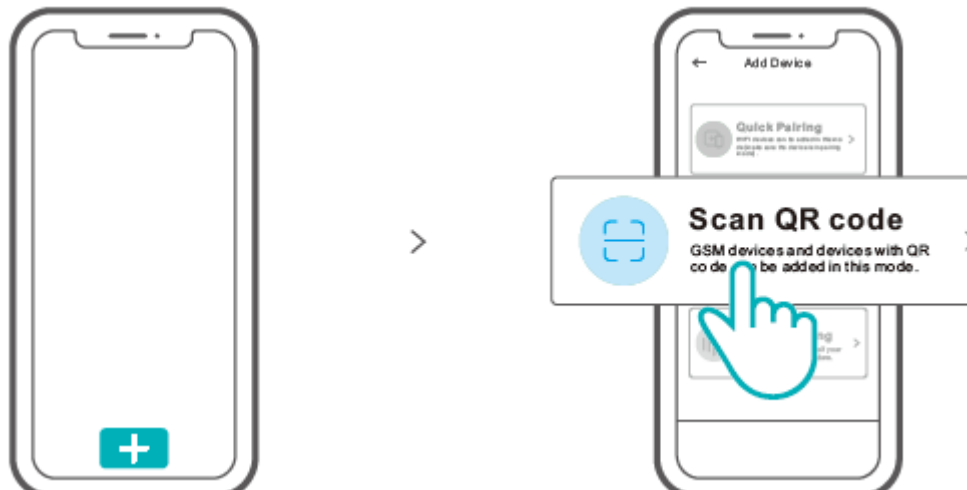

Tippen Sie auf "+" und wählen Sie "QR-Code scannen". Scannen Sie dann den QR-Code auf der Karte im Paket, um das Gerät hinzuzufügen.

Methode 2: manuell hinzufügen




① Schalten Sie das Gerät in den Kopplungs-Modus und suchen Sie die Wi-Fi SSID mit ITEAD-***** auf Ihrem Mobiltelefon und speichern Sie die letzten 10 digitalen Codes (der digitale Code ist die eindeutige ID des Geräts)

Gehen Sie zurück zur "eWeLink"-App, tippen Sie auf "+", wählen Sie "QR-Code scannen", dann tippen Sie auf das Wort "Scannen fehlgeschlagen. Bitte geben Sie die Geräte-ID manuell ein" am unteren Rand und speichern Sie die Geräte-ID, tippen Sie auf "Weiter" und warten Sie, bis das Hinzufügen erfolgreich ist.

Spezifikationen

Modell	Mikro
Eingabe	5V
Ausgabe	5V 2,5A
Betriebssysteme	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Arbeitstemperatur	-10°C~40°C
Material	PC V0
Dimension	31x26,5x33mm

Produkt-Einführung

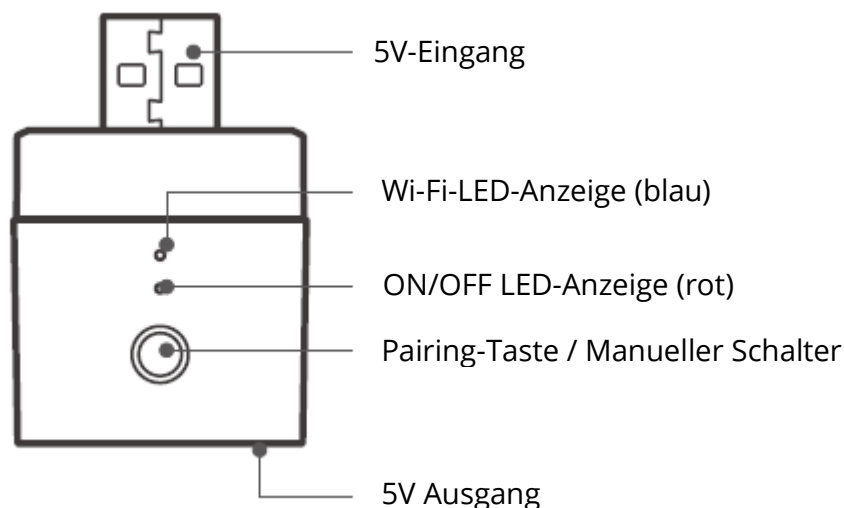

Anweisung zur Wi-Fi-LED-Statusanzeige

Status der LED-Anzeige	Status-Anweisung
Blaues Licht blinkt schnell	Kopplungs-Modus
Blaues Licht ist immer an	Gerät ist erfolgreich verbunden
Blaues Licht blinkt einmal schnell	Der Router kann nicht gefunden werden
Blaues Licht blinkt zweimal schnell	Erfolgreiche Verbindung zum Router, aber WiFi ist nicht verbunden
Blaues Licht blinkt dreimal schnell	Aktualisieren von


Eigenschaften

Micro ist ein tragbarer intelligenter Mini-USB-Adapter, der Ihre USB-Geräte intelligent macht. Sie können die angeschlossenen Geräte in Ihrem Zuhause überall aus der Ferne ein- und ausschalten, das Ein- und Ausschalten planen und mit Ihrer Familie teilen, um sie gemeinsam zu steuern.



Netzwerk wechseln

Wenn Sie das Netzwerk ändern müssen, halten Sie die Kopplungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-Anzeige schnell blinkt, und lassen Sie sie dann los, damit das Gerät in den Kopplungsmodus wechselt und Sie es erneut koppeln können.

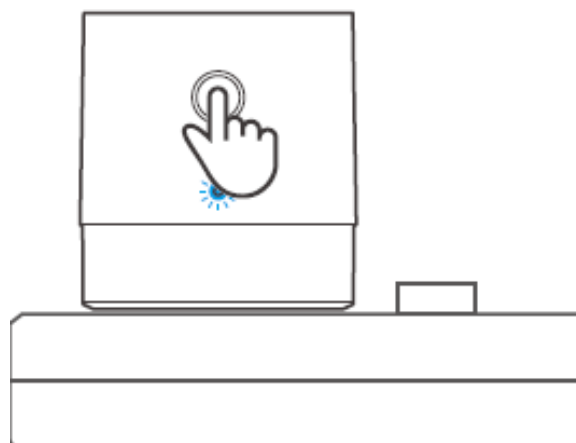

Werksreset

Das Löschen des Geräts in der eWeLink-App bedeutet, dass Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Allgemeine Probleme

F: Warum bleibt mein Gerät "Offline"?

A: Das neu hinzugefügte Gerät braucht 1 - 2 Minuten, um sich mit dem Wi-Fi und dem Netzwerk zu verbinden. Wenn es für eine lange Zeit offline bleibt, beurteilen Sie diese Probleme bitte anhand des blauen Wi-Fi-Anzeigestatus:

1. Die blaue Wi-Fi-Anzeige blinkt schnell einmal pro Sekunde, was bedeutet, dass der Switch Ihr Wi-Fi nicht verbinden konnte:

- ① Vielleicht haben Sie ein falsches Wi-Fi-Passwort eingegeben.
- ② Vielleicht ist der Abstand zwischen dem Switch und dem Router zu groß oder die Umgebung verursacht Störungen. Wenn dies nicht möglich ist, fügen Sie ihn bitte erneut hinzu.
- ③ Das 5G-Wi-Fi-Netzwerk wird nicht unterstützt und unterstützt nur das 2,4-GHz-Wireless-Netzwerk.
- ④ Möglicherweise ist die MAC-Adressfilterung geöffnet. Bitte schalten Sie ihn aus.

Wenn keine der oben genannten Methoden das Problem gelöst hat, können Sie das mobile Datennetz auf Ihrem Telefon öffnen, um einen Wi-Fi-Hotspot zu erstellen, und dann das Gerät erneut hinzufügen.

2. Die blaue Anzeige blinkt zweimal pro Sekunde schnell, was bedeutet, dass Ihr Gerät mit dem Wi-Fi verbunden ist, aber keine Verbindung zum Server herstellen kann.

Sorgen Sie für ein ausreichend stabiles Netzwerk. Wenn der Doppelblitz häufig auftritt, bedeutet dies, dass Sie auf ein instabiles Netzwerk zugreifen, und nicht auf ein Produktproblem. Wenn das Netzwerk normal ist, versuchen Sie, den Switch auszuschalten, um ihn neu zu starten.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Wi-Fi-Schalter

Modell/Typ: Mikro

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

