


XGIMI MoGo **prenosný projektor**

Používateľská príručka



XGIMI

Ovládanie a vstupy/výstupy

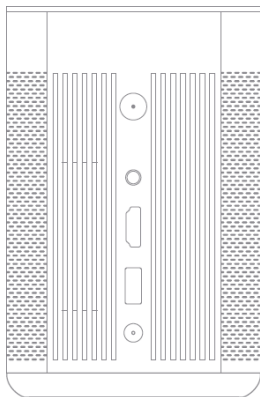

Tlačidlo zapnuté/vypnuté

Audio konektor

HDMI

USB

Napájací konektor



Zapnuté/Vypnuté

Menu

Zvuk

Zdroj vstupu

Nastavenia

Smerové tlačidlo

Späť

Domov

Hlasitosť + (Ohnisková vzdialenosť +)

Hlasitosť – (Ohnisková vzdialenosť –)


Funkčný prepínač



* Hlasitosť sa nastavuje pomocou tlačidla + a -, keď je funkčný prepínač posunutý doľava (VOL);

* Zaostrenie sa nastavuje pomocou tlačidla + a -, keď je funkčný prepínač posunutý doprava (Focus).


1 Zapnutie/Vypnutie projektora

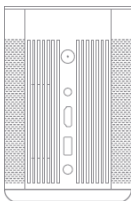


Pre zapnutie stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté na 2 sekundy a projektor sa zapne.

Pre vypnutie stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté na 5 sekúnd a projektor sa vypne.

2 Spárovanie s diaľkovým ovládačom

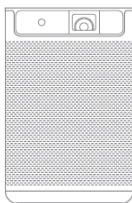

10 cm

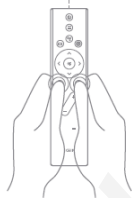

Pridržte diaľkový ovládač blízko projektora, najviac 10 cm ďaleko a stlačte súčasne tlačidlá **Domov** (ikona domčeka) a **Späť** (ikona spätnej šípky). Keď kontrolka začne blikať, znamená to, že diaľkový ovládač prešiel do režimu párovania a tlačidlá môžu byť uvoľnené. Ak zaznie zvukový signál, znamená to, že došlo k úspešnému spojeniu.

Ak spárovanie zlyhalo, zopakujte uvedené kroky znova po 30 sekundách.

2 Popis funkcie diaľkového ovládača

Zaostrenie

Automatické zaostrenie sa aktivuje posunutím **funkčného prepínača** v spodnej časti diaľkového ovládača doprava (Focus). Zaostrenie je potom možné nastaviť pomocou tlačidla **Hlasitosť +/-**. Funkcia zaostrenia sa vypne, posunutím funkčného prepínača doľava (VOL), tlačidlo **Hlasitosť +/-** bude opäť ovládať hlasitosť projektora.

Funkcia tlačidla Nastavenia

Pre prístup k funkcii nastavenia krátko stlačte tlačidlo **Nastavenia** (ikona ozubeného kolieska).

4 Automatické zaostrovanie / zaostrovanie pomocou diaľkového ovládania

Ak je zapnutá funkcia automatického zaostrovania, snímka sa automaticky upraví pri zapnutí projektora alebo pri prenesení projektora na iné miesto.

Automatické zaostrovanie je možné aktivovať prepínačom na spodnej strane diaľkového ovládača. Pri posunutí prepínača doprava (Focus) sa môže potom pomocou tlačidiel **Hlasitosť +/-** zaostrenie upraviť tiež.

5 Google Assistant

Google Assistant je možné aktivovať stlačením tlačidla **Zvuk** (ikona bubliniek) na diaľkovom ovládači. Prostredníctvom Google Assistant môžete využiť hlasové ovládanie a ľahko sa dostanete k filmovému, televíznemu a hudobnému zdroju.

6 Režim Bluetooth reproduktora

Na použitie projektora ako prenosného Bluetooth reproduktora prepnite projektor do režimu reproduktora Bluetooth – **Bluetooth speaker mode**;

V menu nastavenia systému vyberte **remote control and accessory** (diaľkové ovládanie a príslušenstvo) a **add new device** (pridať nové zariadenie);

Vyhľadávajte **XGIMI MoGo** pomocou Bluetooth v mobilnom zariadení, pripojte sa k projektoru a prehrávajte si skladby.

7 Nastavenia

Projektor a obraz nastavte pomocou diaľkového ovládača stlačením tlačidla **Nastavenia** (ikona ozubeného kolieska).

Konkrétne funkcie rôznych nastavení sú uvedené na nasledujúcej stránke:

3D setting	3D nastavenia videa alebo zdroja signálu
Image mode	Nastavenie parametrov obrazu videa alebo zdroja signálu
Frame ratio	Nastavenie pomeru strán zdroja signálu
Voice output	Nastavenie kanála hlasového výstupu projektora
HDMIversion	Nastavenie verzie HDMI
All settings	Nastavenie ďalších súvisiacich položiek

* Nastavenia 3D a režim obrazu je možné nastaviť iba v režime prehrávania videa alebo zdroja signálu.

* Pomer strán a možnosť verzie HDMI je možné nastaviť len pre kanál HDMI.

8 Chromecast

Posielajte do projektora svoje obľúbené aplikácie zo zariadenia s operačným systémom Android alebo iOS, z počítačov Mac alebo Windows alebo z Chromebooku.

Aplikácie podporujúce Chromecast nájdete na g.co/castapps. Obrazový a zvukový obsah odosielaťte pomocou „“.

Screencasting nebude prerušený kvôli volaniu alebo odosielaniu správ a spotreba batérie telefónu je minimálna.

Do televízora je možné posilať celý obraz z telefónov s Androidom alebo z prehliadača Chrome v počítači.

Poznámka: Optimalizované je len pre vybrané služby. Kvalita streamovania iného obsahu sa môže líšiť. Podporované operačné systémy a zariadenia: Android 2.3 a novší, iOS 7 a novší, Windows 7 a novší, Mac OS 10.7 a novší a Chrome OS (verzia 38 alebo novšia).

9 Pokyny na nabíjanie

Zariadenie by malo byť nabíjané oficiálnym štandardizovaným adaptérom.

Pri nabíjaní v zapnutom stave sa doba nabíjania predlži.

Pripojte nabíjací adaptér do vypnutého projektora, červená blikajúca kontrolka informuje o nabíjaní, kým zelená kontrolka znamená, že batéria je plne nabitá (kontrolka zhasne po 10 sekundách od zapnutia).

V prípade dlhodobého nepoužívania by malo byť zariadenie najprv plne nabité.

Pri odpojení nabíjacím káblom by sa malo na 5 sekúnd stlačiť tlačidlo

Zapnuté/Vypnuté, aby sa projektor dostal do režimu ochrany batérie (v tomto režime nie je možné zariadenie spustiť pomocou diaľkového ovládania).

Zariadenie musí byť nabíjané najmenej raz za 3 mesiace, aby sa zabránilo nevratnej strate kapacity batérie alebo jej poškodeniu, ktoré býva spôsobené nízkym stavom batérie spôsobené jej samovybíjaním po príliš dlhej dobe skladovania.

10 Aktualizácia systému

Systém je možné aktualizovať iba s aspoň 50 % nabitím batérie alebo počas pripojenia k napájaniu.

Online aktualizácia

Online aktualizáciu je možné vykonať nastavením systému.

Dôležité preventívne opatrenia

Správny spôsob použitia projektoru:

Nemierte objektívom do očí! Silným svetlom projektoru môže byť spôsobené poranenie očí.

Neblokujte prívod/odvod prúdiaceho vzduchu pri projektore, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných elektronických súčiastok spôsobených bežnou poruchou neodváždzania tepla zo zariadenia.

Neutierajte priamo objektív pomocou čistiacich prostriedkov vrátane papiera a handričky atď. Zabráňte poškodeniu šošovky. Prach na povrchu šošovky vyčistíte fúkaním čistého vzduchu.

Zariadenie neumývajte chemikáliami, čistiacimi prostriedkami ani inými tekutinami, aby ste zabránili korózii dosiek plošných spojov dažďovou vodou, vlhkosťou alebo minerálnymi tekutinami. Uchovávajte prístroj, jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu detí.

- Zaistíte, aby bol prístroj používaný v suchom a vetranom prostredí.

- Neskladujte prístroj na prehriatom alebo podchladenom mieste, pretože extrémne teploty skracujú životnosť elektronických zariadení. Prípustné prostredie pre skladovanie a používanie zariadenia je v prostredí od 0 °C do 40 °C.
- Neumiestňujte zariadenie pri vysúšaní do žiadneho vykurovacieho zariadenia (ako je sušička a mikrovlnná rúra atď.).
- Nekladte na zariadenie ani na jeho vrchnú časť žiadne predmety, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Nevyhadzujte zariadenie do výšky, nevystavujte ho nárazom ani prudkým vibráciám, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej dosky s obvodmi.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať či zostavovať. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na servis XGIMI.
- Neopravujte žiadny produkt sami. V prípade zlyhania normálnej prevádzky zariadenia alebo akéhokoľvek komponentu sa neodkladne poraďte s predajným servisom XGIMI alebo ho zašlite do servisu na opravu.
- Ak je batéria nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA EÚ:

Elektrické produkty by nemali byť likvidované s domácim zmiešaným odpadom. Obráťte sa na miestny úrad a zistite si, kde sú najbližšie zberné dvory alebo recyklačné kontajnery.

Chengdu XGimi Technology Co., Ltd.

BuildingA4T, ianfuSoftwarePark, High-techzone, Chengdu, China
www.xgimi.com/enservice@xgimi.com

Distribútor:
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Česká republika
www.sunnysoft.cz