



XGIMI MoGo széria hordozható projektor

Felhasználói kézikönyv

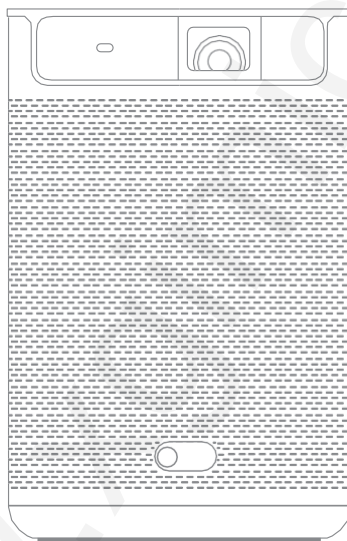

XGIMI

A bemenet/kimenet vezérlése

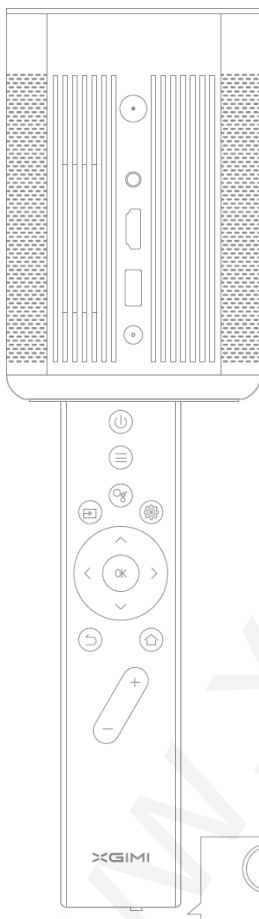

bekapcsolva/kikapcsolva Gomb

Audiocsatlakozó

HDMI

USB

Tápcsatlakozó

Dönthető állvány

Bekapcsolva/Kikapcsolva

Menü

Hang

Bemeneti forrás

Beállítás

Íránygomb

Vissza

Haza

Hangerő + (Gyújtótávolság +)


Hangerő - (Gyújtótávolság -)

Funkciókapcsoló

* A hangerőt a + és a - gombok segítségével lehet beállítani, ha a funkciókapcsoló balra van eltolva (VOL);

* A fókusz a + és a - gombok segítségével lehet beállítani, ha a funkciókapcsoló jobbra van eltolva (Focus).


1 ZA projektor Bekapcsolása/Kikapcsolása

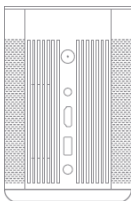

Ha a projektor ki van kapcsolva, tartsa a bekapcsolva / kikapcsolva gombot 2 másodpercig és a projektor bekapcsol.

Ha a projektor be van kapcsolva, tartsa a bekapcsolva / kikapcsolva gombot 5 másodpercig és a projektor kikapcsol.

2 Párosítás a távirányítóval

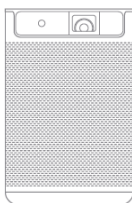

Tartsa a távirányítót a projektorhoz legfeljebb 10 cm-re, és nyomja meg egyszerre a **Haza** (háza ikon) és a **Vissza** (visszafelé irányuló nyíl ikon) gombokat. Amikor a kijelző villogni kezd, ez azt jelenti, hogy a távirányító párosítás üzemmódba lépett, és a gombok elengedhetők. Ha hangjelzést hall, a kapcsolódás sikeres volt.

Ha a párosítás nem sikerült, 30 másodperccel később ismételje meg ugyanezen lépéseket.

2 A távirányítófunkciók leírása

Fókusz

Az automatikus fókuszálás a távirányító alján található **funkciókapcsoló** jobbra csúsztatásával aktiválható (Focus). Ezután a fókust a **Hangerő +/-** gombbal lehet beállítani. A fókusz funkció kikapcsol a funkciókapcsoló balra tolásával (**VOL**) és a Hangerő +/- gomb ismét vezérli a projektor hangerejét.

A Beállítás funkciógomb

A beállítási funkció eléréséhez nyomja meg röviden a **Beállítások** gombot (fogaskerék ikon).

4 Automatikus fókuszlás / fókuszlás távirányítóval

Ha az automatikus fókuszlás funkció be van kapcsolva, a kép automatikusan beállítódik a projektor bekapcsolásával, vagy ha a projektor más helyre kerül.

Az automatikus fókuszlás a távirányító alján található kapcsolóval aktiválható. Amikor jobbra csúsztatja a kapcsolót (Focus), a fókuszt a **Hangerő +/-** gombokkal szintén beállíthatja.

5 Google Assistant

A Google Assistant aktiválható a távirányító **Hang** gombjának (buborék ikon) a megnyomásával. A Google Assistant segítségével a hangvezérléshez, valamint a filmekhez, televízióhoz és zenei forrásokhoz is hozzáférhet.

6 Bluetooth hangszóró üzemmód

Ha a projektort hordozható Bluetooth hangszóróként szeretné használni, kapcsolja át a projektort **Bluetooth hangszóró üzemmódba**;

A rendszerbeállítás menüben válassza ki a **remote control and accessory** (távirányító és tartozék), és az **add new device** (új eszköz hozzáadása) funkciókat;

Keresse meg a **P_FHD_2020** eszközt Bluetooth-on keresztül a mobilkészülékén, csatlakozzon a projektorhoz és játssza le a dalokat.

7 Beállítások

Állítsa be a projektort és a képet a távirányítóval a **Beállítás** gomb (fogaskerék ikon) megnyomásával.

A különböző beállítások speciális funkcióit a következő oldalon soroljuk fel:

3D setting	A videó vagy jelforrás 3D beállításai
Image mode	A videó vagy a jelforrás paramétereinek a beállítása
Frame ratio	A jelforrás képarányának a beállítása
Voice output	A projektor hangkimeneti csatornájának beállítása
HDMIversion	A HDMI verzió beállítása
All settings	További kapcsolódó beállítások

* A 3D beállítás és a kép üzemmód csak videó-lejátszás vagy jelforrás módban állítható be.

* A képarány és a HDMI verzió csak a HDMI csatornához állítható be.

8 Chromecast

Küldje el kedvenc alkalmazásait a projektorra Android vagy iOS eszközről, Mac vagy Windows számítógépről vagy a Chromebookról.

A Chromecastot támogató alkalmazásokat a g.co/castapps oldalon találhatja meg.

Videó- és audiótartalmakat a „” segítségével küldje tovább.

A screencasting nem szakad meg hívások vagy üzenetek küldései miatt, és a telefon akkumulátorfogyasztása minimális.

A teljes képet küldhet Android telefonról vagy a számítógépen található Chrome böngészőből a TV-készülékre.

Megjegyzés: Csak a kiválasztott szolgáltatásokhoz optimalizálták. Az egyéb tartalmak streaming minősége változhat. Támogatott operációs rendszerek és eszközök: Android 2.3 és az újabbak, iOS 7 és az újabbak, Windows 7 és az újabbak, Mac OS 10.7 és az újabbak és a Chrome OS (38-as vagy újabb verzió).

9 Utasítások a feltöltéshez

A készüléket hivatalos szabványos adapterrel kell tölteni.

Ha a gépet bekapcsolva tölti fel, a töltési idő megnő.

Csatlakoztassa a töltőadaptert a kikapcsolt projektorhoz, a pirosan villogó kijelző a töltést jelzi, míg a zöld azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve (a kijelző a bekapcsolás után 10 másodperccel kialszik).

A huzamosabb ideig tartó használaton kívül a készüléket először teljesen fel kell tölteni. A töltőkábel kihúzása során 5 másodpercig nyomva kell tartani a **Bekapcsolva / Kikapcsolva** gombot, hogy a projektor akkumulátor-védelmi üzemmódba kerüljön (ebben az üzemmódban a készülék nem indítható el távirányítóval). A készüléket legalább 3 havonta egyszer fel kell tölteni, hogy megakadályozzuk a visszafordíthatatlan teljesítményvesztést vagy az akkumulátor károsodását, amelyet általában a túl hosszú tárolási idő után lemerülő akkumulátor alacsony töltöttségi állapota okoz.

10 Rendszerfrissítés

A rendszert minimum 50%-os akkumulátor töltöttség vagy az áramellátáshoz való csatlakoztatás esetén lehet frissíteni.

Online frissítés

Az online frissítést a rendszer beállításával lehet végrehajtani.

ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok általi korrózióját.

- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait a gyermekektől elzárva.
- Biztosítsa, hogy a készülék használata száraz és szellős környezetben történjen.
- Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlhűtött helyen, mivel a szélsőséges hőmérsékletek lerövidítik az elektronikus eszközök élettartamát. Az eszköz tárolási és használati környezetének a hőmérséklete 0 °C és 40 °C között megengedett.
- A készülék szárításakor ne tegye semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba vagy mikrohullámú sütőbe stb.).
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre vagy a hátsó részére, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- Ne dobja fel a készüléket a magasba, ne tegye ki ütésnek vagy erős rezgésnek, hogy elkerülje a belső áramköri kártya károsodását.
- Ne kísérelje meg szétszerelni vagy összeszerelni a készüléket. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a XGIMI szervizzel.
- Semmilyen terméket ne javítson. Az eszköz vagy bármely alkatrész normál működésének meghibásodása esetén azonnal forduljon a XGIMI Sales Service-hez, vagy küldje el javításra a szervizközpontba.
- Ha az elem nincs a megfelelő típusra cserélve, fennáll a robbanásveszély.



EU KÖRNYEZETVÉDELEM:

Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Forduljon a helyi hatósághoz, hogy megtudja, hol vannak a legközelebbi gyűjtőhelyek vagy az újrahasznosító konténerek.

Chengdu XGimi Technology Co., Ltd.

Building A4, Tianfu Software Park, High-tech zone, Chengdu, China
www.xgimi.com/enservice@xgimi.com

Forgalmazó:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz