



XGIMI Halo LED projektor

Felhasználói kézikönyv

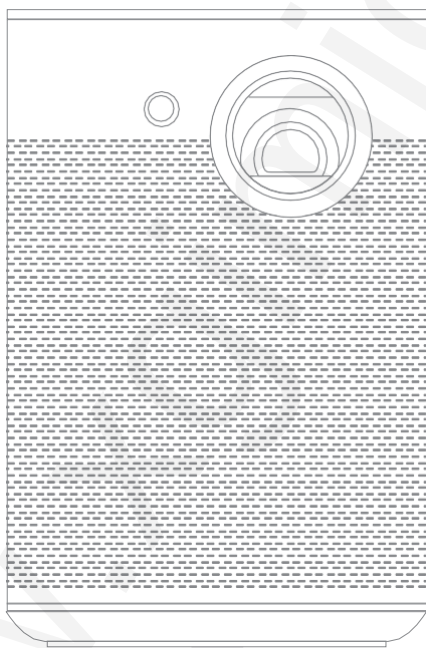

XGIMI

A bemenet/kimenet vezérlése

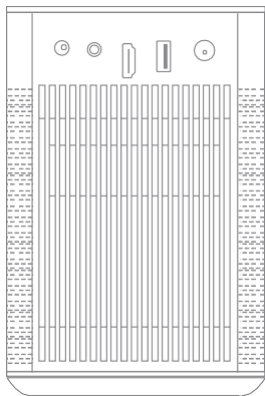

Tápcsatlakozó



Audiocsatlakozó



HDMI



USB



Bekapcsolva/Kikapcsolva Gomb



Bekapcsolva/Kikapcsolva

Menü

Hang

Bemeneti forrás

Beállítás

Íránygomb

Vissza

Haza

Hangerő + (Gyújtótávolság +)

Hangerő – (Gyújtótávolság –)


Funkciókapcsoló



* A hangerőt a + és a – gombok segítségével lehet beállítani, ha a funkciókapcsoló balra van eltolva (VOL);


* A fókusz a + és a –, gombok segítségével lehet beállítani, ha a funkciókapcsoló jobbra van eltolva (Focus).

1 A projektor Bekapcsolása/Kikapcsolása

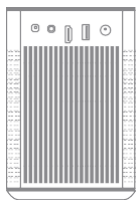


- Ha a projektor ki van kapcsolva, tartsa a bekapcsolva / kikapcsolva gombot 2 másodpercig és a projektor bekapcsol.
- Ha a projektor be van kapcsolva, tartsa a bekapcsolva / kikapcsolva gombot 5 másodpercig és a projektor kikapcsol.

2 Párosítás a távirányítóval

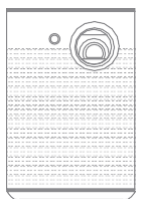

10 cm

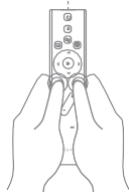

- Tartsa a távirányítót a projektorhoz legfeljebb 10 cm-re, és nyomja meg egyszerre a **Haza** (ház ikon) és a **Vissza** (visszafelé irányuló nyíl ikon) gombokat. Amikor a kijelző villogni kezd, ez azt jelenti, hogy a távirányító párosítás üzemmódba lépett, és a gombok elengedhetők. Ha hangjelzést hall, a kapcsolódás sikeres volt.
- Ha a párosítás nem sikerült, 30 másodperccel később ismételje meg ugyanezen lépéseket.

3 A távirányítófunkciók leírása

- Fókusz

Az automatikus fókuszálás a távirányító alján található **funkciókapcsoló** jobbra csúsztatásával aktiválható (Focus). Ezután a fókusz a **Hangerő +/-** gombbal lehet beállítani. A fókusz funkció kikapcsol a funkciókapcsoló balra tolásával (**VOL**) és a Hangerő +/- gomb ismét vezéri a projektor hangerejét.

- A Beállítás funkciógomb

A beállítási funkció eléréséhez nyomja meg röviden a Beállítások gombot (fogaskerék ikon).

4 Automatikus fókuszálás / fókuszálás távirányítóval

- Ha az automatikus fókuszálás funkció be van kapcsolva, a kép automatikusan beállítódik a projektor bekapcsolásával, vagy ha a projektor más helyre kerül.
- Az automatikus fókuszálás a távirányító alján található kapcsolóval aktiválható. Amikor jobbra csúsztatja a kapcsolót (**Focus**), a fókusz a **Hangerő +/-** gombokkal szintén beállíthatja.

5 Google Assistant

- A Google Assistant aktiválható a távirányító **Hang** gombjának (buborék ikon) a megnyomásával.
- A Google Assistant segítségével a hangvezérléshez, valamint a filmekhez, televízióhoz és zenei forrásokhoz is hozzáférhet.

6 Bluetooth hangszóró üzemmód

- Ha a projektort hordozható Bluetooth hangszóróként szeretné használni, kapcsolja át a projektort **Bluetooth hangszóró módba**;

7 Beállítás

- Állítsa be a projektort és a képet a távirányítóval a **Beállítás** gomb (fogaskerék ikon) megnyomásával.
- A különböző beállítások speciális funkcióit a következő oldalon soroljuk fel:

3D setting	A videó vagy jelforrás 3D beállításai
Image mode	A videó vagy a jelforrás paramétereinek a beállítása
Frameratio	A jelforrás képarányának a beállítása
Voice output	A projektor hangkimeneti csatornájának beállítása
HDMIversion	A HDMI verzió beállítása
All settings	További kapcsolódó beállítások

* A 3D beállítás és a kép üzemmód csak videó-lejátszás vagy jelforrás módban állítható be.

* A képarány és a HDMI verzió csak a HDMI csatornához állítható be.

8 Chromecast

- Küldje el kedvenc alkalmazásait a projektorra Android vagy iOS eszközről, Mac vagy Windows számítógépről vagy a Chromebookról. A Chromecastot támogató alkalmazásokat a **g.co/castapps** oldalon találhatja meg.
- Videó- és audiótartalmakat a „” segítségével küldje tovább
- A screencasting nem szakad meg hívások vagy üzenetek küldései miatt, és a telefon akkumulátorfogyasztása minimális.
- A teljes képet küldhet Android telefonról vagy a számítógépen található Chrome böngészőből a TV-készülékre.

Megjegyzés: Csak a kiválasztott szolgáltatásokhoz optimalizálták. Az egyéb tartalmak streaming minősége változhat. Támogatott operációs rendszerek és eszközök: Android 2.3 és az újabbak, iOS 7 és az újabbak, Windows 7 és az újabbak, Mac OS 10.7 és az újabbak és a Chrome OS (38-as vagy újabb verzió).

9 Utasítások a feltöltéshez

- A készüléket hivatalos szabványos adapterrel kell tölteni.
- Ha a gépet bekapcsolva tölti fel, a töltési idő megnő.
- Csatlakoztassa a töltőadapert a kikapcsolt projektorhoz, a pirosan villogó kijelző a töltést jelzi, míg a zöld azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve (a kijelző a bekapcsolás után 10 másodperccel kialszik).

- A huzamosabb ideig tartó használaton kívül a készüléket először teljesen fel kell tölteni. A töltőkábel kihúzása során 5 másodpercig nyomva kell tartani a **Bekapcsolva / Kikapcsolva** gombot, hogy a projektor akkumulátor-védelmi üzemmódba kerüljön (ebben az üzemmódban a készülék nem indítható el távirányítóval). A készüléket legalább 3 havonta egyszer fel kell tölteni, hogy megakadályozzuk a visszafordíthatatlan teljesítményvesztést vagy az akkumulátor károsodását, amelyet általában a túl hosszú tárolási idő után lemerülő akkumulátor alacsony töltöttségi állapota okoz.

10 Rendszerfrissítés

- A rendszert minimum 50%-os akkumulátor töltöttség vagy az áramellátáshoz való csatlakoztatás esetén lehet frissíteni.
- Online frissítés
- Az online frissítést a rendszer beállításával lehet végrehajtani.

Fontos megelőző intézkedések

A projektor használatának a megfelelő módja:

- Ne irányítsa az optikai lencsét a szembe! A projektor erős fénye szemsérülést okozhat.
- Ne blokkolja a projektor légáramlását / elszívását, hogy elkerülje a belső elektronikai alkatrészek károsodását, amelyet a készülék normál hőelvezetésének elmulasztása okoz.
- Közvetlenül ne törölje meg az optikai lencsét mosószerrel, vagy papírral és textillel, hogy elkerülje az optikai lencse károsodását. A lencse felületéről a port tiszta levegő ráfújásával tisztítsa meg.
- Ne mossa a készüléket vegyszerekkel, mosószerekkel vagy egyéb folyadékkal, hogy megakadályozza a nyomtatott áramkörtől lapok esővíz, nedvesség vagy ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok általi korrózióját.
- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait a gyermekektől elzárva.
- Biztosítsa, hogy a készülék használata száraz és szellős környezetben történjen.
- Ne tárolja a készüléket túlmelegedett vagy túlűtött helyen, mivel a szélsőséges hőmérsékletek lerövidítik az elektronikus eszközök élettartamát. Az eszköz tárolási és használati környezetének a hőmérséklete 0 °C és 40 °C között megengedett.
- A készülék szárításakor ne tegye semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba vagy mikrohullámú sütőbe stb.).
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre vagy a hátsó részére, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- Ne dobja fel a készüléket a magasba, ne tegye ki ütésnek vagy erős rezgésnek, hogy elkerülje a belső áramkörtől kártya károsodását.
- Ne kísérelje meg szétszerelni vagy összeszerelni a készüléket. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a XGIMI szervizzel.
- Semmilyen terméket ne javítson. Az eszköz vagy bármely alkatrész normál működésének meghibásodása esetén azonnal forduljon a XGIMI Sales Service-hez, vagy küldje el javításra a szervizközpontba.



EU KÖRNYEZETVÉDELEM:

Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Forduljon a helyi hatósághoz, hogy megtudja, hol vannak a legközelebbi gyűjtőhelyek vagy az újrahasznosító konténerek.

Chengdu XGimi Technology Co., Ltd.

Building A4, Tianfu Software Park, High-tech zone, Chengdu, China
www.xgimi.com/en/service@xgimi.com

Forgalmazó:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz