



Lenovo S1a40

Používateľská príručka V1.0

Základy

Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- *Stručný návod*
- *Regulačné vyhlásenie*
- [Príloha](#)

Stručný návod a Regulačné vyhlásenie sa nachádzajú na webovej lokalite <http://support.lenovo.com>.

Technické údaje

Táto časť obsahuje iba technické údaje týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie. Ak si chcete pozrieť technické údaje vášho telefónu, prejdite na lokalitu <http://support.lenovo.com>.

Dáta	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Poznámka: Technológia LTE nie je v niektorých krajinách podporovaná. Ak chcete zistiť, či bude váš telefón fungovať v sieti LTE vo vašej krajine, obráťte sa na svojho operátora.
WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz a 5 GHz Dual Band
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Podporované
GLONASS	Podporované

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je vaším štartovacím bodom pri používaní vášho telefónu. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných dlaždíc a miniaplikácií.



Poznámka: Funkcie telefónu a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu.

Správa domovských obrazoviek

Domovské obrazovky môžete pridávať, presúvať alebo odstraňovať pomocou Správcu obrazovky.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Multitask a potom ťuknite na položku **Správca obrazovky**.

Alebo otvorte Správcu obrazovky spojením prstov na ktorejkoľvek domovskej obrazovke.

Tip: Správca obrazovky zobrazuje náhľady domovských obrazoviek. Predvolená domovská obrazovka má v náhľade symbol , pričom náhľady ostatných obrazoviek obsahujú symbol .

2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete pridať domovskú obrazovku, ťuknite na .
- Ak chcete presunúť domovskú obrazovku, stlačte a podržte náhľad obrazovky, kým sa mierne nezväčší. Potom ho presuňte na nové miesto a uvoľnite.
- Ak chcete odstrániť prázdnu domovskú obrazovku, ťuknite na ikonu  na obrazovke.
- Ak chcete nastaviť domovskú obrazovku ako predvolenú, ťuknite na symbol  v náhľade obrazovky.

Používanie režimu úpravy

V režime úpravy môžete na obrazovku pridať alebo presunúť miniaplikáciu alebo aplikáciu, vytvárať priečinky aplikácií alebo aplikácie odinštalovať.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Multitask a potom ťuknite na položku **Upraviť**.

Alebo stlačte a podržte ktorékoľvek miesto na domovskej obrazovke, čím sa rýchlo prepnete do režimu úpravy.

2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete na domovskú obrazovku pridať miniaplikáciu, posuňte miniaplikácie doľava alebo doprava, stlačte a podržte miniaplikáciu, kým nevyskočí do popredia, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
- Ak chcete presunúť miniaplikáciu alebo aplikáciu, stlačte ju a podržte, kým sa ikona mierne nezväčší, presuňte ju na požadované miesto a uvoľnite.
- Ak chcete vytvoriť priečinok s aplikáciami, stlačte a podržte aplikáciu, kým sa jej ikona mierne nezväčší a potom ju presuňte na inú aplikáciu.
- Ak chcete odinštalovať aplikáciu, stlačte a podržte aplikáciu, potiahnite prstom smerom k hornej hrane displeja a presuňte aplikáciu na ikonu .

Poznámka: Systémové aplikácie nemožno odinštalovať. Ak sa pokúsite odinštalovať systémovú aplikáciu, v hornej časti obrazovky sa zobrazí symbol .

Zmena tapety

1. Stlačte a podržte tlačidlo Multitask a potom ťuknite na položku **Tapeta**.

2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ak chcete nastaviť fotografiu ako tapetu, ťuknite na možnosť **Vstúpiť do galérie**, vyberte a orežte fotografiu a ťuknite na položku **Použiť**.
- Ak chcete tapetu použiť, ťuknite na náhľad tapety a potom ťuknite na tlačidlo **Použiť**.

Tlačidlá na displeji

Na displeji telefónu sa nachádzajú tri tlačidlá.

- **Tlačidlo Multitask:** Stlačením a podržaním tlačidla  sa zobrazia možnosti ponuky. Stlačte a podržte tlačidlo Multitask, čím sa zobrazia spustené aplikácie. Potom môžete postupovať nasledovne:
 - Ťuknutím na aplikáciu ju otvorte.
 - Ťuknutím na položku  sa aplikácia uzamkne a ťuknutím na  sa odomkne.
 - Ťuknutím na položku  ukončíte aplikáciu.

- Ťuknutím na položku  ukončíte všetky aplikácie okrem uzamknutých.
- **Tlačidlo Domov:** Ťuknutím na  sa vrátite na predvolenú domovskú obrazovku.
- **Tlačidlo Späť:** Ťuknutím na  sa vrátite na predchádzajúcu stránku alebo ukončíte aktuálnu aplikáciu.


Uzamknutie obrazovky

Keď je telefón zapnutý, stlačením hlavného vypínača môžete obrazovku ručne uzamknúť. Ďalším stlačením hlavného vypínača zobrazíte obrazovku uzamknutia a potiahnutím prstom zdola nahor ju odomknete.

Poznámka: *Potiahnutie je predvolený spôsob zamknutia obrazovky. Ak chcete zmeniť spôsob zamknutia obrazovky, pozrite si časť [Nastavenia](#).*

Oznámenia a rýchle nastavenia

Panel oznámení (pozri obrázok 1: Oznámenie) vás informuje o zmeškaných hovoroch, nových správach a prebiehajúcich aktivitách, napríklad preberaní súborov. Panel rýchlych nastavení (pozri obrázok 2: Rýchle nastavenia) poskytuje prístup k najčastejšie používaným nastaveniam, napríklad aktivácii Wi-Fi.

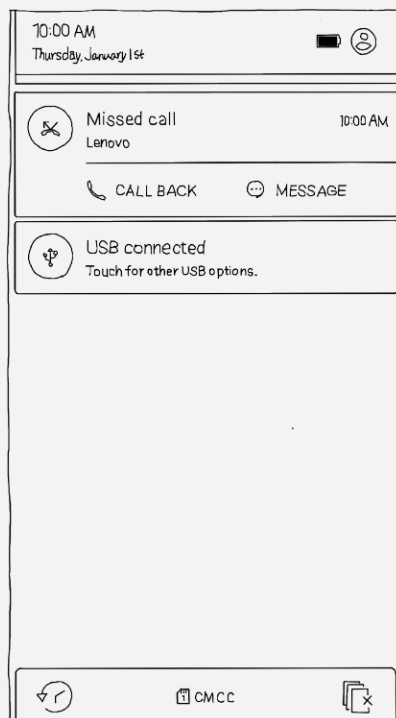

Obrázok 1: Oznámenie



Obrázok 2: Rýchle nastavenia

Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite jedným prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite jedným prstom smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku  v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete otvoriť rýchle nastavenia, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť rýchle nastavenia, dvakrát potiahnite prstom smerom nahor od spodného okraja displeja.

Pripojenie USB

Keď pripojíte telefón k počítaču pomocou kábla USB, na paneli oznámení sa zobrazí príslušné oznámenie, napríklad „Pripojené ako zariadenie pre médiá“. Môžete ťuknúť na oznámenie a potom zvoliť jednu z nasledovných možností:

- **Zariadenie pre médiá (MTP):** Zvoľte v prípade, ak chcete medzi telefónom a počítačom presúvať súbory médií, ako fotografie, videá a zvonenia.
- **Fotoaparát (PTP):** Zvoľte v prípade, ak chcete medzi telefónom a počítačom presúvať iba fotografie a videá.
- **Ladenie USB (ADB):** Tento režim zvoľte, ak chcete povoliť ladenie chýb. Potom môžete použiť nástroje ako Idea Tool na počítači a pomocou nich spravovať dáta vo vašom telefóne.



Uskutočnenie hovoru

Ručné vytáčanie čísla

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ak je to potrebné, v zobrazení aplikácie **Telefón** ťuknite na možnosť **Telefón**, aby sa zobrazila číselná klávesnica.
3. Zadaťte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť a potom ťuknite na .

Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na kartu **Denník hovorov**.
3. Spomedzi zmeškaných, uskutočnených a prijatých hovorov ťuknite na položku, na ktorú chcete zatelefonovať.

Zatelefonovanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Telefón**.
2. Ťuknite na kartu **Kontakty**.
3. Vyhľadajte kontakt, ktorému chcete zatelefonovať a ťuknutím na názov kontaktu zobrazte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť.

Prijatie hovoru

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď vám niekto zatelefonuje, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hovoru. Môžete urobiť jedno z nasledovného:

- Potiahnuť obrázok kontaktu na ikonu  a hovor prijať.
- Potiahnuť obrázok kontaktu na ikonu  a hovor odmietnuť.

Stíšenie hovoru

Hovor možno stíšiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.
- Stlačením hlavného vypínača.
- Otočením telefónu displejom nadol.

Dostupné možnosti počas hovoru

Počas telefonovania sú na displeji k dispozícii nasledovné možnosti:

- **Pridať hovor**: zobrazenie číselnej klávesnice, aby ste mohli zatelefonovať ďalšej osobe.
- **Podržať/Prijať**: podržanie alebo obnovenie aktuálneho hovoru.
- **Stlmiť**: vypnutie alebo zapnutie mikrofónu.
- **Nahrať**: spustenie alebo ukončenie nahrávania hovoru.
- **Číselná klávesnica/Skryť**: zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor**: vypnutie alebo zapnutie reproduktora.
- : ukončenie hovoru.

Pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti môžete nastaviť hlasitosť hovoru.

Používanie denníka hovorov

Denník obsahuje zmeškané, uskutočnené a prijaté hovory. Stlačením a podržaním záznamu v denníku sa zobrazí ponuka možností. Ťuknutím vyberte požadovanú možnosť. Napríklad, ťuknutím na možnosť **Pridať medzi kontakty** pridáte položku medzi kontakty.



Kontakty

Vytvorenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na **+**.
3. Zadaťte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na položku **Uložiť**.

Vyhľadanie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:
 - Posúvaním zoznamu nahor alebo nadol nájdite požadovaný kontakt.
Tip: Zoznam kontaktov má na strane index, ktorý vám umožní rýchlejší pohyb v zozname. Ťuknutím na písmeno preskočíte na danú časť zoznamu.
 - Ťuknite do poľa vyhľadávania a zadajte niekoľko prvých písmen názvu kontaktu.

Upravenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť a ťuknite naň.
3. Ťuknite na položku  a upravte kontaktné údaje.
4. Ťuknite na položku **Uložiť**.

Odstránenie kontaktu

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite a podržte kontakt a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť kontakt**.

Importovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na položku **'''> Viac funkcií a nastavení** a potom na položku **Importovať alebo exportovať kontakty**.
3. Ťuknite na možnosť **Importovať z ukladacieho priestoru**, vyberte jeden alebo viac súborov a ťuknite na možnosť **Kopírovať**.

Exportovanie kontaktov

1. Otvorte aplikáciu **Kontakty**.
2. Ťuknite na položku **'''> Viac funkcií a nastavení** a potom na položku **Importovať alebo exportovať kontakty**.
3. Ťuknite na možnosť **Exportovať do ukladacieho priestoru** a potom na **OK**.



SMS a MMS

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie **SMS a MMS** môžete odosielať textové a multimediálne správy.

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na **+**.
3. Ťuknite do poľa prijímateľa a zadajte názov kontaktu alebo telefónne číslo. Počas písania sa zobrazia nájdene zhody v zozname kontaktov. Vyberte požadovaný kontakt.

Alebo ťuknite na  a pridajte ďalších prijímateľov.

4. Ťuknite do poľa pre text správy a napíšte správu.

Tip: Ak chcete odoslať multimediálnu správu, ťuknutím na  vyberte typ média, napríklad obrázok alebo videoklip, a potom vybrané médium priložte k správe.


5. Ťuknite na .

Vyhľadanie správy

1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. Ťuknite na položku  a do poľa vyhľadávania zadajte celé meno kontaktu alebo jeho časť, telefónne číslo alebo správu.

Odstránenie správy


1. Otvorte aplikáciu **SMS a MMS**.
2. V zozname vlákien ťuknite na názov kontaktu alebo telefónne číslo, čím sa zobrazí daná konverzácia.
3. Stlačte a podržte správu, kým sa neoznačí ako vybraná, a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**. Ťuknutím na  môžete zvoliť viacero správ na odstránenie a ťuknutím na  ich odstránite.

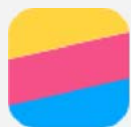

Fotoaparát

Základné funkcie fotoaparátu


Aplikáciu **Fotoaparát** môžete využiť na snímánie fotografií a nahrávanie videosekvencií.

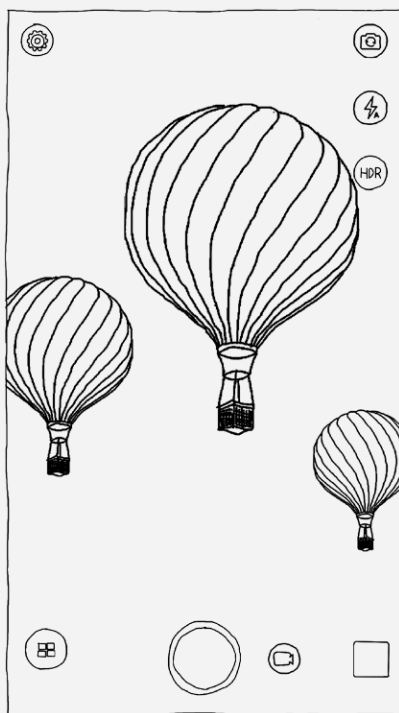


- Ťuknutím na  vyberte režim snímania.
- Ťuknutím na  zhotovte fotografiu.
- Ťuknutím na  nahrajte videosekvenciu.
- Ťuknutím na náhľad fotografie alebo videa zobrazíte fotografiu alebo video v aplikácii **Galéria**.
Ďalšie informácie nájdete v časti [Galéria](#).
- Ťuknutím na  aktivujete funkciu HDR (vysoký dynamický rozsah).
- Ťuknutím na  vyberte režim blesku.
- Ťuknutím na  môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.
- Ťuknutím na  môžete konfigurovať nastavenia druhého fotoaparátu.

Používanie dvojitej prednej kamery

Telefón je vybavený dvojitou prednou kamerou. Keď prepnete do režimu prednej kamery, môžete snímať fotografie v režime jedného fotoaparátu (obrázok 3: Režim jedného fotoaparátu) alebo v režime dvoch fotoaparátov (obrázok 4: Režim dvoch fotoaparátov). Na fotografie nasnímané v režime dvoch fotoaparátov môžete neskôr v aplikácii **Galéria** aplikovať špeciálne efekty, napríklad **Veľká clona** a **Magické vystrihnutie**. Podrobnosti nájdete v časti [Galéria](#).

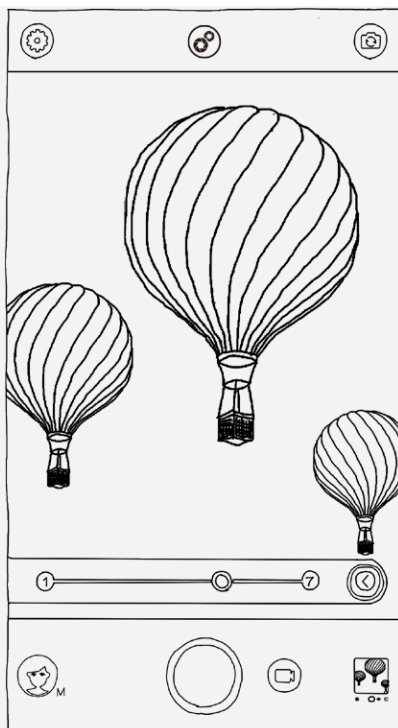

obrázok 3: Režim jedného fotoaparátu

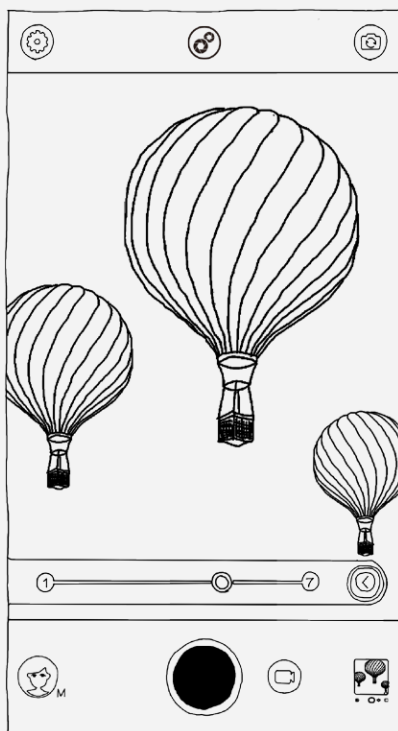

obrázok 4: Režim dvoch fotoaparátov

Na prepínanie medzi režimom jedného alebo dvoch fotoaparátov vykonajte tieto kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
2. Ťuknutím na položku  prepnete na predný fotoaparát.
3. Ťuknutím na položku  prepnete do režimu dvoch fotoaparátov alebo ťuknite na položku , čím sa vrátite do režimu jedného fotoaparátu.

Zhotovenie snímky obrazovky

Súčasným stlačením hlavného vypínača a tlačidla na zníženie hlasitosti môžete zhotoviť snímku obsahu obrazovky.

V predvolenom nastavení sa snímky obrazovky ukladajú do vnútornej pamäte telefónu. Ak si chcete prezrieť snímky obrazovky, postupujte nasledovne:

- Otvorte aplikáciu **Galéria** a nájdite album **Snímky obrazovky**.

- Otvorte aplikáciu **Súbory** a prejdite do priečinka **Vnútorné úložisko > Pictures > Screenshots**.



Prezeranie fotografií a videí

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.
2. Ťuknite na album.
Pri predvolenom nastavení sú fotografie a videá zoskupené do albumu. Ak si chcete fotografie alebo videá zoskupiť podľa času, ťuknite na  a vyberte možnosť **Čas**. Ak si chcete fotografie alebo videá zoskupiť podľa miesta nasnímania, ťuknite na  a vyberte možnosť **Poloha**.
3. Ťuknutím na fotografiu alebo video položku zobrazíte na celú obrazovku.
4. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
 - Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu alebo video, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
 - Ak chcete fotografiu zväčšiť alebo zmenšiť, rozťahnite alebo spojte prsty. Keď fotografiu zväčšíte, posúvaním prsta môžete zobraziť zvyšné časti fotografie.
 - Ak si chcete prezrieť video, ťuknite na .

Zdieľanie fotografií a videí

Pri prezeraní fotografie alebo videa ťuknite na **...** > **Zdieľať** a vyberte kanál na zdieľanie, napríklad **SMS a MMS** alebo **Bluetooth**, prostredníctvom ktorého sa bude fotografia alebo video zdieľať s ostatnými.

Ak chcete zdieľať viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.
2. Pri prezeraní skupiny fotografií alebo videí ťuknite a podržte fotografiu alebo videosekvenciu, ktorú chcete zdieľať, kým sa neoznačí ako vybraná.
3. Ťuknite na ďalšie položky.
4. Po vybratí položiek ťuknite na  a vyberte kanál na zdieľanie.

Odstraňovanie fotografií a videí

Zobrazte fotografiu alebo videosekvenciu, ktorú chcete odstrániť a ťuknite na .


Ak chcete odstrániť viacero fotografií a videí naraz, vykonajte všetky nasledujúce kroky:

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.
2. Pri prezeraní skupiny fotografií alebo videí ťuknite a podržte fotografiu alebo videosekvenciu, ktorú chcete odstrániť, kým sa neoznačí ako vybraná.
3. Ťuknite na ďalšie položky.
4. Ťuknite na .

Aplikovanie špeciálnych efektov na fotografie


Ak nasnímate fotografiu v režime dvoch fotoaparátov, môžete na ňu aplikovať špeciálne efekty, vrátane možnosti **Veľká clona** a **Magické vystrihnutie**. Podrobnosti o tom, ako snímať takéto fotografie nájdete v časti **Fotoaparát**.

1. Otvorte aplikáciu **Galéria**.
2. Vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete upraviť a zobrazte ju v režime na celú obrazovku.

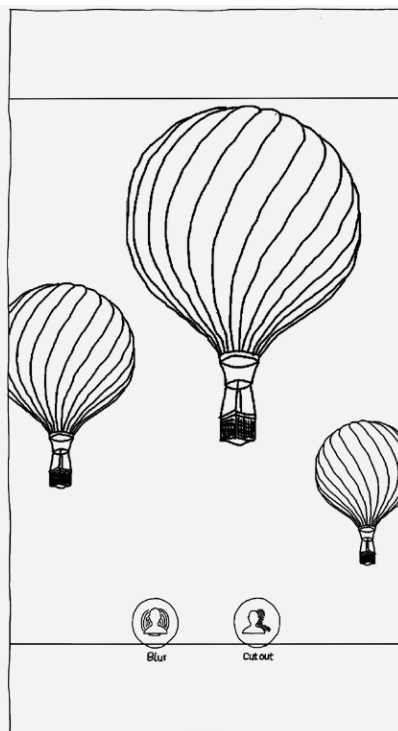

3. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:

- Ťuknite na  a vyberte možnosť, ktorá sa má aplikovať na pozadie fotografie. Napríklad, možnosť **Veľká clona** zvýrazní osobu alebo objekt na fotografii a rozmaže pozadie.
- Ťuknite na  a podľa pokynov na obrazovke vystrihnite osobu alebo objekt z fotografie a vložte vystrihnutý obsah na nové pozadie.

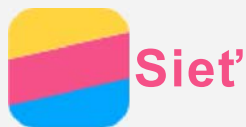

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Zapnutie a vypnutie pripojenia k sieti Wi-Fi

Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia** a ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite pripojenie k sieti Wi-Fi.
Tip: Keď zapnete pripojenie Wi-Fi, zobrazí sa zoznam nájdených prístupových bodov siete Wi-Fi. Ak sa zoznam nezobrazí, ťuknite a podržte prepínač Wi-Fi na paneli Rýchle nastavenia.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Wi-Fi** a ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite pripojenie k sieti Wi-Fi.
Tip: Keď zapnete pripojenie Wi-Fi, zobrazí sa zoznam nájdených prístupových bodov siete Wi-Fi. Ak sa prístupový bod siete Wi-Fi, ku ktorému sa chcete pripojiť, v zozname nezobrazuje, ťuknutím na '...' > Obnoviť manuálne vyhľadajte prístupové body siete Wi-Fi alebo ťuknite na '...' > Pridať sieť a pridajte prístupový bod siete Wi-Fi manuálne.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1. Zapnite pripojenie Wi-Fi a skontrolujte zoznam dostupných prístupových bodov siete Wi-Fi.
Poznámka: Na pripojenie sú potrebné nejaké dostupné prístupové body Wi-Fi.
2. Ťuknite na prístupový bod siete Wi-Fi, ku ktorému sa chcete pripojiť.
3. Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zadajte prihlasovacie meno a heslo a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Dátové pripojenie

Zapnutie a vypnutie dátového pripojenia

Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia**, ťuknite na prepínač **Dáta** a ťuknutím na prepínač **Mobilné dátové prenosy** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Využitie dát > SIM1** (alebo **SIM2**) a potom ťuknutím na položku **Mobilné dátové prenosy** zapnite alebo vypnite dátové pripojenie.

Poznámka: Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.

Vyberte kartu SIM na dátové pripojenie.

Telefón má dva sloty na kartu SIM. Obidva sloty podporujú dátové služby 4G/3G/2G, ale naraz možno aktivovať iba jednu kartu SIM na dátové pripojenie. Ak si chcete vybrať, ktorá karta SIM sa má použiť na dátové pripojenie, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

- Prejdite na panel **Rýchle nastavenia**, ťuknite na prepínač **Dáta** a potom v časti **Primárne dáta** vyberte požadovanú kartu SIM.
- Prejdite do ponuky **Nastavenia > Správa karty SIM > Dátové pripojenie** a vyberte kartu SIM.

Nastavenie prístupového bodu

Pomocou funkcie **Prístupový bod siete Wi-Fi** môžete zdieľať internetové pripojenie s inými telefónmi alebo zariadeniami.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Viac... > Prístupový bod siete Wi-Fi**.
2. Ťuknutím na **Prístupový bod siete Wi-Fi** aktivujte bezdrôtové pripojenie.
Poznámka: Pripojenie k internetu môžete zdieľať aj prostredníctvom pripojenia Bluetooth alebo USB.
3. Ak vytvárate prístupový bod siete Wi-Fi prvýkrát, ťuknutím na **Informácie o konfigurácii siete Wi-Fi** môžete zobraziť alebo zmeniť informácie o konfigurácii siete Wi-Fi.
Poznámka: Svojim priateľom potom oznámte názov siete (SSID) a heslo, aby sa mohli pripojiť k vašej sieti.



Ak je váš telefón pripojený k bezdrôtovej sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti, môžete použiť aplikáciu **Chrome** na surfovanie po internete. Ďalšie informácie o pripojení k bezdrôtovej sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti nájdete v časti [Sieť](#).

Navštevovanie webových lokalít

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na riadok s adresou, zadajte adresu webovej stránky alebo výrazy, ktoré chcete vyhľadať a potom ťuknite na tlačidlo .

Tip: Na otvorenie webovej stránky nemusíte zadávať celú adresu webovej stránky vrátane „http://“. Napríklad, ak chcete otvoriť stránku <http://www.lenovo.com>, do riadka s adresou stačí zadať „www.lenovo.com“ a ťuknúť na tlačidlo .


3. Pri prezeraní webovej stránky môžete používať nasledovné funkcie:
 - Ťuknutím na  >  obnovíte aktuálnu stránku.
 - Ťuknutím na tlačidlo Späť sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
 - Ťuknutím na  >  prejdete dopredu na nedávno navštívenú webovú stránku.
 - Stlačením a podržaním obrázka na webovej stránke a potom ťuknutím na možnosť **Uložiť obrázok** uložíte obrázok do vnútornej pamäte telefónu.

Pridanie stránky k obľúbeným položkám

Pri prezeraní webovej stránky, ktorú si chcete uložiť medzi obľúbené položky, ťuknite na položku  > , upravte podrobnosti záložky a ťuknite na **Uložiť**. Pri ďalšom otvorení aplikácie **Chrome** môžete stránku rýchlo otvoriť ťuknutím na  > **Záložky** a potom na požadovanú záložku.

Vymazanie histórie prehliadača

1. Otvorte aplikáciu **Chrome**.
2. Ťuknite na  > **História**.
3. Ťuknite na možnosť **ODSTRÁNIŤ ÚDAJE PREHLIADANIA**.

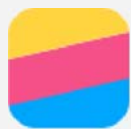

Nastavenia

Nastavenie dátumu a času

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Dátum a čas**.
2. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
 - Ak chcete použiť dátum a čas získaný zo siete, začiarknite políčko **Automatický dátum a čas**.
 - Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, zrušte začiarknutie políčka **Automatický dátum a čas** a ťuknite postupne na položky **Nastavenia dátumu** a **Nastavenie času**.
 - Ak chcete použiť časové pásmo siete, začiarknite políčko **Automatické časové pásmo**.
 - Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, zrušte začiarknutie políčka **Automatické časové pásmo**, ťuknite na položku **Voľba časového pásma** a potom vyberte časové pásmo.
 - Ak chcete prepínať medzi 24 a 12-hodinovým formátom času, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Použiť 24-hodinový formát**.
 - Ak si chcete vybrať formát zobrazovania dátumu, ťuknite na možnosť **Vyberte formát dátumu**.

Nastavenie jazyka

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Jazyk & vstup > Jazyk**.
2. Vyberte jazyk ponuky, ktorý chcete používať.

Nastavenie metódy vstupu

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Jazyk & vstup > Predvolená hodnota**.
2. Vyberte metódu vstupu, ktorú chcete používať ako predvolenú.

Nastavenie uzamykania obrazovky

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Uzamknúť obrazovku**, kde si môžete vybrať možnosť zamykania obrazovky a nastaviť kód uzamknutia.

Povolenie inštalácie aplikácií

Pred inštaláciou aplikácií, ktoré ste si prevzali z neznámych zdrojov, vykonajte všetky nasledovné kroky:

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zabezpečenie**.
2. Ťuknutím na prepínač **Neznáme zdroje** aktivujte inštaláciu aplikácií.


Nastavenie zvonenia

Umožňuje nastaviť predvolené zvonenie pre prichádzajúce hovory, správy a upozornenia. Môžete tiež nastaviť hlasitosť jednotlivých typov zvukov.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zvonenia a hlasitosť**.

Obnovenie továrenských nastavení

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie továrenských nastavení**.
2. Ťuknite na možnosť **Obnoviť telefón**.

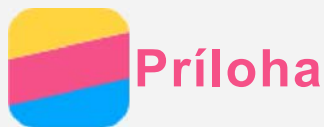

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby nedošlo k poraneniám osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu.

Dôležité bezpečnostné informácie

Manipulácia

S telefónom Lenovo zaobchádzajte opatrne

Telefón nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety a nekladte naň ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri telefónu by sa mohli poškodiť.

Zabráňte kontaktu telefónu a sieťového adaptéra s tekutinami

Telefón neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohol prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.

Oprava

Telefón nerozoberajte ani neupravujte. Telefón Lenovo je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri telefónu musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu telefónu sa záruka stane neplatnou. Obrazovka telefónu je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak telefón spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo je stlačený ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštíepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať z telefónu. Telefón okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Nabíjanie

Na bezpečné nabitie internej batérie telefónu môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov nabíjania:

Spôsob nabíjania	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Sieťový adaptér	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.	Podporované
Pripojenie USB medzi konektorom napájania na telefóne Lenovo a konektorom USB osobného počítača alebo iného zariadenia kompatibilného so štandardom USB 2.0.	Podporované, ale bude kompenzovať spotrebu energie a batéria sa bude nabíjať pomalšie, než je obvyklé.	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.

Poznámky:

Displej zapnutý: Zariadenie zapnuté

Displej vypnutý: Zariadenie vypnuté alebo obrazovka uzamknutá

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť

Lenovo nevyrobila ani neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

POZNÁMKA: Adaptér by mal byť pripojený v blízkosti zariadenia a ľahko prístupný.

Používatelia musia pripojenie používať s rozhraniami USB s verziou USB 2.0 alebo vyššou.

Rozptyľovanie

Pri používaní telefónu Lenovo v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní. Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je napríklad váš telefón Lenovo, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Riziko udusenía

Telefón Lenovo a príslušenstvo uchováajte mimo dosahu malých detí. Telefón obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak telefón spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Výbušné prostredie

Telefón Lenovo nenabíjajte na miestach s potenciálne výbušným prostredím, napríklad na čerpacích staniciach alebo na miestach, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo pevné častice (napríklad zrno, prach alebo kovový prach). Dodržiavajte všetky značky a pokyny.

Rušenie rádiových frekvencií

Dodržiavajte značky a upozornenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie mobilných telefónov (napríklad v zdravotníckych zariadeniach alebo oblastiach, kde sa vykonávajú trhacie práce). Aj napriek tomu, že telefón Lenovo bol navrhnutý, testovaný a vyrobený tak, aby spĺňal predpisy týkajúce sa generovania rádiových frekvencií, takéto frekvencie generované telefónom Lenovo môžu negatívne ovplyvniť prevádzku iných elektronických zariadení a ich nesprávnu funkciu. Vypnite telefón Lenovo, alebo použite režim Lietadlo na vypnutie rádiových vysielateľov telefónu, všade tam, kde je používanie telefónu zakázané, napríklad pri cestovaní lietadlom, alebo keď vás o to požiadajú kompetentné orgány.

Zdravotné pomôcky

Telefón Lenovo obsahuje rádiové vysielacie, ktoré generujú elektromagnetické pole. Tieto elektromagnetické polia môžu rušiť funkciu kardiostimulátorov alebo iných zdravotných pomôcok. Ak používate kardiostimulátor, udržiavajte medzi kardiostimulátorom a telefónom Lenovo vzdialenosť najmenej 15 cm (6 palcov). Ak máte podozrenie, že telefón Lenovo ruší činnosť vášho kardiostimulátora alebo akejkoľvek inej zdravotnej pomôcky, prestaňte telefón používať a situáciu konzultujte so svojim lekárom, aby ste získali špecifické informácie o vašej zdravotnej pomôcke.

Dôležité informácie o manipulácii

Čistenie

V prípade, že telefón príde do styku s akoukoľvek látkou, ktorá môže spôsobiť škvrny, napríklad špina, atrament, mejkap alebo kozmetické prípravky, telefón okamžite utrite. Postup čistenia:

- Odpojte všetky káble a vypnite telefón (stlačte a podržte tlačidlo úsporného režimu, potom posuňte posúvač na obrazovke).
- Použite mäkkú tkaninu, ktorá nezanecháva vlákna.
- Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani stlačený vzduch.

Prevádzková teplota

Berte na vedomie teplo generované telefónom Lenovo. Počas používania telefón udržiavajte mimo prostredia s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Telefón Lenovo používajte len v teplotnom rozsahu -10 °C (14 °F) až 35 °C (95 °F), aby sa predišlo jeho poškodeniu.

Keď je telefón zapnutý alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou telefónu.

Ochrana dát a softvéru

Nemažte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér telefónu Lenovo by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže telefón vystaviť nebezpečenstvu vo forme vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť telefón, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispywarového softvéru a za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Elektrické zariadenia, ako je napríklad elektrický ventilátor, rádio, výkonné reproduktory, klimatizácia či mikrovlnná rúra, by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od vášho telefónu. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v telefóne.