

Návod k obsluze
GSM mobilní telefon
Maxcom **MM426**



Pro technickou podporu se prosím obraťte na naši telefonní linku
(+48) 32 325 07 00
nebo prostřednictvím e-mailu: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka:
<http://www.maxcom.pl/>

Obsah balení

GSM telefon
Nabíječka
Kolébka stolní nabíječky
USB kabel
Akumulátor (baterie)
Návod k obsluze
záruční list

Pro případnou přepravu
doporučujeme zachovat obal
zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou
součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Před
prvním použitím je třeba vložit SIM kartu / karty.

Mobilní telefon GSM 900/1800

Velké podsvícené klávesy

Barevný displej

Dual SIM

Podpora MicroSD paměťové karty

Velké písmo, jednoduché Menu

Hlasitý odposlech

Telefonní seznam 300 kontaktů

Podpora SMS

8 čísel rychlé volby

Zobrazení délky hovoru

Hlasité vyzvánění

Bluetooth

FM rádio

Funkce baterky

Kalkulačka

Budík

Akumulátor (baterie) 600 mAh

Pohotovostní doba: až 240 hod., (až 120 hod. v módu dual SIM) *

Doba hovoru: až 5 hod.*

Hmotnost: 72 g

*v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

Obsah

1. Zásady bezpečného používání	8
2. Instalace základních součástí	9
2.1 Instalace SIM a akumulátoru	9
2.2 Nabíjení akumulátoru	13
2.3 Upozornění na slabou baterii	14
3. Rozmístění tlačítek	15
4. Používání telefonu	18
4.1 Zapnutí telefonu	18
4.2 Vypnutí telefonu	18
4.3 Pohotovostní režim	19
4.4 Uzamčení klávesnice	20
5. Vstup a obsluha Menu telefonu	20
6. Telefonní seznam	21
6.1 Ukládání kontaktů	21
6.2 Zobrazení kontaktů	21
6.3 Odstranění kontaktů	22
6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu	22
6.3.2 Odstranění několika kontaktů	22
6.3.3 Mazání všech kontaktů	23
6.4 Kopírování kontaktů	23
6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu	23
6.4.2 Kopírování všech kontaktů	23
6.5 Přesun kontaktů	24
6.6 Černý seznam	24
6.7 Vybrat několik	24
6.8 Nastavení telefonního seznamu	25
6.8.1 Rychlá volba	25
6.8.2 Stav paměti	25
7. Telefonní hovory	25
7.1 Přímé vytáčení	25
7.2 Volání z telefonního seznamu	26
7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů	26
7.4 Rychlá volba	26
7.5 Změna hlasitosti hovoru	27
7.6 Volby během hovoru	27
7.7 Příjem hovoru	27

8. Registr volání.....	28
9. Zprávy SMS.....	29
9.1 Psaní a odesílání SMS.....	29
9.2 Čtení a odpovídání na zprávy	30
9.3 SMS složky.....	31
9.3.1 Přijaté zprávy	31
9.3.2 Odeslané zprávy	31
9.3.3 Koncepty	31
9.3.4 K odeslání	32
9.4 Mazání zpráv	32
9.5 Nastavení zpráv	32
9.6 Hlasová odkazová schránka	33
10. Nástroje	34
10.1 SOS.....	34
10.1.1 Nastavení a úprava nouzových kontaktů	35
10.1.2 Informace o uživateli	35
10.1.3 Text nouzové SMS.....	35
10.1.4 Vypnutí SOS zvukové výstrahy.....	36
10.1.5 Hlasitost SOS	36
10.1.6 SOS tlačítko	36
10.1.7 Upozornění na slabou baterii	36
10.2 Kalendář	36
10.3 Kalkulačka	37
10.4 Budík	37
10.5 Baterka	38
10.6 STK (Služby SIM).....	38
11. Multimédia	38
11.1 Audio přehrávač	38
11.2 Diktafon	39
11.3 FM rádio	39
11.4 Správce souborů	40
12. Nastavení	41
12.1 Profily.....	41
12.2 Nastavení telefonu	41
12.2.1 Nastavení data a času	41
12.2.2 Plánované zapnutí / vypnutí telefonu	42
12.2.3 Jazyk	42
12.2.4 Preferovaná metoda psaní	43

12.2.5	Displej	43
12.2.6	Režim Letadlo	43
12.2.7	Podsvícení displeje	43
12.3	Nastavení zabezpečení	44
12.3.1	Kód PIN	44
12.3.2	Zabezpečení telefonu	44
12.3.3	Ochrana údajů	44
12.3.4	Automatický zámek klávesnice	44
12.4	Nastavení sítě	44
12.4.1	Nastavení dual SIM	45
12.4.2	Bluetooth	45
12.5	Nastavení volání	46
12.5.1	Skrýt mou identitu	46
12.5.2	Čekající hovor	46
12.5.3	Přesměrování hovoru	46
12.5.4	Blokování hovorů	47
12.5.5	Rozšířené nastavení	48
12.6	Obnovení výrobních nastavení	48
13.	Připojení k počítači	49
14.	FAQ (řešení častých problémů)	49
15.	Podmínky používání a bezpečnost	52
16.	Záruka	54
17.	Informace o akumulátoru zařízení	54
18.	Informace o SAR	56
19.	Technická specifikace	57
20.	Informace o ochraně životního prostředí	58
21.	Prohlášení o shodě	59

1. Zásady bezpečného používání

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí. Zapnutý telefon může rušit jiné zařízení!
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "volné ruky",
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,

- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Používání neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení nebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTĚSNOST: tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., Toto může způsobit poruchu,
- VODĚDOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu.

2. Instalace základních součástí

Před zapnutím telefonu je třeba vložit SIM kartu (karty), případně paměťovou kartu microSD. Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodily.

SIM karty a paměťové karty uchovávejte mimo dosah dětí!


2.1 Instalace SIM a akumulátoru

Telefon používá SIM karty také o rozměru miniSIM (2FF a 3FF). Pokud máte SIM kartu jiné velikosti bez možnosti vylopnout ji v požadovaném rozměru, požádejte o její výměnu vašeho operátora.


Před vložením se ujistěte, že telefon je vypnutý, vyjměte akumulátor (baterii) a nepřipojujete nabíječku.

SIM kartu vkládejte podle popisu a následujících obrázků:


- Když je telefon vypnutý, otočte ho obrazovkou dolů a nehtem uvolněte zadní kryt pomocí zářezu ve spodní straně telefonu,

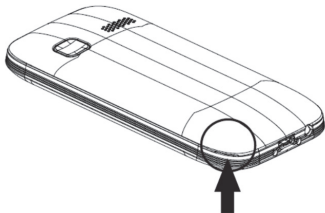


- Nehtem nebo tupým nástrojem vytáhněte akumulátor (baterii),
- Opatrně vsuňte SIM1 kartu do příslušné pozice podle níže uvedeného obrázku, a to kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu,

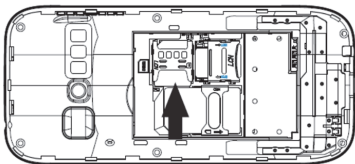

- Opatrně vsuňte SIM2 kartu do příslušné pozice podle níže uvedeného obrázku, a to kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu,

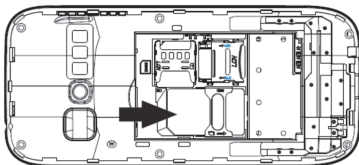


- V blízkosti SIM karet se nachází držák na paměťovou kartu. Otevřete držák paměťové karty opatrným pohybem ve směru šipky "OPEN", paměťovou kartu vložte opatrně na její místo podle nákresu výše, kovovými kontakty paměťové karty směrem ke kontaktům v držáku, a tento uzavřete ve směru "LOCK".

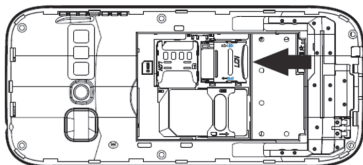


Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat pomocí počítače. Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte také v jiných zařízeních! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

- Vložte akumulátor (baterii) tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,

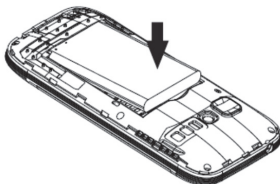

- Následně založte zadní kryt a jemným stiskem telefon uzavřete.

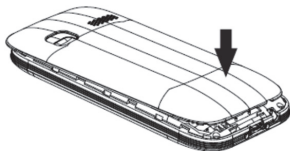

2.2 Nabíjení akumulátoru

Upozornění! Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když není na telefonu nasazen zadní kryt.

Nabíjení telefonu:

1. Nabíječku zapojte do elektrické sítě,
2. Konektor nabíječky připojte do USB zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení.
Pro nabíjení je možné použít i stolní nabíjecí kolébku. Před jejím použitím je třeba k ní nejprve připojit běžnou nabíječku, a potom tuto zapojit do elektrické sítě. Pokud chcete nabíjet telefon, stačí tento vložit do stolní nabíjecí stanice, a to podle vyobrazení, kontakty dolů.
3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Pokud je nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí informace "Nabíjení dokončeno" a grafický indikátor přestane pulzovat.


Upozornění:

- Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
- Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete poškodit svůj telefon.
- Pokud je pro správnou funkci telefonu napětí baterie příliš nízké, zobrazí se zpráva, že telefon se automaticky vypne. Následně proběhne proces jeho automatického vypnutí.
- Pokud je baterie zcela vybitá (např. po ponechání zapnutého svítidla) může se objevit symbol nabíjení až několik minut po připojení nabíječky.
- Zařízení lze během nabíjení používat běžným způsobem, prodlouží se tím však doba nabíjení.

2.3 Upozornění na slabou baterii

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace "Slabá baterie". Na obrazovce bude zobrazen následující symbol . Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabijte baterii.

3. Rozmístění tlačítek

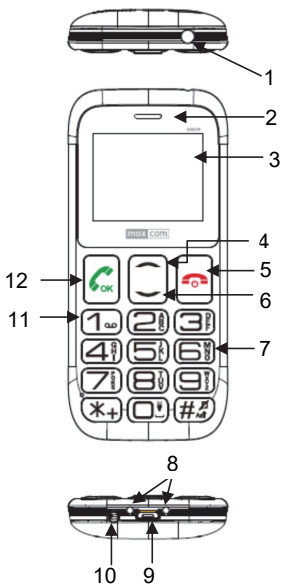



1	Baterka (svítilna)	8	Konektor stolní nabíječky
2	Reproduktor	9	USB konektor
3	Displej / zobrazovací jednotka / obrazovka	10	Konektor pro sluchátka
4	Tlačítko nahoru	11	Tlačítko hlasové schránky
5	Červené tlačítko / odmítnutí hovoru / návrat na hlavní obrazovku	12	Zelené tlačítko / přijetí hovoru
6	Tlačítko dolů	13	Reproduktor vyzvánění
7	Numerická klávesnice	14	SOS tlačítko

Základní funkce tlačítek

Tlačítko		Funkce
Červené tlačítko		Červené tlačítko Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení, odmítnutí hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu.
Zelené tlačítko		Krátké stisknutí: přijetí hovoru. V pohotovostním režimu uskutečnění nového hovoru.
Navigační tlačítka a klávesnice	Nahoru	Správy
	Dolů	Menu
	1	Krátké stisknutí: číslo 1 Přidržení: hlasová schránka
	0	Krátké stisknutí: číslo 0 Přidržení: baterka zap/vyp
	2-9	Krátké stisknutí: čísla 2 až 9 Přidržení: volání přiřazených čísel rychlé volby
	*	Vkládání znaků: *, +, P, W. Během psaní SMS: speciální znaky
	#	Krátké stisknutí: při psaní SMS změna režimu zadávání znaků, vkládání znaku # Přidržení: aktivace / deaktivace tichého režimu

4. Používání telefonu

4.1 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a podržte **červené tlačítko**.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit zeleným tlačítkem.

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný PIN kód zablokuje SIM kartu. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.
10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje SIM kartu natrvalo.

Telefon se automaticky přihlásí do mobilní sítě GSM.


4.2 Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, stiskněte a podržte červené tlačítko.

4.3 Pohotovostní režim

V tomto režimu je telefon zapnutý, ale nejsou vyžadovány žádné operace, je tedy v pohotovostním režimu.

Popis displeje (obrazovka)

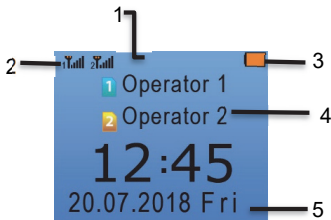

1. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

	Běžné zvukové signály		Sluchátka připojené
	Zvukový signál a vibrace		Nová SMS
	Vibrace, pak zvukový signál		SOS aktivně
	Pouze vibrace		Tichý režim
	Budík aktivován		Přesměrování hovorů aktivní
	Schránka SMS plná		Klávesnice zablokovaná

	Zmeškaný hovor		Roaming aktivní*
	Bluetooth aktivní		Audio přehrávač zapnutý
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu		*ikona  se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora.	

2. Síla signálu sítě,
3. Úroveň baterie,
4. Název operátora,
5. Den, čas, datum.

4.4 Uzamčení klávesnice

Chcete-li v pohotovostním režimu zamknout klávesnici, stiskněte zelené tlačítko, a potom klávesu hvězdička (*). Pro odemknutí stiskněte zelené tlačítko a potom klávesu hvězdička (*). Pro přijetí hovoru není nutné klávesnici odemykat.

Poznámka: Klávesnici lze uzamknout, ať už manuálně nebo automaticky pouze v pohotovostním režimu.

5. Vstup a obsluha Menu telefonu

Pro vstup do Menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu. Stiskněte šipku **dolů**.

Pro navigaci v Menu použijte tlačítka **nahoru / dolů**.

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko OK (zelené tlačítko).

Pro návrat k předchozímu Menu (vrátit se) nebo o úroveň výš stiskněte červené tlačítko.

6. Telefonní seznam

6.1 Ukládání kontaktů

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. Můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a vyberte **Možnosti -> Uložit do kontaktů** a vyberte paměť, do které chcete kontakt uložit. Zadejte jméno a následně **Možnosti -> Uložit**.
2. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu krátce stiskněte červené tlačítko, pomocí šipky dolů vyberte **Nový kontakt**. Vyberte místo, kam chcete uložit kontakt. Zadejte jméno a číslo a následně **Možnosti -> Uložit**.

6.2 Zobrazení kontaktů

Způsob 1

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy "#" se mění způsob zadávání textu.

Způsob 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte červené tlačítko,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy "#" se mění způsob zadávání textu.

6.3 Odstranění kontaktů

6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte takto:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty**,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte **Možnosti -> Odstranit**,
3. Pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko.

6.3.2 Odstranění několika kontaktů

Pokud chcete vymazat z telefonu nebo SIM karty několik kontaktů najednou, postupujte následovně:

1. V **Menu** vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Označit více -> Odstranit několik**,
2. Vyberte kontakt označte **Možnosti -> Označit**. Tuto akci opakujte pro všechny požadované kontakty,

3. Potom vyberte **Možnosti -> Odstranit několik -> OK.**

6.3.3 Mazání všech kontaktů

Pokud chcete vymazat všechny kontakty z telefonu nebo SIM karty najednou, postupujte následovně:

1. V Menu vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Odstranit všechny,**
2. Vyberte, které kontakty chcete smazat, ze SIM1, SIM2 nebo z telefonu a potvrďte **OK.**

6.4 Kopírování kontaktů

6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte **Kontakty,**
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko **Možnosti -> Kopírovat** a vyberte kam chcete zkopírovat kontakt (SIM1, SIM2, telefon), potvrďte zeleným tlačítkem.

6.4.2 Kopírování všech kontaktů

Pro kopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo naopak, postupujte následovně:

1. Menu vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat vše,**
2. Vyberte, kam chcete zkopírovat kontakty.

3. Označte kontakty, které chcete kopírovat nebo vyberte všechny a potvrďte zeleným tlačítkem.

6.5 Přesun kontaktů

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete udělat, zvolte **Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Přemístit vše**. Dále postupujte jako při kopírování všech kontaktů (viz **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

6.6 Černý seznam

Do černého seznamu můžete přidat libovolné telefonní číslo. Pokud je pak tato funkce povolena, bude každý příchozí hovor a SMS zpráva z tohoto čísla automaticky odmítnuta. Vyberte kontakt a **Možnosti -> Přidat do černého seznamu -> OK**. Viz též bod **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**.

6.7 Vybrat několik

V Menu vyberte: **Kontakty-> Možnosti-> Vyberte několik** a pak:

- **Poslat SMS**: pokud chcete poslat SMS více příjemcům,
- **Vymažte několik**: pokud chcete odstranit několik kontaktů, více viz **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**.

6.8 Nastavení telefonního seznamu

6.8.1 Rychlá volba

Pro zapnutí rychlé volby vyberte: **Menu -> Kontakty-> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Stav.**

Zde zapnete nebo vypnete rychlou volbu. Pokud je rychlá volba zapnuta a tlačítka 2-9 mají přiřazeny své čísla stačí, je v pohotovostním režimu déle podržet a příslušné telefonní číslo bude vytočeno.

Chcete-li přiřadit číslo ke konkrétnímu tlačítku, v Menu vyberte **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Nastavit tlačítka.** Vyberte tlačítko, ke kterému chcete přiřadit číslo, potvrďte zeleným tlačítkem, vyberte číslo ze seznamu kontaktů a potvrďte zeleným tlačítkem.

6.8.2 Stav paměti

Stav paměti telefonu a SIM karty týkající se kontaktů můžete zkontrolovat následovně:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Stav paměti.

7. Telefonní hovory

7.1 Přímé vytáčení

1. V pohotovostním režimu zadejte na klávesnici telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat "00" nebo "+". Pro zadání znaku "+" stiskněte dvakrát tlačítko "*"

2. Stisknutím **zeleného tlačítka** toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte **červené tlačítko**.

7.2 Volání z telefonního seznamu

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu červené tlačítko. Pomocí šipek nahoru / dolů vyberte kontakt. Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající např. na písmeno U, stiskněte dvakrát klávesu 8.

Pro vytočení čísla zvoleného kontaktu stiskněte zelené tlačítko a zvolte ze které SIM má být uskutečněn (SIM1 nebo SIM2).

7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, tím se dostanete k seznamu posledních hovorů. Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru / dolů. Vybrané číslo zavolejte zeleným tlačítkem.

7.4 Rychlá volba

V pohotovostním režimu na uskutečnění hovoru podržte příslušné tlačítko, pokud jste předtím na klávesy **2-9** přidělili kontakty rychlé volby.

7.5 Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru pro přidání / snížení hlasitosti hovoru stiskněte tlačítko nahoru / dolů.

7.6 Volby během hovoru

Pro aktivaci hlasitého odposlechu stiskněte během hovoru **Možnosti -> Reproduktor, pro vypnutí Možnosti -> telefon.**

Během hovoru pro další funkce stiskněte **Volby:**

- **Podržet:** podržet spojení (přerušit, no neukončovat),
- **Ukončit:** ukončit spojení,
- **Kontakty:** umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,
- **Registr hovorů:** umožňuje zkontrolovat hovory,
- **Zprávy:** můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- **Diktafon:** umožňuje nahrát hovor,
- **Ztlumit:** zapíná / vypíná mikrofon,
- **Hlasitost:** změna hlasitosti hovoru.

7.7 Příjem hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte **zelené tlačítko.**

Chcete-li ztlumit vyzvánění příchozího hovoru, stiskněte **červené tlačítko jedenkrát.**

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte **červené tlačítko dvakrát.**

8. Registr volání

Pro zobrazení registru hovorů vstupte do Menu a zvolte **Výpis volání**. Následně můžete vybrat:

- **Zmeškané hovory**: pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu,
- **Volaná čísla**: Zobrazí volaná čísla,
- **Přijaté hovory**: zobrazí přijaté hovory,
- **Vymazat rejstřík**: smazání registru hovorů,
- **Počítadlo hovorů**: kontrola délky hovorů,

Pro zobrazení podrobností o hovoru zvolte na požadované položce **Možnosti -> Náhled**.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit registr všech hovorů, jednoduše v pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, případně v této nabídce zvolte možnost **Všechny hovory**. Barevné symboly označují typ hovoru.

Po zvolení požadovaného čísla, stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení dalších možností:

- **Náhled**: pro zobrazení podrobností o hovoru,
- **Spojení**: naváže spojení s uvedeným číslem,
- **Poslat SMS**: můžete odeslat SMS,
- **Uložit do kontaktů**: můžete přidat číslo do telefonního seznamu,
- **Přidat na černou listinu**: přidat číslo na seznam blokových příchozích hovorů,
- **Vymazat**: vymaže dané číslo.

9. Zprávy SMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS.

Tato ikona  zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva. V pohotovostním režimu vejďte do Menu zpráv stisknutím šipky dolů a zvolte **Zprávy -> Přijaté zprávy**.

Když je schránka zpráv plná, ikona  bude blikat. K vyřešení této situace doporučujeme vymazat některé zprávy ze složky doručené pošty.

9.1 Psaní a odesílání SMS

1. Vstupte do Menu a vyberte: **Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS**, tím se otevře editor zpráv
2. Napište zprávu,
 - **Změna způsobu zadávání textu:** Pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslice, velká nebo malá písmena), stiskněte tlačítko "#", pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko "*".
3. **Odeslání zprávy:** Stiskněte **Volby -> Odeslat** a vložte číslo příjemce ručně nebo jej lze vybrat z kontaktů. Vyberte toto číslo a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li SMS poslat na více kontaktů, můžete přidat další čísla. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte **Volby -> Odeslat**,
4. 4. Uložení zprávy: Chcete-li zprávu uložit jako rozepsanou stiskněte **Volby -> Uložit**. Zpráva se uloží do složky Koncepty. Můžete také nastavit

ukládání odeslaných zpráv, které se pak automaticky ukládají. Pro toto nastavení vstupte do Menu a vyberte: **Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Uložit odeslané zprávy.**

9.2 Čtení a odpovídání na zprávy

1. Když se objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte **Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy**. Na přečtení zprávy stiskněte tlačítko **OK**. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím zeleného tlačítka,
2. Tato ikona  při správě znamená, že se jedná o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím tlačítka Možnosti při čtení zprávy můžete zobrazit další funkce:

- **Odpovědět:** napsat SMS odesílateli,
- **Zavolat:** zavolat odesílateli,
- **Smazat:** smazat zprávu,
- **Přeposlat:** umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- **Rozšířené:** umožňuje použít číslo apod.

9.3 SMS složky

9.3.1 *Přijaté zprávy*

Obsahuje přijaté zprávy, tyto jsou seřazeny podle data přijetí.

Pro navigaci ve složce Přijaté zprávy použijte šipky nahoru / dolů.

Chcete-li zobrazit další funkce při prohlížení přijatých zpráv, stiskněte tlačítko **Možnosti**:

- **Náhled**: umožňuje číst zprávy,
- **Odpovědět**: napsat SMS odesílateli,
- **Zavolat**: zavolat odesílateli,
- **Přeposlat**: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- **Smazat**: smazat zprávu,
- **Smazat vše**: smazat všechny zprávy ze složky přijatých zpráv,
- **Uložit kontakt**: uložení čísla odesílatele do kontaktů.

9.3.2 *Odeslané zprávy*

Pokud aktivujete možnost uložit odeslané zprávy, budou tyto uloženy v této složce. Pro pohyb ve složce použijte klávesy nahoru / dolů (šipky).

9.3.3 *Koncepty*

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte zeleným tlačítkem položku **Uložit**.

Po vstupu do položky **Koncepty** můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

9.3.4 *K odeslání*

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo odeslat zprávu, bude tato uložena ve složce **K odeslání**.

9.4 **Mazání zpráv**

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Možnosti** a vyberte **Odstranit**.

9.5 **Nastavení zpráv**

Vstupte do **Menu** a zvolte **Zprávy -> Nastavení**:

- **SIM1 a SIM2**
- **Profily -> Číslo SMS centra**: prostřednictvím tohoto čísla se realizuje posílání SMS zpráv a pro úspěšné odeslání SMS z mobilního telefonu musí být toto číslo zadáno správně.
Číslo centra SMS vám poskytne váš mobilní operátor,
- **Výpis o doručení**: můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,
- **Platnost zprávy**: umožňuje nastavit dokdy má být zpráva doručována příjemci, pokud je tento nedostupný. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,

- **Typ zprávy:** umožňuje zadat typ zprávy, kterou budete odesílat,
- **Cesta odpovědi:** umožňuje zapnout / vypnout cestu pro odpověď,
- **Hlasová schránka:** umožňuje nastavit číslo serveru hlasové pošty,
- **Stav paměti**
 - Můžete zkontrolovat stav paměti na SIM kartě a v telefonu,
- **Počítadlo zpráv**
 - Můžete zjistit množství odeslaných / přijatých zpráv,
- **Uložit odeslané zprávy**
 - Umožní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv,
- **Preferovaná paměť**
 - Můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu.

9.6 Hlasová odkazová schránka

Hlasová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové schránky, zvolte **Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS -> SIM1 nebo SIM2 -> Hlasová schránka** a zadejte správné číslo.

Číslo Hlasové schránky získáte od poskytovatele služeb. Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte klávesu  .

10. Nástroje

10.1 SOS

Pokud jste nezměnili výchozí nastavení tlačítka SOS, bude po jeho použití volané nouzové číslo 112.

V Menu telefonu lze nastavit pět nouzových kontaktů. Po stisknutí a podržení SOS tlačítka, které je umístěno na zadní straně telefonu, se spustí funkce SOS. Telefon aktivuje výstražný signál a automaticky zavolá na předem nastavené nouzové kontakty, a to v nastaveném pořadí.

Celkově se uskuteční tři pokusy o volání na každý nastavený kontakt. Telefon zavolá na následující kontakt, pokud nedorazí ke spojení s předchozím kontaktem do přibližně 20 sekund.

Pokud na volání odpoví alespoň jeden z nouzových kontaktů, telefon zapne hlasitý odposlech, čímž se funkce SOS ukončí.

Pokud žádné z nouzových kontaktů na telefonický hovor neodpoví, telefon automaticky rozešle na nastavené nouzové kontakty předpřipravenou nouzovou SMS (pokud je tato možnost povolena v SOS Menu).

Zařízení následně zůstane ve stavu poplachu jednu hodinu, tj. každý příchozí hovor bude automaticky přijat v režimu hlasitého odposlechu.

Pro ukončení SOS režimu podržte SOS tlačítko.

10.1.1 Nastavení a úprava nouzových kontaktů

Je možné nastavit 5 nouzových kontaktů.

Ujistěte se, že vaše nouzové kontakty zruší všechny své přesměrování do hlasových odkazových schránek, v opačném případě se může stát, že nouzový hovor bude ukončen právě v Hlasové schránce.

Pro nastavení přejděte na **Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS kontakty** a vyberte kterou položku, kterou chcete změnit:

- **Upravit:** pokud chcete změnit již uložený nouzový kontakt, nebo manuálně zadat nový kontakt,
- **Kontakty:** pokud chcete přidat nový nouzový kontakt z telefonního seznamu, případně můžete manuálně zadat nový kontakt,
- **Smazat:** vymazání nouzového kontaktu.

10.1.2 Informace o uživateli

Zvolte **Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> Informace o uživateli** a nastavte jeho jméno, nemoci, alergie, krevní skupinu apod.

10.1.3 Text nouzové SMS

Text nouzové SMS, která se odesílá v rámci SOS režimu, můžete změnit. Výchozí text je: "Nouzová SMS! Zavolejte mi!"

Pro změnu obsahu této zprávy zvolte **Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS zpráva**. Zadejte požadovaný text a uložte. V nastaveních nouzového

režimu pak můžete povolit nebo zakázat odesílání takové zprávy (**Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS zpráva -> Stav**).

10.1.4 Vypnutí SOS zvukové výstrahy

Při navazování SOS spojení je možné zapnout / vypnout zvuk výstražného signálu, a to v **Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS signál**.

10.1.5 Hlasitost SOS

Hlasitost SOS režimu nastavíte **Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> Hlasitost SOS**.

10.1.6 SOS tlačítko

Celkovou funkcionalitu tlačítka SOS lze zapnout nebo vypnout v **Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS tlačítko**.

10.1.7 Upozornění na slabou baterii

Pokud je tato funkce aktivována, telefon odešle nouzovým kontaktem také informaci o nízké úrovni nabití baterie.

10.2 Kalendář

Pro přístup do Kalendáře zvolte **Menu -> Nástroje -> Kalendář**.

Pro pohyb mezi dny, použijte klávesy nahoru / dolů a 2 / 8 (vlevo / vpravo).

Stisknutím zeleného tlačítka přejdete na další možnosti:

- **Přejít na datum:** zadejte datum, ke kterému se chcete dostat,
- **Přejít na dnes:** zobrazí dnešní den.

10.3 Kalkulačka

Pro zapnutí kalkulačky vyberte v nabídce **Menu -> Nástroje -> Kalkulačka**. Umožňuje provádět následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek 0-9, pak pomocí nahoru / dolů vyberte požadovanou operaci a zadejte další číslo. Pro výsledek stiskněte tlačítko **OK**.

10.4 Budík

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. Pokud chcete přejít na Budík vyberte **Nástroje -> Budík**. Vyberte požadovaný budík a stiskněte tlačítko Upravit. Budík můžete zapnout / vypnout, nastavit čas budíku, typ a jeho opakování. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku i nadále funkční, pokud to dovoluje stav baterie. Pokud budík zvoní, stiskněte zelené tlačítko pro vypnutí. Červené tlačítko zapne funkci odloženého buzení, budík se bude znovu opakovat o zvolený čas.

10.5 Baterka

Baterku můžete zapnout / vypnout pomocí dlouhého podržení klávesy 0 v pohotovostním režimu.

10.6 STK (Služby SIM)

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečně služby poskytovat také SIM karta. Název a obsah Menu těchto služeb závisí na poskytovateli SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

11. Multimédia

11.1 Audio přehrávač

Pomocí audio přehrávače můžete přehrávat zaznamenané zvukové soubory nebo soubory, které jste uložili do složky **"My Music"**. Po nahrání nových souborů je přidejte přes **Možnosti -> Načíst seznam**.

Pro spuštění nebo pozastavení přehrávání stiskněte 5. Pokud nechcete, aby byly soubory přehrávány na pozadí, zastavte je před opuštěním přehrávače stlačením 5.

Mezi předchozí a následující nahrávkou se můžete pohybovat pomocí tlačítek 4 a 6. Pokud chcete změnit možnosti přehrávání, vyberte: **Možnosti -> Nastavení**.

Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek * a #.

Telefon dokáže přehrávat soubory formátů: WAV, AAC, AMR.

11.2 Diktafon

Tato funkce umožňuje nahrávání telefonních hovorů nebo jiných zvuků. Pro používání této funkce je třeba nainstalovat paměťovou kartu microSD (není součástí dodávky).

Vyberte **Menu -> Multimédia -> Diktafon**:

- Chcete-li spustit nebo pozastavit nahrávání, stiskněte šipku nahoru,
- Pro ukončení nahrávání stiskněte šipku dolů,
- Vyberte **Možnosti** pro zadání příslušného nastavení nahrávání (seznam nahrávek, místo uložení, kvalita). Ve výchozím nastavení se nahrávky ukládají do složky "Audio".

11.3 FM rádio

Tento telefon má vestavěný FM rozhlasový přijímač. Můžete jej použít po připojení sluchátek, které fungují jako anténa tohoto rádia.

Upozornění: Kvalita příjmu závisí na lokalitě, ve které se nacházíte. Vliv na příjem rozhlasového vysílání má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, toto ale není podkladem pro reklamování zboží.

Chcete-li vybrat FM rádio, zvolte **Menu -> FM rádio** a pro zapnutí / vypnutí rádia stiskněte klávesu 5. Pokud je zapnuta volba Přehrávat na pozadí, je třeba před vypnutím rádia zastavit přehrávání stisknutím tlačítka 5,

a stisknutím červeného tlačítka ukončit. V opačném případě bude rádio hrát na pozadí, a tím se může snižovat výdrž baterie.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- 6: následující uložená stanice,
- 4: předchozí uložená stanice,
- nahoru: vyhledání následující stanice,
- dolů: vyhledání předchozí stanice,
- #: hlasitěji,
- *: tišeji,
- Červené tlačítko: ukončení.

11.4 Správce souborů

Vyberte **Menu -> Nástroje -> Správce souborů**, pro další nabídku stiskněte zelené tlačítko:

- Otevřít: zvolit, zda otevřít vybranou složku,
- Formát: formátovat vybraný disk,
- Podrobnosti.

Po otevření složky jsou k dispozici další možnosti:

- Otevřít,
- Vytvořit adresář: vytvoření nové složky ve vybrané lokalitě,
- Přejmenovat: přejmenování složce,
- Smazat: odstraní aktuální složku.

12. Nastavení

Vyberte **Menu -> Nastavení**:

12.1 Profily

Telefon má několik profilů, se kterými můžete rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím. Každý z těchto profilů můžete aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou profily Normální, Tichý, Jednání, Venku, Úsporný.

V každém z profilů pomocí možnosti Upravit můžete změnit:

- Typ upozornění (zvonit vibrace apod.),
- Typ vyzvánění (jednorázově i opakovaně),
- Vyzváněcí tón,
- Hlasitost vyzvánění,
- Ohlášení zprávy
- Hlasitost ohlášení zprávy,
- Zvuk klávesnice,
- Hlasitost klávesnice,
- Zapnutí / vypnutí varovných zvuků.

V pohotovostním režimu stiskněte a držte klávesu # pro aktivaci Tichého profilu, pro návrat k předchozímu profilu opět podržte tlačítko #.

12.2 Nastavení telefonu

12.2.1 *Nastavení data a času*

Chcete-li nastavit čas a datum, zvolte **Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Čas a datum**.

Vyberte "Časová zóna" pro nastavení správného místa, a pak "Nastavit čas / datum", kde zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi časem a datem použijte šipky nahoru / dolů, datum a čas zadejte pomocí tlačítek 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12h nebo 24h), formát data (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR nebo RRRR / MM / DD) a separátor data.

Pokud z telefonu vyjmute baterie, je nutné čas a datum znovu nastavit (případně si ho může přístroj automaticky stáhnout ze sítě, pokud je tato funkce sítí podporována). Možnost Aktualizace po změně časové zóny umožňuje zapnout / vypnout automatickou aktualizaci funkce času po změně časového pásma.

Možnost **Auto aktualizace času** umožňuje nastavit, zda telefon bude čas a datum nastavovat automaticky.

12.2.2 Plánované zapnutí / vypnutí telefonu

Zde je možné nastavit hodinu plánovaného zapnutí / vypnutí telefonu, a tím šetřit energii například v noci.

Upozornění: telefon se automaticky nezapne v případě aktivovaného hesla telefonu nebo PIN kódu SIM karty.

12.2.3 Jazyk

Toto umožňuje měnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte telefon na neznámý jazyk, změnit zpět ho můžete následujícím postupem vycházejícím z pohotovostního režimu:

- 1x dolů
- 2x nahoru

- 1x OK
- 1x dolů
- 1x OK
- 2x dolů
- 1x OK

Zde vyberte svůj jazyk a stiskněte tlačítko OK.

12.2.4 *Preferovaná metoda psaní*

Vyberte preferovaný způsob zadávání textu používaný v editovacím poli.

12.2.5 *Displej*

Zde můžete nastavit tapetu obrazovky, tapetu zapnutí / vypnutí a aktivovat / deaktivovat funkci zobrazování času a data v pohotovostním režimu.

12.2.6 *Režim Letadlo*

Můžete zapnout režim Letadlo. Když je tento režim aktivován, není telefon připojen k síti GSM, není možné telefonovat, posílat / přijímat zprávy atd. Zapnutí této funkce může být na některých místech vyžadováno.

12.2.7 *Podsvícení displeje*

Podsvícení umožňuje nastavit jas a dobu podsvícení displeje.

12.3 Nastavení zabezpečení

12.3.1 Kód PIN

Zde můžete zapnout / vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu nebo změnit PIN kód.

12.3.2 Zabezpečení telefonu

Můžete zapnout zámek telefonu. Při zapnutí telefonu budete muset vždy zadat kód na odblokování. Přednastavený kód je: 1122.

12.3.3 Ochrana údajů

Můžete omezit přístup k některým údajům, například kontaktem, zprávám pro neoprávněné osoby. Přednastavený kód je: 1122.

12.3.4 Automatický zámek klávesnice

Tato funkce umožňuje zapnout a nastavit čas, kdy se klávesnice automaticky uzamkne.

12.4 Nastavení sítě

- Nastavení sítě: můžete manuálně nebo automaticky vybrat operátora pro každou SIM,
- GPRS: nastavení priority pro datové nebo hlasové hovory.

12.4.1 Nastavení dual SIM

Tato možnost umožňuje spravovat SIM karty. Můžete aktivovat nebo deaktivovat vybranou SIM kartu.

12.4.2 Bluetooth

Bluetooth® je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

Vyberte **Menu -> Nastavení -> Bluetooth**.

V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

Stav Bluetooth	Zapnout nebo vypnout Bluetooth
Viditelnost	Ostatní zařízení mohou najít váš telefon
Moje zařízení	Zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem
Název zařízení	Jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu

Přenos souborů na tento telefon předpokládá nainstalovanou paměťovou kartu (není součástí balení). Soubory přeneseny do tohoto telefonu budou uloženy ve složce "Received".

12.5 Nastavení volání

12.5.1 *Skrýt mou identitu*

Je síťová funkce mobilního operátora:

- Nastaveno sítí: nastavení podle mobilního operátora sítě,
- Skrýt identitu: volaný účastník neuvidí vaše číslo (zobrazí se mu "Soukromé číslo"),
- Zobrazit identitu: volaný účastník uvidí vaše číslo.

12.5.2 *Čekající hovor*

To je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb.

Zvolte **Menu -> Nastavení -> Nastavení hovorů -> Čekání hovoru**. Zde můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel říká, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet. Následně je možné mezi těmito dvěma hovory uskutečnit konferenční hovor, kdy se uslyší všichni účastníci najednou.

12.5.3 *Přesměrování hovoru*

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Otevřete **Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> SIM1 nebo SIM2 -> Přesměrování**,
2. Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat:
1) **Všechny hovory** (všechna příchozí volání), 2) **Pokud není k dispozici** (přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah), 3) **Pokud neodpovídá** (přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete), 4) **Pokud je obsazeno** (přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace je-li zároveň vypnuta služba čekající hovor, viz. 15.5.2), 5) **Přesměrovat všechny datové hovory**, 6) **Zrušit všechna přesměrování**,
3. Stiskněte **Aktivovat**, zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory službu aktivovat, nebo **Zrušit** pro zakázání služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz **Dotaz na stav**.

12.5.4 Blokování hovorů

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

1. Po vstupu do **Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> SIM1 nebo SIM2 -> Blokování hovorů**:
2. Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory

v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

12.5.5 Rozšířené nastavení

- **Černý seznam:** zde můžete nastavit telefonní čísla, ze kterých budou příchozí hovory blokovány,
- **Automatické opakování:** když je tato funkce aktivována a volaný účastník nepřijme hovor, telefon automaticky znovu vytočí toto číslo,
- **Upomínka času:** můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku, nebo po určité době uslyšíte během hovoru signál oznamující, že určený čas vypršel,
- **Přijetí hovoru:** můžete nastavit funkci, při které se bude dát příchozí hovor zvednout stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky, pokud jsou připojena sluchátka.

12.6 Obnovení výrobních nastavení

Tímto můžete obnovit tovární nastavení. Zvolte **Menu -> Nastavení -> Obnovit nastavení**, potvrďte zeleným tlačítkem, a pak zadejte heslo.

Upozornění: Přednastavené heslo je:1122

Pozor! Provedení tohoto příkazu odstraní většinu dat a údajů z vašeho telefonu. Všechna potřebná data si nejdříve zálohujte!

13. Připojení k počítači

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB. Tehdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem:

- Zasuňte kabel USB do telefonu,
- Připojte druhý konec kabelu do USB zásuvky na počítači,
- Na displeji telefonu se zobrazí zpráva: "Velkokapacitní úložiště" nebo "COM port",
- Vyberte "Velkokapacitní úložiště",
- Počítač následně připojí telefon podobně jako USB klíč.

14. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

"Nelze se dovolat"	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
--------------------	---

"SIM karta je vložena, ale můžu provést pouze nouzové volání (112)"	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.
"Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí"	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu "hlubokého vybití". Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.
"Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?"	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.

"Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?"	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí "mimo síť", znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
"Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?"	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
"Na displeji se objeví" Stiskněte Odblokovat a potom * a klávesy nefungují."	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stisknutím Levého kontextového tlačítka a potom * (hvězdička).
"Co je centrum SMS zpráv?"	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v Menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.

"Jaký je poplatek za hovor?"	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
"Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal"	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).

15. Podmínky používání a bezpečnost

- Nezapínejte telefon, pokud to může způsobovat rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez sady "volné ruky" při řízení motorového vozidla,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,

- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavých materiálů,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní,
- Nepoužívejte telefon v blízkosti debetních nebo kreditních karet. Může to vést ke ztrátě dat na kartě,
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon, pokud je připojen k nabíječce,
- Telefon není vodotěsný, nevystavujte ho vodě ani jiným tekutinám. Zařízení neumísťujte na místa, kde by mohlo být postříkány vodou nebo jinou tekutinou,
- Nevystavujte zařízení vysokým a nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Neodkládejte přístroj v blízkosti topného systému, při ohřívači, sporáku, ohnisku, grilu atd.,
- Chraňte svůj sluch:



dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nadržte přístroj u ucha, pokud používáte hlasitý odposlech. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

16. Záruka

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

17. Informace o akumulátoru zařízení

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobít pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

18. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR – zařízení u hlavy	0.507 W/kg (GSM900) 0.657 W/kg (GSM1800)
SAR – zařízení při těle	0.537 W/kg (GSM900) 0.457 W/kg (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásem použitých v mobilní síti.

19. Technická specifikace

Frekvenční rozsah:

GSM900: 880.2-914.8 MHz

GSM1800: 1710.2-1784.8 MHz

Bluetooth: 2402-2480 MHz

FM: 87.5 - 108.0 MHz (Rx)

Maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje:

GSM 900: 33.00 dBm,

GSM1800: 29.33 dBm

Bluetooth: 2.24 dBm EIRP

20. Informace o ochraně životního prostředí



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

21. Prohlášení o shodě

CS



Phone: +48 32 327 70 89
Fax: +48 32 327 78 60



office@maxcom.pl
www.maxcom.pl



ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy | Poland

joy of communication

EU Prohlášení o shodě 31/2018/RED

Obchodní jméno a adresa výrobce

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce

Předmět prohlášení

Mobile phone**Název modelu: MM426**

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2014/53/EU

Směrnice 2011/65/EU (RoHS)

Případné odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje.

Standards:	Technical Report(s):
EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013	TRS18060358
EN 62471:2008	SZZCT1510220B-LVD-03
EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	TRE18060144
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 EN 55032:2015/AC:2016 EN 55035:2017	TRE1806014303
ETSI EN 300 328 V2.1.1	TRE1806014302
ETSI EN 301 511 V12.5.1	TRE1806014301
Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7	TRE1806014304
EN 300 328 V2.1.1	AGC00379180502EE04 V1.1

Oznámený subjekt

PHOENIX TESTLAB, číslo: 0700

provedl opatření v souladu s PŘÍLOHA III (Modul B) Směrnice 2014/53/EU a vydal certifikát EU

přezkoušení typu:

Certificate No. 18-212123

Podepsáno za a jménem: MAXCOM S.A.

místo a datum vydání:

Tychy, 2018-12-04

jméno, funkce:

Adam Grzyś, Development Director

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a od použité SIM karty. Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

Technická podpora:
telefonní číslo: (+48) 32 325 07 00
e-mail: serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
Polsko
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

