


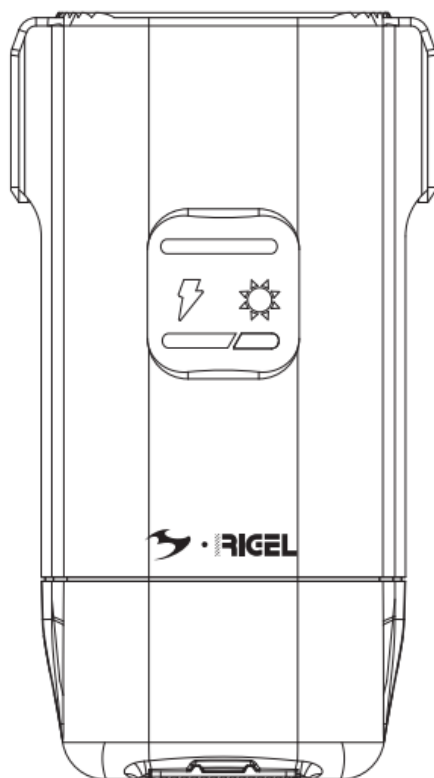

# Moon-Rigel

User Manual • Uživatelský manuál •  
Uživatelský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>English</b>    | 3 – 13  |
| <b>Čeština</b>    | 14 – 24 |
| <b>Slovenčina</b> | 25 – 35 |
| <b>Magyar</b>     | 36 – 46 |
| <b>Deutsch</b>    | 47 – 57 |

The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


✉ [www.alza.co.uk/kontakt](http://www.alza.co.uk/kontakt)

☎ +44 (0)203 514 4411

*Importer* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

The light is locked for shipment, refer to OPERATION instruction to unlock. Read this manual carefully before using and keep for future reference. Visit [www.moon-sport.com](http://www.moon-sport.com) for manual updates.

## CONTENTS

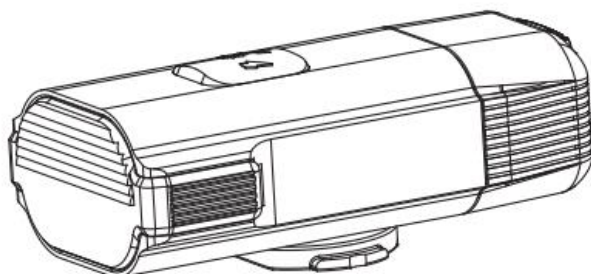


RIGEL PRO



RB-42  
(GOPRO MOUNT ADAPTER)



RB-43  
(HANDLEBAR BRACKET)

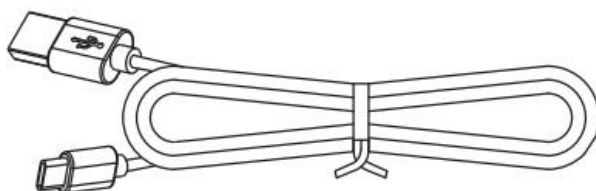


USB-C  
(USB CABLE)

### Optional accessories:

RB-41 (HELMET MOUNT)

USB-C-RMS (REMOTE CONTROL)

## OPERATION

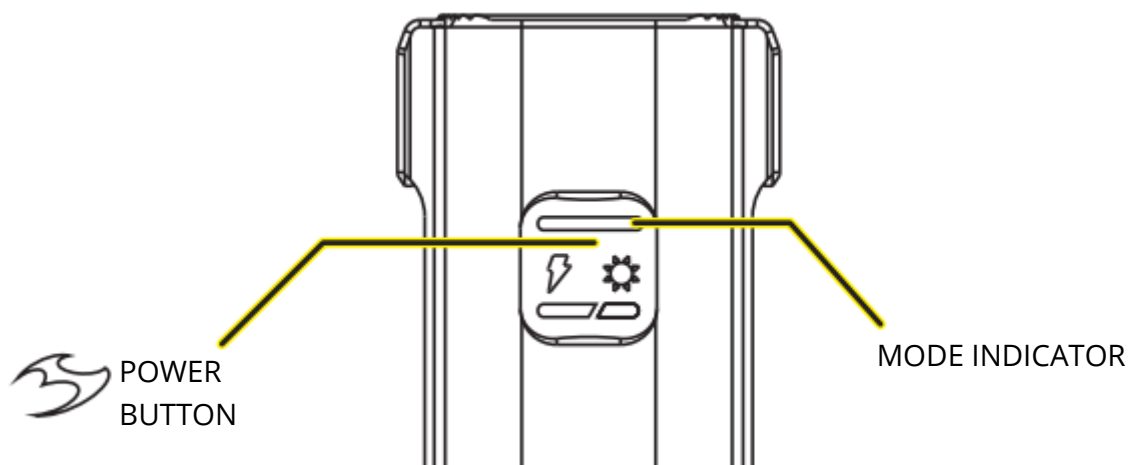

ON / OFF : Press  1s  
 MODE SELECT : Click   
 STEADY / FLASH : Double Click   
 INTELLIGENT : 1. Power off

2. Press  3s: NORMAL  BLUE  FLASH 1 TIME  
 INTELLIGENT  GREEN  FLASH 1 TIME


LOCK / UNLOCK : 1. Power off  
 2. Press  6s:

Locked  BLUE  FLASH 2 TIME  
 Unlocked  GREEN  FLASH 2 TIME

\*Lock system: Lock the light to prevent accidentally turned on.


\*Mode memory: The light resumes previous mode upon next usage.

## INTELLIGENT OPERATION

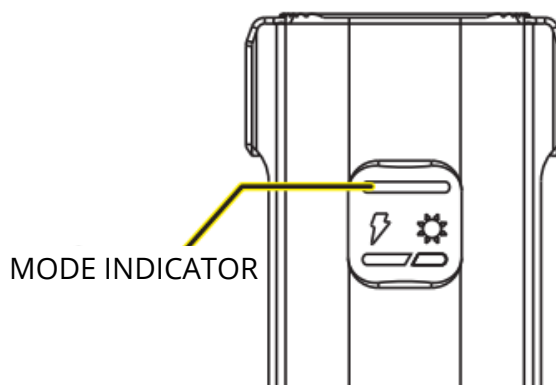

### INTELLIGENT BRIGHTNESS FUNCTION


Automatically turns to Stand By Mode (OFF) during daytime, and turns to selected mode at night or in dark area.

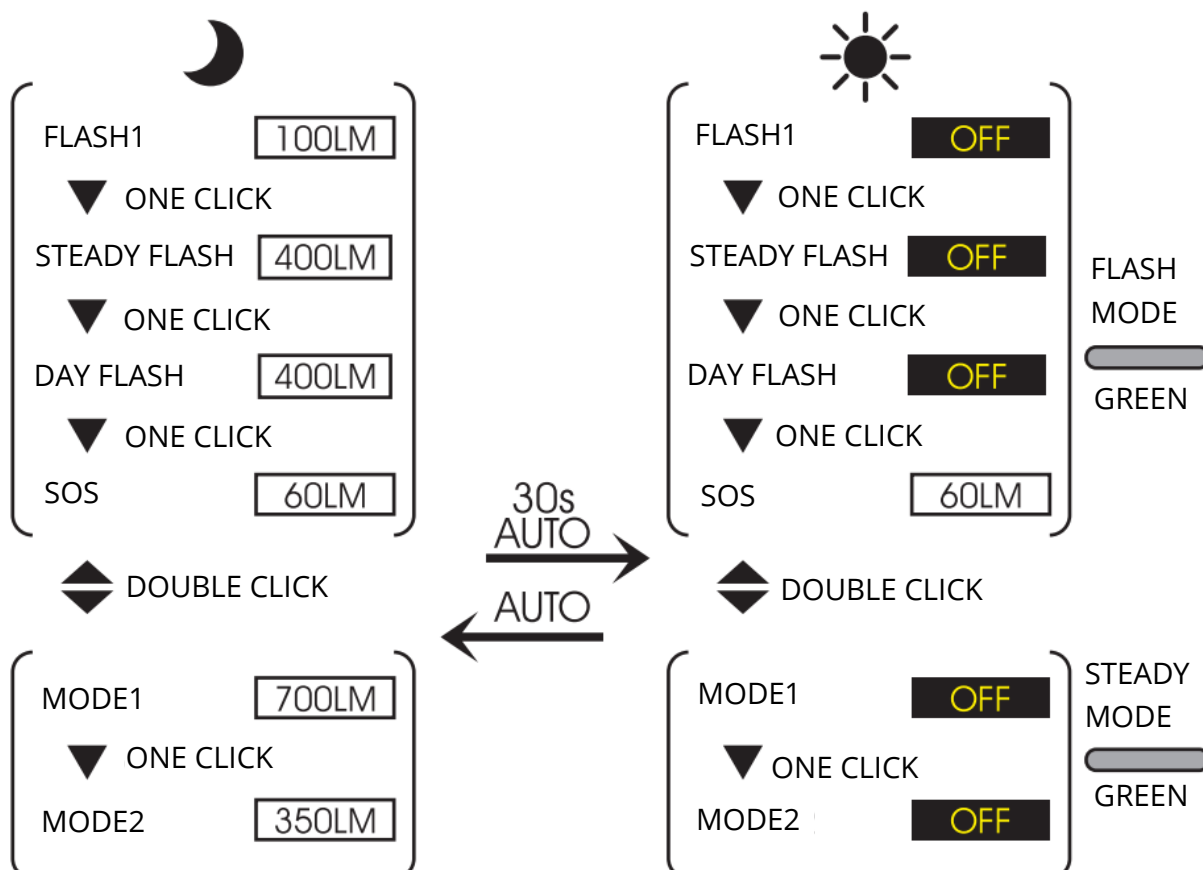

## INTELLIGENT MOTION SENSING FUNCTION

### Parking

Automatically turns to standby mode when no action is detected.

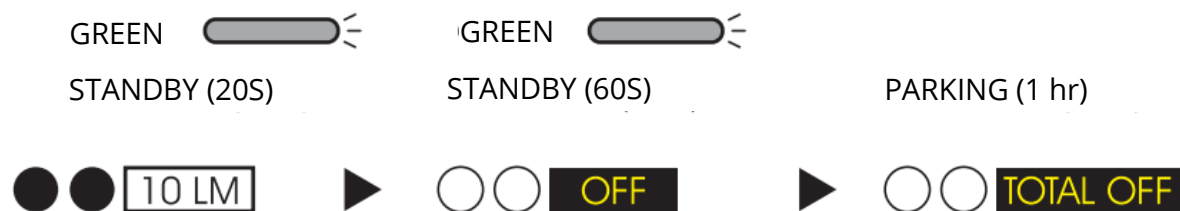

\*At day time, the indicator will change to steady in the stand by mode. (The lumen will not go down to 10 lm)

\*Max standby time: 450hrs

## VARIABLE LUMEN SYSTEM



1. Select desired mode.
2. Press and hold  to set lumen.
3. Release  when reaching desired lumen.

\*Light flashes twice when reaching the MAX or MIN lumen level.

\*Restore default mode: 1. Power off

2. Press  10s:   
FLASH 3 TIMES

## RUNTIME

### NIGHTTIME


| INTELLIGENT MODE | ANSI FL1                                                                                   | MODE1      | MODE2      | FLASH1      | SEADY FLASH  | DAY FLASH    | SOS   | DEFAULT/NORMAL |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|----------------|
|                  | <br>LUMEN | 100        | 350        | 100         | 400          | 400          | 80    |                |
|                  | <br>H:MIN | 1:30       | 3:00       | 70:00       | 24:00        | 54:00        | 48:00 |                |
|                  | <br>LUMEN | 1000-20    | 1000-20    | 1000-20     | 1000-20      | 1000-20      | -     |                |
|                  | <br>H:MIN | 1:30-74:00 | 1:30-74:00 | 5:30-230:00 | 19:00-125:00 | 22:00-338:00 | -     |                |

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  
DEPENDS ON MODE LUMENS





### DAYTIME

| INTELLIGENT MODE | ANSI FL1                                                                                     | MODE1                     | MODE2                     | FLASH1                    | SEADY FLASH               | DAY FLASH                 | SOS   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                  | <br>LUMEN | OFF                       | OFF                       | OFF                       | OFF                       | OFF                       | 80    |
|                  | <br>H:MIN | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 48:00 |

## ROTATAVKE ANTI-DAZZLING LENS

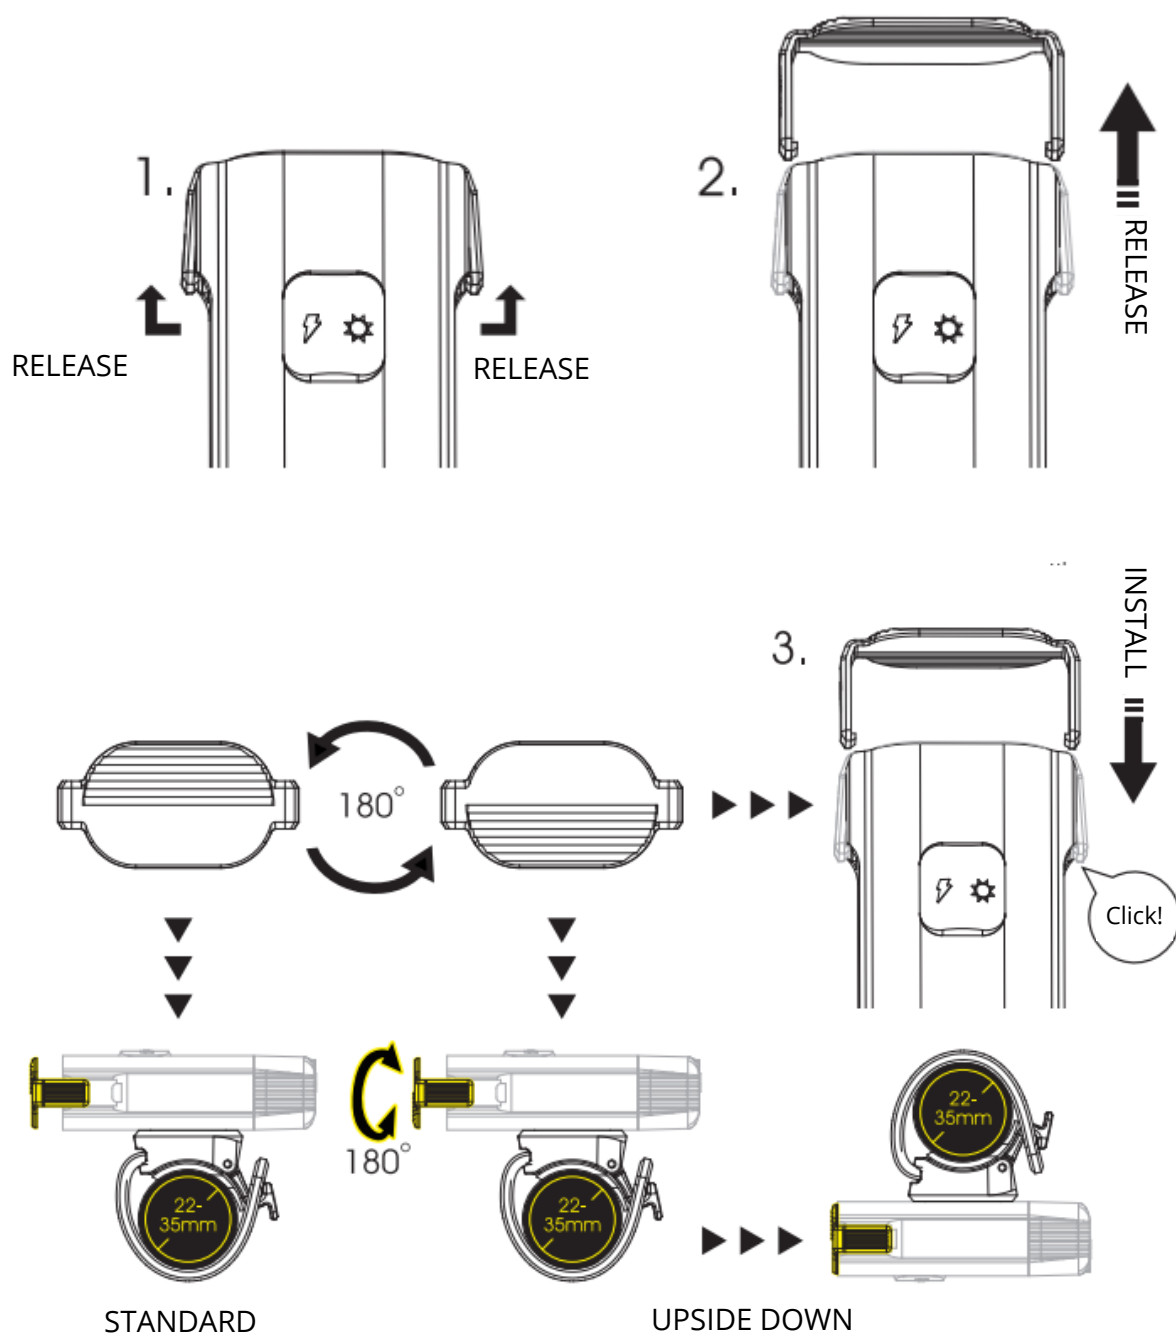

## HANDLEBAR MOUNTING

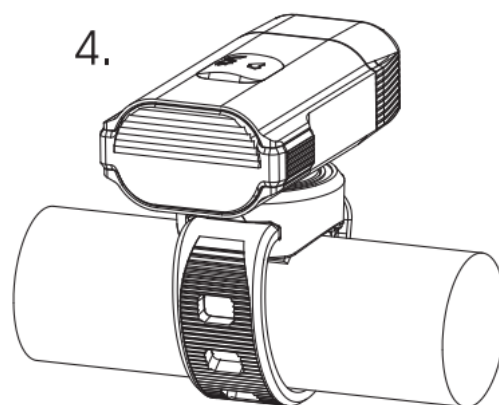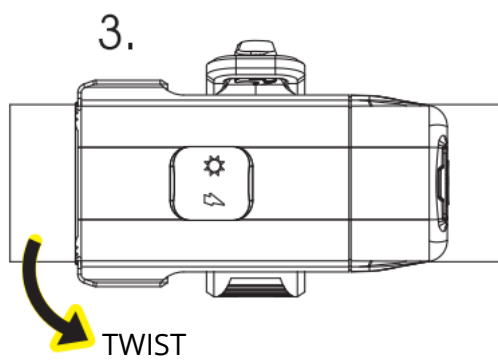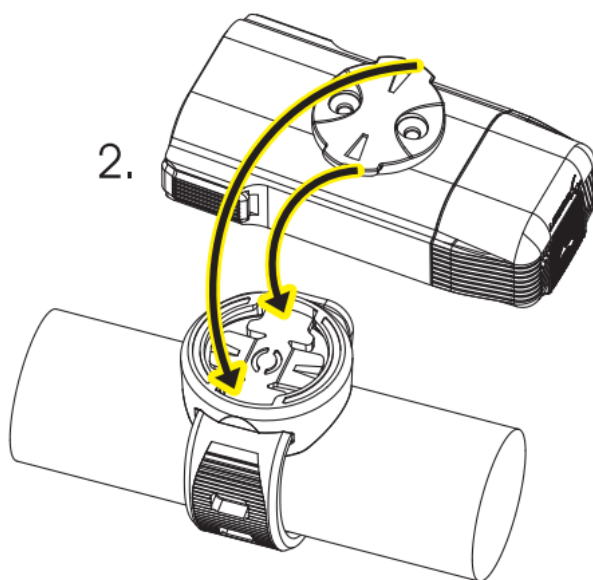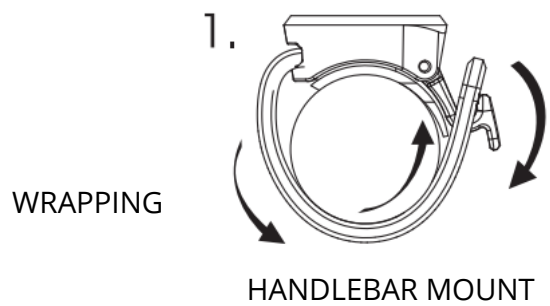

## OVERHAT PROTECTION


The overheat protection device can be ensure the bicycle light in a good running temperature condition, so that to protect the LEDs without burning case. If the light is in high temperature during operation, it will dim the light output.

## CHARGING


1. Power off
2. Plug USB cable to USB port
3. Unplug after fully charged.

\* Do not charge over 5V

\* Keep away from flammable objects while charging

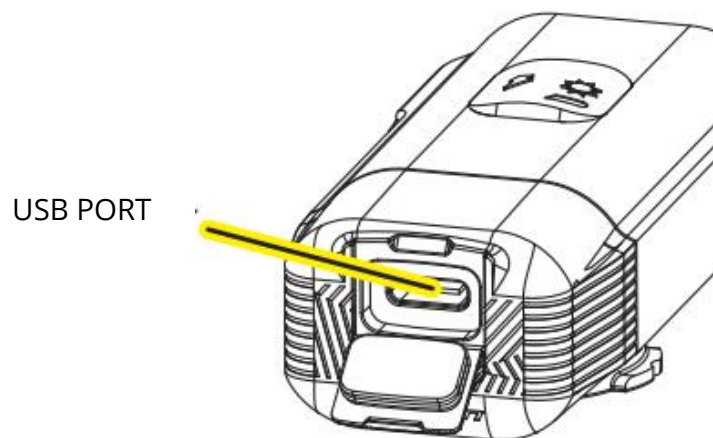

## BATTERY CAPACITY AND CHARGING INDICATOR

|                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 100%                                                                              | 50%                                                                               | 25%                                                                                 | 10%                                                                                 |
| Battery indicator             |  |  |  |  |
|                               | BLUE                                                                              | GREEN                                                                             | RED                                                                                 | RED                                                                                 |
| Charging indicator            |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                               | BLUE                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Charged indicator<br>*3:30hrs |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                               | BLUE                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## WARNING

Understand county lighting laws and regulations before use.

Do not shine light into eyes.

Do not mount near wireless computer.

Do not blind the oncoming vehicles. Always adjust the angle downward.

Do not submerge the light into water.

Keep light in cool and dry place when storing.

Fully recharge the light at least every 3 months during storage.

## WARRANTY CONDITIONS

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



[www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)




+420 225 340 111

*Dovozce*

Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

Světlo je při přepravě uzamčeno, pro odemknutí si přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Navštivte webové stránky [www.moon-sport.com](http://www.moon-sport.com), kde naleznete aktualizace příručky.

## OBSAH BALENÍ

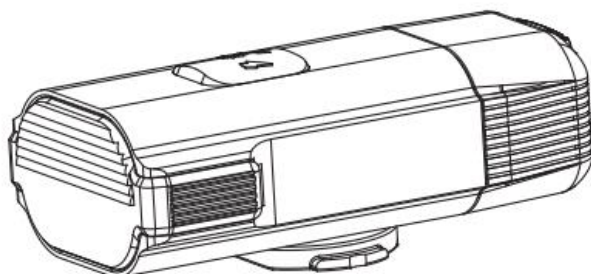


RIGEL PRO



RB-42  
(ADAPTÉR PRO MONTÁŽ  
NA GOPRO)



RB-43  
(DRŽÁK NA ŘÍDÍTKA)

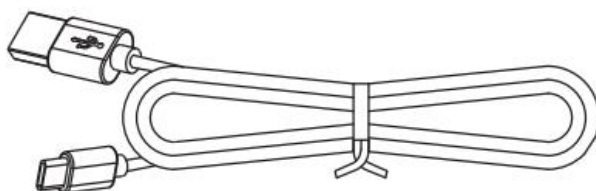


USB-C  
(USB KABEL)

### Volitelné příslušenství:

RB-41 (DRŽÁK NA PŘILBU)

USB-C-RMS (DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ)

# PROVOZ

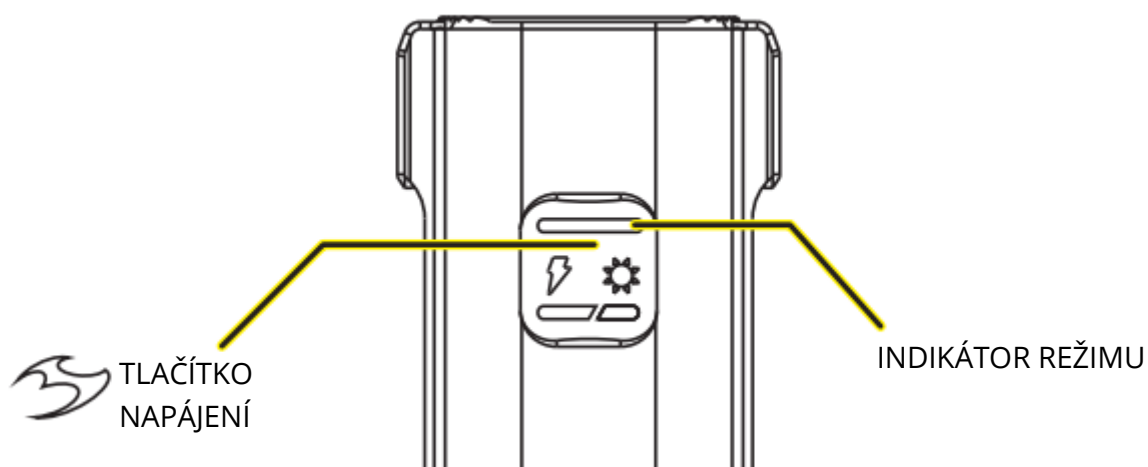

ZAP / VYP

Stlačte  na 1s

VÝBĚR REŽIMU

Klik na 

STÁLÉ SVĚTLO /  
BLIKÁNÍ  
INTELIGENTNÍ  
REŽIM

Dvojit kliknutí 

1. Vypněte

2. Stiskněte 

na 3 s:

NORMÁLNÍ  
INTELIGENTNÍ

MODRÁ



Blikne 1x

ZELENÁ



Blikne 1x

ZAMKNOUT /  
ODEMKNOUT

1. Vypněte

2. Stiskněte 

na 6s:

Uzamknutí

MODRÁ



Blikne 2x

Odemknutí

MODRÁ



Blikne 2x


\*Zamykací systém: Uzamkněte světlo, abyste zabránili jeho náhodnému zapnutí.

\*Paměťový režim: Při dalším použití se světlo vrátí do předchozího režimu.

## INTELENTNÍ PROVOZ




INDIKÁTOR  
REŽIMU

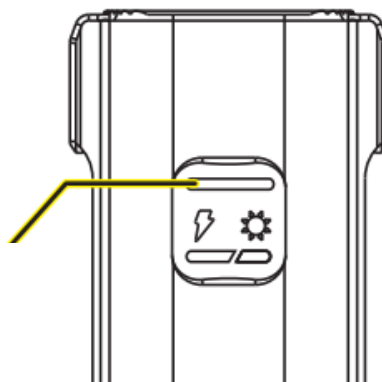

### INTELENTNÍ FUNKCE JASU

Během dne se automaticky přepne do pohotovostního režimu (VYP) a ve tmě se přepne do zvoleného režimu.

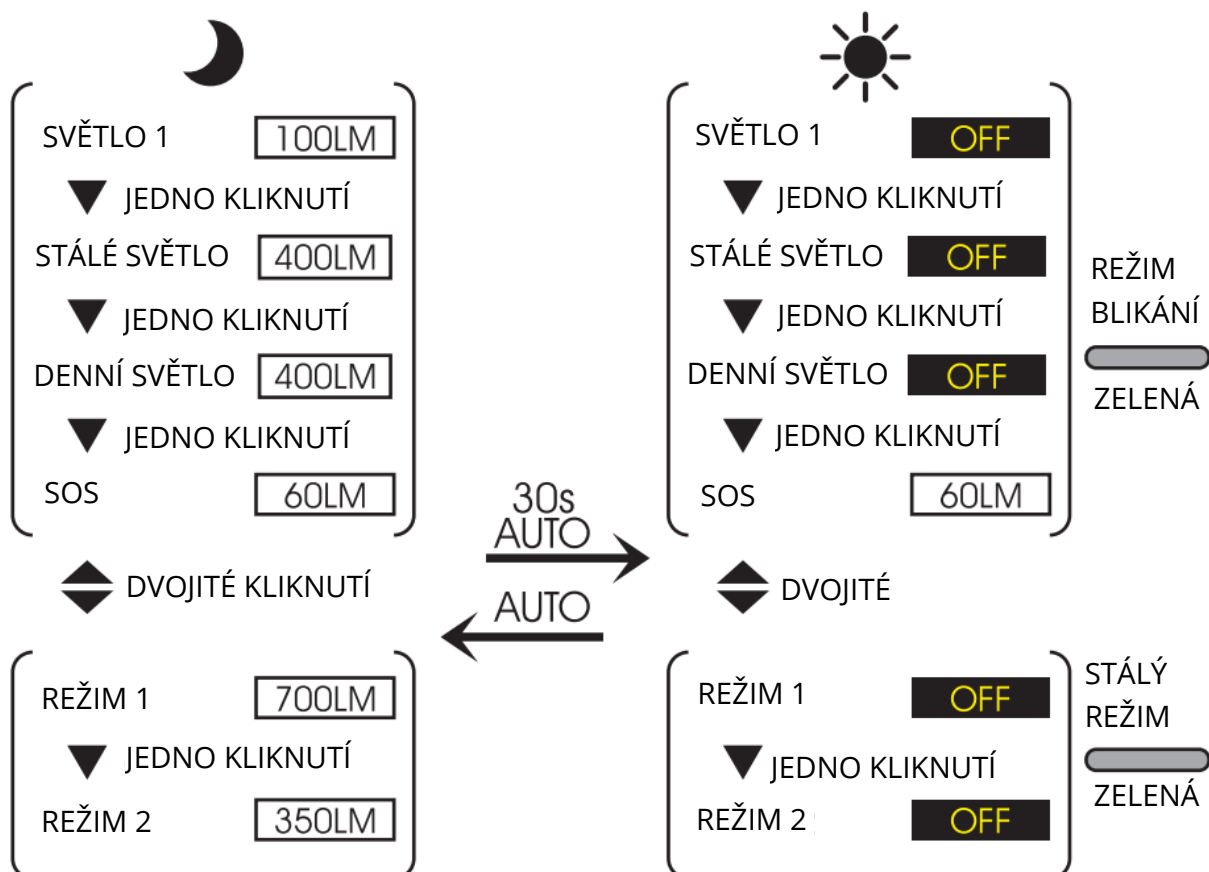

## INTELIGENTNÍ FUNKCE SNÍMÁNÍ POHYBU

### Parkování

Automaticky se přepne do pohotovostního režimu, když není zjištěna žádná akce.



\*V denní době se indikátor v pohotovostním režimu změní na stálý.  
(Světelný tok neklesne na 10 lm).

\*Max. pohotovostní doba: Maximální doba výdrže: 450 hod.

## SYSTÉM S PROMĚNLIVÝM SVĚTELNÝM TOKEM



1. Vyberte požadovaný režim.
2. Stisknutím a podržením tlačítka  nastavte lumen
3. Po dosažení požadovaného světelného toku uvolněte 

\*Světlo dvakrát blikne, když dosáhne úrovně MAX nebo MIN lumenů.

\*Obnovení výchozího režimu: 1. Vypnutí napájení

2. Stiskněte tlačítko  10s:



Blikne 3x

## DOBA PROVOZU

NOČNÍ ČAS



| INTELIGENTNÍ REŽIM | ANSI FL1                                                                                   | REŽIM1     | REŽIM2     | SVĚTLO1     | STÁLÉ SVĚTLO | DENNÍ SVĚTLO | SOS   | VÝCHOZÍ NASTAVENÍ/NORMAL |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|--------------------------|
|                    | <br>LUMEN | 100        | 350        | 100         | 400          | 400          | 80    |                          |
|                    | <br>H:MIN | 1:30       | 3:00       | 70:00       | 24:00        | 54:00        | 48:00 |                          |
|                    | <br>LUMEN | 1000-20    | 1000-20    | 1000-20     | 1000-20      | 1000-20      | -     |                          |
|                    | <br>H:MIN | 1:30-74:00 | 1:30-74:00 | 5:30-230:00 | 19:00-125:00 | 22:00-338:00 | -     |                          |


ZÁVISÍ NA REŽIMU LUMENŮ

DENNÍ ČAS







| INTELIGENTNÍ REŽIM | ANSI FL1                                                                                     | REŽIM1                         | REŽIM2                         | SVĚTLO1                        | STÁLÉ SVĚTLO                   | DENNÍ SVĚTLO                   | SOS   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
|                    | <br>LUMEN | VYP                            | VYP                            | VYP                            | VYP                            | VYP                            | 80    |
|                    | <br>H:MIN | 450:00<br>POHOTOVO<br>STNÍ ČAS | 450:00<br>POHOTOVO<br>STNÍ ČAS | 450:00<br>POHOTOVO<br>STNÍ ČAS | 450:00<br>POHOTOVO<br>STNÍ ČAS | 450:00<br>POHOTOVO<br>STNÍ ČAS | 48:00 |

## OTOČNÁ ČOČKA PROTI OSLNĚNÍ

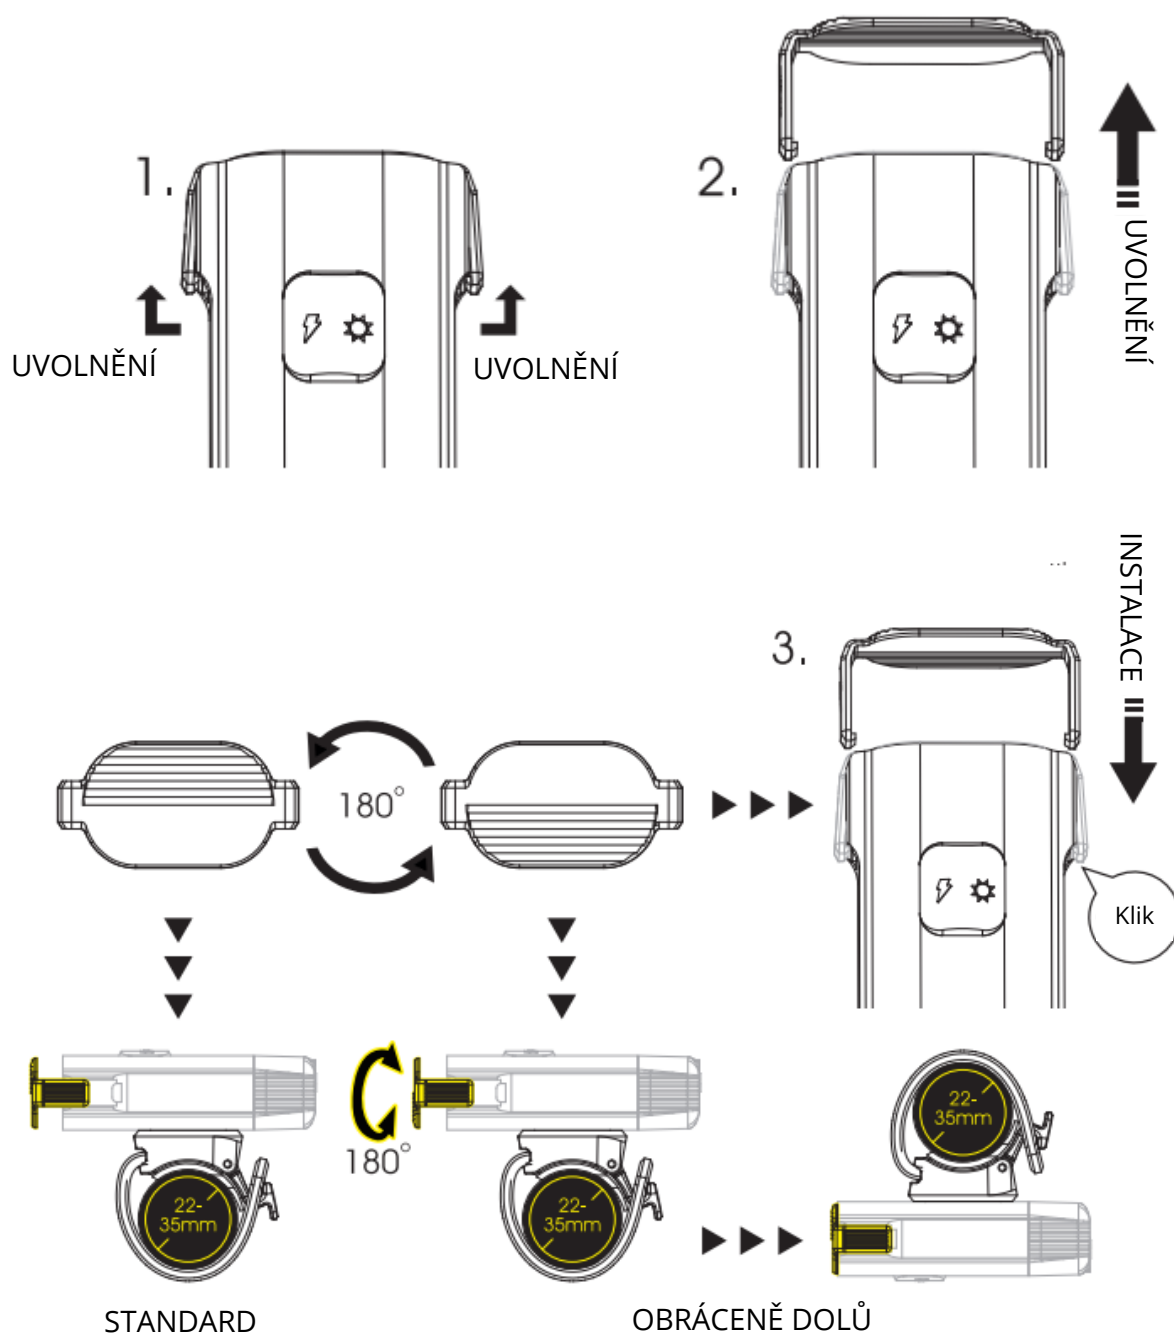

## MONTÁŽ NA ŘÍDÍTKA

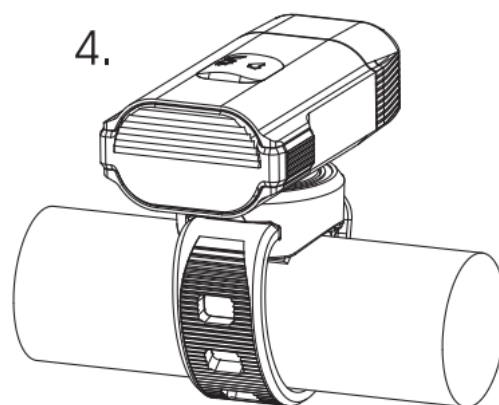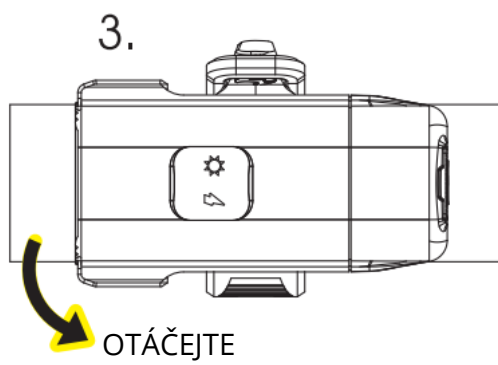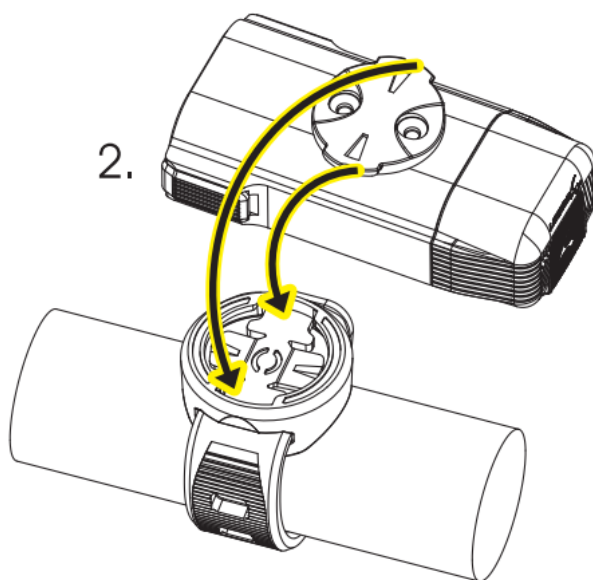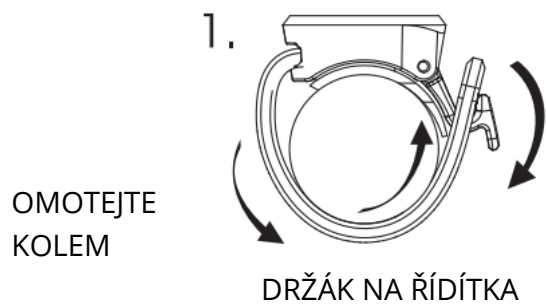

## OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ


Zařízení na ochranu proti přehřátí může zajistit, aby světlo na kole bylo v dobrém teplotním stavu a chránilo LED diodu. Pokud má světlo během provozu vysokou teplotu, ztlumí světelný výkon.

## NABÍJENÍ

1. Vypnutí napájení
2. Připojte kabel USB k portu USB
3. Po úplném nabití odpojte zástrčku.

\* Nenabíjejte při napětí vyšším než 5 V\*

Při nabíjení se nepřibližujte k hořlavým předmětům.

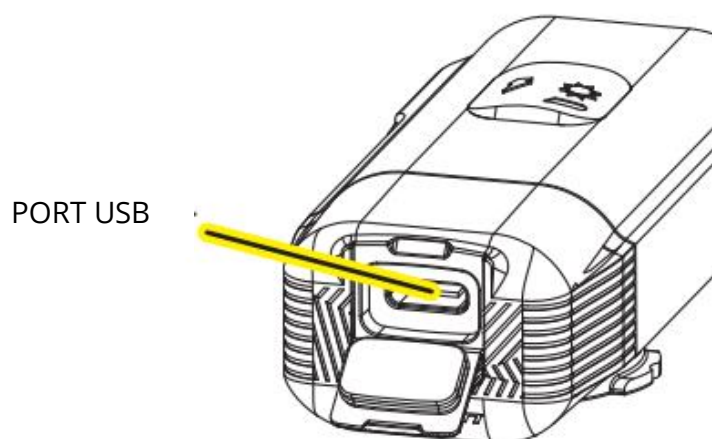

## INDIKÁTOR KAPACITY BATERIE A NABÍJENÍ

|                                |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 100%                                                                                       | 50%                                                                                         | 25%                                                                                            | 10%                                                                                            |
| Indikátor baterie              | <br>MODRÁ | <br>ZELENÁ | <br>ČERVENÁ | <br>ČERVENÁ |
| Indikátor nabíjení             | <br>MODRÁ |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |
| Indikátor nabití*<br>3:30 hod. | <br>MODRÁ |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |

## VAROVÁNÍ

Před použitím se seznamte se zákony a předpisy pro osvětlení v okrese.

Nesvíťte světlem do očí.

Nemontujte v blízkosti bezdrátového počítače.

Neoslňujte protijedoucí vozidla. Vždy nastavte úhel směrem dolů.

Neponořujte světlo do vody.

Při skladování uchovávejte světlo na chladném a suchém místě.

Během skladování světlo alespoň jednou za 3 měsíce plně nabijte.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



[www.alza.sk/kontakt](http://www.alza.sk/kontakt)




+421 257 101 800

*Dovozca*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

Svetlo je pri preprave uzamknuté, pre odomknutie si prečítajte používateľskú príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Navštívte webové stránky [www.moon-sport.com](http://www.moon-sport.com), kde nájdete aktualizácie príručky.

## OBSAH BALENIA

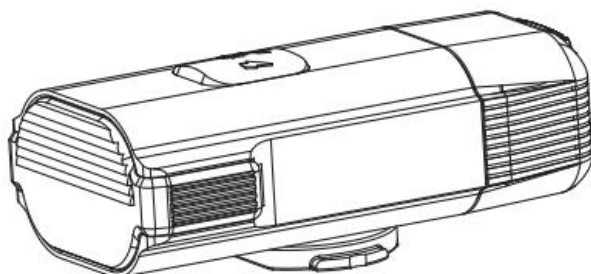


RIGEL PRO



RB-42  
(ADAPTÉR PRE MONTÁŽ  
NA GOPRO)



RB-43  
(DRŽIAK NA RIADIDLÁ)

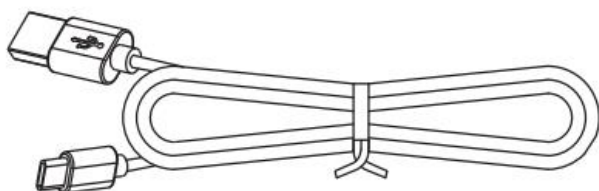


USB-C  
(USB KÁBEL)

### Voliteľné príslušenstvo:

RB-41 (DRŽIAK NA PRILBU)

USB-C-RMS (DIALKOVÉ OVLÁDANIE)

## PREVÁDZKA

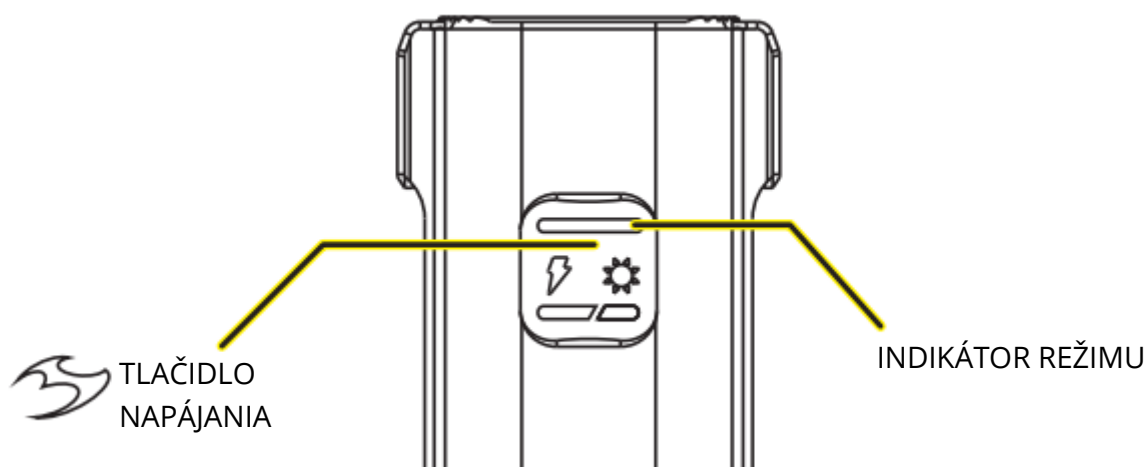

ZAP/VYP Stlačte 1s

VÝBER REŽIMU Kliknite na

STÁLE SVETLO/BLIKANIE INTELIGENTNÝ REŽIM Dvojité kliknutie

1. Vypnite

2. Stlačte 3s:

NORMÁLNY

BLUE

MODR

INTELIGENTNÝ

GREEN

ZELENÁ

FLASH 1 TIME

FLASH 1 TIME

FLASH 1 TIME

FLASH 1 TIME

ZAMKNÚŤ/ODOMKNÚŤ 1. Vypnite

2. Stlačte 6s:

Uzamknutie

BLUMODRFLA

Odomknutie

BLIZELENÁ

FLASH 2 TIME

FLASH 2 TIME


\*Zamykací systém: Uzamknite svetlo, aby ste zabránili jeho náhodnému zapnutiu.

\*Pamäťový režim: Pri ďalšom použití sa svetlo vráti do predchádzajúceho režimu.

## INTELENTNÁ PREVÁDZKA




INDIKÁTOR  
REŽIMU

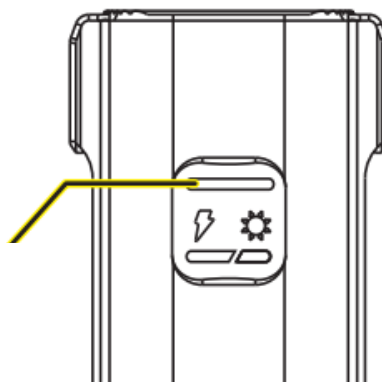

### INTELENTNÁ FUNKCIA JASU


Počas dňa sa automaticky prepne do pohotovostného režimu (OFF) a v noci alebo v tmavej oblasti sa prepne do zvoleného režimu.

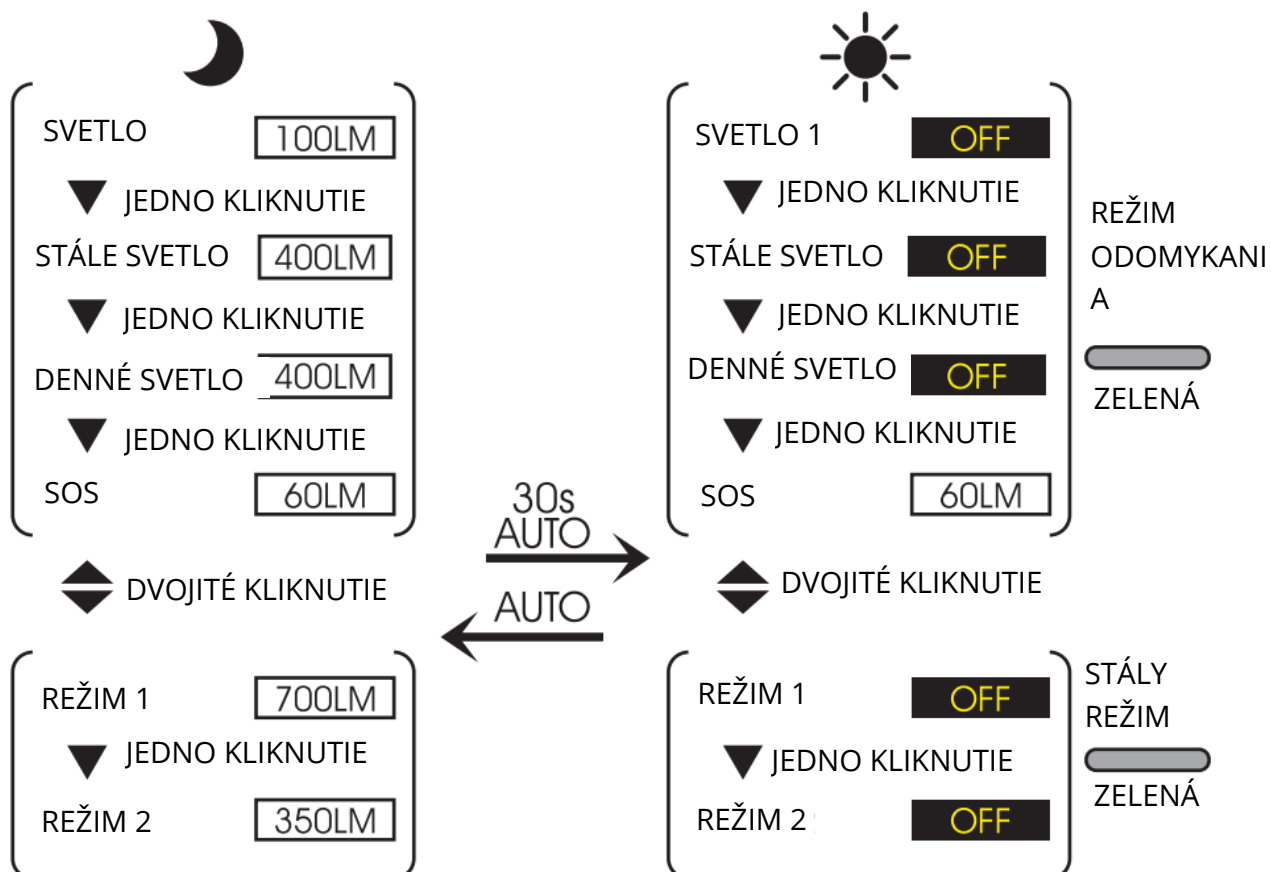

## INTELIGENTNÁ FUNKCIA SNÍMANIA POHYBU

### Parkovanie

Automaticky sa prepne do pohotovostného režimu, keď sa nezistí žiadna akcia.

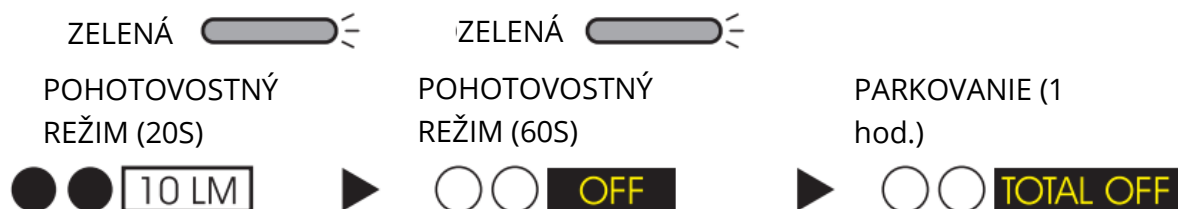

\*V dennom čase sa indikátor v pohotovostnom režime zmení na stály. (Svetelný tok neklesne na 10 lm)

\*Max. pohotovostný čas: Maximálna doba výdrže: 450 hod.

## SYSTÉM S PREMENLIVÝM SVETELNÝM TOKOM



1. Vyberte požadovaný režim.
2. Stlačením a podržaním  nastavte lumen.
3. Po dosiahnutí požadovaného svetelného toku uvoľnite 

\*Svetlo dvakrát blikne pri dosiahnutí úrovne MAX alebo MIN lúmenu.

\*Obnovenie predvoleného režimu: 1. Vypnutie napájania

2. Stlačte tlačidlo 10s.    
FLASH 3 TIMES

## DOBA PREVÁDZKY

### NIGHTTIME


| INTELEKTUÁLNY REŽIM | ANSI FL1                                                                                   | REŽIM 1    | REŽIM 2    | SVETLO 1    | STÁLE SVETLO | DENNÉ SVETLO | SOS   | VÝCHÁDZAJÚCE NASTAVENIE/NORMAL |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|--------------------------------|
|                     | <br>LUMEN | 100        | 350        | 100         | 400          | 400          | 80    |                                |
|                     | <br>H:MIN | 1:30       | 3:00       | 70:00       | 24:00        | 54:00        | 48:00 |                                |
|                     | <br>LUMEN | 1000-20    | 1000-20    | 1000-20     | 1000-20      | 1000-20      | -     |                                |
|                     | <br>H:MIN | 1:30-74:00 | 1:30-74:00 | 5:30-230:00 | 19:00-125:00 | 22:00-338:00 | -     |                                |

┌ ZÁVISÍ OD REŽIMU LÚMENOV ─┐





### DAYTIME

| INTELEKTUÁLNY REŽIM | ANSI FL1                                                                                     | REŽIM 1                        | REŽIM 2                        | SVETLO 1                       | STÁLE SVETLO                   | DENNÉ SVETLO                   | SOS   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
|                     | <br>LUMEN | OFF                            | OFF                            | OFF                            | OFF                            | OFF                            | 80    |
|                     | <br>H:MIN | 450:00 V POHOTOVO STNOM REŽIME | 450:00 V POHOTOVO STNOM REŽIME | 450:00 V POHOTOVO STNOM REŽIME | 450:00 V POHOTOVO STNOM REŽIME | 450:00 V POHOTOVO STNOM REŽIME | 48:00 |

## OTOČNÁ ŠOŠOVKA PROTI OSLNENIU

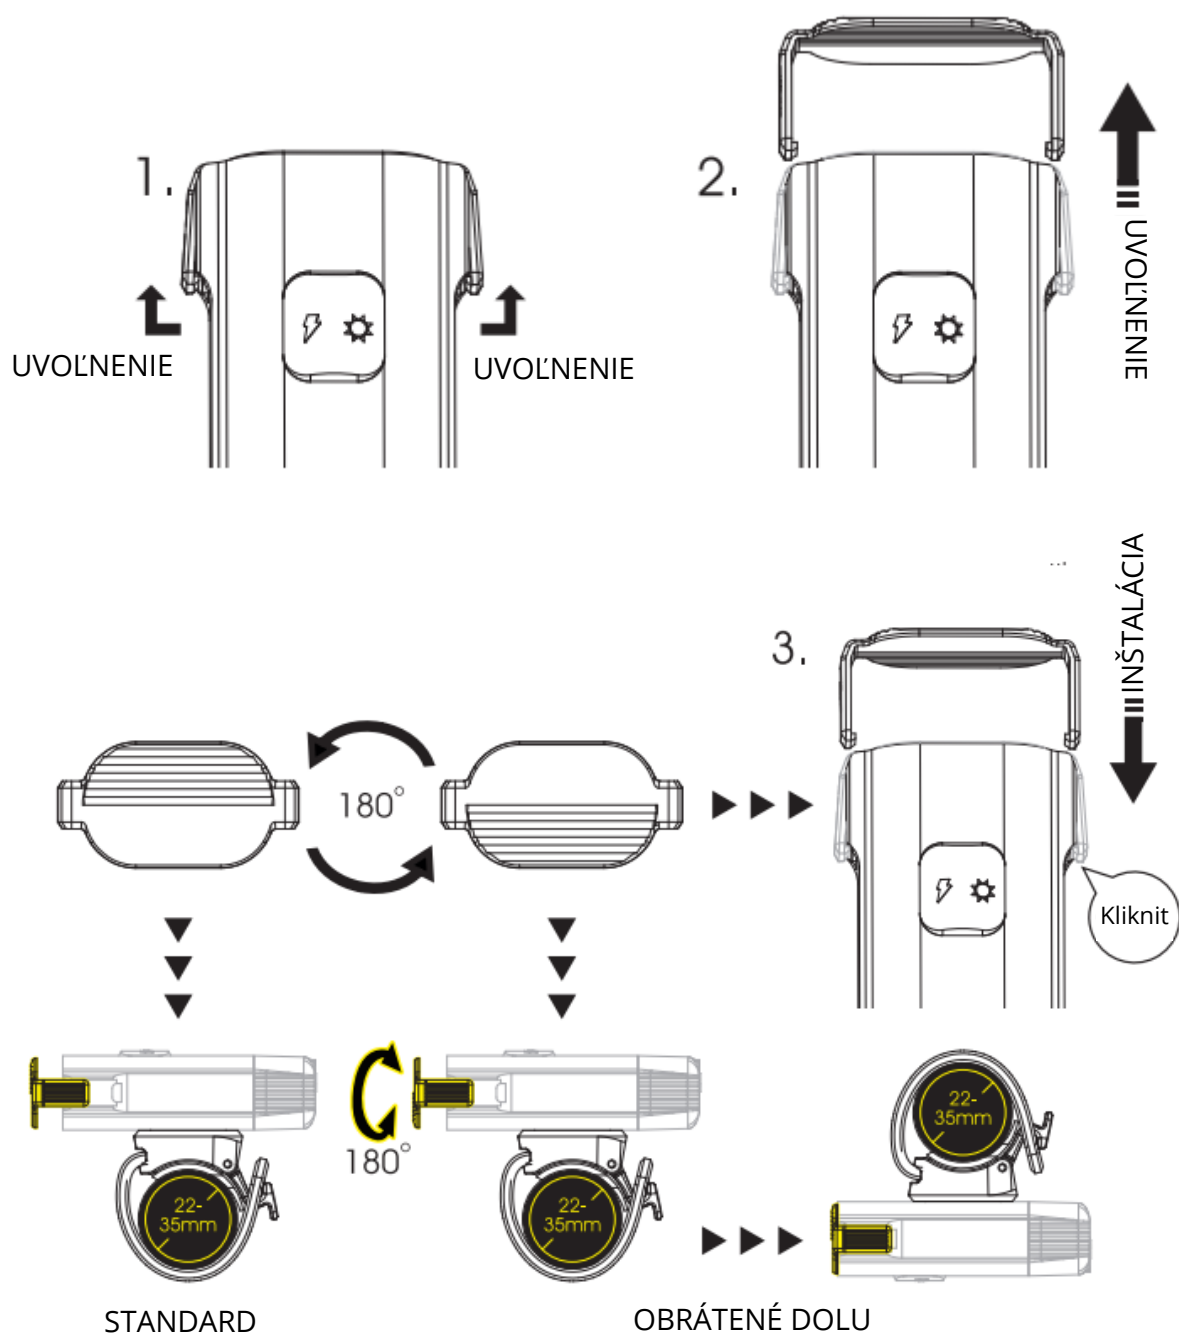

## MONTÁŽ NA RIADIDLÁ

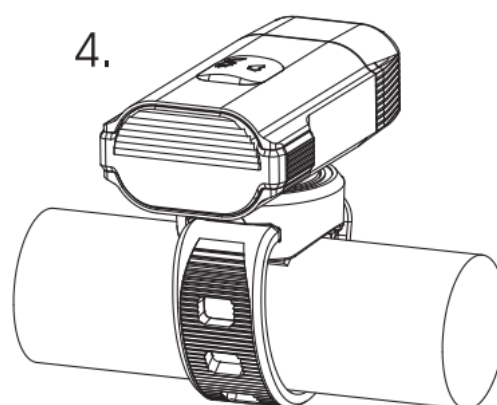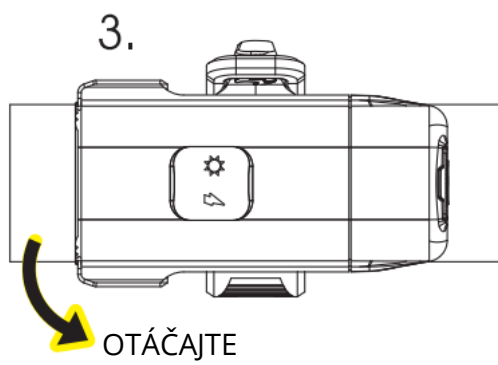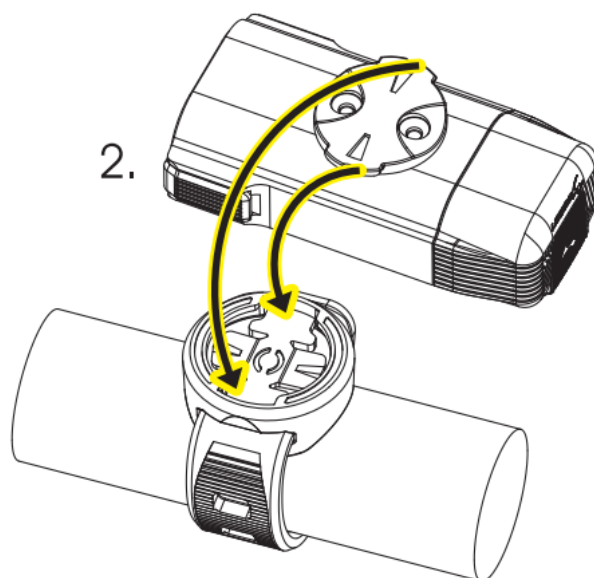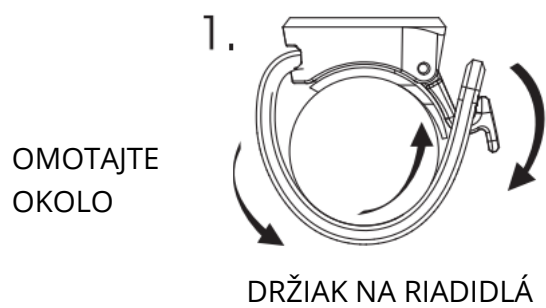

## OCHRANA PROTI PREHRIATIU


Zariadenie na ochranu proti prehriatiu môže zaistiť, aby svetlo na bicykli bolo v dobrom teplotnom stave a chránilo LED diódu. Pokiaľ má svetlo počas prevádzky vysokú teplotu, stlmí svetelný výkon.

## NABÍJANIE

1. Vypnutie napájania
2. Pripojte kábel USB k portu USB
3. Po úplnom nabití odpojte zástrčku.

\*Nenabíjajte pri napätí vyššom ako 5 V\*

Pri nabíjaní sa nepribližujte k horľavým predmetom.

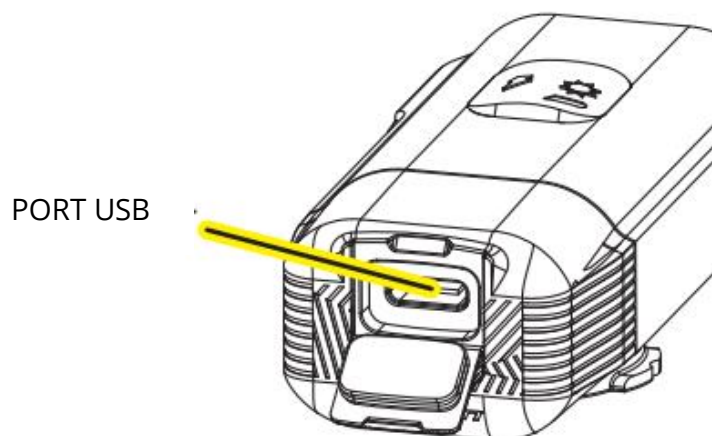

## INDIKÁTOR KAPACITY BATÉRIE A NABÍJANIA

|                                 |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 100%                                                                                       | 50%                                                                                         | 25%                                                                                            | 10%                                                                                            |
| Indikátor batérie               | <br>MODRÁ | <br>ZELENÁ | <br>ČERVENÁ | <br>ČERVENÁ |
| Indikátor nabíjania             | <br>MODRÁ |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |
| Indikátor nabitia*3<br>:30 hod. | <br>MODRÁ |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                |

## VAROVANIE

Pred použitím sa zoznámte so zákonmi a predpismi pre osvetlenie v okrese.

Nesviette svetlom do očí.

Nemontujte v blízkosti bezdrôtového počítača.

Neoslňujte protiidúce vozidlá. Vždy nastavte uhol smerom dole.

Neponárajte svetlo do vody.

Pri skladovaní uchovávajte svetlo na chladnom a suchom mieste.

Počas skladovania svetlo aspoň raz za 3 mesiace plne nabite.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.

Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



[www.alza.hu/kapcsolat](http://www.alza.hu/kapcsolat)




+36-1-701-1111

*Importőr*

Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

A fényt a szállításhoz lezárták, a feloldáshoz nézze át az ÜZEMELTETÉS utasítást. Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra. A kézikönyv frissítéseiről látogasson el a [www.moon-sport.com](http://www.moon-sport.com) weboldalra.

## A CSOMAG TARTALMA

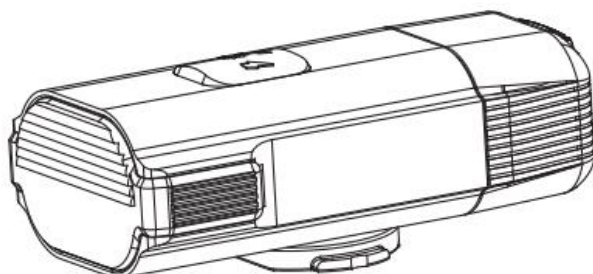


RIGEL PRO



RB-42  
(GOPRO RÖGZÍTŐ ADAPTER)



RB-43  
(KORMÁNYRA SZERELHETŐ TARTÓ)

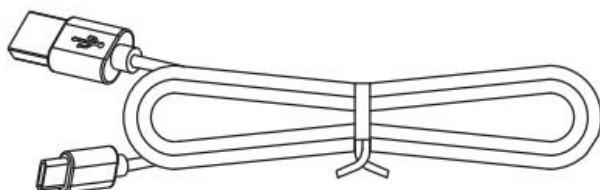


USB-C  
(USB KÁBEL)

### **Opcionális tartozékok:**

RB-41 (SISAKRA SZERELHETŐ)

USB-C-RMS (TÁVIRÁNYÍTÓ)

# ÜZEMELTETÉS

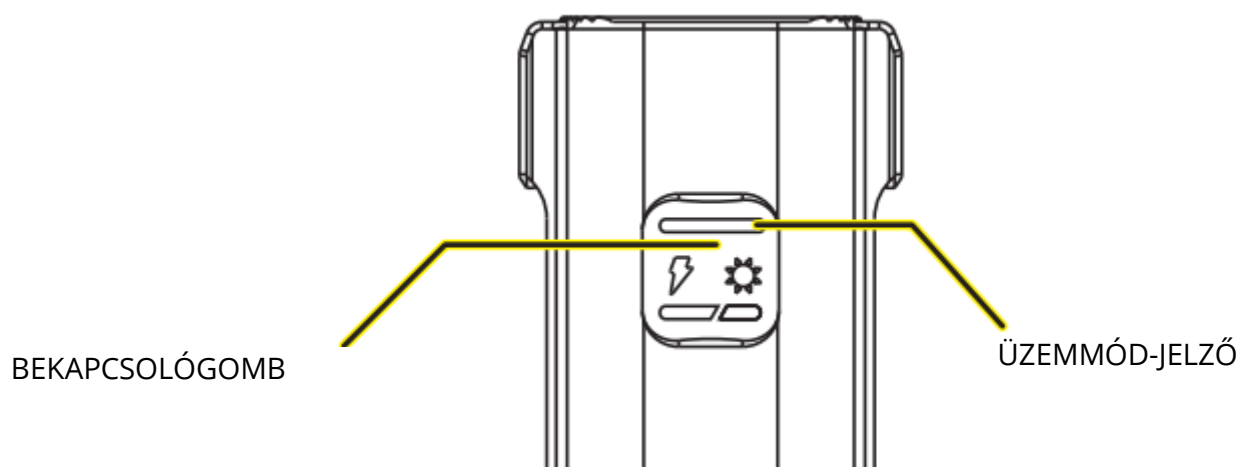


BE / KI : NYOMJA MEG  1S-IG

MÓD KIVÁLASZTÁSA : NYOMJA MEG 

KÉSZENLÉT / VAKU : DUPLÁN NYOMJA MEG 

INTELLIGENS : 1. KAPCSOLJA KI

2. NYOMJA MEG; NORMÁLIS  
3S-IG 




KÉK



1 VILLANÁS

INTELLIGENS




ZÖLD



1 VILLANÁS

LEZÁRÁS / KIOLDÁS: 1. KAPCSOLJA KI

2. NYOMJA MEG; LEZÁRVA  
6S-IG 




KÉK



2 VILLANÁS

KIOLDVA



KÉK



2 VILLANÁS


\*Lock rendszer: Zárja a fényt, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

\*Mode memória: A lámpa a következő használatnál visszatér az előző üzemmódba.

## INTELLIGENS MŰKÖDÉS




ÜZEMMÓD-JELZŐ

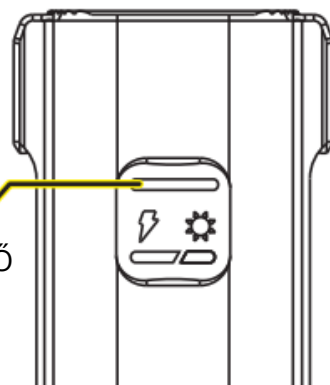

### INTELLIGENS FÉNYERŐ FUNKCIÓ


Nappal automatikusan készenléti üzemmódba (OFF) kapcsol, éjszaka vagy sötét területen pedig a kiválasztott üzemmódba kapcsol.

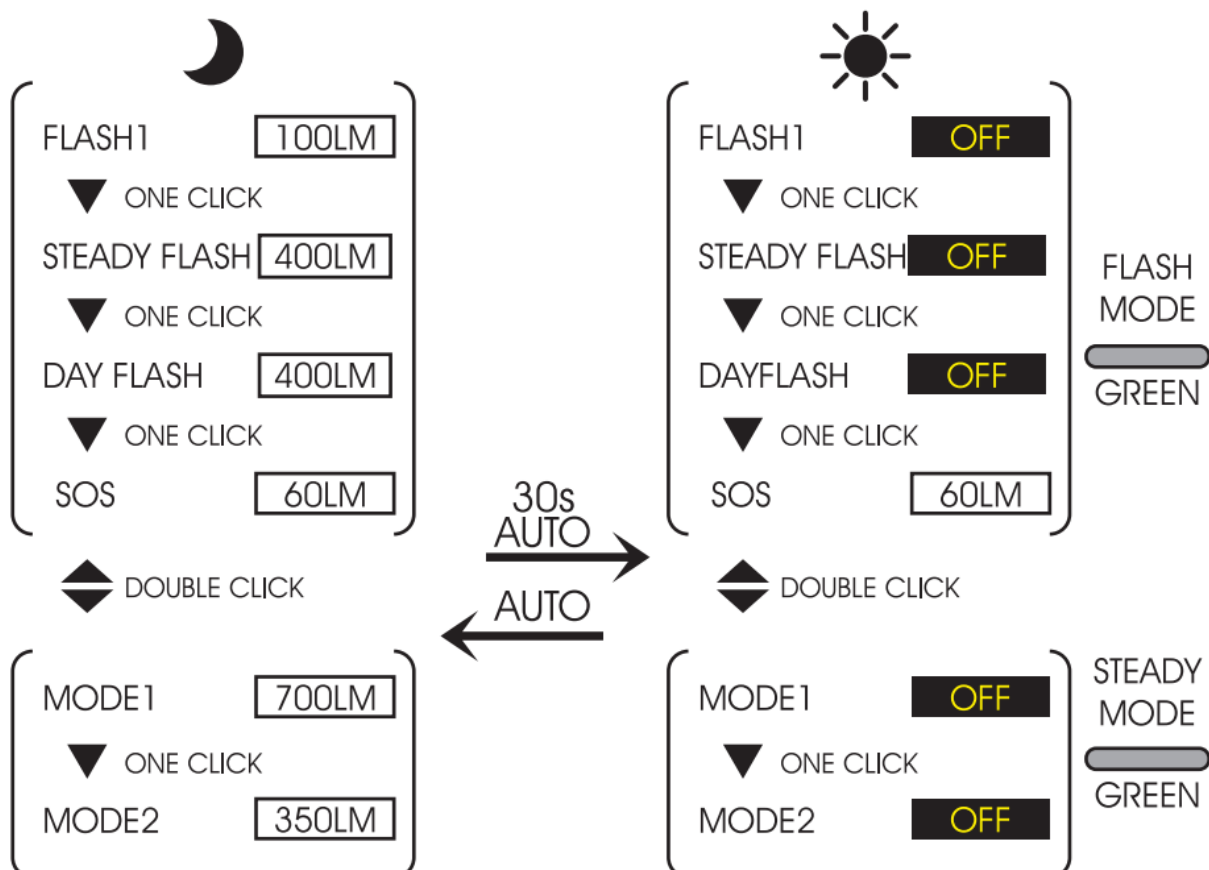

## INTELLIGENS MOZGÁSÉRZÉKELŐ FUNKCIÓ

### Parkolás

Automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha nem észlel semmilyen műveletet.

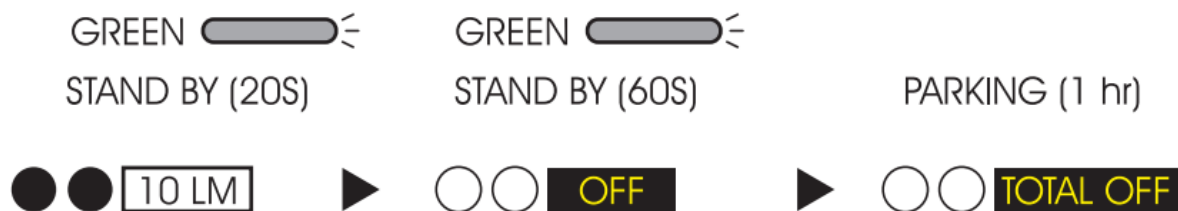

\*Nappali üzemmódban a kijelző készenléti üzemmódba állandóra változik. (A lumen nem csökken 10 lm-re)

\*Max készenléti idő: 450 óra

## VARIABLE LUMEN SYSTEM



1. Válassza ki a kívánt üzemmódot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a lumen beállításához.
3. A kívánt lumen elérésekor engedje el a gombot.

\*A fény kétszer villog, amikor eléri a MAX vagy MIN lumen szintet.

\*Az alapértelmezett üzemmód helyreállítása:

1. Kapcsolja ki

2. Nyomja meg 10 másodpercig a gombot:



## MŰKÖDÉSI IDŐ

### NIGHTTIME

| INTELLIGENS ÜZEMMÓD | ANSI FL1                                                                                   | MODE1      | MODE2      | FLASH1      | SEADY FLASH  | DAY FLASH    | SOS   | ALAPÉRTELMEZETT/NORMÁL |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|------------------------|
|                     | <br>LUMEN | 100        | 350        | 100         | 400          | 400          | 80    |                        |
|                     | <br>H:MIN | 1:30       | 3:00       | 70:00       | 24:00        | 54:00        | 48:00 |                        |
|                     |           | 1000-20    | 1000-20    | 1000-20     | 1000-20      | 1000-20      | -     |                        |
|                     | <br>H:MIN | 1:30-74:00 | 1:30-74:00 | 5:30-230:00 | 19:00-125:00 | 22:00-338:00 | -     |                        |




AZ ÜZEMMÓD LUMENÉTŐL  
FÜGG







### DAYTIME

| INTELLIGENS ÜZEMMÓD | ANSI FL1                                                                                     | MODE1                     | MODE2                     | FLASH1                    | SEADY FLASH               | DAY FLASH                 | SOS   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                     | <br>LUMEN | OFF                       | OFF                       | OFF                       | OFF                       | OFF                       | 80    |
|                     | <br>H:MIN | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 450:00<br>STANDBY<br>TIME | 48:00 |

## FORGATHATÓ VAKÍTÁSGÁTLÓ LENCSE

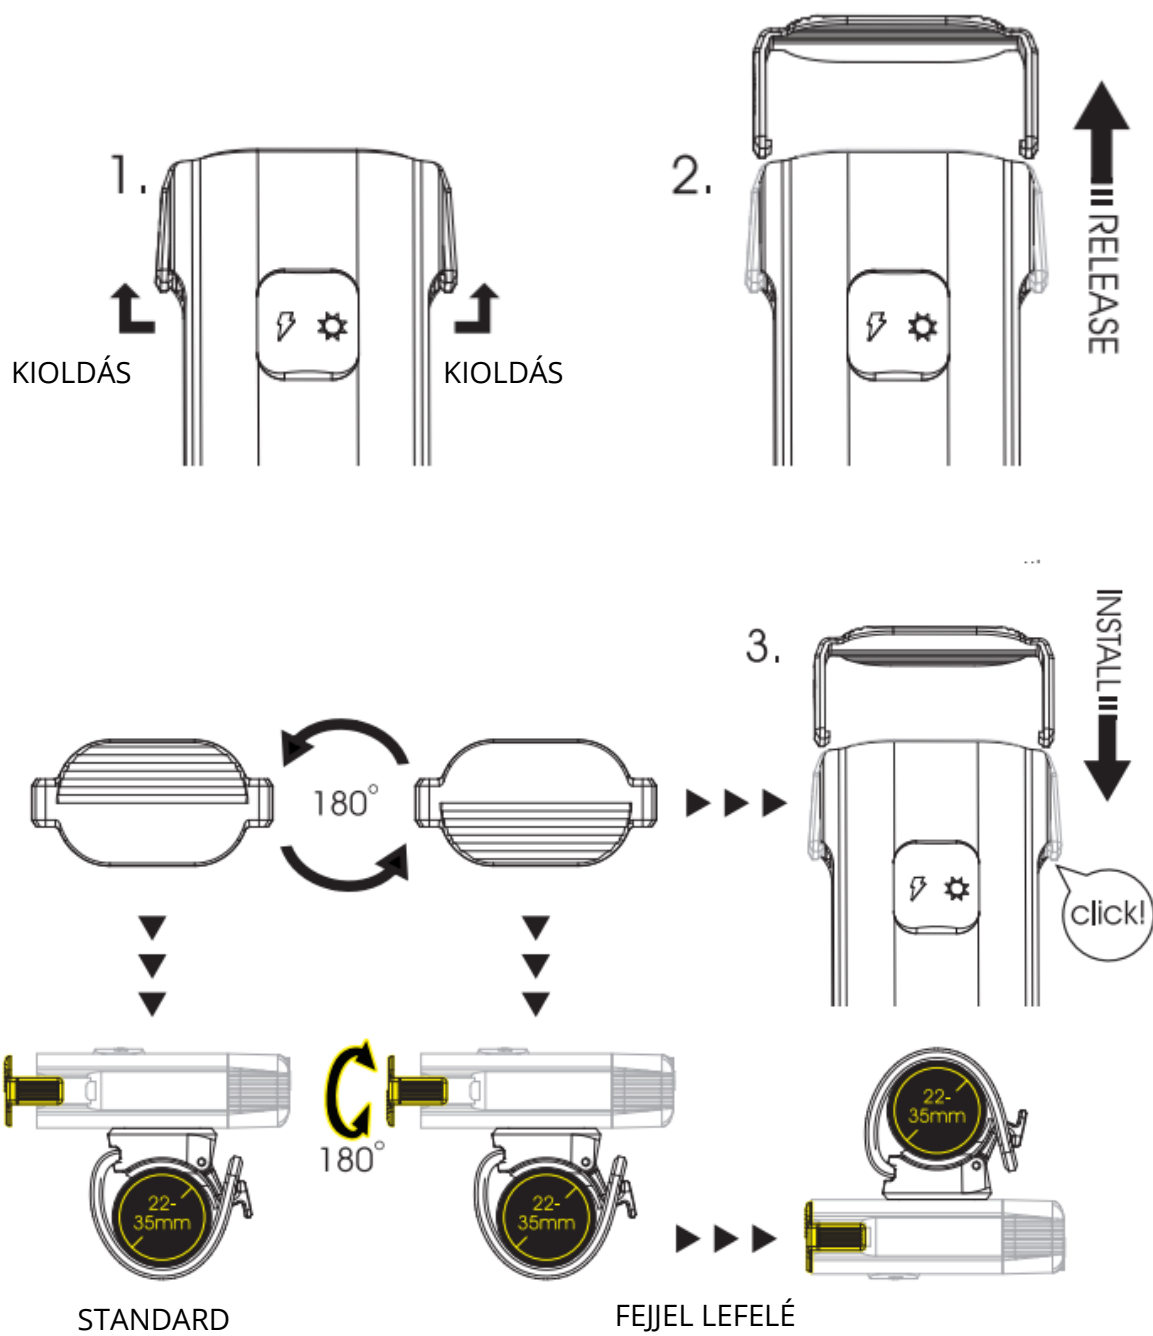

## KORMÁNYRA VALÓ RÖGZÍTÉS

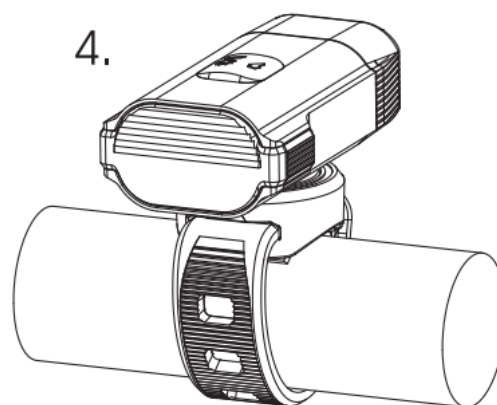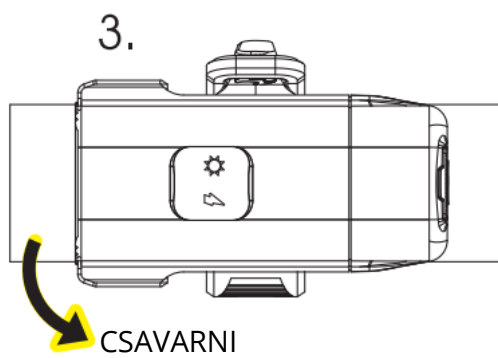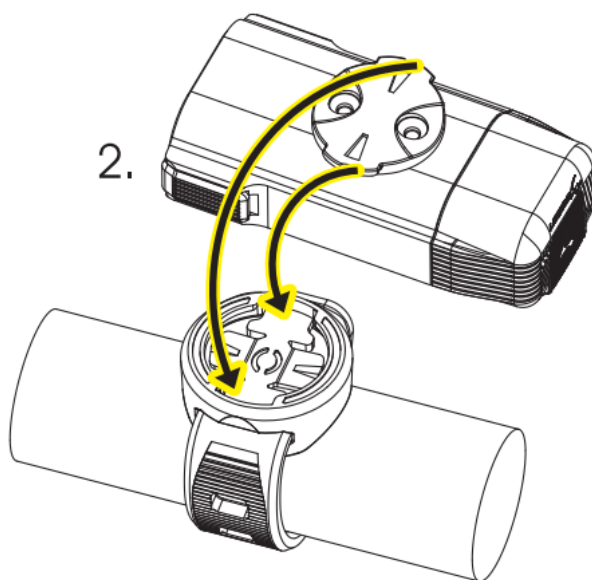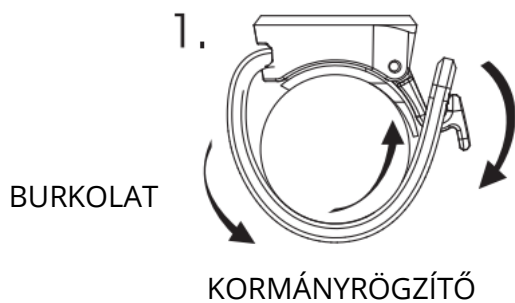

## TÚLMELEGEDÉS VÉDELEM


A túlmelegedés elleni védőberendezés biztosítja a kerékpárfényt jó üzemi hőmérsékleten, hogy megvédje a LED-eket a tok megégése nélkül. Ha a fény magas hőmérsékleten van működés közben, akkor a fénykibocsátás elhalványul.

## FELTÖLTÉS

1. Kapcsolja ki
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB-porthoz
3. Teljes feltöltés után húzza ki a készüléket.

\* Ne töltse 5V felett\*

Tartsa távol a gyúlékony tárgyaktól töltés közben

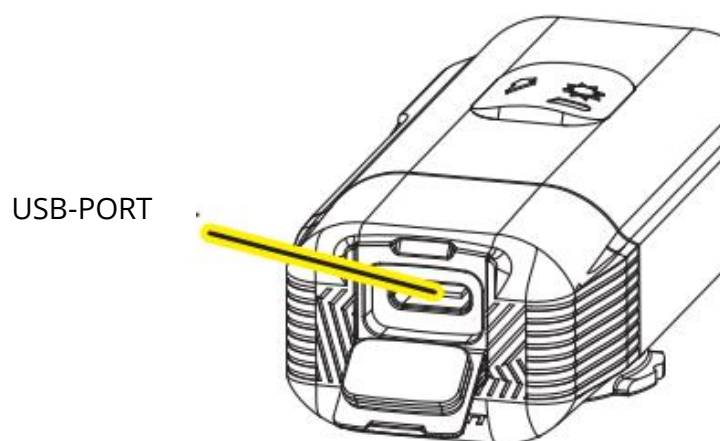

## AKKUMULÁTOR KAPACITÁS ÉS TÖLTÉSJELZŐ

|                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 100%                                                                              | 50%                                                                               | 25%                                                                                 | 10%                                                                                 |
| Akkumulátor kijelző |  |  |  |  |
|                     | KÉK                                                                               | ZÖLD                                                                              | PIROS                                                                               | PIROS                                                                               |
| Töltésjelző         |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Töltésjelző         |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| *3:30 óra           | KÉK                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## FIGYELMEZTETÉS

Használat előtt ismerje meg a megyei világítási törvényeket és előírásokat.

Ne világítson a szembe.

Ne szerelje vezeték nélküli számítógép közelébe.

Ne vakítsa el a szembejövő járműveket. A szöveget mindig lefelé állítsa be.

Ne merítse a lámpát vízbe.

Tároláskor tartsa a fényt hűvös és száraz helyen.

A tárolás során legalább 3 havonta töltse fel teljesen a fényt.

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

**Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:**

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.

Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ [www.alza.de/kontakt](http://www.alza.de/kontakt)

☎ 0800 181 45 44


✉ [www.alza.at/kontakt](http://www.alza.at/kontakt)

☎ +43 720 815 999

*Lieferant* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

Die Leuchte ist für den Versand verriegelt, zum Entriegeln lesen Sie bitte die Betriebsanleitung. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Besuchen Sie [www.moon-sport.com](http://www.moon-sport.com) für Handbuchaktualisierungen.

## INHALT

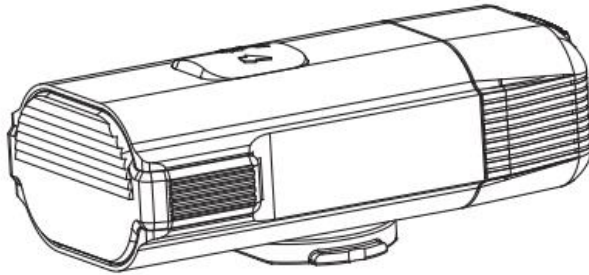


RIGEL PRO



RB-42  
(GOPRO MOUNT ADAPTER)



RB-43  
(LENKERHALTERUNG)

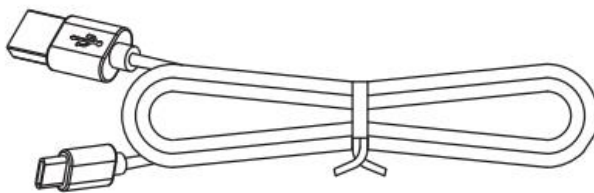


USB-C  
(USB-KABEL)

### **Optionales Zubehör:**

RB-41 (HELMONTAGE)

USB-C-RMS (FERNBEDIENUNG)

## BETRIEB

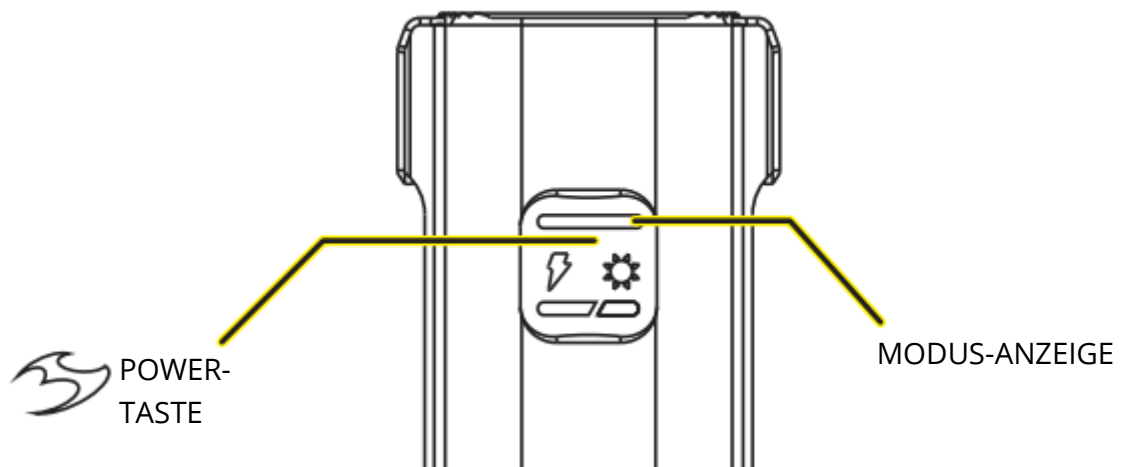


EIN/AUS : 1s ⚡ drücken

AUSWAHLMODUS : Klick ⚡

IMMER/ BLITZ : Doppelklick ⚡


INTELLIGENT : 1. Ausschalten  
: 2. Drücke 3 sec. ⚡

Normal  
Intelligent

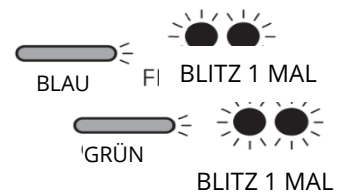

SPERREN/ : 1. Ausschalten  
ENTSPERREN : 2. Drücke 6 sec. ⚡


Gesperrt  
Entsperrt

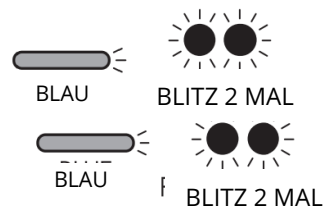

\*Sperrsystem: Sperrt das Licht, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.


\*Modusspeicher: Die Leuchte nimmt bei der nächsten Verwendung den vorherigen Modus wieder auf.

## INTELLIGENTE BETDIENUNG

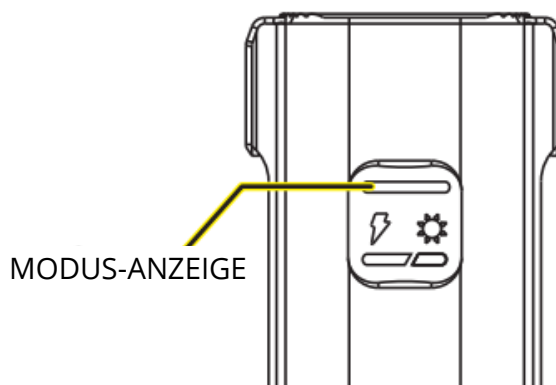

## INTELLIGENTE HELBIGKEITSFUNKTION


Schaltet tagsüber automatisch in den Standby-Modus (AUS) und nachts oder in dunklen Bereichen in den ausgewählten Modus.

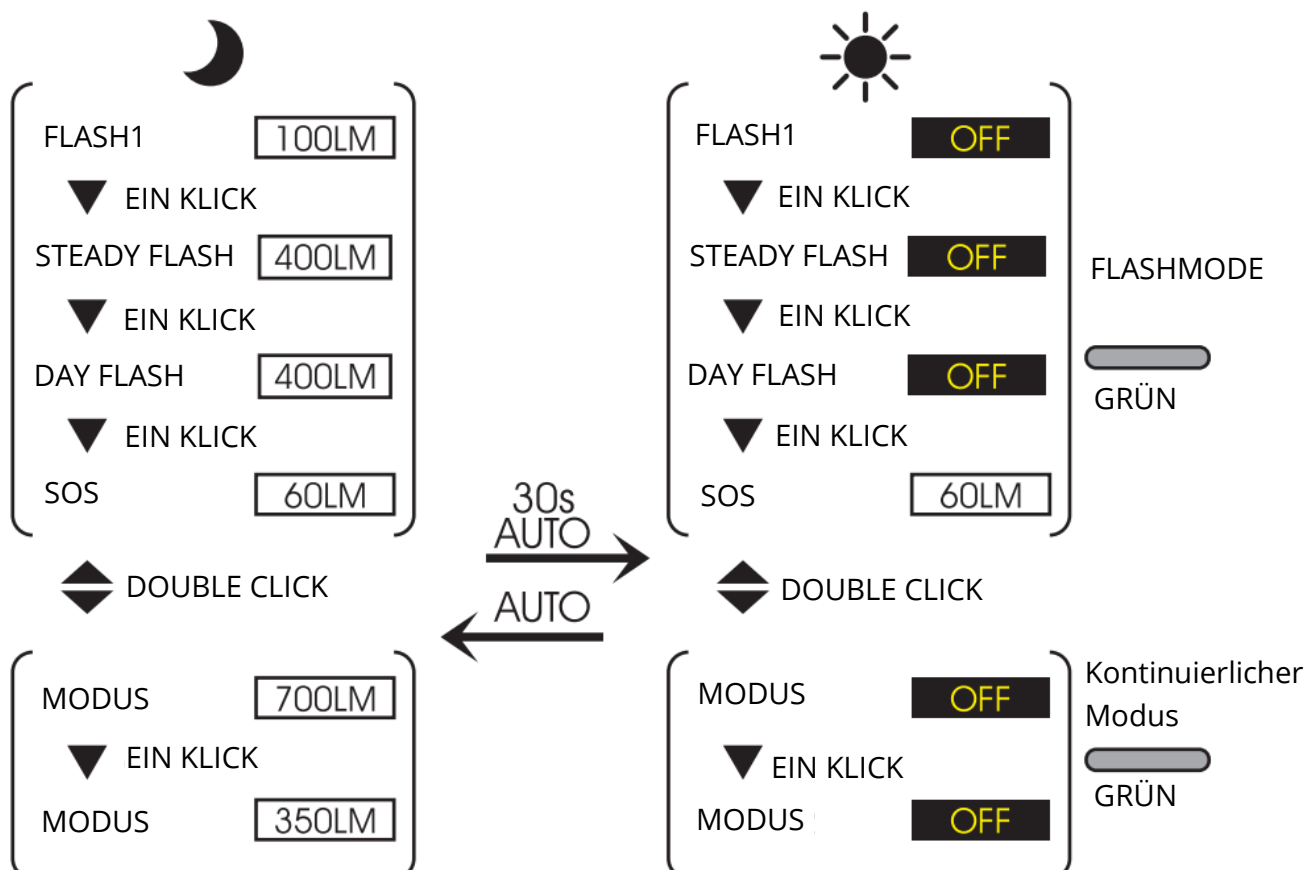

## INTELLIGENTE BEWEGUNGSMELDERFUNKTION

### Parken

Schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn keine Aktion erkannt wird.

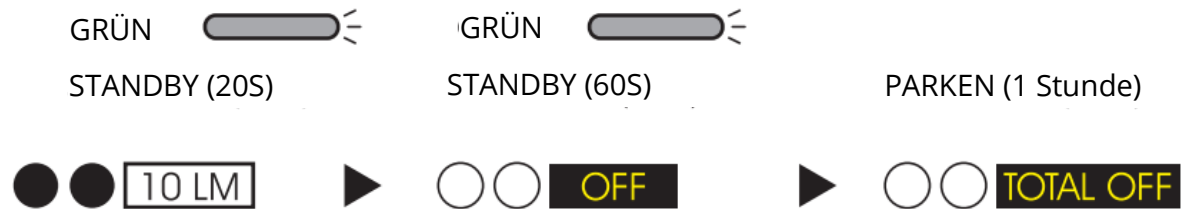

Tagsüber wechselt die Anzeige im Standby-Modus auf Dauerbetrieb. (Das Lumen wird nicht auf 10 lm sinken)

\*Max. Standby-Zeit: 450 Std.

## VARIABLES LUMEN-SYSTEM



1. Wählen Sie den gewünschten Modus.
2. Drücken und halten Sie die Taste, um die Lumenzahl einzustellen.
3. Loslassen, wenn das gewünschte Lumen erreicht ist.

\*Das Licht blinkt zweimal, wenn der MAX- oder MIN-Lumenwert erreicht ist.

\*Wiederherstellung des Standardmodus:

1. Ausschalten

2. 10s drücken:



BLITZ 3 MAL

## LAUFZEIT

### NIGHTTIME


| INTELLIGENTER MODUS | ANSI FL1                                                                                   | MODUS1     | MODUS2     | BLITZ1      | Kontinuierlicher Blitz | Tagesblitz   | SOS   | DEFAULT/NORMAL |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------|--------------|-------|----------------|
|                     | <br>LUMEN | 100        | 350        | 100         | 400                    | 400          | 80    |                |
|                     | <br>H:MIN | 1:30       | 3:00       | 70:00       | 24:00                  | 54:00        | 48:00 |                |
|                     | <br>LUMEN | 1000-20    | 1000-20    | 1000-20     | 1000-20                | 1000-20      | -     |                |
|                     | <br>H:MIN | 1:30-74:00 | 1:30-74:00 | 5:30-230:00 | 19:00-125:00           | 22:00-338:00 | -     |                |

ABHÄNGIG VOM MODUS





### DAYTIME

| INTELLIGENTER | ANSI FL1                                                                                     | MODUS1                       | MODUS2                       | BLITZ1                       | Kontinuierlicher Modus       | Tagesblitz                   | SOS   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
|               | <br>LUMEN | AUS                          | AUS                          | AUS                          | AUS                          | AUS                          | 80    |
|               | <br>H:MIN | 450:00<br>BEREITSCH AFTSZEIT | 450:00<br>BEREITSCH AFTSZEIT | 450:00<br>BEREITSCH AFTSZEIT | 450:00<br>BEREITSCH AFTSZEIT | 450:00<br>BEREITSCH AFTSZEIT | 48:00 |

## ROTATAVKE BLENDSCHUTZSCHEIBE

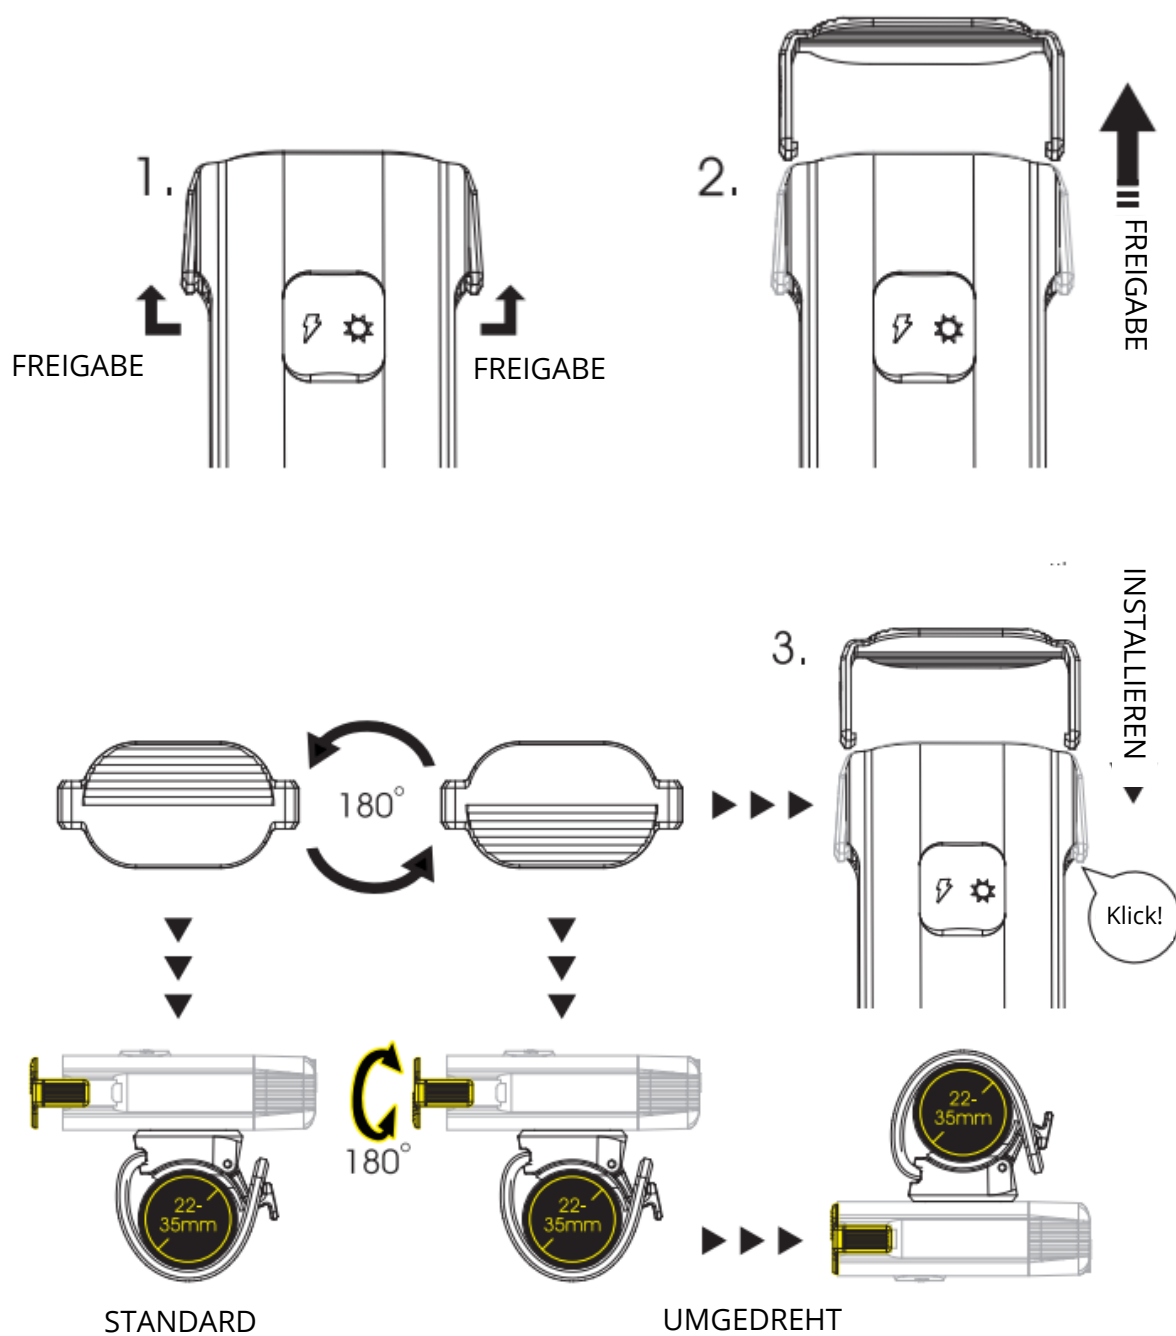

# LENKERHALTERUNG

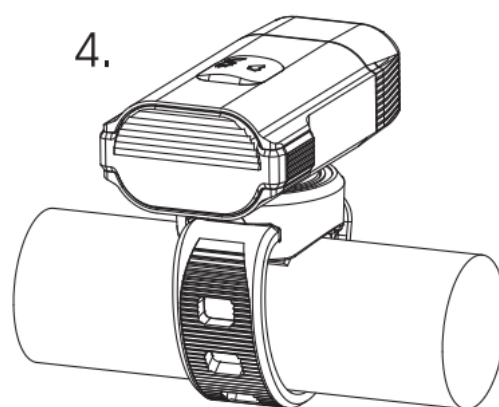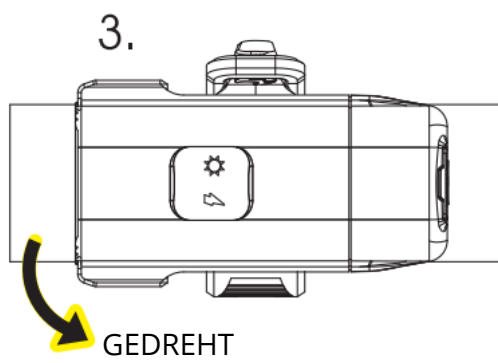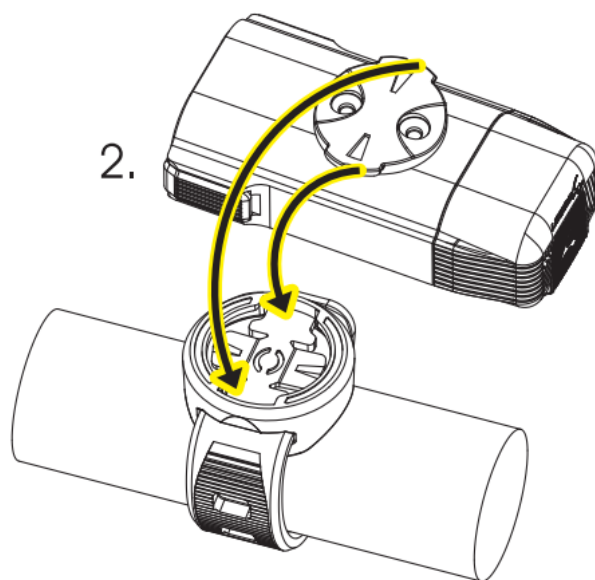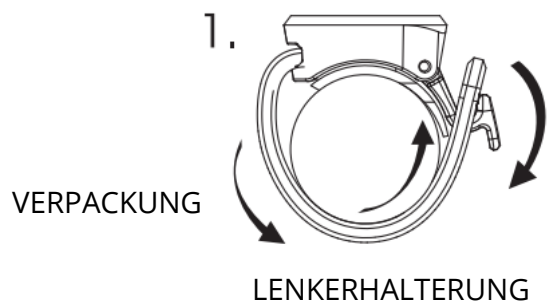

# ÜBERHITZUNGSSCHUTZ


Die Überhitzungsschutzvorrichtung kann sicherstellen, dass die Fahrradlampe eine gute Betriebstemperatur hat, so dass die LEDs geschützt werden, ohne dass es zu Verbrennungen kommt. Wenn das Licht in hoher Temperatur während des Betriebs ist, wird es die Lichtleistung dimmen.

## LADEN


1. Ausschalten
2. USB-Kabel an USB-Anschluss anschließen
3. Ziehen Sie den Stecker, wenn er vollständig aufgeladen ist.

\* Nicht über 5 V aufladen \*

Während des Ladens von brennbaren Gegenständen fernhalten

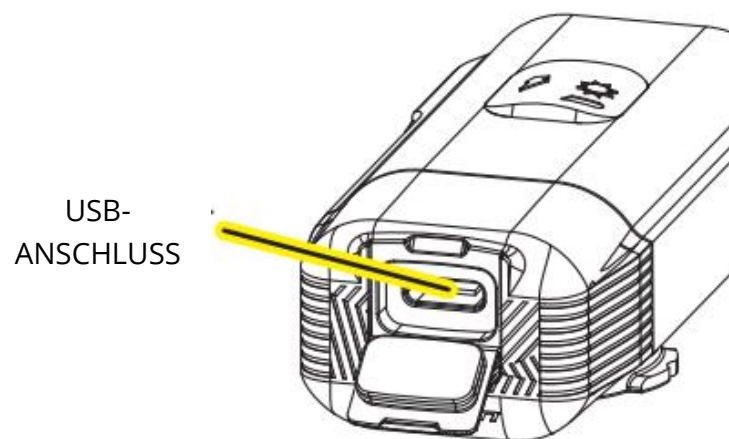

## BATTERIEKAPAZITÄT UND LADEANZEIGE

|                                   | 100%                                                                                      | 50%                                                                                       | 25%                                                                                        | 10%                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterieanzeige                   | <br>BLAU | <br>GRÜN | <br>ROT | <br>ROT |
| Ladeindikator                     | <br>BLAU |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                            |
| Ladezustandsanzeige*3<br>:30 Std. | <br>BLAU |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                            |

## WARNUNG

Informieren Sie sich vor der Benutzung über die Beleuchtungsgesetze und -vorschriften des Landes.

Leuchten Sie nicht in die Augen.

Nicht in der Nähe von drahtlosen Computern montieren.

Blenden Sie nicht die entgegenkommenden Fahrzeuge. Richten Sie den Winkel immer nach unten.

Tauchen Sie die Leuchte nicht in Wasser ein.

Bewahren Sie die Leuchte an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Laden Sie die Leuchte während der Lagerung mindestens alle 3 Monate vollständig auf.

# GARANTIEBEDINGUNGEN

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

**Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.

Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.