



BENZINMOTOROS ÁRAMFEJLESZTŐ

EGYFÁZISÚ: ELCIS00, ELC2500, ELC3000, ELC3500, ELCS000
HÁROMFÁZISÚ: ELC6S00T

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Ezt a generátort elsősorban utazáshoz, szabadtéri tevékenységekhez stb. szükséges áramellátásra tervezték, és egy A 154 F típusú benzinmotor hajtja. Számos típus közül választhat, 50 Hz/220 V vagy 60 Hz/120 V {115/110 V} stb. feszültséggel. A gép üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és ismerkedjen meg a helyes működéssel.

TARTALOM

1. BEVEZETÉS ÉS MŰSZAKI ADATOK	10
2. GENERÁTOR ALKATRÉSZEK ÉS VEZÉRLŐK	11
3. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS	11
4. ÜZEMBEHELYEZÉS	12
5. KIKAPCSOLÁS	12
6. ELEKTROMOS ÉS KAPCSOLÁSI RAJZ	13
7. VÁLTAKOZÓ ÉS EGYENÁRAMÚ MEGSZAKÍTÓ	14
8. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	14
9. KARBANTARTÁS ÉS MEGHIBÁSODÁSOK	15
10. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	16
12. A TERMÉK ÉS A CSOMAGOLÁS MEGSEMMISÍTÉSE	16
13. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	16


BEVEZETÉS

- Kedves Ügyfél,
- Köszönjük, hogy TUSON generátort vásárolt. Ezt a generátort úgy tervezték, hogy elektromos készülékeket tápláljon a bemeneti teljesítményükön belül. A generátor könnyen hordozható, így utazáskor, nyaralókban, lakókocsikban, kempingezéskor stb. energiaforrásként is használható. A generátort egy A 154 F benzinmotor hajtja.
- Ne helyezze üzembe a készüléket, amíg nem olvasta el figyelmesen ezeket az utasításokat!
 - Ne üzemeltesse a készüléket helyiségben vagy rosszul szellőző helyeken!
 - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy ha úton szállítja, engedje ki az üzemanyagot a tartályból és a karburátorból!
 - Tankoláskor kapcsolja ki a készüléket, és ne dohányozzon! Ha az üzemanyag kifolyik, azonnal törölje fel!
 - Ne állítsa át a motor fordulatszámát ok nélkül!
 - Működés közben ne érintse meg a készüléket kézzel!
 - Soha ne üzemeltesse a készüléket esőben vagy hóban!
 - Működés vagy tárolás közben védje a készüléket a tűztől és a hőtől!
 - Ne csatlakoztassa a készüléket hagyományos motorraljzathoz, és ne csatlakoztasson egyik készüléket a másikhoz!
 - Indítás előtt ne csatlakoztasson elektromos berendezéseket. Amikor a készülék fut, fordítsa a motorvezérlő kart "FAST" (gyors) állásba, és ne dugja be a dugót a konnektorba, amíg a készülék nem áll stabilan!
 - A készüléket száraz és tiszta környezetben, gyúlékony anyagoktól és robbanástól védve kell tárolni!

MŰSZAKI ADATOK

MODELL		ELC1500	ELC2500	ELC3000	ELC3500	ELC5000	ELC6500T
Generátor	Típus	Szénmentes, kondenzátoros, egyfázisú AC generátor					Háromfázisú
	Feszültség	50 Hz	230V				230V /380V
	Max. teljesítmény	50 Hz	1,5kW	2,2kW	2,8kW	3,1 kW	4,5 kW
	Névleges teljesítmény	50 Hz	1,2 kW	2,0kW	2,5kW	2,8kW	4,0kW
	Frekvencia stabilizációs idő	5 s					
	Feszültség stabilizációs idő	5 s					
Motor	Modell	A 154 F					
	Típus	1 hengeres, 4 ütemű, benzinmotor kényszerített léghűtéssel					
	Henger térfogata	87 cm ³	163 cm ³	196 cm ³	270 cm ³	337 cm ³	389 cm ³
	Névleges teljesítmény	1,0 kW; 3000 ot./min. 1,1 kW; 3800 ot./min.	2,0 kW; 3000 ot./min. 2,5 kW; 3600 ot./min.	2,8 kW; 3000ot./min. 3,0 kW; 3600 ol./min.	3,1 kW; 3000 ot./min. 3,5 kW; 3600 ot./min.	4,5 kW; 3000ot./min. 5,0 kW; 3600 ot./min.	5,5 kW; 3000 ot./min. 6,5 kW; 3600 ot./min.
	Üzemanyag	Ólommentes benzin Natural 95					
	Olaj	Félszintetikus SA 15 W-40					
Gép	Üzemanyagtartály kapacitása	6,7l	15l	15l	25l	25l	25l
	Méretek (H. x Sz. x M.)	300 x 380 x 350 mm	595 X425 X435 mm	595x425 x435 mm	685x515x535mm	686x515x535mm	687 x 515 x 535 mm
	Zaj	s 89 dB (A)	s 93 dB (A)	s 93 dB (A)	s 96 dB (A)	s 97 dB (A)	s 97 dB (A)
	Nettó súly	26 kg	43,8 kg	48,0 kg	68,0 kg	80,0 kg	83,0 kg

2. GENERÁTOR ALKATRÉSZEK ÉS VEZÉRLŐK

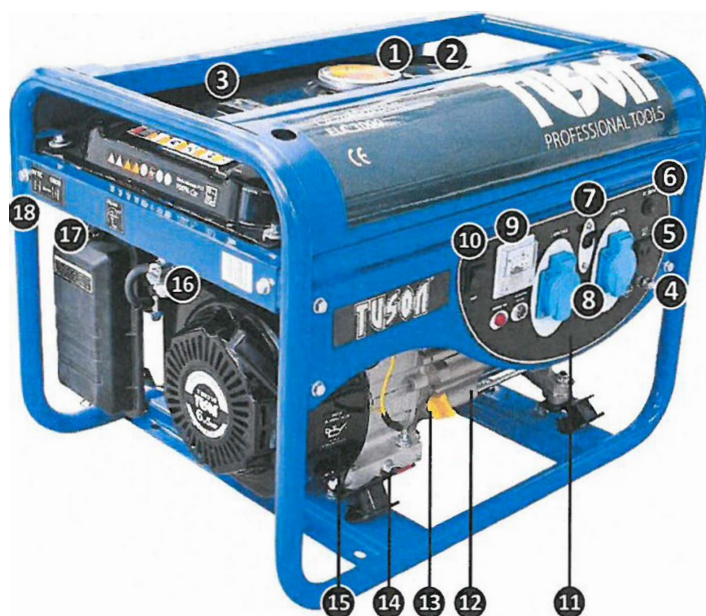

1. ÜZEMANYAGTARTÁLY KUPAK
2. ÜZEMANYAGTARTÁLY
3. ÜZEMANYAGMÉRŐ
4. FÖLDELŐ PIN-KÓD
5. AC PLUGS
6. EGYENÁRAMÚ CSATLAKOZÓ
7. AC CSATLAKOZÓ
8. DC DUGÓ
9. VOLTMETER
10. MOTOR KAPCSOLÓ
11. VEZÉRLŐ PANEL
12. GENERÁTOR
13. OLAJTARTÁLY KUPAK
14. OLAJTARTÁLY LEERESZTŐ CSAVAR
15. MOTOR
16. ÜZEMANYAGSZELEP
17. LÉGSZŰRŐ
18. DRAIN

3. ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS


FIGYELMEZTETÉS!

- A generátor üzembe helyezése előtt olvassa el a teljes használati utasítást, és hagyja a generátornál, hogy az új kezelő megismerhesse azt.
- Védje a kézikönyvet a rongálódástól.
- Ha a generátort kölcsönadja vagy eladja valakinek, a használati útmutatót mellékelje a generátorhoz.
- A gyártó nem vállal felelősséget a generátor helytelen, a használati utasítással ellentétes használatából eredő károkért.

FIGYELMEZTETÉS!

Az üzembe helyezés előtt feltétlenül végezze el a következő ellenőrzéseket, hogy elkerülje a készülék károsodását.

EZEK A PIROS RÖGZÍTŐKONZOLOK CSAK SZÁLLÍTÁS KÖZBEN VÉDIK A KÉSZÜLÉKET. HASZNÁLAT ELŐTT EL KELL TÁVOLÍTANI ŐKET. A BEKAPCSOLVA HAGYÁSUK KOMOLY KÁROKAT OKOZHAT A KÉSZÜLÉKBEN. AZ ILYEN ALKATRÉSZEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKRA A GARANCIA NEM TERJED KI.

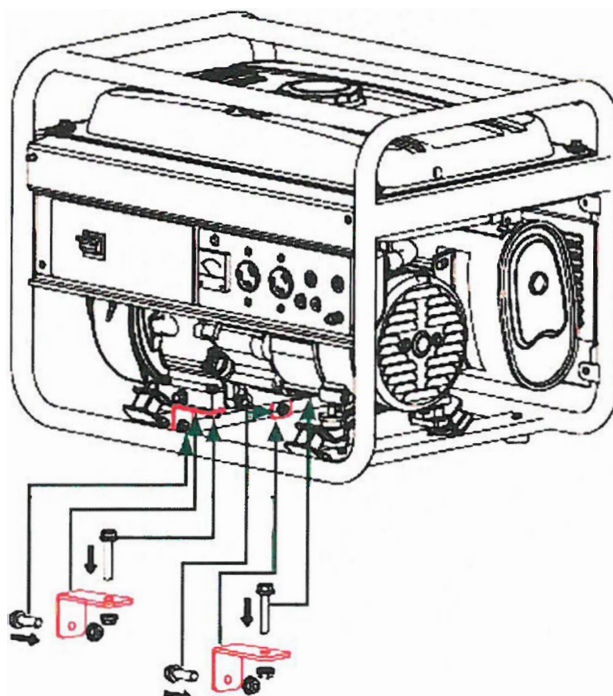


3.1 MOTOR ELLENŐRZÉS

A generátort olaj nélkül szállítjuk!



Az üzembe helyezés előtt az olajtartályt fel kell tölteni olajjal úgy, hogy az olajsapkán lévő mérőfej a behelyezés után az ábrán látható módon olajba merüljön. Az olajsíntnek a "H" és "L" vonalak között kell lennie.

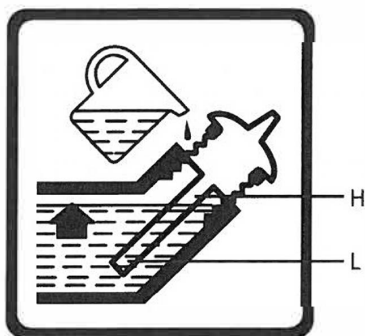

- Ellenőrizze az olajsínt az olajmérő pálcán, miután lecsavarta a tanksapkát a tartályról. Ellenőrizze az olajsínt, amikor a generátor vízszintesen áll, és a motor ki van kapcsolva. Használjon jó minőségű, négyütemű benzinmotorok kenésére tervezett olajokat, pl. SA ISW-40.
- A generátor elégtelen vagy túlzott mennyiségű olajjal történő üzemeltetése motorkárosodáshoz vezet.
- Ha az olajsínt alacsony, töltsse fel a generátorban használt márkájú és típusú olajjal. Az olajtartályt az olaj beöntése után szorosan zárja le.

FIGYELMEZTETÉS

A generátor üzembe helyezése előtt mindig ellenőrizze az olajsínt.

3.2 ÜZEMANYAGTARTÁLY ELLENŐRZÉSE

- Használjon jó minőségű és friss ólommentes benzint - autók esetében Natural 95-öt - az üzemanyagtartályba.
- Soha ne használjon benzint olajjal a generátorban!
- Ne töltsse fel a tartályt teljesen, hagyjon 2-3 cm-t szabadon a tartály teteje alatt. Ez az üzemanyag kifolyását eredményezheti működés közben.
- A feltöltés után zárja le a tartályt megfelelően a kupakkal.
- A benzin kezelése során kerülje a bőrrel való érintkezést és a gőzöket. Viseljen megfelelő kesztyűt.
- A benzin káros az egészségre és könnyen gyúlékony. A benzint jól szellőző helyen, tűzforrástól, magasabb hőmérséklettől és robbanásveszélytől távol kezelje.

- Soha ne töltsön be benzint a generátor működése közben. A feltöltés előtt hagyja lehűlni a generátort.

3.3 A LÉGSZŰRŐ ELLENŐRZÉSE

- Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a légszűrő állapotát.
- A piszkos szűrő megakadályozza a levegő áramlását a karburátorhoz és a motorhoz.
- Ha a szűrő eltömődött, tisztítsa meg a Karbantartás és hibák fejezetben leírtak szerint.


4. ÜZEMBE HELYEZÉS

Ha a generátorhoz egy készülék van csatlakoztatva, a motor indítása előtt kapcsolja ki azt!

1. Nyissa ki az üzemanyagszelepet - kapcsolja ON állásba.



2. Kapcsolja be a motorkapcsolót.
3. Enyhén forgassa/húzza az indítókart (a továbbiakban: fojtószelep).

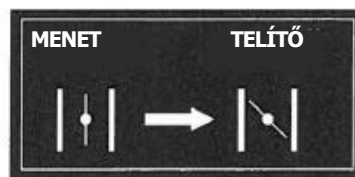

4. Óvatosan és lassan húzza meg az indítófogantyút, amíg enyhe ellenállást nem érez. Ezután húzza meg a fogantyút erőteljesebben, hogy a motor megpörögjön. Indítás után állítsa vissza a fogantyút az eredeti helyzetébe.
5. Miután a motor bemelegedett (kb. 1 perc), lassan fordítsa/húzza vissza a fojtószelepet - a fojtószelep kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne használja a telítőt, ha a motor forró vagy magas környezeti hőmérsékleten van!

5. LEÁLLÍTÁS


1. Kapcsolja ki a motorkapcsolót.
2. Állítsa az üzemanyagszelepet OFF állásba.
3. Kapcsoljon ki minden készüléket.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha nem zárja be az üzemanyagszelepet, üzemanyag kerülhet a motorba (különösen szállítás közben), és károsíthatja a motort. Ezekre a hibákra a garancia nem terjed ki.


6. ELEKTROMOS ÉS KAPCSOLÁSI RAJZ


ELEKTROMOS RAJZ

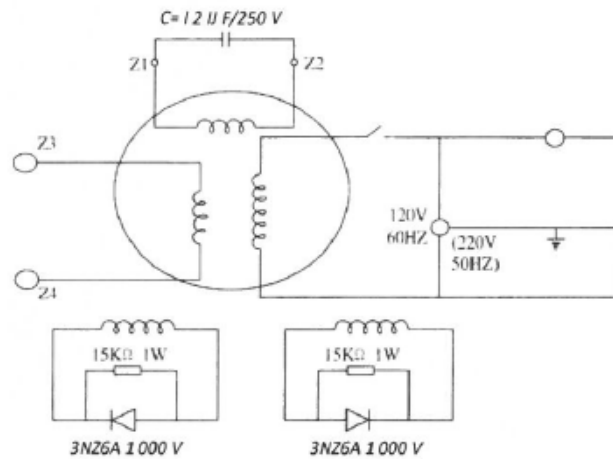

KAPCSOLÁSI RAJZ

GÉP MODELL:

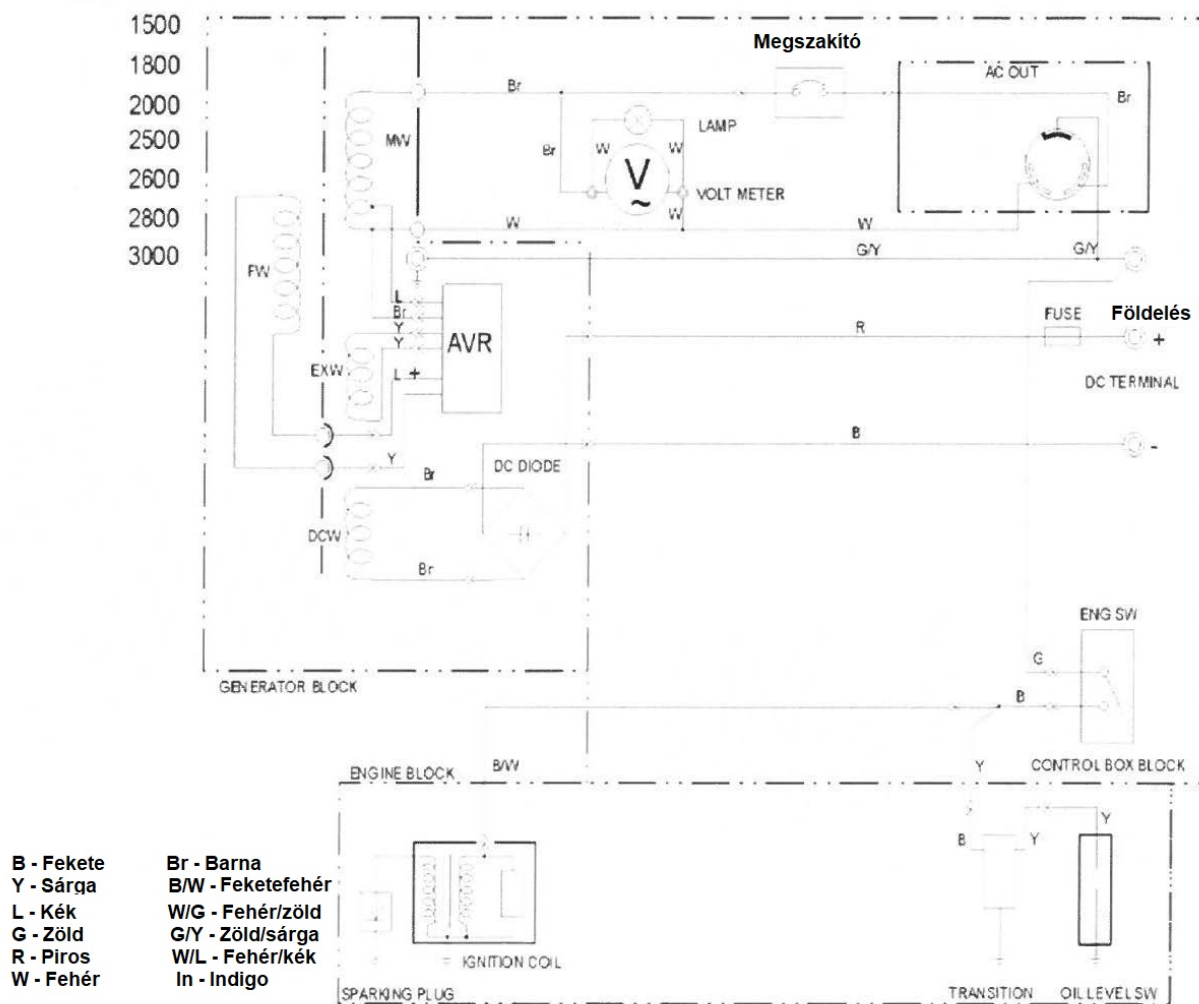

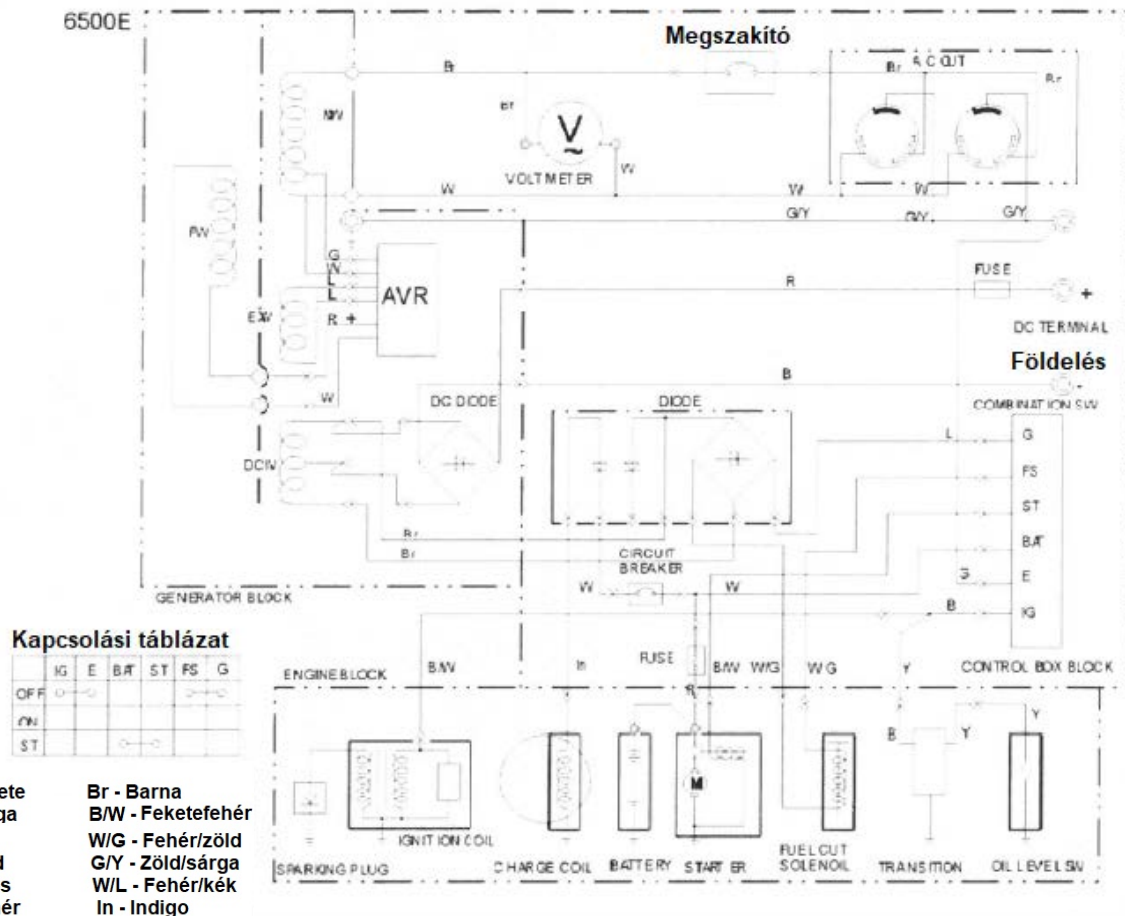

7. VÁLTAKOZÓ ÉS EGYENÁRAMÚ MEGSZAKÍTÓ

- A megszakító kapcsoló megszakíthatja a generátor működését, ha a csatlakoztatott készülékek teljesítménye meghaladja a generátor névleges teljesítményét.
- Ha a generátor működése megszakad, csökkentse a terhelést a névleges teljesítménytartományra. Ezután nyomja meg a megszakító kapcsolót, és a generátor ismét elindul.

8. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne helyezze üzembe a generátort, amíg nem olvasta el figyelmesen ezeket az utasításokat.
- Győződjön meg arról, hogy a generátor hibátlan vagy sérülésmentes. Ez megakadályozhatja a generátor sérülését vagy károsodását.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket zárt helyiségben vagy rosszul szellőző helyiségben. A kipufogógázok mérgezőek, és mérgező szénmonoxidot tartalmaznak, amely színtelen és szagtalan gázként belélegezve eszméletvesztést vagy akár halált is okozhat.
- Az üzemi töltetek gyúlékonyak és mérgezőek. Kerülje a bőrrel való érintkezést vagy a lenyelést. Kezelés közben ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot. Kerülje a hőforrásokkal való érintkezést.
- A gőzök belégzésének elkerülése érdekében jól szellőző helyen kezelje és töltsse fel. Viseljen megfelelő védőfelszerelést.
- Ha az üzemanyag kifolyik a motor beindítása előtt, akkor azt fel kell szárítani és gőzöket kiszellőztetni. Soha ne töltsse túl a generátortartályt.

- Ne tankoljon a generátor működése közben, állítsa le a motort, és hagyja legalább 15 percig hűlni, mielőtt tankolna.
- A generátor, különösen a motor és a kipufogó nagyon forró működés közben és leállítás után is, és égési sérüléseket okozhat. Ezért vegye figyelembe a készüléken található figyelmeztetést. Minden személyt (különösen a gyermekeket) és állatot biztonságos távolságban kell tartani.
- Ne engedje, hogy bárki is kezelje a készüléket előzetes utasítás nélkül. Ne engedje, hogy gyermekek, szellemi fogyatékos személyek, kábítószer, gyógyszer, alkohol hatása alatt álló személyek vagy túlságosan fáradt személyek kezeljék a készüléket, és ne tegye ezt maga sem.
- Soha ne működtesse a generátort nedves kézzel. Fennáll az áramütés veszélye.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket esőben vagy hóban. Védje a nedvességtől, szennyeződéstől és egyéb korróziós hatásoktól.
- Használjon hallásvédelmet, ha a generátor közvetlen közelében tartózkodik.
- Soha ne csatlakoztassa a generátort a hálózathoz, és ne csatlakoztasson egyik készüléket a másikhoz.
- A megfelelő hűtés biztosítása érdekében a generátort legalább 1 m távolságban kell üzemeltetni az épületek vagy más berendezések falától. Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a motorra. Csak kifogástalan állapotú és funkcionális hibát nem mutató készülékeket csatlakoztasson a készülékhez.
- Soha ne állítsa be vagy javítsa meg a generátort saját maga. Lépjen kapcsolatba a TusON márkaszervizzel.

9. KARBANTARTÁS ÉS MEGHIBÁSODÁSOK

A karbantartás megkezdése előtt állítsa le a motort, helyezze a generátort egy szilárd, vízszintes felületre, és hagyja lehűlni.

9.1 OLAJ CSERE

- Ellenőrizze az olajszintet a gép minden egyes üzembe helyezése előtt.
- Első olajcsere 1 hónap vagy 20 üzemóra után, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Ezt követően 6 havonta vagy 100 üzemóránként, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
- Akkor engedje le az olajat a generátorból, amikor az még meleg.
- Csavarja ki az olajtartály csavarját, döntse meg kissé a generátort, és engedje le az olajat az előre előkészített tartályba.

FIGYELMEZTETÉS!

Törölje szárazra a kifolyt olajat. Viseljen védőkesztyűt. A használt olajat ne öntse a lefolyóba, hanem zárt edényben, a használt olaj gyűjtőhelyen dobja ki.

9.2 LÉGSZŰRŐ

A piszkos légszűrő megakadályozza a levegő áramlását a karburátorhoz. A karburátor károsodásának megelőzése érdekében a légszűrőt rendszeresen tisztítani kell. Fokozza az ellenőrzéseket poros környezetben.

FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne működtesse a motort légszűrő nélkül. A légszűrő nélküli üzem károsítja a karburátort, és gyors motorkopást okoz. Az ilyen módon okozott elhasználódás és hibák nem javíthatók garanciálisan és díjmentesen.

FIGYELMEZTETÉS!


Soha ne használjon benzint vagy más gyúlékony anyagot a légszűrő tisztításához. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

1. Távolítsa el a légszűrő fedelét, és húzza ki a szűrőt.
2. Mossa ki a szűrőt meleg mosószeres oldatban (ne mosógépben). Ne használjon szerves oldószereket. A sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a szűrőt.
3. Hagyja a szűrőt alaposan megszáradni.
4. Cserélje ki a szűrőt

9.3 GYÚJTÓGYERTYA

A motor tökéletes működéséhez a gyújtógyertyát megfelelően be kell állítani és meg kell tisztítani a lerakódásoktól.

1. Csavarja ki a gyújtógyertyát.
2. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha láthatóan kopott, vagy ha a szigetelő megrepedt vagy leválik.
3. Ha újra használja a gyertyát, drótkéfével kell megtisztítani.
4. Ellenőrizze az elektródák távolságát egy mérőeszközzel, és szükség esetén állítsa be 0,6-0,8 mm-re. Ellenőrizze azt is, hogy a tömítőgyűrű rendben van-e.
5. Csavarja vissza a gyújtógyertyát.

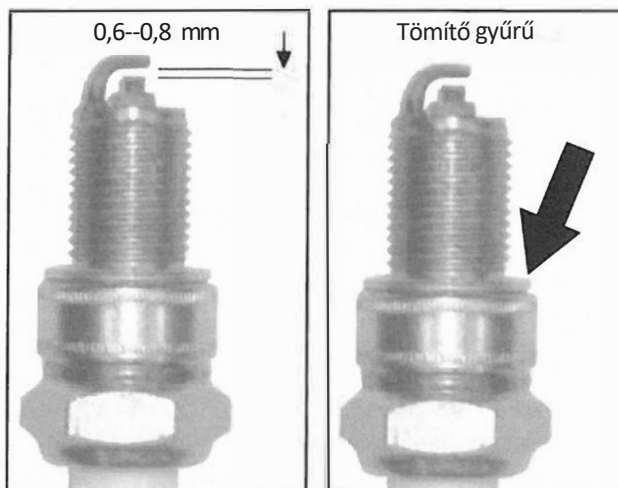

FIGYELMEZTETÉS!

Győződjön meg róla, hogy a gyertya jól meg van-e húzva. A rosszul meghúzott gyújtógyertya erősen felmelegszik, és súlyos motorkárosodást okozhat..

Javításokat, rendszeres karbantartást, ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat és beállításokat csak a TUSON hivatalos szervizszemélyzete végezhet.

A szervizhelysínnek a kézikönyvben felsorolt weboldalakon található.

9.4 MEGHIBÁSODÁSOK

A motort nem lehet elindítani:

- A motorkapcsoló ON állásban van?
- Nyitva van az üzemanyagszelep?
- Van elég üzemanyag a tartályban?
- Van elegendő olaj a motorban?
- Ellenőrizze a gyújtógyertyát (9.3. fejezet) és a légszűrőt.

A csatlakoztatott készülék nem működik:

- Ellenőrizze a megszakítót

Ha a hibát nem tudja elhárítani, javíttassa meg a TUSON szerviztechnikusával.

KARBANTARTÁS REND

Karbantartás		Minden használatkor	Havonta	3 havonta vagy 50 üzemóra után	6 havonta vagy 100 üzemóra után
Olaj	Ellenőrzés	●			
	Csere		●		●
Légszűrő	Ellenőrzés	●			
	Tisztítás			●	
Lerakódások	Tisztítás				●
Gyújtógyertya	Tisztítás/igazítás				●
Fojtószelep	Tisztítás/igazítás				●
Szikragyújtó	Tisztítás				●
Tank és légszűrő	Tisztítás				●
Benzin cső		Szükség szerint cserélni - 3 évente			

6. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A motor és a kipufogó nagyon forró működés közben, és még sokáig forró marad a kikapcsolás után is, ezért ne nyúljon hozzájuk. Hagyja a készüléket lehűlni

10.1 SZÁLLÍTÁS

- A generátort csak vízszintes helyzetben és megfelelően biztosítva mozgástól és ütdéstől védve szabad szállítani.
- Az üzemanyagszelepnak zárva kell lennie, és a motorkapcsolónak OFF állásban kell lennie.
- Ne működtesse a készüléket szállítás közben. Indítás előtt mindig vegye ki a készüléket a járműből.
- Ha zárt járműben szállítja, mindig gondoljon arra, hogy erős napsütésben a jármű belsejében rendkívül magas a hőmérséklet, és fennáll a benzingőz gyulladásának vagy robbanásának veszélye.
- Ha durva terepen szállítja a járművet, engedje le az összes üzemanyagot a tartályból, hogy az ne tudjon kiszivárogni. Ha lehetséges, szállítás előtt engedje le az üzemanyagot.

10.2 TÁROLÁS

- A tárolás során ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet ne csökkenjen 0 C alá, és ne emelkedjen 40 C fölé.
- Engedje le az összes üzemanyagot a tartályból és az üzemanyagvezetékekből, és zárja el az üzemanyagszelepet.
- Cserélje le az olajat.
- Tartsa szárazon a generátort.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

11.1 FÖLDELÉS

- A földelés a generátornak egy vezetőn keresztül a földeléshez való csatlakoztatása. A földelés az áramütés és a túlfeszültség elleni védelmet szolgálja, és fontos a generátorhoz csatlakoztatott elektromos berendezések megfelelő működéséhez is.
- A készülék földelése a generátor maximális teljesítményértékeihez nem szükséges, azonban egy földelő bilincset biztosítunk, ezért az Ön fokozott biztonsága érdekében használja azt a készülék földeléséhez.
- Csatlakoztassa a vezeték egyik lecsupaszított végét a műszer földelőcsatlakozójához, a másik lecsupaszított végét pedig vezesse a talajföldbe

11.2 EGYENÁRAMÚ ÁRAMFELVÉTEL (DC - 12 V, 8 A)

- A 12 V-os aljzatot az autóba szánt 12V-os ólom-sav akkumulátorok feltöltésére tervezték. A feszültség értéke terhelés nélkül a kimeneti csatlakozókon 12-30 V között van (az akkumulátor feltöltésekor kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait).
- Ha az akkumulátort az autóba szerelték, a készülék töltőkábeleinek csatlakoztatása előtt húzza ki az akkumulátort. Először a fekete mínusz kábelt, majd a piros plusz kábelt. Ezeket a kábeleket csak a töltőkábelek leválasztása után csatlakoztassa az akkumulátorhoz.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor pólusai megfelelően csatlakoztatva vannak-e. A piros kábelpólust csatlakoztassa a pozitív pólushoz, a fekete kábelpólust pedig az akkumulátor negatív pólusához.
- Ne indítsa be a gépjármű motorját a feltöltési folyamat alatt.
- Az utasítások be nem tartása mind a generátor, mind az akkumulátor károsodását okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS!

- A feltöltési folyamat során hidrogén keletkezik, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket alkot. Ezért a töltés alatt ne dohányozzon, és kerülje a tűz- és sugárzó hőforrások megközelítését. Biztosítsa a feltöltési terület megfelelő szellőzését.
- Az akkumulátor kénsavoldatot tartalmaz, amely erős maró hatású, és leforrázást és szövethárosodást okoz. Az akkumulátor kezelésénél viseljen megfelelő védőfelszerelést, legalább gumikesztyűt és védőszemüveget.
- Ha ennek a savnak az oldatát lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.

A 12 V-OS ALJZATOT 230 V-OS FOGYASZTÁS ESETÉN EGYIDEJŰLEG IS LEHET HASZNÁLNI

- A 12 V-os kimenet túlterhelése esetén az egyenáramú megszakító aktiválódik.
- A kioldás után várjon 2-3 percet, mielőtt megnyomná a megszakító gombját.

8. A TERMÉK ÉS A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ha úgy dönt, hogy megszabadul a régi terméktől, akár azért, mert újat vásárolt, akár azért, mert a régi termékben javíthatatlan hiba van, vigye el egy kijelölt helyre (pl. másodlagos nyersanyaggyűjtő, hulladékudvar stb.) Az importőr kijelenti, hogy szerepel az elektromos és elektronikus hulladékok visszavételére, elkülönített gyűjtésére, kezelésére, hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettséget teljesítő vállalkozások nyilvántartásában REM A.

- Ne dobja a kommunális hulladékba.
- A csomagolást a kijelölt hulladéklerakóhelyen ártalmatlanítsa.

9. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8Libeň, CsR ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel az EU szabványok alábbi követelményeinek. Amennyiben a terméken olyan változtatásokat hajtanak végre, amelyeket nem hagyunk jóvá, ez a nyilatkozat érvényét veszti.

A termék megjelölése és neve	Benzin generátor
Vonatkozó uniós irányelvek	2006/42/EC
Alkalmazott szabványok	EN12601:2010
Jelentés száma	HZ1205049-001 HZ11030066-001
Kibocsátó hatóság	Intertek Testing Shanghai
A kiadás dátuma	25.5.2012

A professzionális javításokat és szervizeléseket biztosítja:

PHT a. s. • www.magg.cz

Készült a PHT a.s. számára.

Megjegyzés: A technikai változtatásokat és a nyomtatási hibákat fenntartjuk.



ES MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Az általunk szállított termék megfelel az uniós szabványok alábbi biztonsági és egészségügyi követelményeinek.

Gyártó: PHT a.s.
A termék megjelölése és neve: ELC1500: TUSON Benzinmotoros erőmű 1200W OHV/ CPG1500

Vonatkozó uniós irányelvek: 2006/42/EC
2014/35/EU
2014/30/EU

Alkalmazott szabványok: EN ISO 8528-13:2016
EN 60204-1:2006/AC:2010
EN 55012:2007+A1:2009

Nyilvántartási szám: DW2017CE0238 01, DW2017CE0239 01

Kiállító hatóság: Hangzhou DEKRA WIT Certification Co., Ltd.

A kiadás dátuma: 24.4.2017

Az év utolsó két számjegye, amelyben az elektromos berendezést CE-jelöléssel látták el: 17

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot olyan tanúsítványok támasztják alá, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel az alkalmazandó jogi szabványok által előírt jogi követelményeknek, adott esetben az elfogadott nemzeti szabványoknak és a munkavédelemmel kapcsolatos szabályozásoknak.

Amennyiben a terméken olyan változtatás történik, amelyet nem hagytunk jóvá, ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Ceske Budejovice-ban 24.4.2017-én

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Prága 8-Libeň
DIČ: CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Az igazgatótanács tagja