


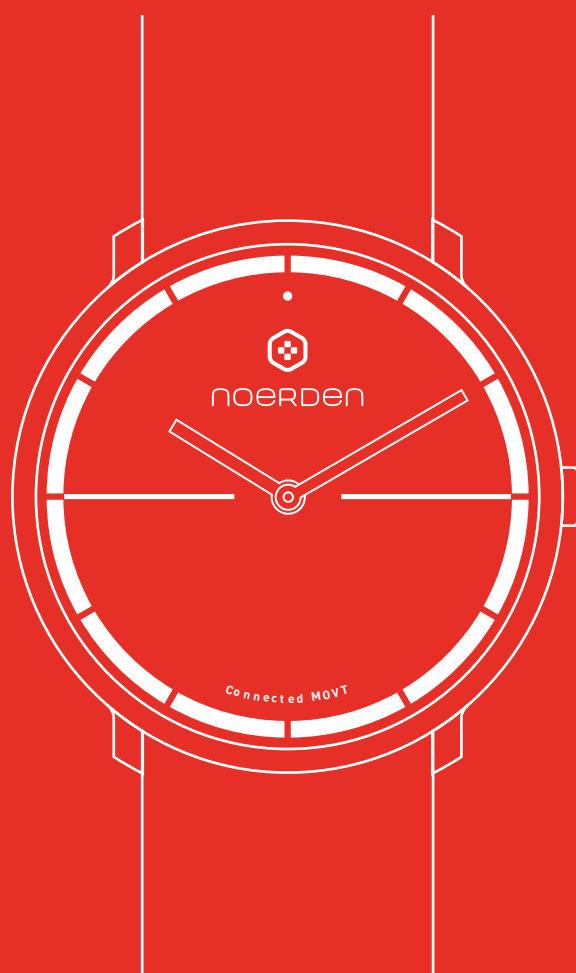

HODINEK NOERDEN SMART WATCH - LIFE2/LIFE2+



noerden


Návod k obsluze

OBSAH

▪ V balení se nachází	1
▪ Popis výrobku	1
▪ Vaše hodinky	2
▪ Jak začít používat pomocí vašeho smartphonu	3
▪ Objeďte základní funkce	5
▪ Jak vyměnit baterii	10
▪ Jak vyměnit pásek	12
▪ Aktualizace softwaru hodinek	12
▪ Resetování	13
▪ Prohlášení o shodě	13

V BALENÍ SE NACHÁZÍ

- Inteligentní hodinky NOERDEN Smart Watch
- Baterie CR2032 (nainstalovaná továrně)
- Profesionální nástroj pro otevření pouzdra hodinek
- Zkrácený návod k obsluze
- Záruční list
- Prohlášení o bezpečnosti výrobku

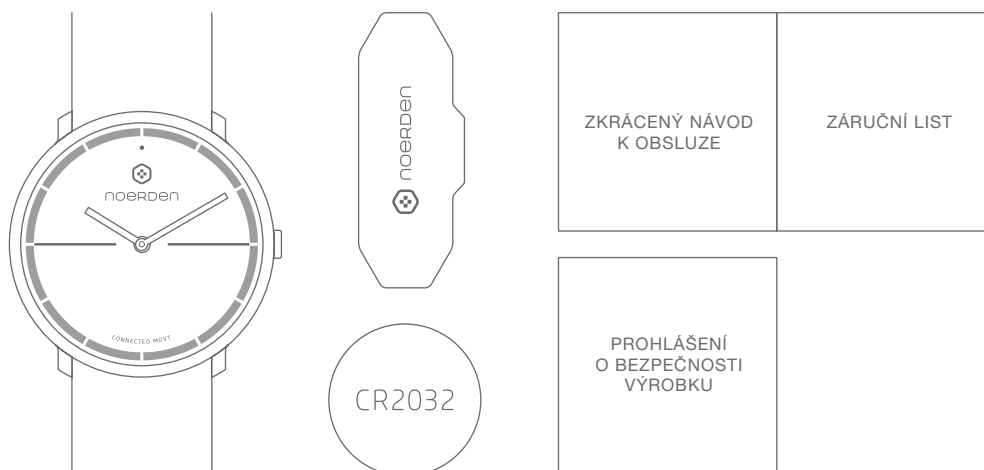

POPIS VÝROBKU

Inteligentní hodinky NOERDEN Smart Watch - LIFE2/LIFE2+

- Vodotěsnost 50 M
- Průměr pouzdra: 38 mm
- Rozsah pracovní teploty: 0°C–50°C
- Hmotnost - LIFE2: 57,5 g
- LIFE2+: 69,5 g
- Pásek - LIFE2: nastavitelný na 220mm zápěstí
- LIFE2+: nastavitelný na 240mm zápěstí
- Barva - LIFE2: černá, bílá, červená, modrá a navy
- LIFE2+: celé černé a celé šedé

Senzory a technologie

- Křemíkový oscilátor
- Senzor aktivity G-sensor: senzor denní a noční aktivity
- Indikátor světla

Připojení a shoda

- Připojení: Bluetooth 4.1
- Kompatibilní zařízení: iPhone 6 a novější zařízení Android
- Operační systémy: iOS 12.0, Android 6.0 a novější


Baterie

- Typ baterie: knoflíková baterie CR2032
- Kapacita baterie; 240 mAh
- Vstupní baterie: 3V $\approx$ 0.2mA

Inteligentní funkce a údaje

- Synchronizace se světovým časem
- Dálkové ovládní fotoaparátu
- Ovládání hudby
- Podrobnosti o vaší aktivitě
- Historie vašeho spánku
- Sledování postupu realizace cílů
- Najít můj telefon
- Vibrační upozornění
- Upozornění na příchozí hovor a odmítnutí hovorů
- Tichý alarm
- Nerušit

VAŠE HODINKY

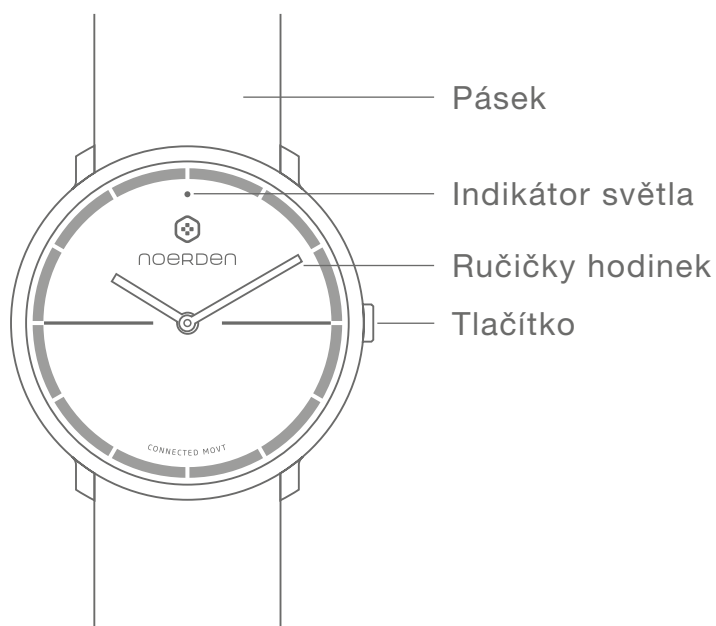


JAK ZAČÍT POUŽÍVAT POMOCÍ VAŠEHO SMARTPHONU



Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci NOERDEN v App Store nebo Google Play.


● ZAPNĚTE SVÉ HODINKY

Stiskněte a držte tlačítko 3 sekundy.
Displej se rychle podsvítí, hodinky zavibrují a zapnou se.

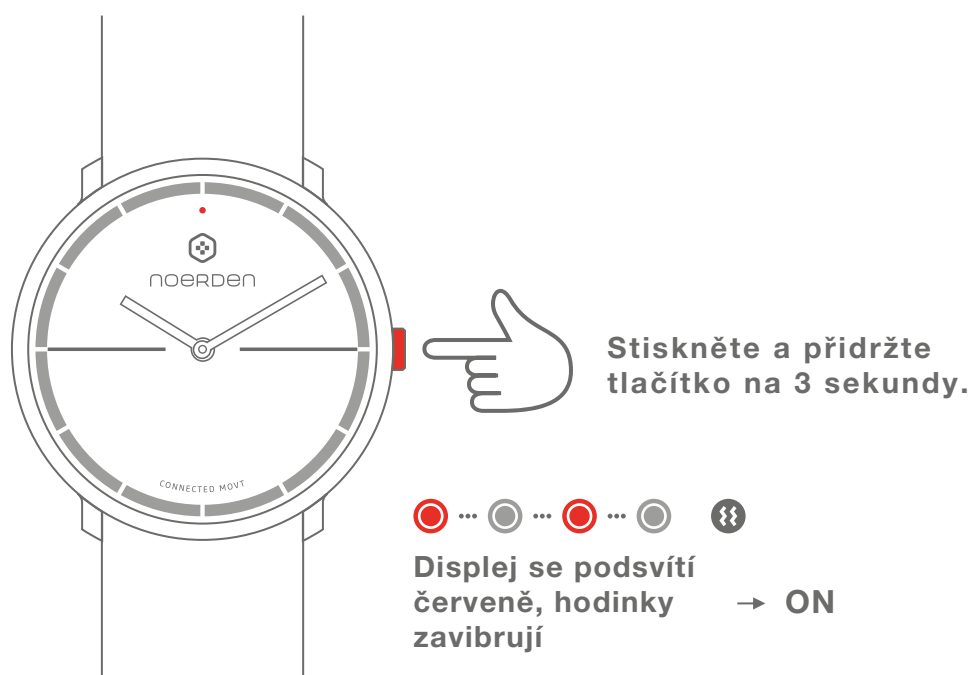


● PŘIPOJTE SE K APLIKACI NOERDEN

1. Zapněte Bluetooth v telefonu a držte hodinky blízko telefonu, dokud se zařízení nespárují.

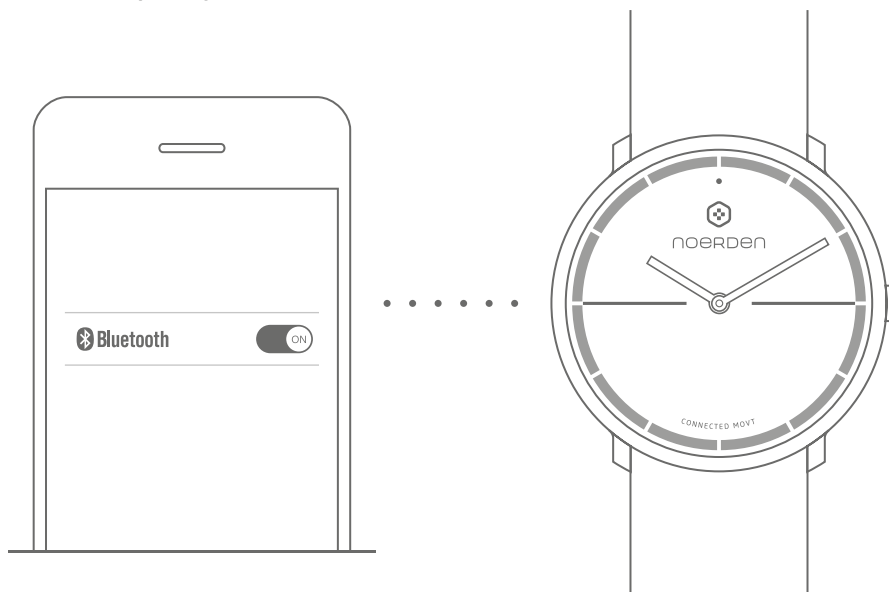

2. V aplikaci NOERDEN vstupte do menu „**Zařízení**“ a vyberte položku „**Přidat nové zařízení**“. Postupujte podle návodu: najděte své hodinky „**NOERDEN-MW**“ a připojte je.

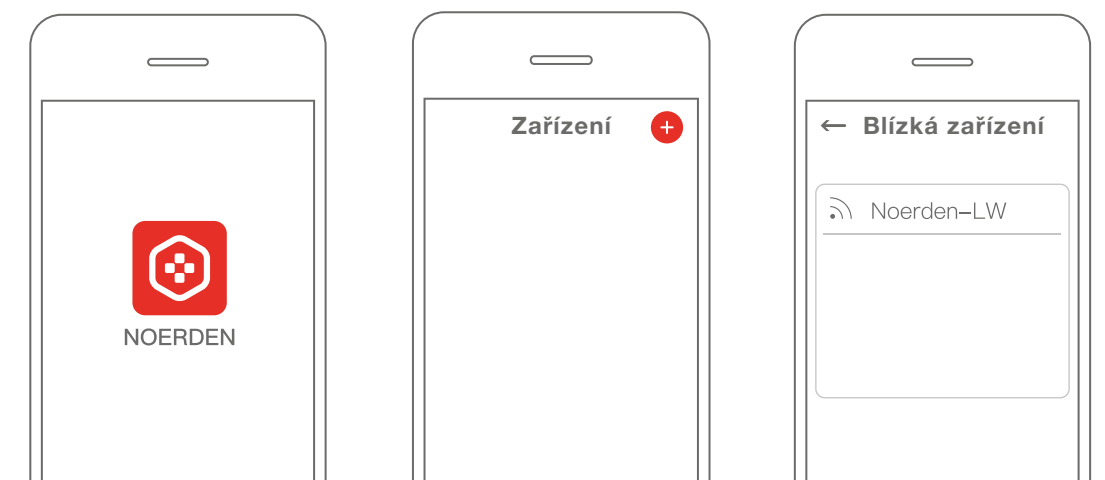

● NASTAVENÍ ČASU

Pokud hodinky používáte poprvé, musíte v nich nastavit čas.

1. V aplikaci NOERDEN vstupte do menu „**Zařízení**“ a vyberte položku „**Inteligentní nastavení času**“.
2. Zadejte hodinu zobrazenou na vašich hodinkách do rozhraní vašeho smartphonu. Čas bude nastaven automaticky.



OBJEVTE ZÁKLADNÍ FUNKCE

Bluetooth

Stisknutím tlačítka zkontrolujte spojení vašich hodinek s Bluetooth.



Pokud se displej podsvítí červeně,
→ znamená to, že Bluetooth je vypnutý



Pokud se displej podsvítí zeleně,
→ znamená to, že Bluetooth je zapnutý.



Stiskněte tlačítko jednou

Vypnout Bluetooth

Hodinky automaticky vypnou Bluetooth, pokud Bluetooth nebylo spojeno s žádným zařízením déle než 2 hodiny.


Režim Bluetooth můžete také vypnout pomocí aplikace.



Poznámka: Pokud jednou stisknete toto tlačítko a zkontrolujete stav spojení s Bluetooth, Bluetooth se automaticky zapne a vaše hodinky se znovu spárují s telefonem, pokud bylo Bluetooth automaticky vypnuto v režimu Bluetooth.

Najít můj telefon

Stiskněte tlačítko dvakrát a telefon zazvoní

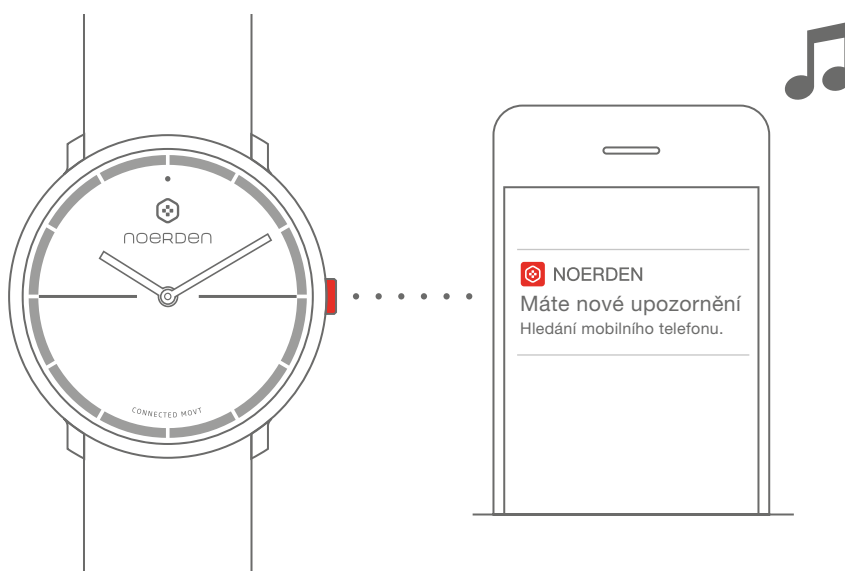

Poznámka: Hodinky musí být spárovány s telefonem přes Bluetooth. Pokud je v telefonu aktivován tichý režim, bude pouze vibrovat.

Upozornění na příchozí hovor a odmítnutí hovorů

Upozornění na příchozí hovor



Když přijmete příchozí hovor, displej se podsvítí zeleně a hodinky budou vibrovat 5 sekund.

Odmítnutí hovorů

Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte tlačítko jednou. Displej se podsvítí červeně a hodinky budou vibrovat.



Stiskněte tlačítko jednou.




Hodinky budou vibrovat a displej se podsvítí červeně.

Pamatujte: Hodinky musí být spárovány s telefonem přes Bluetooth. Tuto funkci musíte zapnout v menu „Zařízení“ aplikace NOERDEN a musíte potvrdit toto spárování.

Zprávy a upozornění

Pokud dostanete zprávu nebo upozornění, displej se podsvítí zeleně a hodinky budou vibrovat.

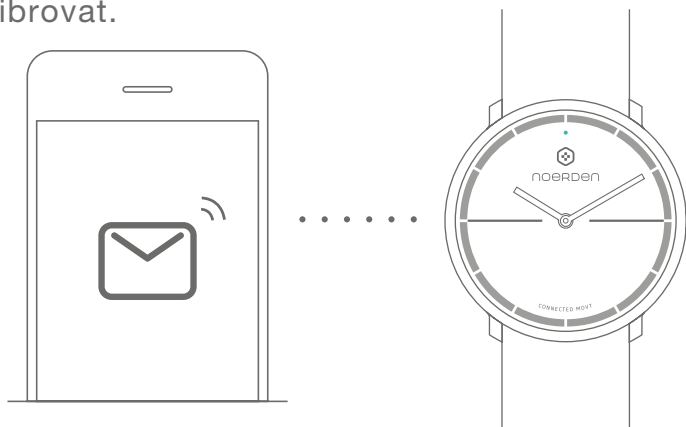


Hodinky budou vibrovat a displej se podsvítí zeleně.

Pamatujte: Hodinky musí být spárovány s telefonem přes Bluetooth. Tuto funkci musíte zapnout v menu „Zařízení“ aplikace NOERDEN a musíte potvrdit toto spárování.

Tichý alarm

Pokud chcete být něžně probuzeni, můžete v aplikaci NOERDEN nastavit možnost tichého alarmu.

Hodinky budou vibrovat po dobu 8 sekund. Pro vypnutí alarmu stiskněte tlačítko jednou. Displej se podsvítí červeně a hodinky budou vibrovat.

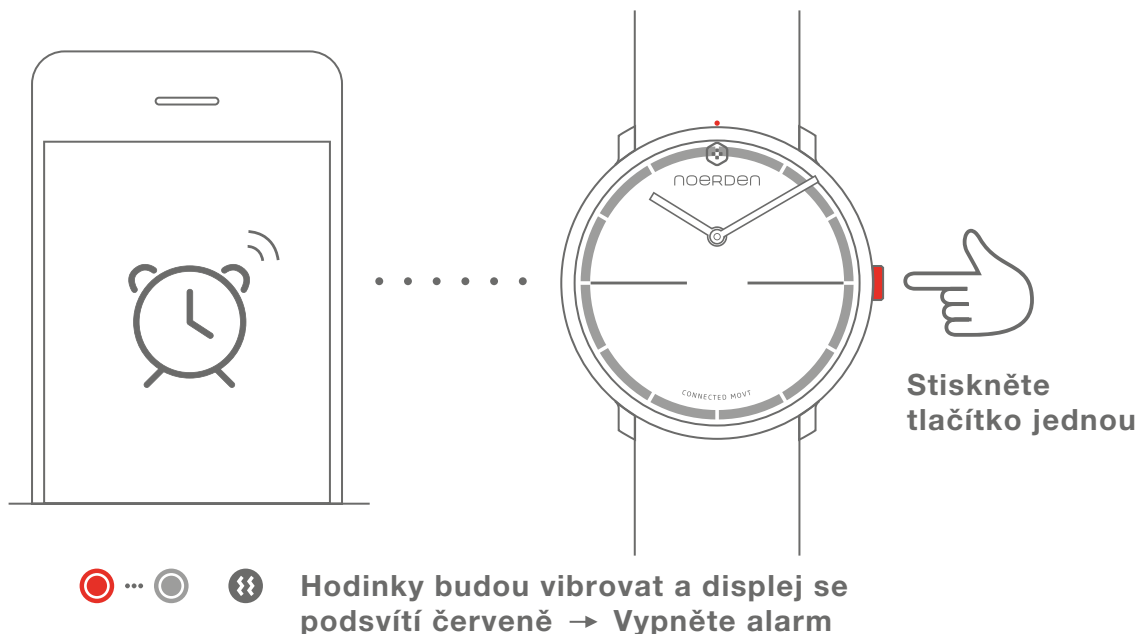

Poznámka: Hodinky musí být spárovány s telefonem přes Bluetooth. Tuto funkci musíte zapnout v menu „Zařízení“ aplikace NOERDEN.

Nerušit


V režimu „**Nerušit**“ bude všechno vyzvánění a upozornění – kromě alarmů – ztlumeno.



Poznámka: Hodinky musí být spárovány s telefonem přes Bluetooth. Tuto funkci musíte zapnout v menu „Zařízení“ aplikace NOERDEN.

Dálkové ovládání fotoaparátu

V aplikaci NOERDEN vstupte do menu „**Zařízení**“ a vyberte nabídku „**Dálkové ovládání fotoaparátu**“. Fotoaparát se spustí. Klepnutím na hodinky nebo stisknutím tlačítka pořídíte snímek.

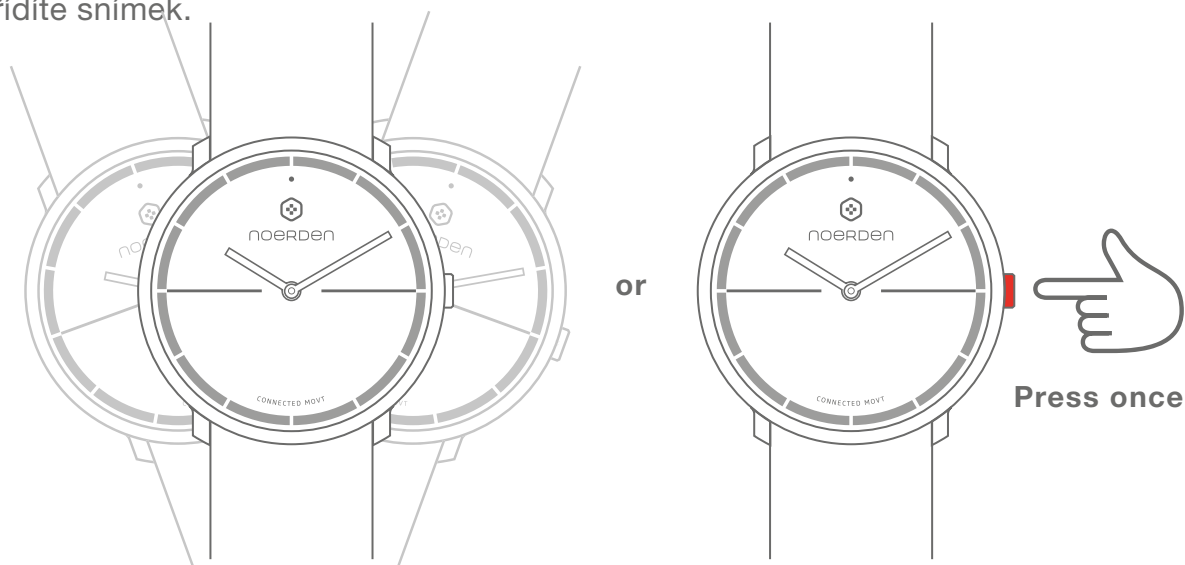


Poznámka: Hodinky musí být spárovány s telefonem přes Bluetooth a musíte povolit aplikaci NOERDEN přístup k fotoaparátu v telefonu.

Ovládání hudby

V aplikaci NOERDEN vstupte do menu „**Zařízení**“ a vyberte možnost „**Ovládání hudby**“. Pak můžete měnit hudbu klepnutím na displej hodinek.

Dvojitě klepnutí na displej → Další skladba


Trojitě klepnutí na displej → Předchozí skladba

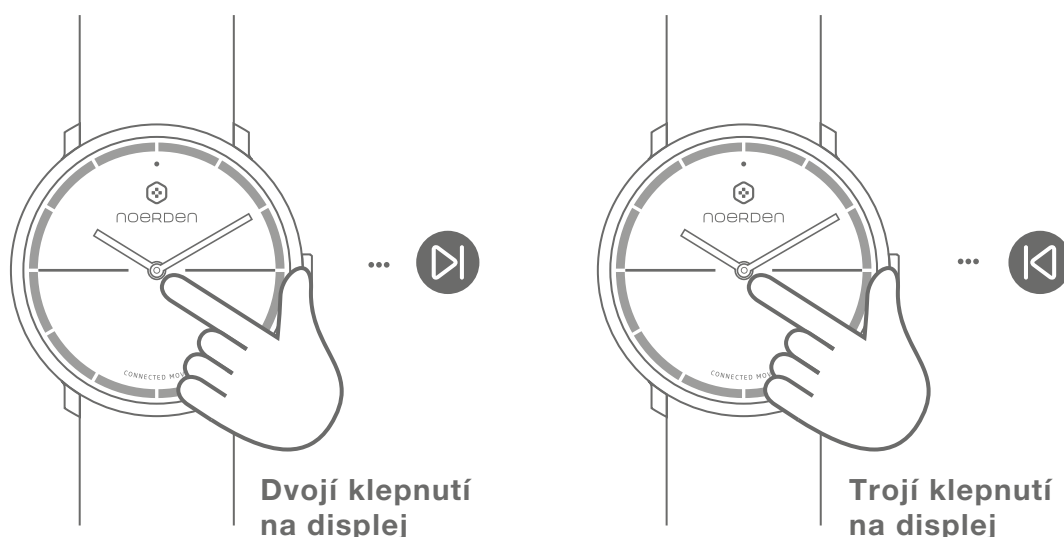

Poznámka: Hodinky musí být spárovány s telefonem přes Bluetooth a aplikaci NOERDEN musíte povolit přístup k aplikaci pro přehrávání hudby v telefonu.

Baterie


Stav baterie můžete zkontrolovat v menu „**Zařízení**“ aplikace NOERDEN. Pokud je hladina nabití baterie hodinek nízká, stiskněte tlačítko hodinek. Displej se na 5 sekund podsvítí červeně a všechny inteligentní funkce se vypnou.

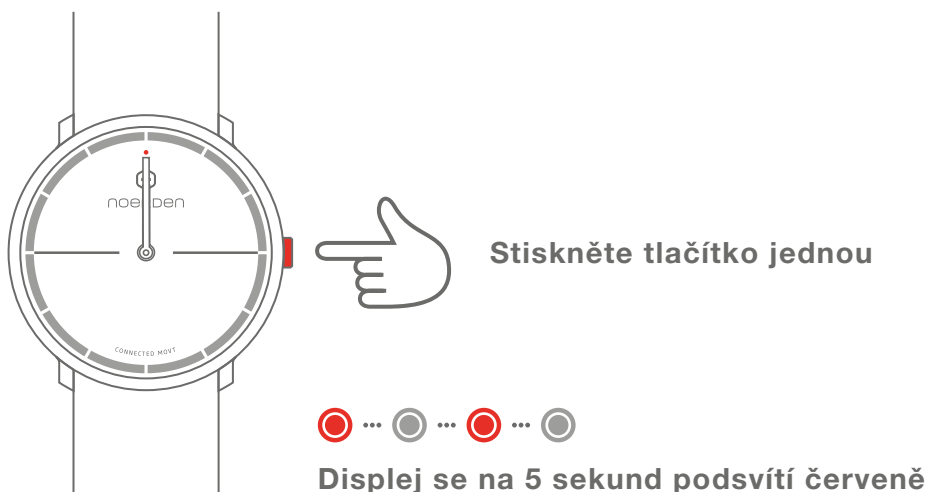


JAK VYMĚNIT BATERII

Pokud je hladina nabití baterie nízká, Bluetooth se automaticky vypne. Pokud chcete dále používat všechny inteligentní funkce, vyměňte baterii co nejdříve. Navštivte nejbližší obchod s hodinkami a nechte vyměnit baterii CR2032. Pokud to chcete udělat sami, postupujte podle níže uvedených pokynů.


1. Otevřete pouzdro hodinek profesionálním nástrojem pro otevírání pouzdra hodinek.

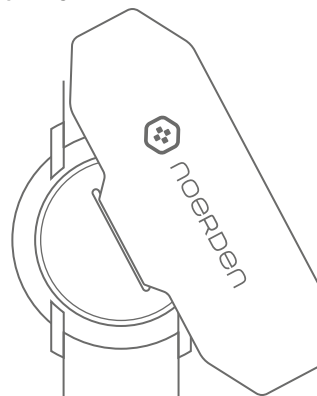


2. Otevřete kryt baterie.

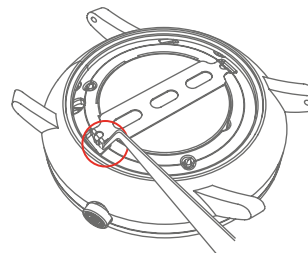

3. Vyjměte starou baterii pomocí pinzety nebo plochého nástroje o tloušťce nejvýše 2 mm, opatrně ji nadzvedněte a vyjměte.

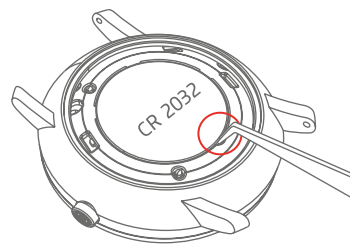

4. Stejným způsobem vložte novou baterii (CR2032). Po úspěšné výměně baterie se displej podsvítí červeně.

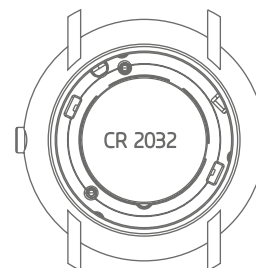


5. Pomocí špičatého nástroje stiskněte jemně resetovací tlačítko, displej se podsvítí zeleně.



Kontrolka 1 krát zabliká červeně

6. Stejným způsobem zavřete kryt baterie.

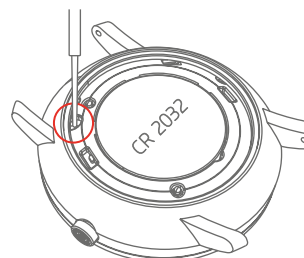

Kontrolka 1 krát zabliká zeleně

7. Zavřete pouzdro hodinek a ujistěte se, že je těsně uzavřeno. Hodinky můžete znovu používat!

Poznámka:


- Záruka se nebude vztahovat na baterii, kterou nevyměnil odborník a byla poškozena zaplavením vodou.
- Při svépomocné výměně baterie se ujistěte, že pouzdro je dobře zavřené. Při nesprávném zavření může dojít k poškození hodinek zaplavením vodou.
- Před výměnou baterie synchronizujte data pro případ ztráty dat.

POZOR

EXISTUJE NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA JINÝ TYP OUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE ZPŮSOBEM UVEDENÝM V NÁVODU.


JAK VYMĚNIT PÁSEK

1. Přesunutím západky vytáhnete pásek.
2. Připravte si nový pásek a umístěte západku na konec pásku.
3. Přesuňte západku na druhou stranu.
Nový pásek je zapnutý!

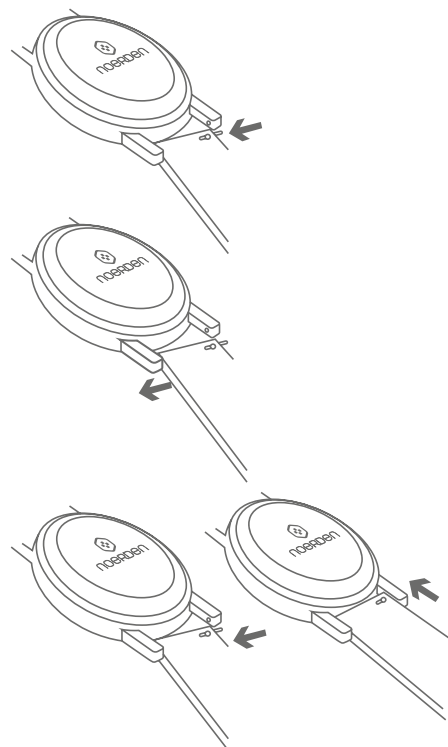

AKTUALIZACE SOFTWARE HODINEK

1. Chcete-li aktualizovat software, vstupte do aplikace **NOERDEN** > **Profil** > **Nastavení** > **Vyhledat dostupné aktualizace softwaru**.
2. Telefon stáhne novou verzi softwaru a nainstaluje ji do hodinek.
3. Během instalace bude displej podsvícen červeně.
4. Když displej zhasne, znamená to, že software byl úspěšně aktualizován.
5. Zkontrolujte, zda je čas správně nastaven, pokud ne, nakonfigurujte jej.

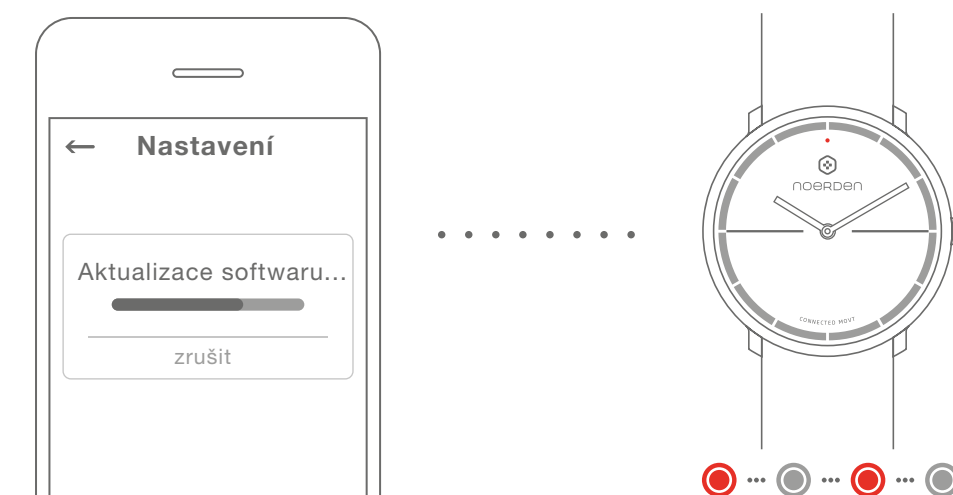

Displej bude podsvícen červeně, dokud nebude software úspěšně aktualizován.

RESETOVÁNÍ

Stiskněte a přidržte tlačítko na 6 sekund. Displej se podsvítí červeně a spustí se resetování.



Stiskněte a přidržte tlačítko na 6 sekund.

 ...  **Kontrolka 1 krát zabliká červeně.**

Poznámka: Pokud obnovíte tovární nastavení hodinek, mohou být vaše data odstraněna. Po obnovení hodinky restartujte.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaná společnost Noerden prohlašuje, že elektrická rádiová zařízení typu inteligentní hodinky Noerden Smart Watches, modely LIFE2/LIFE2+, jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Chcete-li získat další informace, navštivte naše webové stránky www.noerden.io



www.noerden.io

Chcete-li získat další informace,
navštivte naše webové stránky
www.noerden.io