



Tenda 3G/4G Wireless Router - ČESKY

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA



Určeno pro produkty: **4G180, 4G185**

Prohlášení o shodě: Tímto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prohlašuje, že všechny typy rádiových zařízení uvedené výše jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Další informace jsou na přiloženém prohlášení. Produkty jsou určeny pro prodej v EU, s omezením v Itálii a Norsku. Záruční lhůta na produkty je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.tenda.cz nebo www.tenda.cn. Více dále.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.tenda.cz nebo www.tenda.cn. Před připojením zařízení si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržení pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Výhradní dovozce produktů Tenda pro CZ, SK, a dovozce pro PL:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ

WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tenda.cn>,

SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>



Výchozí adresa pro nastavení routeru: 192.168.0.1

Výchozí heslo pro nastavení (Password): admin (pokud je vyžadováno)

Obsah balení: Wi-Fi 3G/4G router, baterie, stručná instalační příručka, kabel USB-microUSB

PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ

LED indikátory		Stav	Popis
	Baterie	Červeně bliká	Stav baterie je pod 20%
		Červeně svítí	Stav baterie je 20 až 25%
		Zeleně svítí	Stav baterie je více než 25%
		Zeleně bliká	Baterie se nabíjí, po dokončení bude svítit
	WiFi	Zeleně svítí	WiFi aktivní, nikdo není připojen
		Zeleně bliká	WiFi aktivní a připojena
		Nesvítí	WiFi je vypnuta
		4 čárky	Výborný signál
	Signál	3 čárky	Dobrý signál
		2 čárky	Slabý signál
		1 čárka	Špatný signál
		Svítí	Vyhledávání signálu, připojeno k Internetu
		Blikající	Vyhledávání signálu, odpojeno od Internetu
		Červená	Žádný signál
	SMS	Zeleně bliká 5x	Nová SMS nebo je zaplněné místo
		Zeleně svítí	Nepřečtená SMS
		Nesvítí	Žádná nepřečtená SMS

POPIS PORTŮ A KONEKTORŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ

Porty / Konektory	Popis
Power	Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
WPS	Stisknutím tlačítka začne LED dioda WiFi blikat, nyní bude možné přidat zařízení, která podporují WPS po dobu 2 minut.
Reset (pod krytem)	Při zapnutí routeru podržte tlačítko Reset po dobu 20 vteřin pro uvedení do továrního nastavení.
microUSB	Konektor pro dobíjení routeru



INSTALACE A NASTAVENÍ ROUTERU


- 1) Odejměte zadní kryt a vyjměte baterii. Otevřete kryt pro SIM kartu a vložte MicroSIM kartu, kryt SIM karty zpět „zasuňte“. Ideální je vložit SIM kartu bez PIN kódu. Pokud obsahuje PIN kód tak je nutné jej v nastavení zadat viz.dále.
- 2) Opište si např. do mobilního telefonu údaje názvu WiFi sítě (SSID) a hesla (WiFi key/Password) na nálepce pod baterií. Vložte baterii a poté přiložte zadní kryt, dokud se neozve „cvaknutí“.
- 3) Zapněte router pomocí držení tlačítka „Power“.
- 4) Router vytvoří vlastní WiFi síť, na ni se připojte. Název WiFi sítě (SSID) a heslo jsme v předchozích krocích opsali, obojí je uvedeno na nálepce pod zadním krytem nebo baterií.



- 5) Nyní zadejte do webového prohlížeče (např. Mozilla Firefox, Chrome, apod.) adresu **192.168.0.1** a zobrazí se konfigurace nastavení routeru, základní heslo je „**admin**“.



192.168.0.1

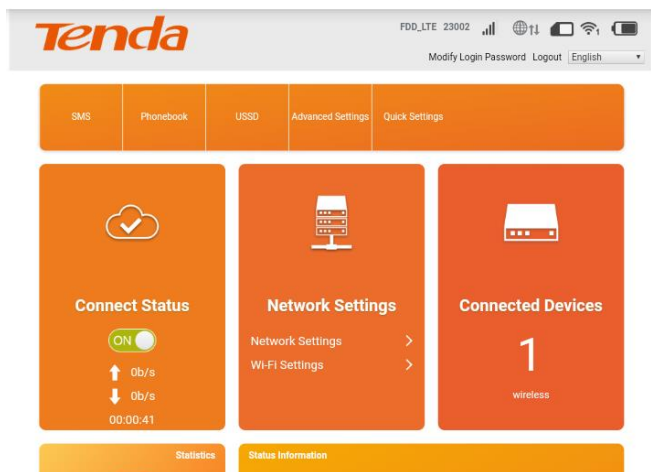

- 6) Pokud SIM karta obsahuje PIN kód, tak vstupte do menu „**Advanced Settings**“ -> dále v levém panelu „**Others**“, a poté úplně dole „**PIN Management**“. Zde nastavte PIN kód vložené SIM karty.
- 7) Pro nastavení WiFi sítě stiskněte na hlavní straně v nastavení „**WiFi Settings**“ v sekci „**Network Settings**“.
- 8) Na hlavní stránce v sekci „**Connect status**“ můžete aktivovat nebo deaktivovat datový přenos.
- 9) Během nastavení se router bude různě restartovat pro uložení nastavení, a to hlavně při nastavení WiFi.

POKUD SE NASTAVENÍ ROUTERU NEZOBRAZUJE

Odpojte zařízení od stávající bezdrátové sítě, je-li již k nějaké připojeno – může docházet ke kolizi síťových rozhraní. Restartujte zařízení podržením tlačítka RESET na jeho zadní straně po dobu 10s a vymažte historii prohlížení webového prohlížeče.

**PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ**

Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách:

Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40°C, která nesmí být překročena.

Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno.

Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

ČIŠTĚNÍ

Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přírodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumísťte ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka: Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina. Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl. Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

SERVIS

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Po koupi zařízení doporučujeme provést aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware naleznete na stránkách www.tenda.cz.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Omezení používání WiFi:

	IT
	NO

Itálie – podmínky používání WiFi sítě popisuje tzv. *Kodex elektronické komunikace*

Norsko - omezení v pásmu 2,4 GHz se týká pouze plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.

5G WiFi: Při použití rádiového zařízení v rozsahu frekvencí 5150 - 5350 MHz je použití omezeno pouze na vnitřní prostory.

Provoz radiových zařízení:

CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2 a VO-R/12/09.2010-12.

SK: Toto rádiové zařízení lze v SR provozovat v rámci všeobecného povolení VPR-07/2014, VPR-02/2017 a VPR-35/2012. Maximální EIRP: Max. 2W, rozsah frekvencí: GSM: 850/900/1800/1900 MHz.



Tenda 3G/4G Wireless Router - SLOVENSKY

STRUČNÁ INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA



Určené pre výrobky: **4G180, 4G185**

Prehlásenie o zhode: Týmto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prehlasuje, že všetky typy rádiových zariadení uvedené vyššie sú v súlade so smernicou 2014/53/EU. Ďalšie informácie sú na priloženom prehlásení. Produkty sú určené pre predaj v EU s obmedzením v Taliansku a Nórsku. Záručná lehota je na výrobky 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.tenda.cz alebo www.tendacn.com. Viac ďalej.

RoHS: Súčiastky použité v prístroji spĺňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.tenda.cz alebo www.tendacn.com.

Výhradný dovozca produktov Tenda pre CZ, SK, a dovozca PL:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ

WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>



Predvolená adresa pre nastavenie routeru: 192.168.0.1

Predvolená heslo pre nastavenie (Password): admin (pokiaľ je vyžadované)

Obsah balenia: Wi-Fi 3G/4G router, batéria, stručná inštalačná príručka, kábel USB-microUSB

PREHLAD INDIKÁCIE LED DIÓD NA PREDNOM PANELY ZARIADENIA

LED indikátory	Stav	Popis
	Batéria	Červene bliká
		Červene svieti
		Zelene svieti
		Zelene bliká
	WiFi	Zelene svieti
		Zelene bliká
		Nesvieti
	Signál	4 čiarky
		3 čiarky
		2 čiarky
		1 čiarky
		Svieti
		Blikajúci
	SMS	Červená
		Zelene bliká 5x
		Zelene svieti
		Nesvieti

POPIS PORTOV A KONEKTOROV NA ZADNOM PANELY ZARIADENIA

Porty / Konektory	Popis
Power	Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie
WPS	Stlačením tlačidla začne LED dióda WiFi blikat', teraz bude možné pridať zariadenie, ktoré podporujú WPS po dobu 2 minút.
Reset (pod krytom)	Pri zapnutom routeru podržte tlačidlo Reset po dobu 20 sekúnd pre uvedenie do továrneho nastavenia.
microUSB	Konektor pre dobíjanie routeru




INŠTALÁCIA A NASTAVENIE ROUTERU

- 1) Odoberte zadný kryt a vyberte batériu. Otvorte kryt pre SIM kartu a vložte MicroSIM kartu, kryt SIM karty späť „zasuňte“. Ideálne je vložiť SIM kartu bez PIN kódu. Pokiaľ obsahuje PIN kód tak je nutné ho v nastaveniach zadať viz. ďalej.
- 2) Opište si napr. do mobilného telefónu údaje názvu WiFi siete (SSID) a hesla (WiFi key/Password) na nálepke pod batériou. Vložte batériu a potom priložte zadný kryt, pokiaľ sa neozve „cvaknutie“.
- 3) Zapnite router pomocou držania tlačidla „Power“.
- 4) Router vytvorí vlastnú WiFi sieť, na ňu sa pripojte. Názov WiFi siete (SSID) a heslo sme v predchádzajúcich krokoch opísali, oboje je uvedené na nálepke pod zadným krytom alebo batériou.



- 5) Teraz zadajte do webového prehliadača (napr. Mozilla Firefox, Chrome, apod.) adresu **192.168.0.1** a zobrazí sa konfigurácia nastavenia routeru, základné heslo je „**admin**“.

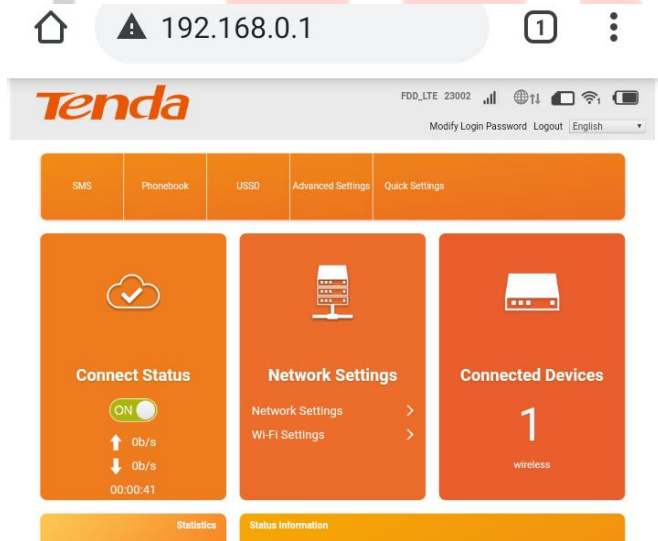

- 6) Pokiaľ SIM karta obsahuje PIN kód, tak vstúpte do menu „**Advanced Settings**“ -> ďalej v ľavom paneli „**Others**“, a potom úplne dole „**PIN Management**“. Tu nastavte PIN kód vlozenej SIM karty.
- 7) Pre nastavenie WiFi siete stlačte na hlavnej strane v nastaveniach „**WiFi Settings**“ v sekcii „**Network Settings**“.
- 8) Na hlavnej stránke v sekcii „**Connect status**“ môžete aktivovať alebo deaktivovať dátový prenos.
- 9) Behom nastavenia sa router bude rôzne reštartovať pre uloženie nastavenia, a to hlavne pri nastavení WiFi.

POKIAĽ SA NASTAVENIE ROUTERU NEZOBRAZUJE

Odpojte zariadenie od existujúcej bezdrôtovej siete, keď je už k nejakej pripojené – môže dochádzať ku kolíziám sieťových rozhraní. Reštartujte zariadenie podržaním tlačidla RESET na jeho zadnej strane po dobu 10s a vymažte históriu prehliadania webového prehliadača.

**PODMIENKY POUŽÍVANIA, ČISTENIE, SERVIS**

Zariadenie je určené pre bezdrôtové pripojenie k počítačovej sieti. Musí byť umiestnené v prostredí s maximálnou teplotou 40°C, ktorá nesmie byť prekročená. Nesmie byť vystavené priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývané. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Nesmie byť inštalované v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmie prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja.

Pri čistení zariadenie odpojte od napájania. Na čistenie použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškové čistiace prostriedky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Používajte len napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a privodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Privodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto chodiť, či kde by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka: Elektrická šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozbitá. Do prístroja napršalo alebo sa do neho dostala voda či iná tekutina. Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal. Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte na kvalifikovaných servisných technikov.

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dotazov kontaktujte svojho predajcu.

INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnom odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu obalu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Obmedzenie používania WiFi:

	IT
	NO

Taliansko – podmienky používania WiFi siete popisuje tzv. *Kódex elektrickej komunikácie*

Nórsko – obmedzenie v pásme 2,4 GHz sa týka len plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.

5G WiFi: Pri použití rádiového zariadenia v rozsahu frekvencií 5150 - 5350 MHz je použitie obmedzené len na vnútorné priestory.

Prevádzka rádiových zariadení - SK: Toto rádiové zariadenie je možné prevádzkovať v rámci všeobecného povolenia VPR – 07/2014 a VPR-02/2017 a VPR – 35/2012.

CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2 a VO-R/12/09.2010-12. Maximální EIRP: Max. 2W, rozsah frekvencí: GSM: 850/900/1800/1900 MHz

