

SONY®

Používateľská príručka

Xperia™ XZ
F8331

Obsah

Začíname.....	6
O tejto používateľskej príručke.....	6
Prehľad.....	6
Zostavenie.....	7
Ochrana obrazovky.....	8
Prvé spustenie zariadenia.....	8
Prečo potrebujem účet Google™?.....	9
Zabezpečenie zariadenia.....	10
Zabezpečenie ochrany zariadenia.....	10
Zámok obrazovky.....	10
Správca odtlačkov prstov.....	12
Automatické odomknutie zariadenia.....	13
Ochrana karty SIM.....	17
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia.....	18
Vyhľadanie strateného zariadenia	18
Základné informácie.....	20
Použitie dotykovej obrazovky.....	20
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	21
Plocha.....	22
Obrazovka aplikácií.....	23
Navigácia v aplikáciách.....	25
Widgety.....	26
Skratky a priečinky.....	27
Pozadie a motívy.....	27
Snímanie fotografie obrazovky.....	28
Upozornenia.....	28
Ikony v stavovom riadku.....	30
Prehľad aplikácií.....	32
Batéria a údržba.....	35
Nabíjanie zariadenia.....	35
Batéria a správa spotreby.....	36
Aktualizácia zariadenia.....	38
Údržba pomocou počítača.....	40
Ukladací priestor a pamäť.....	41
Zálohovanie a obnovenie obsahu.....	43
Preberanie aplikácií.....	46
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	46
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	46

Internet a siete.....	47
Prehľadávanie webu.....	47
Nastavenia internetu a správ MMS	47
Wi-Fi.....	48
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	50
Regulácia spotreby dát.....	52
Výber mobilných sietí.....	53
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	53
Synchronizácia údajov v zariadení.....	55
Synchronizácia s online účtami.....	55
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	55
Základné nastavenia.....	56
Prístup k nastaveniam.....	56
Nastavenia hlasitosti.....	56
Režim Nevyrušovať.....	57
Nastavenie obrazovky.....	58
Nastavenia aplikácie.....	60
Obnovenie aplikácií.....	61
Šetrič obrazovky.....	62
Jazykové nastavenia.....	62
Dátum a čas.....	62
X-Reality™ for mobile.....	63
Režim Super-vivid.....	63
Vylepšenie zvukového výstupu.....	63
Potláčanie šumu.....	64
Účty viacerých používateľov.....	65
Písanie textu.....	67
Klávesnice na obrazovke.....	67
Úprava textu.....	68
Telefonovanie.....	69
Telefonovanie.....	69
Prijímanie hovorov.....	70
Inteligentné telefonovanie.....	71
Prebiehajúce hovory.....	72
Používanie denníka hovorov.....	72
Presmerovanie hovorov.....	73
Blokovanie hovorov.....	73
Hovory viacerých účastníkov.....	74
Konferenčné hovory.....	74
Hlasová schránka.....	75
Tiesňové hovory.....	75

Kontakty.....	77
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	77
Pridanie a úprava kontaktov.....	78
Prenos kontaktov.....	79
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	80
Oblíbené položky.....	81
Odosielanie údajov kontaktu.....	82
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	82
Zálohovanie kontaktov.....	82
Správy a konverzácia chat.....	84
Čítanie a odosielanie správ.....	84
Usporiadanie správ.....	85
Volanie z aplikácie Správy.....	86
Nastavenie správ.....	86
Okamžité správy a videochat.....	86
E-mail.....	87
Nastavenie e-mailu.....	87
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	87
Usporiadanie e-mailových správ.....	88
Nastavenie e-mailového účtu.....	89
Gmail™.....	90
Hudba.....	91
Prenos hudby do zariadenia.....	91
Počúvanie hudby.....	91
Ponuka aplikácie Hudba.....	93
Zoznamy skladieb.....	93
Zdieľanie hudby.....	94
Vylepšenie zvuku.....	94
Fotoaparát.....	96
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	96
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	97
Nastavenia fotoaparátu.....	102
Nastavenia videokamery.....	105
Fotografie a videá v albume.....	107
Prezeranie fotografií a videí.....	107
Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí.....	108
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	109
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.....	110
Skrytie fotografií a videí.....	110
Ponuka na ploche aplikácie Album.....	111
Zobrazovanie fotografií na mape.....	112

Videa.....	114
Aplikácia Video.....	114
Prenos videí do zariadenia.....	115
Správa videí.....	115
Movie Creator.....	116
Možnosti pripojenia.....	117
Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore.....	117
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™.....	117
Pripojenie zariadenia k USB príslušenstvu.....	120
Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4.....	121
Funkcia NFC.....	121
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	123
Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....	126
Vyhľadávanie Google a Google Now.....	126
Používanie aplikácie News Suite.....	126
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	126
Cestovanie a mapy.....	127
Používanie služieb určovania polohy.....	127
Google Maps™ a navigácia.....	127
Používanie dátového prenosu pri cestovaní.....	128
Režim V lietadle.....	128
Hodiny a Kalendár.....	129
Kalendár.....	129
Hodiny.....	129
Zjednodušenie ovládania.....	132
Gesto priblíženia.....	132
Veľkosť písma.....	132
Korekcia farieb.....	132
TalkBack.....	132
Monofónny zvuk.....	133
Režim TTY (Teletypewriter).....	133
Prístup pomocou prepínačov.....	133
Podpora a právne informácie.....	135
Aplikácia Podpora.....	135
Xperia™ tipy.....	135
Pomoc v ponukách a aplikáciách.....	135
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	135
Reštartovanie, obnovenie a oprava.....	135
Pomôžte nám zlepšiť náš softvér.....	137
Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	137
Recyklácia zariadenia.....	137
Právne informácie.....	137

Začíname

O tejto používateľskej príručke

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt **Xperia™ XZ** so softvérovou verziou **Android™ 7.0**. Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez ponuku nastavení.

- ! Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 38.

Zistenie softvérovej verzie zariadenia


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android™**.


Obmedzenia služieb a funkcií

Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo regiónoch, ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb. Medzinárodné tiesňové číslo v sieti GSM sa môže použiť vždy a vo všetkých krajinách, regiónoch, sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb za predpokladu, že zariadenie je pripojené k mobilnej sieti. Od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb získate informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo funkcie a či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré opisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Keď svoje zariadenie pripojíte k internetu, môžu sa vám účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Prehľad

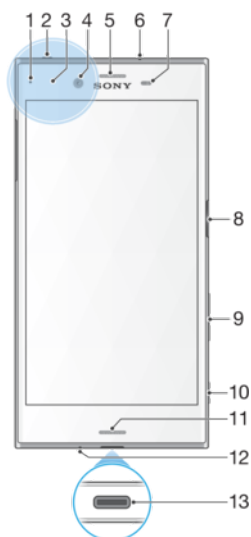

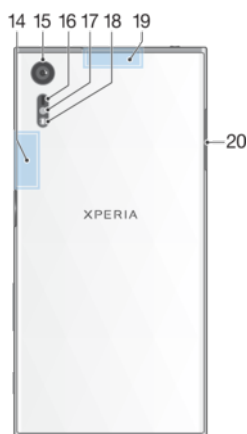

- | | |
|--|---|
| 1. Indikátor nabíjania a upozornení | 12. Hlavný mikrofón |
| 2. Konektor náhlavnej súpravy | 13. Port pre nabíjačku/kábel USB Type-C™ |
| 3. Detekčná oblasť NFC™ | 14. Oblasť antény Wi-Fi/Bluetooth |
| 4. Objektív predného fotoaparátu | 15. Objektív hlavného fotoaparátu |
| 5. Reproduktor slúchadla/druhý hlasný reproduktor | 16. Laserový snímač AF |
| 6. Druhý mikrofón | 17. Snímač RGBC-IR |
| 7. Snímač vzdialenosti/svetelný snímač | 18. Blesk |
| 8. Tlačidlo napájania/snímač odtlačkov prstov* | 19. Oblasť antény GPS |
| 9. Tlačidlo na nastavenie hlasitosti a priblíženia | 20. Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu |
| 10. Spúšť fotoaparátu | |
| 11. Hlavný reproduktor | |


! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na trhu v USA.

Zostavenie

Zariadenie podporuje iba karty nano SIM. Karta nano SIM a pamäťová karta používajú jeden držiak, majú v ňom ale samostatné zásuvky. Nepomýľte si ich.

! Ak chcete zabrániť strate dát, pred vytiahnutím držiaka a vybratím karty nano SIM alebo pamäťovej karty zo zariadenia vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu.

Vloženie karty nano SIM a pamäťovej karty

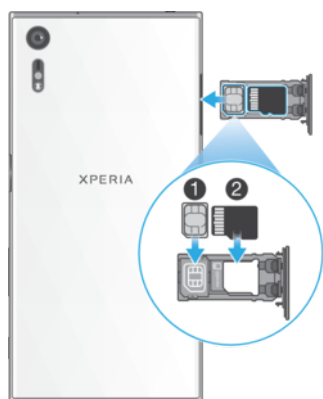

- 1 Nechťom vytiahnite držiak karty SIM alebo pamäťovej karty.
- 2 Kartu SIM umiestnite napevno a v správnom smere na miesto (1), ako je uvedené na obrázku.
- 3 Pamäťovú kartu umiestnite napevno a v správnom smere na miesto (2), ako je uvedené na obrázku.
- 4 Držiak opatrne zasunúť späť do zásuvky, kým nezacvakne na miesto.

Vybratie karty nano SIM

- 1 Zariadenie otočte obrazovkou nadol a otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Nechťom vytiahnite držiak karty nano SIM/pamäťovej karty.
- 3 Vytiahnite kartu nano SIM a potom držiak opatrne zasunúť späť do zásuvky, kým nezacvakne na miesto.

Výber pamäťovej karty



- 1 Vypnite zariadenie alebo odpojte pamäťovú kartu cez **Nastavenia > Úložisko a pamäť > > Rozšírené > Ukladací priestor > ▲** vedľa **Karta SD**.
- 2 Zariadenie otočte obrazovkou nadol a otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 3 Nechťom vytiahnite držiak karty nano SIM/pamäťovej karty.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu a potom držiak opatrne zasunúť späť do zásuvky, kým nezacvakne na miesto.

Ochrana obrazovky

- ! Pred použitím zariadenia odstráňte ochranný film potiahnutím za odstavajúce uško.

Odporúčame, aby ste zariadenie a obrazovku chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou pre váš model Xperia™. Príslušenstvo na ochranu obrazovky od tretích strán môže zakryť snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny a narušiť tak správne fungovanie zariadenia a tiež zrušiť platnosť záruky.




Prvé spustenie zariadenia

Pred prvým zapnutím zariadenia sa odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Pozrite si časť **Nabíjanie zariadenia** na strane 35.


Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže konfigurovať základné nastavenia, zariadenie si prispôbiť a prihlásiť sa do účtov, napríklad do účtu Google™.

Zapnutie zariadenia

- ! Na nabíjanie zariadenia je dôležité používať kábel USB Type-C™(dodáva sa), pretože iné typy USB káblov by mohli zariadenie poškodiť. Pred prvým zapnutím zariadenia sa odporúča nabíjať batériu minimálne 30 minút.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
 - 2 Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na ikonu .
 - 3 Chvíľu počkajte, kým sa zariadenie nespustí.
- 💡 Prvý kód PIN pre kartu SIM, ktorý poskytuje mobilný operátor, môžete neskôr zmeniť v ponuke nastavení. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN pre kartu SIM, ťuknite na ikonu .

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Prečo potrebujem účet Google™?

Vaše zariadenie Xperia™ od Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Už v zakúpenom zariadení nájdete množstvo aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikáciu Play Store™, cez ktorú sa dostanete do online obchodu Google Play™, odkiaľ si môžete prebrať aplikácie pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Čo všetko môžete robiť s účtom Google™:

- prebrať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár cez Gmail™,
- četovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehliadania a záložky pomocou webového prehliadača Google Chrome™,
- po oprave softvéru nástrojom Xperia™ Companion sa identifikovať ako autorizovaný používateľ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadení Android™ na diaľku vyhľadať, uzamknúť alebo vymazať stratené či ukradnuté zariadenie.

Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke <http://support.google.com>.



- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, zariadenie sa zamkne. Ak máte viac účtov Google™, musíte zadať údaje pre príslušný účet.

Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Pridať účet** > **Google**.
- 3 Podľa pokynov v Sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už účet máte, prihláste sa.

- 💡 Prihlásiť sa alebo vytvoriť účet Google™ môžete aj pomocou Sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Alebo prejdite online a vytvorte si účet na stránke www.google.com/accounts.

Odstránenie účtu Google™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Google**.
 - 3 Vyberte účet Google™, ktorý chcete odstrániť.
 - 4 Ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.
 - 5 Príkaz potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.
- ! Ak účet Google™ odstránite, bezpečnostné prvky prepojené s vaším účtom Google™ nebudú viac dostupné.

Zabezpečenie zariadenia

Zabezpečenie ochrany zariadenia

Zariadenie má niekoľko možností zabezpečenia, ktoré dôrazne odporúčame používať pre prípad straty alebo odcudzenia zariadenia.

Ide o tieto možnosti:

- Nastavenie bezpečnostného zámku obrazovky zariadenia použitím kódu PIN, hesla alebo vzoru. Zabráni tak iným, aby vaše zariadenie použili alebo v ňom zmenili nastavenia.
- Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol použiť nikto cudzí.
- Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca zariadení Android™. Ak použijete niektorú z týchto služieb, stratené zariadenie môžete na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo z neho vymazať údaje.

Overenie vlastníctva zariadenia

Niektoré ochranné funkcie vyžadujú, aby ste obrazovku odomkli kódom PIN, heslom alebo vzorom, prípadne aby ste zadali prihlasovacie údaje do účtu Google™. Nižšie sú príklady ochranných funkcií a niektoré z povinných prihlasovacích údajov:

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení	Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.
Služba Protection by my Xperia	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Pred vykonaním nastavení musíte zariadenie pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení nastavení používať.
Správca zariadení Android™	Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred vykonaním nastavení musíte zariadenie pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení nastavení používať.
Oprava softvéru	Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po dokončení opravy a spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla na prihlásenie do účtu Google™.

- ! Pri použití Správca zariadení Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si nastavili v zariadení ako vlastníka. Ak počas nastavovania neviete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.


Zámok obrazovky

Obrazovku môžete zamknúť niekoľkými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pri každom type zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.
- Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.
- Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN.
- Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.

- Odtlačok prsta – zariadenie sa odomkne po priložení registrovaného prsta na tlačidlo napájania.
- ! Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.
- 💡 Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z dôvodov zabezpečenia firemnej siete určí spôsob uzamknutia obrazovky pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre mobilné zariadenia. Funkcia odtlačkov prstov nie je dostupná v Spojených štátoch.


Vytvorenie vzoru na zamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky** > **Vzor**.
 - 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Ak bude vzor zamknutia pri odomýkaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.


Zmena typu zámku obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.


Zmena vzoru zámku obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.


Vytvorenie kódu PIN na zamykanie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky** > **Kód PIN**.
- 3 Zadaťte číselný kód PIN a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Potvrďte kód PIN jeho opätovným zadaním a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky** > **Heslo**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** > **Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN, prípadne heslo podľa toho, ktorých z týchto typov zabezpečenia obrazovky je zapnutý.
- 4 Ťuknite na položku **Potiahnutie prstom** a potom na položku **Áno, odstrániť**.

Odomknutie odtlačkom prsta

- ! Ak zapnete možnosť odomykania odtlačkom prsta, zámok obrazovky vo forme vzoru, kódu PIN alebo hesla slúži ako záložný spôsob odomykania. Ak vyberiete iný typ uzamknutia obrazovky, všetky nastavenia odtlačkov prstov sa vymažú.

Odtlačok prsta umožňuje rýchle odomknutie zariadenia. Ak chcete túto funkciu používať, musíte si najskôr zaregistrovať odtlačok prsta a zapnúť túto funkciu v Správcovi odtlačkov prstov.

- ! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na trhu v USA.

Odomknutie zariadenia odtlačkom prsta

- Keď je obrazovka uzamknutá aktívna, položte prst na tlačidlo napájania, aby mohlo zariadenie naskenovať váš odtlačok prsta a obrazovku odomknúť. Použite prst, ktorý ste zaregistrovali v Správcovi odtlačkov prstov.
- 💡 Ak sa vám nepodariť odomknúť obrazovku odtlačkom prsta ani po piatich pokusoch, môžete použiť náhradný spôsob, t. j. vzor, kód PIN alebo heslo.

Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, možno sa budú dať obnoviť cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete túto službu, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
 - 2 Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com.
 - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
 - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
 - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Zamknúť** alebo **Zmena kódu PIN2**.
 - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ! Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.


Správca odtlačkov prstov

- ! Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.



Správca odtlačkov prstov registruje informácie o odtlačkoch prstov, ktoré možno použiť ako dodatočný spôsob zabezpečenia na odomknutie zariadenia alebo overenie nákupov. V zariadení môžete zaregistrovať maximálne 5 odtlačkov prstov.

- ! Pred používaním senzora odtlačkov prstov skontrolujte, či je čistý a nie je na ňom vidno žiadnu vlhkosť.


Prvá registrácia odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Správca odtlačkov prstov**.
 - 3 Ak sa zobrazí výzva, potvrdte vzor, PIN kód alebo heslo.
 - 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte odtlačok prsta.
- ! Pri prvej registrácii odtlačku prsta sa zobrazí výzva, aby ste si nastavili aj vzor, kód PIN alebo heslo ako náhradný spôsob zabezpečenia, ak ho ešte nemáte nastavený.
 - 💡 Snímač odtlačkov prstov sa nachádza na tlačidle napájania a nie na obrazovke zariadenia. Pred použitím snímača odtlačkov prstov skontrolujte, či je čistý a bez viditeľnej vlhkosti.


Registrácia ďalších odtlačkov prstov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Potvrďte vzor, PIN kód alebo heslo.
- 4 Ťuknite na ikonu  a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Ťuknite na zaregistrovaný odtlačok prsta a potom na **Odstrániť > Odstrániť**.

Premenovanie zaregistrovaného odtlačku prsta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Správca odtlačkov prstov**.
- 3 Ťuknite na zaregistrovaný odtlačok prsta v zozname a zadajte jeho názov.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

Automatické odomknutie zariadenia

Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v konkrétnych situáciách automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo keď si ho niekam beriete.

Ak chcete zariadenie pripraviť na automatické odomknutie, najskôr treba vykonať nasledujúce kroky presne v tomto poradí:

- Pripojte sa na internet, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za dátový prenos.
- Cez aplikáciu Play Store™ aktualizujte všetky svoje aplikácie, aby ste mali istotu, že aplikácia služieb Google Play™ je aktualizovaná. Keď je aplikácia služieb Google Play™ aktuálna, máte istotu, že môžete používať najnovšie možnosti funkcie Smart Lock.
- Zapnite funkciu Smart Lock.
- Nastavte, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť.

Zapnutie funkcie Smart Lock

- 1 Ako zámok obrazovky nastavte vzor, kód PIN alebo heslo, ak ste tak ešte neurobili.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 4 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec **Smart Lock (Google)**.
- 5 Ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyhľadajte položku **Smart Lock** a ťuknite na ňu.
- 7 Zadajte vzor, PIN kód alebo heslo. Tieto prihlasovacie údaje budete musieť zadať zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

Nastavenie času, kedy má byť zariadenie automaticky odomknuté

Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby držala vaše zariadenie odomknuté pomocou týchto nastavení:

- **Dôveryhodné zariadenia** – zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® alebo NFC.
- **Dôveryhodné miesta** – zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
- **Rozpoznávanie na tele** – zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.
- **Dôveryhodná tvár** – odomknutie zariadenia pohľadom naň.

- **Dôveryhodný hlas** – nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhľadávaniu na ľubovoľnej obrazovke alebo odomknutiu zariadenia, keď sa zvuk zhoduje s hlasovým modelom.
Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.

Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®

Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete označiť ako dôveryhodné a nastaviť, aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, keď je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate pravidelne, napríklad k reproduktorm v aute alebo k systému domácej zábavy, hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k meraču tepovej frekvencie, tieto zariadenia môžete pridať ako dôveryhodné a obísť tak dodatočné zabezpečenie zamykaním zariadenia. Ušetrí vám to čas. Táto funkcia je vhodná, keď sa pri používaní týchto zariadení zvyčajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch budete musieť zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia aj tak odblokovať manuálne.

- ! Neodporúča sa pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.
- 💡 Keď sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.

Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock**.
- 3 V ponuke Smart lock ťuknite na položku **Dôveryhodné zariadenia > Pridať dôveryhodné zariadenie Bluetooth**.
- 4 Ťuknutím na názov zariadenia vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení. V zozname sú zobrazené len spárované zariadenia.
- 5 V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť svoje zariadenie odomknúť manuálne. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

Odstránenie dôveryhodného zariadenia Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.

Pridanie dôveryhodného zariadenia s funkciou NFC

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock**.
- 3 V ponuke Smart lock ťuknite na položku **Dôveryhodné zariadenia > Pridať dôveryhodné zariadenie NFC**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Niektorí by mohli vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené alebo či sa ho niekto iba pokúša imitovať.

Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí upozornenie. Zariadenie potom treba väčšinou odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

- 💡 Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov.



Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z označených dôveryhodných miest, zabezpečenie obrazovky uzamknutia v zariadení Xperia™ sa vypne. Táto funkcia je použiteľná, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi) a v zariadení povolíte používanie informácií o vašej aktuálnej polohe.



Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim určovania polohy s vysokou presnosťou alebo režim určovania polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

- ! Konkrétne rozmery dôveryhodného miesta sú len odhadované a môžu siahať aj za steny vášho domu alebo ďalšie miesta, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte, že signály určovania polohy je možné replikovať alebo nimi manipulovať. Používateľ so špeciálnym vybavením by teda mohol vaše zariadenie odomknúť.



Pridanie údajov o polohe bydliska

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte režim určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Domov**.
- 6 Ťuknite na položku **Zapnúť túto polohu**.

Úprava údajov o polohe bydliska

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
 - 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte režim určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
 - 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 5 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
 - 6 Vyberte miesto svojho bydliska.
 - 7 Ťuknite na položku **Upraviť**.
 - 8 Do vyhľadávacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.
- 💡 Ak sú na vašej adrese ďalšie obydlia, môžete konkrétnu polohu vášho domu v rámci komplexu budov pridať ako vlastné miesto.


Odstránenie polohy bydliska

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte nastavenie režimu polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Domov**.
- 6 Ťuknite na položku **Vypnúť túto polohu**.



Používanie vlastných miest

Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.



Pridanie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 5 Ak chcete použiť svoju aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 6 Ak chcete zadať ďalšiu polohu, ťuknite na lupu a zadajte príslušnú adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na adresu, špendlík označujúci polohu potiahnite na želané miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Úprava vlastného miesta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte režim určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 6 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 7 Ťuknite na položku **Upraviť adresu**.
- 8 Ak chcete zadať ďalšiu polohu, ťuknite na ikonu lupy a zadajte adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 9 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Odstránenie vlastného miesta

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Poloha** a potom ťuknutím na jazdec zapnite služby určovania polohy.
- 3 Ťuknite na **Režim** a vyberte režim určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 4 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 6 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 7 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nosenie odomknutého zariadenia


Keď nosíte zariadenie pri sebe, napríklad v ruke, vo vrecku či v batohu, môže byť stále odomknuté, a to vďaka funkcii Rozpoznávanie na tele. Akcelerometer v zariadení zistí, že zariadenie nesiete, a postará sa o to, aby sa nezamklo. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Vždy, keď zariadenie odložíte, zistí, že už ho nenesiete, a automaticky sa zamkne.
- Uzamknutie zariadenia môže trvať až minútu.
- Keď nastúpíte do auta, autobusu, vlaku alebo iného pozemného dopravného prostriedku, zariadenie sa zamkne asi do 5 – 10 minút.

- Keď nastúpíte do lietadla alebo na loď (prípadne do iného nepozemného dopravného prostriedku), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.
 - Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď vystúpite z vozidla, stačí ho odomknúť raz. Kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.
- ! Funkcia Rozpoznávanie na tele však nedokáže rozlíšiť, kto zariadenie nesie. Ak dáte zariadenie, ktoré sa použitím funkcie rozpoznávania na tele odomklo, niekomu inému, môže zostať aj naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je menej bezpečná ochranná funkcia než vzor, PIN kód alebo heslo.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie rozpoznávania na tele

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec a potom ťuknite na položku **Pokračovať**. Ak chcete funkciu vypnúť, ťuknite na jazdec vedľa položky **Zapnuté**.

Nastavenie dôveryhodnej tváre

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodná tvár**.
- 3 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ > ĎALEJ** a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Nastavenie dôveryhodného hlasu


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Smart Lock > Dôveryhodný hlas**.

Ochrana karty SIM


Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (osobné identifikačné číslo). Keď je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Keď viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.

Nastavenie alebo odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Zamknúť kartu SIM** zapnete alebo vypnete zámok karty SIM.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Odomknutie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK


- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na ✓.
- 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na ✓.
- 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na ✓.

! Ak viackrát za sebou zadáte nesprávny kód PUK, budete musieť kontaktovať mobilného operátora, ktorý vám pošle novú kartu SIM.

Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Odporúčame poznačiť si ho. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať službu podpory Xperia™ Care kvôli registrácii zariadenia. Ak by vám zariadenie ukradli, niektorí poskytovatelia siete môžu pomocou tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine alebo oblasti.

Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením

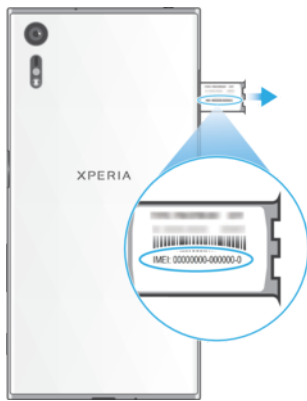

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Vytiahnite držiak karty SIM/pamäťovej karty. Necht alebo iný predmet s dlhou tenkou špičkou zasunúť pod okraj panela s označením a potiahnite panel von. Číslo IMEI je na paneli.

💡 Číslo IMEI si môžete pozrieť aj tak, že otvoríte číselník telefónu a zadáte ***#06#**.

Zobrazenie čísla IMEI cez nastavenia zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ⚙️.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav > Informácie o kóde IMEI**.

Vyhľadanie strateného zariadenia




Ak máte účet Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení, môžete:

- vyhľadať svoje zariadenie na mape,

- prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Nerušiť,
 - zariadenie na diaľku zamknúť a zobrazíť na ňom kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde,
 - na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.
- ! Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamäť zariadenia, pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa musíte prihlásiť do účtu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný.
- ! Služba Protection by my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Aktivácia služby Protection by my Xperia

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení aktívne dátové pripojenie, a zapnite služby určovania polohy.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Ochrana zo služby my Xperia > Aktivovať**.
 - 4 Začiarknutím políčka vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby a ťuknite na položku **Súhlasím**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google™. Ak účet nemáte, vytvorte si nový.
 - 6 Ak chcete overiť, či pomocou služby Protection by my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate v zariadení.
- ! Ak zariadenie zdieľa viac ľudí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používateľa, ktorý je prihlásený ako vlastník.

Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom správcu zariadenia Android™

Google™ ponúka webovú službu na vyhľadávanie a zabezpečenie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využiť súbežne s alebo namiesto služby my Xperia. V prípade straty zariadenia môžete Správcu zariadenia Android™ využiť na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
- prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho čísla na obrazovku uzamknutia.

Ďalšie informácie o Správcovi zariadenia Android™ nájdete na adrese www.support.google.com.

- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách či oblastiach.

Aktivácia Správcu zariadení Android™

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, musíte sa prihlásiť ako vlastník.
 - 2 Potrebujete aktívne dátové pripojenie a musíte zapnúť služby určovania polohy.
 - 3 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 4 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Google > Zabezpečenie**.
 - 5 Ťuknutím na jazdce vedľa položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku** a **Povoliť odomknutie a vymazanie na diaľku** zapnite obidve funkcie.
 - 6 Ak sa zobrazí výzva na odsúhlasenie zmluvných podmienok, ťuknite na položku **Aktivovať správcu tohto zariadenia**.
 - 7 Ak si chcete overiť, či Správca zariadení Android™ dokáže po aktivácii služby nájsť vaše zariadenie, prejdite na stránku www.android.com/devicemanager a prihláste sa pomocou svojho účtu Google™.
- 💡 Správcu zariadení Android™ môžete zapnúť aj cez nastavenie **Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť** v ponuke Správcovia zariadenia.

Základné informácie


Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

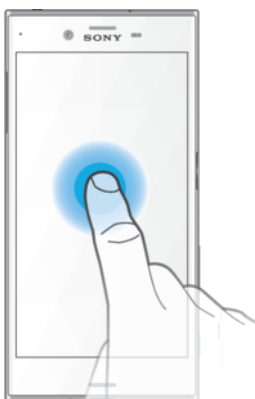


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

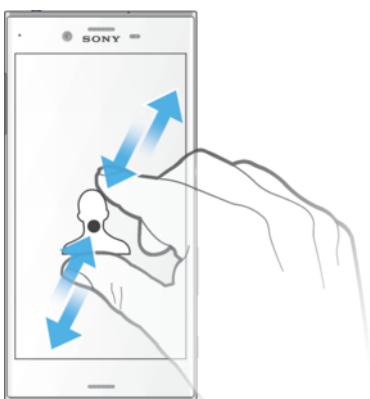


- Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

Potiahnutie prstom

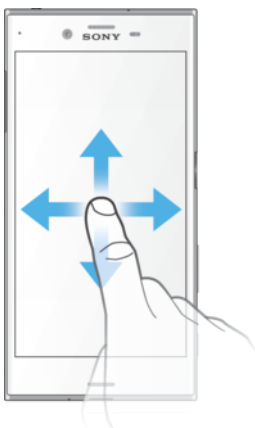

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na zobrazenie viacerých možností.

Rýchly pohyb

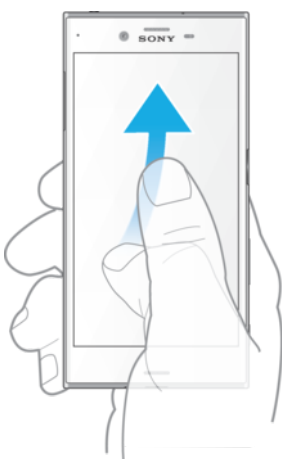

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Zamknutie a odomknutie obrazovky



Ak je vaše zariadenie zapnuté a v určenom čase sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným úkonom na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Základné zamknutie potiahnutím prstom je nastavené už pri zakúpení zariadenia. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom doľava alebo nahor. Toto bezpečnostné nastavenia môžete neskôr zmeniť a pridať iné typy zámkov. Pozrite si tému **Zámok obrazovky** na strane 10.



Aktivácia obrazovky


- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Uzamknutie obrazovky

- 1 Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Prípadne dvakrát ťuknite na prázdnu oblasť na ploche. Funkciu aktivujete tak, že sa dotknete prázdnej oblasti na ploche, podržíte ju, kým zariadenie nezavibruje, ťuknete na ikonu  a potom na jazdec vedľa možnosti „uspátia dvojitým ťuknutím“.


Plocha

Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až dvadsať tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku obrazovky. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v dolnej časti plochy. Zvýraznená bodka ukazuje tabu, ktorá je práve zobrazená.

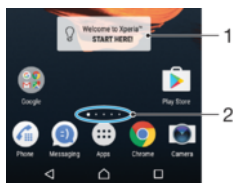

1. Víta vás widget Xperia™ – ťuknutím sem otvorte widget a vyberte úlohu, ako je kopírovanie obsahu zo starého zariadenia či nastavenie služieb Xperia™
2. Bodky – predstavujú počet tabiel na ploche

Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy




Tably plochy


Na plochu môžete pridať nové tably (maximálne dvadsať tabiel) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabu plochy.




Nastavenie tably ako hlavnej tably plochy

- 1 Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite na tablu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tablu plochy, a potom ťuknite na ikonu  v ľavom hornom rohu obrazovky.
- ! Keď sú zapnuté služby Vyhľadávanie Google a Google Now, tabla úplne vľavo je vyhradená pre ne a hlavná tabla plochy sa nedá zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti *Vyhľadávanie Google a Google Now* na strane 126.

Pridanie tably na plochu


- 1 Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ak chcete prehľadávať tably, rýchlym pohybom prsta prejdite úplne doprava alebo doľava a ťuknite na znamienko .
- ! Keď sú zapnuté služby Vyhľadávanie Google a Google Now, tabla úplne vľavo je vyhradená pre ne a ďalšie tably sa už naľavo nemôžu pridať. Ďalšie informácie nájdete v časti *Vyhľadávanie Google a Google Now* na strane 126.

Odstránenie tably z plochy


- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku  v pravom hornom rohu tably.

Nastavenia plochy

Vypnutie alebo odinštalovanie aplikácie z plochy


- ! Po vypnutí predinštalovanej aplikácie sa odstráni všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**. Kompletne odinštalovať sa dajú iba prevzaté aplikácie.
- 1 Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prechádzajte tabľami. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu vypnúť alebo odinštalovať, sú označené symbolom .
 - 3 Ak bola aplikácia v zariadení predinštalovaná, ťuknite na ňu a potom na položku **VYPNÚŤ**. Ak ste si aplikáciu do zariadenia prevzali a chcete ju odinštalovať, ťuknite na **OK**.

Prispôsobenie veľkosti ikon na ploche

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť.

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

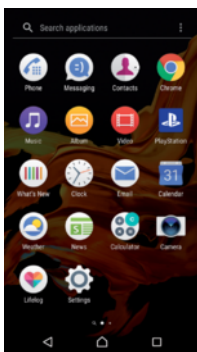


Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Zapnutie alebo vypnutie odporúčaných zoznamov aplikácií

Pri prvom otvorení obrazovky aplikácie máte možnosť zapnúť alebo vypnúť odporúčané zoznamy aplikácií. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť aj neskôr podľa týchto pokynov:

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na jazdec odporúčaní aplikácie.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hľadať aplikácie** alebo jednoducho potiahnite prstom nadol na obrazovke aplikácií alebo na ploche.
- 2 Zadať názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.


Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť.


Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu uchopíte, presuňte na požadované miesto na ploche a pustite.


Presúvanie aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na ikonu .
- 2 Skontrolujte, či je vybraná položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

Vypnutie alebo odinštalovanie aplikácie z obrazovky aplikácií

- ! Po vypnutí predinštalovanej aplikácie sa odstránia všetky údaje, ale aplikácia sa dá znova zapnúť cez **Nastavenia > Aplikácie**. Kompletne odinštalovať sa dajú iba prevzaté aplikácie.
- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke aplikácií a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu vypnúť alebo odinštalovať, sa označia symbolom .
 - 2 Ak bola aplikácia v zariadení predinštalovaná, ťuknite na ňu a potom na položku **VYPNÚŤ**. Ak ste si aplikáciu do zariadenia prevzali a chcete ju odinštalovať, ťuknite na **OK**.

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Naspäť, tlačidlo Plocha a tlačidlo naposledy použitých aplikácií. Na obrazovke môžete naraz otvoriť dve aplikácie pomocou režimu rozdelenej obrazovky. Aplikácia však musí podporovať funkciu viacerých okien. Niektoré tlačidlá sa zatvoria po stlačení tlačidla Plocha , kým iné sa iba pozastavia alebo naďalej fungujú v pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená v pozadí, pri jej ďalšom otvorení môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

Navigačné aplikácie



1. Vymazať všetko – zatvorenie všetkých nedávno použitých aplikácií
2. Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
3. Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obľúbených položiek
4. Tlačidlo Plocha – ukončenie aplikácie a návrat na plochu
5. Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .


Rýchle prepínanie medzi naposledy použitými aplikáciami

- Dvakrát rýchlo stlačte .

Zatvorenie všetkých nedávno použitých aplikácií

- Ťuknite na  a potom na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**.

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Režim rozdelenej obrazovky



V režime rozdelenej obrazovky môžete naraz zobraziť dve aplikácie. Napríklad priečinok prijatých e-mailov a webový prehliadač.



1. Jedna aplikácia v hornom okne
2. Hranica rozdelenej obrazovky – jej posúvaním sa mení veľkosť okien
3. Druhá aplikácia v dolnom okne
4. Tlačidlo rozdelenej obrazovky – výber naposledy použitej aplikácie
5. Tlačidlo Plocha – návrat na plochu
6. Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie

! Režim rozdelenej obrazovky nefunguje pre všetky aplikácie.

Používanie režimu rozdelenej obrazovky

- 1 Skontrolujte, či obidve aplikácie, ktoré chcete použiť v režime rozdelenej obrazovky, sú otvorené a bežia v pozadí.
- 2 Ťuknite na  a potom požadovanú aplikáciu potiahnite do hornej časti obrazovky.
- 3 V dolnej časti obrazovky ťuknite na druhú požadovanú aplikáciu.
- 4 Pri orientácii na výšku upravte veľkosť okien potiahnutím čierneho pruhu v strede nahor alebo nadol.
- 5 Ak chcete režim rozdelenej obrazovky ukončiť, ťuknite na tlačidlo  a podržte ho.

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa otvorí celá aplikácia Počasie. Ďalšie widgety si môžete prevziať cez Google Play™.

Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha**, podržte ju, kým zariadenie nezavibruje, a potom ťuknite na položku **Widgety**.
- 2 Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa widgetu a podržte ho, kým zariadenie nezavibruje, a potom widget pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widgetu Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na úpravu veľkosti.
- 2 Potiahnutím bodiek dovnútra alebo von zmenšíte alebo zväčšíte veľkosť widgetu.
- 3 Novú veľkosť widgetu potvrdíte ťuknutím kdekoľvek v zobrazení **Plocha**.

Presunutie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do novej oblasti.

Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do časti **Odstrániť z plochy**.

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.

Prehľad skratiek a priečinkov



- 1 Prístup k aplikácii pomocou skratky
- 2 Prístup k priečinku s aplikáciami

Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Pozrite si zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku **Plocha**.

Presun položky na plochu

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte do časti **Odstrániť z plochy** v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche

- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom položku presuňte do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobrazíť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadaťte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pozadie a motívy

Vtlačte ploche zariadenia svoj vlastný štýl použitím rôznych tapiet a motívov.

Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte niektorú možnosť.
- 💡 Zmeniť si môžete aj tapetu na obrazovke uzamknutia alebo nastaviť rovnaký obrázok na plochu aj na obrazovku uzamknutia. Vykonajte kroky vyššie a potom ťuknite na **Album**. Ťuknite na požadovaný obrázok a vyberte niektorú možnosť.

Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
 - 3 Vyberte niektorú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
 - 2 Ťuknite na položku [+].
- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

Zobrazenie snímky obrazovky

- Dvojitým ťuknutím na stavový riadok otvorte panel nastavení a potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú si chcete pozrieť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete pozrieť aj v aplikácii Album.

Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok nadol alebo naň jednoducho dvakrát ťuknite.
 - 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, presuňte ho uchopením alebo rýchlym pohybom prsta nahor.
- 💡 Keď otvoríte panel upozornení a znova stiahnete stavový riadok nadol, dostanete sa k panelu rýchlych nastavení.

Vykonanie akcie na paneli upozornení

- Ťuknite na upozornenie.
- ! Na číťové alebo e-mailové správy môžete odpovedať priamo z panela upozornení. Ak chcete zmeniť nastavenia upozornení, stačí po upozornení potiahnuť prstom doľava alebo doprava a ťuknúť na ikonu ⚙️.

Odmietnutie upozornenia na paneli upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlym pohybom ho posuňte doprava alebo doľava.
- ! Nie všetky upozornenia sa dajú odmietnuť.

Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Ak chcete rozbaľiť a pozrieť si ďalšie informácie o upozornení bez toho, aby ste otvorili príslušnú aplikáciu, stačí na upozornenie ťuknúť.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**.

Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát ťuknite na upozornenie.

Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Posuňte upozornenie smerom nadol.
- ! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybrané upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skryť citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu 🌐.
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Upozornenia**.
 - 3 Ťuknite na ikonu ⚙️ a potom na položku **Na uzamknutej obrazovke**.
 - 4 Vyberte niektorú možnosť.
- 💡 Upozornenia môžete ponechať na obrazovke uzamknutia dovtedy, kým ich potiahnutím prstom neodstránite. Túto funkciu zapnete ťuknutím na jazdec **Nechať upozornenia na obr. uzamkn.**

Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

Zobrazíť všetok obsah upozornení

Na obrazovke uzamknutia sa zobrazia všetky upozornenia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, celý obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a číťových správ) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušné aplikácie označíte v ponuke **Upozornenia aplikácií** stavom **Skryť citlivý obsah**.

Skryť citlivý obsah upozornení

Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po doručení upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa **Skrytý obsah**. Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo číť, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.


Nezobrazovať upozornenia

Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovať všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

Nastavenie úrovne upozorňovania pre aplikáciu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Upozornenia**.
- 3 Vyberte požadovanú aplikáciu.
- 4 Ťuknutím na jazdce podľa potreby upravte nastavenia upozornení.

Úrovně a možnosti upozorňovania pre konkrétne aplikácie

Blokovať všetko

Z vybraných aplikácií nikdy nebudete dostávať upozornenia.

Zvuky a vibrovanie sú vypnuté

Budete dostávať upozornenia, ale bez zvuku, vibrovania alebo náhľadu.

Zobrazíť iba prioritné oznámenia

Z tejto aplikácie dostanete zvukové upozornenia aj vtedy, keď je stav Nerušiť nastavený na hodnotu Iba prioritné.

Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.



- ! Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.

Zapnutie alebo vypnutie indikátora upozornení






















- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Upozornenia > **.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie**.

Ikony v stavovom riadku

Ikona stavu

 Žiadna karta SIM

 Intenzita signálu

	Bez signálu
	Roaming
	Odosielanie a preberanie údajov LTE
	Odosielanie a preberanie údajov GPRS
	Odosielanie a preberanie údajov EDGE
	Odosielanie a preberanie údajov 3G
	Odosielanie a preberanie údajov HSPA+
	Je zapnuté pripojenie Wi-Fi a prenášajú sa údaje.
	<p>Pripojenie Wi-Fi je zapnuté, ale nie je pripojenie k internetu.</p> <p>Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne.</p> <p>Ak je služba Google™ vo vašej oblasti zablokovaná, výkričník sa môže zobrazovať aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a internetové pripojenie funguje.</p>
	60% Stav batérie
	60% Batéria sa nabíja
	Je aktivovaný režim V lietadle
	Je aktivovaná funkcia Bluetooth®
	Mikrofón je vypnutý
	Je zapnutý hlasný odposluch
	Je aktivovaný režim Nerušiť
	Režim vibrovania
	Budík je nastavený
	Služba GPS je aktivovaná
	Prebieha synchronizácia
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou























! Siete alebo oblasti, prípadne funkcie alebo služby zastúpené niektorými ikonami v tomto zozname nemusia ponúkať všetci poskytovatelia služieb.

Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Systémové ikony** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.


Ikony upozornení

	Nová správa SMS alebo MMS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Podržaný hovor
	Zapnuté presmerovanie hovorov

	Nová hlasová správa
	Nová e-mailová správa
	Preberanie dát
	Odvovzdávanie dát
	Vypnuté mobilné dáta
	Spustenie základného nastavenia zariadenia
	K dispozícii je aktualizácia softvéru
	K dispozícii sú aktualizácie systému
	Prevzatie aktualizácií systému
	Ťuknutím nainštalujete prevzaté aktualizácie systému
	Režim STAMINA je aktivovaný
	Režim Ultra STAMINA je aktivovaný
	Správca batérie je aktivovaný
	Je zapnuté potláčanie šumu
	Vytvorila sa snímka obrazovky
	Nová četová správa služby Hangouts™
	Videočít s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™
	Prehráva sa skladba
	Zariadenie je pripojené k počítaču káblom USB
	Interný ukladací priestor je využitý na 75 %. Ťuknite sem a preneste údaje na pamäťovú kartu.
	Varovanie
	Ďalšie nezobrazené upozornenia


- ! Funkcia Správca batérie nie je dostupná na trhu v USA.
- ! V zariadení sa môžu zobraziť aj iné ikony, ktoré nie sú v tomto zozname. Tento zoznam je len na referenčné účely a môže sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Blokovanie odosielania upozornení z aplikácie

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Upozornenia**.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Ťuknite na jazdec **Blokovať všetko**.

Prehľad aplikácií

- ! Niektoré aplikácie nemusia byť súčasťou vášho zariadenia, prípadne nemusia mať podporu vo všetkých sieťach alebo u všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

 V aplikácii Album si môžete spravovať svoje fotografie a videá, prezerať si ich a upravovať.

 Priamo v zariadení môžete prehľadávať, vyhľadávať a nakupovať tisíce produktov.

-  Chráňte svoje zariadenie pred vírusmi, malvérom, spyware, neoprávneným získavaním údajov a online zneužívaním.
-  Aplikácia Kalkulačka slúži na základné výpočty.
-  V aplikácii Kalendár môžete sledovať rôzne udalosti a organizovať si schôdzky.
-  S fotoaparátom si nafotíte obrázky a nahráte videá.
-  Vo webovom prehliadači Chrome môžete hľadať a prezerať si webové stránky, spravovať záložky, text či obrázky.
-  Pomocou aplikácie Hodiny nastavíte rôzne typy budíkov a časovačov.
-  V aplikácii Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
-  Spolu s ostatnými si vytvorte dokumenty, spoločne ich upravujte a spolupracujte na nich.
-  Cez túto aplikáciu sa dostanete k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
-  Dokumenty a súbory si uložte, aby ste sa k nim ľahko dostali z ktoréhokoľvek zariadenia, mohli ste ich zdieľať s priateľmi a spolupracovať s kolegami.
-  Cez aplikáciu E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez osobné aj pracovné účty.
-  Cez Facebook™ sa zúčastňujete diania v sociálnych sieťach s priateľmi, rodinou či kolegami po celom svete.
-  Aplikácia Gmail™ slúži na čítanie, písanie a organizovanie e-mailových správ.
-  Vyhľadajte si informácie v zariadení a na internete.
-  Cez aplikáciu Hangouts™ môžete četovať s priateľmi online.
-  Aplikáciu Lifelog používajte na automatické zaznamenávanie udalostí z vášho každodenného života. Môžete si napríklad dať nejaké ciele a potom sledovať, ako sa vám ich darí plniť, prípadne si záložkou poznačiť výnimočné okamihy.
-  V zariadení si môžete vychutnať hudbu, filmy, aplikácie, hry a získať exkluzívny prístup k jedinečnému obsahu, ktorý je dostupný len cez zariadenia Xperia™.
-  V aplikácii Google Maps™ si zobrazíte svoju aktuálnu polohu, vyhľadáte rôzne lokality a naplánujete rôzne trasy.
-  Aplikácia Správy slúži na odosielanie a prijímanie textových a multimediálnych (MMS) správ.
-  Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcej zbierky fotografií a videí krátke videokoláže.
-  S aplikáciou Hudba si môžete organizovať a prehrávať hudbu a zvukové knihy.
-  Umožňuje zobrazovať správy z aplikácie News Suite.
-  Pri telefonovaní môžete číslo vytočiť manuálne alebo pomocou funkcie inteligentného vytáčania.
-  V tejto aplikácii si môžete organizovať, vyhľadávať alebo prezerať všetky svoje fotografie a videá.
-  V aplikácii Google Play Movies & TV si pozriete filmy alebo televízne relácie zakúpené alebo vypožičané z obchodu Google Play.
-  Objavte tisíce skladiel a započúvajte sa do nich cez aplikáciu Google Play Music.



Cez Play Store™ si vyhladáte aplikácie, ktoré si môžete zakúpiť, prípadne prevziať zdarma.



Zostaňte v kontakte s priateľmi a hrami, ktoré radi hrávate, alebo nakupujte v obchode PlayStation®Store, prípadne si vyberte ďalšie z dostupných aktivít.



Prispôsobte si nastavenia tak, aby vám vyhovovali.



Spolu s ostatnými si vytvorte hárky, spoločne ich upravujte a spolupracujte na nich.



S aplikáciou Skica môžete vytvárať obrázky, prezerať si ich a potom aj zdieľať s priateľmi.



Spolu s ostatnými si vytvorte prezentácie, spoločne ich upravujte a spolupracujte na nich.



Cez aplikáciu Podpora môžete priamo zo zariadenia získať rôzne pomocné informácie. Dostanete sa napríklad k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov a k tomu získate rôzne užitočné tipy a fenty.



S aplikáciou Video si môžete v zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi.



Na vyhládanie obsahu na webe stačí použiť hlas.



Aplikácia Počasie prináša predpovede počasia.



V aplikácii What's New objavíte nové hry, aplikácie a mediálny obsah.



Cez YouTube™ môžete sledovať videá od používateľov z celého sveta a zdieľať svoje vlastné.

Batéria a údržba

Nabíjanie zariadenia


- ! Vždy používajte originálnu nabíjačku a kábel USB Type-C™ značky Sony určené pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™. Iné nabíjačky a káble môžu predlžovať čas nabíjania, vôbec nenabíjať, dokonca môžu zariadenie poškodiť. Pred zapojením kábla USB Type-C™ skontrolujte, či sú všetky USB porty a konektory úplne suché.

Zariadenie nabijete rýchlejšie nabíjačkou zapojenou do zásuvky v stene než cez počítač. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie môže začať reagovať na nabíjanie až po 30 minútach. Dovtedy môže byť obrazovka úplne tmavá a bez ikony nabíjania. Treba počítať aj s tým, že nabitie úplne vybitej batérie môže trvať až 4 hodiny.

- ! V zariadení je vstavaná nabíjateľná batéria, ktorú môže vymieňať len oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a zrušeniu platnosti záruky.

Nabíjanie zariadenia

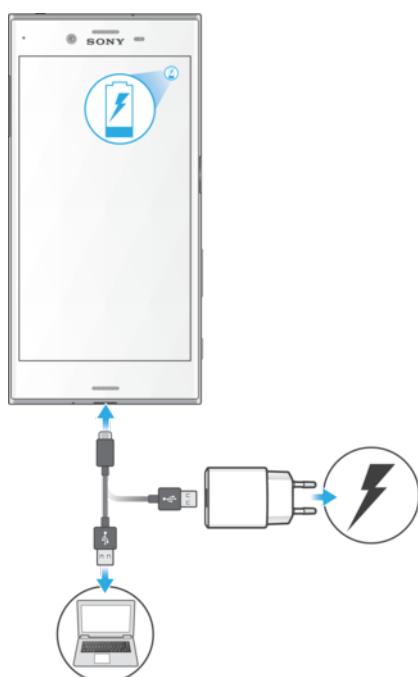

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
 - 2 Jeden koniec kábla USB Type-C™ zapojte do nabíjačky (alebo do USB portu na počítači).
 - 3 Druhý koniec kábla zapojte do portu USB Type-C™ na vašom zariadení. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa indikátor.
 - 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.
- ! Na nabíjanie zariadenia je dôležité používať kábel USB Type-C™(dodáva sa), pretože iné typy USB káblov by mohli zariadenie poškodiť.
 - 💡 Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti indikátor upozornení a objaví sa ikona nabíjania.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %
Červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %

Batéria a správa spotreby

V zariadení je vložená batéria. Spotreba batérie závisí od používaných funkcií. Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, mali by ste pamätať na tieto veci:


- Spotrebu batérie si sledujte.
- Dodržiavajte všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie.
- Používajte režim šetrenia energie.
- Používajte funkciu Správca batérie, ktorá predlžuje životnosť batérie.

Zariadenie je vybavené dvoma režimami STAMINA a funkciami systému Android na šetrenie energie, ktoré zariadeniu pomáhajú znižovať spotrebu batérie. Funkcie systému Android na šetrenie energie fungujú v pozadí a režim STAMINA alebo Ultra STAMINA môžete zapnúť alebo vypnúť aj sami.

Funkcie na šetrenie energie znižujú spotrebu tak, že obmedzujú dátové prenosy na pozadí. Ak z toho chcete niektorú aplikáciu vylúčiť, cez ponuku optimalizácie batérie označte danú aplikáciu ako výnimku.

- 💡 Dostupné režimy šetrenia energie v zariadení sa môžu počas aktualizácií systému meniť.

Zobrazenie spotreby batérie, odhadovaného času a tipov na šetrenie energie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**. Zobrazí sa prehľad ukazujúci percento spotreby batérie a jej odhadovanú výdrž.
 - 3 Ťuknutím na položku **ZOBRAZIŤ SPOTREBU BATÉRIE** otvoríte zoznam funkcií a služieb, ktoré prispeli k spotrebe batérie od posledného nabitia. Ťuknutím na položku získate informácie o tom, ako v jej prípade znížiť spotrebu batérie.
- 💡 Režimy šetrenia energie môžete konfigurovať, aktivovať a deaktivovať cez **Nastavenia > Batéria**.

Zobrazenie spotreby batérie aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a v časti **Využitie batérie** si pozrite, koľko energie spotrebovala.

Všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť zlepšiť výkon batérie:

- Znížte jas obrazovky. Pozrite si časť **Nastavenie obrazovky** na strane 58.
- Ak nepoužívate funkcie Bluetooth®, Wi-Fi a služby určovania polohy, vypnite ich.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez sieťového signálu alebo je signál slabý, zariadenie vypnite alebo zapnite režim V lietadle. V opačnom prípade zariadenie opakovane vyhľadáva dostupné siete, čo zvyšuje spotrebu.
- V zahraničí používajte namiesto roamingu sieť Wi-Fi. V roamingu zariadenie vyhľadáva vašu domácu sieť, čo zvyšuje spotrebu batérie, pretože zariadenie potrebuje na prenos údajov vyššiu výstupnú energiu. Pozrite si časť **Wi-Fi** na strane 48.
- Zmeňte nastavenia na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov. Pozrite si časť **Synchronizácia s online účtami** na strane 55.
- Zistite, ktoré aplikácie majú vysokú spotrebu batérie, a pomocou odporúčaní vo vašom zariadení pre takéto aplikácie skúste spotrebu obmedziť.
- Zmeňte úroveň upozorňovania pre aplikácie. Pozrite si časť **Upozornenia** na strane 28.
- Vypnite povolenie na zdieľanie údajov o polohe pre aplikácie. Pozrite si časť **Nastavenia aplikácie** na strane 60.
- Odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate. Pozrite si časť **Obrazovka aplikácií** na strane 23.
- Na počúvanie hudby používajte originálne zariadenie handsfree značky Sony™. Zariadenia handsfree spotrebúvajú menej energie než reproduktory zariadenia.
- Zariadenie z času na čas reštartujte.

Optimalizácia batérie



Optimalizácia batérie je účinný a praktický zabudovaný režim, ktorý výrazne predlžuje životnosť batérie. Robí to tak, že znižuje jej spotrebu v čase, keď zariadenie alebo niektoré aplikácie nepoužívate.

Zníženie spotreby zabezpečuje tak, že pozastaví sieťové aktivity batérie, akými sú služby určovania polohy, synchronizácia a vyhľadávanie sietí Wi-Fi, ktoré bežia na pozadí, keď zariadenie dlhší čas nepoužívate.

Toto obmedzenie však nijako neovplyvňuje telefonovanie ani posielanie SMS.


Optimalizácia batérie sa nedá vypnúť, ale môžete označiť aplikácie, ktoré nechcete optimalizovať.


Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie batérie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
 - 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Optimalizácia batérie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré nie sú optimalizované.
 - 4 Ak chcete pridať alebo vybrať aplikácie z tohto zoznamu, ťuknite na položku **Aplikácie**, začiarňte alebo odčiarňte príslušnú aplikáciu v zozname a upravte jej optimalizačné nastavenia.
 - 5 Aplikácie v zozname, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa vašich nastavení.
- ! Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.
- 💡 Nastavenie **Optimalizácia batérie** môžete upraviť aj z ponuky **Aplikácie** ťuknutím na položky **> Špeciálny prístup**.

Režimy šetrenia energie

K dispozícii je niekoľko režimov šetrenia energie, ktoré umožňujú predĺžiť výdrž batérie:

Režim STAMINA	Výber funkcií, ktoré sa obmedzia alebo vypnú kvôli zníženiu spotreby batérie, závisí od úrovne režimu STAMINA. Môže ísť o funkcie ako zobrazovanie, animácia, jas obrazovky, zlepšovanie obrazu, synchronizácia aplikačných dát v pozadí, vibrovanie (okrem prichádzajúcich hovorov), streamovanie a GPS (kým je obrazovka vypnutá). V stavovom riadku je zobrazená ikona  .
Režim Ultra STAMINA	Okrem týchto funkcií, ktoré vypína režim STAMINA, nebudú fungovať ani mobilné dáta a Wi-Fi, ktoré vypína režim Ultra STAMINA. Výber aplikácií bude obmedzený a vypnú sa aj widgety (okrem hodín). Stále však budete môcť telefonovať a posilať SMS. Plocha sa zmení na

špeciálnu plochu režimu Ultra STAMINA a vypnú sa ďalšie okná. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

- ! Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a budete chcieť aktivovať alebo deaktivovať režim šetrenia energie, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Aktivácia alebo deaktivácia režimu STAMINA


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
- 3 Ťuknite na **Režim STAMINA** a potom funkciu aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím na jazdec. Pri aktivácii tejto funkcie môžete vybrať ďalšie možnosti.

Keď je aktívny režim **Režim STAMINA**, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

- 💡 Podľa potreby si môžete nastaviť percento nabitia batérie na automatické spustenie a vyradiť aplikácie, ktoré sa v režime STAMINA nemajú optimalizovať.

Aktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Batéria**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim Ultra STAMINA** a potom na položku **Aktivovať**.
- 4 Potvrdte aktiváciu.

Plochu nahradí plocha režimu Ultra STAMINA a keď aktivujete **Režim Ultra STAMINA**, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.

Deaktivácia režimu Ultra STAMINA

- 1 Otvorte panel upozornení stiahnutím stavového riadka nadol.
- 2 Ťuknite na tlačidlo **Deaktivácia režimu Ultra STAMINA**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

- ! Po deaktivácii režimu Ultra STAMINA sa zariadenie reštartuje.

Správca batérie


- ! Funkcia Správca batérie nie je dostupná na trhu v USA.

Používajte funkciu Správca batérie, ktorá predlžuje životnosť batérie.

Správca batérie si všíma, akým spôsobom nabíjate batériu, a podľa toho dokáže odhadnúť čas začiatku a konca obdobia, kedy budete batériu pravidelne nabíjať. Rýchlosť nabíjania riadi tak, aby sa batéria nabila na 100 % tesne pred odpojením nabíjačky.

- ! Správca batérie nebude nabíjanie sledovať, kým si nevšimne určitý pravidelný nabíjací cyklus. To môže trvať niekoľko dní.


Zapnutie alebo vypnutie Správcu batérie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Nastavenia** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku **Batéria** a potom na položku **Správca batérie**.
- 3 Ťuknutím na jazdec zapnite alebo vypnite funkciu **Správca batérie**.

- 💡 Správca batérie si sleduje spôsob nabíjania batérie pri pravidelnom nabíjaní a zistené informácie si pamätá. Ak by ste funkciu Správca batérie aj vypli, po zapnutí sa znova vráti k naučeným spôsobom.

Aktualizácia zariadenia

Softvér v zariadení by ste mali pravidelne aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, zlepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon zariadenia. Keď je k dispozícii

aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne, prípadne si aktualizáciu môžete naplánovať.


Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie sa však nedajú prevziať bezdrôtovo. Na aktualizáciu zariadenia potrebujete v PC alebo v počítači Apple® Mac® softvér Xperia™ Companion.

Skôr ako zariadenie aktualizujete, zabezpečte tieto veci:

- Skôr ako spustíte aktualizáciu, overte, či máte v zariadení dosť voľného miesta.
- Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, kvôli aktualizácii zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.
- Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Vykonaná aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™.

Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke www.sonymobile.com/update.

Vyhľadanie nového softvéru


- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, prihláste sa ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.

- ! Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v pamäti zariadenia nie je dostatok miesta. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB voľnej internej pamäte, nebudete dostávať informácie o novom softvéri. V takom prípade sa na paneli upozornení zobrazí upozornenie: Míňa sa ukladací priestor. Niektoré funkcie systému možno nebudú fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, musíte uvoľniť nejaké miesto v internej pamäti, aby ste mohli naďalej dostávať upozornenia na nový dostupný softvér.



Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Aktualizácia softvéru. Od vášho operátora závisí, ktoré aktualizácie si môžete prevziať cez mobilnú sieť. Na preberanie nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť Wi-Fi, aby ste nemuseli platiť za prenos dát.

Prevzatie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, musíte sa prihlásiť ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
- 4 Ak je k dispozícii aktualizácia systému, ťuknutím na položku **Prevziať** si ju prevezmite do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania ťuknite na položku **Pokračovať** a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

Naplánovanie aktualizácie softvéru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia > Automatická inštalácia > Nastaviť čas**.
- 4 Nastavte čas softvérovej aktualizácie a ťuknite na **OK**.

Aktualizácia zariadenia cez počítač

- 1 Pomocou kábla USB Type-C™ pripojte zariadenie k počítaču.
 - 2 Odomknite obrazovku zariadenia a režim pripojenia USB v zariadení nastavte na **Prenos súborov**.
 - 3 Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
 - 4 Počítač musí byť pripojený k internetu.
 - 5 **Počítač:** Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa správa v okne. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Ak v počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie k počítaču a postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke. Skontrolujte, či používate kábel USB Type-C, ktorý ste dostali k zariadeniu, a či je riadne pripojený zariadeniu aj k počítaču.

Údržba pomocou počítača

Nástroj Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je softvérová služba poskytujúca nástroje a aplikácie, ktoré môžete používať, keď zariadenie pripojíte k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:

- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- prenášať obsah zo starého zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Transfer,
- Zálohovať a obnovovať obsah v počítači,
- synchronizovať multimediálny obsah, t. j. fotografie, videá, hudbu a zoznamy skladieb, medzi zariadením a počítačom.
- vyhľadávať súbory v zariadení.

Na používanie softvéru Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novšia verzia
- Mac OS® X 10.8 alebo novšia verzia

Prečítajte si ďalšie informácie a preveďte si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.


Spravovanie súborov pomocou počítača

Na prenos a organizovanie súborov medzi počítačom so systémom Windows® a vašim zariadením použite kábel USB Type-C™.

Keď sú tieto dve zariadenia pripojené, môžete sa rozhodnúť, či chcete svoje zariadenie nabiť, preniesť súbory, použiť ho ako zdroj energie alebo pre vstup MIDI. Počítač vaše zariadenie zaznamená, keď nastavíte režim pripojenia **Prenos súborov**. Predvolený režim pripojenia je nastavený na **Nabíjanie**.

S nástrojom Xperia™ Companion máte prístup k systému súborov v zariadení. Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

- ! Vždy používajte kábel USB určený pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™ a uistite sa, že kábel je úplne suchý.

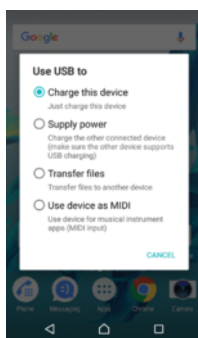

Režim pripojenia USB

Režim pripojenia **Prenos súborov** môžete používať na spravovanie súborov a aktualizáciu softvéru zariadenia. Tento režim USB sa používa v počítačoch so systémom Microsoft® Windows®. Nabíjanie je predvolene zapnuté.

Vaše zariadenie môžete používať aj ako **Napájanie** a nabiť ním druhé pripojené zariadenie. Druhé zariadenie však musí podporovať nabíjanie cez USB.

Ak použijete režim **Režim MIDI**, zariadenie môže fungovať ako vstup MIDI pre inštrumentálne hudobné aplikácie.

Zmena režimu pripojenia USB

- 1 K zariadeniu pripojte konektor USB Type-C™.
- 2 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku **Nabíjanie**.
- 3 Ťuknutím na položku **Prenos súborov**, **Napájanie** alebo **Režim MIDI** zapnete požadovaný režim.

Ukladací priestor a pamäť

Zariadenie má niekoľko rôznych úložísk a pamätí.

- Interný ukladací priestor má kapacitu asi **32 GB** a používa sa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Do interného ukladacieho priestoru sa ukladajú napríklad údaje budíka, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, kalendárové udalosti, fotografie, videá a hudba.
- Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s kapacitou až **128GB**. Do tohto typu pamäte môžete presunúť mediálne súbory a niektoré aplikácie aj so súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu.
- Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **3 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.

! Pamäťovú kartu možno budete musieť kúpiť samostatne.

💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak si prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť vášho zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplňovať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy tieto informácie:



- Vždy sa snažte uchovať si aspoň **500 MB** voľného ukladacieho priestoru.
- Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
- Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
- Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
- Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.

- Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak zdieľate zariadenie s viacerými používateľmi, na vykonanie niektorých akcií, ako je prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.


Zobrazenie stavu pamäte

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.

Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Rozšírené** > **Pamäť**.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na ikonu ; potom na **Rozšírené** > **Ukladací priestor** a vyhľadajte a ťuknite na položku **Dáta vo vyrovnávacej pamäti** > **OK**.

 Po vymazaní vyrovnávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť** > **Prenos dát**.
- 4 Označte súbory, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť**.

Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE** > **OK**.

Formátovanie pamäťovej karty



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na tlačidlo ; potom na **Rozšírené** > **Ukladací priestor** > **Karta SD** >  a potom na **Nastavenia** > **Formátovať** > **Vymazať a formátovať**.

- ! Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaže celý jej obsah. Pred formátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, ktoré chcete uložiť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 40.

Inteligentný čistiaci nástroj

Pomocou nástroja **Šikovní čistí** môžete v závislosti od frekvencie používania aplikácií optimalizovať ukladací priestor a pamäť zariadenia, a tým zvýšiť jeho výkon.

Zapnutie alebo vypnutie inteligentného čistiaceho nástroja

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
 - 3 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Šikovní čistí**.
- ! Súbory môžete manuálne upravovať, kopírovať alebo odstraňovať aj cez **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť** >  > **Rozšírené** > **Ukladací priestor** > **Preskúmať**

Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade poškodenia, straty či krádeže zariadenia by sa údaje uložené v internej pamäti nemuseli dať obnoviť. Odporúčame používať softvér Xperia™ Companion, s ktorým si údaje bezpečne zálohujete do externého zariadenia. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, keď softvér zariadenia aktualizujete na novšiu verziu systému Android.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať dáta do online účtu, na kartu SD alebo do externého ukladacieho zariadenia USB pripojeného k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB:

S aplikáciou Zálohovanie a obnovenie od Google môžete zálohovať dáta na server Google.

Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac®. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

- Kontakty a denníky hovorov
- Správy SMS
- Kalendár
- Nastavenia
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

Zálohovanie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB Type-C™.
 - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov**.
 - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Zálohovanie**.
 - 4 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB Type-C™.
 - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov**.
 - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Obnoviť**.
 - 4 Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, kliknite na **Dalej** a podľa pokynov na obrazovke obnovte zálohované údaje v zariadení.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.


Zálohovanie dát s aplikáciou Zálohovanie a obnovenie Xperia™

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie Xperia™ môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Dáta môžete zálohovať manuálne alebo môžete zapnúť funkciu automatického zálohovania a dáta ukladať pravidelne.



Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB zálohovať tieto typy dát:

- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- údaje kalendára,
- e-mailové účty,
- siete Wi-Fi,
- nastavenie zariadenia,
- aplikácie,
- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.


Zálohovanie obsahu do online účtu v službe Xperia Zálohovanie a obnovenie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na položku **Automat. zálohovanie** a potom na prepínač.
- 4 Ak chcete zapnúť funkciu manuálneho zálohovania, ťuknite na položku **Ďalšie > Zálohovať manuálne**.
- 5 Ak je zapnutá funkcia automatického zálohovania, v časti **Vybrať ukladací priestor** ťuknite na **Online účet**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, prečítajte si príslušné podmienky, a ak s nimi súhlasíte, ťuknite na položku **Súhlasím** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do účtu Google™.
- 7 Ak je zapnutá funkcia manuálneho zálohovania, v časti **Kde uložiť súbory** ťuknite na **Vybrať ukladací priestor > Online účet**.
- 8 Vyberte údaje, ktoré chcete zálohovať.
- 9 Ak je zapnutá funkcia manuálneho zálohovania, ťuknite na tlačidlo **Zálohovať**.


Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete do ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na prepínač.
- 6 Vyberte miesto na uloženie zálohovaných súborov.
- 7 Podľa potreby vyberte aj frekvenciu a čas zálohovania a údaje, ktoré sa majú zálohovať. Inak zálohovanie prebehne podľa predvolených nastavení.
- 8 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na ikonu .


Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete do ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 Ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**, vyberte, kam sa majú údaje zálohovať, a údaje, ktoré chcete zálohovať.
- 6 Ťuknite na tlačidlo **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

Úprava súboru zálohy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Odstrániť údaje**.
- 6 Výber potvrdzte ťuknutím na tlačidlo **OK**.
- 7 Po odstránení údajov ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obsah obnovujete zo služby Xperia Zálohovanie a obnovenie, musíte sa prihlásiť v účte Google™.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
 - 4 V časti **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na tlačidlo **Obnoviť dáta** a vyberte zdroj obnovenia a údaje, ktoré chcete obnoviť.
 - 5 Ťuknite na položku **Obnoviť dáta**.
 - 6 Po obnovení obsahu ťuknite na položku **Dokončiť**.
- ! Nezabudnite, že všetky zmeny, ktoré urobíte v údajoch a nastaveniach po vytvorení zálohy (napríklad inštalácia nových aplikácií), sa pri ďalšom procese obnovenia odstránia.


Zálohovanie dát s aplikáciou Zálohovanie a obnovenie od Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od Google môžete zálohovať dáta na server Google. Môžete tiež zapnúť funkciu automatickej obnovy a dáta a nastavenia aplikácie obnovovať pri jej preinštalovaní.


Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:

- aplikácie,
- záložky,
- siete Wi-Fi,
- ostatné nastavenia.

Zálohovanie údajov do účtu Google™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Zálohovať údaje** a potom na jazdec.

Zapnutie alebo vypnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na jazdec **Automatické obnovenie**.


Preberanie aplikácií

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ si môžete prevziať aplikácie, hry, hudbu, filmy alebo knihy. Nájdete v ňom bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, skontrolujte, či vám funguje internetové pripojenie, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

- ! Ak chcete používať Google Play™, musíte mať účet Google™. Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte položku **Obchod Play Store** a ťuknite na ňu.
 - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadaním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že okrem obchodu Google Play™ môže preberať aj položky z iných zdrojov, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- 💡 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov, než je Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých ostatných používateľov.

Povolenie alebo zakázanie preberania aplikácií z iných zdrojov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť**.
 - 3 Ťuknite na jazdec **Neznáme zdroje**.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

Internet a siete

Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie cez Google Chrome™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate prehliadač Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa prihlásiť do účtu Google™ alebo cez Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo  na klávesnici.

Nastavenia internetu a správ MMS



Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na internet, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami internetu a správ MMS (služba multimedialných správ). Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. V takom prípade môžete používať internet a odosielať MMS správy okamžite.
- Tieto nastavenia si môžete prevziať cez Wi-Fi.
- Nastavenia internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak omylom zmeníte alebo odstránite nastavenia MMS či internetu, stačí si ich znova prevziať.
- Ak nemáte prístup na internet cez mobilnú sieť alebo ak odosielanie správ MMS nefunguje ani v prípade, že nastavenia internetu a správ MMS ste úspešne prevzali do zariadenia, na stránke www.sonymobile.com/support/ si pozrite tipy na riešenie problémov s pokrytím siete, mobilnými dátami a správami MMS pre vaše zariadenie.
- Ak je aktivovaný režim STAMINA na šetrenie energie, v prípade vypnutia obrazovky sa pozastavia všetky mobilné dátové prenosy. Ak to spôsobuje problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo režim STAMINA dočasne vypnite.
- Ak zariadenie používajú viacerí používatelia, nastavenia internetu a správ môže cez ponuku nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ. Prevzaté nastavenia však platia pre všetkých používateľov.

Prevzatie nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia**.
 - 3 Ťuknite na tlačidlo **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a automaticky sa zapnú mobilné dáta.
- ! Ak sa nastavenia do zariadenia nedajú prevziať, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete alebo siete Wi-Fi. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

Pridanie nastavení internetu a správ MMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov > +**.
- 4 Ťuknite na položku **Názov**, zadajte ľubovoľný názov a ťuknite na **OK**.
- 5 Ťuknite na položku **APN**, zadajte prístupový bod a ťuknite na **OK**.
- 6 Zadajte všetky ďalšie potrebné informácie. Ak neviete, aké informácie sa požadujú, podrobnosti vám poskytne mobilný operátor.
- 7 Nakoniec ťuknite na položku  a **ULOŽIŤ**.
- 8 Ak chcete vybrať názov prístupového bodu, ktorý ste práve pridali, ťuknite na prepínač vedľa názvu prístupového bodu. Keď tento názov vyberiete, stane sa predvoleným názvom prístupového bodu pre internetové služby a služby MMS.

Zobrazenie prevzatých nastavení internetu a správ MMS



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
- 4 Ak chcete zobraziť podrobnosti, ťuknite na ktorúkoľvek dostupnú položku.

Wi-Fi


Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenie Wi-Fi. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi, zariadenie si ju zapamätá, a keď bude nabudúce v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi vyžadujú, aby ste sa skôr, ako ich začnete používať, prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi.




Dostupné siete Wi-Fi môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
 - Zabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
- ! Niektoré siete Wi-Fi sa v zozname dostupných sietí nezobrazujú, pretože nevysielať svoj sieťový názov (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi pridať manuálne.



Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete alebo vypnete Wi-Fi.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi môže trvať niekoľko sekúnd.

Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete sieť **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi.
 - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položku  a **Obnoviť**. Ak sa vám nedarí pripojiť k sieti Wi-Fi, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknite na znamienko  na konci položiek v zozname.
 - 4 Zadaťte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
 - 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
 - 6 V prípade potreby zadajte heslo.
 - 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, ťuknite na položku **Rozšírené možnosti** a vykonajte potrebné úpravy.
 - 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Ak potrebujete sieťový identifikátor SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi.

Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi





Intenzita signálu siete Wi-Fi sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Podíďte so zariadením bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
- Prístupový bod siete Wi-Fi presuňte tak, aby mu nič neprekážalo ani ho nerušilo.
- Oblasť antény Wi-Fi v zariadení (označenú na obrázku) nezakrývajte.


Nastavenia siete Wi-Fi

Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi alebo keď sú siete Wi-Fi vo vašom okolí, môžete si pozrieť stav týchto sietí. Prípadne si v zariadení môžete zapnúť upozorňovanie na zistené otvorené siete Wi-Fi.



Zapnutie alebo vypnutie upozornení zo siete Wi-Fi

- 1 Ak sieť Wi-Fi nie je zapnutá, zapnite ju.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na tlačidlo  a potom na jazdec **Oznamovanie siete**.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej ste práve pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Pridanie zásad používania siete Wi-Fi v režime spánku

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Nechaj Wi-Fi zap. v režime spánku**.
- 4 Vyberte niektorú možnosť.

Zapnutie automatického prepínania sietí

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Automatické prepnutie siete > Povolit'**.



WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je štandard bezdrôtových sietí, ktorý vám pomáha nadväzovať zabezpečené bezdrôtové sieťové pripojenia. Ak nemáte veľa skúseností so zabezpečením bezdrôtových sietí, pomocou WPS si šifrovanie Wi-Fi Protected Access® (WPA) na zabezpečenie svojej siete nastavíte veľmi jednoducho. Do existujúcej siete si dokonca môžete pridať nové zariadenia bez zadávania dlhých hesiel.



WPS môžete zapnúť jedným z týchto spôsobov:

- stlačením tlačidla – stačí stlačiť tlačidlo na zariadení s podporou WPS, napríklad na smerovači,
- použitím kódu PIN – vaše zariadenie vytvorí náhodný kód PIN (osobné identifikačné číslo), ktorý zadáte v zariadení s podporou WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na ikonu , potom na **Ďalšie funkcie > Tlačidlo WPS** a na zariadení s podporou WPS stlačte tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti Wi-Fi prostredníctvom kódu PIN WPS



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ak ešte nemáte zapnutú sieť Wi-Fi, zapnite ju.
- 4 Ťuknite na položky  > **Ďalšie funkcie > Zadať kód WPS PIN**.
- 5 V zariadení s podporou WPS zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazuje vo vašom zariadení.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia

Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami viacerými spôsobmi:

- Zdieľanie internetu cez USB – mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB Type-C™.
- Zdieľanie internetu cez Bluetooth® – cez Bluetooth® môžete mobilné dátové pripojenie zdieľať až so štyrmi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod – cez Wi-Fi môžete mobilné dátové pripojenie zdieľať naraz až s 10 ďalšími zariadeniami vrátane tých, ktoré podporujú technológiu WPS.

Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB




- 1 Pomocou kábla USB Type-C™ dodaného so zariadením pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 4 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec **Zdieľanie internetu cez USB** a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na **OK**. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 5 Ak chcete svoje dátové pripojenie prestať zdieľať, túto funkciu vypnite opätovným ťuknutím na jazdec **Zdieľanie internetu cez USB** alebo odpojte kábel USB Type-C.

- ! Cez kábel USB nemôžete naraz zdieľať dátové pripojenie zariadenia aj kartu SD.



Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s funkciou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované s tým druhým zariadením Bluetooth® a či je vo vašom zariadení zapnutý prenos mobilných dát.
 - 2 **Zariadenie:** V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.** Potom funkciu zapnite ťuknutím na jazdec **Zdieľanie internetu cez Bluetooth.**
 - 4 **Zariadenie s funkciou Bluetooth®:** Zariadenie nastavte tak, aby sa k sieti pripájalo cez Bluetooth®. Ak ide o počítač, pri nastavení postupujte podľa príslušných pokynov. Ak je v zariadení systém Android™, prejdite na **Nastavenia > Bluetooth > Párované zariadenia**, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia, s ktorým je zariadenie spárované, a začiarknite políčko **Prístup na Internet.**
 - 5 **Zariadenie:** Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí ikona . Jej zobrazenie znamená, že nastavenie je dokončené.
 - 6 Ak chcete svoje mobilné dátové pripojenie prestať zdieľať, opätovným ťuknutím na jazdec **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** túto funkciu vypnite.
- ! Vždy, keď vypnete zariadenie alebo funkciu Bluetooth®, vypne sa aj funkcia **Zdieľanie internetu cez Bluetooth.**


Použitie zariadenia ako prenosného prístupového bodu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 Ťuknite na položky **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod.**
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID).**
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť.**
- 7 Ťuknite na tlačidlo  a potom ťuknutím na jazdec **Prenosný prístupový bod** funkciu zapnite.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK.** Keď bude prenosný prístupový bod aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Povolenie pre zariadenie s podporou WPS používať vaše mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod > Nastavenia prenosného prístupového bodu.**
- 4 V časti **Konfigurovať prístupový bod** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 5 Zapnite možnosť **Rozpoznateľný**, ak bola vypnutá.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Prípadne ťuknite na položku  > **Zadať kód WPS PIN** a zadajte kód PIN, ktorý sa zobrazuje v zariadení s podporou WPS.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod.**
- 3 Ťuknite na položky **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod.**
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť.**

Regulácia spotreby dát

Množstvo dát, ktoré sa za určité časové obdobie prenese do vášho zariadenia alebo z neho cez mobilné dátové pripojenie alebo cez Wi-Fi, si môžete odsledovať. Napríklad si môžete pozrieť, koľko dát spotrebovali jednotlivé aplikácie. Pri dátach prenášaných cez mobilné dátové pripojenie si môžete dokonca nastaviť limity spotreby dát a súvisiace upozornenia, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom.

- ! Úprava nastavení spotreby dát vám pomôže lepšie s nimi hospodáriť, čo však nezaručuje, že sa vždy vyhnete dodatočným poplatkom.

Pomoc pri znižovaní spotreby dát


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Spotreba dát** > **Šetrič dát**.

Zapnutie alebo vypnutie dátového prenosu


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
- 3 Dátový prenos zapnete alebo vypnete ťuknutím na jazdec vedľa položky **Mobilný dátový prenos**.

- 💡 Keď je dátový prenos vypnutý, zariadenie môže vždy využiť pripojenia Wi-Fi a Bluetooth®.


Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Spotreba dát** > **Fakturačný cyklus**.
- 4 Úroveň upozorňovania nastavíte tak, že ťuknete na položku **Upozornenie na dáta**, zadáte dátový limit a ťuknete na položku **Nastaviť**. Keď sa množstvo prenesených dát priblíži k vami nastavenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.

Nastavenie limitu mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
 - 4 Ťuknite na položku **Fakturačný cyklus**, potom na jazdec vedľa položky **Nastavenie dátového limitu** a nakoniec na tlačidlo **OK**.
- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

Regulácia využívania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete nastaviť, a potom ťuknite na položku **Spotreba dát**.

- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia využívania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Kontrola spotreby dát


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
- 3 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez mobilné dátové pripojenie, ťuknite na položku **Spotreba mobilných dát**.
- 4 Ak chcete zobraziť informácie o množstve dát prenesených cez pripojenie Wi-Fi, ťuknite na položku **Spotreba dát cez Wi-Fi**.

Výber mobilných sietí


Zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké mobilné siete sú k dispozícii tam, kde sa nachádzate. Zariadenie môžete manuálne nastaviť aj tak, aby používalo konkrétny režim mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. V časti *Ikona stavu* na stránke 30 si môžete pozrieť, ako vyzerajú jednotlivé ikony stavu.

Výber režimu siete


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
- 3 Ťuknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania** a vyberte možnosť **Manuálne**.
- 4 Vyberte sieť.

- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori**.
- 3 Ťuknite na položku **Režim hľadania** a vyberte možnosť **Automaticky**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.


V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôsobenie nastavení pre sieť VPN sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadajte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k súkromnej virtuálnej sieti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadajte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od súkromnej virtuálnej siete

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový riadok otvorte panel upozornení.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Synchronizácia údajov v zariadení


Synchronizácia s online účtami

So svojím zariadením si môžete synchronizovať kontakty, e-mail, kalendárové udalosti a ďalšie informácie z online účtov, napríklad e-mailových účtov, ako sú Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Dáta v takýchto účtoch môžete synchronizovať automaticky tak, že si aktivujete funkciu automatickej synchronizácie. Prípadne si synchronizujete každý účet manuálne.



Nastavenie účtu na synchronizáciu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Pridať účet** a potom na účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu alebo sa do účtu prihláste.

Manuálna synchronizácia s online účtom

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať údaje. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré sa môžu synchronizovať s účtom.
- 3 Ťuknite na jazdec vedľa položky, ktorú chcete synchronizovať.


Odstránenie online účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Vyberte typ účtu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša firma používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo zo svojho zariadenia máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **Kalendár** a **Kontakty**.

Nastavenie účtu EAS na synchronizáciu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Pridať účet** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ďalej**. Ak načítavanie zlyhá, údaje o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na položku **Ďalej**.
- 5 Ťuknutím na tlačidlo **OK** povolíte, aby firemný server kontroloval vaše zariadenie.
- 6 Vyberte spôsob synchronizácie, interval synchronizácie a údaje, ktoré chcete synchronizovať so svojím zariadením.
- 7 Ťuknite na položku **Ďalej** a vyberte, ako chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.
- 8 Ťuknite na položku **Ďalej**, zadajte názov firemného účtu a ťuknite na položku **Dokončiť nastavenie**.
- 9 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia, aby povolil vášmu firemnému serveru nastaviť vo vašom zariadení určité pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávania hlasu alebo šifrovanie ukladacieho priestoru.

Odstránenie účtu EAS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia**.
- 2 Ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Základné nastavenia

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia môžete zobraziť a zmeniť nastavenie zariadenia. Ponuka Nastavenie je prístupná z obrazovky aplikácií aj z panela rýchlych nastavení.

Otvorenie ponuky nastavení zariadenia z obrazovky aplikácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenia** a ťuknite na ňu.

Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne**.

Aktivácia obrazovky pomocou režimu prebudenia ťuknutím

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na **Nastavenia** > **Displej** a ťuknutím na jazdec **Prebudenie zariadenia ťuknutím** zapnite príslušnú funkciu.
- 2 Obrazovku v režime spánku aktivujete dvojitém ťuknutím.

Otvorenie panela rýchlych nastavení

- Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol.

Výber nastavení pre panel rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami stiahnite stavový riadok úplne nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 V dolnej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktoré chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do hornej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Dotknite a podržte ikonu, ktorú potom presuňte na požadovanú pozíciu.

Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.



Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.


Zapnutie vibračného režimu

- Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona .


Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Zvuk**.
 - 3 Jazdce hlasitosti posuňte do požadovaných polôh.
- ! Prípadne stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a ťuknite na ikonu . Samostatne tak môžete upraviť úrovne hlasitosti pre signál zvonenia, prehrávanie médií alebo budík.


Nastavenie vibrovania zariadenia pri prichádzajúcich hovoroch


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk**.
- 3 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec **Vibrovať aj pri hovoroch**.

Nastavenie signálu zvonenia


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

Výber zvuku upozornení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Zvuk upozornenia**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

-  Niektoré aplikácie majú svoje vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať z nastavení danej aplikácie.


Zapnutie zvukov tlačidiel

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Iné zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jazdce podľa potreby zapnite alebo vypnite zvuky jednotlivých tlačidiel.






Režim Nevyrúšovať

Zariadenie môžete manuálne prepnúť do režimu Nevyrúšovať a nastaviť, ako dlho v ňom zostane. Takisto si môžete vopred nastaviť automatické prepínanie zariadenia do režimu Nevyrúšovať.


Aktivácia režimu Nerušiť

- 1 Dvomi prstami stiahnite stavový riadok úplne nadol. Otvorí sa panel rýchlych nastavení.
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte niektorú možnosť a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.

Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona ,  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Vibrovať a Zvuk, ťuknite na ikonu,  alebo . Ak chcete aktivovať režim Nerušiť, v režime vibrovania stlačte tlačidlo hlasitosti nadol.

Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nerušiť > Automatické pravidlá**.
- 3 Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte nové pravidlo.
- 4 Zadajte názov pravidla a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Vyhľadajte položku **Dni**, ťuknite na ňu, začiarknite políčka príslušných dní a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.
- 6 Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**. Počas zvoleného časového intervalu ostane zariadenie v režime Nerušiť.

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:



- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.

Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nerušiť > Povolené iba pre prioritné**.
- 3 Ťuknite na položku **Hovory** alebo **Správy**.
- 4 Vyberte niektorú možnosť.

Nastavenie obrazovky




Manuálne nastavenie jasu obrazovky nezávisle od svetelných podmienok

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte položku **Nastavenia > Displej**, ťuknite na ňu a ťuknutím na jazdec **Automatický jas** túto funkciu vypnite, ak ešte nie je vypnutá.
 - 3 Ťuknite na položku **Úroveň jasu**.
 - 4 Posunutím posúvača upravte jas.
-  Zníženie úrovne jasu pomáha predĺžiť výdrž batérie.

Zapnutie alebo vypnutie vibrovania pri dotyku

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Iné zvuky**.
- 3 Funkciu vypnite alebo zapnite ťuknutím na jazdec **Vibrovať pri klepnutí**.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
-  Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .


Úprava veľkosti písma

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Veľkosť písma**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie veľkosti displeja

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Displej > Veľkosť zobrazenia**.
- 3 Potiahnutím jazdca vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie vyváženia bielej na displeji

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Vyváž. bielej far.**
 - 3 Posunutím jazdcov do želaných pozícií nastavte vyváženie bielej.
-  Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty nastavení na vyváženie bielej, ťuknite na  **Predvolené hodnoty**.

Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie na ovládanie podsvietenia


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Inteligentné podsvietenie**.
- 3 Príslušnú funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

Výber krytu

Podľa toho, aký kryt používate, si môžete upraviť jas obrazovky alebo ju vypnúť.

-  Kryty sa nepredávajú spolu s telefónmi. Toto príslušenstvo si musíte dokúpiť osobitne.



Výber typu krytu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Displej > Výber krytu**.
- 3 Vyberte niektorú možnosť.

Režim Rukavice


Režim Rukavice umožňuje navigáciu na obrazovke vášho zariadenia v rukaviciach. V režime Rukavice sa v oblasti obrazovky, v ktorej bol zaznamenaný dotyk, zobrazí kurzor v tvare prstenca.

Zapnutie režimu Rukavice


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na  **> Nastavenia > Displej > Režim Rukavice**.
 - 2 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec.
-  Citlivosť závisí od veľkosti kontaktnej plochy medzi obrazovkou a prstom v rukaviciach, ktorým navigujete po obrazovke.

Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripínania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky inej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.




-  Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

Zapnutie alebo vypnutie pripnutia obrazovky


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Pripnutie obrazovky**.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.
- 4 Ak ste zapli funkciu pripnutia obrazovky, ťuknutím na jazdec **Pri odopnutí žiadať vzor odomknutia** môžete túto dodatočnú ochrannú funkciu podľa potreby zapnúť alebo vypnúť.

💡 Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú na fungovanie pripnutia obrazovky nevyhnutné.

Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne ťuknite na položku **Rozumiem**.

Zrušenie pripnutia obrazovky

- Na pripnutej obrazovke sa dotknite tlačidla  a podržte ho, kým sa pripnutie obrazovky nezruší.
- 💡 Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, ešte pre zrušením pripnutia obrazovky musíte zadať vzor, PIN kód alebo heslo a zariadenie odomknúť.

Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si po začatí ich používania vyžadujú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať buď z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.

Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Nabudúce sa nepýtať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte ťuknutím na možnosť **OK**.

Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, ťuknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.
- 💡 Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.

Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

Konfigurácia aplikácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > .
- 3 Vyberte možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácie**, a potom aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.



Udelenie kľúčových povolení

- 1 Ak chcete udeliť povolenie, ťuknite na položku **Pokračovať** > **INFO O APLIKÁCIÍ** > **Povolenia**.
 - 2 Nájdite potrebné kľúčové povolenie.
 - 3 Ťuknutím na príslušný jazdec upravte povolenia.
- ! Povolenia môžete spravovať aj cez **Nastavenia** > **Aplikácie**. Ťuknite na aplikáciu a potom podľa potreby zmeňte povolenia.

Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.

Správa prepojení aplikácií z ponuky nastavení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na  a vyhľadajte **Odkazy na otvorenie**.
- 4 Vyberte aplikáciu a nastavenia upravte podľa potreby.

Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.

Vynulovanie predvolieb aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položky **Obnoviť predvoľby aplikácií** > **Obnoviť aplikácie**.

💡 Pri obnovení predvolieb aplikácie sa zo zariadenia neodstránia žiadne údaje danej aplikácie.

Vymazanie údajov aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ ÚDAJE** > **OK**.


! Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo odstránia z vášho zariadenia. Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pre všetky aplikácie alebo služby.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.


! Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pre všetky aplikácie alebo služby.

Vymazanie predvoleného nastavenia aplikácie


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Predvolené otváranie** > **VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.
- ! Možnosť vymazania predvoleného nastavenia aplikácie nie je dostupná pre všetky aplikácie alebo služby.

Šetrič obrazovky


Nastavte si interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazuje farebné obrázky, fotografie alebo prezentácie, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a obrazovka je nečinná.

-  Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich si môže nastaviť vlastný šetrič obrazovky.



Zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky**.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

Výber obsahu pre šetrič obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky**.
- 3 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec.
- 4 Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.




Manuálne spustenie šetriča obrazovky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky**.
- 3 Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky hneď, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Spustiť**.

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu.


Zmena jazyka

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Jazyky a vstup** > **Jazyky**.
 - 3 Vyberte jazyk.
 - 4 Vyberte región.
 - 5 Ťuknite na tlačidlo **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokázate prečítať texty v ponuke, nájdite ikonu  a ťuknite na ňu. Vyberte text vedľa ikony  a v otvorenej ponuke vyberte prvú položku. Potom môžete vybrať potrebný jazyk.


Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.


Manuálne nastavenie dátumu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Funkciu **Automatický dátum a čas** vypnete ťuknutím na jazdec.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava, prípadne šípkami, nastavte deň.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Manuálne nastavenie času

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Ťuknutím na jazdec vypnete funkciu **Automatický dátum a čas**.
- 4 Ťuknite na **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.


Nastavenie časového pásma

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Dátum a čas**.
- 3 Funkciu **Automatické časové pásmo** vypnete ťuknutím na jazdec.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.

X-Reality™ for mobile

Technológia X-Reality™ for mobile od spoločnosti Sony zlepšuje kvalitu zobrazenia fotografií a videí. Fotografie a videá sú vďaka nej jasnejšie, ostrejšie a prirodzenejšie. Funkcia X-Reality™ for mobile je predvolene zapnutá, ale ak chcete znížiť spotrebu batérie, môžete ju vypnúť.

Zapnutie technológie X-Reality™ for mobile

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **X-Reality for mobile**, ak ešte nie je vybraný.

Režim Super-vivid

Režim Super-vivid vylepšuje jas a sýtosť farieb fotografií a videí zobrazovaných v zariadení.


Zapnutie režimu na zlepšenie obrazovej kvality

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Displej > Zlepšenie obrázka**.
- 3 Ťuknite na prepínač **Režim superjasných obrázkov**, ak ešte nie je vybraný.

Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Pri používaní káblového slúchadla môžete tiež zlepšiť kvalitu skomprimovaných hudobných súborov a dosiahnuť zvuk s kvalitou takmer vysokého rozlíšenia.

Automatické zlepšenie zvukového výstupu


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Funkciu **ClearAudio+** zapnete ťuknutím na jazdec.

Manuálna úprava nastavení zvuku


- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Ak je zapnutá funkcia **ClearAudio+**, vypnite ju ťuknutím na jazdec.
- 4 Ťuknite na položku **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 5 Nastavenia zvuku upravte potiahnutím tlačidiel frekvenčného pásma nahor alebo nadol.

- 💡 Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Ak je zapnutá funkcia **DSEE HX**, vypnite ju ťuknutím na jazdec.
- 4 Funkciu **Dynamický normalizér** zapnite ťuknutím na jazdec.

Zvýšenie kvality komprimovaných hudobných súborov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia zvuku**.
- 3 Funkciu **DSEE HX** zapnite ťuknutím na jazdec.


- 💡 Toto nastavenie je dostupné len pre káblové slúchadlá, ktoré podporujú zvuk vo vysokom rozlíšení.

Potláčanie šumu

Zariadenie podporuje náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu. Používaním náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu so zariadením dosiahnete čistejší a kvalitnejší zvuk, napríklad pri počúvaní hudby v hlučnom prostredí ako autobus, vlak alebo lietadlo. Pomocou tejto funkcie si môžete tiež vytvoriť pokojné prostredie na študovanie, prácu alebo čítanie.

- 💡 Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa odporúča používať náhlavné súpravy s funkciou potláčania šumu od spoločnosti Sony.


Používanie náhlavnej súpravy s funkciou potláčania šumu

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu s funkciou potláčania šumu.
- 2 V zobrazení **Plocha** vyhľadajte a ťuknite na  > **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia príslušenstva > Potlačenie šumu** a potom ťuknutím na jazdec zapnite funkciu **Potlačenie šumu**.
- 3 Ťuknite na položku **Typ náhl. súpr. alebo slúch.** a vyberte typ náhlavnej súpravy alebo slúchadiel.
- 4 Ak chcete, aby sa funkcia **Potlačenie šumu** zapla iba počas prehrávania hudby alebo videa alebo keď je obrazovka aktívna, ťuknutím na jazdec zapnite **Režim šetrenia energie**.
- 5 Ak chcete, aby sa funkcia **Potlačenie šumu** zapínala vždy, keď je pripojená náhlavná súprava, ťuknutím na jazdec vypnite **Režim šetrenia energie**.

- ! Náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu nemusí byť súčasťou predajného balenia.

- 💡 Keď je k zariadeniu pripojená náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu, funkciu **Potlačenie šumu** môžete zapnúť aj cez panel rýchlych nastavení.

Prispôsobenie nastavení pre hlučné prostredie

- 1 Uistite sa, že k zariadeniu je pripojená náhlavná súprava s funkciou potláčania šumu.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zvuk > Nastavenia príslušenstva > Potlačenie šumu > Hlučné prostredie**.
- 4 Vyberte typ hlučného prostredia a ťuknite na **OK**.

Účty viacerých používateľov


Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov. Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

- Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne používa.
 - Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnete pre osobu, ktorá chce zariadenie používať iba dočasne.
- ! Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Len vlastník môže napríklad povoliť preberanie z iných zdrojov ako Google Play™.



Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do zariadenia môžete pridať až sedem bežných používateľských účtov.

Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používatelia > Pridať používateľa**.
 - 4 Ťuknite na **OK**. Vytvorí sa nový účet.
 - 5 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa uzamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
 - 6 Obrazovku odomknete posunutím prsta nahor.
 - 7 Účet pre používateľa nastavíte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na akejkoľvek obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.


Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Používatelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom na položky **Odstrániť používateľa > Odstrániť**.


Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.

Aktivácia hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Hosť**.
- 💡 Hosťovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať hosťa**.

Vymazanie dát z relácie hosťa

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia**.
 - 4 Vyhľadajte položku **Odstrániť hosťa** a ťuknite na ňu.
 - 5 Ťuknite na **Odstrániť**.
- 💡 Reláciu hosťa môžete vymazať aj zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte sa však prihlásiť do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť hosťa**.

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

Prepínanie medzi viacerými používateľskými účtami

- 1 Zoznam používateľov zobrazíte tak, že dvomi prstami posuniete stavový riadok nadol a ťuknete na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
 - 2 Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý sa chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
- 💡 Keď prepnete na hosťovský účet, aby ste vymazali predchádzajúcu reláciu, ťuknite na **Začať odznova**. Ak chcete pokračovať v predchádzajúcej relácii, ťuknite na **Áno, pokračovať**.

Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rôzne typy nastavení:

- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ktorýkoľvek používateľ a ovplyvňujú všetkých používateľov. Patria k nim napríklad nastavenia jazyka, Wi-Fi, lietadlového režimu, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Patrí k nim napríklad automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané účty či tapeta.
- Nastavenia, ktoré vidí iba vlastník a ovplyvňujú všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

Písanie textu

Klávesnice na obrazovke

V zariadení je viacero predinštalovaných nástrojov na zadávanie textu.

- ! Predvolený nástroj na zadávanie textu môže závisieť od regionálnych alebo jazykových nastavení, ktoré používate. Niektoré z týchto nástrojov nemusia byť vo vašom regióne dostupné.

Klávesnica SwiftKey®

Text môžete zadávať pomocou klávesnice na obrazovke ťuknutím na jednotlivé písmená alebo môžete použiť funkciu SwiftKey® a slová písať posúvaním prsta medzi písmenami.



1. Odstránenie znaku pred kurzorom
2. Ťuknutím na kláves zadáte koniec riadka. Keď sa klávesu dotknete a podržíte ho, otvorí sa zoznam s emotikonami.
3. Vloženie interpunkcie
4. Vloženie medzery
5. Ťuknutím na kláves zadáte čiarku, dotknutím sa a podržaním klávesu zadáte text hlasovým príkazom.
6. Zobrazenie čísiel a symbolov
7. Prepínanie medzi malými písmenami, veľkými písmenami a kapitálkami

- 💡 Ďalšie informácie o funkcii SwiftKey® nájdete na stránke <https://swiftkey.com/>

Klávesnica Google

Text môžete zadávať cez klávesnicu na obrazovke ťuknutím na písmená alebo môžete slová písať posúvaním prsta od písmena k písmenu.



1. Odstránenie znaku pred kurzorom
2. Zariadkovanie, otvorenie zoznamu emotikon alebo vyhľadávanie v obsahu. Dostupné funkcie môžu závisieť od typu textového poľa.
3. Vkládanie interpunkčných znamienok
4. Vkládanie medzier
5. Vkládanie čiarok
6. Zobrazenie čísiel a symbolov
7. Prepínanie medzi malými písmenami, veľkými písmenami a kapitálkami

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.

Zadávanie textu pomocou funkcie ovládania gestami

- 1 Keď je na obrazovke zobrazená klávesnica, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova prst nadvihnite. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, na ktoré ste ukázali.
- 3 Ak sa nezobrazí slovo, ktoré ste chceli, ťuknite na ikonu ✕, pozrite si ďalšie možnosti a jednu si vyberte. Ak sa nezobrazí želaná možnosť, odstráňte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne slovo zadajte ťuknutím na jednotlivé písmená.

Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitém ťuknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

Panel na úpravu textu

Keď dvakrát kliknete na slovo, označí sa a objaví sa panel úprav s niekoľkými nástrojmi:

- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**
- **Pomôcť**

- ! Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

- 1 Dvojitém ťuknutím označte želané slovo.
- 2 Posúvaním kariet po stranách označeného slova vyberiete ďalší text.

Úprava textu

- 1 Dvakrát ťuknite na slovo, aby sa zobrazil panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom pomocou panela aplikácií vykonajte potrebné zmeny.

Použitie lupy

- Keď zadáte text, ťuknite a podržte prst na textovom poli. Text sa zväčší a vy môžete umiestniť kurzor na požadované miesto v textovom poli.

Telefonovanie

Telefonovanie

Telefonovanie

Telefonovať môžete manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadať čísla v zozname kontaktov a denníku hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete urobiť videohovor, môžete použiť aplikáciu Hangouts™ na odosielanie okamžitých správ a videočítovanie, ktorú máte v zariadení.



1. Zobrazenie ďalších možností
2. Odstránenie čísla
3. Klávesnica na vytáčanie
4. Tlačidlo volania

Otvorenie klávesnice na vytáčanie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku 📞 a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, ťuknite na ikonu 📞.





Zadanie telefónneho čísla

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰.
 - 2 Vyhľadajte ikonu 📞 a ťuknite na ňu.
 - 3 Ak sa zobrazí denník hovorov, ťuknutím na ikonu 📞 otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 4 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo 📞.
- 💡 Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na tlačidlo ✕.

Telefonovanie pomocou inteligentného vytáčania

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku 📞 a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa zobrazí denník hovorov, ťuknutím na ikonu 📞 otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte písmená a čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísiel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 5 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Medzinárodný hovor

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ťuknutím na ikonu  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 4 Dotknite sa čísla 0 a podržte ho, kým sa nezobrazí znak +.
- 5 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti bez počiatočných núl a potom telefónne číslo. Potom ťuknite na ikonu .

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení **Plocha** a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla počas odchádzajúceho hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** > **Identifikácia volajúceho** a vyberte niektorú možnosť.

! Niektorí operátori túto možnosť nemusia poskytovať.

Prijímanie hovorov

Ak dostanete prichádzajúci hovor do zariadenia v režime spánku alebo so zamknutou obrazovkou, otvorí sa aplikácia telefonovania vo formáte na celú obrazovku. Ak prijmete prichádzajúci hovor v čase, keď je obrazovka aktívna, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako pohyblivé upozornenie, teda v minimalizovanom okne, ktoré sa nachádza v hornej časti ľubovoľnej otvorenej obrazovky. Po príchode takéhoto upozornenia sa môžete rozhodnúť hovor prijať a otvoriť obrazovku aplikácie telefonovania alebo môžete hovor odmietnuť a zostať na aktuálnej obrazovke.

Prijatie hovoru na neaktívnej obrazovke

- Keď máte prichádzajúci hovor, presuňte ikonu  doprava.

Prijatie prichádzajúceho hovoru na aktívnej obrazovke

- Keď dostanete hovor, v okne s upozornením, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
- 💡 Namiesto prijatia hovoru môžete ťuknutím na okno s upozornením prejsť na hlavnú obrazovku aplikácie telefón. Týmto spôsobom získate viac možností na riadenie hovoru. Môžete sa napríklad rozhodnúť odmietnuť hovor odoslaním správy.

Odmietnutie hovoru na neaktívnej obrazovke

- Keď máte prichádzajúci hovor, potiahnite ikonu  doľava.

Odmietnutie hovoru na aktívnej obrazovke

- Keď dostanete hovor, v okne s upozornením, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na tlačidlo **ODMIETNUŤ**.
- 💡 Namiesto odmietnutia hovoru môžete ťuknúť na okno s upozornením a prejsť na hlavnú obrazovku aplikácie telefón. Takto získate viac možností na spravovanie hovoru. Hovor môžete odmietnuť napríklad správou.

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru

- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť správou SMS, ktorá sa automaticky odošle volajúcemu a uloží sa v zozname správ, ktoré ste si vymenili s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z viacerých hotových správ uložených v zariadení alebo si vytvoriť novú správu. Prípadne si vytvorte vlastné prispôsobené správy tak, že upravíte tie uložené v zariadení.

Odmietnutie hovoru správou SMS, keď obrazovka nie je aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na možnosť **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.


Odmietnutie hovoru správou SMS, keď je obrazovka aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na okno s upozornením, v ktorom je číslo alebo meno kontaktu.
- 2 Ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 3 Vyberte preddefinovanú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

Odmietnutie druhého hovoru správou SMS

- 1 Keď sa počas hovoru opakovane ozve pípnutie, ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor > Odmietnuť hovor správou**.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

Inteligentné telefonovanie

Po zapnutí funkcie inteligentného telefonovania môžete prichádzajúce hovory ovládať bez toho, aby ste sa dotkli obrazovky. Po jej aktivácii môžete hovory ovládať takto:


- Prijatie – zariadenie si dajte k uchu.
- Odmietnutie – zatrasť zariadením.
- Vypnutie zvonenia – zariadenie položte displejom nadol.

Zapnutie inteligentného telefonovania

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položku **Intelligen. ovládanie hovoru**.
- 4 Ťuknite na jazdec v časti **Intelligen. ovládanie hovoru**.

Prebiehajúce hovory

Prebiehajúce hovory

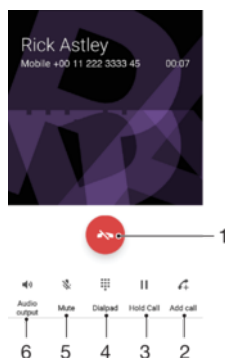

1. Ukončenie hovoru
2. Uskutočnenie druhého hovoru
3. Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
4. Počas hovoru zadajte číslice DTMF
5. Vypnutie mikrofónu počas hovoru
6. Zapnutie reproduktora počas hovoru

Zmena hlasitosti počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Používanie denníka hovorov

V denníku hovorov si môžete pozrieť zmeškané 📞, prijaté 📞 a odchádzajúce 📞 hovory.

Otvorenie denníka hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu 📞.
- 2 Vyhľadajte položku 📞 a ťuknite na ňu.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol 📞. Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.

Volanie na číslo z denníka hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu 📞.
- 2 Vyhľadajte ikonu 📞 a ťuknite na ňu. Zobrazí sa denník hovorov.
- 3 Ak chcete volať na číslo priamo z denníka hovorov, ťuknite na ikonu 📞 vedľa príslušného čísla. Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa ho, podržte ho a ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu 📞.
- 2 Vyhľadajte ikonu 📞 a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na číslo v denníku hovorov a vyberte položku **Vytvoriť nový kontakt** alebo **Pridať ku kontaktom**.
- 4 Upravte údaje o kontakte a potom ťuknite na ikonu ✓.

Zobrazenie možností denníka hovorov


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na .

 Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj vykonaním pokynov vyššie.


Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať inému príjemcovi, napríklad na iné telefónne číslo alebo do iného zariadenia.

Presmerovanie hovorov


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na **Presmerovanie hovorov > Hlas** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadaťte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a ťuknite na položku **Zapnúť**.

Vypnutie presmerovania hovoru



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor > Presmerovanie hovorov > Hlas**.
- 3 Vyberte niektorú možnosť a ťuknite na tlačidlo **Vypnúť**.

Blokovanie hovorov


Môžete blokovať všetky alebo len určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb dostali kód PIN2, odchádzajúce hovory môžete zablokovávať aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová služba, všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu môžete presmerovať priamo do hlasovej schránky.

 Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overte si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.

Zablokovanie hovorov a správy z konkrétneho čísla

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na  > **Nastavenia > Blokovat' čísla > Pridať číslo**.
- 3 Zadaťte telefónne číslo, ktoré chcete zablokovávať, aby ste z neho nedostávali hovory a textové správy, a ťuknite na tlačidlo **Blokovať**.


Zapnutie alebo vypnutie pevného vytáčania

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor > Čísla pevného vytáčania**.
- 3 Ak chcete zapnúť pevné vytáčanie, vyberte možnosť **Aktivovať pevné vytáčanie**. Ak chcete pevné vytáčanie vypnúť, vyberte možnosť **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadaťte kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.





Prístup k zoznamu schválených príjemcov hovorov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania > Čísla pevného vytáčania**.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Číslo pevného vytáčania** > **Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadaťte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadaťte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Odoslanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Ťuknite na ikony  > .
- 5 Začiarknite políčko vedľa položky **Všetky hovory do hlas. schr..**
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Hovory viacerých účastníkov


Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

- ! Počas hovorov nie sú k dispozícii mobilné dáta. Aplikácie ako email, internet a sociálne siete budú fungovať, ak sa pripojíte cez sieť Wi-Fi.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia**.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať čakajúci hovor, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.




Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- 1 Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Podržať hovor**.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte jazdec  doľava.

Druhý hovor

- 1 Počas hovoru ťuknite na ikonu . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ťuknutím na ikonu  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 3 Zadaťte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Podržaný hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Konferenčný hovor

- 1 Počas hovoru ťuknite na ikonu . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytáčanie, ťuknite na ikonu .
- 3 Vytočte číslo druhého účastníka a ťuknite na tlačidlo . Hovor s prvým účastníkom je dočasne podržaný.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenčný hovor, ťuknite na ikonu .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním krokov uvedených vyššie.

Súkromný hovor s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na číslo konkrétneho účastníka, s ktorým si chcete pohovoriť súkromne.
- 3 Ak chcete súkromný hovor ukončiť a vrátiť sa ku konferenčnému hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru ťuknite na ikonu .

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechávať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Hovor > Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky**.
- 3 Zadajte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Dotknite sa a podržte číslo **1**, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
- Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.




Tiesňový hovor

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .
- Na tiesňové čísla sa dá volať dokonca aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo keď sú zablokované všetky odchádzajúce hovory.

Tiesňové volanie zo zamknutej karty SIM

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .


Tiesňové hovory zo zamknutej obrazovky

- 1 Ak je typ uzamknutia aktívnej obrazovky **Potiahnutie prstom**, prstom potiahnite doľava alebo nahor a ťuknutím na ikonu  otvorte klávesnicu na vytáčanie. Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .
- 2 Ak je obrazovka zamknutá vzorom, kódom PIN alebo heslom, prstom potiahnite doľava alebo nahor, ťuknite na položku **Tiesňové volanie**, zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .

Kontakty

Hľadanie a zobrazenie kontaktov

Obrazovka Kontakty

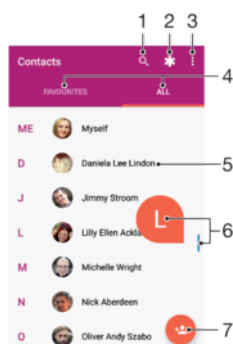

1. Vyhľadávanie kontaktov
2. Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a tiesňových kontaktných údajov
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Karty Obľúbené položky a Všetky kontakty
5. Zobrazenie podrobností o kontaktoch
6. Prechod na kontakty začínajúce konkrétnym písmenom pomocou jazdca
7. Pridanie kontaktu

Vyhľadávanie kontaktov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na ikonu a v poli **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iný údaj. Pri pridávaní jednotlivých znakov sa filtruje zoznam výsledkov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku **Kontakty na zobrazenie**.
- 3 V otvorenom zozname označte požadované možnosti. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, daný účet sa zobrazí v zozname.
- 4 Ak chcete rozbaľiť ďalšie možnosti v zozname, ťuknite na položku **Prispôbiť**, vyberte príslušný rozbaľovací zoznam a jednotlivé políčka podľa potreby začiarknite alebo odčiarknite.
- 5 Keď skončíte, ťuknite na tlačidlo **OK**.

Pridanie a úprava kontaktov





Pridanie kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na ikonu .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a kontakt pridávate prvýkrát, musíte vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Kontakt v telefóne**.
 - 4 Zadaťte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Keď kontakt uložíte do nejakého účtu, daný účet sa pri pridávaní ďalšieho kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak chcete zmeniť účet, do ktorého sa má kontakt uložiť, musíte si kontakt vytvoriť znova a uložiť ho do správneho účtu.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte znamienko plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo zo zahraničia ho už nebudete musieť znovu upravovať.

Úprava kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
 - 3 Informácie podľa potreby upravte.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Niektoré služby synchronizácie úpravu kontaktných údajov nepovoľujú.


Pridanie obrázka ku kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
 - 3 Ťuknite na ikonu , vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a podľa potreby ho upravte.
 - 4 Po pridaní obrázka ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete pridať obrázok uložený v účte online, obrázok musíte najskôr prevziať.




Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na položky  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na ikonu  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




Odoslanie všetkých hovorov pre kontakt do hlasovej schránky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na ikonu  a začiarknite políčko **Všetky hovory do hlas. schr..**
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




Zablokovanie telefónneho čísla

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Blokovať čísla**.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať číslo** a potom zadajte telefónne číslo, ktoré chcete zablokovať, aby ste z neho nedostávali hovory a textové správy.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **Blokovať**.



Odstránenie kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť viac alebo všetky kontakty, začiarknite políčka vedľa tých, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Odstrániť kontakt**.
- 5 Výber potvrdte ťuknutím na položku **ODSTRÁNIŤ**.

Úprava vlastných kontaktných informácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Ja** a potom na ikonu .
- 3 Zadajte nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Vytvorenie nového kontaktu zo správy SMS

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte informácie o kontakte a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Pomocou aplikácie Xperia™ Transfer si pripravte kontakty zo starého zariadenia a prenesiete si ich do nového. Aplikácia Xperia™ Transfer, ku ktorej sa dostanete v rámci softvéru Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia na výber vhodných aplikácií navrhne pre systém Android také aplikácie, ktoré sú ekvivalentom aplikácií v systéme iOS.

Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač s pripojením na internet,
 - nové zariadenie so systémom Android™,
 - kábel USB Type-C™ pre nové zariadenie so systémom Android™,
 - vaše staré zariadenie,
 - kábel USB kompatibilný so starým zariadením.
- 💡 Staré zariadenie možno ani nebudete potrebovať. V prípade zariadení iOS sa môžete pripojiť priamo k službe iCloud alebo použiť miestnu zálohu. V prípade predtým vlastnených zariadení Sony môžete použiť miestne zálohy.





Prenos kontaktov do nového zariadenia

- 1 Vyhľadajte a prevezmite si softvér Xperia™ Companion pre systém Windows zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>, ak ho ešte nemáte nainštalovaný.
- 2 Pomocou kábla USB Type-C™ pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 3 Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a postupujte podľa pokynov na prenos kontaktov.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.




Synchronizácia kontaktov v novom zariadení so synchronizačným účtom

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
 - 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Spravovať účty**.
 - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na  > **Synchronizovať**.
- ! Ak chcete svoje kontakty synchronizovať so synchronizačným účtom, musíte sa do neho najskôr prihlásiť.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.





Import kontaktov z pamäťovej karty

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položky **Importovať alebo exportovať** > **Importovať zo súboru .vcf**.
- 3 Vyberte miesto na ukladanie kontaktov.
- 4 Ťuknite na položku **Karta SD**.
- 5 Ťuknite na súbory, ktoré chcete importovať.

Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.


Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov na kartu SIM alebo z nej sa niektoré z kontaktov môžu v cieľovom umiestnení zduplikovať. Informácie o tom, ako to vyriešiť, nájdete v časti *Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty* na strane 82.
- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Importovať alebo exportovať** > **Vybrať kontakty na import**.
 - 3 Vyberte miesto na ukladanie kontaktov.
 - 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Importovať všetko**.

Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

Informácie potrebné pre prípad núdze môžete pridávať a upravovať v aplikácii Kontakty. Môžete tam zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj údaje vašich príbuzných a priateľov, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto tiesňové informácie dostupné z bezpečnostnej

obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchrannej služby sa i tak budú môcť dostať k vašim tiesňovým informáciám.

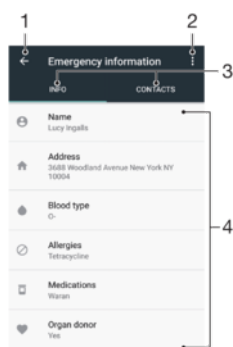

1. Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
2. Zobrazenie ďalších možností
3. Karta s informáciami o zdravotnom stave, osobnými údajmi a tiesňovými kontaktmi
4. Informácie o zdravotnom stave a osobné údaje

Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Informácie podľa potreby upravte.

Pridanie nového tiesňového kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Kontakty > Pridať kontakt**.
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete použiť ako kontakt v tiesni.

! Tiesňový kontakt (ICE) musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu pracovníci záchrannej služby zavolať. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE, a to aj v prípade, že v aplikácii Kontakty sú zadané aj iné informácie.

Obľúbené položky

Kontakty, ktoré označíte ako obľúbené, sa zobrazia na karte obľúbených položiek v aplikácii Kontakty spolu s najčastejšie volanými kontaktmi (top kontakty). Vďaka tomu sa k týmto kontaktom dostanete rýchlejšie.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na a potom na .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať k obľúbeným položkám alebo ho z obľúbených položiek odstrániť.
- 3 Ťuknite na ikonu .

Zobrazenie obľúbených kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na názov .
- 2 Ťuknite na položku **Obľúbené**.

Odosielenie údajov kontaktu




Odoslanie vašej vizitky

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Ja**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na názov .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.





Odoslanie viacerých kontaktov naraz

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Dotknite sa kontaktu, podržte ho a potom začiarňte alebo odčiarknite políčka vedľa kontaktov, ktoré chcete zdieľať.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupný spôsob prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete iným spôsobom, v aplikácii Kontakty sa môžu uložiť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. Ak záznamy zlúčite omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom, a potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo **Prepojiť**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.
- 5 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.





Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo **Zrušiť prepojenie** > **Zrušiť prepojenie**.




Zálohovanie kontaktov

Kontakty si môžete zálohovať do interného ukladacieho priestoru, na pamäťovú kartu alebo na kartu SIM. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 79.

Export všetkých kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položky **Importovať alebo exportovať** > **Exportovať do súboru .vcf**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Karta SD**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Export kontaktov na kartu SIM


- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa možno nevyexportujú všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom na tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položky  > **Importovať alebo exportovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Exportovať na kartu SIM**.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **OK**.

Správy a konverzácia chat

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť *Nastavenia internetu a správ MMS* na strane 47.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

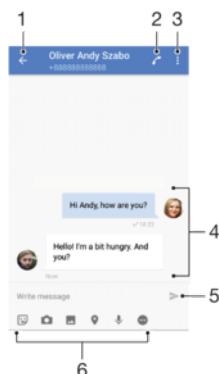

1. Návrat na zoznam konverzácií
2. Zavolanie odosielateľovi správy
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Odoslané a prijaté správy
5. Odoslanie dokončenej správy
6. Pridanie príloh

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na ikonu .
 - 3 Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
 - 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na ikonu .
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.

Prečítanie prijatej správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 💡 Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

Odpovedanie na správu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadaťte odpoveď a ťuknite na tlačidlo .

Preposlanie správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte ju a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadaťte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadaťte jeho číslo manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na tlačidlo .

Uloženie súboru v prijatej správe

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa súboru, ktorý chcete uložiť, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Usporiadanie správ

Odstránenie správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na , vyhľadajte a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte ju a potom ťuknite na položku **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.

Odstránenie konverzácií

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na > **Odstrániť**.

Označenie správy hviezdíčkou

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, podržte ju a potom ťuknite na položku **Pridať hviezdíčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdíčkou zrušiť, dotknite sa správy s hviezdíčkou, podržte ju a ťuknite na položku **Odstrániť hviezdíčku**.

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 V zozname sú uvedené všetky správy s hviezdíčkou.

Hľadanie správ



- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Zadaťte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.

Volanie z aplikácie Správy

Volanie odosielateľovi správy





- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu a potom na ikonu .

Uloženie čísla odosielateľa do kontaktov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte informácie o kontakte a ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení na správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku **Zvuk upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ďalšie nastavenia upozornení upravíte ťuknutím na príslušné jazdce.

Zapnutie alebo vypnutie výpisov o doručení pre odchádzajúce správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec **Potvrdenie o doručení** zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.
- ! Po zapnutí výpisov o doručení sa vedľa úspešne doručených správ zobrazí značka začiarknutia.

Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

Používanie aplikácie Hangouts™

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Hangouts** a ťuknite na ňu.

E-mail

Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy cez e-mailové účty. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavenie e-mailového účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰.
 - 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
 - 3 Pri nastavení postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- ! Pri niektorých e-mailových službách možno budete musieť kontaktovať poskytovateľa e-mailových služieb a získať od neho všetky údaje potrebné na nastavenie e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu ⋮ a potom na **Nastavenia > Pridať účet**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, vykonajte ho manuálne.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

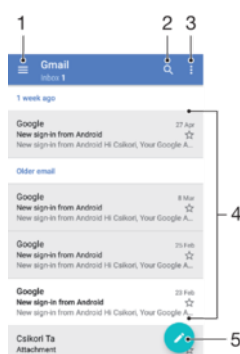




1. Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a priečinkov
2. Hľadanie e-mailových správ
3. Prístup k nastaveniam a možnostiam
4. Zoznam e-mailových správ
5. Napísanie e-mailovej správy





Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- ! Skôr ako sa pokúsite prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti *Nastavenia internetu a správ MMS* na strane 47.


Čítanie e-mailových správ

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu  a potom na **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak si chcete niektorý e-mail prečítať, ťuknite naň.


Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Ťuknite na ikonu , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na ikonu .


Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V priečinku prijatých e-mailových správ vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Preposlanie e-mailovej správy

- 1 V priečinku prijatých e-mailových správ vyhľadajte a ťuknite na správu, ktorú chcete poslať ďalej, a ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a ťuknite na položku .

Uloženie alebo zobrazenie prílohy e-mailovej správy





- 1 Vyhľadajte e-mailovú správu s prílohou, ktorú chcete zobraziť, a ťuknite na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Načítať**. Príloha sa začne preberať.
- 3 Po skončení preberania prílohy ťuknite na položku **Uložiť** alebo **Zobraz..**

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov






- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa, na položku **Pridať ku kontaktom** a potom na tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu a ťuknite na **Uložiť**.

Usporiadanie e-mailových správ



Zoradenie e-mailov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate viacero e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet s priečinkom prijatých správ, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových účtoch, ťuknite na ikonu  a potom na **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte spôsob zoradenia.


Hľadanie e-mailov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ak používate viac e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Zadaťte hľadaný text a potom na klávesnici ťuknite na kláves .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobraziť všetky priečinky**.

Odstránenie e-mailových správ



- 1 Ťuknite na správu, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Začiarknite políčka správ, ktoré chcete odstrániť.
 - 3 Ťuknite na ikonu .
- ! Správu môžete odstrániť aj tak, že po nej rýchlo prejdete prstom smerom doprava.

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka



- 1 V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete presunúť doľava.
- 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.

Nastavenie e-mailového účtu



Odstránenie e-mailového účtu zo zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť účet** > **OK**.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Odoslať e-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia**.
- 4 Vyberte požadovaný účet.
- 5 Ťuknite na **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte niektorú možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede „Mimo kancelárie“ v účte Exchange ActiveSync

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange ActiveSync), pre ktorý chcete nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ťuknutím na jazdec zapnite príslušnú funkciu.
- 6 Ak je to potrebné, začiarknite políčko **Nastaviť časový rozsah** a nastavte časový rozsah pre automatickú odpoveď.
- 7 Do textového poľa zadajte obsah pre správu „Mimo kancelárie“.
- 8 Výber potvrdzte ťuknutím na tlačidlo **OK**.

Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

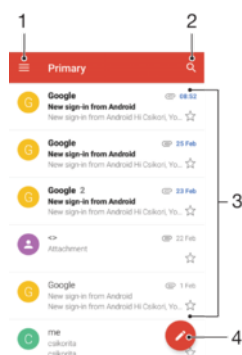

1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov

2 Hľadanie e-mailových správ

3 Zoznam e-mailových správ

4 Napísanie e-mailovej správy

Ďalšie informácie o aplikácii Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, ťuknite na ikonu ≡, vyhľadajte položku **Pomoc a odozva** a ťuknite na ňu.

Hudba


Prenos hudby do zariadenia

Sú dva spôsoby, ako preniesť hudbu z počítača do zariadenia:

- Hudobné súbory môžete zo zariadenia do počítača preniesť pomocou dodaného kábla USB Type-C™. Po pripojení vyberte v zariadení položku **Prenos súborov** a potom pomocou počítača súbory jednoducho skopírujte a prilepte alebo presuňte potiahnutím. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 40.
 - Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Prečítajte si ďalšie informácie a prevezmite si softvér pre Xperia™ Companion pre systém Windows na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> alebo Xperia™ Companion pre systém Mac na stránke <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky www.sonymobile.com/support.


Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

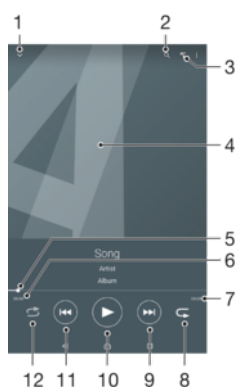

1. Minimalizovanie prehrávača zobrazeného na celej obrazovke
2. Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
3. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
4. Obal albumu (ak je k dispozícii)
5. Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím vedľa čiaru skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
6. Uplynulý čas aktuálnej skladby
7. Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
8. Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
9. Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu.
10. Prehratie alebo pozastavenie prehrávania skladby
11. Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania. Dotknutím sa a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dozadu.
12. Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

Plocha aplikácie Hudba

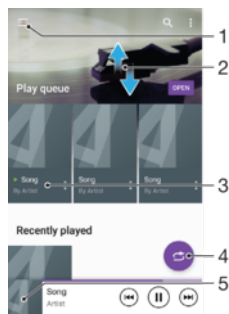

1. Ťuknutím na ikonu ≡ v ľavom hornom rohu otvoríte ponuku aplikácie Hudba.
2. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol
3. Prehratie skladby v aplikácii Hudba
4. Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
5. Návrat na obrazovku prehrávača hudby

Prehratie skladby v aplikácii Hudba

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte položku 🎵 a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na ikonu ≡.
 - 3 Vyberte kategóriu hudby.
 - 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.
- ! Položky chránené autorskými právami sa nemusia dať prehrať. Overte, či máte na obsah, ktorý chcete zdieľať, potrebné oprávnenia.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Úprava informácií o hudbe

- 1 V aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a následne ťuknite na položku **Úprava údajov o hudbe**.
- 2 Informácie upravte podľa potreby.
- 3 Po dokončení ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Tlačidlo hlasitosti stlačte hore alebo dole.

Minimalizovanie aplikácie Hudba


- Počas prehrávania skladby prejdite ťuknutím na ikonu 🏠 do zobrazenia **Plocha**. Aplikácia Hudba bude naďalej hrať v pozadí.

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- Počas prehrávania skladby na pozadí presuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na aplikáciu Hudba.
- Prípadne v zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰ a potom vyhľadajte tlačidlo 🎵 a ťuknite naň.

Ponuka aplikácie Hudba

Ponuka aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

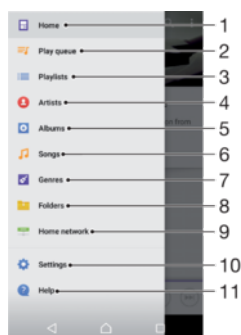

1. Návrat na plochu aplikácie Hudba
2. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
3. Vyhľadávanie vo všetkých zoznamoch skladieb
4. Vyhľadávanie ľubovoľných interpretov
5. Vyhľadávanie ľubovoľných albumov
6. Vyhľadávanie ľubovoľných skladieb
7. Vyhľadávanie ľubovoľných žánrov
8. Vyhľadávanie vo všetkých priečkach
9. Prehratie zdieľaného hudobného súboru v inom zariadení
10. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba
11. Otvorenie ponuky podpory pre aplikáciu Hudba

Otvorenie ponuky aplikácie Hudba

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu .

Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Keď je otvorená ponuka aplikácie Hudba, ťuknite na položku **Domov**, prípadne len na obrazovku vpravo od ponuky.

Odstránenie skladby

- 1 V ponuke aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. V zobrazenom zozname potom ťuknite na položku **Odstrániť z úložiska**.
 - 3 Výber potvrdte ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Skladba, ktorá sa práve prehráva, sa odstrániť nedá.

Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ju.
 - 2 V ponuke, ktorá sa otvorí, ťuknite na položky **Pridať do zoznamu skladieb** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
 - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na **OK**.
- 💡 Prípadne môžete otvoriť ponuku na ploche aplikácie Hudba, ťuknúť na položku **Zoznamy skladieb**, potom na ikonu **+** a vytvoriť nový zoznam skladieb.

Prehrávanie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite ľubovoľnú skladbu alebo na položku **Náhod. por. – všetko**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom ťuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.
- ! Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladačom priestore zariadenia.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
 - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
 - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť z úložiska**.
 - 4 Výber potvrdte ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.

Zdieľanie hudby

Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
 - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Vylepšenie zvuku

Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Nastavenia zvuku** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 2 Ak chcete zvuk prispôbiť manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôbiť automaticky, ťuknite na položku **✓** a vyberte štýl.

Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte ponuku aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia > Nastavenia zvuku > Zvukové efekty > Priestorový zvuk (VPT)**.
- 2 Rýchlým pohybom prsta doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdte ťuknutím na **OK**.

Fotoaparát

Fotografovanie a nahrávanie videí



1. Objektív predného fotoaparátu
2. Výber režimu snímania
3. Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom
4. Priblíženie alebo vzdialenie
5. Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu, fotografovanie, nahrávanie videí
6. Zobrazenie fotografií a videí
7. Uloženie polohy
8. Fotografovanie alebo nahrávanie videí
9. Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom
10. Nastavenia režimu snímania
11. Nastavenia blesku

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete zapnúť obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania .
 - 2 Ak chcete zapnúť fotoaparát, dotknite sa tlačidla , podržte ho a potom potiahnite prstom v ľubovoľnom smere.
 - 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na tlačidlo .
- 💡 Fotoaparát môžete zapnúť, aj keď je obrazovka zamknutá a neaktívna. Stačí stlačiť spúšť fotoaparátu úplne nadol. Opätovným stlačením tlačidla urobíte fotografiu.

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.


Odfotenie selfie predným fotoaparátom

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu.


Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.






Použitie funkcie lupy

- Keď je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke urobte gesto stiahnutia alebo oddialenia prstov.
- Môžete použiť aj tlačidlo hlasitosti, stlačte ho nahor alebo nadol. Funkciu aktivujete ťuknutím na ikonu  a potom na položky **Ďalšie položky > Tlačidlo hlasit. používať na.**


Nahrávanie videa pomocou spúšťa fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu .
- 3 Ak chcete začať nahrávať video, stlačte spúšť fotoaparátu.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, znova stlačte spúšť fotoaparátu.

Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak nie je vybraný režim videa, prstom potiahnite po obrazovke na ikonu .
- 3 Nasmerujte fotoaparát na objekt.
- 4 Spustite nahrávanie ťuknutím na ikonu .
- 5 Nahrávanie videa pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, ťuknite na ikonu .
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na ikonu .


Fotografovanie pri nahrávaní videa

- Ak si chcete počas nahrávania videa urobiť fotografiu, ťuknite na tlačidlo . Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte tlačidlo fotoaparátu.

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Režimy snímania



Manuálne

Umožňuje manuálne upravovať nastavenia fotoaparátu, ako je rozlíšenie, vyváženie bielej farby a ISO.



Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.



Videokamera

Umožňuje upravovať nastavenia videa, ako je rozlíšenie a režim zaostrenia.



Aplikácie fotoaparátu

Umožňuje manuálny výber aplikácií fotoaparátu.



Potiahnite prstom po obrazovke a vyberte režim snímania alebo zoznam aplikácií.











Ďalšie informácie o snímaní lepších fotografií nájdete na stránke support.sonymobile.com.

Aplikácie fotoaparátu



Sound Photo




Umožňuje fotografovať so zvukom v pozadí.

-  **Efekt AR**
Umožňuje fotografovať alebo nahrávať videá s virtuálnymi scénami a postavami.
-  **Kreatívny efekt**
Umožňuje aplikovať na fotografie a videá rôzne efekty.
-  **Panoramatický záber**
Umožňuje snímať širokouhlé a panoramatické fotografie.
-  **Štýlový portrét**
Umožňuje fotografovať pomocou portrétových štýlov v reálnom čase.
-  **Timeshift video**
Umožňuje natáčať videá s vysokou snímkovou frekvenciou a používať efekty spomaleného pohybu.
-  **Nástroj na vytváranie nálepiek**
Vytvorte si jedinečné nálepky zo svojich obľúbených fotografií alebo z hľadáča fotoaparátu.
-  **4K video**
Umožňuje natáčať videá v ultra vysokom rozlíšení 4K.
-  **Timeshift burst**
Umožňuje nájsť najlepšiu fotografiu zo sekvenčného snímania.

Režim Sweep Panorama

Stlačením a horizontálnym alebo vertikálnym pohybom môžete jednoducho vytvárať širokouhlé alebo panoramatické fotografie.




Panoramatické fotografovanie

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 3 Smer snímania vyberte ťuknutím na ikonu .
- 4 Stlačte tlačidlo fotoaparátu a zariadením pomaly a rovnomerne pohybujte v smere zobrazenom na obrazovke.




Štýl portrétu

Pomocou funkcie Štýl portrétu môžete portrétové fotografie hneď po nasnímaní prostredníctvom efektov jemne upraviť a dosiahnuť tak čo najlepšie výsledky. Pomocou nastavenia **Kúzelný lúč** môžete očiam pridať lesklý vzor.




Používanie funkcie Style portrait

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a potom .
- 3 Ak chcete zobraziť všetky štýly, ťuknite na názov aktuálne vybraného štýlu, napríklad **Bublínka**.
- 4 Ďalšie štýly pridáte ťuknutím na položku **Viac**.
- 5 Vyberte štýl, ktorý chcete použiť, a ťuknutím na tlačidlo  urobte fotografiu.

Používanie funkcie Magic beam

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte  a ťuknite na  > .
- 3 Ak chcete použiť efekt svetelnej škvrny v oku, vyberte prispôsobený vzor.

Používanie sekvenčného snímania Timeshift burst



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu  a potom .
- 3 Urobte fotografie. Nasnímané fotografie sa objavajú v zobrazení miniatúr.
- 4 Prejdite cez miniatúry a vyberte fotografiu, ktorú chcete uložiť. Potom ťuknite na ikonu .

Prevzatie aplikácií pre fotoaparát

Bezplatné alebo platené aplikácie pre fotoaparát si môžete prevziať zo služby Google Play™ alebo zdrojov. Skôr ako začnete preberať súbory, skontrolujte, či máte fungujúce

internetové pripojenie, najlepšie cez sieť Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

Prevzatie aplikácií pre fotoaparát

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Potiahnutím prstom vyberte  a ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a postupujte podľa inšalačných pokynov.

Automatické rozpoznávanie tvárí

Fotoaparát automaticky rozpoznáva tváre a zobrazuje ich v ráme. Farebný rámik označuje tvár, na ktorú sa zaostrí. Fotoaparát zaostrí na tvár, ktorá je najbližšie k stredu fotoaparátu. Ťuknutím na jeden z rámkov môžete vybrať inú tvár, na ktorú chcete zaostriť.

Automatické snímanie

Ak chcete pomocou niektorej z ďalej uvedených možností automaticky snímať fotografie, zapnite funkciu automatického snímania.

Ručná uzávierka

Otočením dlane k fotoaparátu zapnite samospúšť, aby ste mohli v režimoch snímania **Manuálne** a **Superior Auto** fotografovať autoportréty.

Smile Shutter


Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa usmieva, použite technológiu Smile Shutter™. Fotoaparát rozpoznáva až päť tvárí a vyberie jednu, na ktorú sa pri rozpoznávaní úsmevu zameria a automaticky zaostrí. Keď sa vybratá tvár usmeje, fotoaparát ju automaticky odfotografuje.

Vypnutý



Keď je automatické snímanie vypnuté, fotografovať môžete tlačidlom uzávierky alebo tlačidlom fotoaparátu.

 Pomocou funkcie **Ručná uzávierka** sa robia iba autoportréty.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™



- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Automatické snímanie** > **Smile Shutter**.
- 4 Keď je fotoaparát otvorený a je zapnutá funkcia **Smile Shutter**, nasmerujte fotoaparát na snímajúci objekt. Fotoaparát si vyberie tvár, na ktorú zaostrí.
- 5 Tvár sa zobrazí vo farebnom rámečku a fotografia sa urobí automaticky hneď po nájdení tváre.
- 6 Ak nezaregistruje žiadny úsmev, urobte fotografiu manuálne stlačením tlačidla fotoaparátu.

Zapnutie manuálnej uzávierky


- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknutím na ikonu  prepnete na predný fotoaparát.
- 3 Ťuknite na ikonu .
- 4 Ťuknite na položku **Ďalšie položky**.
- 5 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Automatické snímanie** > **Ručná uzávierka**.

Uloženie fotografie s geografickou polohou

Ak chcete k fotografiám pridávať údaje o geografickej polohe, tzn. uložiť približnú geografickú polohu pri snímaní, zapnite funkciu Uložiť polohu. Geografická poloha sa určuje pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia ukladania polohy je zapnutá, no geografická poloha sa nezistila. Keď sa zobrazí symbol , funkcia ukladania polohy je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii sa môže pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazuje ani jeden z týchto dvoch symbolov, funkcia ukladania polohy je vypnutá.

Zapnutie geoznačiek

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na položku **Ďalšie položky** a potom na jazdec vedľa položky **Ukladanie údajov o polohe**.
- 4 Keď zapínate geoznačky a nie sú zapnuté služby určovania polohy, zobrazí sa výzva na zapnutie týchto služieb. Ťuknite na tlačidlo **OK** a potom na jazdec **Poloha**.

Snímanie dotykom

Pri použití funkcie snímania dotykom stačí ťuknúť kdekoľvek na displeji fotoaparátu a fotografia je hotová.

Zapnuté

Iba predný fotoaparát

Vypnutý

Nastavenie dotykom

Dotykom na obrazovku vyberte oblasť, na ktorú chcete pri fotografovaní zaostriť.

Iba zaostreň

Zaostreň a jas

! Táto funkcia je dostupná iba v režime **Superior Auto**.

Automatická ukážka fotografií alebo videí

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií a videí hneď po ich nasnímaní.

Zapnuté

Po nasnímaní fotografie alebo videa sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí jeho ukážka.

Iba predný fotoaparát

Po nasnímaní fotografie alebo videa predným fotoaparátom sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí jeho ukážka.

Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Využitie tlačidla hlasitosti

Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní.

Priblíženie

Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu.

Hlasitosť

Použitie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti upozornení, signálov zvonenia a hudby.

Uzávierku

Použitie tlačidla hlasitosti na fotografovanie.

Zvuk

Keď urobíte fotografiu alebo začnete nahrávať video, z fotoaparátu sa ozve zvuk uzávierky. Ak použijete samospúšť, ozve sa séria pípnutí, ktoré signalizujú odpočítavanie. Tieto zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Čiary mriežky

Čiarky mriežky v hľadáči fotoaparátu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.

Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a snímať


Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a nahráť video


Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

Vypnutý

Nastavenie farby a jas

- 1 Zapnite fotoaparát.
 - 2 Ťuknite na položky  > **Farba a jas**.
 - 3 Posunutím jazdcov do želaných pozícií nastavte farbu a jas.
- ! Toto nastavenie je dostupné iba v režimoch Superior Auto a Videokamera.

Vyváženie bielej, zaostrenie a expozícia

Funkcia vyváženia bielej, ktorá je dostupná iba v režime snímania **Manuálne**, upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Expozíciu môžete upraviť aj manuálne v rozsahu -2,0 EV až +2,0 EV. Keď je zobrazená ikona na nastavenie vyváženia bielej, režimu zaostrenia či hodnoty expozície , ťuknutím na znamienko plus alebo mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú úroveň expozície.

Vyváž. bielej far.



Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb.



Žiarovka

Nastavenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.



Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Automatické zaostrenie (AF)



Automatické nastavenie zaostrenia.

Manuálne zaostrenie (MF)



Manuálne nastavenie zaostrenia.

SS auto



Automatické nastavenie rýchlosti uzávierky.


SS 1/8



Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky.

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať spomedzi niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

23MP

5520×4140(4:3)

Rozlíšenie 23 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokougľého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

20MP

5984×3366(16:9)

Rozlíšenie 20 megapixlov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokougľom displeji.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokougľého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlíšenie 8 megapixlov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokougľom displeji.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixle s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na displeji bez širokougľého formátu alebo tlačiť vo vysokom rozlíšení. Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixle s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré chcete zobrazovať na širokougľom displeji. Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímání autoportrétov alebo skupinových fotografií, aby ste na nich mohli byť všetci. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

10 s

Nastavenie 10-sekundového časového úseku od ťuknutia na tlačidlo uzávierky alebo stlačenia tlačidla fotoaparátu až po odfotografovanie snímky.

3 s

Nastavenie 3-sekundového časového úseku od ťuknutia na tlačidlo uzávierky alebo stlačenia tlačidla fotoaparátu až po odfotografovanie snímky.

Vypnutý

Fotografia sa nasníma hneď po ťuknutí na tlačidlo uzávierky alebo stlačení tlačidla fotoaparátu.

Efekt jemného odtieňa pokožky

Ak si v zariadení zapnete funkciu **Efekt jemn. odtieňa pokož.**, môžete mierne zjemniť tóny pokožky na fotografiách selfie nasnímaných v režimoch **Manuálne** a **Superior Auto**.

Sledovanie objektov

Ak cez hľadáčik dotykcom vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímanie fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

ISO

Úprava citlivosti ISO sa dá nastaviť automaticky, prípadne sa nastavenia citlivosti môžu upraviť manuálne v rozsahu 50 až 3 200.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla dopadajúceho na snímaný objekt a podľa nej automaticky určí vyváženú expozíciu.

Tvár

Meria množstvo svetla vo fotografovanej tvári a prispôbuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Viacbodové

Snímku rozdelí do viacerých častí a každú časť odmeria kvôli určeniu správne vyvázenej expozície.

Stred

Určí stred fotografie a na základe svetlosti snímaného objektu nastaví expozíciu.

Bodové


Nastaví expozíciu na veľmi malú časť objektu, ktorý chcete nasnímať.

Dotykové ovládanie

Keď sa dotknete obrazovky, expozíciu nastaví na želanú časť objektu.

- ! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  sa na obrazovke fotoaparátu objavia tieto možnosti:



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenie zabráni nežiaducim tmavým tieňom.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.



Vypnutý

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete použitím samospúšte.



Baterka

Počas fotografovania blesk nepretržite svieti.

Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadanych nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

SCN Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.



Jemný odtieň pokožky

Používa sa na fotografovanie portrétov s použitím skrášľovacieho efektu.



Zahmlenie

Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.



Potlač. rozmaz. pri pohybe

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.



Korekcia protisvetla HDR

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia analyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.



Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Nočná scéna

Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Snímanie z ruky za šera

Používa sa na fotografovanie pomocou vreckového zariadenia pri zlých svetelných podmienkach s možnosťou zníženia šumu a rozmazania.



Vysoká citlivosť

Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.



Gurmán

Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.



Zviera

Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.



Pláž

Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaniu fotografií.



Večierok

Používa sa pri fotografovaní v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Šport

Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.



Dokument

Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii ostrejší kontrast.





Ohňostroj

Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Tieto nastavenia sú k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Nastavenia videokamery

Úprava nastavení videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu .
- 3 Ak chcete zobrazíť nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeníť, a urobte potrebné zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej možnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

AUTO Automaticky

Scéna sa vyberá automaticky.

SCN

Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.



Zahmlenie

Používa sa na snímame videa na mäkkom pozadí.



Krajina

Používa sa na snímame videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.



Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videozábery rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Ak pri dobrom osvetlení vypnete nočný režim, zlepší sa kvalita videa.



Pláž

Používa sa pri videách natečených pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.



Večierok

Používa sa pri videách v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videozábery rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

Full HD (60 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

Automatické snímání (video)

Ak chcete pri nahrávaní videa automaticky snímať fotografie, zapnite funkciu automatického snímání. Počas nahrávania videa fotoaparát pomocou funkcie Smile shutter™ sníma automatické zábery usmievajúcich sa tvárí.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™ (video)

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Automatické snímání (video)** > **Smile Shutter**.

SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné udržať zariadenie bez chvenia. Stabilizátor pomáha tieto slabé pohyby rukou vyvažovať.

Inteligentný aktívny režim

Aktiváciou tejto funkcie zabránite väčšiemu či menšiemu chveniu fotoaparátu.


Štandardná

Zapnutím odstránite časté záchvevy fotoaparátu.

Vypnutý

Stabilizátor je vypnutý.

Baterka

Pri slabom okolitom osvetlení alebo pri osvetlení zozadu použite na osvetlenie videí baterku. Na obrazovke videokamery vidno ikonu blesku . Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.



Zapnuté



Vypnutý

Ďalšie informácie o podpore fotoaparátu

Testy súvisiace s fotoaparátom a ďalšie užitočné informácie nájdete cez ponuku Pomoc. Ak potrebujete podporu, postupujte podľa pokynov nižšie.

- 1 Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
- 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Ďalšie položky** > **Pomocník**

Fotografie a videá v albume

Prezeranie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerat fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



1. Ťuknutím na ikonu ≡ sa otvorí ponuka na ploche aplikácie Album.
2. Zobrazenie možností ponuky
3. Prezentácia všetkých vašich fotografií a videí alebo tých, ktoré ste si pridali medzi obľúbené
4. Otvorenie ponuky na ploche aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
5. Dátum položiek v skupine
6. Zobrazenie fotografie alebo videa ťuknutím naň
7. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu ☰.
 - 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť. Po zobrazení výzvy ťuknite na položku ➤.
 - 4 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
- 💡 Ak chcete nastaviť automatické otáčanie obrazovky, keď je otočená nabok, ťuknite na položku **Otáčať obsah obrazovky** v ponuke **Nastavenia > Displej > Pri otáčaní zariadenia**.
- ! Aplikácia Album nemusí podporovať všetky súborové formáty. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky www.sonymobile.com/support.

Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie otvorte panel s nástrojmi a ťuknutím na ikonu  > **Prezentácia** spustíte prehrávanie všetkých fotografií v albume.
- 2 Prezentáciu ukončíte ťuknutím na fotografiu.

Prehrávanie videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne tlačidlá na ovládanie prehrávania, zobrazte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na ikonu .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu, alebo doprava, čím sa rýchlo pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa


- Tlačidlo hlasitosti stlačte hore alebo dole.

Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí


Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Fotografie napríklad môžete spracúvať v dávkach, odstraňovať ich, prípadne ich prepájať s kontaktmi. Ak máte v zariadení väčšie množstvo fotografií a chcete predísť náhlej strate dát, fotografie si pravidelne presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Zároveň si ušetríte miesto v zariadení. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 40.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Ak je súbor príliš veľký, nemusia sa dať odoslať ani niektoré položky.


Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a podľa pokynov fotografiu odošlite.


Použitie fotografie ako obrázka pre kontakt

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku otvorte panel s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu  > **Použiť ako** > **Fotografia kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a fotografiu podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku otvorte panel s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu  > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Otočenie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Otočiť** a vyberte niektorú možnosť. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.


Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte ju, kým sa neoznačí.
- 2 Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťmi položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.




Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.





Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu .



Orezanie fotografie

- 1 Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položky  > **Orezať**.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať** a vyberte niektorú možnosť.
- 5 Orezávací rámik nastavíte tak, že sa dotknete jeho okraja a podržíte ho. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, roh podľa potreby posuňte.
- 7 Ak chcete orezávací rámik posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa ho vnútri, podržte ho a potom potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na ikonu .
- 9 Ak chcete orezanú fotografiu uložiť, ťuknite na položku **Uložiť**.



Použitie špeciálnych efektov vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na ikonu ,  alebo  a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a ťuknite na položku **Uložiť**.



Pridanie efektu fotorámu do fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.


Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.


Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vašim fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať na požadovanú dĺžku či upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.


Orezanie videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Orezať**.
- 4 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie rýchlosti videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Rýchlosť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.


Snímanie fotografií z videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Fotosnímka**.
- 4 Šípkami alebo potiahnutím značky na indikátore priebehu označte preferovaný rámec, ktorý chcete nasnímať, a ťuknite na položku **Uložiť**.

Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.

Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ťuknite na položky **Skryť** > **OK**.

Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V Albeume ťuknite na ikonu☰ a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť.
- 3 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V Albeume ťuknite na ikonu☰ a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu⋮.
- 4 Ťuknite na položku **Neskrývať**.

Ponuka na ploche aplikácie Album

Z ponuky na ploche aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom v zariadení a použiť pritom špeciálne efekty a obsah, ktorý zdieľate online cez služby ako Picasa™ či Facebook. Po prihlásení sa do týchto služieb môžete spravovať svoj obsah a prezeráť si snímky online. V aplikácii Album môžete k fotografiám pridávať aj geoznačky, robiť základné úpravy, prípadne zdieľať obsah cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® alebo e-mail.

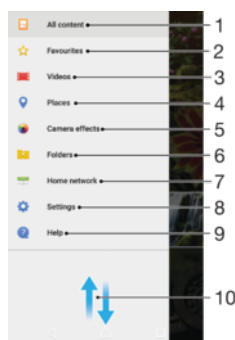

1. Návrat na plochu aplikácie Album kvôli zobrazeniu celého obsahu
2. Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
3. Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
4. Zobrazenie fotografií v mape alebo v režime Glóbus
5. Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia s použitím špeciálnych efektov
6. Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v zariadení v rôznych priečinkoch
7. Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti
8. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
9. Otvorenie webovej podpory
10. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu⋮.
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Album** a potom na ikonu☰.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Uloženie fotografie s geografickou polohou* na stránke 99.

- 💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.



- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dvojtluknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatury vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

- 💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📷. Ak chcete zobraziť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.

Pridanie alebo úprava geoznačky vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazíte panely s nástrojmi.
- 2 Ťuknite na ikonu 📍 a potom ťuknutím na položku **Pridať geoznačku** alebo **Upraviť geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
- 3 Ťuknutím na mapu nastavte pre fotografiu údaje o polohe.
- 4 Ak chcete údaje o polohe pre fotografiu obnoviť, ťuknite na príslušnú novú polohu na mape.
- 5 Po dokončení ťuknite na tlačidlo **OK**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu 📍.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu ≡ a potom na položku **Miesta**.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na mape.


Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbose

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu 📍.
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu ≡ a potom na položku **Miesta** > 🌐.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na glóbose.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy

- Ak si mapu prezeráte v aplikácii Album, ťuknite na ikonu  a vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Videá

Aplikácia Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia zároveň slúži ako televízny programový sprievodca s možnosťou zobrazenia podrobných informácií o programoch a súvisiacom obsahu vrátane príspevkov o vašich preferovaných programoch v sociálnych médiách. Aplikáciu môžete zároveň používať ako plne funkčný diaľkový ovládač ku kompatibilnému zariadeniu, ktoré máte doma. Môžete prehrávať aj filmy uložené v iných zariadeniach pripojených v rovnakej sieti alebo v cloude.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať. Dostupnosť televízneho programového sprievodcu a diaľkového ovládača závisí od trhu a pripojeného zariadenia.

Video





1. Ťuknutím na ikonu ≡ otvoríte ponuku na ploche aplikácie Video.
2. Zobrazenie programového sprievodcu
3. Obnovenie obsahu
4. Diaľkové ovládanie
5. Vyhľadávanie v obsahu
6. Prepínanie medzi obsahom vašej knižnice, obľúbenými programami, práve vysielanými programami, filmami, televíznymi seriálmi a odporúčanými programami
7. Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava môžete otvoriť ponuku, vyhľadávať v obsahu a upravovať nastavenia.
8. Ťuknutím na program získate podrobné informácie a súvisiaci obsah.

Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača





Ak chcete zariadenie používať ako diaľkový ovládač s iným kompatibilným zariadením v domácej sieti, musíte tieto dve zariadenia najskôr spárovať. Aby ste tak mohli urobiť, obidve zariadenia musia byť pripojené v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na stránke *so zoznamom kompatibilných zariadení*.

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu ≡ otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Pridať zariadenie**.
- 3 Zo zoznamu vyberte domáce zariadenie.
- 4 Zadajte registračné číslo zobrazené v domácom zariadení a podľa pokynov vykonajte párovanie.
- 5 Po spárovaní sa zobrazí ikona funkcie diaľkového ovládača . Svoje zariadenie teraz môžete používať ako plne funkčný diaľkový ovládač pre príslušné domáce zariadenie.


Zmena nastavení

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Nastavenia upravte podľa potreby.


Prehrávanie videa

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a potom vyhľadajte a ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte alebo skryte ovládacie prvky.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo  prehrávanie pozastavíte. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, ťuknite na tlačidlo .
- 5 Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doľava pretočíte prehrávanie dozadu. Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doprava pretočíte prehrávanie rýchlo dopredu.

Zmena nastavení zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na  > **Nastavenia zvuku** a podľa potreby zmeníte nastavenia.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na  a potom na **Zdieľať**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie vybratého videa, a potom postupujte podľa uvedených pokynov.



Prenos videí do zariadenia

Pred začatím používania aplikácie Video je dobré preniesť si do zariadenia filmy, televízne relácie a ďalšie videosúbory z iných zariadení, napríklad z počítača. Obsah sa dá preniesť niekoľkými spôsobmi:




- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pomocou kábla USB Type-C™ pripojte zariadenie k počítaču a pomocou aplikácie správcu súborov v počítači videosúbory rovno presuňte. Pozrite si časť ***Spravovanie súborov pomocou počítača*** na strane 40.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, obsah si môžete zorganizovať a videosúbory preniesť do zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion.

Správa videí

Zobrazenie informácií o filme

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prejdite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte požadované video.
- 4 Ťuknite na miniatúru videa.

Odstránenie videa

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku **Video** a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prejdite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte požadované video.
- 4 Ťuknite na miniatúru videa a potom na ikonu .
- 5 Príkaz potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Movie Creator

Aplikácia Xperia™ Movie Creator automaticky vytvorí z existujúcich fotografií a videí krátke filmy. Aplikácia pri tvorbe filmu automaticky určí časovú os. Môže napríklad vytvoriť film z vybraných fotografií a videí z výletu v sobotu popoludní, prípadne z nahrávok za posledný týždeň, mesiac, ba dokonca rok. Po dokončení filmu s výberom toho najlepšieho sa vám zobrazí upozornenie. Film si môžete podľa potreby upraviť. Môžete napríklad upraviť názov, odstrániť scény, zmeniť hudbu alebo pridať ďalšie fotografie a videá. High-light filmy môžete vytvárať aj tak, že fotografie a videá vyberiete manuálne. Ak sa prihlásite do facebookového účtu, high-light filmy môžete vytvárať aj zo svojich facebookových udalostí, vydatených fotografií z nejakého podujatia s použitím mien priateľov a pod.

Otvorenie aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.



Zapnutie alebo vypnutie upozornení aplikácie Movie Creator

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Nastavenia** a ťuknutím na jazdec **Upozornenia** upozornenia zapnite alebo vypnite.

Zapnutie alebo vypnutie automatického vytvárania high-light filmov

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu , potom na **Nastavenia** a ťuknutím na jazdec **Automatické vytváranie** funkciu zapnite alebo vypnite.

Manuálne vytvorenie high-light filmu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Vytvoriť nový**.
- 4 Vyberte požadované fotografie alebo videá ťuknutím na ne.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Vytvoriť**. Ak chcete high-light film upraviť, ťuknite na **Zobraziť príbeh** a potom ho pomocou panela s nástrojmi podľa potreby upravte.

Vytvorenie high-light filmu z facebookových udalostí

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Movie Creator** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.
- 4 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Prepojiť s Facebookom**.
 - Teraz je aplikácia Movie Creator prepojená s vaším facebookovým účtom (ak ste sa predtým prihlásili na Facebooku).
 - Ak ste sa na Facebook ešte neprihlásili, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Ťuknite na  a prejdite zoznamom facebookových udalostí.
- 6 Vyberte udalosť, o ktorej chcete vytvoriť high-light film, a ťuknite na položku **Vytvoriť**.


Možnosti pripojenia

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore


Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia Wi-Fi Direct™ vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete tiež použiť na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

- ! Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením iných sietí Wi-Fi.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na obrazovke televízora

- 1 **Televízor:** Funkciu zrkadlenia obrazovky zapnete podľa pokynov v používateľskej príručke k televízoru.
 - 2 **Zariadenie:** V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
 - 4 Ťuknite na tlačidlo **Spustiť**.
 - 5 Ťuknite na **OK** a vyberte zariadenie.
- ! Aby funkcia fungovala, televízor musí podporovať zrkadlenie obrazovky na základe technológie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér pre bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza oblasť antény Wi-Fi.

Zastavenie zrkadlenia obrazovky medzi zariadeniami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie obrazovky**.
- 3 Ťuknite na položku **Odpojiť** a potom na tlačidlo **OK**.

Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™




Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať v iných zariadeniach, napríklad v televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu to byť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ vydaným organizáciou Digital Living Network Alliance. V zariadení môžete zobrazovať alebo prehrávať aj obsah z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™.

Keď nastavíte zdieľanie médií medzi zariadeniami, vo svojom zariadení môžete napríklad počúvať hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nafotené zariadením na veľkej obrazovke televízora.




Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ vo vašom zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami, zdieľa obsah v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať zapnutú funkciu zdieľania obsahu a musí vášmu zariadeniu udeliť povolenie na prístup. Zároveň musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.




Používanie zariadenia na prehrávanie skladieb uložených v inom zariadení

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete zdieľať súbory, musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Vybraná skladba sa začne prehrávať automaticky.

Prehratie zdieľaného videa v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.


Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.


Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.


Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte svoje zariadenie k sieti Wi-Fi.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
 - 3 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá**.
 - 4 Použite počítač alebo iné klientske zariadenia DLNA™ v rovnakej sieti Wi-Fi a pripojte ich k svojmu zariadeniu.
 - 5 V stavovom riadku vášho zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte povolenia na prístup pre každé klientske zariadenie, ktoré sa pokúša pripojiť k vášmu zariadeniu.
- ! Každé klientske zariadenie používa iný spôsob prístupu k médiám vo vašom zariadení pomocou klienta DLNA™. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke ku klientskemu zariadeniu. Ak klientske zariadenie nemá prístup k vášmu zariadeniu v sieti, skontrolujte, či funguje sieť Wi-Fi.
- 💡 K ponuke **Server médií** sa dostanete aj z niektorých aplikácií ako Hudba alebo Album tak, že ľavý okraj plochy aplikácie potiahnete doprava a ťuknete na **Nastavenia > Server médií**.

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami v domácej sieti

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Zdieľať médiá**.

Nastavenie povolení na prístup pre čakajúce zariadenie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov zariadenia a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte niektorú možnosť.

Pomoc so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™





- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Pomoc**.

Zobrazovanie súborov v inom zariadení pomocou funkcie Cast







Pomocou technológie DLNA™ môžete mediálny obsah svojho zariadenia odoslať do iného zariadenia pripojeného k rovnakej sieti Wi-Fi. Prijímajúce zariadenie musí byť schopné fungovať ako zariadenie DMR (Digital Media Renderer) a prehrávať obsah prijatý z vášho zariadenia. Príkladom zariadenia DMR je televízor s funkciami DLNA™ alebo počítač so systémom Windows® 7 alebo novším.

- 💡 Postup pri prehrávaní zdieľaných médií môže závisieť od klientskeho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k danému zariadeniu DMR.
- ! Obsah zabezpečený systémom DRM (Digital Rights Management) sa nedá prehrať v zariadení DMR, ktoré používa technológiu DLNA™.

Zobrazenie fotografií alebo videí v klientskom zariadení pomocou funkcie Cast

- 1 Skontrolujte, či ste klientske zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte aplikáciu **Album** a ťuknite na ňu.
 - 4 Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobraziť.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojov. Potom ťuknite na ikonu  a vyberte zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah.
 - 6 Ak chcete zdieľanie fotografie alebo videa s klientskym zariadením zastaviť, ťuknite na ikonu  a vyberte možnosť **Zastaviť prenos**.
- 💡 Zariadenia so službou Google Cast uvedené v zozname zobrazíte aj ťuknutím na ikonu .


Prehrávanie skladieb v klientskom zariadení pomocou funkcie Cast

- 1 Skontrolujte, či ste klientske zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a či je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
 - 3 Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na ňu.
 - 4 Ťuknite na ikonu  a vyberte klientske zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah. Skladba sa začne prehrávať v zariadení, ktoré si vyberiete.
 - 5 Ak sa chcete od klientskeho zariadenia odpojiť, ťuknite na ikonu  a vyberte **Zastaviť prenos**.
-  Zariadenia so službou Google Cast uvedené v zozname zobrazíte aj ťuknutím na ikonu .



Pripojenie zariadenia k USB príslušenstvu

Na pripojenie svojho zariadenia k príslušenstvu USB, ako sú veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB, herné ovládače, USB klávesnice alebo USB myši, môžete použiť hostiteľský adaptér USB Type-C™. Ak má USB príslušenstvo konektor USB Type-C, hostiteľský adaptér USB Type-C nie je potrebný.

Hostiteľské adaptéry USB Type-C sa predávajú samostatne. Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy USB príslušenstva.

-  Toto zariadenie má port USB Type-C bez krytu. Ak je zariadenie vystavené pôsobeniu vody, pred pripojením kábla USB Type-C musí byť port úplne suchý.



Prístup k obsahu vo veľkokapacitnom pamäťovom USB zariadení pomocou host'ovského adaptéra USB Type-C™

- 1 Host'ovský adaptér USB Type-C pripojte k zariadeniu a potom k veľkokapacitnému pamäťovému zariadeniu USB.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.
 - 4 Ak chcete získať prístup k súborom a priečinkom vo veľkokapacitnom pamäťovom USB zariadení, použite aplikáciu na správu súborov, ako je napríklad Správca súborov (File Commander).
-  Prípadne môžete v zariadení otvoriť príslušnú mediálnu aplikáciu a obsah si pozrieť priamo v nej. Môžete napríklad otvoriť aplikáciu Album a pozrieť si fotografie uložené vo veľkokapacitných pamäťových USB zariadeniach.


Odpojenie veľkokapacitného USB zariadenia

- 1 Potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel upozornení a ťuknite na jednotku USB.
- 2 Ťuknite na položku **ODPOJIŤ**.
- 3 Host'ovský adaptér USB Type-C™ odpojte od zariadenia.

Pripojenie USB príslušenstva pomocou host'ovského adaptéra USB Type-C™

- 1 Host'ovský adaptér USB Type-C pripojte k zariadeniu a potom k USB príslušenstvu.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.
-  Na nastavenie herných ovládačov, USB zvuku a ethernetového USB príslušenstva môžu byť potrebné ďalšie kroky alebo softvér. Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy USB príslušenstva.

Pripojenie USB Type-C™ príslušenstva pomocou USB Type-C konektora

- 1 USB Type-C konektor na USB Type-C príslušenstve pripojte k zariadeniu.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Možnosti pripojenia USB > Vyhľadať USB zariadenie**.
- ! Spoločnosť Sony nezaručuje, že vaše zariadenie podporuje všetky typy USB Type-C príslušenstva s konektorom USB Type-C.

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému ovládaču DUALSHOCK™ 4

Pomocou bezdrôtového prehrávača DUALSHOCK™ 4 môžete hrať hry uložené v zariadení Xperia alebo hernej konzole s použitím funkcie vzdialeného prehrávania.

Pripojenie bezdrôtového ovládača DUALSHOCK™ 4 k zariadeniu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Ťuknite na možnosť **Párovať ovládač** a podľa pokynov na obrazovke nastavte pripojenie.

Funkcia NFC

Pomocou funkcie bezdotykového spojenia (NFC – Near Field Communication) môžete s inými zariadeniami zdieľať dáta, ako sú videá, fotografie, adresy webových stránok, hudobné súbory či kontakty. Takisto ju môžete použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré v zariadení aktivujú určité funkcie.

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka vášho zariadenia musí byť aktívna.

Detekčná oblasť NFC je umiestnená na prednej strane zariadenia. Priložte svoje zariadenie k ďalšiemu zariadeniu alebo k čítačke NFC tak, aby sa ich detekčné oblasti navzájom dotýkali.





- ! NFC nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Pri použití niektorých aplikácií môžu niektoré funkcie NFC zostať zapnuté aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Nie všetky zariadenia však túto funkciu podporujú.




Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Ďalšie položky**.
- 3 Ťuknite na jazdec **NFC**.


Zdieľanie kontaktu s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 Ak chcete zobraziť kontakty, prejdite do zobrazenia **Plocha**, ťuknite na  a potom na .
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď sa prenos dokončí, kontaktné údaje sa uložia v prijímajúcom zariadení a zobrazia na jeho obrazovke.



Zdieľanie hudobných súborov s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na ikonu , vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať. Prehrávanie skladby pozastavíte ťuknutím na ikonu . Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Skladba musí byť zobrazená na celej obrazovke.
- 6 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 7 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 8 Keď sa prenos dokončí, hudobný súbor sa uloží v prijímajúcom zariadení.
- 9 Ak chcete hudobný súbor zobraziť, dvojitém ťuknutím na stavový riadok otvorte panel upozornení a potom ťuknite na položku **Prenos bol dokončený**.

Zdieľanie fotografie alebo videa s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 Ak chcete zobraziť fotografie a videá vo svojom zariadení, prejdite do zobrazenia **Plocha**, ťuknite na  a potom nájdite **Album** a ťuknite naň.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po pripojení zariadení sa zobrazí miniatúra fotografie alebo videa.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď sa prenos dokončí, fotografia alebo video sa uloží v prijímajúcom zariadení.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne a odomknuté.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehliadač, vyhľadajte a ťuknite na ikonu .
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra webovej stránky.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzne typy značiek NFC, aby získalo ďalšie informácie, napríklad webovú adresu. Môže napríklad skenovať značky na plagátoch, reklamných pútačoch alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni.

Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna a odomknutá.
- 2 Zariadenie priložte nad značku tak, aby ste sa jej dotýkali detekčnou oblasťou NFC. Zariadenie značku oskenuje a zobrazí získaný obsah. Obsah otvoríte tak, že naň ťuknete.

Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripájať k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type pripojenia nájdete v používateľskej príručke k danému kompatibilnému zariadeniu.

- ! Aby pripojenie fungovalo, možno budete musieť v oboch zariadeniach aktivovať funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth®.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory do iných zariadení kompatibilných s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok medzi zariadeniami. V niektorých prípadoch musíte zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Spolupráca a kompatibilita medzi zariadeniami Bluetooth® môže byť rôzna.
- 💡 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia Bluetooth® a zmeny ovplyvňujú všetkých používateľov.



Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 3 Ťuknutím na jazdec **Bluetooth** zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Pomenovanie zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 4 Ťuknite na položku  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadaťte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na tlačidlo **Premenovať**.

Párovanie s iným zariadením Bluetooth®


Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k súprave Bluetooth® do auta a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.

Po spárovaní vášho zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si vaše zariadenie párovanie zapamätá. Pri prvom párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v používateľskej

príručke k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú, aby ste to druhé zariadenie spárovali aj sa k nemu pripojili.
- 💡 Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale naraz ho môžete pripojiť iba k jednému profilu Bluetooth®.

Párovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 4 Ťuknutím na jazdec **Bluetooth** zapnete príslušnú funkciu. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód v oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania so zariadením Bluetooth®


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na ikonu  vedľa názvu zariadenia, s ktorým chcete zrušiť párovanie.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **Zabudnúť**.

Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth®

Pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, napríklad telefónmi alebo počítačmi. Odosielať a prijímať môžete tieto typy položiek:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory
- Webové stránky

Odosielanie položiek cez Bluetooth®

- 1 **Prijímajúce zariadenie:** Uistite sa, že funkcia Bluetooth® je zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 **Odosielajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosielanej položky budete danú položku musieť napríklad podržať, otvoriť a stlačiť ikonu .
- 4 Vyberte **Bluetooth**.
- 5 Po zobrazení výzvy zapnite Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímajúce zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 8 **Odosielajúce zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, potvrdte prenos do prijímacieho zariadenia.
- 9 **Prijímajúce zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Prijem položiek pomocou technológie Bluetooth®


- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.

Zobrazenie súborov prijatých cez Bluetooth®

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Zobraziť prijaté súbory**.

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas


Vyhľadávanie Google a Google Now

Na vyhľadávanie na internete môžete použiť aplikáciu Vyhľadávanie Google. Prípadne si môžete zapnúť kanál a zabezpečiť si prísun pravidelných informácií, napríklad o dopravnej situácii pred odchodom do práce, o dobrých reštauráciách v okolí, výsledkoch obľúbeného športového tímu a ďalšie veci. Do aplikácie sa dostanete ťuknutím na ikonu  v zozname aplikácií. Prípadne si pre ňu môžete kvôli rýchlejšiemu prístupu a pohodlnejšiemu čítaniu vyhraďiť okno na ploche.

Zapnutie alebo vypnutie informačného kanála

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Google > Vyhľadávanie a Now > Váš kanál**.
- 3 Kanál zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

Vyhradenie tably na ploche pre aplikácie Vyhľadávanie Google a Google Now

- 1 Dotknite sa ktorejkoľvek časti plochy a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na tlačidlo  a potom na jazdec **Google Now™**.
 - 3 Potiahnite prstom na tablu úplne vľavo na ploche na rozhranie Vyhľadávanie Google a Google Now.
- ! Ak tablu úplne vľavo vyhradíte pre aplikácie Vyhľadávanie Google a Google Now, hlavná tabla plochy sa nebude dať zmeniť a vľavo už nebudete môcť pridať žiadne ďalšie tably. Vyhraďiť sa dá iba tabla úplne vľavo.

Používanie aplikácie News Suite

News Suite je informačná aplikácia typu „dva v jednom“, ktorá prichádza s novým konceptom dvoch kariet. Tento koncept spočíva v tom, že prepínate medzi kartou News (Správy), kde nájdete všetky najnovšie udalosti, a kartou My feeds (Moje informačné kanály), kde sa dočítate o všetkom, čo priamo súvisí s vašimi záujmami.

- ! Aplikácia News Suite nie je dostupná na všetkých trhoch.

Otvorenie aplikácie News Suite


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Používanie zariadenia ako peňaženky

Svoje zariadenie môžete využívať na platbu za tovar bez toho, aby ste museli siahnuť po skutočnej peňaženke, a tiež na spravovanie všetkých platobných služieb z jedného miesta. Pri platení si ešte pred priložením zariadenia k čítačke kariet zapnite funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti **Funkcia NFC** na strane 121.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Správa platobných služieb

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad zmeniť si predvolenú platobnú službu.

Cestovanie a mapy

Používanie služieb určovania polohy

Služby určovania polohy umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi, ako aj informácie z globálneho lokalizačného systému (GPS) na určovanie vašej približnej polohy. Ak sa nenachádzate v zornom poli GPS satelitov, zariadenie môže vašu polohu určiť pomocou funkcie Wi-Fi. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi, zariadenie dokáže vašu polohu určiť pomocou mobilnej siete.

Aby zariadenie mohlo zistiť, kde sa nachádzate, musíte zapnúť služby určovania polohy.

- ! Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Poloha** a potom ťuknutím a jazdec zapnite alebo vypnite služby určovania polohy.

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS v zariadení môže nájdenie miesta trvať niekoľko minút. Pri vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako napríklad budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.




Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobraziť situáciu na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k svojmu cieľu.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje prístup na internet, ak sa používa online. Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po kliknutí na prepojenie <http://support.google.com> a potom na prepojenie Mapy pre mobil.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii v každej krajine alebo oblasti.

Používanie aplikácie Google Maps™


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Google** > **Mapy**.

Používanie dátového prenosu pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet použitím mobilných dát. V tomto prípade si na zariadení budete musieť aktivovať dátový roaming. Po aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné poplatky za prenos údajov.


- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, budete sa musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu.

Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec **Údaj. služ. pri roamingu** zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať, keď je vypnutý prenos mobilných dát.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie alebo vypnutie lietadlového režimu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Ďalšie**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Režim V lietadle**.

Hodiny a Kalendár

Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do niektorých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ s účtom Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, udalosti kalendára z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete si vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie vás na to upozorní prehraním krátkeho zvuku.



1. Prístup k nastaveniam, výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
2. Návrat na aktuálny dátum
3. Prístup k iným možnostiam
4. Rýchlejšie prehľadávanie rýchlym pohybom prstom doľava alebo doprava
5. Pridanie udalosti do kalendára


Ďalšie informácie o aplikácii Kalendár

- Keď je otvorená aplikácia Kalendár, ťuknite na ikonu ≡, vyhľadajte položku **Pomoc a odozva** a ťuknite na ňu.

Hodiny

Môžete si nastaviť jeden alebo viacero budíkov a akýkoľvek zvukový súbor uložený v zariadení použiť ako signál budíka. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní.

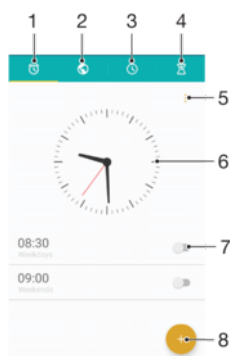

Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.



1. Prístup na kartu budíkov
2. Prístup na kartu svetových hodín
3. Prístup na kartu stopiek

4. Prístup na kartu časovača
5. Zobrazenie možností pre aktuálnu kartu
6. Otvorenie nastavení dátumu a času
7. Zapnutie alebo vypnutie budíka
8. Pridanie nového budíka



Nastavenie nového budíka

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť**.

Vypnutie zvoniaceho budíka

- Položku  potiahnite doprava.
- 💡 Ak chcete vypnúť odložené budenie, dvakrát ťuknite na stavový riadok, aby sa otvoril panel upozornení, a ťuknite na ikonu .

Úprava existujúceho budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Vykonajte požadované zmeny.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Zapnutie alebo vypnutie budíka

- Vyhľadajte položku **Hodiny**, ťuknite na ňu a potom ťuknite na jazdec budíka, ktorý chcete zapnúť alebo vypnúť.

Odstránenie budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom sa dotknite a podržte budík, ktorý chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

Nastavenie zvuku budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
 - 2 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na  a vyberte hudobný súbor.
 - 3 Ťuknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.
- 💡 Ďalšie informácie o úprave úrovni hlasitosti budíka nájdete v časti *Nastavenia hlasitosti* na strane 56.

Prispôsobenie hlasitosti budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 3 Začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Aktivácia funkcie vibrácií pre budík

- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správania bočných tlačidiel


- 1 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hodiny** a potom vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na **Funkcie bočných tlač.** a potom vyberte, čo majú bočné tlačidlá urobiť, keď ich stlačíte pri zvonení budíka.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Zjednodušenie ovládania

Gesto priblíženia

Gesto priblíženia umožňuje priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

Zapnutie alebo vypnutie gesta priblíženia

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > Gesto priblíženia**.
- 3 Ťuknite na jazdec v časti **Gesto priblíženia**.

Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá možnosť **Gesto priblíženia**.
 - 2 Ak chcete oblasť dočasne zväčšiť, trikrát na ňu ťuknite.
 - 3 Dvomi alebo viacerými prstami danú oblasť presuňte.
 - 4 Ak chcete režim lupy ukončiť, znova trikrát ťuknite na danú oblasť.
- 💡 V niektorých aplikáciách môžete obraz zväčšiť alebo zmenšiť stiahnutím danej oblasti prstami.

Veľkosť písma

Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť textu zobrazeného v zariadení, zapnite možnosť **Veľkosť písma**.


Nastavenie veľkosti písma

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť**.
- 3 Ťuknite na položku **Veľkosť písma** a potom ťuknutím na rozsah vyberte želanú veľkosť písma.

Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.



Zapnutie opravy farieb

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > Úprava farieb**.
 - 3 Ťuknite na jazdec v časti **Úprava farieb**.
 - 4 Ťuknite na položku **Režim korekcie** a vyberte vhodnú citlivosť farieb.
- ! Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon zariadenia.


TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta softvérové chyby, upozornenia a správy.

Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť > TalkBack**.
 - 3 Ťuknite na jazdec v časti **TalkBack** a potom na **OK**.
- ! Ak chcete zmeniť reč, spätnú väzbu a predvoľby dotykového ovládania pre TalkBack, ťuknite na **Nastavenia** a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.
- 💡 Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštruktáž. Inštruktáž vypnete ťuknutím na tlačidlo  a potom dvojitém ťuknutím na obrazovku.

Vypnutie funkcie TalkBack

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu  a potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** a potom dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.
- 3 Posúvaním sa v zozname pomocou dvoch alebo viacerých prstov vyhľadajte položku **Prístupnosť**, ťuknite na ňu a potom ťuknite kdekoľvek na obrazovke.
- 4 Posúvaním sa v zozname pomocou dvoch alebo viacerých prstov vyhľadajte položku **TalkBack**, ťuknite na ňu a potom ťuknite kdekoľvek na obrazovke.
- 5 Ťuknite na prepínač a potom dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke.
- 6 Ťuknite na **OK** a potom dvakrát ťuknite kdekoľvek na obrazovke.

Monofónny zvuk

Pri nastavení monofónneho zvuku sa prehrávaný zvuk ozýva naraz z ľavého aj pravého zvukového kanála. Používanie monofónneho namiesto stereofónneho prehrávania je veľmi užitočné pre používateľov s určitými typmi straty sluchu, prípadne z bezpečnostných dôvodov, napríklad, keď potrebujete sledovať zvuky z okolia.


Zapnutie alebo vypnutie monofónneho zvuku

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Prístupnosť**.
- 3 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Zvuk mono**.

Režim TTY (Teletypewriter)

Funkcia TTY (Teletypewriter) vo vašom zariadení umožňuje nepočujúcim ľuďom, ľuďom s poruchami sluchu alebo ľuďom s poruchami reči komunikovať pomocou zariadenia TTY alebo služby relé.


Zapnutie režimu TTY

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Hovor**.
- 3 Ťuknite na položky **Prístupnosť > Režim TTY**.
- 4 Vyberte príslušný režim TTY.

Prístup pomocou prepínačov

S aplikáciou Prístup pomocou prepínačov môžete so zariadením Xperia™ komunikovať prostredníctvom jedného alebo viacerých prepínačov. Prepínač je zariadenie používané na odosielanie signálov klávesov do zariadenia Android. Táto pomôcka môže byť užitočná pre používateľov s obmedzenou pohyblivosťou. Viac informácií o prístupe pomocou prepínačov nájdete v ponuke **Nastavenia > Prístupnosť > Prístup pomocou prepínačov > NASTAVENIA > Pomocník a spätná väzba**.

Zapnutie alebo vypnutie prístupu pomocou prepínačov




- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Prístup pomocou prepínačov**.
- 3 Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec a potom ťuknite na **OK**.

Podpora a právne informácie

Aplikácia Podpora

S aplikáciou Podpora v zariadení môžete vyhľadávať informácie v používateľských príručkách, v pokynoch na riešenie problémov, nájsť informácie o softvérových aktualizáciách a iné údaje súvisiace s produktom.


Používanie aplikácie podpory

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte ikonu , ťuknite na ňu a vyberte oblasť, s ktorou potrebujete poradiť.
-  Pri používaní aplikácie podpory sa pripojte k internetu, aby ste mohli využiť všetky formy podpory.


Xperia™ tipy

Pomocou funkcie Xperia™ tipy môžete formou upozornení dostávať užitočné informácie pre vaše zariadenie a všetky potrebné úvodné informácie.

Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Xperia™ tipy

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úvodné informácie a Tipy**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Xperia™ tipy**.


Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností funkciu pomoci, ktorú v jednotlivých aplikáciách zvyčajne označuje ikona .

Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
 - zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
 - zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
 - identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné údaje o zariadení.
-  Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení Android™ od Sony. Ak možnosť diagnostického testovania nie je v ponuke **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** ani v ponuke **NÁSTROJE** v aplikácii Podpora, cez aplikáciu Play Store™ si môžete prevziať zjednodušenú verziu diagnostickej aplikácie.

Reštartovanie, obnovenie a oprava

Reštartovanie alebo vypnutie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Nastavenia a osobné údaje sa zachovávajú.


V zariadení môžete obnoviť aj pôvodné výrobné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, mali by ste ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zálohovanie a obnovenie obsahu** na strane 43.

Ak sa zariadenie nedá zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru zariadenia, môžete na opravu zariadenia použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o


používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti *Nástroj Xperia™ Companion* na strane 40.

- 💡 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.


Reštartovanie zariadenia

- ! Ak je batéria slabá, zariadenie sa nemusí dať reštartovať. Zariadenie pripojte k nabíjačke a znova ho skúste reštartovať.
- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
 - 2 V ponuke, ktorá sa zobrazí, ťuknite na tlačidlo **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútenie reštartovania alebo vypnutia zariadenia

- 1 Stlačte a asi 6 sekúnd súčasne podržte tlačidlo napájania  a tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
- 2 Zariadenie jedenkrát zavibruje. Podľa toho, či chcete vynútiť reštartovanie alebo vypnutie zariadenia, postupujte takto:
 - Ak chcete vynútiť reštart zariadenia: V tomto bode uvoľníte tlačidlá. Zariadenie sa reštartuje.
 - Ak chcete vynútiť vypnutie zariadenia: Pokračujte v stláčaní tlačidiel. Po niekoľkých sekundách zariadenie trikrát zavibruje a vypne sa.

Obnovenie výrobných nastavení

- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, proces obnovovania výrobných nastavení neprerušujte.
- 1 Všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti zariadenia si zálohujte na pamäťovú kartu alebo do inej externej pamäte. Ak máte na karte SD uložené šifrované súbory, mali by ste ich šifrovanie zrušiť, aby ste súbory mohli používať aj po obnovení výrobných nastavení.
 - 2 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie výrobných nastavení**.
 - 4 Ťuknite na tlačidlo **Obnoviť telefón**.
 - 5 Po zobrazení výzvy nakreslite vzor odomknutia obrazovky, prípadne zadajte heslo alebo kód PIN a pokračujte.
 - 6 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Vymazať všetko**.
- 💡 Po obnovení výrobných nastavení sa už zariadenie nevráti k staršej verzii systému Android™.

Oprava softvéru zariadenia

Ak zabudnete heslo, kód PIN alebo vzor na odomknutie obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie na opravu zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Na vykonanie tejto operácie musíte poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do účtu Google. Pomocou opravnej funkcie preinštalujete softvér v zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Ak pred opravou softvéru nemôžete zariadenie vypnúť, vypnite ho natvrdo.

- 💡 Keď dostanete nové používateľské meno alebo heslo do účtu Google™, najbližších 72 hodín ho možno nebudete môcť použiť na prihlásenie do zariadenia a jeho obnovenie.

Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion

- ! Skôr ako sa pustíte do opravy softvéru, skontrolujte, či máte prihlasovacie meno a heslo do účtu Google™. Bezpečnostné nastavenia, ktoré používate, môžete potrebovať pri reštartovaní zariadenia po oprave softvéru.

Ak sa vám po aktualizácii alebo oprave softvéru zariadenia Xperia™, prípadne po obnovení výrobných nastavení zdá, že zariadenie nereaguje, opakovane sa reštartuje alebo sa vôbec nedá spustiť, skúste ho natvrdo vypnúť a potom znova zapnúť. Ak


problém pretrváva, zariadenie natvrdo vypnite a vykonajte opravu softvéru podľa uvedených pokynov:

- 1 Overté, či máte v PC alebo v počítači Mac® nainštalovanú aplikáciu Xperia™ Companion.
- 2 Otvorte aplikáciu Xperia™ Companion v počítači a na hlavnej obrazovke kliknite na položku .
- 3 Pri preinštalovaní a oprave softvéru sa riadte pokynmi na obrazovke.

Pomôžte nám zlepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistické údaje, ktoré jej pomôžu softvér zlepšovať. Takto zhromažďované informácie nezahŕňajú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Informácie o telefóne > Nastavenie inform. o používaní**.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na tlačidlo **Súhlasím**.

Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie** v zariadení.

Recyklácia zariadenia

Máte doma staré zariadenie? Nechcete ho recyklovať? Ak ho recyklujete, pomôžete nám znova využiť materiály a súčasti, ktoré obsahuje, čím zároveň chránite životné prostredie! Viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašej oblasti nájdete na stránke www.sonymobile.com/recycle.

Právne informácie

Sony F8331

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené zmeny sa však zapracujú do nových vydání tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie si prečítajte na stránke www.sonymobile.com/us/legal/.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevezmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie si prečítajte na stránke www.sonymobile.com.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie takejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo

kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencií MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videí MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku www.mpegla.com.

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.

SPoločnosť SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, ODSTRÁNENIE A/ANI PREPISANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DÔVODOM LUBOVOLNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV OPÍSANÝCH V TEJTO POUŽÍVATELSKEJ PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII. CELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.