



GSmart Elite

Návod na obsluhu

Všetky mobilné produkty spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., uvedené v tomto dokumente, vrátane zariadenia, príslušenstva, softwaru, textu, hudby a obrázkov sú vlastníctvom, alebo majú oprávnenie od pôvodných výrobcov v prospech spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Zakázaná je reprodukcia, prenos, distribúcia alebo ukladanie častí alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Všeobecné informácie

Táto časť obsahuje dôležité informácie pre bezpečné a efektívne používanie. Pred použitím zariadenia si prosím prečítajte tieto informácie. Ignorovanie nasledujúcich upozornení môže viesť k porušeniu zákona.

- Pred použitím zariadenia, uistite sa, že ste plne nabili batériu.
- NEVYBERAJTE batériu z prístroja počas nabíjania.
- Pred vložení SIM karty do zariadenia skontrolujte, či je prístroj vypnutý.
- Držanie batérie v stave „slabá batéria“ dlhšiu dobu, môže dôjsť k jej úplnému vybitiu alebo dokonca môže skrátiť životnosť batérie. Aby sme batériu zachovali v dobrom stave prosíme vás, aby ste batériu nabíjali, keď príde do stavu „slabá batéria“.

Prosíme vás, aby ste batériu úplne nabili v prípade, ak telefón neplánuje používať dlhší čas, aby ste zabránili úplnému vybitiu batérie.

NEPOKÚŠAJTE sa zariadenie rozoberať sami. Túto činnosť môže vykonávať len autorizovaná osoba.

Používajte prístroj v súlade s návodmi, keď ste vo verejných objektoch..

V niektorých krajinách, nahrávanie telefónnych hovorov predstavuje porušenie zákona.

Pred nahrávaním hovoru vždy požiadajte druhú stranu o povolenie.

V rámci ochrany sluchu, vždy pred použitím stereofónnych slúchadiel alebo iných zvukových zariadení znížte hlasitosť.

Aby ste predišli poškodeniu dotykovej obrazovky a samotného zariadenia, NESNAŽTE sa na neho vyvíjať nadmerný tlak a pred usadením, vytiahnite zariadenie z vrečka nohavíc pred tým ako si sadnete. Odporúča sa tiež použiť pero pre písanie na dotykovej obrazovke alebo prstom v kontakte s dotykovým displejom. Záruka sa nevzťahuje, ak displej rozbijete alebo puknete dotykový displej z dôvodov nesprávneho používania.

Pokiaľ zariadenie používate dlhšiu dobu, napríklad pri telefonovaní, vyhľadávaní na internete alebo dobíjate batériu, zariadenie sa môže zahriať. Vo väčšine prípadov je to normálne.

NEVKLADAJTE nepovolené predmety do vstupov a otvorov prístroja.

Prístroj by ste mali udržiavať mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú šporáky, radiátory, ventilátory a ďalšie výrobky, ktoré produkujú teplo.

Kondenzácia sa môže objaviť na povrchu alebo vo vnútri prístroja pri premiestňovaní medzi prostrediami s veľmi rozdielnymi úrovňami teplôt a vlhkosti. Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, nechajte vlhkosť odpariť pred použitím zariadenia.


Aby nedošlo k poškodeniu vášho ZARIADENIA, NEUMIESTŇUJTE zariadenie na nestabilné stoly, podstavce, držiaky či na iné podobné miesta.

Pred čistením ZARIADENIA, prosíme, aby ste zariadenie vypli. Používajte navlhčenú handričku na čistenie, ale NEPOUŽÍVAJTE vodu, tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na baze aerosólu, keď čistíte dotykový displej.



1. Prvé kroky


1.1. Váš telefón

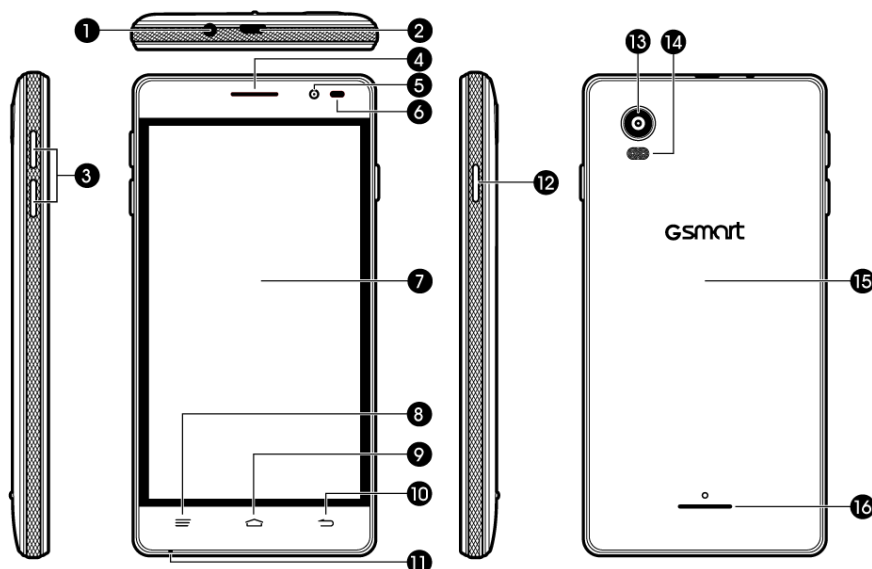


Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Konektor pre slúchadlá	9	Tlačidlo Home (návrat na začiatočnú stránku)
2	Micro USB Port	10	Späť
3	LED oznámenie	11	Mikrofón
4	Prímač	12	Tlačidlo pre zapnutie
5	Predná kamera	13	Tlačidlo pre hlasitosť
6	Senzor priblíženia / Svetelný senzor	14	Kamera
7	Displej a dotyková obrazovka	15	Blesk
8	Nedávno použité	16	Kryt batérie

1.2. Inštalácia/odinštalovanie SIM karty, batérie a pamäťovej karty

Inštalujte SIM karty

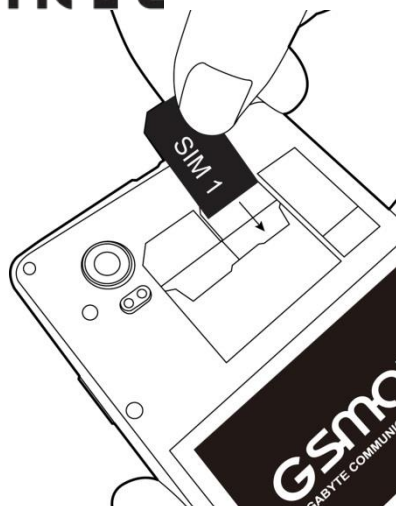

Inštalujte SIM1 kartu

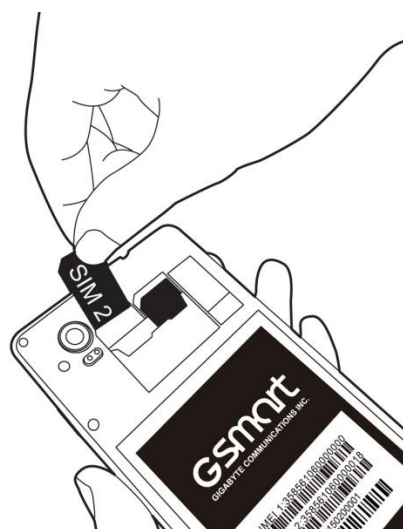

Inštalujte SIM2 kartu

Vyberte SIM kartu

Vypnite telefón vytiahnuť SIM kartu von.

POZNÁMKA:

4G služby pre dáta (pokiaľ je podporované SIM kartou)

- 4G služby pre dáta sa môžu prehadzovať medzi kartami SIM1 a SIM2 .
- Jedna SIM karta:

Otvor, v ktorom je vložená SIM karta, bude zaradená do štandardných 4G služieb.

V SIM1	4G v SIM1
V SIM2	4G v SIM2

- Dve SIM karty:
- Štandardné 3G SIM1 a môže sa prepnúť do SIM2.

	SIM1	SIM2
Štandardné výrobné	4G & 3G	2G
Užívateľ môže zmeniť	2G	4G & 3G

- Stlačte  SIM karty Bunkovej siete Preferovaný typ siete
- Vypínač pre zapnutie/vypnutie údajov: stlačte  Používanie údajov bunkové údaje

Batéria


Telefón je dodávaný s batériou. Životnosť batérie sa môže meniť v závislosti od dostupnosti miestnych sietí a jednotlivých používaní.

Nasad'ite zadný kryt'

- (1) Vložte kryt do otvoru v spodnej časti.
- (2) Stlačte zadný kryt úplne, kým nepočujete, zacvaknutie na miesto.

Pamäťová karta


Micro SD karta môže byť potrebná pre ukladanie fotografií, hudby, videa a ďalších údajov, ak je vnútorná pamäť plná.

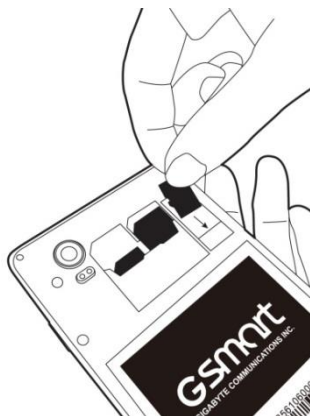

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu

- (1) Na bezpečné odstránenie, stlačte  Uschovávanie Vybratie SD karty OK.
- (2) Stlačte pamäťovú kartu, aby sa vysunula z otvoru.


Vyberte disk na zálohovanie

Stlačte  → Zálohovanie → Vyberte disk na zálohovanie

1.3. Nabíjanie batérie

Batéria je čiastočne nabitá vo fabrike, môže byť potrebné, aby ste ju znovu nabili pred prvým zapnutím telefónu.

- (1) Pripojte USB kábel k sieťovanému adaptéru pripojiť k zariadeniu cez USB kábel.
- (2) Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky začnite s nabíjaním.
- (3) Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálnu nabíjačku, ktorá bola dodaná so zariadením. GIGABYTE Communication Inc. za prípadné škody spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky alebo hocijakých iných zariadení nenesie zodpovednosť.

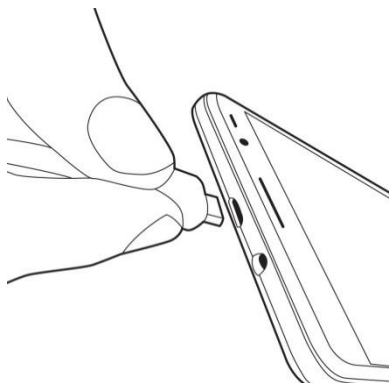

POZNÁMKA:

NABITE TELEFÓN IHNEĎ, AK JE BATÉRIA SLABO NABITÁ NABÍJAJTE NAJMENEJ 10 MINÚT, ABY STE ZNOVU OBNOVILI BATÉRIU, POKIAĽ DOŠLO K ÚPLNÉMU VYBITIU. Z bezpečnostných dôvodov neodstraňujte batériu z telefónu, kým je zapojený elektrický adaptér alebo v priebehu nabíjania.

1.4. Zapínanie/vypínanie telefónu

Zapínanie telefónu




Stlačte a podržte tlačidlo pre zapínanie, kým sa neobjaví na telefóne GSmart logo.

Vypínanie telefónu


- (1) Stlačte a podržte tlačidlo pre vypnutie niekoľko sekúnd.
- (2) Objaví sa okno Stlačením tlačidla "Vypínanie" "OK" pre potvrdenie.

2.1. Úvodná obrazovka


Štandardná úvodná obrazovka:

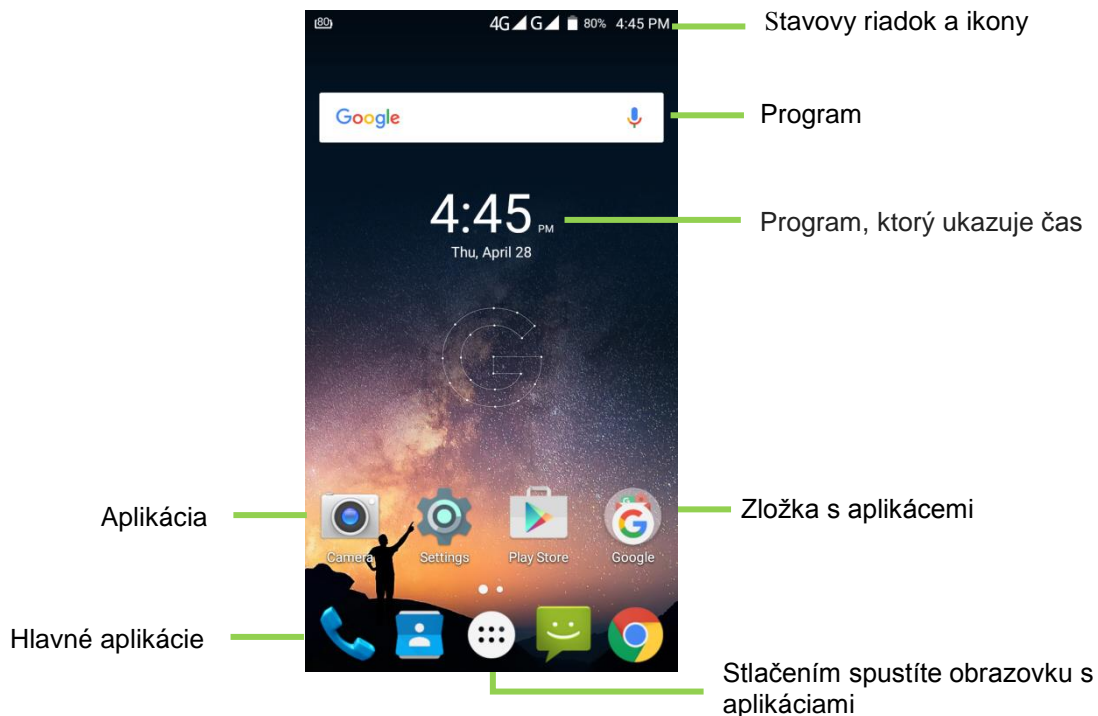



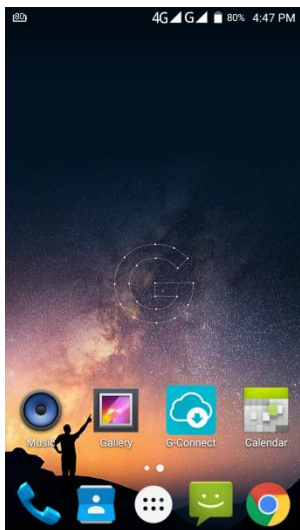



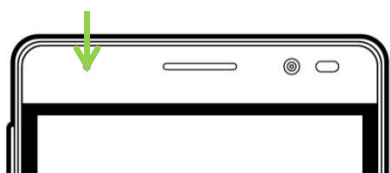



















Úvodná obrazovka, ktorú určujete vy:: Pridajte skratky k vašim obľúbeným aplikáciám a programom.







LED indikátor






Červená LED lampička svieti	Nabíjanie
Zelená LED lampička svieti	Úplne nabitý
Plavá LED lampička bliká	Neprečítané/zmeškané oznámenia
Zelená LED lampička bliká	Máte čakajúci oznámenia
Bliká červeně	Slabá batéri (0%~15%)

Druhy	Ikony	Popisy
Telefónny hovor		Prebiehajúci hovor.
		Hovor na linke.
		Hovor stlmený.
		Reproduktor zapnutý.
Hlasnosť		Zapnutá vibrácia.
		Slúchadla s káblom pripojené.
Batéria		Batéria nabitá.
		Batéria slabá.
		Batéria sa nabíja.
Sieť a pripojenie		Ukazovateľ intenzity signálu. Vľavo: SIM1 Vpravo: SIM2
		4G\ HSPA \3G \ EDGE \ GPRS prebieha. 4G:LTE H+: HSPA+ H: HSPA 3G: WCDMA E: EDGE G: GPRS
		Wi-Fi pripojený.
		Wi-Fi prenos dát práve prebieha.
		Wi-Fi sieť odhalená.
		Režim v lietadle.
		Wi-Fi prístupový bod aktivovaný.
		USB pripojenie aktivované.
		USB pripojenie a Wi-Fi prístupový bod aktivovaný.
		Bluetooth zapnutý.
Oznámenie		Neprečítaná textová správa.
		Neprečítaný e-mail.
		Neprečítaný Gmail.
		Alarm.
		Oznámenie o udalosti.
		Zmeškaný hovor.
Oznámenie		Všeobecné informácie.

		FM rádio aktivované.
		Prehrávanie hudby.
		Sťahovanie aplikácií.
		Sťahovanie/aktualizácie aplikácií je ukončené.

2.2. Kontakty


Pridaj kontakt

- (1) Stlačte  →  pridaj nový kontakt.
- (2) Vyberte alebo účet Google /Telefón/SIM1/SIM2 na uloženie nového kontaktu.
- (3) Objaví sa obrazovka pre pridanie nového kontaktu.
- (4) Vložte kontaktné informácie →  uložte.

POZNÁMKA:

Portrét kontaktu nemožno upraviť pre kontakty uložené na SIM kartách.

Vyhľadávanie kontaktov

Stlačte  pre vyhľadávanie.


2.3. Uzamčenie/odemknutie telefonu

Tichý režim


Stlačte tlačidlo pre vypínanie pre zapnutie alebo vypnutie obrazovky.

Odomknutie telefónu


Ťahajte  ikonu na obrazovke ťahajte smerom hore až do odomknutia.

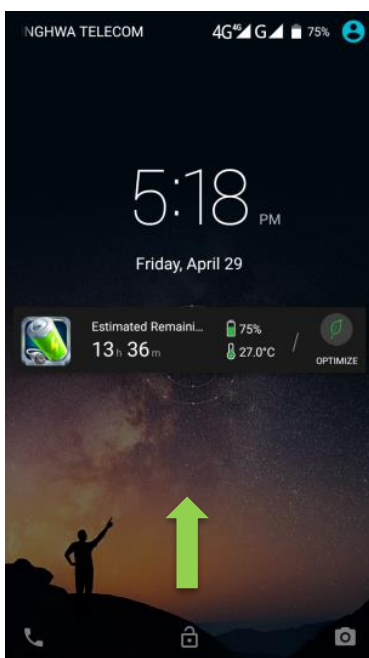

2.4. Personalizácia

Stlačte a držte dlhšie úvodnú obrazovku alebo stlačte  → Obrazovku pozadie → nastavenia.

- (1) Stlačte  → vyberte obrázok.

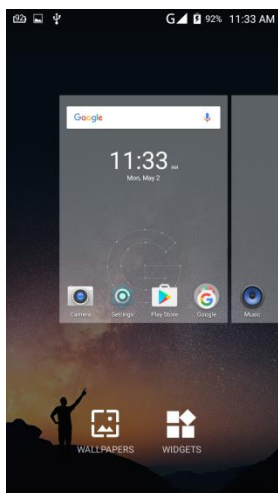



- (2) Kliknite na obrázok prehliadajte, stlačte  pre potvrdenie.



2.5.Dátum a čas

Nastavte dátum a čas


- (1) Stlačte na program pre zobrazenie času na úvodnej obrazovke.
(2) Stlačte .
(3) Stlačte  (v pravom dolnom rohu) na spustenie nastavení.

Budík

(1) Stlačte na program pre zobrazenie času na úvodnej obrazovke

(2) Stlačte 

(3) Stlačte 

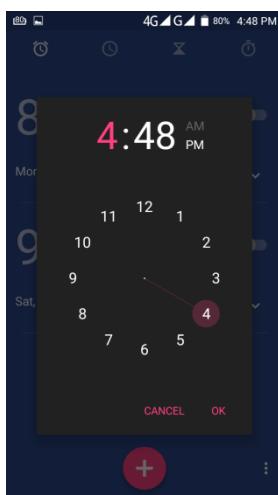

Kalendár

Pridaj novú udalosť

















(1) Stlačte  → Stlačte  (pravý horný uhol) pridajte novú udalosť.














(2) Zadaťte informácie o udalosti.

2.6. On-The-Go (OTG)

OTG ili On-The-Go je funkcia, ktorá mení váš múdry telefón na „hostiteľa“ a umožňuje vám zapnutie pamäte USB.

3. Úvod do predinštalovaných aplikácií

Ikony	Programy	Popis	Ikony	Programy	Popis
	Battery Doctor	Riadenie energie		Prehliadač	Internetový prehliadač
	Kalkulačka	Počítanie		Kalendár	Riadenie rozvrhu
	Kamera	Nahrávanie obrázkov/videa.		Chrome	Google služba prehliadača.
	Majster pre čistenie	Optimalizácia systému.		Hodiny	Nastavenie hodín a budíka.
	CM bezpečnosť	Antivírusové programy.		Kontakty	Zložka s kontaktmi.
	Odstraňovanie	Kontrola stiahnutých súborov.		Google Drive™	Google drive.
	Email	E-mail aplikácie.		Správca súborov	Správca všetkých súborov
	FM Rádio	FM rádio aplikácia.		Galéria	Zložka s fotografiami/video

Ikony	Programy	Popis	Ikony	Programy	Popis
					záznamov.
	Gmail	Google e-mailová služba.		Google	Google aplikácie.
	Google nastavenia	Google nastavenia		Google+	Google sociálna aplikácia.
	Hangouts	Messenger.		Google Maps™	Služba s mapami.
	Správy	SMS/MMS správy.		Hudba	Prehrávanie hudby.
	Telefón	Vytáčanie telefónneho čísla.		Fotografie	Google galéria.
	Play Books	e-Bookstore.		Hranie hier	Centrum pre hry.
	Play Movies & TV	Prehrávanie video záznamov		Play Music	Prehrávanie hudby.
	Play Newsstand	Aktuality.		Play Store	Obchod s aplikáciami.
	Nastavenia	Nastavenia telefónu.		SIM nástroje	Aplikácie súvisiace s SIM.
	G-Connect	Informáci o aktualizácii systému.		Záznam zvuku	Nahrávanie hlasových poznámok.
	Voice Search	Hlasové vyhľadávanie.		WPS Office	Úradný softvér.
	YouTube	Video služba.		Správy & počasie	Služba správy a počasie

4. Telefónne hovory a správy

4.1. Hlasové a video hovory

Uskutočnite hovor s obrazovky na telefóne

(1) Stlačte  →  → Prejdite na obrazovku na telefóne.

(2) Zadajte telefónne číslo.

(3) Stlačte  pre volanie.

POZNÁMKA:

Stlačte  odstrániť. Stlčením a podržaním  odstránite všetky čísla.

(1) **Uskutočnite hovor zo zoznamu kontaktov**





(2) Stlačte .



(3) Stlačte požadovaný kontakt



Tiesňové volania


Volajte 112 pre tiesňové volania.

Priatie hovoru

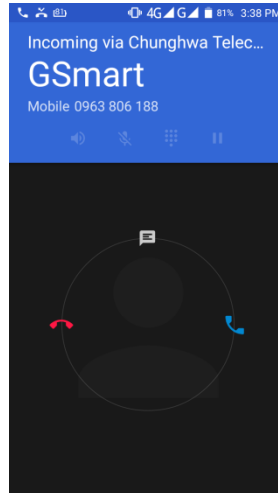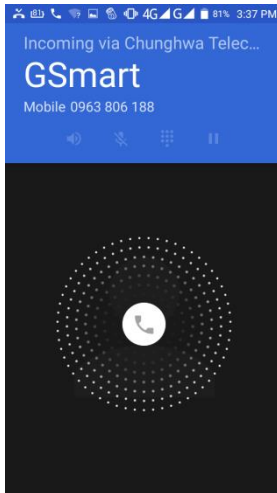- Stlačením a podržaním  → prejsť na  prijať hovor.
→ prejsť na  odmietnuť hovor.
→ prejsť na  omietnuť hovor a odoslať správu.



- Stlačte  → prijatie hovoru.
- Stlačte  → odmietnutie hovoru.

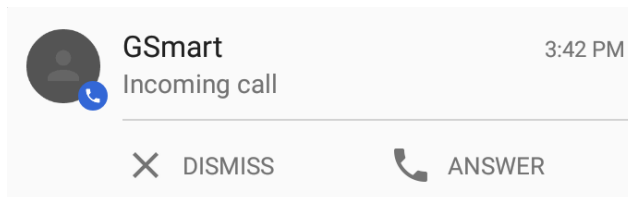

Ukončenie hovoru



Stlačte  → ukončenie hovoru.

Uskutočnite video hovor

- (1) Stlačte .
- (2) Stlačte .
- (3) Klepnúte "NOVY VIDEO HOVOR" .


4.2. Písanie/odosielanie SMS

S obrazovky pre správy

- (1) Stlačte .
- (2) Stlačte  → vytvoríte novú zprávu.

Z obrazovky pre kontakty

- (1) Stlačte .
- (2) Stlačte .

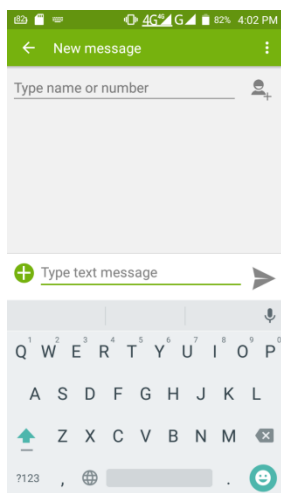

Ikony	Funkcia
	Písanie veľkými písmenami.
	Klávesnica so symbolmi a číslami.
	Vstupné hlasové správy.
	Emotikony
	Prepnúť vstupné metódy.
	Mazanie.

4.3. Multimediálne správy

Pre odoslanie MMS správy s obrazovky

- (1) Stlačte → Stlačte → písanie novej správy
 Stlačte → pripojiť obrázky, video záznamy, nahratý zvukový súbor, kontakt, kalendár alebo prezentáciu.
 Správa je automaticky prevedená do správy MMS.

5. Wi-Fi & Bluetooth

5.1. Wi-Fi

- (1) Stlačte → Wi-Fi na ľavej obrazovke.
- (2) Stlačte tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie "Wi-Fi".

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- (1) Vyberte sieť Wi-Fi pre pripojenie.
- (2) Zadať heslo, ak je sieť chránená.


5.2. Bluetooth

Zapnúť/vypnúť Bluetooth


Stlačte → na hlavnej obrazovke Bluetooth

6. Kamera



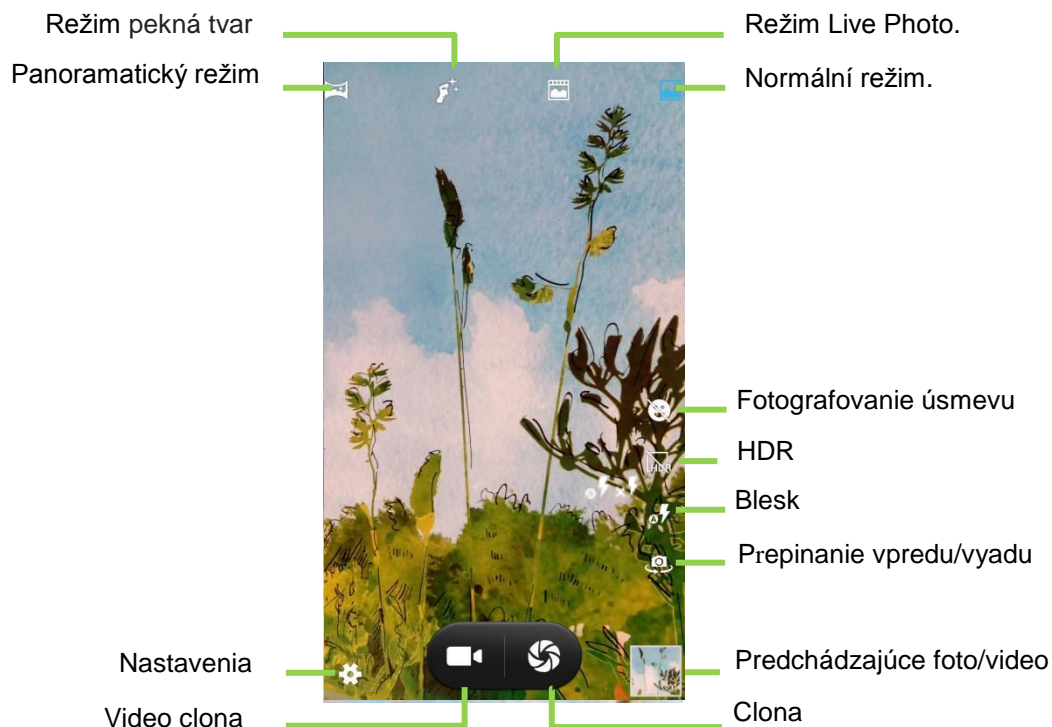



Funkcia kamere



Fotografovanie

- Stlačte  → urobíte fotografiu.
- Stlačte tlačidlo rolovania a vyfotografujete snímok
- Stlačte a podržte tlačidlo rolovania a vyfotografujete série snímok

Nahrávanie videa

- (1) Stlačte  →  spustíte nahrávanie.
- (2) Stlačte  → pauza; Stlačte  → pokračovanie v nahrávaní.
- (3) Stlačte  znovu → zastavenie nahrávania a ukladanie videa.
- (4) Počas nahrávania, stlačte  → urobte fotografiu.





7. Požívanie telefónu

7.1. Ochrana telefónu

Zamykanie obrazovky

Existuje päť spôsobov zamykania, ktoré môže ochrániť váš telefón.

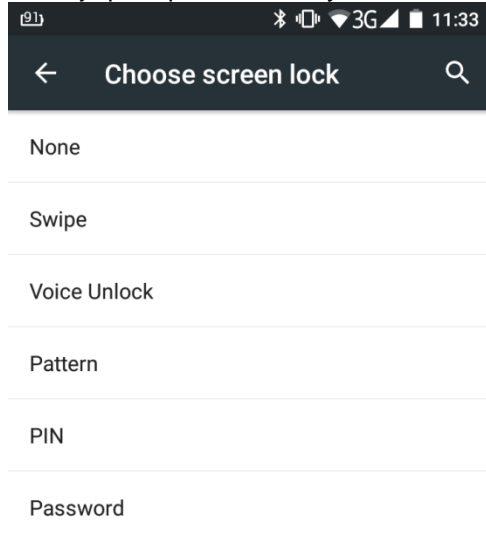


(1) Stlačte  → Bezpečnosť → Zamykanie obrazovky → Vyberte jeden spôsob uzamknutia obrazovky.

(2) Prejdite na hlavnú obrazovku s nastaveniami a postupujte, podľa pokynov inštalačného programu.

POZNÁMKA:


Zabezpečte údaje uzamknutím obrazovky, hľadajte rôzne spôsoby pre odomknutie telefónu, každý raz, keď sa telefón zapína alebo, keď sa začína od tichého režimu (obrazovka je vypnutá).

Znemožnite uzamknutie obrazovky


Stlačte  → Bezpečnosť → Uzamknutie obrazovky → Vyberte jeden spôsob uzamknutia obrazovky pre odomknutie → Stlačte “Ani jeden” za znemožnenie.

Aktivujte vstupný PIN kod pre SIM kartu

Keď je umožnené vkladanie PIN kódu, vtedy je potrebné, aby ste zadali PIN kód na rozbehnutie telefónu.

- (1) Stlačte  → Bezpečnosť → Zadajte uzamknutie SIM karty.
- (2) Stlačte “SIM1” alebo “SIM2”. (Ak je SIM2 karta vložená).
- (3) Označte “Uzamkynanie SIM karty”. Vložte PIN kód → Stlačte “OK”.

7.2. Zálohovanie a obnovenie telefónu

- (1) Stlačte  → Zálohovanie a obnovenie telefónu.
- (2) Stlačte Obnoviť do továrenského nastavenia → Obnovenie telefónu do pôvodného stavu Odstrániť všetko → Obnovenie telefónu do pôvodného stavu.

POZNÁMKA:

Pred vrátením zariadenia do pôvodného stavu, nezabudnite vytvoriť záložnú kópiu všetkých dát a informácií.

8. Technické údaje

Informácie o systéme	
Platforma	Android™ 5.1
Procesor	1.4GHz Octa Core
Pamäť	ROM 16GB/ RAM 2GB
Displej	
Veľkosť	5"
Rozlíšenie	1280 x 720pixels
Veľkosť	
Rozmery	143 x 72 x 9,3 mm (D x Š x V)
Hmotnosť	150 gramov s batériou
Napájanie	
Batéria	Li-polymer pack 4000mAh
Vstup napájacieho adaptéra	100-240V, 50/60Hz, 0.5A max.
Výstup DC	5V, 1.5A
Doba v pohotovostnom režime	Až 700 hodín (Závisí od siete a konkrétneho používania.)
Doba hovoru	Až 20 hodín (Závisí od siete a konkrétneho používania.)
Frekvenčné pásma & Štandardy	
LTE	800/ 1800/ 2600MHz (B3/ 7/ 20)
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900/ 2100 MHz
Pripojenie	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	Micro USB
Audio konektor	3.5 mm stereo audio konektor
Digitálna kamera	
Zadná kamera	13MP barevná kamera s nahrávaním videa
Predná kamera	5MP
Externá pamäť	
Pamäťová karta	Micro SD s podporou kariet s kapacitou až 32GB
Teplota	
Prevádzková	0°C až 40°C
Štrbina na SIM kartu	
Štrbina na dve SIM karty.	

POZNÁMKA:

1. Technické parametre a príslušenstvo sa môžu pri rôznych verziách modelov a regiónoch líšiť. Technické parametre je možné meniť bez predchádzajúceho oznámenia. 2. Prerušovanie mobilného pripojenia, neočakávané chyby v procesore a vyššia spotreba môžu byť spôsobené pridanými reklamami v aplikáciách pre systém Android™. Aby ste predišli neobvyklým situáciám a znížili spotrebu, odporúčame vám odobrať aplikácie s reklamami, ktoré boli na vašom telefóne nainštalované. 3. Pamäť tvorí približne 2 GB priestoru na firmvér a 2 GB na prevzaté aplikácie a ich dáta, hudbu, fotografie, videá a dokumenty.



Najnovšiu verziu tohto dokumentu si môžete prevziať z oficiálnej webovej stránky spoločnosti
GSmart. www.gigabyte.com
Android, Google, Google Play, Google Play logo a ostatné značky sú ochranné známky
spoločnosti Google Inc.





Android Lollipop Návod na obsluhu

Konfigurácia zariadenia





Pri prvom spustení telefónu sa zobrazí uvítacia obrazovka. Zvoľte si požadovaný jazyk a pokračujte dotykcom šípky.

Po zobrazení výzvy sa prihláste do svojho účtu Google alebo si vytvorte nový. Po prihlásení získate okamžitý prístup ku všetkým službám vášho účtu Google, ako je napr. Gmail. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť si účet neskôr.

Po dokončení konfigurácie zariadenia sa po prvýkrát zobrazí domovská obrazovka. Na ňu môžete pridávať ikony aplikácií a miniaplikácie (slúžia na „okamžité“ zobrazenie najdôležitejších informácií z aplikácií).

- Potiahnutím prsta doľava alebo doprava sa môžete prepínať medzi domovskými obrazovkami.
- Potiahnutím jedného prsta z hornej časti obrazovky smerom nadol zobrazíte oznámenia.
- Rýchle (najčastejšie používané) nastavenia otvoríte dvoma potiahnutiami prsta z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo jedným potiahnutím dvoma prstami.
- Nastavenia  otvoríte potiahnutím dvoch prstov z hornej časti na ktorejkoľvek obrazovke alebo dvoma potiahnutiami jedného prsta a následným dotykcom položky  vpravo hore.
- Dotykcom ikony Google v hornej časti obrazovky alebo vyslovením príkazu „Ok Google“ na domovskej obrazovke aktivujete vyhľadávanie. Následne stačí povedať, čo má Google urobiť.

Odoslanie SMS (textovej správy) z telefónu


1. Na domovskej obrazovke sa dotknite ikony  Messenger.
2. Dotknite sa ikony  a vytvorte novú správu.
3. V hornej časti obrazovky zadajte telefónne číslo alebo vyberte kontakt a dotknite sa ikony . Napíšte správu a dotknite sa ikony .

Ak chcete zmeniť predvolenú aplikáciu na písanie správ, prejdite do ponuky

 **Na- stavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete > Viac > Predvolená aplikácia pre SMS.**



Uskutočnenie telefonického hovoru

1. Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke so všetkými aplikáciami 

sa dotknite ikony  Telefón.

2. Rolovaním alebo vyhľadávaním vyberte niekoho, komu chcete zatelefonovať. Ak sa zobrazila klávesnica, dotykom tlačidla Späť ju môžete skryť.



3. Dotykomena kontaktu uskutočníte hovor.

Ak chcete zobraziť viac nedávnych hovorov, dotknite sa karty Nedávne. Ak chcete použiť klávesnicu, dotknite sa klávesnice.





Uskutočnenie video hovoru

Aplikácia Hangouts umožňuje uskutočňovať video hovory. Otvoríte ju

dotykomeny  Hangouts na domovskej obrazovke alebo na obrazovke  so všetkými aplikáciami.

Uskutočnenie video hovoru:



1. V hornej časti obrazovky Hangouts sa dotknite položky Pridať. Začnite písať meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Počas písania sa začnú zobrazovať zodpovedajúce mená a telefónne čísla zo zoznamu vašich kontaktov.

2. Zvoľte menu a následne sa dotknite ikony  Video v hornej časti obrazovky. Ak chcete upraviť predvoľby zobrazovania oznámení a iné nastavenia, dotknite sa položky  **Menu > Nastavenia**.



Odoslanie e-mailu

Aplikáciu Gmail môžete použiť na čítanie a písanie e-mailov z vášho účtu služby Gmail alebo z iných e-mailových adries.

1. Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke so všetkými aplikáciami  sa dotknite ikony  Gmail.








2. Ak ste sa počas úvodnej konfigurácie prihlásili do svojho účtu Google, váš e-mail bude synchronizovaný s týmto zariadením. V opačnom prípade môžete teraz pridať e-mailovú adresu.


Stavový riadok


Stavový riadok sa nachádza v úplne hornej časti obrazovky. Napravo môžete vidieť silu Wi-Fi a mobilného signálu, zostávajúcu úroveň batérie a čas. Naľavo sa nachádzajú oznámenia od aplikácií.

Rýchle nastavenia


Rýchle nastavenia použijete na jednoduchú úpravu najčastejšie používaných nastavení, ako je napríklad zapnutie režimu Lietadlo. Rýchle nastavenia otvoríte potiahnutím nadol dvoma prstami z hornej časti obrazovky alebo dvojnásobným potiahnutím jedným prstom. Ak chcete zmeniť nastavenie, stačí sa dotknúť príslušnej ikony:


- **Wi-Fi sieť**  : Zapnutie alebo vypnutie Wi-Fi. Dotykom názvu Wi-Fi siete otvoríte nastavenia Wi-Fi.
- **Nastavenia Bluetooth**  : Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth. Nastavenia Bluetooth otvoríte dotykom slova Bluetooth.
- **Mobilné dáta**  : Zobrazenie využitia mobilných dát a ich zapnutie alebo vypnutie.
- **Režim Lietadlo**  : Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo. V režime Lietadlo sa telefón nemôže pripojiť k Wi-Fi alebo k mobilnej sieti, aj keď je takáto sieť dostupná.
- **Baterka**  : Zapnutie alebo vypnutie baterky.
- **Jas displeja**  : Potiahnutím znížite alebo zvýšite jas obrazovky.
- **Automatické otáčanie**  : Uzamknutie orientácie zariadenia v režime na výšku alebo na šírku.

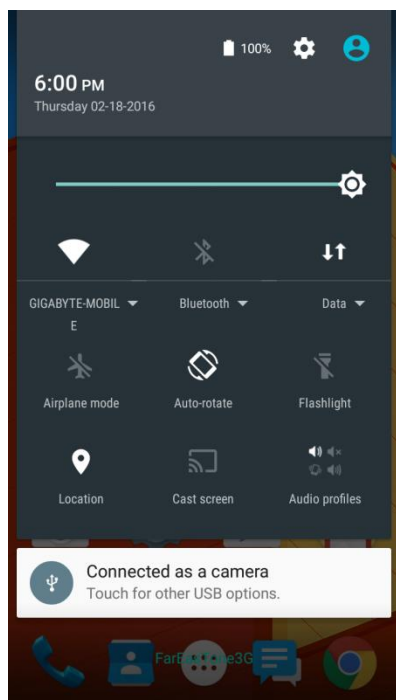

Dotykom ikony  **Nastavenia** vpravo hore otvorte hlavnú aplikáciu Nastavenia. Automatické otáčanie môžete zapnúť alebo vypnúť aj v Rýchlych nastaveniach.

Správa batérie

- Stavová lišta zobrazuje zostávajúcu úroveň batérie. Môžete si však prezrieť aj presnú percentuálnu úroveň a približnú zostávajúcu dobu výdrže batérie. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky a dotknite sa ikony  Batéria.

Batéria v zariadení so systémom Android je navrhnutá tak, aby vám vydržala po celý deň. Ak sa úroveň batérie veľmi zníži, funkcia šetrenia batériou v systéme Android prepne zariadenie do režimu šetrenia energiou, v ktorom môžete stále uskutočňovať hovory a odosielať SMS správy. Funkciu zapnete v ponuke  **Nastavenia > Batéria > Šetrič batérie**.

Základy ovládania

V spodnej časti každej domovskej obrazovky sa nachádza lišta Obľúbené: Ďalší rýchly spôsob, ako sa dostať ku svojim aplikáciám.



Aplikáciu otvoríte dotykom. Ak chcete aplikáciu premiestniť v rámci lišty Oblíbené alebo ju preniesť inam na domovskú obrazovku, dotknite sa jej a podržte ju; a ná- sledne ju presuňte na požadované miesto.

Navigačné tlačidlá

V spodnej časti obrazovky väčšiny telefónov a tabletov, nezávisle od toho, čo práve robíte, zvyčajne nájdete navigačnú lištu s tromi tlačidlami.



Otvorí predchádzajúcu obrazovku, na ktorej ste pracovali, aj keď išlo o inú aplikáciu. Po návrate na domovskú obrazovku sa ďalej vrátiť nedá.



Domovská obrazovka

Otvorenie centrálnej domovskej obrazovky. Asistenta Google otvoríte potiahnutím prstom nahor.




Prehľad

Otvorí zoznam miniatúr obrazoviek, s ktorými ste pracovali naposledy. Príslušnú obrazovku otvoríte dotykom. Ak chcete obrazovku zo zoznamu odstrániť, potiahnite prstom doľava či doprava, alebo sa dotknite symbolu X.


Utriedenie domovských obrazoviek

- Ak chcete zmeniť tapetu, pridať miniaplikáciu, upraviť nastavenia vyhľadávania alebo zmeniť poradie obrazoviek, dotknite sa pozadia akejkoľvek domovskej obrazovky a podržte ho.
- Smerom doprava môžete mať ľubovoľný počet domovských obrazoviek. Ak chcete pridať novú obrazovku, potiahnite prstom na obrazovku úplne vpravo a na pravý okraj presuňte aplikáciu alebo miniaplikáciu.
- Obrazovka naľavo od hlavnej domovskej obrazovky je vyhradená pre službu Asistent Google je dostupná iba v prípade, ak je služba Asistent Google zapnutá.
- Priečink vytvoríte rýchlym potiahnutím jednej ikony na inú.
- Priečink pomenujete alebo premenujete jeho otvorením a dotykom jeho názvu.

Zmena tapety:

1. Dotknite sa pozadia a podržte ho. Následne sa dotknite ikony  Tapety.
2. Potiahnutím sprava doľava vyberiete obrázok tapety. Alebo vyberte obrázok zo zoznamov Fotografie, Prevzaté súbory alebo Disk.

Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku:

1. Prejdite na miesto na domovskej obrazovke, kam chcete umiestniť aplikáciu.
 2. Dotknite sa ikony  Všetky aplikácie.
 3. V prípade potreby potiahnite prstom sprava doľava a nájdite požadovanú aplikáciu.
 4. Dotknite sa aplikácie a podržte ju dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí domovská obrazovka.
- ka. Potiahnite ju na požadované miesto a zdvihnite prst.

Pridanie miniaplikácie.

1. Dotknite sa pozadia a podržte ho. Následne sa dotknite miniaplikácií.
2. Potiahnutím prsta doprava vyberte miniaplikáciu, ktorá slúži na rýchle zobrazenie požadovaných informácií na domovskej obrazovke (ako napríklad väčšie hodiny alebo zobrazenie informácií z knižnice Google Play).

Presunutie aplikácie alebo miniaplikácie na inú pozíciu:

1. Dotknite sa ikony a podržte ju.
2. Prejdite prstom na novú pozíciu. Potiahnutím prsta k okraju obrazovky môžete prepínať domovské obrazovky. Ak chcete z cesty odpratať inú ikonu, pomaly ju na ňu presuňte.
3. Zdvihnite prst.


Dotýkanie a písanie

Ak chcete vybrať alebo aktivovať nejaký objekt, dotknite sa ho.


Ak niečo napísať, napríklad meno, heslo alebo vyhľadať položky, dotknite sa miesta, kam chcete písať. Vysunie sa klávesnica, ktorú môžete použiť na písanie. Ostatné bežné gestá:

- **Dotyk a podržanie.** Ak chcete vybrať položku, dotknite sa jej a podržte ju dovtedy, pokiaľ sa niečo nestane. Takýmto spôsobom môžete pristupovať k znakom s diakritikou alebo k iným špeciálnym znakom na klávesnici. Potiahnite prst na znak s diakritikou, ktorý potrebujete.
- **Dotyk, podržanie a potiahnutie.** Dotknite sa položky a podržte ju. Nezdvíhajte prst z obrazovky, ale ním prejdite na požadované miesto. Takýmto spôsobom

môžete presúvať aplikácie na domovskej obrazovke.

- **Potiahnutie alebo posunutie.** Rýchlo prejdite prstom na jeden raz po povrchu obrazovky, nezastavujte sa (inak by ste mohli niečo presunúť). Potiahnutím do- mvskej obrazovky doľava alebo doprava zobrazíte iné domovské obrazovky.
- **Dvojité ťuknutie.** Rýchlym dvojitým ťuknutím na mapu alebo obrázok ich priblí- žite alebo oddialite.
- **Zväčšenie/zmenšenie.** V niektorých aplikáciách (ako napríklad Mapy, Chrome a Fotografie) môžete pritiahnutím dvoch alebo viacerých prstov na obrazovke k sebe zväčšiť mierku alebo ich odtiahnutím od seba zmenšiť mierku.
- **Otočenie obrazovky.** Väčšina obrazoviek sa otáča automaticky pri otočení zaria- denia. Ak chcete nechať obrazovku uzamknutú v režime na výšku, potiahnite na- dol dvoma prstami z hornej časti akejkoľvek obrazovky a  dotknite sa položky Na výšku/Automatické otáčanie v rýchlych nastaveniach.

Verzia systému Android a aktualizácie


Ak chcete skontrolovať číslo verzie alebo získať najnovšiu aktualizáciu systému, najprv prejdite do ponuky  **Nastavenia > Systém > O telefóne**. Následne hľadajte nasle- dujúce popisy:

- **Aktualizácie systému.** Dotykom skontrolujete, či sú dostupné nové aktualizácie systému.
- **Verzia systému Android.** V zozname nižšie vyhľadajte tento popis a číslo tesne pod ním.

Displej

Nasledujúcim spôsobom môžete upraviť nastavenia displeja vášho

zariadenia: Prejdite do ponuky  **Nastavenia > Zariadenie > Displej**.

- **Úroveň jasu:** Potiahnutím ovládača  nastavíte úroveň jasu vášho zariadenia.
- **Adaptívny jas:** Po zapnutí adaptívneho jasu bude systém automaticky prispôso- bovať jas zariadenia na základe okolitého osvetlenia. Adaptívny jas je štandardne zapnutý. Jas môžete v prípade potreby nastavovať aj manuálne.
- **Spánok:** Nastavte, po akej dobe nečinnosti sa obrazovka zariadenia vypne.
- **Snívanie:** Nastavenie šetriča obrazovky, ktorý zobrazuje fotografie, farebné po- zadia a pod., keď sa zariadenie nabíja alebo je v kolíske.


Výzvy a oznámenia

Nastavenia zvukov a oznámení vášho zariadenia môžete zmeniť v ponuke

⚙️ **Nastavenia > Zariadenie > Výzvy a oznámenia.**

Oznámenia vás upozornia na príchod nových správ, udalosti v kalendári, budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, ako napríklad preberanie súborov:

- **Prerušenia.** Dotykom nastavení zapnete alebo vypnete prerušenia príjmu telefónnych hovorov a správ. Ak zapnete upozornenia na správy, dotknite sa položky **Hovory/správy od** a vyberte, od koho chcete prijímať oznámenia (Ktokoľvek, Kontakty označené hviezdíčkou alebo Len kontakty). V časti Odstávka vyberte, v ktoré dni a časy chcete povoliť zvukové oznámenia.
- **Ak je zariadenie uzamknuté.** Máte možnosť nastaviť, či sa má oznámenie zobraziť aj pri uzamknutom telefóne a či sa má zobrazovať aj citlivý obsah. Medzi citlivý obsah spadajú napríklad názvy preberaných skladieb, odosielateľ e-mailu alebo podrobnosti o udalostiach v kalendári.
- **Oznámenie aplikácií.** Oznámenia môžete upraviť pre každú aplikáciu zvlášť. Nastavenie v ponuke **Ak je zariadenie uzamknuté** má vždy prednosť pred nastaveniami jednotlivých aplikácií.
- **Prístup k oznámeniam.** Zobrazuje, ktoré aplikácie môžu pristupovať k vašim oznámeniam.

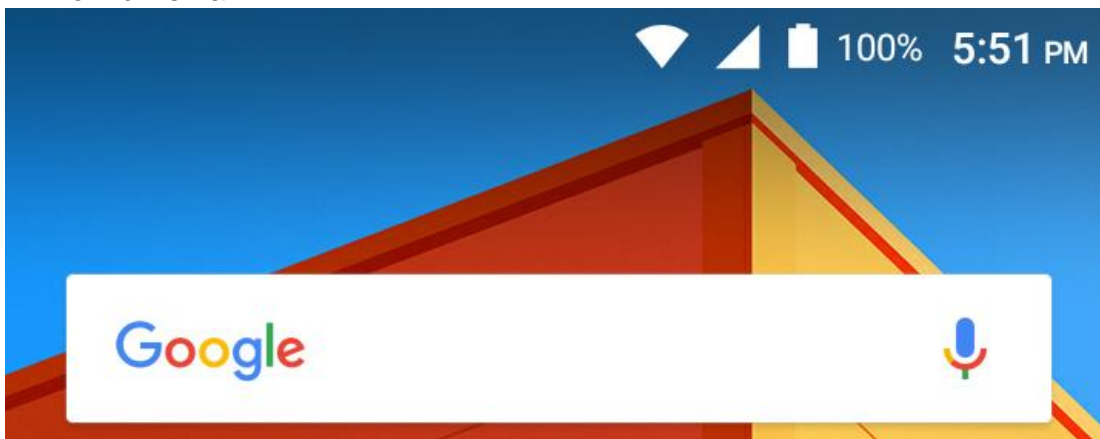

Po prijatí oznámenia sa v hornej časti obrazovky zobrazí jeho ikona. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú vľavo. Systémové ikony, ktoré zobrazujú napríklad Wi-Fi signál, signál mobilného operátora alebo úroveň batérie, sa zobrazujú vpravo:


Niektoré oznámenia je možné rozbaľiť a zobrazovať viac informácií – ako napríklad náhľady e-mailov alebo udalosti z kalendára. Pokiaľ je to možné, horné oznámenie je vždy rozbalené. Ak chcete rozbaľiť oznámenie, dotknite sa ho prstom a potiahnite pomaly smerom nadol.

Ak chcete otvoriť príslušnú aplikáciu, dotknite sa ikony oznámenia vľavo. Niektoré oznámenia umožnia vykonať aj určité akcie – stačí sa dotknúť ikon v rámci oznámenia. Napríklad oznámenia kalendára je možné odložiť (presunúť na neskôr) alebo odoslať e-mail iným hosťom.


Po skončení práce s oznámením ho potiahnutím prsta odstráňte. Ak chcete odmietnuť všetky oznámenia, dotknite sa ikony **Odmietnuť**, ktorá sa nachádza v zozname oznámení úplne dole.

Správa účtov na zariadení

Pridanie účtu

1. Prejdite do ponuky  **Nastavenia > Osobné > Účty**. Ťuknite na položku „Pridať účet“.
2. Dotknite sa typu účtu, ktorý chcete pridať. Môžete si zvoliť účty typu „Google“, „Osobný (IMAP)“ alebo „Osobný (POP3)“. Ak sa neviete rozhodnúť, či zvoliť IMAP alebo POP3, skúste najprv IMAP. Protokol IMAP používa množstvo e-mailových služieb.
 - i. Ak chcete pridať svoj účet Google, zvolte „Google“. Ak sa prihlásite prostredníctvom účtu Google, s vaším zariadením sa automaticky zosynchronizujú všetky e-maily, kontakty, udalosti v kalendári a iné dáta prepojené s týmto účtom.
 - ii. Účet pridajte podľa pokynov na obrazovke.


Ak potrebujete zmeniť nastavenia ktoréhokoľvek z pridaných účtov, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1. Prejdite do ponuky  **Nastavenia > Osobné > Účty**.
2. Vyberte svoj účet. Ak používate účet Google, dotknite sa položky Google a následne svojho účtu.

Odstránenie účtu


Ak potrebujete účet zo zariadenia odstrániť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Skontrolujte, či účet, ktorý chcete odstrániť, nie je ten, ktorý ste použili pri úvodnej konfigurácii zariadenia.
 - Ak nie je, pokračujte krokom 2 a postupujte podľa pokynov.
 - Ak je, nevykonajte nasledujúce kroky, ale namiesto nich zresetujte zariadenie na výrobné nastavenia. Vymažú sa tým všetky dáta uložené v zariadení a na opätovnú konfiguráciu zariadenia budete potrebovať účet Google.

2. V zariadení otvorte ponuku  Nastavenia.


3. V ponuke „Účty“ sa dotknite názvu účtu, ktorý chcete odstrániť. Ak používate účet Google, dotknite sa položky Google a následne účtu.
 - Ak sa odhlásite zo svojho účtu Google, všetky e-maily, kontakty, udalosti v kalendári a iné dáta prepojené s týmto účtom sa prestanú automaticky synchronizovať so zariadením.
4. Dotknite sa položky  **Menu** v pravom hornom rohu obrazovky.
5. Dotknite sa položky **Odstrániť účet**.

Zabezpečenie


1. Prejdite do ponuky  **Nastavenia > Osobné > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
 2. Dotknite sa typu zámku, ktorý chcete použiť.
- Niektoré aktivity môžete vykonávať aj pri zamknutej obrazovke.
- **Rýchle nastavenia:** Potiahnutím z hornej časti obrazovky otvoríte rýchle nastavenia aj bez potreby zadávať heslo.
 - **Kamera:** Potiahnutím sprava doľava otvoríte kameru.
 - **Prístup k vytáčaniu:** Potiahnutím zľava doprava uskutočníte telefónny hovor. (Najprv budete musieť zadať heslo.)
 - **Tiesňové hovory:** Potiahnutím zľava doprava môžete uskutočniť tiesňový hovor aj bez zadávania hesla.

Tlač

So systémom Android 5.0 si môžete zobrazit' náhľad niektorých obrazoviek a vytlačiť ich na tlačiarňu pripojenej do tej istej Wi-Fi siete, v ktorej je vaše zariadenie so systémom Android.

Aby ste mohli tlačiť, budete si musieť do zariadenia nainštalovať tlačovú službu. Ak chcete skontrolovať, ktoré služby sú momentálne dostupné, prejdite do ponuky  **Nastavenia > Systém > Tlač**.

Tu môžete otvoriť dostupné služby, zapnúť ich alebo vypnúť, skontrolovať, ktoré tlačiarne sú prístupné, pridať nové tlačiarne alebo upraviť nastavenia služieb.

1. Dotknite sa ikony  **Menu > Tlač**.
2. V zobrazenom dialógovom okne upravte nastavenia tlačiarne, počtu kópií, orientácie a pod.

3. Dotknite sa položky **Tlač**.



Ukladanie súborov



Ak chcete do pripravovaného e-mailu priložiť obrázok, dotknite sa papierovej spinky v pravom hornom rohu a zvolíte buď položku **Priložiť súbor** alebo **Vložiť z disku**, ak chcete vybrať obrázky uložené v priečinku Disk.

Odtiaľto môžete prezerať ktorékoľvek z nasledujúcich zdrojov:

- **Nedávne** zobrazuje fotografie a videá, ktoré ste nasnímali alebo otvorili v ne- dávnej dobe.
- **Disk** vám umožní priložiť súbory uložené v rámci služby Disk Google.
- **Obrázky** zobrazuje všetky fotografie, videá a ostatné obrázky na vašom zariadení.
- **Prevzaté súbory** obsahuje väčšinu súborov (okrem obsahu Play), ktoré ste si pre- vzali z e-mailov alebo z webu.
- **Fotografie** vám umožní prechádzať všetky obrázky a videá, ktoré sú na vašom zariadení alebo boli odovzdané na váš účet Google.

Aplikáciu Prevzaté súbory použite na prezeranie, opätovné otvorenie alebo odstrá- nenie súborov, ktoré ste si prevzali z Gmailu alebo z iných zdrojov (okrem kníh zo služby Google Play, videí, časopisov a iných médií).

V aplikácii Prevzaté súbory:

- Dotykom otvorte položku.
- V zozname prevzatých súborov vyberte dotykom a podržaním požadovanú po- ložku. Dotknite sa ikony  Zdieľať a zo zoznamu vyberte spôsob zdieľania. Od- stránite ju dotykom ikony .

Služba Google Play podporuje nákup a prenájom prostredníctvom internetu. Zakú- pené alebo prenajaté streamované diela počas prehrávania nezaberajú ukladací priestor vášho zariadenia. Aj keď si kvôli offline prístupu môžete prevziať obsah za- kúpený cez službu Google Play, tento obsah sa nikdy nezobrazí v ponuke Prevzaté súbory.

Snímky obrazoviek

1. Na obrazovke sa musí zobrazovať obsah, ktorý chcete zachytiť.
2. Súčasne stlačte vypínač a tlačidlo na zníženie hlasitosti.


Snímka obrazovky sa automaticky uloží medzi fotografie.

Používanie klávesnice

Ak chcete vybrať iný jazyk klávesnice ako angličtinu, prejdite do ponuky **Nastavenia, osobné > Jazyk a vstup**.

Zadávanie a úprava textu

Na zadávanie textu použite klávesnicu na obrazovke.

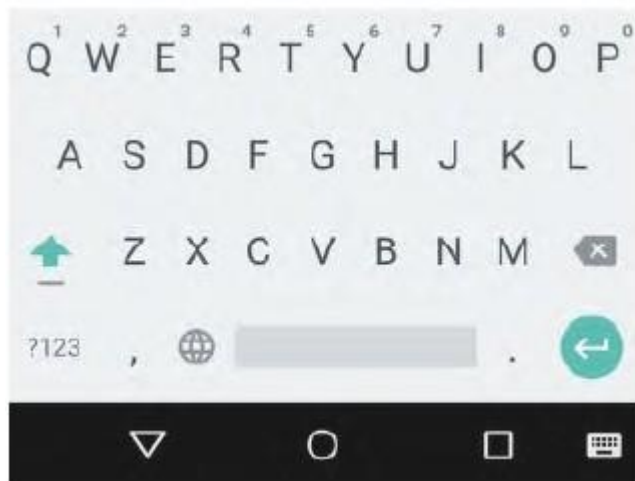


Základné úpravy




Výber textu

Dotknite sa textu a podržte na ňom prst alebo dvakrát ťuknite na požadovaný text. Vysvieti sa najbližšie slovo. Na oboch stranách slova sa zobrazia ušká. Potiahnutím ušíek môžete upraviť výber.

Odstránenie textu



Dotykom tlačidla  Odstrániť odstránite text, ktorý sa nachádza pred kurzorom.

Písanie veľkých písmen


Ak chcete napísať jedno veľké písmeno, dotknite sa jeden raz tlačidla  Shift. Tlačidlo  Shift môžete počas písania podržať aj dlhšie alebo sa dotknúť tlačidla  Shift a posunúť prst na požadované písmeno.

Po uvoľnení tlačidla sa znova objavia malé písmená.

Zapnutie funkcie Caps Lock


Dvakrát ťuknite na tlačidlo  Shift alebo sa ho dotknite a podržte dovtedy, pokiaľ sa nezmení. Opätovným dotykom tlačidla  Shift prepnete na malé písmená.



Zmena veľkých/malých písmen v slove

Ak chcete rýchlo zmeniť veľké/malé písmená v slove, ktoré ste práve napísali, vyberte ho a dotknite sa tlačidla  Shift.

Máte možnosť upraviť slovo tak, aby bolo prvé písmeno veľké alebo boli veľké všetky písmená v slove.

Písanie symbolov alebo znakov



Ak sa chcete prepnúť na tlačidlá so symbolmi pre jedno slovo, dotknite sa jeden raz tlačidla symbolov .


Tlačidlá symbolov  sa tiež môžete dotknúť a podržať ho počas písania, alebo sa dotknúť tlačidla symbolov  a posunúť prst na požadovaný symbol. Po uvoľnení tlačidla sa znova objavia normálne písmená.

Zobrazenie ďalších symbolov a znakov

Dotyk a podržaním symbolov alebo znakov sa zobrazia znaky s diakritikou alebo ďalšie symboly.

Vystrihnutie, skopírovanie, vloženie

Vyberte text, ktorý chcete vystrihnúť alebo skopírovať. Následne sa dotknite tlačidla Vystrihnúť  alebo Kopírovať . Ak chcete vložiť text, dotknite sa miesta, kam ho

chcete vložiť, a následne položky Vložiť. Ak chcete text nahradiť skopírovaným textom, vysviette požadovaný text a následne sa dotknite tlačidla Vložiť .

Emoji


Klávesnicu Google môžete použiť na výber z množstva malých, farebných obrázkov, ktoré sa používajú na vyjadrenie emócií (známe ako emoji) a na osvieženie svojich správ.




Používanie návrhov nasledujúcich slov

1. Dotknite sa miesta, na ktoré chcete zadať text.
2. Začnite písať slovo. Ak sa v zozname nad klávesnicou zobrazí požadované slovo, dotknite sa ho.
3. Dotýkajte sa slov i naďalej dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí požadované slovo. Ak sa nezobrazí, napíšte ho.

Android bude počas písania pokračovať v navrhovaní ďalších slov.

Ak chcete zmeniť klávesnicu a metódy vstupu, prejdite do ponuky  **Nastavenia > Osobné > Jazyk a vstup.**

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť návrhy nasledujúcich slov, dotknite sa položky  **Nastavenia > Osobné > Jazyk a vstup > Klávesnica a metódy vstupu > Klávesnica Google > Korektúra textu > Návrhy ďalších slov.**

Písanie pomocou gest

Napísanie slova pomocou gesta:


1. Dotykom miesta, na ktoré chcete písať, zobrazíte klávesnicu.
2. Prstom pomaly posúvajte po písmenách slova, ktoré chcete napísať.
3. Ak sa požadované slovo zobrazí v plávajúcom náhľade alebo v strede lišty s návrhmi, uvoľnite prst. Ak chcete vybrať iné slovo z lišty s návrhmi, dotknite sa ho.

Ak sa požadované slovo počas písania pomocou gest nezobrazilo, môžete ho napísať ručne. Ak ste gestom napísali slovo, ktoré chcete zmeniť, dotknite sa ho a prezrite si v lište s návrhmi ďalšie voľby.


Ak sa v slove nachádzajú písmená, ktoré chcete zdôrazniť (napríklad opakované pís- mená ako „e“ v slove „sleep“), pred pokračovaním na ďalšie písmeno podržte na tomto písmene prst o niečo dlhšie.

Písanie pomocou gest bez medzerníka

Ak píšete pomocou gest, nie je treba používať medzerník – stačí sa pohybovať prs- tom po písmenách, ktoré chcete napísať a následne zdvihnúť prst na začiatku ďal- šieho slova.


Ak chcete zmeniť nastavenia písania pomocou gest, prejdite do ponuky  **Nastave- nia > Jazyk a vstup > Klávesnica a metódy vstupu > Klávesnica Google > Písanie pomocou gest.**

Slovníky pre klávesnicu


Ak chcete spravovať slovníky pre klávesnicu, prejdite do ponuky  **Nastavenia > Osobné > Jazyk a vstup.**

Osobný slovník

Do osobného slovníka môžete pridávať slová, ktoré si má zariadenie zapamätať. Ak chcete pridať slovo alebo frázu, prípadne voliteľnú skratku, prejdite do ponuky

 **Nastavenia > Osobné > Jazyk a vstup > Klávesnica Google > Oprava textu > Osobný slovník** a jazyk slovníka, ktorý chcete upraviť. Následne zvolte položku Pridať a napíšte slovo. Ak počas písania použijete voliteľnú skratku, slovo alebo fráza sa zobrazí ako voľba medzi odporúčanými slovami nad klávesnicou.


Prídavné slovníky

1. Prejdite do ponuky  **Nastavenia > Osobné > Jazyk a vstup > Klávesnica Google > Oprava textu > Prídavné slovníky.**
2. Zobrazia sa slovníky pre iné jazyky, ktoré si môžete prevziať do zariadenia.
3. Dotknite sa požadovaného slovníka a ťuknite na položku **Inštalovať**.

Diktované písanie

Na väčšine miest, kam je možné zadávať text pomocou klávesnice na obrazovke, ho môžete zadávať aj diktovaním.


1. Dotknite sa textového poľa alebo miesta v texte, ktorý ste už zadali do textového poľa.

2. Na zobrazenej klávesnici sa dotknite tlačidla  Mikrofón.

3. Keď sa zobrazí obrázok mikrofónu, vyslovte text, ktorý chcete napísať.

V niektorých jazykoch môžete diktovať aj interpunkčné znamienka, ako napríklad

„čiarka“, „bodka“, „otáznik“, „výkričník“ a pod. Podporovaná je angličtina, francúz- ština, taliančina, nemčina, španielčina a ruština.


Ak chcete zmeniť nastavenia jazyka, prejdite do ponuky  **Nastavenia > Osobné > Jazyk a vstup.**


1.5. Vyskúšajte zopár aplikácií


Všetky aplikácie

Na tomto mieste môžete vidieť všetky aplikácie – tie, ktoré boli nainštalované vý- robcom aj tie, ktoré ste si prevzali zo služby Google Play. Ikony aplikácií môžete pre- súvať na ľubovoľnú domovskú obrazovku.



Na obrazovke so všetkými aplikáciami môžete:

- **Presúvať sa medzi obrazovkami.** Prejdite prstom po obrazovke doľava alebo do- prava.
- **Otvárať aplikácie.** Dotknite sa ikony.
- **Pridať ikonu aplikácie na domovskú obrazovku.** Dotknite sa ikony aplikácie a podržte ju. Potiahnite ikonu prstom na požadovanú domovskú obrazovku a prst zdvihnite.
- **Prehľadávať miniaplikácie.** Dotknite sa karty Miniaplikácie v hornej časti ktorej-
koľvek obrazovky so všetkými aplikáciami.
- **Získať viac aplikácií.** V zozname ikon aplikácií sa dotknite ikony  Google Play.

Ak chcete odstrániť ikonu aplikácie z domovskej obrazovky bez toho, aby ste túto aplikáciu natrvalo odinštalovali zo zariadenia, dotknite sa jej a podržte ju, potiahnite prstom k hornej časti obrazovky a presuňte nad ikonu  Odstrániť.

Ak si chcete prezerať informácie o aplikácii z obrazovky so všetkými aplikáciami, dotknite sa požadovanej aplikácie a podržte ju, potiahnite prstom k hornej časti ob- razovku a presuňte nad ikonu  Informácie o aplikácii.




Aplikáciu Gmail môžete použiť na čítanie a písanie e-mailov z akéhokoľvek mobilného - ho zariadenia. Otvoríte ju dotykom ikony  Gmail na domovskej obrazovke alebo na obrazovke so všetkými aplikáciami .

Svoj účet Gmail môžete použiť na prihlásenie sa do všetkých aplikácií a služieb Google, ako napr.:

- Asistent Google – kde získate informácie, ktoré práve potrebujete
- Kalendár
- Ľudia – kde máte prístup k informáciám o vašich kontaktoch
- Disk Google – na prácu s dokumentmi


Pri čítaní správy:

- Dotykem ikon v hornej časti obrazovky môžete správu archivovať, odstrániť alebo označiť ako prečítanú. Dotykem ikony  označíte správu ako neprečítanú.
Menu vám umožňuje presúvať, meniť označenia, vypínať zvuk, tlačiť alebo upravovať e-maily iným spôsobom.
- Potiahnutím doľava alebo doprava môžete prečítať predchádzajúce alebo nasledujúce konverzácie.


Zorganizovanie konverzácií: V schránke prijatých správ vyberte konverzáciu dotyk- kom a podržaním. Na prácu s vybranými správami následne použijete ikony a ponuku v hornej časti obrazovky.

Ak chcete zmeniť nastavenia, pridať účet alebo získať pomoc, dotknite sa ikony alebo tlačidla menu.

Nech sa nachádzate na akomkoľvek mieste v rámci služby Gmail, dotykem tlačid-


la  Späť v hornej časti obrazovky sa vrátite do schránky prijatých správ. V schránke prijatých správ sa dotknite položky Menu; otvorí sa zásuvka s dostupnými účtami, označeniami a pod.

Pridanie iného e-mailového účtu do Gmailu:

1. Prejdite do ponuky  **Nastavenia > Osobné > Účty > Pridať účet.**
2. Dotknite sa typu účtu, ktorý chcete pridať. Môžete si zvoliť účty typu „Google“, „Osobný“ alebo „Pracovný“.

3. Ak chcete pridať svoj účet Google, zvolte „Google“. Ak sa prihlásite prostredníctvom účtu Google, s vaším zariadením sa automaticky zosynchronizujú všetky e-maily, kontakty, udalosti v kalendári a iné dáta prepojené s týmto účtom.
4. Účet pridajte podľa pokynov na obrazovke.

Ak potrebujete zmeniť nastavenia ktoréhokoľvek z pridaných účtov, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1. V zariadení otvorte ponuku  Nastavenia.
2. V ponuke „Osobné“ sa dotknite položky „Účty“ a vyberte svoj účet. Ak používate účet Google, dotknite sa položky Google a následne svojho účtu.





Google Play

1. Otvorte aplikáciu  Google Play.
2. Vľavo hore sa dotknite ikony  Menu.

Odtiaľto si môžete prezerať aktuálny účet alebo prepínať na iný, prezerať nakúpené aplikácie, kontrolovať zoznam želaní a pod.

Ak chcete zmeniť nastavenia, vymazať históriu vyhľadávania a zapnúť používateľské ovládacie prvky, prejdite do ponuky  **Menu > Nastavenia**.


Ak chcete napríklad filtrovať aplikácie na základe vekového obmedzenia alebo vyžadovať pri nákupoch zadanie PIN kódu, dotknite sa položky **Filtrovanie obsahu** alebo **Vyžadovať overenie pri nákupoch**.

Ak potrebujete vyhľadať svoj obsah, dotknite sa ktorejkoľvek aplikácie Google Play na obrazovke so všetkými aplikáciami  a následne položky  Menu.



Kamera





Otvorenie kamery:

- Na uzamknutej obrazovke potiahnite sprava doľava.
- Na domovskej obrazovke sa dotknite ikony  Kamera.

Po prvom spustení aplikácie Kamera sa môže zobrazíť výzva, či sa majú s fotografiami ukladať aj informácie o polohe. Budete potom napríklad môcť niektoré fotografie umiestniť na presné miesto priamo do Máp Google.


Po spustení aplikácie Kamera si môžete zvoliť päť rôznych režimov. Režimy zobrazíte potiahnutím zľava doprava.

Ikona  Kamera informuje o vybranom režime. Nasnímanie fotografie:

1. Namierte na objekt a sledujte zaostrovací prstenec. Ak chcete zaostríť na inú časť záberu, dotknite sa jej. Ak chcete záber priblížiť, potiahnite prstami smerom od seba. Ak chcete záber oddialiť, potiahnite prstami smerom k sebe.
2. Keď zaostrovací prstenec zmizne, dotknite sa spúšte (tlačidla s kamerou).
3. Ak si chcete prezrieť nasnímaný záber, potiahnite prstom sprava doľava. Ak si chcete prezrieť uložené fotografie, dotknite sa ikony  Fotografie vpravo hore.
Pri prezeraní uložených fotografií sa môžete dotýkať nasledujúcich ikon:  zdieľanie,  úprava fotografií a  odstránenie.

Ťahaním prstom doľava alebo doprava môžete zobrazíť aj ostatné fotografie.

Ak potrebujete prepnúť do iného režimu, potiahnutím doprava alebo doľava zobrazíte zoznam režimov fotoaparátu.

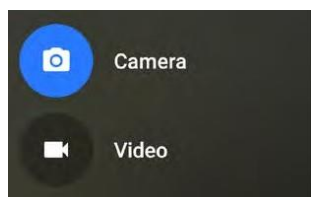

Kamera

Dotykom kamery môžete snímať fotografie.

Video


Ak chcete nahrávať video, dotknite sa tlačidla Video. Nahrávanie ukončíte jeho opätovným dotykom.

Ak potrebujete zmeniť nastavenia – ako napríklad blesk, expozíciu a pod., dotknite sa kruhu s tromi bodkami v pravej spodnej časti zarámovaného obrazu.



Fotografie

Fotografie môžete zobrazit' dvomi spôsobmi.

- Z aplikácie Kamera: Potiahnite sprava doľava.
- Z obrazovky so všetkými aplikáciami: Dotknite sa ikony  Fotografie.

Ak ste sa na zariadení prihlásili do svojho účtu Google, aplikácia Fotografie umožňuje automatické zálohovanie všetkých nasnímaných fotografií a videí, ich organizáciu a zdieľanie s priateľmi.

Navyše ich môžete prezerať, prehľadávať, orezávať, upravovať a označovať; vytvárať albumy a filmy.

Dotknite sa ikony  Menu:

- Prepnite zo služby alebo na službu Google+.
- Organizujte a upravujte svoje fotografie a videá.
- Vytvárajte a prechádzajte albumy.
- Preskúmajte úžasné automatické animácie, panorámy alebo zlúčené skupiny fo- tografií, ktoré boli automaticky vytvorené len pre vás.
- Prezeraťte fotografie podľa seba.



Kontakty

Po prvom zapnutí zariadenia a prihlásení sa do účtu Google sa existujúce kontakty

z tohto účtu zosynchronizujú s aplikáciou Kontakty. Následne sa budú kontakty stále





automaticky synchronizovať medzi rôznymi zariadeniami a webovým prehliadačom.

Kontaktné informácie môžete synchronizovať s aplikáciou **Kontakty** aj v prípade, ak používate službu Exchange.

V aplikácii **Kontakty** sú dostupné všetky informácie zo služieb Gmail, Google Talk

a z iných aplikácií. Pri postupnom pridávaní kontaktov z rôznych zdrojov dochádza k ich automatickej synchronizácii na všetkých miestach, kde ich potrebujete.



Po otvorení aplikácie **Kontakty** môžete:

- **Prezerat' všetky kontakty alebo obľúbené položky.** Vyberte v hornej časti obra- zovky.
- **Pridať kontakt.** Dotknite sa ikony  Pridať kontakt.
- **Prečítať si podrobnosti.** Dotknite sa mena a prečítajte si podrobnosti o kontakte alebo skupine.
- **Zdieľať kontakt** alebo umiestniť najčastejšie používaný kontakt na domovskú obrazovku. Dotknite sa ikony  Menu.
- **Upraviť podrobnosti.** Pri prezeraní kontaktu sa dotknite ikony  Upraviť v hor- nej časti obrazovky a môžete upraviť podrobnosti kontaktu.
- **Zmeniť nastavenia.** Pri prezeraní obrazovky s hlavným zoznamom sa dotknite ikony  Menu a môžete importovať alebo exportovať kontakty, zvoliť možnosti zobrazenia a pridávať alebo upravovať účty.







Messenger



Ak si chcete prečítať správy alebo na ne odpovedať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Po prijatí novej správy zariadenie prehrá upozornenie a na paneli s oznámeniami sa zobrazí upozornenie na novú správu .
2. Ak chcete správu otvoriť a prečítať si ju, na paneli s oznámeniami sa dotknite upozornenia na novú správu.
3. Ak chcete odpovedať na správu, dotknite sa poľa Odoslať správu a napíšte sprá- vu.
4. Správu odošlete dotykcom ikony  Odoslať.

Ak chcete vytvoriť a odoslať textovú správu, postupujte podľa nasledujúcich poky- nov:

1. Prejdite do zoznamu  Všetky aplikácie a dotknite sa ikony  Messenger.
2. Na obrazovke Messenger sa dotknite ikony .
3. Do poľa **Komu** zadajte meno kontaktu alebo mobilné telefónne číslo. Ak chcete odoslať skupinovú textovú správu, dotknite sa ikony skupiny  v poli **Komu** a následne sa dotknite viacerých kontaktov alebo zadajte ďalšie mobilné telefónne čísla.
- Pod poľom Komu sa môžete dotknúť položky **Často používané** a zobrazíť najčas-

tejšie kontakty alebo položky **Všetky kontakty** a zobrazit' všetky kontakty.

- Ak posielate skupinovú správu, skontrolujte, či ste v nastaveniach aplikácie Messenger zapli odosielanie skupinových správ.
- Ak ste začali do poľa **Komu** zadávať meno alebo telefónne číslo, počas písania sa budú zobrazovať zodpovedajúce kontakty zo zoznamu vašich kontaktov. Môžete sa dotknúť navrhovaného príjemcu alebo pokračovať v písaní telefónne čísla.
- 4. Ak chcete odoslať správu, dotknite sa poľa Odoslať správu a napíšte správu. Pre- čítajte si viac informácií o používaní klávesnice Google a emotikonov Emoji.
- 5. Ak sa pri písaní správy dotknete tlačidla  Späť, uloží sa do konceptov v aplikácii Messenger. Ak chcete pokračovať v konverzácii, dotknite sa jej.
- 6. Správu odošlete dotykem ikony  Odoslať.


Priamo na domovskej obrazovke aplikácie Messenger môžete spravovať správy, konverzácie, oznámenia a kontakty. Môžete tu tiež zmeniť zvuky, oznámenia a iné nastavenia.





Odstraňovanie správ

1. V aplikácii Messenger otvorte požadovanú konverzáciu.
2. Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju.
3. Ak sa zobrazí pole „Možnosti správy“, dotknite sa položky Odstrániť.

Odstraňovanie správ

Pri prezeraní zoznamu konverzácií v aplikácii Messenger sa dotknite konverzácie, ktorú chcete vybrať, a podržte ju.

Konverzáciu odstránite dotykem ikony  Kôš v pravom hornom rohu obrazovky.

- **Archivovanie.** Konverzáciu uložíte dotykem ikony  Archivovať.
- **Odstránenie.** Konverzáciu odstránite z aplikácie Messenger dotykem ikony .
- **Zapnutie alebo vypnutie oznámení.** Dotykem ikony  Oznámenie zapnete alebo vypnete upozornenia na konverzáciu.
- **Pridanie kontaktu.** Dotykem ikony  Pridať kontakt pridáte kontakt z konverzácie do zoznamu vašich kontaktov.



Hangouts


Pomocou aplikácie Hangouts môžete uskutočňovať video hovory s

kýmkoľvek, kto používa účet Google. S ostatnými môžete zdieľať fotografie a vašu polohu.



Kalendár

Pri úprave udalostí dochádza k ich automatickej synchronizácii na všetkých miestach, kde ich potrebujete.

Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, dotknite sa ikony  **Menu** a v hornej časti obrazovky zvolte položku **Rozvrh, Deň** alebo **Týždeň**.

Z akéhokoľvek tohto pohľadu môžete:

- **Čítať alebo upravovať podrobnosti o udalostiach.** Dotykom udalosti zobrazíte podrobnosti.
- **Spravovať udalosti a kalendáre.** Dotykom ikon v hornej časti obrazovky alebo ponuky môžete vyhľadávať alebo vytvárať udalosti, vracať sa na dnešný deň alebo upravovať nastavenia.

Nasledujúcimi dvoma spôsobmi môžete odoslať e-mail každému, kto je prizvaný

k udalosti:

- V aplikácii Kalendár otvorte kedykoľvek udalosť a dotknite sa položky **Odoslať e-mail host'om**. Zobrazí sa zoznam rýchlych odpovedí, prípadne si môžete napísať vlastnú.
- Ak pred začatím stretnutia dorazí upozornenie na udalosť, potiahnite nadol tie-
ňový panel s oznámením. Oznámenie v prípade potreby rozbaľte potiahnutím jedným prstom a dotknite sa položky **Odoslať e-mail host'om**.

1.6. Zjednodušenie prístupu

Ak chcete používať možnosti zjednodušenia prístupu, otvorte ponuku  **Nastavenia > Systém > Zjednodušenie prístupu**.

Titulky: Môžete zapnúť zobrazovanie titulkov na zariadení a špecifikovať jazyk, veľkosť textu a štýl. Pri niektorých aplikáciách budete musieť zapnúť zobrazovanie tituliek priamo v aplikácii.



TalkBack je čítačka obrazovky od spoločnosti Google, ktorá je nainštalovaná vo vašom telefóne so systémom Android. Slovom popisuje rôzne udalosti, ako napríklad oznámenia a výsledky akcií, napríklad otvorenie aplikácie. Ak je zapnutá funkcia TalkBack, vyberať položky musíte dvojitým ťuknutím. Nastavenia funkcie TalkBack vám umožní upraviť charakter rozprávania funkcie TalkBack, odozvy a skúmania dotykom.