

Canon

IXUS 185

Příručka Začínáme

ČESKY

Obsah balení


Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu.



Fotoaparát



Baterie
NB-11L



Nabíječka baterií
CB-2LFE



Řemínek na zápěstí*

* Informace o připevnění naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Canon.

- Součástí dodávky fotoaparátu jsou rovněž tištěné dokumenty.
- Paměťová karta není součástí balení.

Kompatibilní paměťové karty

Paměťová karta není součástí balení. Podle potřeby zakupte paměťovou kartu následujícího typu. Níže uvedené paměťové karty lze používat (bez ohledu na jejich kapacitu) ve fotoaparátu. Podrobnosti o počtech snímků a dobách nahrávání pro různé paměťové karty viz „Specifikace“ v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení.

- Paměťové karty SD*
- Paměťové karty SDHC*
- Paměťové karty SDXC* 
- Paměťové karty FlashAir
- Paměťové karty Eye-Fi

* Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.

Paměťové karty Eye-Fi/FlashAir

U tohoto produktu není zaručena plná podpora funkcí karet Eye-Fi/FlashAir (včetně bezdrátového přenosu). V případě veškerých problémů s kartou kontaktujte výrobce karty.

Rovněž nezapomeňte, že v řadě zemí či oblastí se k použití karet Eye-Fi/FlashAir vyžaduje souhlas. Bez souhlasu není použití karet Eye-Fi/FlashAir povoleno. Pokud není jasné, zda je vaše karta pro použití ve vaší oblasti schválena, obraťte se na výrobce karty.

Dostupnost karet Eye-Fi/FlashAir se také liší také podle oblasti.


Příručky a software



Příručky a software jsou k dispozici ke stažení na následující adrese URL.

<http://www.canon.com/icpd/>


- Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou adresu URL.
- Přejděte na stránku pro vaši zemi nebo region.
- Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
- Z výše uvedené adresy URL lze stáhnout rovněž software. Pokyny ke stažení a k instalaci softwaru naleznete v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení.

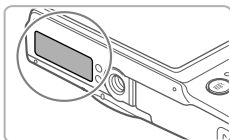

- Při stahování příruček nebo softwaru můžete být požádáni o zadání sériového čísla (čísla těla přístroje). V takovém případě zadejte číslo vytištěné na spodní části fotoaparátu.


Základní příprava

Nabití baterie

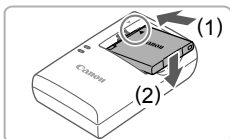

1 Vložte baterii.


- Po vyrovnaní značek ▲ na baterii a nabíječky zasuněte baterii do nabíječky (1) a stiskněte ji směrem dolů (2).

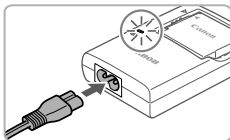

2 Nabíjte baterii.


- Zapojte jeden konec napájecího kabelu do nabíječky a druhý konec do zásuvky elektrické sítě.
- Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově a baterie se začne nabíjet.
- Po dokončení nabíjení změní kontrolka barvu na zelenou. Vyměňte baterii.
- Podrobnosti o době nabíjení a počtu snímků nebo době nahrávání při plně nabití baterii naleznete v části „Specifikace“ v *Uživatelské příručce k fotoaparátu*, která je k dispozici ke stažení.

Vložení baterie a paměťové karty



1 Otevřete krytku.


- Posuňte krytku (1) a otevřete ji (2).

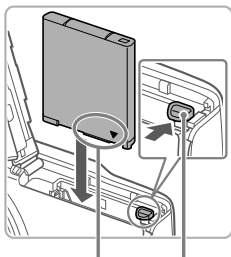

Kontakty Zápádka baterie

2 Vložte baterii.

- Stiskněte západku baterie ve směru šipky a zasuňte baterii vyobrazeným způsobem tak daleko do přístroje, dokud nezaklapne do aretované polohy.
- Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte západku baterie ve směru šipky.

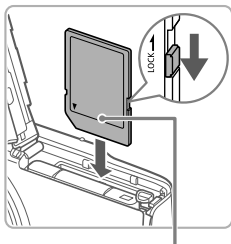


Štítek

3 Zkontrolujte přepínač ochrany proti zápisu na kartě a vložte paměťovou kartu.

- Pokud je paměťová karta opatřena přepínačem ochrany proti zápisu, nebude v případě nastavení přepínače do zamknuté polohy možné zaznamenávat data. Přesuňte přepínač ochrany proti zápisu do odemknuté polohy.
- Zasouvejte paměťovou kartu vyobrazeným způsobem do přístroje, dokud nezaklapne do aretované polohy.
- Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni, dokud neucítíte klapnutí, a pak ji pomalu vytáhněte.


4 Zavřete krytku.

- Sklopte krytku (1), stiskněte ji směrem dolů a současně ji posunujte, až zaklapne do zavřené polohy (2).




- Pokud krytku nelze zavřít, zkontrolujte, jestli jste vložili baterii v kroku 2 ve správné orientaci.

Nastavení data a času




1 Zapněte fotoaparát.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Zobrazí se obrazovka [Datum/čas].

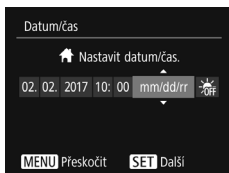

2 Nastavte datum a čas.

- Stisknutím tlačítek [◀][▶] vyberte požadovanou možnost.
- Stisknutím tlačítek [▲][▼] zadejte hodnoty data a času.
- Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko [FUNC/SET].

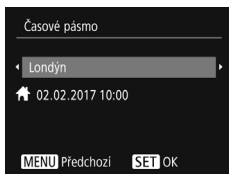


3 Nastavte domácí časové pásmo.

- Stisknutím tlačítek [◀][▶] vyberte domácí časové pásmo.
- Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko [FUNC/SET]. Po zobrazení potvrzovací zprávy obrazovka nastavení zmizí.
- Fotoaparát vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.



Změna data a času

Po nastavení data a času lze tyto údaje změnit provedením následujících kroků.


- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko **[MENU]**.
- 3 Posunutím páčky zoomu vyberte kartu **[YT]**.
- 4 Stisknutím tlačítek **[▲]****[▼]** vyberte položku **[Datum/čas]** a potom stiskněte tlačítko **[⊕]**.
- 5 Podle pokynů uvedených v kroku 2 v části „Nastavení data a času“ upravte nastavení.
- 6 Stiskněte tlačítko **[MENU]**.

Jazyk zobrazování

Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.





1 Přejděte do režimu přehrávání.

- Stiskněte tlačítko .



2 Zobrazte obrazovku nastavení.


- Stiskněte a přidržte tlačítko  a ihned potom stiskněte tlačítko **[MENU]**.
- Stisknutím tlačítek **[▲]****[▼]****[◀]****[▶]** vyberte jazyk a potom stiskněte tlačítko .



Seznámení s činností fotoaparátu

Fotografování

Chcete-li používat plně automatický výběr optimálního nastavení pro specifické motivy, jednoduše nechte určit fotoaparát fotografovaný objekt a snímací podmínky.




1 Zapněte fotoaparát.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF.



2 Vytvořte kompozici snímku.

- Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit a zvětšit, posuňte za současného sledování obrazu na monitoru páčku zoomu směrem k symbolu [🌳] (teleobjektiv); chcete-li objekt oddálit a rozšířit záběr, posuňte páčku zoomu směrem k symbolu [|||] (širokoúhlý objektiv).

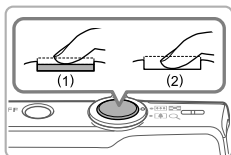

3 Exponujte.

Pořizování statických snímků

- Lehce stiskněte tlačítko spouště (1).
- Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne a zobrazí rámeček AF, který označuje zaostřená místa snímku. Stiskněte tlačítko spouště až na doraz (2).

Natáčení filmů

- Záznam zahájíte stisknutím tlačítka filmu, dalším stisknutím tohoto tlačítka záznam ukončíte.



Prohlížení



1 Přejděte do režimu přehrávání.

- Stiskněte tlačítko [▶].



2 Procházejte snímky.

- Chcete-li zobrazit předchozí nebo další snímek, použijte tlačítka [◀][▶].
- Filmy jsou označeny ikonou [SET▶]. Chcete-li přehrávat filmy, pokračujte krokem 3.



3 Přehrajte filmy.

- Stiskněte tlačítko [FUNC/SET], stisknutím tlačítek [▲][▼] vyberte položku [▶] a znovu stiskněte tlačítko [FUNC/SET].
- Zahájí se přehrávání filmu a po jeho dokončení se zobrazí ikona [SET▶].
- Chcete-li upravit hlasitost, použijte tlačítka [▲][▼].

Mazání snímků

Chcete-li vymazat snímek, který jste vybrali v kroku 2, postupujte následujícím způsobem. Pamatujte na to, že vymazané snímky již nelze obnovit.

1 Stiskněte tlačítko [▲].

2 Po zobrazení zprávy [Smazat?] vyberte stisknutím tlačítek [◀][▶] položku [Smazat] a potom stiskněte tlačítko [FUNC/SET].

Ochranné známky a licence

- Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo v jiných zemích.
- Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc. registrovanými ve Spojených státech a v jiných zemích.
- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.

Zřeknutí se odpovědnosti

- Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
- Všechny údaje jsou založeny na standardech testování společnosti Canon.
- Uváděné informace se mohou stejně jako specifikace a vzhled výrobku bez předchozího upozornění změnit.
- Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného vybavení.
- Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty vzniklé v důsledku používání tohoto výrobku.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,

Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

- Kabel rozhraní IFC-400PCU

- AV kabel AVC-DC400

Některá loga technických standardů, které fotoaparát splňuje, lze zobrazit na displeji volbou MENU > karty [Ÿ] > [Zobrazení loga osvědčení].

Grafické symboly umístěné na zařízení



Zařízení třídy ochrany II



Stejnoseměrný proud

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

© CANON INC. 2017