

## **Copyright**

---

Veškeré mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. uvedené v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, jsou vlastněné společností GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC nebo je jejich použití autorizováno původními výrobci. Reprodukování, přenos, šíření nebo ukládání části nebo veškerého obsahu tohoto dokumentu v libovolné formě je bez předchozího písemného souhlasu společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zakázáno.

## Bezpečnostní informace

---

Tato část obsahuje důležité informace o bezpečné a efektivní obsluze. Před použitím přístroje si tyto informace přečtěte.

- Používejte pouze baterie a napájecí adaptér dodávané výrobcem. Použití neschváleného příslušenství může vést k zneplatnění záruky.
- Nevytahujte baterii, když se telefon nabíjí.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti zdrojů elektromagnetického záření, jako televizory, rádia a mikrovlnné trouby.
- Během bouřek odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nevystavujte telefon nebo baterii přímému slunečnímu světlu.
- Neuchovávejte telefon na místech s teplotou vyšší než 60 °C.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemické látky nebo čisticí prostředky.
- Neovládejte telefon mokřýma rukama, když se nabíjí. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo závažnému poškození telefonu.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ BATERIE

- Používejte pouze schválenou baterii.
- Uchovávejte baterii v suchu a mimo dosah tekutin. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Uchovávejte baterii mimo dosah kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Nepoužívejte poškozené nebo zdeformované baterie.
- Pokud z baterie vychází nepříjemný zápach, nepoužívejte ji.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud baterie vyteče:
  - Zabráňte styku unikající kapaliny s kůží, očima nebo oděvem. Pokud již ke styku dojde, postižené místo ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  - Baterii uchovávejte mimo dosah ohně. Mohlo by dojít k jejímu výbuchu.
  - Nesnažte se baterii sami otevírat nebo opravovat.
  - Nevhazujte baterii do ohně nebo vody.
  - Staré baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Baterie nesmí být uchovávána v podmínkách s extrémními teplotami. Mohlo by to ovlivnit její účinnost.

### BEZPEČNOST NA SILNICI A V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH

- V místech s potenciálně výbušnou atmosférou nebo na místech, kde se nacházejí hořlavé předměty, jako čerpací stanice nebo chemické provozy, telefon vypněte. Jiskry z těchto oblastí by mohly způsobit výbuch nebo požár a vést ke zranění nebo dokonce usmrcení.
- Nepoužívejte telefon v rukách během řízení vozidla. Místo toho použijte příslušenství hands-free.

### BEZPEČNOST V LETADLE

**Nepoužívejte telefon na palubě letadla.** Signál mobilní sítě telefonu může způsobit rušení navigačního systému. Z bezpečnostních důvodů je ve většině zemí nezákonné používat telefon na palubě letadla.

### Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Použití této ochranné známky podléhá svolení společnosti Google. Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Java, JME a další značky založené na názvu Java jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

### Shoda s požadavky CE SAR

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/ES) o omezení expozice osob elektromagnetickým polím prostřednictvím ochrany zdraví.

Omezení jsou součástí rozsáhlých doporučení pro ochranu osob. Tato doporučení byla

vyvinuta a prověřena nezávislými vědeckými organizacemi prostřednictvím pravidelných a důkladných vyhodnocení vědeckých studií. Měrnou jednotkou Evropské rady pro doporučený limit mobilních zařízení je SAR (Specific Absorption Rate (Specifická míra absorpce)) a limit je stanoven na 2,0 W/kg, zprůměrovaných na 10 gramů tělesné tkáně. Splňuje požadavky Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Při nošení na těle bylo zařízení testováno a splňuje pokyny expozice komise ICNIRP a evropské normy EN 62311 a EN 62209-2 pro použití s vyhrazeným příslušenstvím. Použití jiného příslušenství, které obsahuje kovy, nemusí zaručit dodržení pokynů expozice komise ICNIRP.

Hodnota SAR je měřena u zařízení vzdáleného 1,5 cm od těla, při vysílání na nejvyšším certifikovaném výstupním výkonu ve všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení. Maximální hodnota SAR tohoto zařízení je 0,066 W/kg.

### **Oznámení WEEE**

Logo WEEE na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s ostatním domovním odpadem. Odpovídáte za likvidaci veškerého elektronického nebo elektrického odpadu ve formě odevzdání na určeném sběrném místě k recyklaci takového nebezpečného odpadu. Oddělený sběr a řádné obnovení elektronického a elektrického odpadu v době likvidace nám umožní chránit přírodní zdroje. Navíc řádná recyklace elektronického nebo elektrického odpadu zajistí bezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci, obnovení a sběrných místech elektronického nebo elektrického odpadu získáte u místních služeb sběru komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u výrobce zařízení.

### **Shoda s požadavky nařízení RoHS**

Tento výrobek splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jeho dodatků.

### **Shoda s předpisy Evropské unie**

Toto zařízení splňuje požadavek expozice rádiovým frekvencím 1999/519/ES, Doporučení Rady ze dne 12. července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (0–300 GHz). Změny nebo úpravy tohoto výrobku neschválené výrobcem by mohly způsobit, že výrobek nebude splňovat požadavky EMC a zrušit vaše oprávnění výrobek obsluhovat. Tento výrobek prokázal dodržení požadavků EMC za podmínek, které zahrnovaly použití vyhovujících periferních zařízení a stíněných kabelů mezi součástmi systému. Aby se omezila možnost způsobení rušení rádia, televize a jiných elektronických zařízení, je důležité používat vyhovující periferní zařízení stíněné kabely mezi součástmi systému. Tímto prohlašujeme, že toto mobilní, Wi-Fi a Bluetooth rádiové zařízení splňuje zásadní požadavky a další příslušná ustanovení nařízení 1999/5/ES.

Výrobky s označením CE splňují nařízení o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES) a a nařízení o nízkonapětových zařízeních (2006/95/ES) vydaná Komisí Evropského společenství. Shoda s těmito nařízeními představuje dodržení následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy).

### **Informace o právech duševního vlastnictví**

Právo na všechny technologie a výrobky, které jsou obsaženy v tomto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

Tento výrobek používá platformu Android založenou na systému Linux, kterou lze rozšířit o řadu aplikačního softwaru na bázi technologie JavaScript. Google, logo Google, Android, logo Android, Gmail a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wireless Fidelity Alliance.

Java, JME a všechny ostatní značky založené na názvu Java jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. microSD je ochranná známka sdružení SD Card Association.

### **Výrobky se zařízeními bezdrátové sítě 2,4 GHz, Francie**

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions: cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz peuvent être utilisées. Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-telecom.fr>.

Při provozu bezdrátové sítě v pásmu 2,4 –GHz na tomto zařízení platí určitá omezení. Toto zařízení může používat celé pásmo od 2400 MHz do 2483,5 MHz (kanály 1 až 13) při použití ve vnitřních prostorech. Při venkovním použití může být používáno pouze frekvenční pásmo 2400 MHz až 2454 MHz. Nejnovější požadavky najdete na stránkách <http://www.art-telecom.fr>.

### **Požadavky na hladinu akustického tlaku**

Toto zařízení bylo testováno a splňuje požadavek na hladinu akustického tlaku stanovený platnými normami EN 50332-1 a/nebo EN 50332-2. Používání sluchátek při vysoké hlasitosti nebo po delší dobu může způsobit trvalou ztrátu sluchu.

Předcházení ztrátě sluchu

Požadovaná varovná výstraha dle normy EN 60950-1:A12.

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte při vysoké hlasitosti nebo dlouhou dobu.



Pozn.:

Pro Francii splňují sluchátka pro toto zařízení požadavek na hladinu akustického tlaku stanovenou v platných normách EN 50332-1: 2000 a/nebo EN50332-2: Norma 2003 dle požadavků francouzského odstavce L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

## Všeobecné informace

---

Tato část obsahuje důležité informace o bezpečné a efektivní obsluze. Před použitím přístroje si tyto informace přečtěte. Nedodržení následujících poznámek může vést k porušení zákona.

- Před použitím zařízení se ujistěte, že je plně nabitá baterie.
- Nevýjímejte baterii během nabíjení zařízení.
- Před vložením karty SIM do přístroje se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- NESNAŽTE SE rozebírat přístroj sami. To by měly provádět pouze autorizované osoby.
- Ve veřejných zařízeních používejte přístroj v souladu s pokyny.
- V některých zemích je nahrávání telefonních hovorů protizákonné. Pokud hodláte hovor nahrávat, vždy požádejte druhou stranu o svolení.
- Pro ochranu sluchu snižte před použitím stereofonních náhlavních souprav nebo jiných zvukových zařízení hlasitost.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje a přístroje, nepoužívejte na ně nadměrnou sílu a před usednutím vyndejte přístroj z kapsy kalhot. Rovněž se doporučuje používat při práci s displejem pouze stylus nebo prsty. Prasknutí dotykového displeje z důvodu nesprávného použití není kryto zárukou.
- Pokud přístroj používáte dlouhou dobu, např. při přijetí hovoru, procházení webu nebo nabíjení baterie, může se zahřát. Ve většině případů je tento stav normální.
- Servisní zásahy svěťte poskytovateli nebo autorizovanému technikovi za následujících podmínek: 1. Přístroj byl poškozen. 2. Přes dodržení pokynů k použití přístroj nefunguje normálně. 3. Přístroj byl vystaven vodě. 4. Do přístroje natekla tekutina nebo do něj zapadl předmět.
- Nevkládejte neschválené předměty do slotů a otvorů v přístroji.
- Přístroj by měl být umístěn z dosahu zdrojů tepla, jako kamna, radiátory, tepelné výměníky nebo jiné výrobky, které produkují teplo.
- V zařízení může dojít ke kondenzaci, pokud ho přemísťujete mezi prostředím s velkým rozdílem teplot nebo vlhkosti. Aby nedošlo k poškození přístroje, nechte před jeho použitím vlhkost vypařit.
- Aby nedošlo k poškození přístroje, nepokládejte ho na nestabilní stůl, stojan, držák či jiná místa.
- Před čištěním přístroj odpojte od napájení. K čištění dotykového displeje použijte vlhký hadřík, ale nepoužívejte vodu, tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.



## Obsah

---

Copyright	0-1
Bezpečnostní informace	0-2
Všeobecné informace	0-5
<b>Kapitola 1 Úvod</b>	<b>1-1</b>
1.1 Váš telefon	1-1
1.2 Vložení a vyjmutí karty SIM, baterie a paměťové karty	1-2
1.3 Nabíjení baterie	1-4
1.4 Zapnutí a vypnutí telefonu	1-4
1.5 Informační dioda	1-5
1.6 Prvotní nastavení	1-5
1.7 Používání náhlavní soupravy	1-5
1.8 Nastavení hlasitosti	1-6
1.9 Lidé	1-6
1.10 Domovská obrazovka	1-7
<b>Kapitola 2 Funkce telefonu a vstup</b>	<b>2-1</b>
2.1 Telefonní hovory	2-1
2.2 Videohovory	2-2
2.2 Použití klávesnice na obrazovce	2-2
<b>Kapitola 3 E-mail a zprávy</b>	<b>3-1</b>
3.1 Vytvoření a odeslání textové zprávy	3-1
3.2 E-mailové účty	3-2
<b>Kapitola 4 Používání internetu</b>	<b>4-1</b>
4.1 Připojení k internetu	4-1
4.2 Režimy připojení Bluetooth	4-2
<b>Kapitola 5 Multimediální aplikace</b>	<b>5-1</b>
5.1 Fotografie a videa	5-1
5.2 Prohlížení fotografií a videa	5-2
5.3 Hudba	5-3
<b>Kapitola 6 Programy</b>	<b>6-1</b>
6.1 Prohlížeč	6-1
6.2 Kalkulačka	6-1
6.3 Kalendář	6-1
6.4 Záznam zvuku	6-2
6.5 Gmail	6-2
6.6 Mapy	6-2
6.7 Místa	6-3
6.8 Hodiny	6-3
6.0 Obchod Play	6-3
6.10 YouTube	6-3

6.11 Vyhledávání Google / Google Now	6-4
6.12 Zprávy a počasí	6-4
6.13 Navigace	6-4
6.13 Zprávy a počasí	6-4
6.14 Stahování	6-4
6.15 Správce souborů	6-4
6.16 FM rádio	6-5
6.17 Google+	6-5
6.18 Dropbox	6-5
6.19 Připojení telefonu k počítači	6-5
6.20 Snímky obrazovky	6-6
<b>Kapitola 7 Správa telefonu</b>	<b>7-1</b>
7.1 Správa základního nastavení	7-1
7.2 Správa karet SIM	7-2
7.3 Správa účtů	7-2
7.4 Ochrana telefonu	7-2
7.5 Obnovení telefonu	7-3
7.6 Technické údaje	7-3


## 7. Správa telefonu

### 7.1 Správa základního nastavení

#### Datum a čas

Můžete nastavit datum a čas telefonu.




#### Postup nastavení data a času

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Datum a čas.
2. Pokud zapnete funkci "Automatické datum a čas", systém obdrží informace o aktuálním datu a čase automaticky ze sítě nebo systému GPS. Datum a čas můžete nastavit také ručně.
3. Pokud zaškrtnete položku "Automatické časové pásmo", systém obdrží informace o časovém pásmu automaticky. Rovněž můžete klepnout na položku "Volba časového pásma" a vybrat časové pásmo ze seznamu.
4. Klepněte na položku "Nastavit datum". Nastavte měsíc, den a rok. Klepnutím na tlačítko "Nastavit" uložíte nastavení.
5. Klepněte na položku "Nastavit čas". Nastavte hodiny a minuty. Můžete přepnout mezi dopolednem a odpolednem. Klepnutím na tlačítko "Nastavit" uložíte nastavení.
6. Pokud chcete, zaškrtněte políčko "Použít 24-hodinový formát".
7. Klepněte na položku "Formát data" a vyberte požadovaný formát data.


#### Nastavení budíků

V telefonu můžete nastavit mnoho budíků.


#### Nastavení budíku

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na  a nastavte nový budík.
3. Klepnutím na  nastavte hodiny a minuty. Můžete přepnout mezi dopolednem a odpolednem. Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte nastavení.
4. Klepněte na položku "Opakovat" a vyberte dny, kdy se má budík zapnout.
5. Klepněte na položku "CESIUM" a nastavte upřednostňované vyzvánění jako zvuk budíku. Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte nastavení.
6. Zaškrtnutím políčka "Vibrace" povolíte vibrace při zaznění budíku.
7. Pokud chcete zadat popis budíku, klepněte na položku "Štítek".
8. Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte nastavení budíku.


#### Vypnutí podsvícení při nečinnosti telefonu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Obrazovka > Režim spánku.
2. Vyberte časový limit obrazovky ze seznamu. Nastavení se uloží automaticky.


#### Nastavení jasu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Obrazovka > Jas.
2. Tažením posuvníkem jasu upravte jas.
3. Klepnutím na položku "Automatický jas" umožníte telefonu nastavit jas automaticky.

#### Změna orientace obrazovky

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Obrazovka.
2. Zaškrtnutím políčka "Autom. otočení obrazovky" povolíte automatické otáčení zobrazení.

#### Nastavení obrazovky, aby se nevypínala během nabíjení:



1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > O telefonu.
2. Pětkrát klepněte na "Číslo sestavení".
3. Zobrazí se "Možnosti pro vývojáře".
4. Vyberte možnost "Nevypínat obrazovku", aby se obrazovka nikdy nevypínala během



nabíjení.

### Vytvoření nového režimu vyzvánění


Můžete vytvořit několik zvukových profilů. Mezitím můžete nastavit také vyzvánění hlasového hovoru, videohovoru, hlasitosti a vyzvánění všech událostí společně.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Zvukové profily.
2. Klepnutím na  přidejte nový zvukový profil.
3. Zadejte název nového profilu.
4. Klepněte na nový zvukový profil na obrazovce nastavení.

## 7.2 Správa karet SIM


### Nastavení barvy pozadí karty SIM

Můžete nastavit barvy pozadí karet SIM1 a SIM2. To vám pomůže rychle rozpoznat, která karta se používá.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Správa karet SIM.
2. Klepněte na kartu SIM v seznamu "INFORMACE O KARTÁCH SIM".
3. Klepněte na položku "Nastavit barvu pozadí" a vyberte jednu z barev.


### Nastavení výchozí karty SIM pro hlasové hovory / zprávy

Pokud vložíte současně karty SIM1 a SIM2, proveďte následující postup:


1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Správa karet SIM.
2. Klepněte na položku "Hlasový hovor" / "Zprávy" a zobrazí se seznam možností.
3. Vyberte jednu z karet SIM nebo možnost "Vždy se zeptat".

## 7.3 Správa účtů


### Přidání jednoho nebo více účtů Google

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > ÚČTY.
2. Klepněte na položku "PŘIDAT ÚČET".
3. Klepněte na možnost "Google".
4. Klepněte na položku "NOVÝ" pro vytvoření účtu, nebo "Existující" pro přihlášení k účtu Google. Přihlaste se podle pokynů na displeji.


### Automatická synchronizace všech účtů

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > ÚČTY.
2. Klepněte účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na Menu > Synchronizovat.

### Odebrání účtu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > ÚČTY.
2. Klepněte účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na Menu > Odebrat účet.

### Pozn.:

1. Pokud chcete umožnit aplikacím Google přistupovat k vaší poloze, klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Účty Google > Nastavení služeb určování polohy > ZAPNUTO.


2. Pokud chcete povolit přístup k vaší poloze aplikacím jiné společnosti než Google, přejděte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Přístup ke službám určování polohy.

## 7.4 Ochrana telefonu


Telefon můžete chránit před neoprávněnými uživateli tím, že bude vyžadovat kód PIN nebo zadání hesla.

### Povolení kódu PIN na kartě SIM



Když je kód PIN povolený, je třeba před uskutečněním hovoru zadat kód PIN.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM..
2. Klepněte na položku "SIM1" nebo "SIM2" (pokud je karta SIM2 vložena).
3. Zaškrtněte políčko "Zamknout kartu SIM". Zadejte kód PIN a klepněte na tlačítko "OK".

### Změna kódu PIN karty SIM/RUIM



1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM..
2. Klepněte na položku "SIM1" nebo "SIM2" (pokud je karta SIM2 vložena).
3. Klepněte na položku "Změnit kód PIN karty SIM". Zadejte starý kód PIN. Poté klepněte na tlačítko "OK".
4. Zadejte nový kód PIN. Poté klepněte na tlačítko "OK".
5. Znovu zadejte nový kód PIN. Klepnutím na tlačítko "OK" změníte kód PIN.

### Nastavení ochrany heslem

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo.
2. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko "Pokračovat". Potvrďte heslo a klepněte na tlačítko "OK".
3. Pokud chcete vypnout zabezpečení zámku obrazovky, klepněte na Application Drawer >  > karta Aplikace > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte heslo a klepněte na tlačítko "Pokračovat". Zámek obrazovky vypnete klepnutím na položku "Nezamykat".


### Nastavení gesta pro odemknutí

Data můžete dále zabezpečit uzamčením obrazovky a vyžadováním gesta pro odemknutí při každém vypnutí telefonu nebo po každém probuzení z režimu spánku (obrazovka je vypnutá).

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto.
2. Nakreslete gesto pro odemknutí spojením alespoň čtyř bodů. Poté klepněte na tlačítko "Pokračovat".
3. Znovu nakreslete gesto pro odemknutí a klepněte na tlačítko "Potvrdit".
4. Pokud chcete funkci vypnout, klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte uložené gesto a zakažte ho klepnutím na položku "Nezamykat".

## 7.5 Obnovení telefonu

Pomocí čistého spuštění můžete obnovit telefon do výchozího továrního nastavení. Když telefon obnovíte, data uložená v něm mohou být vymazána.


1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Zálohování a obnovení dat
2. Klepněte na položku Obnovení továrních dat > Resetovat telefon > Odstranit telefon a telefon se obnoví do výchozího nastavení.

**Pozn.:**

**Před obnovením přístroje nezapomeňte zálohovat všechna vaše data a informace.**

**Zjištění kódu IMEI telefonu**

Pokud chcete zjistit kód IMEI telefonu, postupujte následovně:

- Zadejte \*#06# , kód IMEI se automaticky zobrazí na displeji.
- Nebo klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > O telefonu > Stav > IMEI.

**7.6 Technické údaje**

Technické údaje telefonu Sierra S1	
Platforma	Android 4.2
Procesor	1,5GHz čtyřjádrový
Paměť	ROM 4 GB / RAM 1 GB
Velikost displeje / rozlišení	5" displej IPS s rozlišením HD, 1280 × 720 pixelů
Slot na kartu SIM	Dva sloty na kartu SIM
Rozměry (d × š × v)	145,5 mm × 72,5 mm × 8,9 mm
Hmotnost	168 gramů včetně baterie
Akumulátor	Baterie Li-ion 2000 mAh
Vstup napájecího adaptéru	100-240 V, 50/60 Hz, max. 0,2 A
Stejnoseměrný výstup	5 V, 1 A
Pohotovostní doba	Až 600 hodin (závisí na dostupnosti místních sítí a konkrétním používání)
Doba hovoru	Až 4,5 hodin (závisí na dostupnosti místních sítí a konkrétním používání)
GSM/GPRS/EDGE	850/900/1800/1900 MHz
WCDMA/HSPA+	900/2100 MHz
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 3.0
USB	Micro USB
Audio konektor	Stereofonní audio konektor 3,5 mm
Zadní fotoaparát	13megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a záznamem videa
Přední fotoaparát	2 megapixely

Paměťová karta	microSD, až 32 GB
V provozu	-15 °C až 55 °C

**Pozn.:**

1. **Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Mohou se lišit také v některých oblastech.**
2. **Přerušení mobilního připojení, neočekávaná chyba v procesoru a vysoká spotřeba mohou být způsobeny reklamami v aplikacích v telefonu se systémem Android. Abyste předešli neobvyklým situacím a snížili spotřebu, doporučujeme odebrat aplikace s reklamami, které byly do vašeho telefonu nainstalovány.**
3. **Během telefonního hovoru nebo procházení internetu je k dispozici pouze jedna karta SIM. Podpora sítí: SIM 1: GSM+WCDMA, SIM 2: GSM.**

Na stránkách [www.gigabyte.com](http://www.gigabyte.com) můžete stáhnout nejnovější verzi, pokud existuje.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.






V případě, že potřebujete další pomoc, navštivte náš zákaznický servis:

<http://ggts.gigabyte.com.tw/MobileSupportForm.asp>

## 6. Programy

### 6.2 Prohlížeč

Prohlížeč otevřete, pokud chcete prohlížet webové stránky.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. V horní části obrazovky se objeví adresní řádek, do kterého můžete napsat adresu URL.
3. Můžete otevřít několik webových stránek najednou.
  - Klepněte na , aby se zobrazily všechny webové stránky, které se otevírají.
  - Klepnutím na  otevřete novou webovou stránku.
  - Klepnutím na  webovou stránku zavřete.
  - Klepnutím na  zobrazíte ZÁLOŽKY.

#### Nastavení domovské stránky

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na Menu > Nastavení > Obecné > Nastavit domovskou stránku.
2. Klepněte na položku "Jiná" a zadejte adresu URL stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou.
3. Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte nastavení.

#### Přidávání záložek


1. Při prohlížení webové stránky klepněte na Menu > Uložit do záložek.
2. Upravte dle potřeby název záložky a další informace.
3. Klepnutím na položku "Přidat do" uložíte záložku na domovskou obrazovku, do záložek nebo do jiné složky.
4. Klepnutím na tlačítko "OK" uložíte nastavení.

#### Správa záložek



Na webové stránce klepněte na Menu > Záložky. Můžete prohlížet ZÁLOŽKY, HISTORII a ULOŽENÉ STRÁNKY.

### 6.2 Kalkulačka


Pomocí kalkulačky můžete na telefonu provádět základní aritmetické funkce.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Na obrazovce aplikace Kalkulačka klepněte na "Menu" a vyberte pokročilé funkce.


### 6.3 Kalendář

1. Kalendář vám pomáhá plánovat a nastavit zvuková upozornění na jednání, schůze a události.
2. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
3. Pokud nejste přihlášení k účtu Google, klepněte na Menu > Nový k vytvoření účtu, nebo "Existující" k přihlášení k účtu Google. Přihlaste se podle pokynů na displeji.
4. Klepněte na šipku v kalendáři > Den, Týden, Měsíc nebo Agenda pro změnu zobrazení vašich událostí.
5. Klepněte na  pro návrat na aktuální den.
6. Klepnutím na Menu > Nastavení zobrazíte další nastavení.

#### Zobrazení události

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na šipku v kalendáři > Agenda a zobrazí se události.





## Přidání a naplánování události

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na Menu > Nová událost.
3. Zadejte podrobnosti události.
4. Vyberte data v polích "Od" a "Do". U celodenní události zaškrtněte políčko "CELÝ DEN".
5. Pro nastavení "OPAKOVÁNÍ" vyberte jednu z možností v seznamu.
6. Pro nastavení připomenutí vyberte čas ze seznamu.
7. Po dokončení klepněte na tlačítko "HOTOVO" a vraťte se do kalendáře.


**Pozn.:**

**Přidané a naplánované události budou zobrazeny ve stavovém řádku.**

## 6.4 Záznam zvuku


1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Na obrazovce záznamu klepnutím na  spustíte nahrávání. Klepnutím na  nahrávání zastavíte. Poté klepnutím na  nahrávku přehrajete.
3. Klepnutím na položku "Smazat" odstraníte zvukový soubor. Klepnutím na položku "Uložit" zvukový soubor uložíte.

## Přehrávání zvukových souborů


1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Seznamy skladeb > Moje nahrávky.
2. Klepněte na zvukové soubory, které chcete přehrát.


## 6.5 Gmail

Gmail je webová e-mailová služba společnosti Google. Službu Gmail lze nakonfigurovat při prvním nastavení telefonu. V závislosti na vašich nastaveních synchronizace může být služba Gmail ve vašem telefonu automaticky synchronizována s vaším účtem Gmail na webu.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Pokud nejste přihlášení k účtu Google, klepněte na položku "Nový" k vytvoření účtu, nebo "Existující" k přihlášení k účtu Google. Přihlaste se podle pokynů na displeji.
3. Po přihlášení můžete začít číst a odesílat e-maily z vašeho účtu Gmail.

## Odebrání účtu Gmail

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > ÚČTY Google > požadovaný účet Gmail > Synchronizace
2. Klepněte na Menu > Odebrat účet.

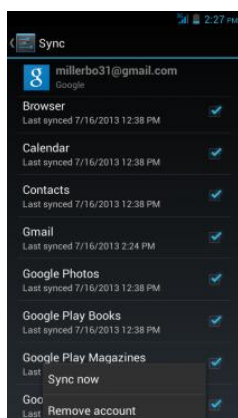






## 6.6 Mapy

Služba map společnosti Google vám pomáhá při hledání požadovaných míst.

### Otevření aplikace Mapy

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .

Ikony	Funkce
	Zobrazení vaší aktuální polohy
	Vyberte různé vrstvy, jako Provoz, Satelitní, Veřejná doprava atd.
	Zadejte klíčové slovo a vyhledejte požadované místo
	Zadejte start a cíl, pro které chcete získat informace o trase
	Můžete hledat místa jako restaurace, kavárny, bary, zajímavosti atd.

2. Po klepnutí na Menu můžete nastavit další možnosti, např.:
  - Zobrazení informací o telefonu, podmínek a ochrany soukromí: Klepněte na Menu > Nastavení > Podmínky a ochrana osobních údajů.
  - Zobrazení dalších funkcí na mapě: Klepněte na Menu > Nastavení.

**Pozn.:**




**Pokud se připojíte k internetu a zapnete funkci GPS, mohou vám být účtovány poplatky.**

## 6.7 Místa








Pomocí aplikace Mapy vyhledejte místa, která chcete najít ve vašem okolí, a podrobnosti o umístění, které vyberete, se zobrazí na displeji.

**Pozn.:**

**Pokud se připojíte k internetu a zapnete funkci GPS, mohou vám být účtovány poplatky.**


1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  nebo klepněte na , pokud používáte aplikaci Mapy.
2. Klepnutím na  provedete vyhledávání. Zadejte požadovaná místa nebo klepněte na kategorii v seznamu.
3. Systém zobrazí požadovaná umístění; klepněte na jedno z nich a zobrazí se podrobné informace. Pokud umístění chcete přidat do aplikace Mapy, klepněte na hvězdičku v horní části obrazovky. To vám pomůže rychle místo najít.

## 6.8 Hodiny

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepnutím na  nastavte budíky. Klepnutím na  vyberte čas v různých městech. Klepněte na  > Nastavení > upravte nastavení ČAS/BUDÍKY.
3. Klepnutím na  zobrazíte funkci Časovač. Klepnutím na  zobrazíte Stopky. Klepnutím na  se vrátíte zpět do funkce Hodiny.

### 6.9 Obchod Play


Obchod Play umožňuje vyhledávat a stahovat aplikace a zábavné hry do vašeho telefonu.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Pokud nejste přihlášení k účtu Google, klepněte na položku "Nový" k vytvoření účtu, nebo "Existující" k přihlášení k účtu Google. Přihlaste se podle pokynů na displeji.
3. Po přihlášení můžete vyhledávat a stahovat programy z obchodu. Přejetím prstem po obrazovce můžete přepínat stránky Obchodu Play.
4. Rovněž můžete klepnout na Menu > Moje aplikace a zobrazit programy, které jste stáhli.



### 6.10 YouTube

YouTube je služba streamování videa on-line, která vám umožňuje sledovat, vyhledávat a odesílat videa.


#### Přehrávání ve službě YouTube

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Videa jsou seskupena do kategorií. Klepněte na kategorii a zobrazí se dostupná videa.
3. Klepněte na video, které chcete přehrát.

#### Odeslání videa


1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na Menu > Přihlásit se. Poté vyberte jeden z vašich účtů k přihlášení.
3. Klepněte na ikonu YouTube v levém horním rohu obrazovky.
4. Klepněte na název účtu a zobrazí se obrazovka s informacemi o účtu.
5. Klepněte na . Poté klepněte na video, které chcete odeslat.

### 6.11 Vyhledávání Google / Google Now

Vyhledejte informace na internetu a v telefonu. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > . Panel vyhledávání Google se nachází také na domovské obrazovce.

### 6.12 Zprávy a počasí

Aplikace Zprávy a počasí automaticky zobrazuje počasí a zprávy z vašeho města.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > . Přejetím prstem po obrazovce můžete přepínat stránky počasí a zpráv..
2. Klepněte na Menu > Nastavení. Nastavení počasí a zpráv můžete upravovat.

#### Pozn.:

**Pokud se připojujete k internetu, může být připojení zpoplatněno.**

### 6.13 Navigace

Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .

Navigace představuje navigační systém GPS vyžadující připojení k internetu s hlasovými povely. Navádí vás při cestě do cílového umístění.


#### Pozn.:

1. **Pokud se připojíte k internetu a zapnete funkci GPS, mohou vám být účtovány poplatky.**
2. **V některých lokalitách a regionech nemusí být aplikace Navigace k dispozici.**

### 6.14 Stahování




Soubory a další položky stažené v e-mailu nebo prohlížeči se ukládají. Tyto stažené položky můžete prohlížet, znovu otevírat nebo odstraňovat.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Vyberte možnost "Řadit podle velikosti" nebo "Řadit podle data".

### 6.15 Správce souborů

Správce souborů pomáhá při správě souborů v telefonu a na kartě SD.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepnutím otevřete složku, kterou chcete procházet.


### 6.16 FM rádio

Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > . Před poslechem připojte sluchátka.

FM rádio	Ikony	Funkce
		Otevření seznamu stanic
		Zavření FM rádia
		Další funkce
		Přidat do oblíbených
		Předchozí/další stanice
		Ladění stanic otáčením

### 6.17 Google+


Ve službě Google+ můžete kontrolovat aktualizace vašich přátel, odesílat vlastní aktualizace a chatovat s přáteli.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Pokud nejste přihlášení k účtu Google, klepněte na položku "Nový" k vytvoření účtu, nebo "Existující" k přihlášení k účtu Google. Přihlaste se podle pokynů na displeji.

### 6.18 Dropbox

Dropbox je bezplatná služba, která vám umožňuje přenést všechny vaše fotografie, dokumenty


a videa, kamkoli potřebujete. Každý soubor uložený do vašeho Dropboxu se automaticky synchronizuje na všech vašich počítačích, telefonech a webové stránce služby Dropbox.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Pokud nemáte účet služby Dropbox, klepněte na položku “Jsem nový uživatel” pro vytvoření účtu nebo na položku “Službu Dropbox již používám” a přihlaste se. Při přihlašování postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Po přihlášení můžete začít odesílat a sdílet vaše soubory.

Použijte, pokud chcete kopírovat soubory mezi počítačem a úložištěm telefonu. Nejprve přístroj propojte s počítačem pomocí kabelu USB.


### 6.19 Připojení telefonu k počítači

Na přístroji klepněte a stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na položku “Připojeno jako úložiště USB”. Vyberte jeden z režimů připojení k počítači.

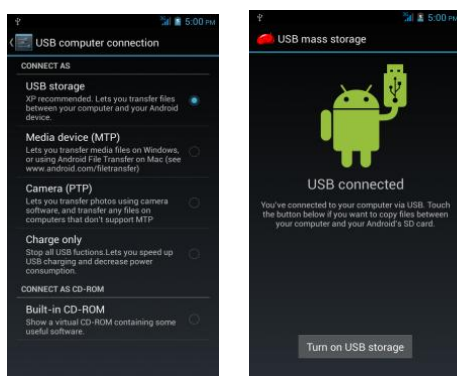

### 6.20 Snímky obrazovky


- Pokud chcete zachytit jakoukoli obrazovku přístroje, stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a vypínač.
- Stisknutím bočního tlačítka můžete zachytit jakoukoli obrazovku přístroje.

Klepněte na  > prohlédněte si snímky obrazovky. Snímky obrazovky se nacházejí v umístění [:/Pictures/Screenshots](#)















## 5. Multimediální aplikace

### 5.1 Fotografie a videa

#### Pořízení snímku

- Přetáhnutím prstem doprava kdekoli na uzamykací obrazovce přejdete přímo do aplikace Fotoaparát.
- Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .



Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Normální režim		Režim Nejlepší snímek
	Režim HDR		Režim krokování expozice
	Režim vylepšení tváře		Konfigurace nastavení fotoaparátu
	Režim Panorama		Klepnutím nahrajte video
	Režim zobrazení z více úhlů		Klepnutím pořídíte snímek
	Režim automatické detekce scény		Zobrazení režimu blesku
	Režim aktivace úsměvem		Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem
	Zobrazí poslední snímek		

#### Pozn.:

**Tažením prstem přiblížíte/oddálíte obraz během pořizování snímku nebo záznamu videa.**

#### Prohlédnutí fotografie

Po pořízení snímku si můžete fotografii prohlédnout a sdílet ji pomocí Zpráv, připojení Bluetooth, služeb Gmail, Email, Google+, Picasa, Dropbox atd.

## Nahrávání videa



Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > > .

Ikona	Funkce
	Indikuje čas záznamu
	Klepnutím spustíte nahrávání videa, opětovným klepnutím záznam zastavíte
	Záznam
	Pořizování snímků během nahrávání
	Pozastavit
	Opětovné spuštění nahrávání
	Zobrazí poslední snímek

## Prohlédnutí videa

Ikona	Funkce
	Klepnutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání videa
	Přejetím prstem přejdete vpřed nebo zpět
	Klepnutím můžete video sdílet
	Přepínání mezi standardní a celou obrazovkou

## 5.2 Prohlížení fotografií a videí

### Prohlížení fotografií v albu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepnutím na jednu ze složek s obrázkem zobrazíte miniatury snímků.
3. Klepnutím snímek zobrazíte.
4. Přejetím prstem zleva doprava nebo zprava doleva zobrazíte všechny fotografie z tohoto alba.

### Přehrávání prezentace snímků

1. Při prohlížení obrázku klepněte na Menu > Prezentace.
2. Klepnutím na displej prezentaci zastavíte.

### Nastavení obrázku jako tapeta

1. Při prohlížení obrázku klepněte na Menu > Nastavit obrázek jako > Tapeta.

2. Tažením prstem vyberte oblast ořezu.
3. Klepnutím na tlačítko "OŘÍZNOUT" nastavíte obrázek jako tapetu.

#### Uložení obrázku jako fotografie kontaktu

1. Při prohlížení obrázku klepněte na Menu > Nastavit obrázek jako > Fotografie kontaktu.
2. Vyberte kontakt, ke kterému chcete obrázek přidat.
3. Tažením prstem vyberte oblast ořezu.
4. Klepnutím na tlačítko "OŘÍZNOUT" nastavíte obrázek jako fotografii kontaktu.

#### Úprava obrázku



Během prohlížení můžete obrázek upravovat:

- Pro oříznutí klepněte na Menu > Oříznout. Tažením prstem vyberte oblast, kterou chcete zachovat. Klepnutím na tlačítko "OŘÍZNOUT" obrázek uložíte.
- Pro přidání efektů klepněte na Menu > Upravit. Pomocí efektů ve spodní části upravte obrázek. Klepnutím na tlačítko "Uložit" obrázek uložíte.

#### Zobrazení vlastností souboru


1. Při prohlížení obrázku klepněte na Menu > Detaily.
2. Zobrazí se informace o souboru. Klepnutím na tlačítko "Zavřít" se vraťte k obrázku.











#### Přehrávání videa ze souboru videa

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Galerie >  > vyberte požadovaný soubor videa.
2. Klepnutím na  video přehrajete.

## 5.3 Hudba

#### Přehrávání hudby

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na Skladby a zobrazí se všechny skladby v telefonu.
3. Klepnutím vyberte skladbu a ta se začne automaticky přehrávat.

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Obrázek přebalu nebo animace		Předchozí skladba / pozastavit / další skladba
	Oblast zobrazení informací o zvuku		Přehrávání skladby.
	Přesunutí prstem přejdete vpřed nebo zpět		Opakování všech skladeb
	Klepnutím přejdete do seznamů skladeb		Ukončení funkce opakování
	Zapnutí nebo vypnutí funkce náhodného přehrávání		Opakování aktuální skladby

#### Změna možností přehrávání

Během přehrávání hudby klepněte na tlačítko Menu pod displejem.

- Klepněte na položku "Knihovna" a zobrazí se všechny seznamy skladeb.
- Klepněte na položku "Náhodné přehrávání" a skladby se budou přehrávat v náhodném pořadí.
- Klepnutím na položku "Přidat do seznamu stop" přidejte skladbu.
- Klepnutím na položku "Použít jako vyzvánění" nastavte osobní vyzvánění.
- Klepnutím na tlačítko "Odstranit" odstraní přehrávanou skladbu.


### Úprava hudby

Pokud chcete nastavit efekty, klepněte na Menu > Zvukové efekty.


1. Přetažením nebo klepnutím zapněte Ekvalizér.
2. Klepnutím na šipky zobrazíte seznam různých efektů.
3. Klepnutím vyberte efekt, který chcete. Položky se upraví automaticky.
4. Klepnutím na šipky zobrazíte seznam různých efektů reverb.
5. Klepnutím vyberte požadovaný efekt.

### Vytvoření nového seznamu skladeb

Seznam skladeb vytvoříte přidáním skladeb do konkrétního seznamu skladeb.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Na kartě Skladby dlouze podržte skladbu, kterou chcete přidat, a poté klepněte na položku "Přidat do seznamu stop" v podnabídce, která se zobrazí.
3. Klepněte na položku "Nový" a vytvořte nový seznam skladeb. Skladba se automaticky přidá do nového seznamu skladeb.
4. Nový seznam skladeb můžete zkontrolovat na kartě Seznamy skladeb.

### Odebrání hudebního souboru ze seznamu skladeb

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Na kartě skladby klepněte a podržte skladbu, kterou chcete odstranit. Poté ve vyskakovací podnabídce klepněte na položku "Odstranit".
3. Klepněte na tlačítko "OK" a skladba se odstraní ze seznamu.


## 4. Používání internetu

### 4.1 Připojení k internetu


Telefon se připojuje k internetu pomocí sítí:

- Wi-Fi
- GPRS/EDGE/3G/3.5G


**Pozn.:**

**Pokud se připojujete k internetu, může být připojení zpoplatněno. Pokud chcete připojení přerušit, klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Správa karet SIM > Datové připojení a zrušte zaškrtnutí položky Povolit přenos dat.**



#### Wi-Fi

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Wi-Fi.
2. Zapněte nebo vypněte položku "Wi-Fi".


#### Připojení k síti Wi-Fi

1. Klepněte na položku "Wi-Fi", zkontrolujte funkci Wi-Fi a zapněte ji. Začněte vyhledávat síť Wi-Fi.
2. Nalezené sítě se zobrazují níže. Klepněte na jednu ze sítí a poté na tlačítko Připojit.
3. Pokud zvolíte otevřenou síť, připojení se naváže automaticky.
4. Pokud se chcete připojit k zabezpečené síti, budete vyzváni k zadání hesla. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko "Připojit".
5. Když je síť Wi-Fi připojena, ve stavovém řádku se zobrazí ikona připojení .


#### Přidání sítě Wi-Fi

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Wi-Fi.
2. Na obrazovce Wi-Fi klepněte na . Zobrazí se vyskakovací okno.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte potřebné informace. Poté nastavení dokončete klepnutím na tlačítko "Uložit".


#### Konfigurace nastavení připojení Wi-Fi

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Wi-Fi.
2. Klepněte na Menu > Pokročilé a zkontrolujte nastavení připojení Wi-Fi.

#### Tethering a přenosný hotspot


1. Sdílení mobilního datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB, technologie Bluetooth nebo jako přenosný hotspot sítě Wi-Fi.
2. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Další > Tethering a přenosný hotspot.
3. Zde můžete zapnout/vypnout USB tethering, přenosný hotspot Wi-Fi, Bluetooth tethering a nakonfigurovat nastavení hotspotu Wi-Fi.

#### Nastavení VPN

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Další > VPN.
2. Před použitím úložiště pověření musíte nastavit gesto, kód PIN nebo heslo zámku obrazovky. Klepněte na tlačítko OK pro přechod na výběru odemčení a vyberte, jakým způsobem chcete zamykat obrazovku.
3. Po nastavení se vrátíte zpět na obrazovku Síť VPN.
4. Klepněte na položku "Přidat síť VPN" a upravte síť VPN.
5. Po vyplnění potřebných informací dokončete nastavení klepnutím na tlačítko "Uložit".


#### Zahájení datového připojení

Pokud nastavíte více datových připojení, vyberte připojení, které chcete používat.

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Správa karet SIM > Datové připojení.
2. Vyberte kartu SIM, pro kterou chcete povolit mobilní datové přenosy.

### Povolení datového roamingu

Nejprve nastavte datové připojení a poté postupujte podle následujících pokynů:


1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Správa karet SIM > Roaming > Datový roaming.
2. Zaškrtněte kartu SIM, kterou chcete použít pro datové připojení při roamingu.

## 4.2 Režimy připojení Bluetooth

Technologie Bluetooth pracuje na vašem telefonu ve třech režimech:


- **Zapnuto:** Připojení Bluetooth je zapnuto. Telefon vyhledá jiná zařízení Bluetooth, ale telefon pro ně není viditelný.
- **Viditelné:** Připojení Bluetooth je zapnuto, ale váš telefon není viditelný pro jiná zařízení Bluetooth.
- **Vypnuto:** Připojení Bluetooth je vypnuto.

### Zapnutí/vypnutí připojení Bluetooth

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Bluetooth.
2. Přepnutím nebo klepnutím funkci zapněte.
3. Klepnutím na položku Bluetooth zobrazíte možnosti nabídky.
4. Klepnutím na název zařízení zviditelníte vaše zařízení pro ostatní.

### Připojení k zařízením Bluetooth

Připojení k zařízení Bluetooth se nazývá partnerství. K vytvoření partnerství potřebujete dvojici pro výměnu informací

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Bluetooth.
2. Klepněte na položku "HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ" a nová zařízení se vyhledají.
3. Nalezená zařízení Bluetooth se zobrazí na displeji. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
4. Spusťte párování, zadejte heslo a dokončete párování klepnutím na tlačítko "OK".

### Pozn.:

1. **Heslo zadané na vašem telefonu musí být stejné jako heslo zadané na zařízení, se kterým se chcete spárovat. Heslo je vyžadováno při prvním připojení, po vytvoření partnerství už heslo nebude znovu vyžadováno.**
2. **Pokud si chcete prohlédnout přijaté soubory, můžete klepnout na Menu > Zobrazit přijaté soubory.**




### 3. E-mail a zprávy

#### 3.1 Vytvoření a odeslání textové zprávy





##### Vytváření a odesílání zpráv

1. Textové zprávy mohou obsahovat text a emotikony.
2. Multimediální zprávy, neboli MMS, mohou obsahovat text, obrázek, zvuk nebo soubor s videem.
3. Podpora odesílání hlasových zpráv a připojování souborů s vyzváněním a zvukem.

##### Pozn.:

1. Pokud vložíte karty SIM1 i SIM2, služba zasílání zpráv bude nastavena dle výchozího nastavení.
2. Pokud chcete výchozí nastavení změnit, klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Správa karet SIM > Zprávy.




##### Z obrazovky Zpráva

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepnutím na  vytvoříte novou zprávu.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo klepněte na  a přidejte ho z kontaktů.
4. Zadejte zprávu a odešlete ji klepnutím na .





##### Pozn.:

**Pokud Zprávy opustíte před odesláním, neodeslaná zpráva se automaticky uloží jako koncept.**

##### Z obrazovky Lidé

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepnutím na kontakt zobrazíte informace o kontaktu.
3. Klepnutím na  zprávu odešlete.
4. Zadejte zprávu a odešlete ji klepnutím na .



##### Z obrazovky Telefon

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepnutím na kartu  zobrazíte historii hovorů.
3. Klepněte na hovor z protokolu hovorů.
4. Klepnutím na ikonu  zprávu odešlete.
5. Zadejte zprávu a odešlete ji klepnutím na .




##### Příjem a správa zpráv

Když odešlete a přijmete zprávu od kontaktu, tyto zprávy se seskupí do konverzace. Konverzace vypadá jako rozhovor.


##### Odpověď na textovou zprávu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Zadejte zprávu a odešlete ji klepnutím na .



##### Přeposlání textové zprávy

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na zprávu pro zobrazení celé konverzace.
3. Klepnutím a podržením na zprávě zobrazíte seznam možností zprávy.
4. Klepněte na položku "Předat dál".
5. Klepněte na  a vyberte příjemce.
6. Klepnutím na  zprávu odešlete.


### Odstranění všech zpráv

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na Menu > Smazat všechny konverzace.
3. Klepnutím na tlačítko "Smazat" odstraníte všechny zprávy v tomto okně.





### Odstranění konverzace


1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Dlouze podržte prst na konverzaci, kterou chcete odstranit.
3. Klepnutím na  odstraníte konverzaci.

### Odstranění zprávy v konverzaci

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte a podržte zprávu, dokud se nezobrazí seznam Možnosti zprávy.
4. Klepnutím na položku "Smazat" zpráv odstraníte.

### Vytvoření hlasové zprávy


1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na  a vytvořte novou zprávu.
3. Klepněte na  > Zvuk.
4. Přidejte "Vyzvánění" nebo "Zvuk" na obrazovce Zprávy
5. Klepnutím na tlačítko "Přehrát" si můžete znovu poslechnout vaši nahrávku. Klepnutím na položku "Nahradit" nahradíte jinou přílohu, klepnutím na položku "Odebrat" ji odstraníte.
6. Zadejte zprávu a odešlete ji klepnutím na .

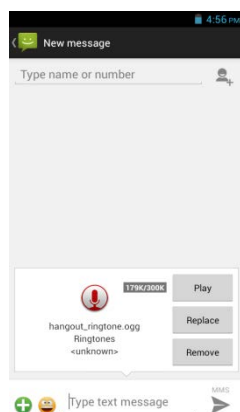

## 3.2 E-mailové účty

Všechny přijaté e-mailové zprávy jsou doručeny do vašeho telefonu.


### Nastavení internetového e-mailového účtu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo. Klepněte na tlačítko "Další".
3. Vyberte typ e-mailového účtu.
4. Telefon automaticky získá nastavení e-mailu.
  - Pokud jsou nastavení e-mailu předem nakonfigurována průvodce nastavením e-mailu zobrazí zprávu o úspěchu.
  - Pokud nastavení e-mailu nejsou nalezena, automaticky proběhne ruční nastavení. Nastavení provedete podle pokynů.
5. Zadejte název účtu a poté dokončete nastavení klepnutím na tlačítko "Další".


### Pozn.:

Název účtu je název zobrazený na obrazovce aplikace E-mail.




### Přidání druhého e-mailového účtu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na Menu > Nastavení > PŘIDAT ÚČET.
3. Dokončete nastavení podle postupu "Nastavení účtu"



### Odstranění e-mailového účtu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na Menu > Nastavení.
3. Klepněte na jeden z vašich účtů (pokud máte více e-mailových účtů).
4. Klepněte na tlačítko "Odebrat účet", které se nachází dole na stránce.
5. Potvrďte tlačítkem "OK".

### Napsání a odeslání e-mailové zprávy

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Vyberte účet klepnutím na jeho název.
3. Klepněte na  a vytvořte novou e-mailovou zprávu.
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
5. Zadejte předmět a napište e-mail.
6. Klepnutím na  odešlete e-mail.





### Odeslání e-mailu z obrazovky Lidé

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na kontakt, kterému chcete odeslat e-mail.
3. Klepněte na e-mailovou adresu kontaktu. Klepněte na položku "E-mail" v podnabídce.
4. Zadejte předmět a napište e-mail.
5. Klepnutím na  odešlete e-mail.



### Přidávání příloh do e-mailové zprávy

Před odesláním zprávy klepněte na Menu > Připojit soubor a poté vyberte přílohu, kterou chcete připojit.

### Odpověď nebo přeposlání e-mailu

1. Otevřete e-mailovou zprávu.
2. Postupujte podle následujících pokynů:
  - **Odpověď:** Klepněte na  a odpovězte na e-mail.
  - **Odpověď všem:** Klepněte na  > a odpovězte všem příjemcům a odesílateli.
  - **Předat dál:** Klepněte na  > a přepošlete e-mail jiným lidem.
3. Zadejte příjemce a napište e-mail.
4. Klepnutím na  odešlete e-mail.


### Odstranění e-mailu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Ve vaší schránce vyberte e-mail, který chcete odstranit.
3. Klepněte na  a e-mail se odstraní.



## 2. Funkce telefonu a vstup

### 2.1 Telefonní hovory




#### Uskutečnění hovoru z obrazovky Telefon

1. Přejděte na obrazovku Telefon.
2. Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo.
3. Poté klepněte na  a zahájíte vytáčení.


#### Pozn.:

1. **Pokud současně vložíte karty SIM1 i SIM2, služba hlasového hovoru se nastaví dle výchozího nastavení. Podržením a stažením stavového řádku můžete změnit výchozí kartu SIM na obrazovce aplikace Telefon.**
2. Klepnutím na  vymažete číslici. Klepnutím a podržením  vymažete celá čísla.


#### Uskutečnění hovoru z aplikace Telefon

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepněte na .
3. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat, a klepnutím na  zahájíte vytáčení.


#### Uskutečnění hovoru z aplikace Lidé

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Klepnutím na kontakt otevřete obrazovku s informacemi.
3. Klepněte na telefonní číslo, na které chcete volat.



#### Tísňová volání

Před uskutečněním tísňového volání je třeba přístroj odemknout. Na obrazovce aplikace Telefon zadejte mezinárodní tísňové číslo 112 a klepnutím na  spojte tísňový hovor.

#### Mezinárodní volání


1. Přejděte na obrazovku Telefon.
2. Klepněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí symbol "+", což je kód mezinárodní předvolby.
3. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo.
4. Poté klepněte na  a zahájíte vytáčení.

#### Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru


- Pokud chcete hovor přijmout, přesuňte prst k ikoně  na displeji.
- Pokud chcete hovor odmítnout, přesuňte prst k ikoně  na displeji.

#### Rychlá odpověď na příchozí hovor


Když vám někdo volá, můžete rychle odpovědět zprávou posunutím na ikonu  na displeji.

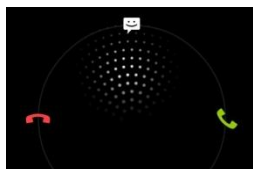


#### Podržení hovoru




Když s někým hovoříte, můžete klepnutím na  hovor podržet.

#### Přepínání mezi hovory

Když s někým hovoříte a volá vám někdo další, přesunutím ikony  první hovor podržte a

přijmete druhý hovor. Klepnutím na  lze přepínat mezi hovory.

### Vytvoření konferenčního hovoru





1. Pokud již máte hovor, klepnutím na  můžete zadat další telefonní číslo.
2. Když někdo přijme váš hovor, klepněte na položku  (Sloučit hovory) a vytvořte konferenční hovor.
3. Když s někým hovoříte a volá vám někdo další, můžete klepnutím na  rovněž zahájit konferenční hovor.

### Pozn.:

**Konferenční hovor je služba sítě. O této funkci se informujte u vašeho operátora.**

### Provádění dalších funkcí hlasového hovoru

Když s někým hovoříte:


- Klepnutím na  aktivujete hlasitý odposlech, klepnutím na  ho opět zrušíte.
- Klepnutím na  ztlumíte mikrofon, klepnutím na  ho opět zapnete.

### Ukončení hovoru




Klepnutím na ikonu  hovor ukončíte.

## 2.2 Videohovory

### Uskutečnění videohovoru z aplikace Telefon

1. Přejděte na obrazovku Telefon.
2. Pomocí klávesnice zadejte telefonní číslo.
3. Poté klepněte na  a zahájíte vytáčení.

### Uskutečnění videohovoru z aplikace Lidé






1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > .
2. Na kartě  klepněte na kontakt a zobrazí se obrazovka s informacemi.
3. Klepněte na  a zahájíte vytáčení videohovoru.

### Ukončení videohovoru

Klepnutím na ikonu  videohovor ukončíte.

### Správa dalších funkcí videohovoru

Když probíhá videohovor:

- Klepnutím na  aktivujete hlasitý odposlech, klepnutím na  ho opět zrušíte.
- Klepnutím na  ztlumíte mikrofon, klepnutím na  ho opět zapnete.
- Klepnutím na  lze přepínat mezi okny videa.


## 2.3 Použití klávesnice na obrazovce

Když nějaká aplikace vyžaduje textové zadání, např. při psaní zpráv a e-mailů, objeví se na obrazovce klávesnice v režimu na výšku. Metoda vstupu klávesnice je ve výchozím nastavení aktivovaná.




### Použití klávesnice na obrazovce

- Použijte tlačítka na klávesnici na obrazovce.
- Klepnutím na tlačítka zadávejte znaky.



### Nastavení metody vstupu z obrazovky Nastavení

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Jazyk a vstup.
2. Klepněte na položku "Výchozí". Zobrazí se vyskakovací okno.
3. Vyberte preferovanou metodu vstupu.



### Osobní slovník

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Jazyk a vstup > Osobní slovník.
2. Klepnutím na  můžete přidávat vlastní definovaná slova do osobního slovníku. Při psaní je můžete použít. Klepnutím na vlastní definované slovo v osobním slovníku můžete příslušnou položku upravovat. Klepnutím na  slovo odstraníte.













### Použití klávesnice Android

- Pro přepnutí mezi zobrazením malých a velkých písmen klepněte na .
- Pro zobrazení numerické klávesnice a klávesnice se symboly klepněte na .

### Nastavení klávesnice Android

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace >  > Jazyk a vstup.
2. Na obrazovce Klávesnice a metody vstupu klepněte na  a proveďte nastavení.


### Klávesnice TouchPal

Ikony	Funkce	Ikony	Funkce
	Klepnutím aktivujete nastavení.		Klepnutím přejdete do rychlých nastavení.
	Klepnutím zkopírujete, vyjmete nebo vložíte slova.		Klepnutím zavřete vstupní klávesnici.
	Klepnutím aktivujete hlasový vstup.		Klepnutím odstraníte slova.
	Klepnutím aktivujete režim velkých písmen.		Klepnutím uzamknete režim velkých písmen.
	Přepínání různých vstupu a metod jazyka		Klepnutím aktivujete symboly na numerické klávesnici.
	Zapnutí/vypnutí predikce		Klepnutím se přepnete do dalšího textového pole.

### Vstup TouchPal Curve

Pomocí funkce Curve můžete psát rychleji než běžné IME. Zadejte slovo kreslením po písmenech.


Položte prst na první písmeno slova a nakreslete cestu od písmene k písmenu. Po posledním písmenu prst zvedněte. Zobrazí se napovězená slova.

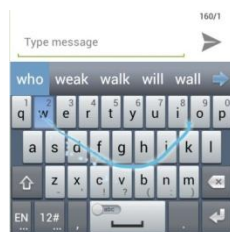

## 1. Úvod

### 1.1 Váš telefon

Tato část představuje hardware přístroje.

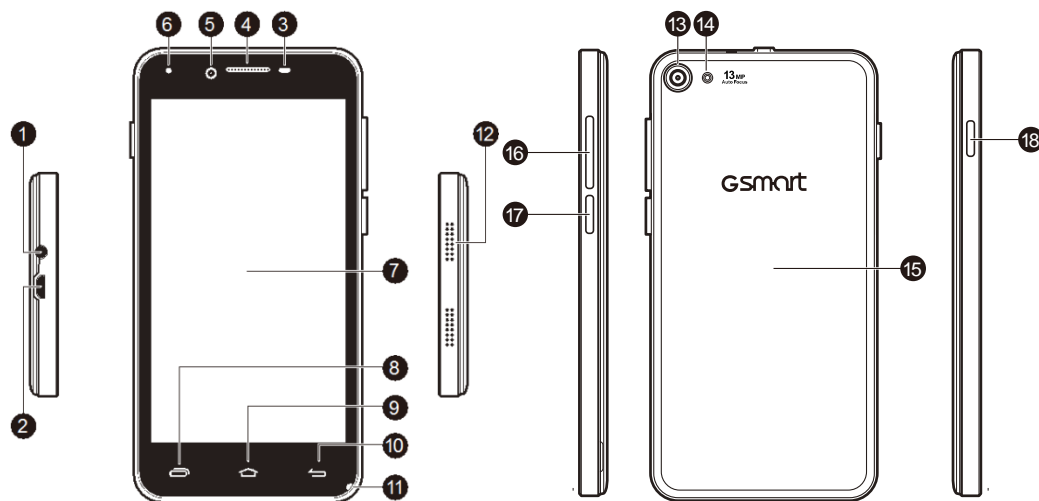


Č.	Položka	Funkce
1	<b>Konektor sluchátek</b>	Použijte náhlavní soupravu pro konverzaci bez použití rukou nebo poslech hudby.
2	<b>Port Micro-USB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Připojte kabel USB a napájecí adaptér k nabití baterie.</li> <li>● USB tethering: Sdílení mobilního datového připojení telefonu prostřednictvím kabelu USB.</li> </ul>
3	<b>Senzor přiblížení / senzor osvětlení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Senzor přiblížení: Displej se automaticky vypne, když přístroj přiblížíte k obličeji během telefonního hovoru.</li> <li>● Senzor osvětlení: Nastavení jasu displeje podle okolního prostředí.</li> </ul>
4	<b>Sluchátko</b>	Zdroj zvuku.
5	<b>Přední fotoaparát</b>	Tuto kameru použijte k pořizování snímků nebo nahrávání videa.
6	<b>Indikátor LED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indikace stavu zapnutí.</li> <li>● Jiná oznámení (nová zpráva / nový e-mail / zmeškaný hovor).</li> </ul>
7	<b>Dotykový displej</b>	Obrazovka.
8	<b>Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stisknutím zobrazíte položky nabídky.</li> <li>● Stiskem a podržením zobrazíte nedávné činnosti.</li> </ul>
9	<b>Domů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Návrat na domovskou obrazovku.</li> <li>● Stiskem a podržením přejdete do funkce "Google Now"</li> </ul>
10	<b>Zpět</b>	Návrat na předchozí stránku.
11	<b>Mikrofon</b>	Mikrofon pro snímání hlasu.
12	<b>Reproduktor</b>	Zdroj hudby a hlasu.

13	<b>13megapixelový fotoaparát</b>	Fotoaparát na zadní straně telefonu podporuje 13megapixelové snímky a video ve vysoké kvalitě.
14	<b>LED blesk</b>	Pomocné osvětlení při fotografování.
15	<b>Kryt baterie</b>	Zadní kryt je třeba odejmout při vkládání nebo vyjímání baterie, karty SIM a karty microSD.
16	<b>Hlasitost</b>	Stiskem nahoře nebo dole zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Úplným stisknutím tlačítka přejdete do režimu vibrací.
17	<b>Napájení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stisknutím a podržením na několik sekund zapnete nebo vypnete telefon.</li> <li>● Pro přepnutí telefonu do režimu spánku krátce stiskněte vypínač. Opětovným stisknutím displej opět zapnete.</li> </ul>
18	<b>Boční tlačítko</b>	Tomuto tlačítku lze přiřadit následující funkce: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskem přejdete do aplikace Fotoaparát.</li> <li>2. Stiskem pořídíte snímek.</li> </ol>


## 1.2 Vložení a vyjmutí karty SIM, baterie a paměťové karty

### Odejmutí zadního krytu

1. Nehet zasuněte do štěrbin.

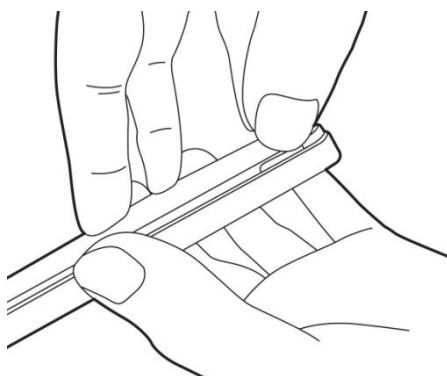


2. Nehtem zadní kryt nadzvedněte a odejměte.

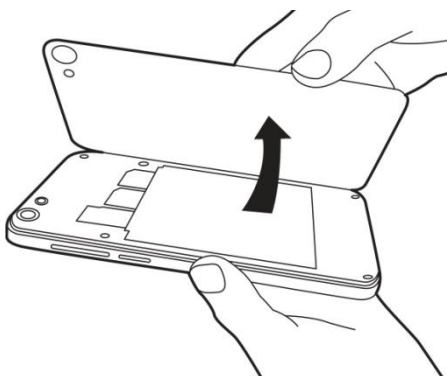

### Vložení karty SIM

K dispozici jsou dva sloty pro karty SIM. Pravý slot slouží pro kartu SIM1 (G+W), levý pro kartu SIM2 (GSM). Zlaté kontakty musí směřovat dolů. Zešikmený roh směřuje dovnitř.



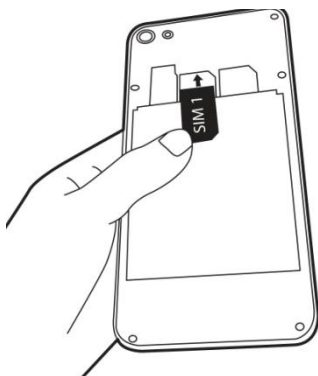


**Vložení karty**

### **Vyjmutí karty SIM**

1. Nejprve vyjměte baterii.
2. Pomocí prstu vysuňte kartu SIM ze slotu.

### **Vložení baterie**

Ujistěte se, že kontakty baterie jsou v blízkosti přípojných bodů v prostoru pro baterii.

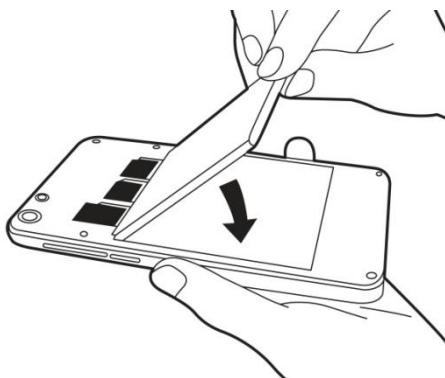

### **Vyjmutí baterie**


Pomocí konečků prstů zvedněte baterii a vyjměte ji.

### **Pozn.:**

- Aby byl zajištěn dobrý výkon baterie a zamezeno nebezpečí požáru.
- Používejte pouze originální baterii určenou pro tento telefon.
- Neuchovávejte baterii v teplotách nižších než -10 °C nebo vyšších než 45 °C.

### **Nasazení zadního krytu**


1. Vložte kryt do drážky shora.

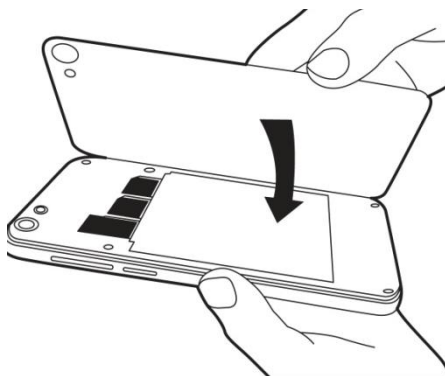

2. Poté zatlačte na spodní část zadního krytu, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Nakonec zatlačte na dvě místa na levé a pravé straně krytu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

### Vložení paměťové karty

1. Vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směřujícími dolů.
2. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

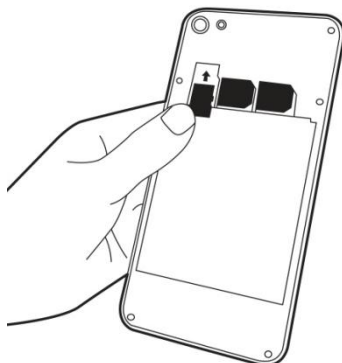

### Vyjmutí paměťové karty

1. Pro bezpečné odebrání klepněte na nabídku aplikací > karta Aplikace > Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD.
2. Vysuňte paměťovou kartu ze slotu.

## 1.3 Nabíjení baterie

Když telefon poprvé vybalíte, baterie není plně nabitá. Před použitím baterii plně nabijte.

1. Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru a poté s jeho pomocí připojte přístroj.
2. Aby začalo nabíjení, zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.



#### Pozn.:

**Pro zajištění bezpečnosti nevyjímejte z přístroje baterii, když je připojený napájecí adaptér nebo když se baterie nabíjí.**

## 1.4 Zapnutí a vypnutí telefonu

Po vložení karty SIM a nabití baterie jste připraveni zapnout telefon.

### Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte vypínač, dokud telefon krátce nezavibruje.

### Vypnutí telefonu


1. Stiskněte a podržte několik sekund vypínač.
2. Zobrazí se okno s nabídkou; klepněte na položku "Vypnout".
3. Potvrďte tlačítkem "OK".

**Přepnutí telefonu do režimu spánku**

Pro přepnutí telefonu do režimu spánku krátce stiskněte vypínač. Displej se vypne. Pro zapnutí displeje vypínač znovu stiskněte.

**Odemknutí telefonu**

Aby se telefon odemkl, posuňte ikonu G libovolným směrem.

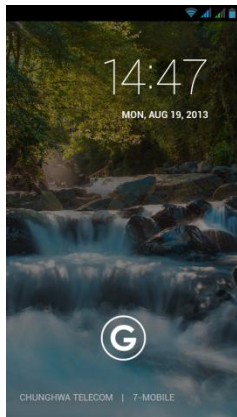**Widget odemykací obrazovky**

- Přejetím prstem doprava kdekoli na uzamykací obrazovce přejdete přímo do aplikace Fotoaparát.
- Přejetím prstem doprava na hlavním panelu uzamykací obrazovky odkryjete nový panel s velkým šedým znaménkem plus. Klepnutím na znaménko zobrazíte seznam dostupných widgetů, které lze přidat.
- Dlouhým podržením můžete kterýkoli widget přesunout z jednoho panelu na druhý.

**1.5 Informační dioda**

Druhy	Popis
Nepřerušované modré světlo	Baterie je nabitá
Blikající červené světlo	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nízký stav baterie</li> <li>● Oznámení (nová zpráva / zmeškaný hovor / nový e-mail)</li> </ul>

**1.6 Prvotní nastavení**

Před inicializací telefonu nezapomeňte nejprve vložit kartu SIM. Při prvním zapnutí telefonu nebo jeho resetování, je třeba postupovat podle pokynů na displeji.

**Pozn.:**

**Některé aplikace a funkce potřebné k připojení k internetu, jako služby na základě polohy a automatická synchronizace vašich účtů on-line, mohou vyžadovat zpoplatněné připojení od vašeho operátora. Internet můžete později povolit nebo zakázat.**

**1.7 Používání náhlavní soupravy**

Pokud chcete uskutečňovat hovory nebo poslouchat hudbu bez použití rukou, připojte ke konektoru sluchátek náhlavní soupravu.

**Pozn.:**

- Při použití náhlavní soupravy může být omezena vaše schopnost slyšet vnější zvuky. Nepoužívejte náhlavní soupravu, pokud by to mohlo vést k vašemu ohrožení.
- Nenastavujte maximální hlasitost náhlavní soupravy, mohlo by dojít k poškození sluchu.

Následující pokyny jsou určeny pouze pro náhlavní soupravu původního výrobce:

Druhy	Popis
<b>Ovládací prvky</b> <b>Přehrát/Pozastavit/Další</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání. Dalším stisknutím přehrávání pozastavíte.</li> <li>● Dlouhým stiskem se vrátíte do nabídky "Skladby".</li> </ul>
<b>Ovládání hovoru</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Když zaznamenáte příchozí hovor, krátkým stiskem hovor přijmete, dlouhým stiskem ho odmítnete.</li> <li>● Pokud hovoříte, stiskem tlačítka hovor ztlumíte a opětovným stiskem opět obnovíte původní hlasitost.</li> <li>● Během hovoru dlouhým stiskem hovor ukončíte.</li> </ul>

## 1.8 Nastavení hlasitosti

### Nastavení hlasitosti vyzvánění budíku:

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Nastavení > Zvukové profily.
2. Vyberte na obrazovce nastavení režim "Obecný".
3. Na obrazovce nastavení klepněte na položku "Hlasitost".
4. Změnou posuvníků nastavte jednotlivé hlasitosti. Klepnutím na tlačítko "OK" uložte nastavení.

### Vypnutí vyzvánění:

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Nastavení > Zvukové profily.
2. Výběrem režimu "Tichý" vypnete zvuk telefonu.



### Pozn.:

**Když je telefon přepnutý do tichého režimu, všechny zvuky kromě médií a budíku jsou vypnuty.**

## 1.9 Lidé

"Lidé" představují váš telefonní seznam, který vám umožňuje ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o vašich přátelích. "Lidé" se mohou spojit s vaším účtem Google nebo firemním účtem a integrovat informace o vašich kontaktech.



### Přidání nového kontaktu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na  > klepněte na  pro přidání nového kontaktu.
3. Vyberte, kam se má nový kontakt uložit.
4. Zobrazí se okno nového kontaktu.
5. Klepnutím na jednotlivá pole vyplňte informace o kontaktu.

### Pozn.:



- **Ke kontaktům na kartě SIM nelze přidat obrázek.**
- **Jak přidat číslo klapky:**
- **Zadejte telefonní číslo. Klepněte na Menu > "Přidat 2sekundovou pauzu" a zobrazí se symbol [ , ]. Poté zadejte klapku.**

### Úprava informací kontaktu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Lidé.
2. Na kartě  klepněte na kontakt, který chcete upravit.
3. Klepněte na  > Upravit.



4. Zadejte nové informace.
5. Klepnutím na tlačítko "Hotovo" uložíte změny.

### Odstranění kontaktů



1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Lidé.
2. Na kartě  klepněte na  > Odstranit.
3. Zvolte kontakty, které chcete odstranit.
4. Klepnutím na tlačítko "Ok" kontakty odstraníte.

### Hledání kontaktů

Na obrazovce Lidé jednoduše vyhledáte kontakty pomocí následujícího postupu:

- Klepněte na .
- Zadejte prvních několik písmen jména hledaného kontaktu. Seznam se během psaní filtruje. Po dokončení vyhledávání můžete klepnutím na  přejít zpět na obrazovku kontaktů.

### Přidávání skupin kontaktů

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na kartu .
3. Klepnutím na kartu  přidáte novou skupinu. Poté vyberte jeden z účtů k vytvoření skupiny.
4. Zadejte název nové skupiny.
5. Zadáním jmen osob přidejte členy. Členové skupiny se zobrazí níže.
6. Klepnutím na tlačítko "HOTOVO" dokončete nastavení.


### Správa účtů

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na Menu > Účty.
3. Můžete zvolit funkci "Automatická synchronizace dat aplikací". Pokud je zapnutá, aplikace se mohou automaticky synchronizovat, odesílat a přijímat data.




### Import/export kontaktů

Údaje vašich kontaktů můžete kopírovat z telefonu, karty SD, karty SIM nebo účtu Google. Uložit je můžete do telefonu, na kartu SD, kartu SIM nebo účet Google.



1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na Menu > Import/export.
3. Vyberte, odkud chcete kontakt zkopírovat.
4. Vyberte, kam se má kontakt uložit.
5. Zvolte požadované kontakty nebo vyberte všechny. Poté kontakty zkopírujte.



### Přidání do oblíbených

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Lidé.
2. Na kartě  klepnutím na požadovaný kontakt otevřete obrazovku s informacemi.
3. Klepnutím na ikonu  přidejte kontakt do oblíbených.
4. Když klepnete na kartu  na obrazovce Kontakty, kontakt najdete v seznamu oblíbených.



### Odebrání z oblíbených

1. Klepněte na Application Drawer > karta Aplikace > Lidé.
2. Klepněte na kartu ; zobrazí se oblíbené kontakty.
3. Klepnutím na požadovaný kontakt otevřete obrazovku s informacemi.
4. Klepnutím na ikonu  odeberte kontakt z oblíbených.

## 1.10 Domovská obrazovka




























Na domovské obrazovce můžete rychle používat běžné funkce a prohlížet informace o






zmeškaných hovorech, přijatých zprávách, baterii a stavu připojení.

Ikony	Popis
	Zásobník oblíbených může uchovávat nejdůležitější zástupce a složky.
	Klepnutím spustíte Application Drawer.

### Stavové ikony












Ikony ve stavovém řádku indikují různé druhy informací. Klepnutím na stavový řádek a stažením dolů zobrazíte oznámení nebo systémové informace.

Druhy	Ikony	Popis
Telefonní hovor		Probíhá telefonní hovor.
		Hovor je podržený.
		Ztlumení hovoru.
		Reproduktor je zapnutý.
Hlasitost		Vibrace jsou zapnuty.
		Je připojena náhlavní souprava.
		Je připojena kabelová náhlavní souprava s mikrofonom.
Baterie		Baterie je nabitá.
		Baterie se vybíjí.
		Baterie je téměř vybitá.
		Baterie se nabíjí.
Síť a připojení		Maximální intenzita signálu. Méně sloupců indikuje menší intenzitu signálu. Levá ikona ukazuje signál karty SIM1 (WCDMA+GSM). Pravá ikona ukazuje signál karty SIM2 (GSM).
		Připojení GPRS\EDGE\3G\HSPA+ je aktivní. Karta SIM1 podporuje sítě GPRS\EDGE\3G\HSPA+. Karta SIM2 podporuje sítě GPRS\ EDGE.
		Připojení Wi-Fi je aktivní.
		Připojení Wi-Fi probíhá.
		Síť Wi-Fi je aktivována.
		Režim V letadle.
		Je aktivován přenosný hotspot sítě Wi-Fi.
		Jsou aktivovány funkce USB tethering a přenosný hotspot sítě Wi-Fi.
		Určování polohy GPS je zapnuto.
		Připojení Bluetooth je zapnuto.
		Zařízení je připojeno k počítači pomocí kabelu USB.
Oznámení		Nová textová zpráva.
		Nový e-mail.
		Nová zpráva účtu Gmail.
		Budík.
		Oznámení události.

		Zmeškaný hovor.
		Obecné oznámení.
		FM rádio je zapnuto.
		Přehrávání písničky.
		Stahování aplikace.


### Zástupci ve stavovém řádku

Klepněte na stavový řádek a stáhněte ho dolů pro použití zástupců.

Ikony	Funkce
	Zapnutí/vypnutí obecného režimu.
	Zapnutí/vypnutí tichého režimu.
	Zapnutí/vypnutí režimu schůzky.
	Zapnutí/vypnutí venkovního režimu.
	Zapnutí/vypnutí režimu V letadle.
	Zapnutí/vypnutí mobilního připojení.
	Zapnutí/vypnutí určování polohy GPS.
	Zapnutí/vypnutí připojení Bluetooth.
	Zapnutí/vypnutí připojení Wi-Fi.
	Zapnutí/vypnutí automatického otáčení obrazovky.
	Klepnutím upravte jas.

### Seznam naposledy použitých aplikací


Seznam naposledy použitých aplikací nabízí efektivní způsob přepínání naposledy používaných aplikací. Na aplikaci přepnete klepnutím.

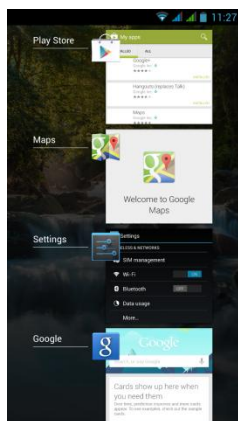

1. Stiskněte a podržte tlačítko Menu.
2. Objeví se obrazovka se seznamem naposledy použitých aplikací.
3. Přejetím prstem doleva nebo doprava položku odeberete.
4. Pomocí seznamu můžete rychle přejít z jedné úlohy do druhé.

### Používání widgetů

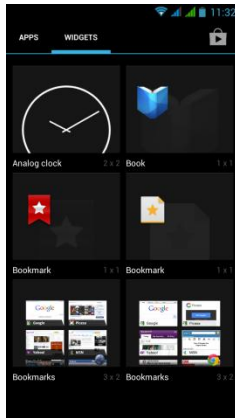

Na domovské obrazovce můžete podle potřeby přidávat a přizpůsobovat widgety.



### Přidání widgetu

1. Klepněte na Application Drawer > karta Widgety.
2. Vyberte požadovaný widget. Poté klepněte a podržte ikonu widgetu na miniaturu domovské obrazovky, na kterou widget chcete přidat.
3. Klepněte a podržte ikonu widgetu, přetažením ji můžete přesouvat mezi domovskými obrazovkami.

### Odstranění widgetu

1. Klepněte a podržte ikonu widgetu, který chcete z obrazovky odstranit. Widget se zvětší a na tlačítku domovské obrazovky se objeví ikona .
2. Přetáhněte ikonu widgetu na ikonu . Widget se odstraní.

### Složky



Na domovské obrazovce a v zásobníku oblíbených můžete také přidávat/odstraňovat složky.

### Vytvoření složky

1. Klepněte a podržte ikonu aplikace, poté ji přetáhněte na ikonu jiné aplikace. Automaticky se vytvoří nová složka. Do této složky pak můžete přetahovat i další aplikace.
2. Složku otevřete klepnutím.
3. Pokud chcete složku pojmenovat, klepněte na položku "Nepojmenovaná složka".



### Odstranění složky

1. Klepněte a podržte složku na domovské obrazovce. Složka se zvětší a v horní části domovské obrazovky se objeví ikona .
2. Přetáhněte složku na ikonu . Složka se odstraní.

### Nastavení tapety

Tapetu domovské obrazovky si můžete přizpůsobit výběrem z výchozích tapet nebo z obrázků ve vašem telefonu.



### **Nastavení tapety z nabídky Živé tapety nebo Tapety**

1. Dlouze podržte prst na libovolném místě domovské obrazovky. Otevře se kontextová nabídka.
2. Klepněte na položku "Tapety" nebo "Živé tapety".
3. Zobrazí se všechny systémové tapety. Klepnutím si můžete prohlížet jejich náhledy.
4. Klepnutím na položku "Nastavit tapetu" provedete výběr.

### **Nastavení tapety z videotapet.**

1. Dlouze podržte prst na libovolném místě domovské obrazovky. Otevře se kontextová nabídka.
2. Klepněte na položku "Videotapety".
3. Klepnutím na možnost "Výchozí" nebo "Karta SD" vyberte video. Nebo klepněte na položku "Fotoaparát" a nahrajte video.
4. Klepnutím na položku "Nastavit tapetu" provedete výběr.

### **Nastavení tapety z obrázků**

1. Dlouze podržte prst na libovolném místě domovské obrazovky. Otevře se kontextová nabídka.
2. Klepněte na položku "Galerie", kde si můžete prohlížet všechny snímky v albu.
3. Klepnutím vyberte obrázek, který chcete použít.
4. Prstem vyberte oblast ořezu.
5. Klepněte na tlačítko "OŘÍZNOUT" a oříznutý obrázek se použije jako tapeta na domovské obrazovce.