

**Lenovo**<sup>TM</sup>

**ThinkVision**

ThinkVision E2054A

Uživatelská příručka

Typy zařízení: 60DF

**Think**

# Číslo výrobku

## 60DF-AAR1-WW



První vydání (Srpen 2015)

© Copyright Lenovo 2015.

LENOVO produkty, data, počítačový software a služby byly vyvinuty výhradně na soukromé náklady a jsou prodávány vládním orgánům jako komerční jednotky tak jak je definováno 48 C.F.R. 2. 101 s omezenými a vyhrazenými právy použití, reprodukce a zpřístupnění.

**UPOZORNĚNÍ K OMEZENÝM A VYHRAZENÝM PRÁVŮM:** Pokud jsou produkty, data, počítačový software nebo služby dodávány podle smlouvy General Services Administration "GSA", potom použití, reprodukce nebo zpřístupnění podléhá omezením vymezeným ve Smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

|  |            |
|--|------------|
| <b>Bezpečnostní informace</b>  | <b>iii</b> |
| Obecné bezpečnostní zásady   | iii        |
| <b>Kapitola 1. Začínáme</b>  | <b>1-1</b> |
| Obsah dodávky  | 1-1        |
| Poznámka k používání   | 1-2        |
| Přehled produktu   | 1-3        |
| Typy nastavení   | 1-3        |
| Naklopení  | 1-3        |
| Ovládací prvky monitoru  | 1-4        |
| Otvor pro kabelový zámek   | 1-4        |
| Sestavení monitoru   | 1-5        |
| Připojení a zapnutí monitoru   | 1-5        |
| Registrace vašeho zařízení   | 1-7        |
| <b>Kapitola 2. Nastavení a použití monitoru</b>                              | <b>2-1</b> |
| komfort a usnadnění přístupu   | 2-1        |
| Organizace pracoviště  | 2-1        |
| Umístění monitoru  | 2-1        |
| Rychlé tipy pro zdravé pracovní návyky                                       | 2-2        |
| Informace o usnadnění  | 2-2        |
| Nastavení obrazu monitoru  | 2-3        |
| Používání přímých ovládacích prvků   | 2-3        |
| Použití ovládacích prvků displeje na obrazovce (On-Screen Display, tzv. OSD) | 2-4        |
| Výběr podporovaného režimu zobrazení   | 2-7        |
| pochopení řízení spotřeby  | 2-8        |
| Péče o monitor   | 2-9        |
| Sejmutí podstavce a stojánku monitoru  | 2-9        |
| Nástěnná montáž (volitelně)  | 2-9        |
| <b>Kapitola 3. Referenční informace</b>                                      | <b>3-1</b> |
| Specifikace monitoru   | 3-1        |
| Řešení problémů  | 3-3        |
| Ruční nastavení obrazu   | 3-4        |
| Manuální instalace ovladače monitoru   | 3-5        |
| Instalace ovladače monitoru pod Windows 7                                    | 3-5        |
| Instalace ovladače monitoru v operačním systému Windows 8/8.1                | 3-6        |
| Instalace ovladače monitoru pod Windows 10                                   | 3-7        |
| Získání další pomoci   | 3-7        |
| Servisní informace   | 3-8        |
| Odpovědnost zákazníka  | 3-8        |
| Servisní díly  | 3-8        |
| <b>Dodatek A Servis a podpora</b>  | <b>A-1</b> |
| Registrace vašeho zařízení   | A-1        |
| Technická podpora online   | A-1        |
| Technická podpora po telefonu  | A-1        |
| <b>Dodatek B. Poznámky</b>   | <b>B-1</b> |
| Informace k recyklaci  | B-2        |
| Ochranné známky  | B-2        |

---

# Bezpečnostní informace

---

## Obecné bezpečnostní zásady

---

Tipy, které vám pomohou používat váš počítač bezpečně, najdete na:

<http://www.lenovo.com/safety>

Before installing this product, read the Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας (safety information).

לפני שתתקין מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Ennen kuin asennat t m n tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information

Před instalací tohoto produktu si přečtěte Bezpečnostní informace.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

مجبور قراءه دات السلامة

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Antes de instalar este producto lea la información de seguridad.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

---

## Kapitola 1. Začínáme


Tato Uživatelská příručka obsahuje podrobné pokyny pro uživatele. Stručný přehled pokynů je uveden na instalačním letáku.

---

### Obsah dodávky

Balení výrobku by mělo obsahovat následující položky:

- *Informační leták*
- *Plochý monitor*
- *Napájecí kabel*
- *Analogový kabel(pro použití VGA)*
- *Soustava*
- *Podstavec*




---

## Poznámka k používání

Pro sestavení monitoru postupujte podle níže uvedeného nákresu.

**Poznámka:** Nedotýkejte se monitoru v oblasti obrazovky. Oblast obrazovky je skleněná a hrubé zacházení nebo příliš velký tlak může vést k jejímu poškození.

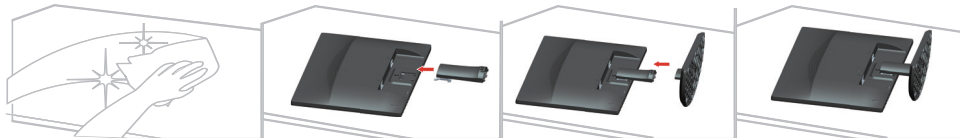

1. Umístěte monitor obrazovkou dolů na měkké a rovné místo.
2. Zarovnejte držák pro připevnění ke stojánku na monitoru.
3. Zasuňte držák směrem k monitoru, dokud nezacvakne na místo.

**Poznámka:** Pokyny pro montáž držáku VESA viz „Nástěnná montáž (volitelně)“ na straně 2-9.

---


## Přehled produktu

Tato část poskytuje informace o nastavení pozici monitoru, nastavení uživatelských ovládacích prvků a použití otvoru pro kabelový zámek.

### Typy nastavení

#### Naklopení

Viz náčrt níže s příkladem rozsahu náklonu.

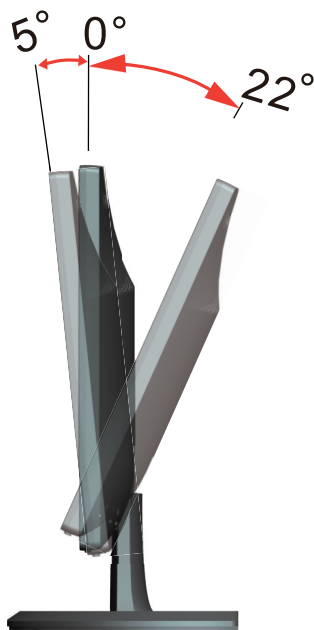

## Ovládací prvky monitoru


Ovládací prvky na rámečku panelu slouží pro přístup k různým funkcím.



Pokyny pro používání těchto ovládacích prvků viz „Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3.

## Otvor pro kabelový zámek

Tento monitor je na zadní straně vybaven otvorem pro kabelový zámek.

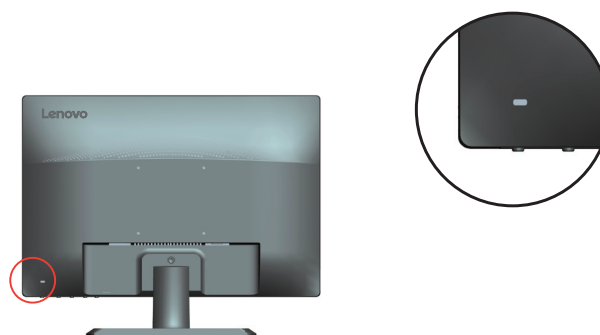



## Sestavení monitoru

Tato část poskytuje informace o sestavení vašeho monitoru.




### Připojení a zapnutí monitoru

**Poznámka:** Před provedením tohoto postupu si nezapomeňte přečíst Bezpečnostní informace na straně iii.

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení a potom odpojte napájecí kabel počítače.




2. Připojte jeden konec kabelu analogového signálu ke konektoru VGA (analogový) monitoru a druhý konec k počítači.

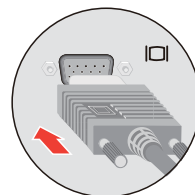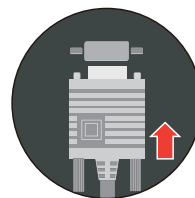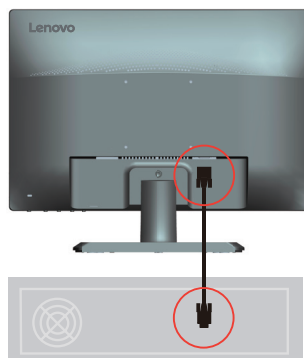


3. Připojte napájecí kabel k monitoru, potom připojte napájecí kabel monitoru a kabel počítače k uzemněným elektrickým zásuvkám.

**Poznámka:** Pro použití s tímto zařízením musí být použito certifikovaný napájecí kabel. Příslušné národní předpisy pro instalaci a vybavení musí být brány v úvahu. Schválená síťová šňůra není lehčí, než běžná PVC (polyvinyl-chloridová) ohebná šňůra v souladu s normou IEC 60227 (podle popisu H05VV-F 3G 0,75mm<sup>2</sup> nebo H05VVH2-F2 3G 0,75mm<sup>2</sup>). Eventuelně je možné použít ohebný kabel ze syntetického kaučuku podle IEC 60245 (označení H05RR-F 3G 0,75mm<sup>2</sup>).

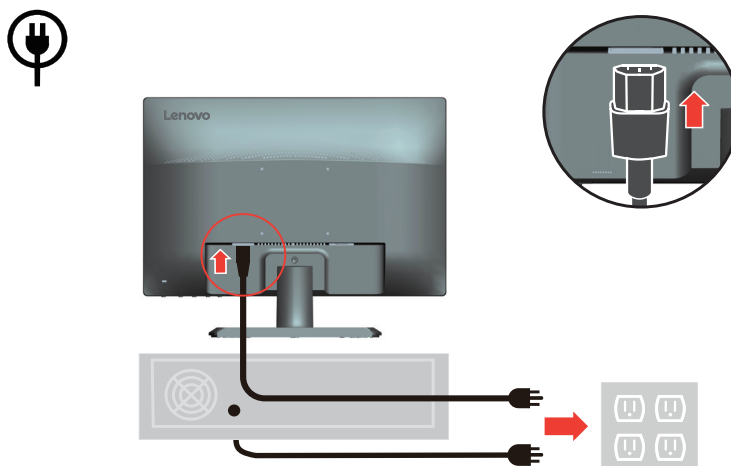

4. Zapněte monitor a počítač.

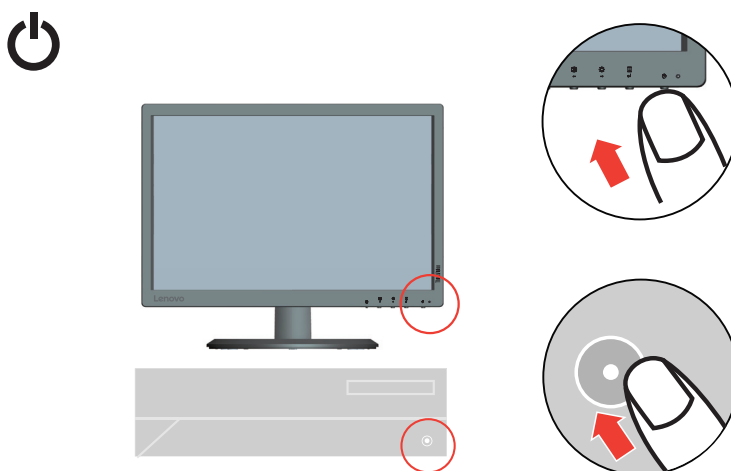

5. Při instalaci ovladače monitoru stáhněte ovladač, který odpovídá modelu vašeho monitoru z webových stránek společnosti Lenovo na adrese <http://support.lenovo.com/docs/E2054A>. Pokyny pro instalaci ovladače viz část „Manuální instalace ovladače monitoru“ na straně 3-5”.



---

## Registrace vašeho zařízení

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu značky Lenovo™. Věnujte několik minut tomu, abyste mohli tento produkt zaregistrovat a poskytnout nám informace, které umožní společnosti Lenovo, aby vám mohla v budoucnosti ještě lépe posloužit. Vaše hodnocení je pro nás velmi cenné při vývoji produktu a služeb, které jsou pro vás důležité, a také při rozvíjení lepších způsobů, jak s vámi komunikovat. Zaregistrujte vaši volbu na následujících webových stránkách:

<http://www.lenovo.com/register>

Pokud ve webovém dotazníku neuvedete, že nechcete, aby vám byly zasílány další informace, společnost Lenovo vám bude zasílat informace a aktualizace o vašem zaregistrovaném produktu.

---

## Kapitola 2. Nastavení a použití monitoru

Tato část Vám poskytne informace pro nastavení a používání vašeho monitoru.

---

### komfort a usnadnění přístupu

Dobré ergonomické návyky jsou důležité pro to, abyste ze svého osobního počítače získali co nejvíce a zabránili nepohodlí. Upravte si pracoviště a vybavení, které používáte, aby vyhovovalo vašim individuálním potřebám a druhu práce, kterou vykonáváte. Navíc zdravé pracovní praktiky maximalizují váš výkon a pohodlí při používání počítače. Pro detailnější informace o kterémkoli z těchto témat navštivte webové stránky pro zdravé používání počítače na adrese: <http://www.lenovo.com/healthycomputing/>.

### Organizace pracoviště

Používejte pohodlnou pracovní plochu s vhodnou výškou a dostatečným pracovním místem, aby byl zajištěn pracovní komfort.

Uspořádejte si pracoviště tak, aby odpovídalo způsobu, jakým používáte materiály a vybavení. Udržujte pracoviště čisté a uklizené pro materiály, které běžně používáte a umístěte předměty, které používáte nejvíce, jako jsou například počítačová myš nebo telefon, do vzdálenosti jednoduchého dosahu.

Rozložení a rozmístění vybavení hraje velkou roli pro držení těla při práci. Následující témata popisují, jak optimalizovat rozložení vybavení pro dosažení a udržování vhodného držení těla při práci.

### Umístění monitoru

Umístěte a nastavte svůj počítačový monitor pro pohodlné sledování tím, že vezmete v úvahu následující prvky:

- **Pozorovací vzdálenost:** Optimální pozorovací vzdálenost se u monitorů pohybuje v rozmezí přibližně 510 mm až 760 mm (20 až 30 palců) a může se lišit v závislosti na osvětlení okolí a denní době. Různé pozorovací vzdálenosti dosáhnete tím, že přemístíte monitor nebo změníte svou pracovní polohu nebo pozici židle. Použijte takovou pozorovací vzdálenost, která je vám nejpohodlnější.
- **Výška monitoru:** Umístěte monitor tak, aby vaše hlava a krk byla v pohodlné a neutrální (vertikální nebo vzpřímené) pozici. Pokud váš monitor nemá ovládání pro nastavení výšky, může být pro dosažení požadované výšky zapotřebí pod základnu monitor vložit knihy nebo jiné studijní předměty. Obecný pokyn je umístit monitor tak, aby horní část obrazovky byla ve výšce nebo lehce pod úroveň vašich očí když pohodlně sedíte. Zajistěte však nastavení výšky monitoru tak, aby úhel pohledu mezi vašimi očima a středem monitoru vyhovoval vašim osobním preferencím pro pozorovací vzdálenost a pohodlné sledování s uvolněnými očními svaly.
- **Naklopení:** Nastavte naklopení monitoru pro optimalizaci vzhledu obsahu na obrazovce a pro přizpůsobení vámi preferované poloze hlavy a krku.
- **Obecné umístění:** Umístěte monitor tak, abyste zabránili dopadu prudkého světla na nebo odrazům od obrazovky od stropního osvětlení nebo blízkých oken.

Níže jsou uvedeny některé typy pro pohodlné sledování monitoru:

- Používejte odpovídající osvětlení pro druh práce, kterou vykonáváte.
- Pro optimalizaci obrazu monitoru a přizpůsobení vašim preferencím použijte ovládací prvky pro nastavení jasu a kontrastu na monitoru, pokud jsou k dispozici.
- Udržujte obrazovku monitoru čistou tak, abyste se mohli soustředit na obsah zobrazovaný na obrazovce.

Všechny soustředěné nebo vytrvalé oční aktivity mohou oči unavovat. Zajistěte pravidelné odhlédnutí pryč od obrazovky monitoru a zaměřte se na vzdálený objekt, což umožní vašim očním svalům si odpočinout. Pokud máte otázky k únavě očí nebo zrakovému nepohodlí, obraťte se pro radu na očního specialistu.

## Rychlé tipy pro zdravé pracovní návyky

Následující informace obsahuje shrnutí některých důležitých faktorů, které byste neměli opominout a které vám při používání počítače umožní zajistit pohodlí a produktivitu.

- **Správná poloha těla začíná nastavením vybavení:** Rozvržení pracoviště a nastavení počítačového vybavení má velký dopad na polohu vašeho těla při používání počítače. polohu a orientaci vybavení optimalizujte podle tipů popsanych v „Organizace pracoviště“ na straně 2-1 tak, aby byla zajištěna pohodlná a produktivní poloha těla. Použijte také možnosti nastavení počítačových komponent a kancelářského nábytku tak, aby to co nejlépe vyhovovalo vašim preferencím a jejich změnám v průběhu času.
- **Malé změny polohy těla mohou zabránit nepohodlí:** Čím déle sedíte a pracujete s počítačem, tím důležitější je dbát na správnou polohu těla. Vyvarujte se jakékoli jednotlivé polohy po delší časové úseky. Pravidelně drobně měňte svou polohu těla tak, abyste zabránili nepohodlným pocitům, které by se mohly vyskytnout. Využívejte veškerých možností nastavení, která váš kancelářský nábytek nebo vybavení poskytují tak, abyste vyhovely změnám polohy těla.
- **V krátkosti, pravidelné přestávky umožňují zdravou práci s počítačem:** Jelikož je práce s počítačem především statickou aktivitou, je obzvlášť důležité dělat v průběhu práce krátké přestávky. Pravidelně vstaňte ze svého pracoviště, protáhněte se, zajděte si pro vodu na pití nebo si jiným způsobem krátce odpočiňte od práce na počítači. Krátká přestávka od práce umožňuje vašemu tělu potřebně změnit polohu těla a zajišťuje pohodlí a produktivitu během práce.

## Informace o usnadnění

Společnost Lenovo se zavázala poskytovat tělesně postiženým lepší přístup k informacím a technologiím. Díky technickým pomůckám mohou tělesně postižení uživatelé přistupovat k informacím způsobem, který co nejlépe vyhovuje jejich postižení. Některé z těchto pomůcek jsou již zahrnuty v operačním systému; další lze zakoupit prostřednictvím prodejců nebo na webových stránkách:








[https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request\\_vpat.php](https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php)

## Nastavení obrazu monitoru

Tato část popisuje ovládací funkce pro nastavení obrazu monitoru.


### Používání přímých ovládacích prvků

Ovládací prvky pro přímý přístup je možné použít v případě, že není zobrazen displej na obrazovce (On Screen Display - OSD).















|   | <b>Ikona</b>  | <b>Ovládací prvek</b>                      | <b>Popis</b>  |
|---|---|--|---|
| 1 |    | DDC-CI                                     | Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund aktivujete nebo deaktivujete funkci DDC-CI   |
|   |   | Exit (Zavřít)                              | Konec a návrat na předchozí úroveň  |
| 2 |    | Auto Adjustment<br>(Automatické nastavení) | Optimalizuje obraz (velikost, pozici, fázi a frekvenci)<br>(pouze pro analogový [VGA] zdroj)                                |
|   |    | Decrease (Snížit)/<br>Down (dolů)          | Tlačítko procházení vlevo<br>Pro snižování hodnoty na panelu nastavení/ladění<br>Stisknutím přejdete na předchozí položku   |
| 3 |    | Brightness (Jas)                           | Přímý přístup k nastavení jasu  |
|   |   | Increase (Zvýšit)/<br>Up (nahoru)          | Tlačítko procházení vpravo<br>Pro zvyšování hodnoty na panelu nastavení/ladění<br>Stisknutím přejdete na další položku      |
| 4 |  | Menu (Nabídka)                             | Přístup do nabídky OSD<br>Stisknutím potvrdíte výběr<br>Stisknutím a podržením 10 sekund zamknete/<br>odemknete nabídku     |
|   |  | Enter (Vstup)                              | Stisknutím přejdete na další úroveň v hlavní<br>nabídce/podnabídce nebo přejdete na předchozí úroveň<br>na panelu nastavení |

## Použití ovládacích prvků displeje na obrazovce (On-Screen Display, tzv. OSD)

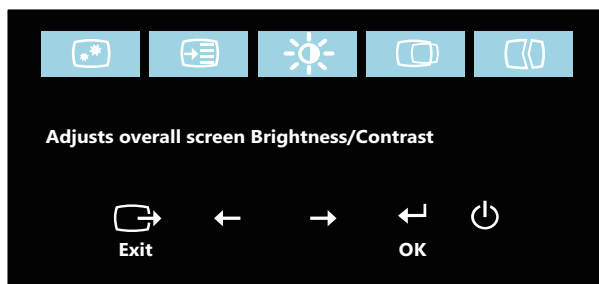



Chcete-li upravit nastavení, lze uživatelské ovládací prvky zobrazit prostřednictvím OSD.



Pro použití ovládacích prvků:



1. Stisknutím  otevřete hlavní nabídku OSD.
2. Pomocí  nebo  procházejte mezi ikonami. Vyberte ikonu a stisknutím přejděte na vybranou funkci.  Pokud je k dispozici podnabídka, můžete mezi možnostmi přecházet použitím  nebo , poté stiskněte  pro výběr této funkce. Pomocí  nebo  proved'te úpravy a stisknutím  uložte.
3. Stisknutím  se vraťte podnabídkami a ukončete nabídku OSD.
4. Stiskněte a podržte  po dobu 10 sekund pro uzamčení OSD. To zabrání nechtěným změnám OSD. Stiskněte a púodržte  po dobu 10 sekund pro odemčení OSD a umožnění jeho nastavení.
5. Standardně zapíná DDC/CI. Použijte tlačítko pro ukončení OSD, stiskněte a podržte  po dobu 10 sekund pro vypnutí / zapnutí funkce DDC/CI. Na obrazovce se zobrazí zpráva „DDC/CI disable (Vypnout DDC/CI)“.

Tabulka 2.1 OSD funkce

| OSD ikona v hlavní nabídce  | Podnabídka                                | Popis   |
|---|---|---|
| <br>Brightness (Jas)/<br>Contrast (Kontrast) | Brightness (Jas)                          | Nastavuje celkový jas obrazovky.  |
|   | Contrast (Kontrast)                       | Nastavuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi.  |
| <br>Image Position<br>(Umístění obrazu)      | Horizontal Position<br>(Vodorovná pozice) | Posouvá obraz vlevo nebo vpravo.  |
|   | Vertical Position<br>(Svislá pozice)      | Posouvá obraz nahoru nebo dolů.   |
| <br>Image Setup<br>(Nastavení obrazu)        | Automatic<br>(Automaticky)                | Optimalizuje obraz (velikost, pozici, fázi a frekvenci).  |
|   | Manual (Ručně)                            | Ručně optimalizuje obraz. Viz „Ruční nastavení obrazu“ na straně 3-4. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock (Hodiny)</li> <li>• Phase (Fáze)</li> </ul>  |
| <br>Image Properties<br>(Vlastnosti obrazu)  | Color (Barva)                             | Slouží k nastavení intenzity červené, zelené a modré barvy.<br><br>Přednastavený režim <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neutral (Neutrální)</li> <li>• sRGB</li> <li>• Reddish (Načervenalý)</li> <li>• Bluish (Namodralý)</li> </ul> Uživatelský <ul style="list-style-type: none"> <li>• Červená: Zvyšuje nebo snižuje saturaci <b>červené</b> v obraze.</li> <li>• Zelená: Zvyšuje nebo snižuje saturaci <b>zelené</b> v obraze.</li> <li>• Modrá: Zvyšuje nebo snižuje saturaci <b>modré</b> v obraze.</li> </ul> |
|   | Scaling (Zvětšení)                        | Slouží k výběru typu zvětšeného obrazu.<br><br>Původní poměr stran<br><br>Stejný poměr stran jako vstupní signál.<br><br>Celá obrazovka<br><br>Roztáhne obraz na celou obrazovku.   |
|   | Over Drive<br>(Technologie Over Drive)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Zapnuto)</li> <li>• Off (Vypnuto)</li> </ul>   |



Tabulka 2.1 OSD funkce

| OSD ikona v hlavní nabídce  | Podnabídka                                  | Popis  |
|---|---|--|
| <br>Options (Možnosti) | Information (Informace)                     | Zobrazí rozlišení, obnovovací frekvenci a podrobnosti o produktu.<br><b>Poznámka:</b> Na této obrazovce se pouze zobrazují informace a nelze na ní provádět změny..  |
|   | Language (Jazyk)                            | Slouží ke změně jazyka nabídky.<br><b>Poznámka:</b> Vybraný jazyk má vliv pouze na jazyk OSD. Nemá žádný vliv na software spuštěný na počítači.  |
|   | Menu Position (Umístění nabídky)            | Slouží k nastavení polohy nabídky.<br>Výchozí<br>Výchozí nastavení polohy nabídky.<br>Uživatelský <ul style="list-style-type: none"> <li>Horizontal (Vodorovně): Slouží ke změně vodorovné polohy nabídky OSD.</li> <li>Vertical (Svisle): Slouží ke změně svislé polohy nabídky OSD.</li> </ul>   |
|   | Factory default (Výchozí nastavení výrobce) | Obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. <ul style="list-style-type: none"> <li>Cancel (Zručit)</li> <li>Reset</li> </ul>   |
|   | Accessibility (Usnadnění přístupu)          | Slouží ke změně nastavení rychlosti opakování tlačítka a časového limitu nabídky.<br><br>Rychlost opakování tlačítka <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (Vypnuto)</li> <li>Default (Výchozí)</li> <li>Slow (Pomalá)</li> </ul><br>Prodleva nabídky<br>Nastavte dobu, po kterou zůstane nabídka OSD aktivní, když není provedena žádná operace (  ). |

## Výběr podporovaného režimu zobrazení

Režim zobrazení monitoru je řízen počítačem. Z tohoto důvodu najdete pokyny ke změně režimů zobrazení v dokumentaci k vašemu počítači.

Vzávislosti na změnách režimu zobrazení se může změnit velikost obrazu, pozice a tvar. To je normální a obraz lze znovu nastavit pomocí automatického nastavení a ovládacích prvků obrazu.

Odlišně od CRT monitorů, které vyžadují vysokou obnovovací frekvenci pro minimalizaci blikání, LCD nebo technologie plochého panelu z podstaty blikání nevykazuje.

**Poznámka:** Pokud jste dosud používali s vaším počítačem monitor CRT a váš počítač je aktuálně nakonfigurován na režim zobrazení mimo rozsah tohoto monitoru, pravděpodobně bude nutné dočasně znovu připojit monitor CRT a překonfigurovat systém; pokud možno na rozlišení 1440 x 900 při 60 Hz, což je režim běžného zobrazení.

Níže uvedené režimy zobrazení byly optimalizovány ve výrobě.

*Tabulka 2.2* Továrně nastavené režimy zobrazení

| Časování  | Obnov. kmitočet (Hz) |
|-----------|----------------------|
| PAL       | 50 Hz                |
| 720x400   | 70 Hz                |
| 640x480   | 60Hz                 |
| 640x480   | 72 Hz                |
| 640x480   | 75 Hz                |
| 800x600   | 56 Hz                |
| 800x600   | 60 Hz                |
| 800x600   | 72 Hz                |
| 800x600   | 75 Hz                |
| 832x624   | 75 Hz                |
| 1024x768  | 60 Hz                |
| 1024x768  | 70 Hz                |
| 1024x768  | 75 Hz                |
| 1152x864  | 75 Hz                |
| 1280x800  | 60 Hz                |
| 1280x1024 | 60 Hz                |
| 1280x1024 | 70 Hz                |
| 1280x1024 | 75 Hz                |
| 1366x768  | 60 Hz                |
| 1440x900  | 60 Hz                |

## pochopení řízení spotřeby

Řízení spotřeby je vyvoláno tehdy, když počítač rozpozná, že jste po uživatelem nastavitelnou dobu nepoužili myš nebo klávesnici. Existuje několik stavů, jak je popsáno v níže uvedené tabulce.

Pro optimální výkon po každém pracovním dnu nebo kdykoliv očekáváte, že jej nebudete po delší časové úseky během dne používat, monitor vypněte.

Tabulka 2.3 Indikátor napájení

| Stav                | Indikátor napájení | Obrazovka | Obnovení provozu   | Shoda       |
|---------------------|--------------------|-----------|--|-------------|
| Zapnuto             | Zelená             | Normální  |  |             |
| Pohotovostní/spánek | Žlutá              | Žádné     | Stiskněte tlačítko nebo pohněte myši<br><br>Před opětovným spuštěním obrazu může být drobná prodleva.<br><br><b>Poznámka:</b> Pohotovostní režim je aktivní i v případě, že do monitoru nejde žádný obrazový signál. | ENERGY STAR |
| Vypnuto             | Vypnuto            | Žádné     | Stiskněte vypínač<br><br>Před opětovným spuštěním obrazu může být drobná prodleva.   | ENERGY STAR |

---

## Péče o monitor

Ujistěte se, že před prováděním jakékoli údržby je monitor vypnutý.

### Je zakázáno:

- Nanášení vody nebo tekutin přímo na monitor.
- Používání rozpouštědel nebo drsných materiálů.
- Použití hořlavých čistících prostředků pro čištění monitoru nebo jakéhokoli jiného elektrického zařízení.
- Dotýkat se plochy obrazovky monitoru ostrými nebo drsnými předměty. Tento druh kontaktu může trvale poškodit obrazovku.
- Používat jakékoli čistící prostředky obsahující antistatické roztohy nebo podobné přísady. To může poškodit povrchovou úpravu plochy obrazovky.

### Jak postupovat:


- Navlhčete lehce měkký hadřík vodou a použijte jej pro jemné otření krytů a obrazovky.
- Mastnotu nebo otisky prstů odstraníte navlhčeným hadříkem a trochou jemného čistícího prostředku.

---

## Sejmutí podstavce a stojánku monitoru

Krok 1: Tento monitor umístěte na měkký a plochý povrch.

Krok 2: Před sejmutím podstavce a sloupku z monitoru odmontujte šrouby z podstavce.

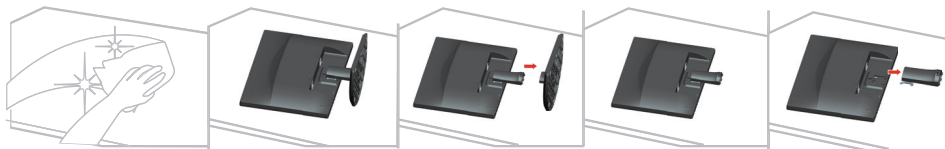

---

## Nástěnná montáž (volitelně)

Postupujte podle pokynů dodaných se sadou. Chcete-li přeměnit stolní monitor LCD na stěnový, postupujte podle následujících pokynů:

Krok 1: Zkontrolujte, zda je tlačítko napájení vypnuté, a potom odpojte napájecí kabel.

Krok 2: Položte monitor LCD lícem dolů na ručník nebo pokrývku.



Krok 3: Sejměte podstavec a stojánek z monitoru, viz „Sejmutí podstavce a stojánu monitoru“ na straně 2-9.



Krok 4: Připevněte montážní konzolu ze sady stěnového nosiče kompatibilní se standardem VESA (vzdálenost 100 mm x 100 mm), , typ montážního šroubu je VESA M4 x 10 mm.



Krok 5: Připevněte monitor LCD na stěnu podle pokynů v sadě stěnového nosiče.  
Pro použití pouze se stěnovým držákem s certifikací UL a minimální hmotností/zatížením: 8kg

## Kapitola 3. Referenční informace

Tato část obsahuje specifikace monitoru, pokyny pro manuální instalaci ovladače monitoru, informace k řešení problémů a servisní informace.

### Specifikace monitoru

Tabulka 3.1 Specifikace monitoru pro typ-model 60DF-AAR1-WW

|   |  |   |
|---|--|---|
| Rozměry   | Hloubka  | 187,3 mm (7,37 palců)                     |
|   | Výška  | 372 mm (14,65 palců)                      |
|   | Šířka  | 456 mm (17,95 palců)                      |
| Podstavec   | Naklopení  | Rozsah: -5° ~ 22°                         |
| VESA držák  | Podporován   | 100 mm x 100 mm (3,94 palců x 3,94 palců) |
| Obraz   | Viditelná velikost obrazu                                      | 494,0 mm (19,45 palců)                    |
|   | Maximální výška  | 418,6 mm (16,48 palců)                    |
|   | Maximální šířka  | 262,4 mm (10,32 palců)                    |
|   | Rozteč pixelů  | 0,2915 mm (0,01 palců)                    |
| Příkon  | Napájecí napětí  | 100-240 V                                 |
|   | Maximální napájecí proud                                       | 0,75-0,3 A                                |
| Spotřeba<br><br><b>Poznámka:</b> Údaje o spotřebě jsou kombinované pro monitor a napájecí zdroj | Běžný provoz   | 20 W                                      |
|   | Pohotovostní/spánek  | <0,5 W (analogový), <0,5 W (digitální)    |
|   | Vypnuto  | <0,3 W při 100 Vstř. a 240 Vstř.          |
|   | Poznámka: bez USB/<br>webové kamery/<br>externího reproduktoru |   |
| Vstup videa (analogový signál)  | Rozhraní   | VGA                                       |
|   | Vstupní signál   | Analog Direct Drive, 75 ohmů 0,7 V        |
|   | Horizontální adresovatelnost                                   | 1440 pixelů (max)                         |
|   | Vertikální adresovatelnost                                     | 900 řádků (max)                           |
|   | Taktovací kmitočet   | 205 MHz                                   |
| Komunikace  | VESA DDC/CI  |   |

*Tabulka 3.1* Specifikace monitoru pro typ-model 60DF-AAR1-WW

|                              |                        |                               |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Podporované režimy zobrazení | Horizontální frekvence | 30 KHz - 83 KHz               |
|                              | Vertikální frekvence   | 50 Hz - 75 Hz                 |
|                              | Nativní rozlišení      | 1440 x 900 při 60 Hz          |
| Teplota                      | Provozní               | 0° až 45° C (32° až 113° F)   |
|                              | Skladovací             | -20° až 60° C (-4° až 140° F) |
|                              | Přepravní              | -20° až 60° C (-4° až 140° F) |
| Vlhkost                      | Provozní               | 10% až 80% nekondenzující     |
|                              | Skladovací             | 5% až 95% nekondenzující      |
|                              | Přepravní              | 5% až 95% nekondenzující      |

## Řešení problémů

Pokud máte problém s nastavením nebo používáním monitoru, možná jej dokážete vyřešit sami. Před kontaktováním svého prodejce nebo společnosti Lenovo vyzkoušejte postupy vztahující se k vašemu problému.

Tabulka 3.2 Řešení problémů

| Problém   | Možná příčina  | Doporučený postup  | Odkazy   |
|---|--|--|--|
| Na obrazovce se zobrazují slova „Out of Range (Mimo rozsah)“ a indikátor napájení bliká zeleně. | Systém je nastaven na režim zobrazení, který není monitorem podporován.  | Pokud nahrazujete starý monitor, opět jej připojte a nastavte režim zobrazení v uvedeném rozmezí pro nový monitor.<br><br>Pokud používáte systém Windows, restartujte systém v nouzovém režimu a poté zvolte podporovaný režim zobrazení pro váš počítač.<br><br>Pokud tyto možnosti nepomohou, kontaktujte Centrum podpory. | „Výběr podporovaného režimu zobrazení“ na straně 2-7 |
| Obrazová kvalita je nepřijatelná.   | Kabel s video signálem není zcela propojen s monitorem nebo systémem.  | Ujistěte se, že je kabel se signálem pevně připojen k systému a monitoru.  | „Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-5         |
|   | Je možné, že jsou nesprávná nastavení barvy.   | Zvolte jiné nastavení barev z nabídky OSD.   | „Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3            |
|   | Nebylo provedeno automatické nastavení obrazu.   | Proveďte automatické nastavení obrazu.   | „Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3            |
| Indikátor napájení nesvítí a na obrazovce není žádný obraz.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypínač monitoru není zapnut.</li> <li>Napájecí kabel je uvolněný nebo odpojený.</li> <li>V zásuvce není elektrický proud.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně připojen.</li> <li>Ujistěte se, že do zásuvky jde proud.</li> <li>Zapněte monitor.</li> <li>Zkuste použít jiný napájecí kabel.</li> <li>Zkuste použít jinou elektrickou zásuvku.</li> </ul>   | „Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-5         |
| Obrazovka je prázdná a indikátor napájení svítí žlutě.  | Monitor je v režimu pohotovosti/spánku.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici nebo pohněte myš pro obnovení činnosti monitoru.</li> <li>Zkontrolujte nastavení napájení vašeho počítače.</li> </ul>  | „pochopení řízení spotřeby“ na straně 2-8            |














Tabulka 3.2 Řešení problémů

| Problém   | Možná příčina   | Doporučený postup   | Odkazy   |
|---|---|---|--|
| Indikátor napájení svítí oranžově, ale na obrazovce není žádný obraz.   | Kabel s video signálem je uvolněn nebo odpojen od systému nebo monitoru.  | Ujistěte se, že je video kabel řádně propojen se systémem.  | „Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-5                   |
|   | Jas a kontrast monitoru je nastaven na nejnižší úroveň.   | Upravte nastavení jasu a kontrastu prostřednictvím OSD nabídky.   | „Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3                      |
| Jeden nebo více pixelů vypadá, že má odlišné zabarvení.   | Toto je vlastnost LCD technologie a nejedná se o vadu LCD.  | Pokud chybí více jak pět pixelů, kontaktujte Zákaznické centrum.  | Dodatek A, „Servis a podpora“ na straně A-1                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozmazané čáry v textu nebo rozmazaný obraz.</li> <li>Vodorovné nebo svislé čáry na obraze.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavení obrazu nebylo optimalizováno.</li> <li>Nastavení vlastností zobrazení počítače nebylo optimalizováno.</li> </ul> | Nastavte v počítači rozlišení, které odpovídá nativnímu rozlišení tohoto monitoru: 1440 x 900 při 60 Hz.  | „Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3                      |
|   |   | Proveďte automatické nastavení obrazu. Pokud automatické nastavení obrazu nepomůže, nastavte obraz ručně. | „Výběr podporovaného režimu zobrazení“ na straně 2-7           |
|   |   | Při práci s nativním rozlišením můžete provést dodatečné vylepšení nastavením rozlišení (DPI) v počítači. | Viz část s rozšířenými možnostmi nastavení zobrazení počítače. |

## Ruční nastavení obrazu

Pokud vám automaticky nastavený obraz nevyhovuje, nastavte obraz ručně. (Pouze pro VGA [analogový] zdroj)

**Poznámka:** Nechte monitor zapnutý přibližně 15 minut, aby se zahřál.

1. Stisknutím  otevřete nabídku OSD.
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte položku  a stisknutím tlačítka  otevřete.
3. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte položku Manual (Ručně) a stisknutím tlačítka  otevřete.
4. Pomocí tlačítek  nebo  vyberte nastavení **Clock (Frekvence)** nebo **Phase (Fáze)**.
  - **Clock (Frekvence):** (frekvence obrazových bodů) slouží k nastavení počtu obrazových bodů nasnímaných jedním horizontálním pohybem. Pokud není frekvence správná, budou se na obrazovce zobrazovat svislé pruhy a obraz nebude mít správnou šířku.
  - **Phase (Fáze):** slouží k nastavení fáze signálu frekvence obrazových bodů. Při špatném nastavení fáze se bude v obraze projevovat horizontální rušení (při světlém obraze).
5. Když zmizí deformace obrazu, stisknutím Enter uložte nastavení položek **Clock (Frekvence)** a **Phase (Fáze)**.
6. Stisknutím tlačítka  ukončete nabídku OSD.

## Manuální instalace ovladače monitoru

Níže jsou uvedeny kroky pro manuální instalaci ovladače monitoru v systémech Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10.

### Instalace ovladače monitoru pod Windows 7

Pro využití funkce Plug and Play v systému Microsoft Windows 7 postupujte následovně:

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor řádně připojen.
3. Zapněte monitor a poté systém. Nechte vašemu počítači čas na spuštění operačního systému Windows 7.
4. Na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese <http://support.lenovo.com/docs/E2054A> vyhledejte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte jej do počítače, ke kterému je monitor připojen (například stolní počítač).
5. Otevřete okno **Display Properties (Vlastnosti zobrazení)** klepnutím na tlačítko **Start, Control Panel (Ovládací panely)** a na ikonu **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** a potom klepněte na ikonu **Display (Zobrazení)**.
6. Klepněte na záložku **Change the display settings (Upravit nastavení zobrazení)**.
7. Klepněte na ikonu **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)**.
8. Klepněte na záložku **Monitor**.
9. Klepněte na tlačítko **Properties (Vlastnosti)**.
10. Klepněte na záložku **Driver (Ovladač)**.
11. Klepněte na **Update Driver (Aktualizovat ovladač)** a poté na **Browse the computer to find the driver program (Vyhledat ovladač v počítači)**.
12. Zvolte **Pick from the list of device driver program on the computer (Vybrat ze seznamu ovladačů v počítači)**.
13. Klepněte na tlačítko **Hard Disk (Pevný disk)**. Klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)** a přejděte na následující umístění:  
**X:\Monitor Drivers\Windows 7**  
(kde **X** označuje „složku, ve které se nachází stažený ovladač“ (například stolní počítač)).
14. Vyberte soubor **"lene2054a.inf"** a klepněte na tlačítko **Open (Otevřít)**. Klepněte na tlačítko **OK**.
15. V novém okně vyberte **LEN E2054A** a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
16. Po dokončení instalace odstraňte všechny stažené soubory a zavřete všechna okna.
17. Restartujte systém. Systém automaticky zvolí maximální obnovovací frekvenci a příslušné profily přizpůsobení barev.

## Instalace ovladače monitoru v operačním systému Windows 8/8.1

Aby bylo možné využívat technologii Plug and Play v operačním systému Microsoft Windows 8/8.1, postupujte následovně:

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor řádně připojen.
3. Zapněte monitor a poté systém. Počkejte, až se v počítači spustí operační systém Windows 8/8.1.
4. Na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese <http://support.lenovo.com/docs/E2054A> vyhledejte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte jej do počítače, ke kterému je monitor připojen (například stolní počítač).
5. Na pracovní ploše přemístěte myš do pravého dolního rohu obrazovky, zvolte **Setting (Nastavení)**, poklepejte na **Control Panel (Ovládací panely)**, poklepejte na ikonu **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** a potom klepněte na **Display (Zobrazení)**.
6. Klepněte na záložku **Change the display settings (Upravit nastavení zobrazení)**.
7. Klepněte na ikonu **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)**.
8. Klepněte na záložku **Monitor**.
9. Klepněte na tlačítko **Properties (Vlastnosti)**.
10. Klepněte na záložku **Driver (Ovladač)**.
11. Klepněte na **Update Driver (Aktualizovat ovladač)** a poté na **Browse the computer to find the driver program (Vyhledat ovladač v počítači)**.
12. Zvolte **Pick from the list of device driver program on the computer (Vybrat ze seznamu ovladačů v počítači)**.
13. Klepněte na tlačítko **Hard Disk (Pevný disk)**. Klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)** a přejděte na následující umístění:  
**X:\Monitor Drivers\Windows 8&8.1**  
(kde X označuje „složku, ve které se nachází stažený ovladač“ (například stolní počítač)).
14. Vyberte soubor **"lene2054a.inf"** a klepněte na tlačítko **Open (Otevřít)**. Klepněte na tlačítko **OK**.
15. V novém okně vyberte **LEN E2054A** a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
16. Po dokončení instalace odstraňte všechny stažené soubory a zavřete všechna okna.
17. Restartujte systém. Systém automaticky zvolí maximální obnovovací frekvenci a příslušné profily přizpůsobení barev.

## Instalace ovladače monitoru pod Windows 10

Pro využití funkce Plug and Play v systému Microsoft Windows 10 postupujte následovně:

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor řádně připojen.
3. Zapněte monitor a poté systém. Nechte vašemu počítači čas na spuštění operačního systému Windows 10.
4. Na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese <http://support.lenovo.com/docs/E2054A> vyhledejte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte jej do počítače, ke kterému je monitor připojen (například stolní počítač).
5. Na pracovní ploše přemístěte myš do pravého dolního rohu obrazovky, zvolte **Control Panel (Ovládací panely)**, potom dvakrát klikněte na ikonu **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)** a potom klikněte na **Display (Zobrazení)**.
6. Klepněte na záložku **Change the display settings (Upravit nastavení zobrazení)**.
7. Klepněte na ikonu **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)**.
8. Klepněte na záložku **Monitor**.
9. Klepněte na tlačítko **Properties (Vlastnosti)**.
10. Klepněte na záložku **Driver (Ovladač)**.
11. Klepněte na **Update Driver (Aktualizovat ovladač)** a poté na **Browse the computer to find the driver program (Vyhledat ovladač v počítači)**.
12. Zvolte **Pick from the list of device driver program on the computer (Vybrat ze seznamu ovladačů v počítači)**.
13. Klepněte na tlačítko **Hard Disk (Pevný disk)**. Klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)** a přejděte na následující umístění:  
**X:\Monitor Drivers\Windows 10**  
(kde X označuje „složku, ve které se nachází stažený ovladač“ (například stolní počítač)).
14. Vyberte soubor **"lene2054a.inf"** a klepněte na tlačítko **Open (Otevřít)**. Klepněte na tlačítko **OK**.
15. V novém okně vyberte **LEN E2054A** a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
16. Po dokončení instalace odstraňte všechny stažené soubory a zavřete všechna okna.
17. Restartujte systém. Systém automaticky zvolí maximální obnovovací frekvenci a příslušné profily přizpůsobení barev.

U LCD monitorů na rozdíl od CRT nezlepšuje vyšší obnovovací frekvence kvalitu zobrazení. Lenovo doporučuje používat buď rozlišení 1440 x 900 s obnovovací frekvencí 60 Hz nebo rozlišení 640 x 480 s obnovovací frekvencí 60 Hz.

## Získání další pomoci

Pokud problém ani poté nedokážete vyřešit, kontaktujte centrum podpory Lenovo. Více informací o kontaktování centra podpory najdete na adrese Dodatek A, „Servis a podpora“ na straně A-1

---

## Servisní informace

### Odpovědnost zákazníka

Záruka se nevztahuje na produkt, který byl poškozen nehodou, špatným nebo nesprávným používáním, nesprávnou instalací, nedodržáním specifikací produktu a pokynů pro používání, přírodní nebo osobní katastrofou nebo neoprávněnými úpravami, opravami nebo změnami.

Mezi příklady špatného nebo nesprávného používání, na které se nevztahuje záruka, patří:

- Obraz vypálený na obrazovce monitoru CRT. Vypálení obrazu lze předejít použitím spořiče obrazovky nebo řízením spotřeby.
- Fyzické poškození krytů, rámečku, podstavce a kabelů.
- Škrábance nebo otvory na obrazovce monitoru.

### Servisní díly

Následující díly jsou určeny pro servis Lenovo nebo pro autorizované prodejce Lenovo za účelem podpory zákaznické záruky. Tyto díly jsou určeny pouze pro servis. V následující tabulce jsou uvedeny informace pro E2054A.

*Tabulka 3.3 Seznam servisních dílů*

| <b>FRU (POLOŽKA<br/>VYMĚNITELNÁ U<br/>ZÁKAZNÍKA)<br/>ČÍSLO DÍLU</b> | <b>POPIS</b>                          | <b>M/T</b> | <b>BARVA</b> | <b>ZEMĚPIS</b> |
|---|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 00PC058   | E2054 - 19,5" FRU monitor             | 60DF       | Havraní čerň | SVĚT           |
| 03X7948   | E2054 - analogový kabel (1,8 m, RoHS) | 60DF       | Havraní čerň | SVĚT           |
| 00PC059   | E2054 - FRU stojánek                  | 60DF       | Havraní čerň | SVĚT           |
| 00PC060   | E2054 - FRU podstavec                 | 60DF       | Havraní čerň | SVĚT           |

---

## Dodatek A Servis a podpora

Následující informace popisují technickou podporu, která je pro váš výrobek k dispozici během záruční doby nebo v průběhu celé jeho životnosti. Pro úplné vysvětlení záručních podmínek Lenovo se seznamte s Omezenou zárukou společnosti Lenovo.

---

### Registrace vašeho zařízení

Pro čerpání servisu k výrobku a podpůrných aktualizace jakož i bezplatné a zlevněné počítačové příslušenství a obsah se prosím zaregistrujte. Přejděte na:  
<http://www.lenovo.com/register>

---

### Technická podpora online

Technická podpora online je k dispozici v průběhu životnosti výrobku na adrese:  
<http://www.lenovo.com/support>

Pomoc při výměně výrobku nebo také výměna vadných komponent je k dispozici během záruční doby. Navíc, pokud je vaše zařízení zabudováno v počítači Lenovo, může se na vás vztahovat nárok na servis v místě Vašeho bydliště. Zástupce technické podpory Lenovo vám pomůže s výběrem nejlepší alternativy.

---

### Technická podpora po telefonu

Instalační a konfigurační podpora prostřednictvím Centra zákaznické podpory bude k dispozici až do uplynutí 90 dnů od stažení zařízení z prodeje. Po této době bude podpora zrušena nebo dle uvážení společnosti Lenovo poskytována za poplatek. Dodatek ná podpora je také k dispozici za nominální poplatek.

Předtím, než se obrátíte na zástupce technické podpory společnosti Lenovo si prosím připravte následující informace: název a číslo zařízení, doklad o koupi, výrobce počítače, model, sériové číslo a manuál, přesné znění veškerých chybových hlášek, popis problému a konfigurační informace k hardwaru a softwaru vašeho systému.

Vám příslušný zástupce technické podpory vás možná bude chtít provést problémem, přičemž během hovoru bude zapotřebí vaše přítomnost u počítače.

Telefonní čísla se mohou bez upozornění změnit. Nejaktuálnější seznam telefonních čísel pro podporu společnosti Lenovo naleznete na následující adrese:  
<http://consumersupport.lenovo.com>

| Země nebo region | Telefonní číslo  |
|------------------|--|
| Argentina        | 0800-666-0011<br>(španělština, angličtina)                             |
| Austrálie        | 1-800-041-267<br>(angličtina)  |
| Rakousko         | 0810-100-654 (Místní sazba)<br>(němčina)                               |
| Belgie           | Záruční servis a podpora: 02-339-36-11<br>(holandština, francouzština) |

| <b>Země nebo region</b>                       | <b>Telefonní číslo</b>  |
|---|---|
| Bolívie                                       | 0800-10-0189<br>(španělština)   |
| Brazílie                                      | Hovory z regionu Sao Paulo: 11-3889-8986<br>Hovory z míst mimo region Sao Paulo: 0800-701-4815<br>(portugalština) |
| Sultanát Brunej                               | Volejte 800-1111<br>(angličtina)  |
| Kanada  | 1-800-565-3344<br>(angličtina, francouzština)   |
| Chile   | 800-361-213<br>(španělština)  |
| Čína  | Linka technické podpory: 400-100-6000<br>(mandarínština)  |
| Čína<br>(zvláštní správní oblast<br>Hongkong) | (852) 3516-8977<br>(kantonština, angličtina, mandarínština)   |
| Čína<br>(zvláštní správní oblast<br>Macao)    | 0800-807 / (852) 3071-3559<br>(kantonština, angličtina, mandarínština)  |
| Kolumbie                                      | 1-800-912-3021<br>(španělština)   |
| Kostarika                                     | 0-800-011-1029<br>(španělština)   |
| Chorvatsko                                    | 385-1-3033-120<br>(chorvatština)  |
| Kypr  | 800-92537<br>(řečtina)  |
| Česká republika                               | 800-353-637<br>(čeština)  |
| Dánsko  | Záruční servis a podpora: 7010-5150<br>(dánština)   |
| Dominikánská republika                        | 1-866-434-2080<br>(španělština)   |
| Ekvádor                                       | 1-800-426911-OPCION 4<br>(španělština)  |
| Egypt   | Primární: 0800-0000-850<br>Sekundární: 0800-0000-744<br>(arabština, angličtina)                                   |
| Salvador                                      | 800-6264<br>(španělština)   |
| Estonsko                                      | 372-66-0-800<br>(estonština, ruština, angličtina)   |
| Finsko  | Záruční servis a podpora: +358-800-1-4260<br>(finština)   |
| Franci  | Záruční servis a podpora: 0810-631-213 (hardware)<br>(francouzština)  |
| Německo                                       | Záruční servis a podpora: 0800-500-4618 (bezplatná linka)<br>(němčina)  |

| <b>Země nebo region</b> | <b>Telefonní číslo</b>  |
|-------------------------|---|
| Řecko                   | Obchodní partner Lenovo<br>(řečtina)  |
| Guatemala               | Volejte 999-9190, vyčkejte na operátora a požádejte o spojení 877-404-9661<br>(španělština)   |
| Honduras                | Volejte 800-0123<br>(španělština)   |
| Maďarsko                | +36-13-825-716<br>(angličtina, maďarština)  |
| Indie                   | Primární: 1800-419-4666 (Tata)<br>Sekundární: 1800-3000-8465 (Reliance)<br>E-mail: <a href="mailto:commercialts@lenovo.com">commercialts@lenovo.com</a><br>(angličtina a hindština) |
| Indonésie               | 1-803-442-425<br>62 213-002-1090 (standardní sazby)<br>(angličtina, bahasština, indonéština)  |
| Irsko                   | Záruční servis a podpora: 01-881-1444<br>(angličtina)   |
| Izrael                  | Servisní středisko Givat Shmuel: +972-3-531-3900<br>(hebrejština, angličtina)   |
| Itálie                  | Záruční servis a podpora: +39-800-820094<br>(italština)   |
| Japonsko                | 0120-000-817<br>(japonština, angličtina)  |
| Kazachstán              | 77-273-231-427 (standardní sazby)<br>(ruština, angličtina)  |
| Korea                   | 080-513-0880 (hovor na účet volaného)<br>02-3483-2829 (placený hovor)<br>(korejština)   |
| Lotyšsko                | 371-6707-360<br>(lotyština, ruština, angličtina)  |
| Litva                   | 370 5278 6602<br>(italština, ruština, angličtina)   |
| Lucembursko             | ThinkServer a ThinkStation: 352-360-385-343<br>ThinkCentre a ThinkPad: 352-360-385-222<br>(francouzština)   |
| Malawi                  | 1-800-88-0013<br>03-7724-8023 (standardní sazby)<br>(angličtina)  |
| Malta                   | 356-21-445-566<br>(angličtina, italština, maltská arabština)  |
| Mexiko                  | 001-866-434-2080<br>(španělština)   |
| Nizozemí                | 020-513-3939<br>(holandština)   |
| Nový Zéland             | 0508-770-506<br>(angličtina)  |



| <b>Země nebo region</b> | <b>Telefonní číslo</b>   |
|-------------------------|--|
| Nikaragua               | 001-800-220-2282<br>(španělština)  |
| Norsko                  | 8152-1550<br>(norština)  |
| Panama                  | Středisko podpory zákazníků Lenovo: 001-866-434 (bezplatná linka)<br>(španělština)   |
| Peru                    | 0-800-50-866 OPCION 2<br>(španělština)   |
| Filipíny                | 1-800-8908-6454 (předplatitelé GLOBE)<br>1-800-1441-0719 (předplatitelé PLDT)<br>(tagalština, angličtina)                          |
| Polsko                  | Značkové notebooky a tablety s logem Think: 48-22-273-9777<br>ThinkStation a ThinkServer: 48-22-878-6999<br>(polština, angličtina) |
| Portugalsko             | 808-225-115 (standardní sazby)<br>(portugalština)  |
| Rumunsko                | 4-021-224-4015<br>(rumunština)   |
| Rusko                   | +7-499-705-6204<br>+7-495-240-8558 (standardní sazby)<br>(ruština)   |
| Singapur                | 1-800-415-5529<br>6818-5315 (standardní sazby)<br>(angličtina, mandarínská čínština, bahaská malajština)                           |
| Slovensko               | ThinkStation a ThinkServer: 421-2-4954-5555  |
| Slovinsko               | 386-1-2005-60<br>(slovinština)   |
| Španělsko               | 34-917-147-833<br>(španělština)  |
| Srí Lanka               | 9477-7357-123 (informační systémy Sumathi)<br>(angličtina)   |
| Švédsko                 | Záruční servis a podpora: 077-117-1040<br>(švédština)  |
| Švýcarsko               | Záruční servis a podpora: 0800-55-54-54<br>(němčina, francouzština, italština)   |
| Tchaj-wan               | 0800-000-702<br>(mandarínština)  |
| Thajsko                 | 001-800-4415-734<br>(+662) 787-3067 (standardní sazby)<br>(thajština, angličtina)  |
| Turecko                 | 444-04-26<br>(turečtina)   |
| Velká Británie          | Standardní záruční podpora: 03705-500-900 (místní sazba)<br>Standardní záruční podpora: 08705-500-900<br>(angličtina)              |
| USA                     | 1-800-426-7378<br>(angličtina)   |

| <b>Země nebo region</b> | <b>Telefonní číslo</b>   |
|-------------------------|--|
| Uruguay                 | 000-411-005-6649<br>(španělština)  |
| Venezuela               | 0-800-100-2011<br>(španělština)  |
| Vietnam                 | 120-11072 (volání zdarma)<br>84-8-4458-1042 (standardní sazby)<br>(vietnamština, angličtina) |

---

## Dodatek B. Poznámky

Společnost Lenovo nemusí nabízet produkty, služby nebo funkce zmiňované v tomto dokumentu ve všech zemích. Informace o produktech a službách, které jsou aktuálně k dispozici ve vaší oblasti, vám poskytne místní zástupce společnosti Lenovo. Jakýkoli odkaz na produkt, program nebo službu Lenovo neznamena ani z něho nevyplývá, že by měl být použit pouze daný produkt, program nebo služba Lenovo. Místo toho může být použit jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program nebo služba, které neporušují žádná práva na duševní vlastnictví společnosti Lenovo.

Nicméně uživatel je povinen vyhodnotit a ověřit funkčnost jakéhokoli jiného produktu, programu nebo služby.

Společnost Lenovo může vlastnit patenty nebo žádosti o patenty, které se vztahují předmět tohoto dokumentu. Získáním tohoto dokumentu nezískáváte žádné licence na tyto patenty.

Žádosti o licence můžete zasílat písemně na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.  
1009 Think Place - Building One  
Morrisville, NC 27560  
USA  
Upozornění: Lenovo Director of Licensing*

SPOLEČNOST LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI „TAK JAK JE“ BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEPORUŠITELNOSTI PRÁVA, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Některé právní řády neumožňují u konkrétních transakcí vyloučení výslovných nebo odvozených záruk a z tohoto důvodu se na vás toto ustanovení nemusí vztahovat.

Tato informace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Změny informací zde obsažených jsou prováděny průběžně; tyto změny budou provedeny v nových vydáních publikace. Společnost Lenovo může kdykoliv provádět vylepšení a/nebo změny produktu(ů) a/nebo programu(ů) popsanych v této publikaci bez předchozího upozornění.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro používání v implantátech nebo v jiných aplikacích pro podporu lidského života, kde by případná závada mohla způsobit zranění nebo úmrtí osob. Informace obsažené v tomto dokumentu neovlivňují ani nemění technické specifikace nebo záruky na produkt Lenovo. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být považována na výslovnou nebo předpokládanou licenci nebo náhradu škod v rámci práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu byly získány ve specifickém prostředí a jsou uváděny jako příklad. Výsledky dosažené v jiných operačních prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může využívat nebo distribuovat veškeré informace, které dodáte, jakýmkoli způsobem, který požaduje za vhodné, aniž by tím vůči vám vstupovala do jakéhokoli závazku.

Jakékoli odkazy v této publikaci na webové stránky, které nepatří společnosti Lenovo, jsou poskytovány pro vaše pohodlí a žádným způsobem neznamenají podporu těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů pro tento produkt Lenovo a použití těchto webových stránek je na vaše vlastní riziko.

Jakékoli zde obsažené výkonnostní údaje byly zjištěny v kontrolovaném prostředí. Proto se výsledky dosažené v jiných operačních prostředích mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být provedena na systémech ve fázi vývoje a není zaručeno, že tato měření budou stejná u běžně dostupných systémů. Navíc u některých měření mohlo dojít k odhadu pomocí extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by měli překontrolovat příslušné údaje pro své specifické prostředí.

---

## Informace k recyklaci

Společnost Lenovo doporučuje majitelům informační techniky (IT), aby techniku, kterou již nepotřebují, zodpovědně recyklovali. Společnost Lenovo nabízí řadu programů a služeb, které pomáhají majitelům při recyklaci jejich produktů IT. Informace o recyklaci produktů společnosti Lenovo najdete na:

<http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、<http://www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/> をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、<http://www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/> をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

### Sběr a recyklace použitého počítače nebo monitoru Lenovo

Pokud jste zaměstnanec společnosti a potřebujete zlikvidovat počítač nebo monitor Lenovo, který je majetkem společnosti, musíte tak učinit v souladu se zákonem pro podporu efektivního využití zdrojů. Počítače a monitory jsou považovány za průmyslový odpad a musí být řádně zlikvidovány smluvním partnerem pro likvidaci průmyslového odpadu, který je certifikován místní vládou. V souladu se zákonem pro podporu efektivního využití zdrojů společnost Lenovo Japan podporuje prostřednictvím svých služeb pro sběr a recyklaci počítačů sběr, další použití a recyklaci použitých počítačů a monitorů. Podrobnosti najdete na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese <http://www.lenovo.com/recycling/japan>. Podle zákona na podporu efektivního využívání zdrojů zahájil výrobce sběr a recyklaci domácích počítačů a monitorů 1. října 2003. Tato služba je poskytována zdarma pro domácí počítače zakoupené po 1. říjnu 2003. Podrobnosti viz webové stránky společnosti Lenovo na adrese <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

### Likvidace součástí počítačů společnosti Lenovo

Některé počítačové produkty společnosti Lenovo prodávané v Japonsku mohou obsahovat součásti obsahující těžké kovy nebo jiné ekologicky rizikové látky. Při správné likvidaci použitých součástí, například desky s tištěnými spoji nebo diskové jednotky, používejte výše uvedené metody pro sběr a recyklaci použitého počítače nebo monitoru.

---

## Ochranné známky

Následující pojmy jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo ve Spojených státech, jiných zemích, nebo obojí:

Lenovo  
Logo Lenovo  
ThinkCenter  
ThinkPad  
ThinkVision

Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Jiné názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo servisními značkami jiných osob.