


Príručka používateľa

QL-800

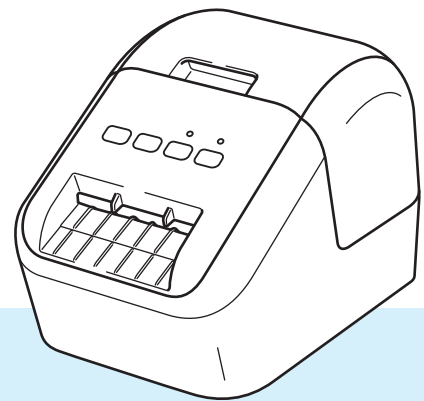

Najprv si prečítajte *Príručku bezpečnosti výrobku* a následne *Stručný návod na obsluhu*, aby ste pri inštalácii dodržali správny postup. Po prečítaní tejto príručky ju uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste ju mali vždy po ruke.

Úvod

Dôležité upozornenie

- Obsah a špecifikácie tohto produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia.
- Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tu uvedených špecifikáciách a materiáloch bez upozornenia a nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobené spoliehaním sa na tieto materiály, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb týkajúcich sa publikácií.
- Snímky obrazoviek v tomto dokumente sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému počítača, modelu daného produktu a verzie softvéru.
- Pred používaním tlačiarne štítkov je potrebné si prečítať všetky dokumenty dodané s tlačiarňou, v ktorých nájdete informácie o bezpečnom a správnom spôsobe používania.
- Tlačiareň znázornená na obrázkoch sa môže líšiť od vami zakúpenej tlačiarne.
- Dostupné možnosti a spotrebný materiál sa líšia v závislosti od krajiny.

Dostupné manuály

Navštívte lokalitu strediska Brother Solutions Center na adrese support.brother.com, na stránke svojho modelu kliknite na položku Manuals (Manuály) a prevezmite najnovšie manuály.





Príručka bezpečnosti výrobku ¹	Táto príručka obsahuje informácie o bezpečnosti. Prečítajte si ju pred používaním tlačiarne.
Stručný návod na obsluhu ¹	Táto príručka poskytuje základné informácie o používaní tlačiarne, ako aj tipy na riešenie problémov.
Príručka používateľa ²	Táto príručka obsahuje dodatočné informácie o nastaveniach a prevádzke tlačiarne, tipy na riešenie problémov, ako aj pokyny na jej údržbu.

¹ Vytlačený manuál v balení.

² Manuál vo formáte PDF na webovej lokalite strediska Brother Solutions Center.



Symbole použité v tejto príručke

V tejto príručke sa používajú nasledujúce symboly:

 VAROVANIE	Upozorňuje na správny postup, aby sa predišlo nebezpečenstvu zranenia.
 UPOZORNENIE	Upozorňuje na postupy, ktoré sa musia dodržiavať, aby nedošlo k menším zraneniam alebo poškodeniu tlačiarne štítkov.
 Dôležité	Označuje informácie alebo pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať. Ich ignorovanie môže mať za následok poškodenie alebo nesprávne fungovanie produktu.
 Poznámka	Označuje poznámky obsahujúce informácie alebo pokyny, ktoré vám majú pomôcť lepšie pochopiť a efektívnejšie používať produkt.

Všeobecné opatrenia

Rolka s páskou DK (štítko DK a páska DK)

- Používajte len originálne príslušenstvo a spotrebný materiál od spoločnosti Brother (označené symbolmi  , ). NEPOUŽÍVAJTE neschválené príslušenstvo ani spotrebný materiál.
- Ak sa štítko nalepí na mokrý, znečistený alebo mastný povrch, môže ľahko dôjsť k jeho odlepeniu. Pred nalepením štítku vyčistite povrch, na ktorý sa má štítko umiestniť.
- Rolky s páskou DK využívajú tepelný papier alebo fóliu, ktoré môžu pri vystavení ultrafialovému žiareniu, vetru alebo dažďu vyblednúť alebo sa odlepiť z daného povrchu.
- NEVYSTAVUJTE rolky s páskou DK pôsobeniu priameho slnečného svetla, vysokým teplotám, vlhkosti ani prachu. Skladujte na chladnom a tmavom mieste. Rolky s páskou DK po vybalení čo najskôr spotrebujte.
- Poškriabanie potlačeného povrchu štítku nechtami alebo kovovými predmetmi, prípadne dotýkanie sa potlačeného povrchu vlhkými alebo mokрыmi rukami môže spôsobiť zmenu farieb alebo ich vyblednutie.
- NENALEPUJTE štítky na ľudí, zvieratá ani rastliny. Takisto nikdy nenalepujte štítky na miesta, ktoré sú verejným alebo súkromným majetkom bez povolenia vlastníka.
- Keďže koniec rolky s páskou DK je navrhnutý tak, aby sa neprilepil na cievku pásky, posledný štítko sa nemusí odrezať správne. Ak k tomu dôjde, odstráňte zvyšné štítky, vložte novú rolku s páskou DK a znovu vytlačte posledný štítko.
Poznámka: Aby sme kompenzovali takto vzniknutú stratu, skutočný počet štítkov DK nalepených na rolke s páskou DK môže byť vyšší, než počet uvedený na jej balení.
- V prípade, že štítko po nalepení odlepíte z daného povrchu, môžu na ňom zostať prilepené zvyšky štítku.
- Pred použitím štítkov na disky CD/DVD si pozorne prečítajte pokyny uvedené v návode na používanie daného prehrávača diskov CD/DVD, ktoré obsahujú informácie o nalepovaní štítkov na disky CD/DVD.
- NEPOUŽÍVAJTE štítky na disky CD/DVD v štrbinovom prehrávači diskov CD/DVD.
- Po nalepení štítku na disk CD/DVD sa ho NEPOKÚŠAJTE odliepať, pretože by mohlo dôjsť k odlepeniu tenkej povrchovej vrstvy, čím sa disk poškodí.
- NELEPTE štítky určené na disky CD/DVD na také disky CD/DVD, ktoré sú určené potlačiť atramentovými tlačiarňami. Štítky sa z takýchto diskov môžu ľahko odlepiť a používanie diskov s odlepenými štítkami môže spôsobiť stratu alebo poškodenie údajov.
- Pri nalepovaní štítkov na disky CD/DVD používajte aplikátor priložený ku rolke so štítkami na disky CD/DVD. Pri nedodržaní tohto postupu môže dôjsť k poškodeniu prehrávača CD/DVD.
- Za postup pri nalepovaní štítkov na disky CD/DVD sú v plnej miere zodpovední používatelia. Spoločnosť Brother nenesie nijakú zodpovednosť za žiadne straty ani poškodenie údajov spôsobené nesprávnym používaním štítkov na disky CD/DVD.
- Dávajte pozor, aby vám rolka s páskou nespadla.
- Rolky s páskou DK využívajú tepelný papier a tepelnú fóliu. Štítko aj tlač postupne vyblednú pôsobením slnečného svetla a tepla. NEPOUŽÍVAJTE rolky s páskou DK na aplikácie v exteriéri, ktoré vyžadujú odolnosť voči poveternostným vplyvom.
- V závislosti od miesta, materiálu a okolitých podmienok sa štítko môže odlepiť alebo sa nemusí dať odlepiť, prípadne sa môže zmeniť jeho farba alebo sa preniesť na iné predmety. Pred použitím štítku skontrolujte okolité prostredie a materiál. Vyskúšajte štítko nalepením jeho malého kúska na menej viditeľné miesto povrchu určeného na aplikáciu.
- Ak nedosiahnete požadované výsledky tlače, použite možnosti nastavenia v ovládači tlačiarne alebo nástroji Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne).

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

- Spojenie Windows Vista® v tomto dokumente označuje všetky vydania systému Windows Vista®.
- Spojenie Windows® 7 v tomto dokumente označuje všetky vydania systému Windows® 7.
- Spojenie Windows® 8 v tomto dokumente označuje všetky vydania systému Windows® 8.
- Spojenie Windows® 8.1 v tomto dokumente označuje všetky vydania systému Windows® 8.1.
- Spojenie Windows® 10 v tomto dokumente označuje nasledujúce vydania systému Windows: Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Enterprise a Windows® 10 Education.
Spojenie Windows® 10 v tomto dokumente neoznačuje nasledujúce vydania systému Windows: Windows® 10 Mobile, Windows® 10 Mobile Enterprise, a Windows® 10 IoT Core.
- Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.

Obsah

Časť I Základné operácie

1	Nastavenie tlačiarne štítkov	2
	Popis súčastí	2
	Predná strana	2
	Zadná časť	3
	Vloženie rolky s páskou DK	4
	Pripojenie napájacieho kábla	6
	Zapnutie a vypnutie napájania	6
2	Tlač prostredníctvom počítača (P-touch Editor)	7
	Inštalácia softvéru a ovládačov tlačiarne do počítača	7
	Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču	7
	Tlač z počítača	8
	Dostupné aplikácie	8
	Vytváranie štítkov pomocou počítača	9
	Pripevňovanie štítkov	10
3	Tlač pomocou mobilného zariadenia	11
	Inštalácia aplikácií na používanie s mobilnými zariadeniami	11
	Dostupné aplikácie	11
	Tlač z mobilného zariadenia	12
	Pripevňovanie štítkov	12
4	Zmena nastavení tlačiarne štítkov	13
	Printer Setting Tool pre systém Windows®	13
	Pred používaním nástroja Printer Setting Tool	13
	Používanie Printer Setting Tool pre systém Windows®	14
	Nástroj Nastavenia zariadenia pre systém Windows®	16
	Dialogové okno nastavení	16
	Lišta ponuky	18
	Karta Basic (Základné)	18
	Karta Advanced (Rozšírené)	19
	Použitie zmien nastavení vo viacerých tlačiarňach štítkov	19
	Printer Setting Tool pre systém Mac	20
	Pred používaním nástroja Printer Setting Tool	20
	Používanie nástroja Printer Setting Tool pre systém Mac	20
	Dialogové okno nastavení	21
	Karta Basic (Základné)	22
	Karta Advanced (Rozšírené)	22
	Použitie zmien nastavení vo viacerých tlačiarňach štítkov	23

5	Ostatné funkcie	24
	Potvrdenie nastavení tlačiarne štítkov	24
	Konfigurácia 2-farebnej tlače prostredníctvom iných aplikácií	24
	Distribúovaná tlač (iba systém Windows®)	25

Časť II Aplikácia

6	Používanie aplikácie P-touch Editor	29
	Pre systém Windows®	29
	Spustenie aplikácie P-touch Editor	29
	Tlač pomocou aplikácie P-touch Editor	31
	Konfigurácia 2-farebnej tlače	33
	Pre systém Mac	37
	Spustenie aplikácie P-touch Editor	37
	Prevádzkové režimy	38
	Konfigurácia 2-farebnej tlače	40
7	Používanie programu P-touch Library (iba systém Windows®)	41
	P-touch Library	41
	Spustenie aplikácie P-touch Library	41
	Otvorenie a úprava šablón	42
	Tlač šablón	43
	Vyhľadávanie šablón	44
8	Používanie programu P-touch Editor Lite (iba systém Windows®)	46
9	Aktualizácia softvéru P-touch	50
	Aktualizácia aplikácie P-touch Editor	50
	Pre systém Windows®	50
	Pre systém Mac	52
	Aktualizovanie programu P-touch Editor Lite (iba systém Windows®) a firmvéru	53
	Pre systém Windows®	53
	Pre systém Mac	55

Časť III Dodatok

10	Resetovanie tlačiarne štítkov	58
	Resetovanie všetkých nastavení na výrobné nastavenia pomocou tlačidiel tlačiarne štítkov	58
	Resetovanie údajov pomocou nástroja Printer Setting Tool	58

11	Údržba	59
	Čistenie vonkajších častí zariadenia.....	59
	Čistenie tlačovej hlavy	59
	Čistenie valčeka.....	59
	Čistenie výstupného otvoru štítkov	61
12	Riešenie problémov	62
	Prehľad	62
	Problémy s tlačou	63
	Informácie o verzii	66
	Indikátory LED	67
	Riešenie problémov	69
13	Špecifikácie produktu	70
	Špecifikácie tlačiarne štítkov.....	70




Základné operácie

Nastavenie tlačiarne štítkov	2
Tlač prostredníctvom počítača (P-touch Editor)	7
Tlač pomocou mobilného zariadenia	11
Zmena nastavení tlačiarne štítkov	13
Ostatné funkcie	24

Popis súčastí

Predná strana

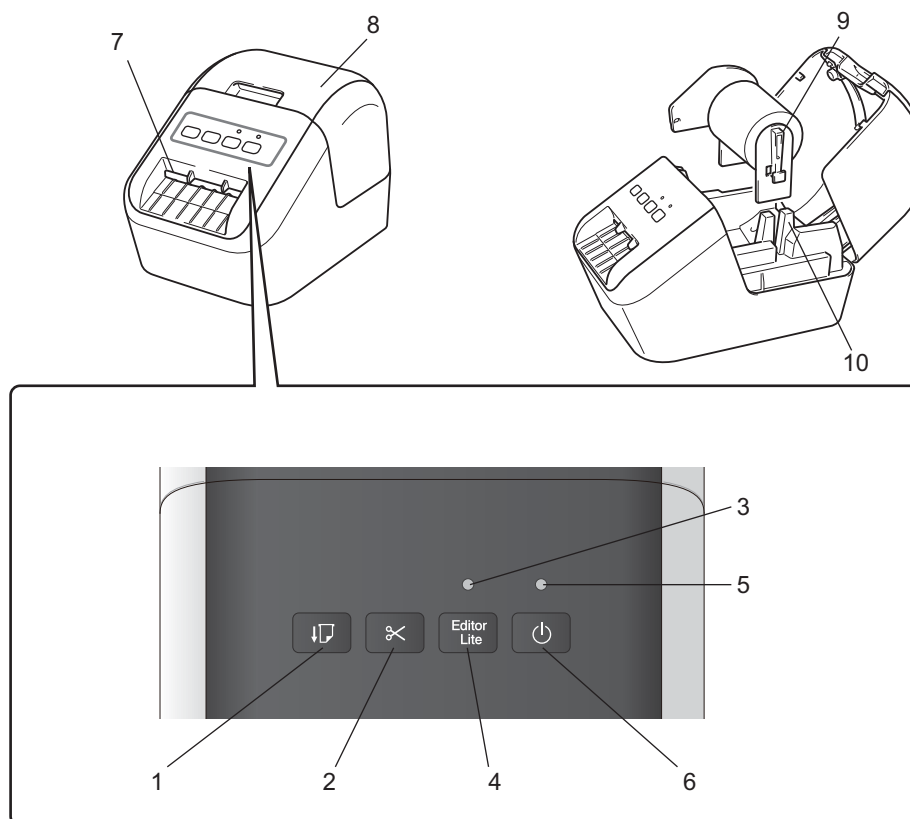

1 Tlačidlo podávania

2 Tlačidlo odrezania

3 Indikátor LED programu Editor Lite

4 Tlačidlo programu Editor Lite

5 Indikátor stavu

6 Tlačidlo napájania

7 Výstupný otvor štítkov


8 Kryt priestoru na rolku s páskou DK

9 Výstupok cievky rolky s páskou

10 Vodiaca drážka rolky s páskou

Zadná časť

1

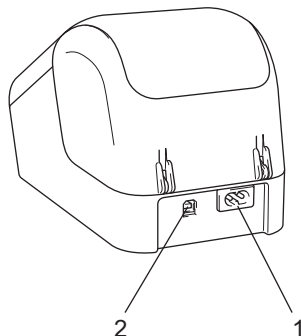

1 Zásuvka napájacieho kábla

2 Port USB

! Dôležité

Pred používaním tlačiarne je potrebné najskôr odstrániť ochrannú fóliu podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Uistite sa, že je tlačiareň vypnutá.
Podržte tlačiareň za prednú časť a pevným nadvihnutím krytu priestoru na rolku s páskou DK ju otvorte.
- 2 Odstráňte z výstupného otvoru štítkov ochrannú fóliu.




- **Ochrannú fóliu nevyhadzujte.**
- Keď sa tlačiareň nepoužíva, nadvihnite kryt priestoru na rolku s páskou DK a vyberte z tlačiarne všetky rolky s páskou DK. Do výstupného otvoru štítkov znova vložte ochrannú fóliu, aby ste zachovali dobrú kvalitu tlače.

Vloženie rolky s páskou DK


- 1** Uistite sa, že je tlačiareň štítkov vypnutá.
Podržte tlačiareň za prednú časť a pevným nadvihnutím krytu priestoru na rolku s páskou DK ju otvorte.




- 2** Do vodiacej drážky rolky vložte rolku s páskou DK.
- Dbajte pritom na to, aby výstupok cievky rolky pevne zapadol do vodiacej drážky rolky s páskou.
 - Uistite sa, že sa stabilizátor (1) zasunul do výrezu v tlačiarňi.

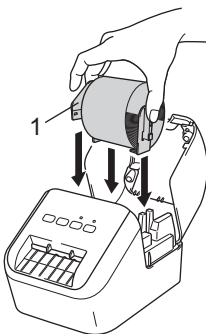

- 3** Rolku s páskou prestrčte cez tlačiareň.
- Okraj rolky s páskou DK zarovnajte s kolmou hranou výstupného otvoru štítkov.
 - Do otvoru v priečinku na rolku zasuňte prvý štítok.
 - Štítok prestrčte cez výstupný otvor štítkov, až kým jeho koniec nedosiahne značku podľa znázornenia na nižšie uvedenom obrázku:

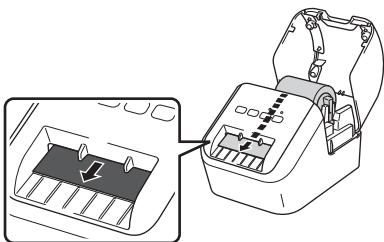

- 4 Zatvorte kryt priestoru na rolku s páskou DK.
Keď stlačením tlačidla napájania (⏻) zapnete tlačiareň, koniec rolky s páskou DK sa automaticky zarovná.

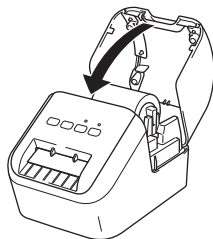


! Dôležité

V tlačiarňi nikdy nenechávajte vytlačené štítky. Došlo by tým k zaseknutiu štítkov.

Pripojenie napájacieho kábla

Pripojte napájací kábel k tlačiarňi. Potom pripojte napájací kábel k uzemnenej elektrickej zásuvke.

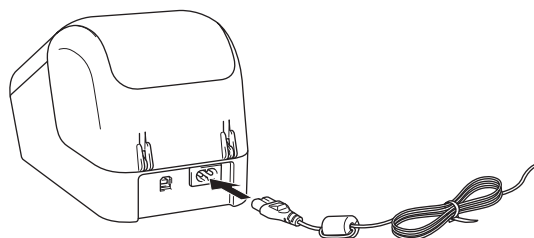

Zapnutie a vypnutie napájania

Zapnutie: Stlačením tlačidla napájania (⏻) zapnete tlačiareň. Indikátor stavu sa rozsvieti na zeleno.

Vypnutie: Opätovným stlačením a podržaním tlačidla napájania (⏻) vypnete tlačiareň.

❗ Dôležité

Pri vypínaní tlačiarne neodpájajte napájací kábel, až kým nezhasne oranžový indikátor stavu.

Inštalácia softvéru a ovládačov tlačiarne do počítača

Ak chcete tlačiť z počítača s operačným systémom Windows® alebo Mac, nainštalujte do počítača ovládače tlačiarne, program P-touch Editor a ďalšie aplikácie.

Pre systém Windows®

Ovládač tlačiarne, P-touch Editor, P-touch Update Software a Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne).

Pre systém Mac

Ovládač tlačiarne, P-touch Editor, P-touch Update Software a Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne).

❗ Dôležité

Pri tlači pomocou programu P-touch Editor stlačte a podržte tlačidlo P-touch Editor Lite, až kým nezhasne zelený indikátor LED Editor Lite.

- 1 Navštívte našu webovú stránku (install.brother) a prevezmite najnovší inštalátor softvéru s najaktuálnejším softvérom a manuálmi.
- 2 Dvakrát kliknite na prevzatý súbor EXE (pre Windows®) alebo súbor DMG (pre Mac) a pokračujte v inštalácii podľa zobrazených pokynov.
- 3 Po dokončení inštalácie zatvorte dialógové okno.

Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču

- 1 Pred pripojením kábla USB sa uistite, že je tlačiareň vypnutá.
- 2 Pripojte kábel USB k portu USB na zadnej strane tlačiarne.
- 3 Pripojte kábel USB k portu USB v počítači.
- 4 Zapnite tlačiareň.

Tlač z počítača

Dostupné aplikácie

Na efektívne používanie tlačiarne je dostupné množstvo aplikácií a funkcií.

Ak chcete tieto aplikácie používať, je potrebné nainštalovať ovládač tlačiarne.

Navštívte našu webovú lokalitu (install.brother) a prevezmite inštalátor aplikácií a ovládača tlačiarne.

Aplikácia	Windows	Mac	Funkcie
P-touch Editor	✓	✓	Návrh a tlač vlastných štítkov pomocou vstavaných nástrojov kreslenia, nástrojov vkladania textu s rôznymi typmi a štýlmi písma, importovaných grafických obrázkov a čiarových kódov.
P-touch Library	✓		Správa a tlač šablón z aplikácie P-touch Editor. Táto aplikácia je nainštalovaná spolu s aplikáciou P-touch Editor.
P-touch Update Software	✓	✓	Aktualizácia softvéru na najnovšiu verziu.
Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne)	✓	✓	Zadávanie nastavení zariadenia tlačiarne pomocou počítača.

Funkcia	Windows	Mac	Funkcie
Distribuovaná tlač	✓		Pri tlačením veľkého množstva štítkov je možné rozdeliť tlač medzi viaceré tlačiarne. Vzhľadom na to, že sa tlač vykonáva v rovnakom čase, celkový čas tlače môže byť kratší. Viac informácií nájdete v časti <i>Distribuovaná tlač (iba systém Windows®)</i> na strane 25.

Vytváranie štítkov pomocou počítača

Táto tlačiareň poskytuje rôzne spôsoby tlače.




Nasledujúci spôsob uvádza postup na tlač z počítača pomocou aplikácie P-touch Editor.

- 1 Spustíte aplikáciu P-touch Editor a potom otvorte dokument určený na vytlačenie.
- 2 Vytvorte návrh štítku.
- 3 Skontrolujte možnosti odstrihu.
- 4 Na lište ponuky vyberte položku **[File]** (Súbor) a potom vyberte položku **[Print]** (Tlačiť) alebo kliknite na ikonu **[Print]** (Tlačiť).

Možnosti odstrihu

Možnosti odstrihu vám pri tlači umožňujú určiť spôsob podávania a odstrihu materiálu. Pomocou ovládača tlačiarne vyberte možnosť odrezania pri tlači z počítača.

Tabuľka možností odrezania štítku

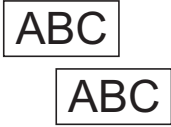Automatické orezávanie	Odrezať na konci	Obrázok
Nie	Áno	
Nie	Nie	
Áno	Áno alebo Nie	

Pripevňovanie štítkov

- 1 Zo štítku odstráňte podklad.
- 2 Štítok pripevnite jeho umiestnením na miesto a následným pevným tlačením prsta z hornej časti smerom dolu.



Poznámka

Štítky sa budú možno ťažko pripevňovať na povrchy, ktoré sú mokré, znečistené alebo nerovné. Štítky sa môžu z týchto povrchov ľahko odlepiť.

Inštalácia aplikácií na používanie s mobilnými zariadeniami

Tlačiareň môžete používať ako samostatné zariadenie alebo ju pripojiť k mobilnému zariadeniu. Ak chcete vytvárať a tlačiť štítky priamo z mobilného zariadenia, nainštalujte doň mobilné aplikácie spoločnosti Brother a následne pripojte tlačiareň k mobilnému zariadeniu pomocou kábla USB.

Dostupné aplikácie

Nasledujúce bezplatné aplikácie od spoločnosti Brother je možné prevziať v obchode Google Play™:

Aplikácia	Funkcie
Brother iPrint&Label	Vytváranie a tlač štítkov pomocou šablón v smartfóne, tablete alebo inom mobilnom zariadení priamo prostredníctvom tlačiarne.



Poznámka

Ak chcete prepojiť svoju tlačiareň a mobilné zariadenie Android, bude potrebné si zakúpiť kábel USB.

Tlač z mobilného zariadenia

- 1 Uistite sa, že je tlačiareň pripojená k mobilnému zariadeniu. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu mobilnej tlače.
- 2 Vyberte žiadanú šablónu alebo návrh štítka. Môžete tiež vybrať naposledy navrhnutý štítok alebo obrázok a vytlačiť ho.
- 3 Klepnite na [Tlač] v ponuke aplikácie.

Možnosti odstrihu

Pozrite si časť *Možnosti odstrihu* na strane 9.

Pripevňovanie štítkov

- 1 Zo štítku odstráňte podklad.
- 2 Štítok pripevnite jeho umiestnením na miesto a následným pevným tlačením prsta z hornej časti smerom dolu.



Poznámka

Štítky sa budú možno ťažko pripevňovať na povrchy, ktoré sú mokré, znečistené alebo nerovné. Štítky sa môžu z týchto povrchov ľahko odlepiť.

Printer Setting Tool pre systém Windows®

Pomocou nástroja Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) zadajte nastavenia tlačiarne v počítači s operačným systémom Windows®.

! Dôležité

- Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) je dostupný len s kompatibilnými tlačiarňami značky Brother.
- Položka „Printer Setting Tool“ (Nástroj nastavení tlačiarne) sa zobrazuje v položke [Ovládací panel] a ikone skratky v angličtine ako „Printer Setting Tool“.

Pred používaním nástroja Printer Setting Tool

- Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k tlačiarne a elektrickej zásuvke.
- Skontrolujte, či je ovládač tlačiarne správne nainštalovaný a že môžete tlačiť.
- Pomocou kábla USB pripojte tlačiareň k počítaču.

Používanie Printer Setting Tool pre systém Windows®


- 1 Tlačiareň určenú na konfiguráciu pripojte k počítaču.
- 2 Spustíte nástroj Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne).
 - **Pre systémy Windows Vista®/Windows® 7**

Kliknite na položky **Štart > Všetky programy > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Nástroj nastavení tlačiarne).
 - **Pre systémy Windows® 8/Windows® 8.1**

Na obrazovke **Aplikácie** kliknite na položku **Printer Setting Tool** (Nástroj nastavení tlačiarne).
 - **Pre systém Windows® 10**

Kliknite na položky **Štart > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool** (Nástroj nastavení tlačiarne).

Zobrazí sa hlavné okno.

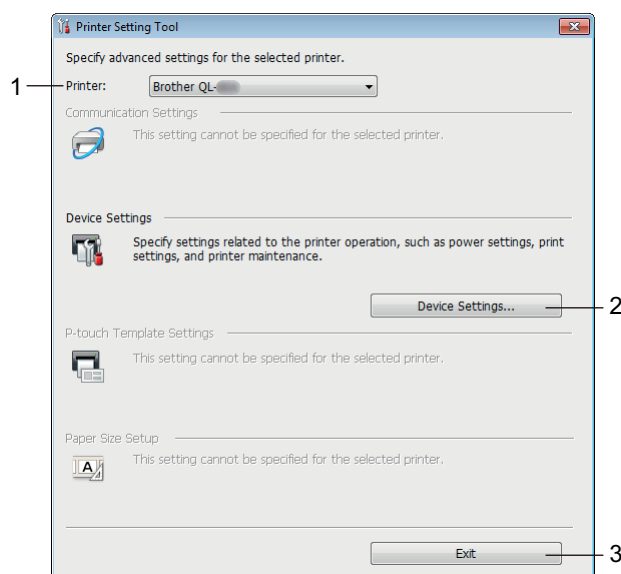

- 1 **Printer (Tlačiareň)**
Zoznam pripojených tlačiarň.
- 2 **Device Settings (Nastavenia zariadenia)**
Zadanie nastavení tlačiarne, ako napríklad nastavenia napájania a tlače.
- 3 **Exit (Ukončiť)**
Zatvorenie okna.

- 3 Skontrolujte, či sa tlačiareň určená na konfiguráciu nachádza vedľa položky **[Printer]** (Tlačiareň). Ak sa zobrazuje iná tlačiareň, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu požadovanú tlačiareň.



Poznámka

Ak je pripojená iba jedna tlačiareň, nie je potrebné robiť žiadny výber, pretože je dostupná iba daná tlačiareň.

- 4 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom zadajte alebo zmeňte nastavenia v dialógovom okne. Ďalšie informácie o dialógových oknách nastavení nájdete v časti *Nástroj Nastavenia zariadenia pre systém Windows®* na strane 16.
- 5 Kliknite na položku **[Apply]** (Použiť) a potom kliknutím na položku **[Exit...]** (Ukončiť) použite dané nastavenia v tlačiarň.
- 6 Kliknite na položku **Exit** (Ukončiť).



Dôležité

Pomocou nástroja Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) je možné konfigurovať tlačiareň, *iba* ak tlačiareň čaká na vykonanie ďalšej tlačovej úlohy. Ak sa tlačiareň pokúsite konfigurovať počas vykonávania tlačovej úlohy, môže dôjsť k jej poruche.

Nástroj Nastavenia zariadenia pre systém Windows®


Pomocou možnosti **[Device Settings]** (Nastavenia zariadenia) v nástroji Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) zadajte alebo upravte nastavenia tlačiarne pri pripojení tlačiarne k počítaču pomocou kábla USB. Môžete nielen meniť nastavenia zariadenia pre jednu tlačiareň, ale môžete rovnaké nastavenia aplikovať na viacero tlačiarň súčasne.

Pri tlači z počítačovej aplikácie možno z ovládača tlačiarne určiť rôzne nastavenia tlače, no použitím nástroja **[Device Settings]** (Nastavenia zariadenia) v nástroji Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) možno určiť pokročilejšie nastavenia.

Keď je otvorená ponuka **[Device Settings]** (Nastavenia zariadenia), načítajú a zobrazia sa aktuálne nastavenia tlačiarne. Ak aktuálne nastavenia nie je možné načítať, zobrazia sa predchádzajúce nastavenia. Ak nebolo možné načítať aktuálne nastavenia a predchádzajúce nastavenia neboli zadane, zobrazia sa výrobné nastavenia zariadenia.

4

Dialógové okno nastavení

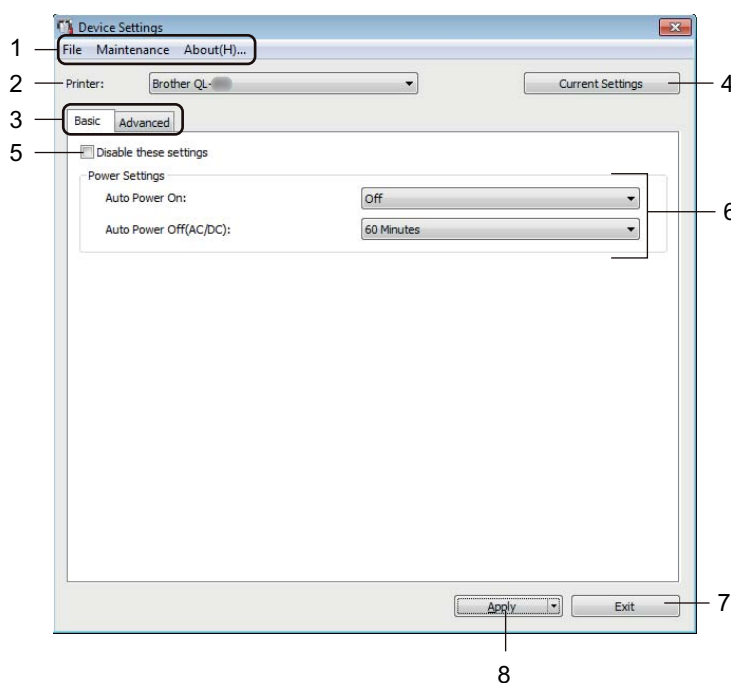

! Dôležité

Ak chcete zobrazíť tieto karty, musíte mať oprávnenia správcu pre počítač alebo tlačiareň.

Oprávnenia správcu pre tlačiareň môžete potvrdiť na karte **[Vlastnosti tlačiarne]** – **[Zabezpečenie]**.

1 Lišta ponuky

Výber príkazov zo zoznamu v rámci jednotlivých ponúk.

2 Printer (Tlačiareň)

Výber tlačiarne určenej na konfiguráciu.


Ak je pripojená iba jedna tlačiareň, nie je potrebné vykonať žiadny výber, pretože je dostupná iba daná tlačiareň.

3 Karty nastavení


Obsahujú nastavenia, ktoré možno zadávať alebo meniť.




Poznámka


Ak sa na karte zobrazuje ikona , nastavenia na danej karte nie je možné zadávať ani meniť. Okrem toho sa nastavenia na karte nepoužijú v tlačiarňi ani v prípade, ak kliknete na tlačidlo **[Apply]** (Použiť). Nastavenia na tejto karte sa neuložia ani neexportujú ani po vykonaní príkazu **[Save in Command File]** (Uložiť do súboru príkazov) alebo **[Export]** (Exportovať).

4 Current Settings (Aktuálne nastavenia)

Načítanie nastavení z aktuálne pripojenej tlačiarne a ich zobrazenie v dialógovom okne. Nastavenia sa načítajú aj pre parametre na kartách s ikonou .

5 Disable these settings (Zakázať tieto nastavenia)

Keď je toto políčko začiarknuté, na karte sa zobrazí ikona  a nastavenia nie je možné určovať ani meniť.

Nastavenia na karte, na ktorej sa zobrazuje , sa v tlačiarňi nepoužijú ani v prípade, ak kliknete na tlačidlo **[Apply]** (Použiť). Okrem toho sa nastavenia na tejto karte neuložia ani neexportujú po vykonaní príkazu **[Save in Command File]** (Uložiť do súboru príkazov) alebo **[Export]** (Exportovať).

6 Parametre

Zobrazenie aktuálnych nastavení.

7 Exit (Ukončiť)

Zatvorenie okna **[Device Settings]** (Nastavenia zariadenia) a návrat na hlavné okno nástroja Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne).

8 Apply (Použiť)

Nastavenia sa použijú v tlačiarňi.

Ak chcete uložiť určené nastavenia do súboru príkazov, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte **[Save in Command File]** (Uložiť do súboru príkazov).

Lišta ponuky

V nasledujúcej časti sú vysvetlené položky ponuky v dialógovom okne Settings (Nastavenia).

- **Apply Settings to the Printer (Použiť nastavenia v tlačiarňi)**
Nastavenia sa použijú v tlačiarňi.
Vykoná sa rovnaká činnosť ako po kliknutí na **[Apply]** (Použiť).
- **Check Setting (Skontrolovať nastavenie)**
Zobrazenie aktuálnych nastavení.
- **Save Settings in Command File (Uložiť nastavenia do súboru príkazov)**
Uloženie určených nastavení do súboru príkazov.
Vykoná sa rovnaká činnosť ako po výbere **[Save in Command File]** (Uložiť do súboru príkazov) z rozbaľovacieho zoznamu **[Apply]** (Použiť).
- **Import (Importovanie)**
Importovanie exportovaného súboru.
- **Export (Exportovanie)**
Uloženie aktuálnych nastavení do súboru.
- **Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)**
Obnovenie všetkých nastavení tlačiarne na výrobné nastavenia.
- **Option Settings (Nastavenia možností)**
Ak je začiarknuté políčko **[Do not display an error message if the current settings cannot be retrieved at startup]** (Nezobrazovať chybové hlásenie, ak sa aktuálne nastavenia nedajú pri spustení načítať), hlásenie sa nabudúce nezobrazí.

Karta Basic (Základné)

V nasledujúcej časti sú vysvetlené položky na karte Basic (Základné) v dialógovom okne Settings (Nastavenia).

- **Auto Power On (Automatické zapnutie)**
Nastavenie, či sa tlačiareň automaticky zapne pri pripojení napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.
Dostupné nastavenia: **[On]** (Zapnuté), **[Off]** (Vypnuté)
- **Auto Power Off (AC/DC) (Automatické vypnutie (striedavý/jednosmerný prúd))**
Nastavenie času, ktorý musí uplynúť pred automatickým vypnutím tlačiarne, keď je pripojená k elektrickej zásuvke.
Dostupné nastavenia: **[None]** (Žiadny), **[10/20/30/40/50/60 Minutes]** (10/20/30/40/50/60 minút)

Karta Advanced (Rozšírené)

V nasledujúcej časti sú vysvetlené položky na karte Advanced (Rozšírené) v dialógovom okne Settings (Nastavenia).

- **Print Density (Black) (Sýtosť tlače (čierna))**

Nastavenie sýlosti čiernej farby.

Dostupné nastavenia: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

- **Print Density (Red) (Sýtosť tlače (červená))**

Nastavenie sýlosti červenej farby.

Dostupné nastavenia: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]

- **Print Data after Printing (Tlačové údaje po vytlačení)**

Nastavenie, či sa tlačové údaje po vytlačení odstránia, alebo nie.

Dostupné nastavenia: [**Keep Print Data**] (Uchovať tlačové údaje), [**Erase All Print Data**] (Odstrániť všetky tlačové údaje)

Použitie zmien nastavení vo viacerých tlačiarnach štítkov

- 1 Po použití nastavení v prvej tlačiarni odpojte danú tlačiareň od počítača a potom k počítaču pripojte druhú tlačiareň.
- 2 Vyberte novopripojenú tlačiareň z rozbaľovacieho zoznamu [**Printer**] (Tlačiareň).
- 3 Kliknite na [**Apply**] (Použiť). Rovnaké nastavenia, ktoré sa použili v prvej tlačiarni, sa použijú aj v druhej tlačiarni.
- 4 Zopakujte kroky 1 - 3 pre všetky tlačiarne, ktorých nastavenia chcete zmeniť.



Poznámka

Ak chcete uložiť aktuálne nastavenia do súboru, postupne kliknite na [**File**] (Súbor) – [**Export**] (Exportovať).

Rovnaké nastavenia možno použiť v inej tlačiarni kliknutím na [**File**] (Súbor) – [**Import**] (Importovať) a následným výberom súboru s exportovanými nastaveniami. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nástroj Nastavenia zariadenia pre systém Windows®* na strane 16.

Printer Setting Tool pre systém Mac

Pomocou nástroja Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) môžete zadávať nastavenia tlačiarne z počítača so systémom Mac. Môžete nielen meniť nastavenia zariadenia pre jednu tlačiareň, ale môžete rovnaké nastavenia aplikovať na viacero tlačiarň súčasne.



Poznámka

Nástroj Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) sa nainštaluje automaticky, keď použijete počiatočný inštalčný program na inštaláciu ovládača tlačiarne. Viac informácií nájdete v časti *Inštalácia softvéru a ovládačov tlačiarne do počítača* na strane 7.

4

! Dôležité

Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) je dostupný len s kompatibilnými tlačiarňami značky Brother.

Pred používaním nástroja Printer Setting Tool

- Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k tlačiarňe a elektrickej zásuvke.
- Skontrolujte, či je ovládač tlačiarne správne nainštalovaný a že môžete tlačiť.
- Pomocou kábla USB pripojte tlačiareň k počítaču.


Používanie nástroja Printer Setting Tool pre systém Mac

- 1 Tlačiareň určenú na konfiguráciu pripojte k počítaču.
- 2 Kliknite na [Macintosh HD] – [Aplikácie] – [Brother] – [Printer Setting Tool] (Nástroj nastavení tlačiarne) – [Printer Setting Tool.app].
Zobrazí sa okno [Printer Setting Tool] (Nástroj nastavení tlačiarne).
- 3 Skontrolujte, či sa tlačiareň určená na konfiguráciu nachádza vedľa položky [Printer] (Tlačiareň). Ak sa zobrazuje iná tlačiareň, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu požadovanú tlačiareň.
- 4 Vyberte kartu nastavení a zadajte alebo zmeňte dané nastavenia.
- 5 Kliknite na [Apply Settings to the Printer] (Použiť nastavenia v tlačiarňe) na karte nastavení, čím sa nastavenia použijú v tlačiarňe.
- 6 Kliknutím na [Exit] (Ukončiť) dokončíte zadávanie nastavení.

! Dôležité

Pomocou nástroja Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) je možné konfigurovať tlačiareň, iba ak tlačiareň čaká na vykonanie ďalšej tlačovej úlohy. Ak sa tlačiareň pokúsite konfigurovať počas vykonávania tlačovej úlohy, môže dôjsť k jej poruche.

Dialógové okno nastavení

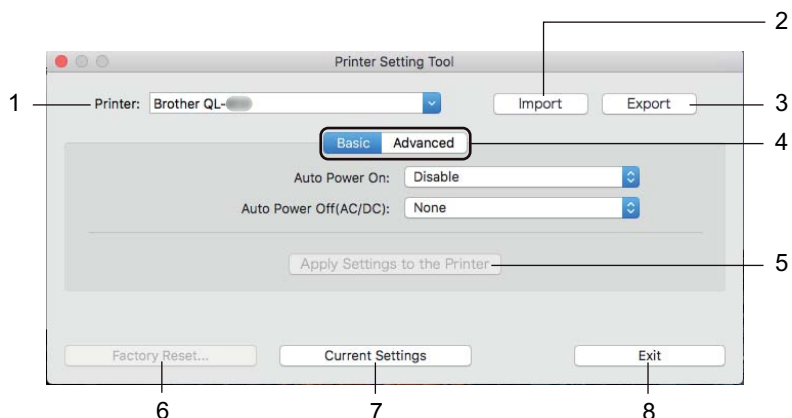

1 Printer (Tlačiareň)

Zoznam pripojených tlačiarňí.

2 Import (Importovanie)

Importovanie nastavení zo súboru.

3 Export (Exportovanie)

Uloženie aktuálnych nastavení do súboru.

4 Karty nastavení

Obsahujú nastavenia, ktoré možno zadávať alebo meniť.

5 Apply Settings to the Printer (Použiť nastavenia v tlačiarňi)

Nastavenia sa použijú v tlačiarňi.

6 Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)

Obnovenie nastavení tlačiarne na výrobné nastavenia.

7 Current Settings (Aktuálne nastavenia)

Načítanie nastavení z aktuálne pripojenej tlačiarne a ich zobrazenie v dialógovom okne.

8 Exit (Ukončiť)

Ukončenie nástroja Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne).

Karta Basic (Základné)

V nasledujúcej časti sú vysvetlené položky na karte Basic (Základné) v dialógovom okne Settings (Nastavenia).

- **Auto Power On (Automatické zapnutie)**

Nastavenie, či sa tlačiareň automaticky zapne pri pripojení napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.

Dostupné nastavenia: **[Disable]** (Zakázať), **[Enable]** (Povoliť)

- **Auto Power Off (AC/DC) (Automatické vypnutie (striedavý/jednosmerný prúd))**

Nastavenie času, ktorý musí uplynúť pred automatickým vypnutím tlačiarne, keď je pripojená k elektrickej zásuvke.

Dostupné nastavenia: **[None]** (Žiadny), **[10/20/30/40/50/60 Minutes]** (10/20/30/40/50/60 minút)

4

Karta Advanced (Rozšírené)

V nasledujúcej časti sú vysvetlené položky na karte Advanced (Rozšírené) v dialógovom okne Settings (Nastavenia).

- **Print Density (Black) (Sýtosť tlače (čierna))**

Nastavenie sýtosti čiernej farby.

Dostupné nastavenia: **[+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]**

- **Print Density (Red) (Sýtosť tlače (červená))**

Nastavenie sýtosti červenej farby.

Dostupné nastavenia: **[+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]**

- **Print Data after Printing (Tlačové údaje po vytlačení)**

Nastavenie, či sa tlačové údaje po vytlačení odstránia, alebo nie.

Dostupné nastavenia: **[Keep Print Data]** (Uchovať tlačové údaje), **[Erase All Print Data]** (Odstrániť všetky tlačové údaje)

Použitie zmien nastavení vo viacerých tlačiarňach štítkov

- 1 Po použití nastavení v prvej tlačiarni odpojte danú tlačiareň od počítača a potom k počítaču pripojte druhú tlačiareň.
- 2 Vyberte novopripojenú tlačiareň z rozbaľovacieho zoznamu [**Printer**] (Tlačiareň).
- 3 Kliknite na [**Apply Settings to the Printer**] (Použiť nastavenia v tlačiarni). Rovnaké nastavenia, ktoré sa použili v prvej tlačiarni, sa použijú aj v druhej tlačiarni.
- 4 Zopakujte kroky ❶ - ❸ pre všetky tlačiarne, ktorých nastavenia chcete zmeniť.



Poznámka

Ak chcete uložiť aktuálne nastavenia do súboru, kliknite na [**Export**] (Exportovať).

Rovnaké nastavenia možno použiť v inej tlačiarni kliknutím na položku [**Import**] (Importovať) a následným výberom súboru s exportovanými nastaveniami. Viac informácií nájdete v časti *Dialógové okno nastavení* na strane 21.

Potvrdenie nastavení tlačiarne štítkov

Je možné vytlačiť správu o nastavení, ktorá obsahuje nasledujúce údaje: verziu firmvéru, nastavenia zariadenia a sériové číslo.

- 1 Zapnite tlačiareň.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla odrezania (>✂) vytlačte správu.



Poznámka

Na vytlačenie tejto správy odporúčame použiť rolku s páskou DK so štítkami so šírkou 29 mm alebo väčšou a dĺžkou na vytlačenie 64 mm. Nie je možné používať rolky s páskou na 2-farebnú tlač.

Konfigurácia 2-farebnej tlače prostredníctvom iných aplikácií

Pri 2-farebnej tlači prostredníctvom iných aplikácií ako P-touch Editor postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Pre systém Windows®

- 1 Otvorte okno **Zariadenia a tlačiarne**, vyberte položku **[QL-800]** a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši. Kliknite na položku **[Vlastnosti tlačiarne]**.
- 2 Vyberte kartu **[Všeobecné]**, a potom kliknite na tlačidlo **[Preferencie...]**.
- 3 Vyberte možnosť **[2-colour [Black/Red]]** (2-farebná [čierna/červená]) z položky **[Colour]** (Farebná).

Pre systém Mac

- 1 Kliknite na položku **[Súbor]** a potom vyberte možnosť **[Tlačiť]**. Zobrazí sa obrazovka tlače.
- 2 Kliknite na tlačidlo **[Zobraziť detaily]**. Potom sa zobrazí druhá obrazovka tlače. Kliknutím na vysúvaciu ponuku **[Poznámky]** vyberte možnosť **[Rozšírený]**.
- 3 Vyberte možnosť **[2-color [Black/Red]]** (2-farebná [čierna/červená]) z položky **[Color]** (Farebná).


Distribuovaná tlač (iba systém Windows®)

Pri tlačení veľkého množstva štítkov je možné rozdeliť tlač medzi viaceré tlačiarne. Vzhľadom na to, že sa tlač vykonáva v rovnakom čase, celkový čas tlače môže byť kratší.




Poznámka

- Distribuovanú tlač je možné využívať medzi tlačiarňami prepojenými prostredníctvom rozhrania USB.
- Počet strán určených na tlač sa automaticky prerozdelení medzi vybrané tlačiarne. Ak sa zadaný počet strán nedá rozdeliť rovnomerne medzi dané tlačiarne, rozdelenie sa vykoná podľa poradia tlačiarní uvedeného v dialógovom okne počas špecifikácie nastavení tlačiarne v kroku č. 4.

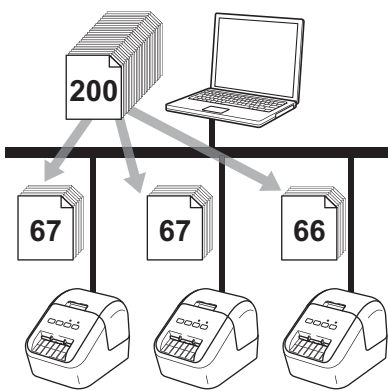


- 1 V ponuke [**File**] (Súbor) aplikácie P-touch Editor kliknite na [**Print**] (Tlač).
- 2 Kliknite na položku [**Properties...**] (Vlastnosti).

- 3 Kliknite na kartu **[Advanced]** (Rozšírené), začiarknite políčko **[Distributed Printing]** (Distribučná tlač) a potom kliknite na **[Settings]** (Nastavenia).

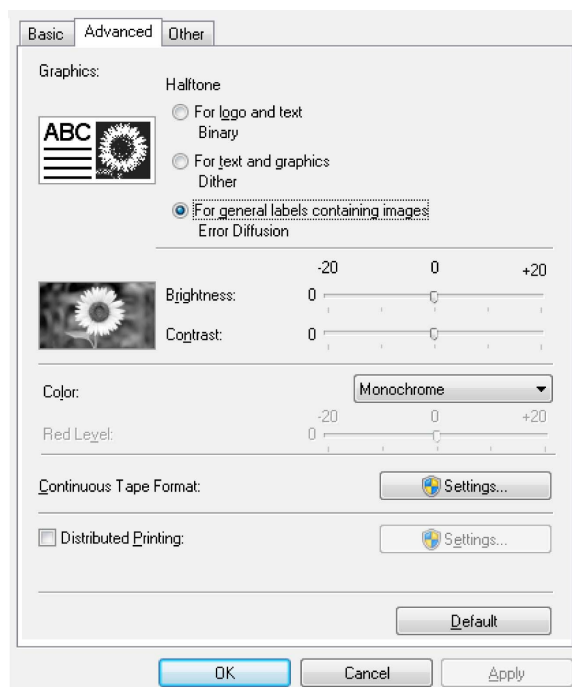


- 4 V dialógovom okne **Distributed Printing Settings** (Nastavenia distribučnej tlače) vyberte tlačiarne, ktoré sa majú použiť na distribučnú tlač.

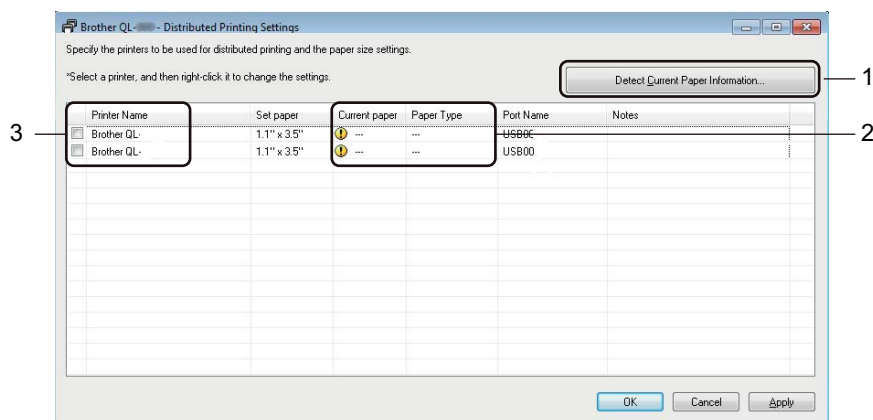

- Kliknite na položku **[Detect Current Paper Information...]** (Zistiť informácie o aktuálnom papieri) (1).
- Zistené informácie o aktuálnej tlačiarne sa zobrazia pod položkami **[Current Paper]** (Aktuálny papier) a **[Paper Type]** (Typ papiera) (2).
- Začiarknite políčko vedľa požadovanej položky **[Printer Name]** (Názov tlačiarne) (3).



Poznámka

Ak sa zvolená šírka štítku odlišuje od hodnoty zobrazenej v stĺpci **[Current Paper]** (Aktuálny papier), zobrazí sa ikona . Do tlačiarne vložte štítky so šírkou nastavenou v položke **[Set Width]** (Nastaviť šírku).

5 Nastavte veľkosť štítkov.

A. Ak bola vybratá iba jedna tlačiareň.

V dialógovom okne **Distributed Printing Settings** (Nastavenia distribuovanej tlače) z kroku 4 vyberte tlačiareň, ktorej nastavenia chcete upraviť, a potom na ňu dvakrát kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši a následne kliknite na položku **[Settings]** (Nastavenia). Z rozbaľovacieho zoznamu **[Set Width]** (Nastaviť šírku) vyberte veľkosť štítku.



Poznámka

Informácie zobrazené v dialógovom okne **[Distributed Printing Settings]** (Nastavenia distribuovanej tlače) z kroku 4 je možné zadať do textového poľa **[Notes]** (Poznámky).

B. Ak bolo vybratých viacero tlačiarní.

V dialógovom okne **Distributed Printing Settings** (Nastavenia distribuovanej tlače) z kroku 4 vyberte tlačiarne, ktorých nastavenia chcete upraviť, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku **[Settings]** (Nastavenia). Z rozbaľovacieho zoznamu **[Set Width]** (Nastaviť šírku) vyberte veľkosť štítku. Rovnaké nastavenie veľkosti štítku sa použije na všetky zvolené tlačiarne.



Poznámka

Nastavenia v častiach **[Printer Settings]** (Nastavenie tlačiarne) a **[Notes]** (Poznámky) sú nedostupné.

6 Kliknutím na tlačidlo **[OK]** zatvorte okno nastavenia veľkosti štítku.

7 Kliknutím na tlačidlo **[OK]** zatvorte okno **[Distributed Printing Settings]** (Nastavenia distribuovanej tlače). Nastavenie je ukončené.

8 Kliknutím na tlačidlo **[OK]** spustíte distribuovanú tlač.



Poznámka

- Pri tlačiarňi pripojenej prostredníctvom USB rozbočovača alebo tlačového servera nemusí byť možné zistiť informácie o tlačiarňi. Pred tlačou zadajte nastavenia manuálne a skontrolujte, či je možné používať danú tlačiareň na tlač.
- Odporúčame vám vykonať test pripojenia vo vašom prevádzkovom prostredí. Požiadajte o pomoc manažéra oddelenia informačných technológií alebo správcu.



Aplikácia

Používanie aplikácie P-touch Editor	29
Používanie programu P-touch Library (iba systém Windows®)	41
Používanie programu P-touch Editor Lite (iba systém Windows®)	46
Aktualizácia softvéru P-touch	50

Ak chcete používať tlačiareň s počítačom, nainštalujte aplikáciu P-touch Editor a ovládač tlačiarne.

Ak chcete prevziať najnovší ovládač a softvér, navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

[Vyberte oblasť/krajinu.] – [Downloads] (Položky na prevzatie) – [Vyberte svoj produkt]

Pre systém Windows®

Spustenie aplikácie P-touch Editor

- 1 Spustíte aplikáciu P-touch Editor.

- **Pre systémy Windows Vista®/Windows® 7**

Kliknite na tlačidlo Štart a potom na [Všetky programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.1] alebo dvakrát kliknite na ikonu skratky aplikácie [P-touch Editor 5.1] na pracovnej ploche.

- **Pre systémy Windows® 8/Windows® 8.1**

Kliknite na [P-touch Editor 5.1] na obrazovke [Aplikácie] alebo dvakrát kliknite na [P-touch Editor 5.1] na pracovnej ploche.

- **Pre systém Windows® 10**

Začnite tlačidlom Štart a potom kliknite na položku [P-touch Editor 5.1] v ponuke [Brother P-touch] alebo dvakrát kliknite na ikonu [P-touch Editor 5.1] na pracovnej ploche.




- 2 Keď sa spustí aplikácia P-touch Editor, vyberte, či chcete vytvoriť novú predlohu alebo otvoriť existujúcu.

Poznámka

Ak chcete zmeniť spôsob fungovania aplikácie P-touch Editor pri spustení, na lište ponuky aplikácie P-touch Editor kliknutím na položku [Tools] (Nástroje) – [Options] (Možnosti) zobrazte dialógové okno **Options** (Možnosti). Na ľavej strane vyberte názov [General] (Všeobecné) a následne v poli zoznamu [Operations] (Operácie) v časti [Startup Settings] (Nastavenia spustenia) vyberte požadované nastavenie. Predvolené nastavenie je [Display New View] (Zobraziť nové zobrazenie).

3 Vyberte jednu zo zobrazených možností:

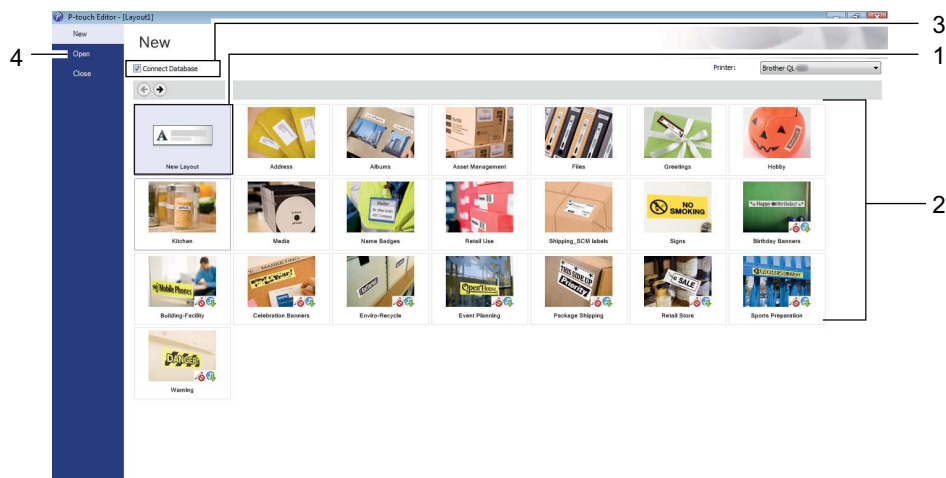


- 1 Ak chcete vytvoriť novú predlohu, dvakrát kliknite na [**New Layout**] (Nová predloha) alebo kliknite na [**New Layout**] (Nová predloha) a potom kliknite na [→].
- 2 Ak chcete vytvoriť novú predlohu pomocou vopred nastavenej predlohy, dvakrát kliknite na tlačidlo kategórie alebo vyberte tlačidlo kategórie a kliknite na [→].
- 3 Ak chcete pripojiť vopred nastavenú predlohu k databáze, začiarknite políčko vedľa [**Connect Database**] (Pripojiť k databáze).
- 4 Ak chcete otvoriť existujúcu predlohu, kliknite na [**Open**] (Otvoriť).

Tlač pomocou aplikácie P-touch Editor

■ Režim Express


Tento režim umožňuje rýchle vytváranie schém obsahujúcich text a obrázky.

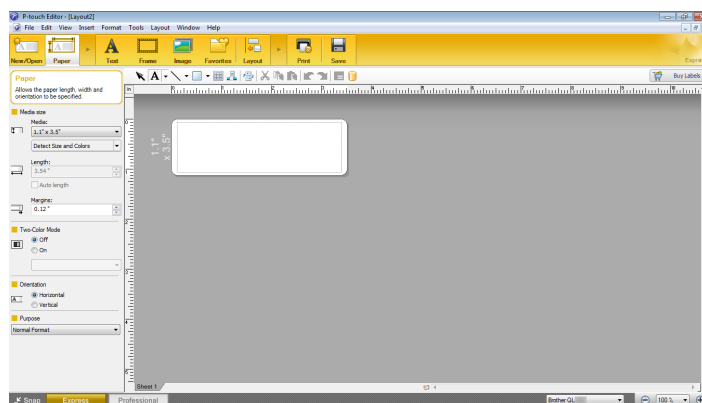

Na spustenie tlače vyberte na lište ponuky položku **[File]** (Súbor) – **[Print]** (Tlačiť), prípadne kliknite na ikonu **[Print]** (Tlačiť). Pred tlačou nakonfigurujte nastavenia tlače na obrazovke Print (Tlač).

■ Režim Professional

Tento režim umožňuje vytváranie schém pomocou širokého spektra pokročilých nástrojov a možností.

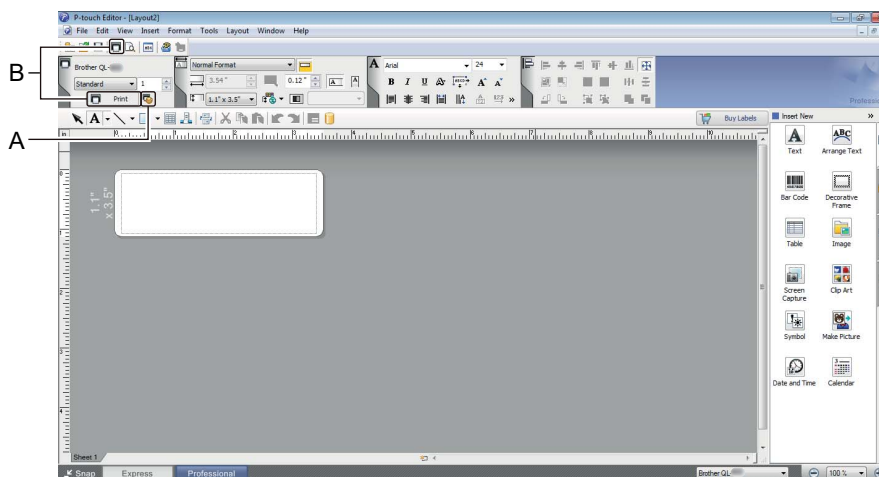


Na spustenie tlače vyberte na lište ponuky položku **[File]** (Súbor) – **[Print]** (Tlačiť), prípadne kliknite na ikonu **[Print]** (Tlačiť) (A). Pred tlačou nakonfigurujte nastavenia tlače na obrazovke Print (Tlač).

Prípadne môžete začať tlačiť bez výberu nastavení tlače kliknutím na ikonu **[Print]** (Tlač) (B).


■ Režim Snap

Tento režim umožňuje zachytiť zobrazenie celej obrazovky počítača alebo jej časti, vytlačiť ho ako obrázok a uložiť na budúce použitie.

- 1 Kliknite na tlačidlo výberu režimu **[Snap]**.
Zobrazí sa dialógové okno **Description of Snap mode** (Popis režimu Snap).

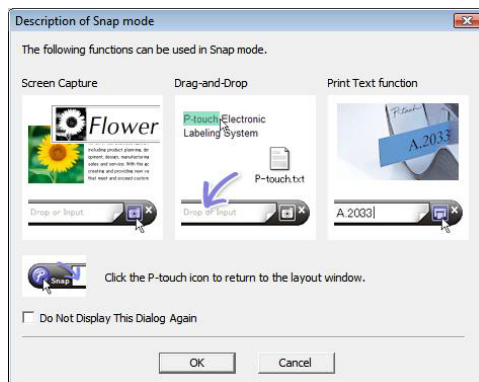

- 2 Kliknite na tlačidlo **[OK]**.
Zobrazí sa paleta režimu **Snap**.





Konfigurácia 2-farebnej tlače


Tlačiareň dokáže tlačiť 2-farebne.

Konfigurácia prostredníctvom aplikácie P-touch Editor

Režim Express

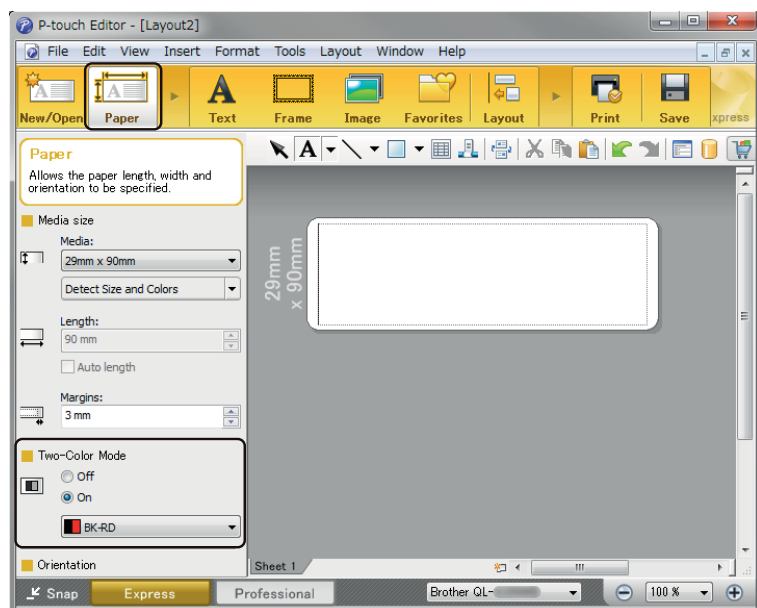

- 1 Vyberte položku  [Paper] (Papier), potom sa zobrazí možnosť Two-colour Mode (Režim dvojfarebnej tlače).
- 2 Vyberte možnosť [On] (Zap) pre položku [Two-colour Mode] (Režim dvojfarebnej tlače).

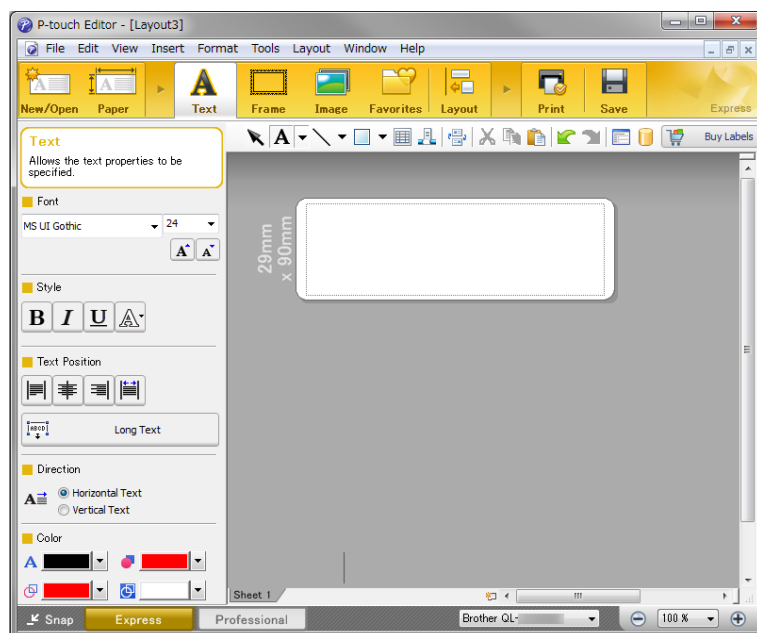


- 3 Vyberte položku [Text] a upravte farbu textu.
- 4 Vyberte položku [Frame] (Orámovanie) a upravte farbu orámovania.




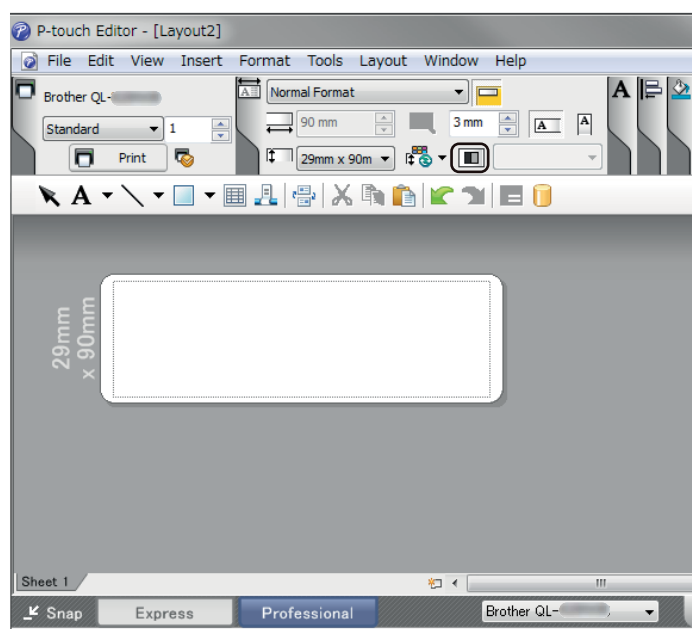
- Pomocou položky  [**Sets Text Colour for Selected Text**] (Nastavenie farby textu pre zvolený text) upravte farbu textu.
- Pomocou položky  [**Changes the fill colour**] (Zmena farby výplne) upravte farbu, ktorou sa vyplní ohraničená plocha.
- Pomocou položky  [**Changes the colour of the line**] (Zmena farby čiary) upravte farbu danej čiary.
- Pomocou položky  [**Changes the background colour of the object**] (Zmena farby pozadia objektu) upravte farbu pozadia daného objektu.


6


Režim Professional

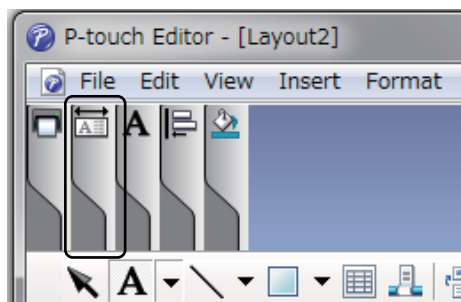


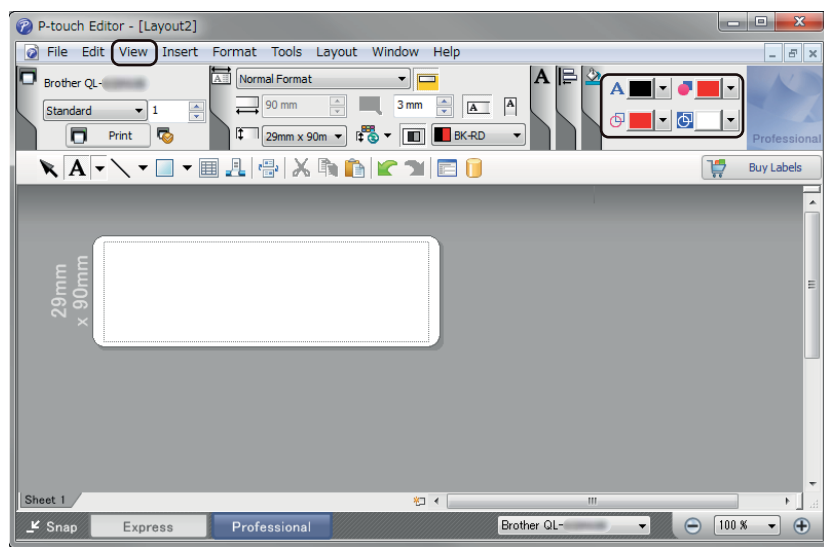
- 1 Kliknite na ikonu  , následne sa podrobne zobrazí daná položka.



- 2 Kliknite na ikonu , následne sa zobrazí položka [**Two-colour media was selected. Switching to "Print Colour Display"**] (Bolo zvolené dvojfarebné médium. Prepína sa na „Zobrazenie farebnej tlače“). Kliknite na tlačidlo [**OK**].

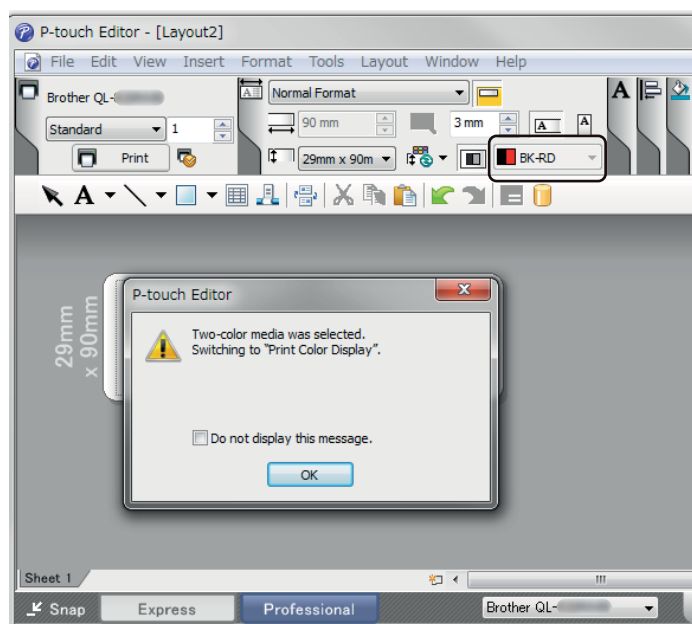

- 3 Kliknite na rozbaľovací zoznam  na ľavej strane a vyberte položku [**BK-RD**].



- 4 Kliknite na položku **[View]** (Zobraziť), potom vyberte možnosť **[Property Palette]** (Paleta vlastností) a kliknite na **[Colour]** (Farba). Zobrazí sa paleta na úpravu farieb.

- Pomocou položky **A** **[Sets Text Colour for Selected Text]** (Nastavenie farby textu pre zvolený text) upravte farbu textu.
- Pomocou položky **[Changes the fill colour]** (Zmena farby výplne) upravte farbu, ktorou sa vyplní ohraničená plocha.
- Pomocou položky **[Changes the colour of the line]** (Zmena farby čiar) upravte farbu danej čiar.
- Pomocou položky **[Changes the background colour of the object]** (Zmena farby pozadia objektu) upravte farbu pozadia daného objektu.



Poznámka

- Jas, kontrast a prahové hodnoty (rozsah červenej farby) je možné upraviť prostredníctvom nastavení ovládača.
- Sýtosť tlače čiernej/červenej farby je možné upraviť prostredníctvom nástroja Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarnie).
- Pri používaní 2-farebnej tlače nie je možné zvoliť režim vysokého rozlíšenia.

Pre systém Mac

Spustenie aplikácie P-touch Editor

Na spustenie aplikácie P-touch Editor dvakrát kliknite na ikonu [**P-touch Editor**] na pracovnej ploche.



Poznámka


- Na spustenie aplikácie P-touch Editor môžete použiť aj nasledujúcu metódu:
Dvakrát kliknite na [**Macintosh HD**] – [**Aplikácie**] – [**P-touch Editor 5.1**] a potom na ikonu aplikácie [**P-touch Editor**].
 - Ak používate počítač so systémom Mac, nie je možné preniesť do tlačiarne údaje štítka vytvorené pomocou aplikácie P-touch Editor.
-

Prevádzkové režimy

■ Režim Standard

Tento režim umožňuje vytváranie štítkov obsahujúcich text a obrázky.

Okno rozloženia sa skladá z nasledujúcich častí:

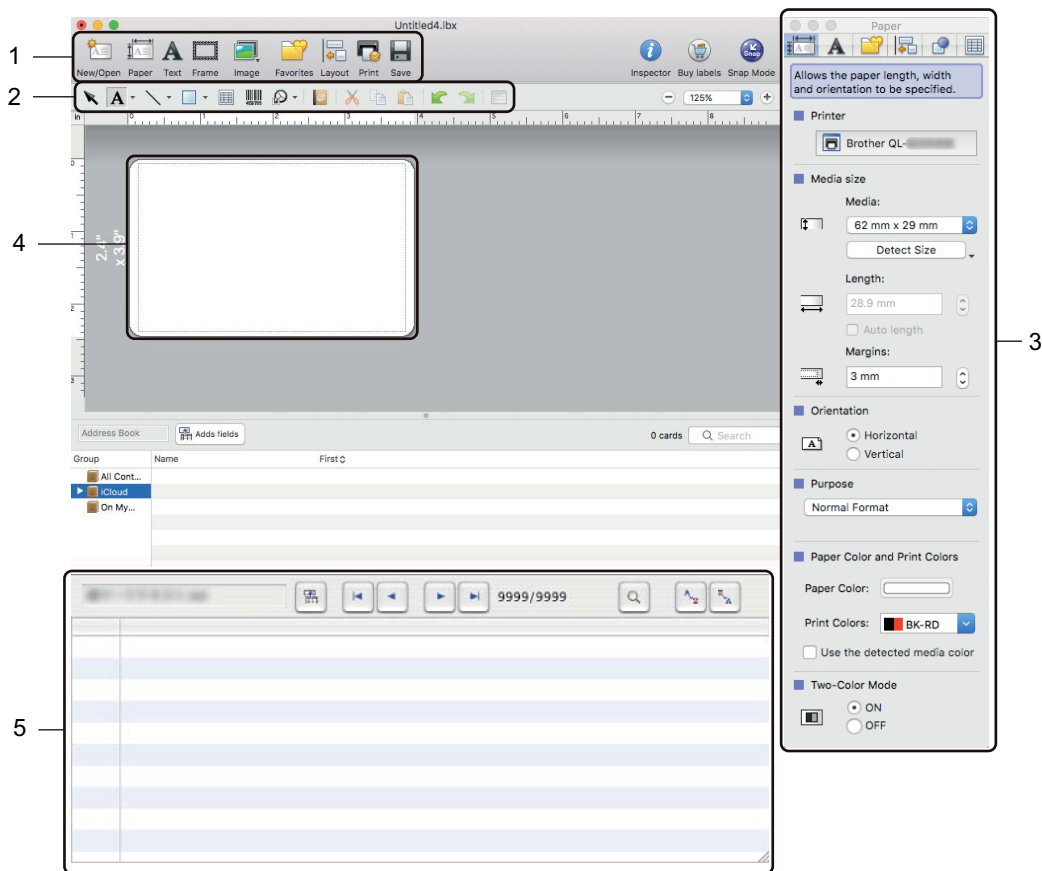

1 Príkazový panel

2 Panel na kreslenie/úpravy

3 Inšpektor


4 Okno rozloženia

5 Okno databázy

■ Režim Snap

V tomto režime môžete nasnímať obrazovku, vytlačiť ju ako obrázok a uložiť ju na použitie v budúcnosti. Ak chcete spustiť režim Snap, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Kliknite na tlačidlo výberu režimu **[Snap]**.
Zobrazí sa dialógové okno **Description of Snap mode** (Popis režimu Snap).

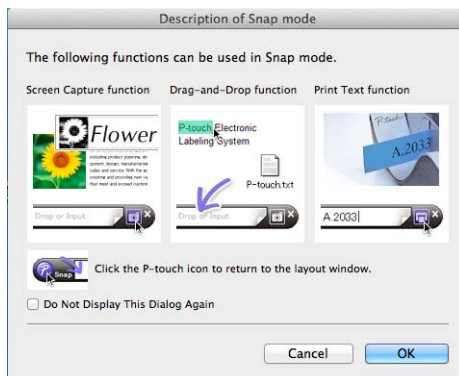

- 2 Kliknite na tlačidlo **[OK]**.
Zobrazí sa paleta režimu **Snap**.





Konfigurácia 2-farebnej tlače


Tlačiareň dokáže tlačiť 2-farebne.

Konfigurácia prostredníctvom aplikácie P-touch Editor


Režim Standard

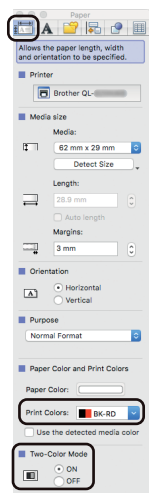



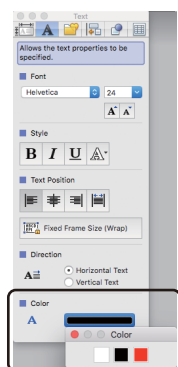

- 1 Vyberte položku  **[Paper]** (Papier). Následne sa zobrazí možnosť Two-colour Mode (Režim dvojfarebnej tlače).
- 2 Vyberte možnosť **[BK-RD]** v položke **[Print Colors]** (Farby tlače) a možnosť **[ON]** (Zap) v položke **[Two-color Mode]** (Dvojfarebný režim).

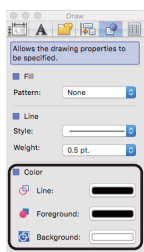

- 3 Vyberte položku **[Text]** a upravte daný text.
- 4 Vyberte položku **[Color]** (Farebná) a upravte farbu textu.



- 5 Kliknutím na ikonu  sa zobrazia nižšie uvedené nástroje na úpravu.
 - Pomocou položky  **[Changes the colour of the line]** (Zmena farby čiar) upravte farbu danej čiary.
 - Pomocou položky  **[Changes the fill colour]** (Zmena farby výplne) upravte farbu, ktorou sa vyplní ohraničená plocha.
 - Pomocou položky  **[Changes the background colour of the object]** (Zmena farby pozadia objektu) upravte farbu pozadia daného objektu.



Poznámka

- Jas, kontrast a prahové hodnoty (rozsah červenej farby) je možné upraviť prostredníctvom nastavenia ovládača.
- Sýtosť tlače čiernej/červenej farby je možné upraviť prostredníctvom nástroja Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne).

Používanie programu P-touch Library (iba systém Windows®)

P-touch Library

Pomocou tohto programu môžete spravovať a tlačiť šablóny programu P-touch Editor.

Spustenie aplikácie P-touch Library

■ Pre systémy Windows Vista®/Windows® 7

Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položky [Všetky programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Tools] – [P-touch Library 2.2].

■ Pre systémy Windows® 8/Windows® 8.1


Kliknite na [P-touch Library 2.2] na obrazovke [Aplikácie].

■ Pre systém Windows® 10

Začnite tlačidlom Štart a potom kliknite na položku [P-touch Library 2.2] v ponuke [Brother P-touch].

Po spustení programu P-touch Library sa zobrazí hlavné okno.

Hlavné okno

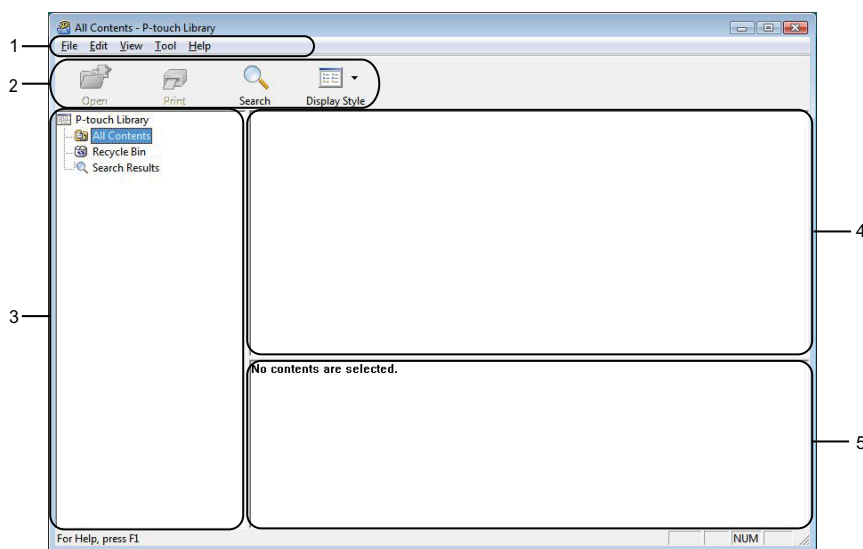

1 Lišta ponuky

Poskytuje prístup ku všetkým dostupným príkazom, ktoré sú zoskupené v rámci jednotlivých položiek ponuky ([File] (Súbor), [Edit] (Úpravy), [View] (Zobraziť), [Tool] (Nástroj) a [Help] (Pomocník)) podľa funkcií.

2 Panel s nástrojmi

Poskytuje prístup k často používaným príkazom.

3 Zoznam priečinkov

Zobrazí zoznam priečinkov. Po výbere priečinka sa v zozname šablón zobrazia šablóny vo vybratom priečinku.





4 Zoznam šablón

Zobrazí sa zoznam šablón vo vybratom priečinku.

5 Náhľad

Zobrazí sa náhľad šablón vybraných v zozname šablón.


Funkcie ikon na paneli s nástrojmi

Ikona	Názov tlačidla	Funkcia
	Open (Otvoriť)	Otvorenie vybratej šablóny.
	Print (Tlač)	Tlač vybranej šablóny prostredníctvom tlačiarne.
	Search (Hľadať)	Vyhľadanie šablón zaregistrovaných v aplikácii P-touch Library.
	Display Style (Štýl zobrazenia)	Zmena spôsobu zobrazenia súboru.

7

Otvorenie a úprava šablón


Vyberte šablónu, ktorú chcete otvoriť alebo upraviť, a potom kliknite na tlačidlo **[Open]** (Otvoriť).

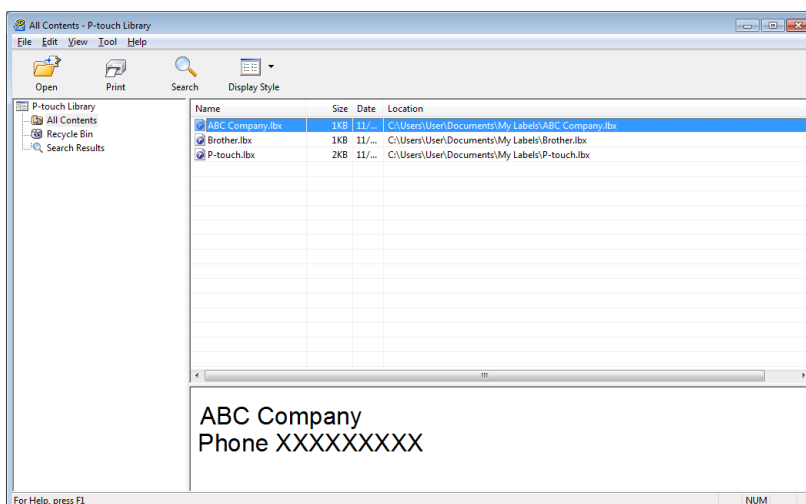

Spustí sa program priradený k šablóne, v ktorom môžete šablónu upraviť.

Tlač šablón

Vyberte šablónu, ktorú chcete vytlačiť, a potom kliknite na **[Print]** (Tlačiť).

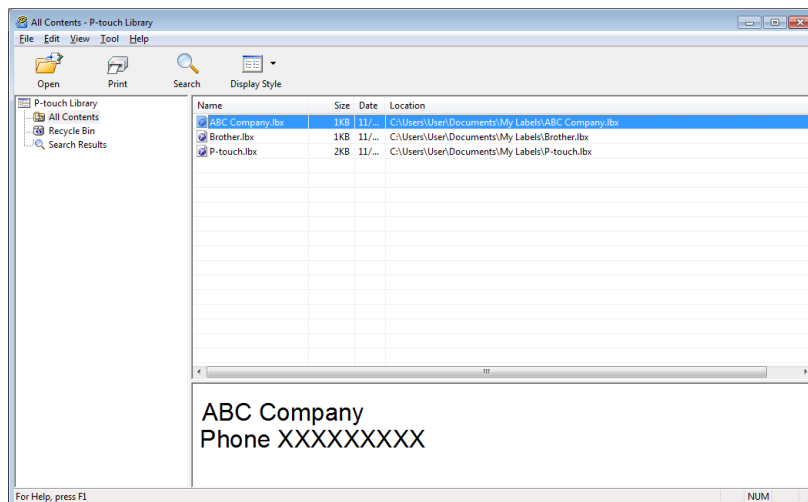


Pripojená tlačiareň vytlačí šablónu.

Vyhľadávanie šablón

Môžete vyhľadávať šablóny zaregistrované v aplikácii P-touch Library.

- 1 Kliknite na tlačidlo **[Search]** (Hľadať).
Zobrazí sa dialógové okno **Search** (Vyhľadávanie).

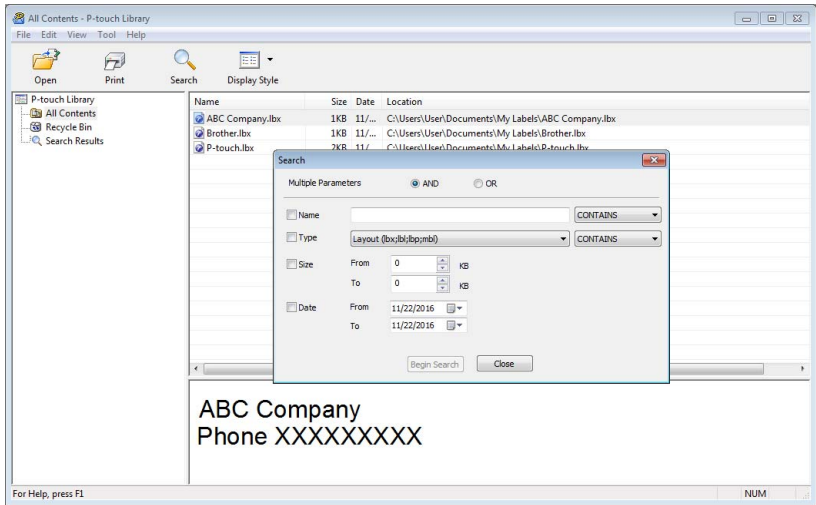

- 2 Zadajte kritériá vyhľadávania.
K dispozícií sú nasledujúce kritériá vyhľadávania:

Nastavenia	Podrobnosti
Multiple Parameters (Viacero parametrov)	Určuje spôsob vyhľadávania pri zadaní viacerých kritérií. Ak vyberiete možnosť [AND] (A), program vyhľadáva súbory, ktoré vyhovujú všetkým kritériám. Ak vyberiete možnosť [OR] (Alebo), program vyhľadáva súbory, ktoré vyhovujú aspoň jednému kritériu.
Name (Názov)	Vyhľadávanie šablóny zadaním názvu súboru.
Type (Typ)	Vyhľadávanie šablóny zadaním typu súboru.
Size (Veľkosť)	Vyhľadávanie šablóny zadaním veľkosti súboru.
Date (Dátum)	Vyhľadávanie šablóny zadaním dátumu súboru.

- 3 Kliknite na **[Begin Search]** (Spustiť vyhľadávanie).
Spustí sa vyhľadávanie.
Na obrazovke sa zobrazí výsledok vyhľadávania.

- 4 Zavrite dialógové okno **Search** (Vyhľadávanie).
Ak chcete potvrdiť výsledky vyhľadávania, kliknite na **[Search Results]** (Výsledky vyhľadávania) v zobrazení priečinkov.



Poznámka

Šablóny môžete zaregistrovať v programe P-touch Library presunutím myšou do priečinka **[All Contents]** (Všetok obsah) alebo do zoznamu priečinkov. Aplikáciu P-touch Editor môžete nakonfigurovať na automatickú registráciu šablón v programe P-touch Library pomocou tohto postupu:



- 1 V ponuke aplikácie P-touch Editor vyberte položku **[Tools]** (Nástroje) – **[Options]** (Možnosti).
 - 2 V dialógovom okne **Options** (Možnosti) kliknite na položku **[Registration Settings]** (Nastavenia registrácie) na karte **[General]** (Všeobecné).
 - 3 Vyberte čas registrácie šablón vytvorených pomocou aplikácie P-touch Editor a kliknite na **[OK]**.
-

Používanie programu P-touch Editor Lite (iba systém Windows®)

Pomocou programu P-touch Editor Lite môžete rýchlo vytvárať rôzne jednoduché predlohy štítkov bez potreby inštalácie ovládačov alebo softvéru.

Program P-touch Editor Lite je možné používať, iba ak je tlačiareň pripojená pomocou kábla USB.

Po pripojení kábla USB sa na obrazovke počítača zobrazí dialógové okno.

- V systéme Windows Vista® kliknite na ikonu  (P-touch Editor Lite).
- V systéme Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 kliknite na položku „Otvoriť priečinok a zobrazit' súbory“ a potom dvakrát kliknite na ikonu  (PTLITE10).











Spustí sa program P-touch Editor Lite.

* Tlačiareň musí byť nastavená na režim P-touch Editor Lite. Stlačte a podržte tlačidlo Editor Lite, až kým sa nerozsvieti LED kontrolka Editor Lite.



























Okno rozloženia




1 Panel s nástrojmi príkazov









Ikona	Funkcia
	Zobrazenie obrazovky na vytvorenie nových štítkov.
	Otvorenie uloženého súboru pomocou programu P-touch Editor Lite.
	Uloženie údajov do počítača, ale nie do tlačiarne.
	Vloženie nového textového poľa (praktické pri vytváraní štítkov, ktoré obsahujú text na jeden aj viacero riadkov).
	Vloženie obrázka do štítku. Zo súboru: vloží sa obrázok uložený v počítači. Snímať obrazovku: vloží sa označená oblasť obrazovky počítača ako obrázok. Symbol: vloží sa niektorý zo symbolov uložených v počítači.
	Vloženie rámika.
	Ukončenie programu P-touch Editor Lite a spustenie programu P-touch Editor.
	Zobrazenie ponuky. Ponuka obsahuje všetky funkcie programu P-touch Editor Lite.
	Minimalizovanie programu P-touch Editor Lite.
	Ukončenie programu P-touch Editor Lite.

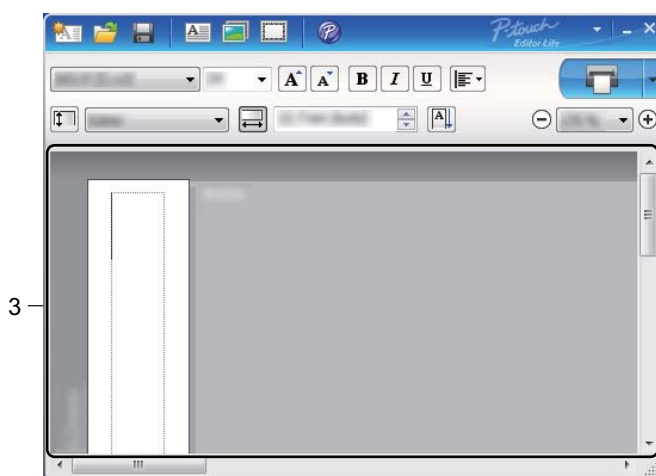2 Panel s nástrojmi vlastností

Ikona	Funkcia
	Kliknutím na tlačidlo  môžete zmeniť typ písma.
	Kliknutím na tlačidlo  môžete zadať veľkosť písma. Veľkosť písma môžete meniť o jednu úroveň nahor alebo nadol klikaním na tlačidlo  alebo  .
	Nastavenie štýlu písma:  /  tučné  /  kurzíva  /  podčiarknutie
	Nastaví sa zarovnanie textu v textovom poli.
	Nastaví sa šírka štítka. Kliknutím na tlačidlo  sa automaticky rozpozná šírka vloženého štítka.
	Nastaví sa dĺžka štítka. Kliknutím na tlačidlo  sa automaticky nastaví dĺžka štítka tak, aby sa naň zmestil zadaný text.
	Nastaví sa/zruší sa smer štítka do vertikálnej polohy.
	Kliknutím na tlačidlo  sa nastaví faktor zväčšenia/zmenšenia pre zobrazenie štítka. Faktor zväčšenia/zmenšenia môžete meniť aj klikaním na tlačidlo  alebo  .
	Kliknutím na ikonu  vyberiete normálnu tlač a na ikonu  tlač s možnosťami. Automatické orezávanie: každý štítok sa po vytlačení automaticky oreže. Odrezať na konci: štítky sa odrežú po vytlačení posledného štítka. Kópie: vytlačí sa viac kópií štítka.




3 Zobrazenie štítku

Zobrazenie	Funkcia
	Toto zobrazenie štítku sa zobrazí po spustení softvéru. Aktuálne nastavená šírka štítka sa zobrazí naľavo od obrázka štítka. Keď sa na pravej strane zobrazuje položka „Automaticky“, dĺžka štítka sa automaticky upraví podľa dĺžky textu.
	Ak chcete zmeniť dĺžku a šírku štítka ručne, prejdite kurzorom na okraj orámovanej oblasti, podržte stlačené tlačidlo myši a keď sa zobrazí modrá čiara, posúvajte ju myšou.
	Ak chcete nastaviť veľkosť okna programu P-touch Editor Lite, prejdite kurzorom na okraj okna a keď sa kurzor zmení na šípku, podržte stlačené tlačidlo myši a presúvajte ho.
	Pri presúvaní objektov sa niekedy zobrazujú vodiace čiary. Zobrazujú sa, keď sa objekt zarovnáva na ľavý, pravý, horný alebo spodný okraj potlačiteľnej oblasti, prípadne na stred. Na obrázku vľavo vodiace čiary označujú, že je objekt zarovnaný na stred na vrchnom okraji štítka.
	S vloženými textovými poľami, obrázkami a rámčekmi sa zaobchádza ako s objektmi. Objekty sú ohraničené úchopkami (zobrazenými ako 8 modrých bodov).
	Znamená to, že objekt je označený.
	Pri pohybe ponad úchopku sa kurzor zmení na šípku. Potiahnutím úchopky myšou zmeníte veľkosť objektu.
	Ak chcete objekty presúvať, potiahnite ich myšou, keď sa tvar kurzora zmení na krížik. Pri textových objektoch sa kurzor mení na krížik iba nad okrajom objektu.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na oblasť náhľadu rozloženia vyberiete a vykonáte nasledujúce položky ponuky.

Ostatné funkcie (zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom)

Ponuka	Funkcia
Späť Znova	Kliknutím na Späť zrušíte naposledy vykonaný úkon. Kliknutím na Znova zopakujte posledný úkon.
Vystrihnúť Kopírovať Prilepiť	Označte oblasť s textom (alebo objektom), ktorú chcete vystrihnúť alebo kopírovať, a vyberte Vystrihnúť alebo Kopírovať . Kliknite do cieľovej oblasti a vyberte Prilepiť .
Okraje	Táto funkcia nie je dostupná pre tlačiarne QL.
Vložiť	Kliknite na Vložiť . Výberom položky Textové pole vložíte do štítka text. Výberom položky Zo súboru vložíte obrázok uložený v počítači. Výberom položky Snímať obrazovku vložíte označenú oblasť obrazovky počítača. Výberom položky Symbol vložíte jeden zo symbolov uložených vo vašom počítači. Vyberte Rámik a vložte niektorý z rámkov, ktoré sú k dispozícii v rámci aplikácie P-touch Editor Lite.
Smer	Označte textový objekt a kliknite buď na Vodorovný text alebo Zvislý text , čím sa zmení smer štítka.
Číslovanie	Vyberte číslo alebo znak v danom texte a kliknutím na položku Číslovanie sa na každý štítok vloží číslo alebo znak, pričom sa budú postupne zvyšovať. Kliknite na  napravo od tlačidla Tlač a potom na Možnosti tlače . Označte políčko Číslovanie a do políčka Počet zadajte počet štítkov určených na vytlačenie. Kliknite na tlačidlo Tlač .
Zmeniť obrázok	Vyberte obrázok a kliknite na Zmeniť obrázok , čím aktuálny obrázok nahradíte iným.
Otočiť	Otáčanie objektov o 0° , 90° , 180° alebo 270° .
Usporiadanie	Označte niektorý objekt a kliknite na Usporiadanie , potom vyberte Preniesť dopredu , Odoslať dozadu , Preniesť vpred alebo Odoslať vzad , čím každému objektu priradíte poradie.
P-touch Editor...	Kliknutím na položku P-touch Editor budete môcť dočasne používať program P-touch Editor. Ak chcete používať program P-touch Editor natrvalo, stlačte a podržte tlačidlo Editor Lite, až kým nezhasne LED indikátor Editor Lite.
Možnosti	Kliknite na Možnosti . Vyberte buď možnosť mm , alebo in na nastavenie merných jednotiek. Vyberte jazyk programu P-touch Editor Lite. Po reštartovaní aplikácie sa použije nový vybraný „ Jazyk “. Zvoľte buď Po vytlačení zobrazíť novú hodnotu alebo Po vytlačení obnoviť pôvodnú hodnotu , čím nastavíte možnosť číslovania.
Brother Solutions Center	Kliknite na Brother Solutions Center a zobrazí sa stránka s pomocnými informáciami.
Informácie o...	Kliknite na Informácie o a o verzii aplikácie P-touch Editor Lite sa dozviete viac.
Ukončiť	Kliknite na Ukončiť , čím aplikáciu P-touch Editor Lite ukončíte.

Softvér môžete inovovať na najnovšiu dostupnú verziu pomocou aplikácie P-touch Update Software.



Poznámka

- Samotný softvér a obsah tohto manuálu sa môžu líšiť.
- Počas prenosu údajov alebo aktualizácie firmvéru nevypínajte napájanie.

Aktualizácia aplikácie P-touch Editor

! Dôležité

(Iba systém Windows®) Pred aktualizáciou aplikácie P-touch Editor najskôr nainštalujte ovládač tlačiarne.

Pre systém Windows®

- 1 Spustíte aplikáciu P-touch Update Software.

■ Pre systémy Windows Vista®/Windows® 7

Dvakrát kliknite na ikonu [P-touch Update Software].



Poznámka

Na spustenie programu P-touch Update Software môžete použiť aj nasledujúcu metódu:

Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte [Všetky programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Update Software].

■ Pre systémy Windows® 8/Windows® 8.1


Kliknite na [P-touch Update Software] na obrazovke [Aplikácie] alebo dvakrát kliknite na [P-touch Update Software] na pracovnej ploche.

■ Pre systém Windows® 10


Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku [Brother P-touch] – [P-touch Update Software] alebo dvakrát kliknite na ikonu [P-touch Update Software] na pracovnej ploche.



- 2 Kliknite na ikonu **[Aktualizácia počítačového softvéru]**.

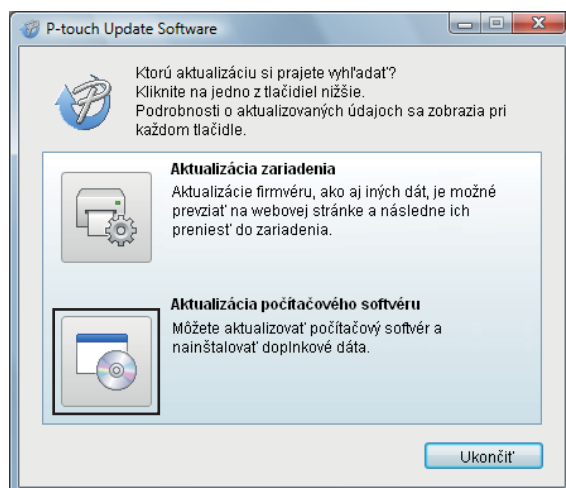

- 3 Vyberte položku **[Tlačiareň]** a **[Jazyk]**, označte políčko vedľa položky Cable Label Tool a P-touch Editor a potom kliknite na tlačidlo **[Inštalovať]**.

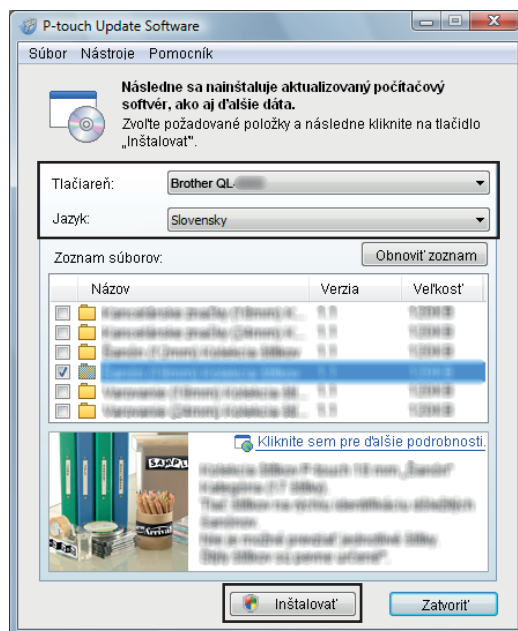

- 4 Zobrazí sa hlásenie, že inštalácia sa dokončila.

Pre systém Mac

- 1 Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie **[P-touch Update Software]** na pracovnej ploche.




Poznámka

Na spustenie programu P-touch Update Software môžete použiť aj nasledujúcu metódu:

Dvakrát kliknite na **[Macintosh HD] – [Aplikácie] – [P-touch Update Software]** a potom dvakrát kliknite na ikonu aplikácie **[P-touch Update Software]**.



- 2 Kliknite na ikonu **[Computer software update]** (Aktualizácia počítačového softvéru).

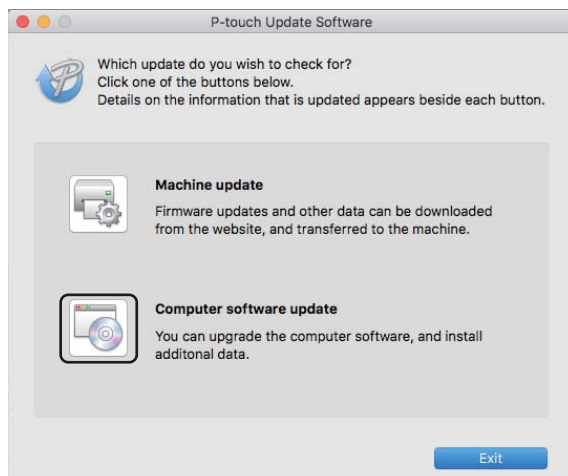

- 3 Vyberte **[Printer]** (Tlačiareň) a **[Language]** (Jazyk), začiarknite políčko vedľa položky P-touch Editor a potom kliknite na tlačidlo **[Install]** (Inštalovať).
- 4 Zobrazí sa hlásenie, že inštalácia sa dokončila.

Aktualizovanie programu P-touch Editor Lite (iba systém Windows®) a firmvéru

! Dôležité

- Pred aktualizáciou firmvéru musíte najskôr nainštalovať ovládač tlačiarne.
- Počas prenosu údajov alebo aktualizácie firmvéru nevypínajte napájanie.
- Ak je spustená iná aplikácia, ukončite ju.

Pre systém Windows®

- 1 Zapnite tlačiareň a pripojte kábel USB.
- 2 Spustíte aplikáciu P-touch Update Software.
 - **Pre systémy Windows Vista®/Windows® 7**
Dvakrát kliknite na ikonu **[P-touch Update Software]**.



Poznámka

Na spustenie programu P-touch Update Software môžete použiť aj nasledujúcu metódu:
Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte **[Všetky programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Update Software]**.

■ Pre systémy Windows® 8/Windows® 8.1


Kliknite na **[P-touch Update Software]** na obrazovke **[Aplikácie]** alebo dvakrát kliknite na **[P-touch Update Software]** na pracovnej ploche.

■ Pre systém Windows® 10


Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku **[Brother P-touch] – [P-touch Update Software]** alebo dvakrát kliknite na ikonu **[P-touch Update Software]** na pracovnej ploche.



- 3 Kliknite na ikonu **[Aktualizácia zariadenia]**.

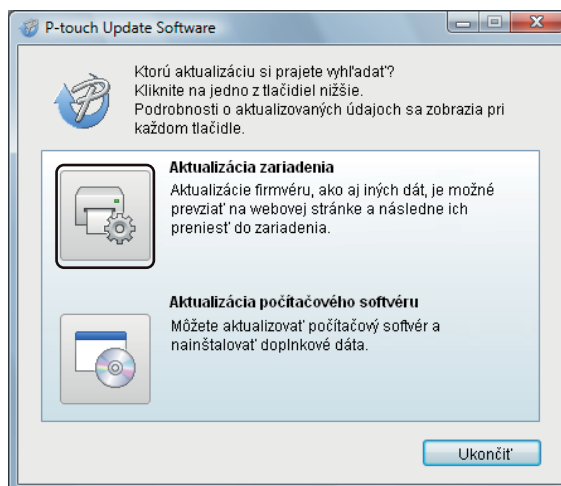


- 4 Vyberte položku **[Tlačiareň]**, uistite sa, že sa zobrazilo hlásenie **[Zariadenie je pripojené správne.]** a potom kliknite na tlačidlo **[OK]**.

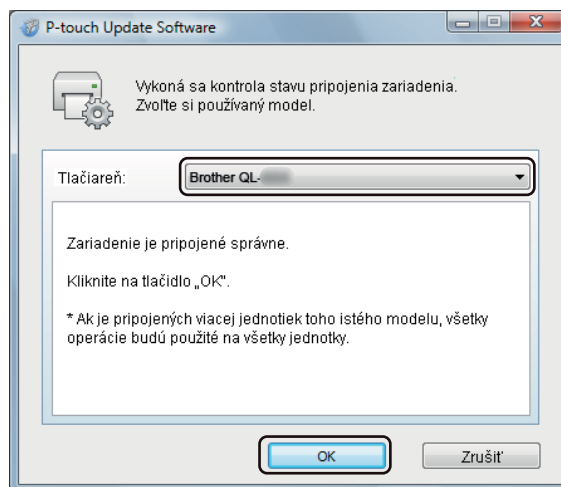

- 5 Vyberte položku **[Jazyk]**, začiarknite políčko vedľa firmvéru, ktorý chcete aktualizovať, a kliknite na tlačidlo **[Prenos]**.

! Dôležité

Počas prenosu údajov nevypínajte tlačiareň ani neodpájajte kábel.

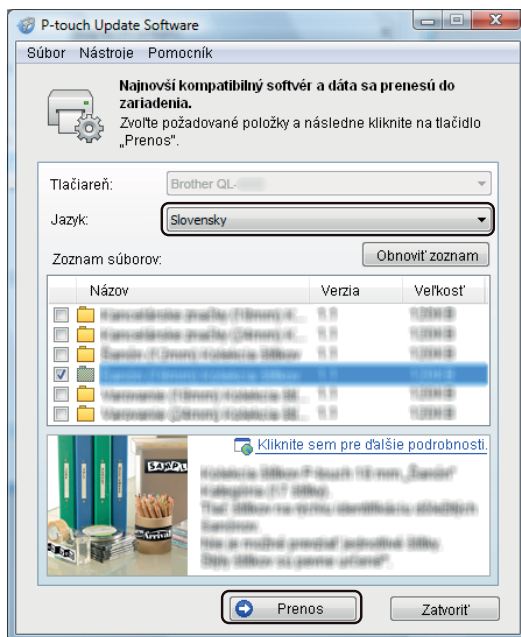

- 6 Skontrolujte obsah aktualizácie a potom kliknutím na tlačidlo **[Štart]** spustíte aktualizáciu. Spustí sa aktualizácia firmvéru.

! Dôležité

Počas priebehu aktualizácie nevypínajte tlačiareň ani neodpájajte kábel.

Pre systém Mac

- 1 Zapnite tlačiareň a pripojte kábel USB.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie **[P-touch Update Software]** na pracovnej ploche.




Poznámka

Na spustenie programu P-touch Update Software môžete použiť aj nasledujúcu metódu:

Dvakrát kliknite na **[Macintosh HD] – [Aplikácie] – [P-touch Update Software]** a potom dvakrát kliknite na ikonu aplikácie **[P-touch Update Software]**.



- 3 Kliknite na ikonu **[Machine update]** (Aktualizácia zariadenia).

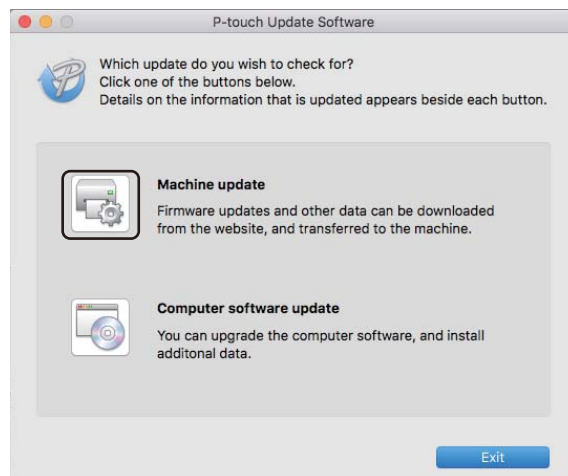

- 4 Vyberte položku **[Printer]** (Tlačiareň), skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie **[The machine is connected correctly.]** (Zariadenie je pripojené správne.) a potom kliknite na tlačidlo **[OK]**.
- 5 Vyberte položku **[Language]** (Jazyk), začiarknite políčko vedľa firmvéru, ktorý chcete aktualizovať, a kliknite na tlačidlo **[Transfer]** (Prenos).

! Dôležité

Počas prenosu údajov nevypínajte tlačiareň ani neodpájajte kábel.

- 6 Skontrolujte obsah, ktorý chcete aktualizovať, a potom spustíte aktualizáciu kliknutím na tlačidlo **[Start]** (Štart).
Spustí sa aktualizácia firmvéru.



Poznámka

Počas priebehu aktualizácie nevypínajte tlačiareň.



Dodatok

Resetovanie tlačiarne štítkov	58
Údržba	59
Riešenie problémov	62
Špecifikácie produktu	70

Ak chcete odstrániť všetky uložené súbory štítkov alebo ak tlačiareň nefunguje správne, môžete resetovať internú pamäť tlačiarne.

Resetovanie všetkých nastavení na výrobné nastavenia pomocou tlačidiel tlačiarne štítkov

Ak chcete tlačiareň resetovať, postupujte podľa nasledovných pokynov.

- 1 Vypnite tlačiareň.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo napájania (⏻) a potom stlačte tlačidlo odrezania (✂).
Indikátor stavu sa rozsvieti na oranžovo a indikátor LED programu Editor Lite bude blikať na zeleno.
- 3 Trikrát stlačte tlačidlo odrezania (✂), čím resetujete všetky nastavenia (vrátane nastavení zariadenia) na výrobné nastavenia.
Indikátor stavu sa rozsvieti na oranžovo a indikátor LED programu Editor Lite bude svietiť na zeleno.

Resetovanie údajov pomocou nástroja Printer Setting Tool

Na resetovanie všetkých nastavení tlačiarne na výrobné nastavenia môžete použiť aj nástroj Printer Setting Tool (Nástroj nastavení tlačiarne) v počítači.

Viac informácií nájdete v časti *Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)* na strane 18.

Tlačiareň odporúčame pravidelne čistiť, čím zaručíte jej správne fungovanie.



Poznámka

Pred čistením tlačiarne vždy najskôr odpojte sieťový napájací kábel.

Čistenie vonkajších častí zariadenia

Prach alebo škvryny na hlavnej jednotke utrite pomocou suchej jemnej handričky.

V prípade odolných škvŕn použite handru jemne navlhčenú vo vode.



Poznámka

Nepoužívajte riedidlá, benzén, alkohol ani iné organické rozpúšťadlá.

Môžu spôsobiť deformáciu alebo poškodenie krytu tlačiarne.

Čistenie tlačovej hlavy

Rolka s páskou DK (typ papiera určený na tepelný záznam) používaná v tomto zariadení dokáže automaticky vyčistiť tlačovú hlavu. Počas prechádzania pásky rolky DK cez tlačovú hlavu pri tlači a podávaní štítkov sa tlačová hlava automaticky čistí.

Čistenie valčeka

Valček vyčistíte pomocou čistiaceho listu (dostupný samostatne).

Tlačiareň obsahuje len jeden čistiaci list.



Poznámka

Pri čistení valčeka musíte používať iba čistiaci list dodávaný výlučne pre túto tlačiareň.

Ak použijete iný čistiaci list, povrch valčeka sa môže poškodiť a spôsobiť poruchu.

1


Vypnite napájanie tlačiarne.

2

Uchopte bočné strany krytu priestoru na rolku s páskou DK v blízkosti prednej časti tlačiarne a pevným nadvihnutím otvorte kryt priestoru na rolku s páskou DK.



- 3 Vyberte rolku s páskou DK.

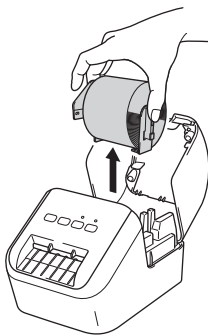

Poznámka


Pred vyčistením valčeka nezabudnite vybrať rolku s páskou DK. Funkcia čistenia valčeka nebude fungovať správne, ak nevyberiete rolku s páskou DK.

- 4 Odstráňte časť (B) čistiacieho listu. Okraj (A) čistiacieho listu zasuňte do tlačových jednotiek.



Poznámka

Potlačená strana čistiacieho listu musí byť otočená smerovať nahor.

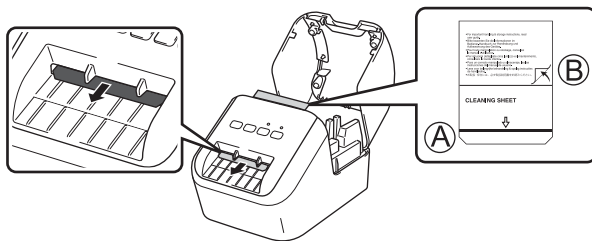

- 5 Zatvorte kryt priestoru na rolku s páskou DK a zapnite tlačiareň.
- 6 Stlačte tlačidlo podávania (↑📄) a podržte ho stlačené dlhšie ako jednu sekundu. Čistiaci list sa vysunie. Lepivá strana čistiacieho listu odstráni z valčeka akékoľvek škvrnky alebo nečistoty.



Poznámka

- Ak sa čistiaci list nevysunie, stlačte a podržte tlačidlo podávania (↑📄), až kým sa nevysunie čistiaci list.
- Po použití čistiaci list zlikvidujte.

Čistenie výstupného otvoru štítkov

Ak štítok zapríčiní upchatie zariadenia v dôsledku nahromadenia lepidla na výstupnom otvore štítkov, vyčistíte výstupný otvor pomocou handričky.

V prípade odolnejších usadenín lepidla použite na ich odstránenie jemne navlhčenú handru.

Prehľad

V tejto kapitole sú uvedené pokyny na odstránenie typických problémov, ku ktorým môže dôjsť pri používaní tlačiarne. Ak máte akékoľvek problémy s tlačiarnou, najskôr správne vykonajte nasledujúce úkony:

- Pripojte tlačiareň k sieťovej napájacej zásuvke. Viac informácií nájdete v časti *Pripojenie napájacieho kábla* na strane 6.
- Odstráňte všetky ochranné obaly z tlačiarne.
- Nainštalujte a vyberte správny ovládač tlačiarne. Viac informácií nájdete v časti *Inštalácia softvéru a ovládačov tlačiarne do počítača* na strane 7.
- Pripojte tlačiareň k počítaču alebo mobilnému zariadeniu. Viac informácií nájdete v časti *Pripojenie tlačiarne štítkov k počítaču* na strane 7.
- Úplne zatvorte kryt priestoru na rolku s páskou DK.
- Vložte rolku s páskou DK správnym spôsobom. Viac informácií nájdete v časti *Vloženie rolky s páskou DK* na strane 4.


Ak máte napriek tomu problémy, prečítajte si tipy na riešenie problémov v tejto kapitole. Ak sa vám nepodari daný problém odstrániť ani po prečítaní tejto kapitoly, navštívte lokalitu strediska Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

Problémy s tlačou


Problém	Riešenie
Tlačiareň netlačí alebo sa zobrazí chyba tlače.	<ul style="list-style-type: none"> Nie je uvoľnený kábel? Skontrolujte, či je správne pripojený kábel. Je správne nainštalovaná rolka s páskou DK? Ak nie, vyberte rolku s páskou DK a preinštalujte ju. Je na rolke dostatočné množstvo pásky? Skontrolujte, či je na rolke dostatočné množstvo pásky. Nie je otvorený kryt priestoru na rolku s páskou DK? Skontrolujte, či je zatvorený kryt priestoru na rolku s páskou DK. Došlo k chybe tlače alebo k chybe v prenose? Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite. Ak problém aj naďalej pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu produktov spoločnosti Brother. Ak je tlačiareň pripojená prostredníctvom rozbočovača USB, skúste ju pripojiť priamo k počítaču. Môžete ju tiež skúsiť pripojiť k inému portu USB.
Indikátor stavu nesvieti.	<ul style="list-style-type: none"> Je správne pripojený sieťový napájací kábel? Skontrolujte, či je pripojený sieťový napájací kábel. Ak je pripojený správne, skúste ho pripojiť k inej elektrickej zásuvke.
Vytlačený štítok obsahuje pásiky alebo nekvalitne vytlačené znaky, prípadne sa štítok nesprávne podáva.	<ul style="list-style-type: none"> Nie je znečistená tlačová hlava alebo valček? Tlačová hlava sa pri bežnom používaní nezvykne znečistiť. Môžu sa na nej však zachytávať malé čiastočky alebo nečistoty z valčeka. V takom prípade vyčistite valček. Viac informácií nájdete v časti <i>Čistenie valčeka</i> na strane 59.
V počítači sa zobrazí chyba pri prenose dát.	<ul style="list-style-type: none"> Nie je tlačiareň v režime chladenia (indikátor stavu bliká na oranžovo)? Počkajte, kým indikátor stavu neprestane blikáť a potom skúste tlač zopakovať.
Po tlači sa štítok nevysunie správne.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či nie je upchatý výstupný otvor štítkov. Skontrolujte, či je rolka s páskou DK správne vložená – odstráňte a znovu nainštalujte rolku s páskou DK. Uistite sa, že je správne zatvorený kryt priestoru na rolku s páskou DK.
Chcem zrušiť aktuálnu tlačovú úlohu.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a stlačte tlačidlo napájania (⏻).
Kvalita tlače je nízka.	<ul style="list-style-type: none"> Nenachádzajú sa na valčeku nečistoty alebo drobné čiastočky, ktoré bránia jeho voľnému otáčaniu? Valček vyčistite pomocou čistiaceho listu dostupného samostatne. Viac informácií nájdete v časti <i>Čistenie valčeka</i> na strane 59.
Po výmene rolky počas aktívnej funkcie Add-In sa neaktualizuje štýl rozloženia.	<ul style="list-style-type: none"> Zatvorte program P-touch Editor, aby ste ukončili Add-In a následne doplnok Add-In aktivujte znova.
Ikona doplnku P-touch Add-In sa nezobrazí v programe Microsoft® Word.	<ul style="list-style-type: none"> Nespustil sa program Microsoft® Word z programu Microsoft® Outlook®? Nie je program Microsoft® Word nastavený ako predvolený editor programu Microsoft® Outlook®? Vzhľadom na obmedzenia programu doplnok nefunguje pre program Microsoft® Word s vyššie uvedenými nastaveniami. Ukončíte program Microsoft® Outlook® a znovu spustíte program Microsoft® Word.

Problém	Riešenie
Chyba orezávača.	<ul style="list-style-type: none"> Ak dôjde k chybe orezávača, ponechajte kryt priestoru na rolku s páskou DK zatvorený a stlačte tlačidlo napájania (⏻). Orezávač sa vráti späť do bežnej polohy a tlačiareň sa automaticky vypne. Po vypnutí tlačiarne skontrolujte výstupný otvor štítkov a v prípade potreby odstráňte zaseknuté štítky. Kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Brother.
Chcem resetovať tlačiareň.	<p>Stlačte a podržte tlačidlo odrezania (✂) a držte pritom stlačené tlačidlo napájania (⏻), pričom musí byť tlačiareň vypnutá. Keď začne blikať indikátor LED programu Editor Lite a indikátor stavu sa rozsvieti na oranžovo, trikrát stlačte tlačidlo odrezania (✂) a držte pritom naďalej stlačené tlačidlo napájania (⏻). Tlačiareň sa zresetuje na výrobné nastavenia.</p>

Problém	Riešenie
<p>Vytlačené čiarové kódy sa nedajú prečítať.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vytlačte štítky tak, aby boli čiarové kódy zarovnané s tlačovou hlavou tak ako je to uvedené nižšie. <div data-bbox="889 388 1209 556" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tlačová hlava 2 Čiarové kódy 3 Orientácia tlače <ul style="list-style-type: none"> ■ Skúste použiť iný skener. ■ Pri tlači čiarových kódov odporúčame nastaviť položku Print Quality (Kvalita tlače) na možnosť [Give priority to print quality] (Klást' dôraz na kvalitu tlače). <p>Pre systém Windows Vista®</p> <p>Ak chcete zobrazit' možnosti [Quality] (Kvalita), otvorte vlastnosti tlačiarne kliknutím na tlačidlo Štart – [Ovládací panel] – [Hardvér a zvuk] – [Tlačiarne], kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, ktorú chcete nastaviť, a potom kliknite na [Predvoľby tlače].</p> <p>Pre systém Windows® 7</p> <p>Ak chcete zobrazit' možnosti [Quality] (Kvalita), otvorte vlastnosti tlačiarne kliknutím na tlačidlo Štart – [Zariadenia a tlačiarne], kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, ktorú chcete nastaviť, a následne kliknite na [Predvoľby tlače].</p> <p>Pre systémy Windows® 8/Windows® 8.1</p> <p>Ak chcete zobrazit' možnosti [Quality] (Kvalita), otvorte vlastnosti tlačiarne kliknutím na [Ovládací panel] na obrazovke [Aplikácie] – [Hardvér a zvuk] – [Zariadenia a tlačiarne], kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, ktorú chcete nastaviť, a potom kliknite na [Predvoľby tlače].</p> <p>Pre systém Windows® 10</p> <p>Ak chcete zobrazit' možnosti [Quality] (Kvalita), otvorte vlastnosti tlačiarne kliknutím na tlačidlo Štart – [Nastavenia] – [Zariadenia] – [Tlačiarne a skenery] – [Zariadenia a tlačiarne], pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete nastaviť, a potom kliknite na [Predvoľby tlače].</p> <p>Pre systém Mac</p> <p>Ak chcete zmeniť možnosti kvality tlače, otvorte dialógové okno Tlačiť a v kontextovej ponuke možností tlače vyberte položku [Základná].</p>









Problém	Riešenie
Pri tlači červenou farbou sa zobrazí biela zvislá čiara.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vyberte z tlačiarne rolku s páskou DK. 2 Úplne zatvorte kryt priestoru na rolku s páskou DK. 3 Stlačte a aspoň päť sekúnd podržte tlačidlo programu Editor Lite. Počkajte, kým sa otočí tlačový valček. 4 Keď sa tlačový valček prestane otáčať, vložte rolku s páskou DK. <p>Valček sa bude otáčať cca 40 sekúnd.</p>
Chcem vysunúť štítok.	Stlačte a jednu sekundu podržte stlačené tlačidlo podávania (↑ )



















Informácie o verzii






Problém	Riešenie
Nepoznám číslo verzie firmvéru tlačiarne.	<p>Môžete použiť tento postup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Zapnite tlačiareň. 2 Stlačením a niekoľkosekundovým podržaním tlačidla odrezania () vytlačte správu. <p>Na vytlačenie tejto správy odporúčame použiť rolku s páskou DK so štítkami so šírkou 29 mm alebo väčšou a dĺžkou na vytlačenie 64 mm.</p> <p>Nie je možné používať rolky s páskou na 2-farebnú tlač.</p>
Chcem skontrolovať, či používam najnovšiu verziu softvéru.	<p>Pomocou aplikácie P-touch Update Software skontrolujte, či používate najnovšiu verziu.</p> <p>Ďalšie informácie o aplikácii P-touch Update Software nájdete v časti <i>Aktualizácia softvéru P-touch</i> na strane 50.</p>

Indikátory LED


Indikátory svietením a blikaním signalizujú stav tlačiarne.

-  alebo  alebo  Indikátor svieti zobrazenou farbou
 alebo  alebo  Indikátor bliká zobrazenou farbou
 Indikátor môže byť vypnutý, svietiť alebo blikáť ľubovoľnou farbou
 Indikátor je vypnutý

Indikátor stavu	Indikátor LED programu Editor Lite	Stav
		Vypnuté
		Zapnuté
		Režim podávania
		Režim tlače
		Režim otáčania valčeka dopredu/dozadu
		Režim odrezania
		Režim čistenia
		Režim programu P-touch Editor Lite
		Režim prípravy tlače
		Zrušenie tlačovej úlohy
		Prijímanie údajov z počítača
		Prenos údajov
		Je otvorený kryt priestoru na rolku s páskou DK. Zatvorte správne kryt priestoru na rolku s páskou DK
		Režim resetovania
		Viac informácií nájdete v časti <i>Resetovanie všetkých nastavení na výrobné nastavenia pomocou tlačidiel tlačiarne štítkov</i> na strane 58.
		V režime resetovania bolo trikrát stlačené tlačidlo odrezania (✂)
		Režim VYPNUTIA systému
		V režime resetovania bolo jeden alebo dvakrát stlačené tlačidlo odrezania (✂)
		Režim chladenia
		Režim prepísania údajov
		Režim spúšťania

Indikátor stavu	Indikátor LED programu Editor Lite	Stav
 (1-krát za 2 sekundy)		Koniec rolky s páskou
		Chyba pri posúvaní pásky
		Počas používania tlačiarne sa otvoril kryt priestoru na rolku s páskou DK
		Chyba chýbajúceho média
		Chyba nesprávneho média
		Chyba komunikačného príkazu
		Chyba pri tlači vo vysokom rozlíšení na dvoj-farebné médium
 (2-krát za 2 sekundy)		Chyba orezávača
		Systémová chyba

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Prijaté údaje vo vyrovnávacej pamäti	Vytlačené údaje sú uložené vo vyrovnávacej pamäti. Ak sa do tlačiarne neprenesú úplne všetky údaje, tlač sa nespustí. Vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite.
Hlava sa chladí	Termálna hlava je príliš horúca. Tlačiareň zastaví tlač a obnoví ju až po vychladnutí termálnej hlavy. Hlava sa môže príliš zahriať, ak tlačíte veľký počet štítkov. Keď sa termálna hlava prehreje, môže tlačiť aj na oblasť štítkov, ktorá nie je určená na tlač. Aby sa zabránilo prehrievaniu, prípadne aby sa prehrievanie oddialilo, zabezpečte dostatočné vetranie tlačiarne a neumiestňujte ju do uzatvorených priestorov. Ak musí tlačiareň vychladnúť, pretože sa prehriala kvôli použitému typu rolky s páskou DK alebo obsahu štítku, tlač môže trvať dlhšie než zvyčajne.  Poznámka K tomuto javu môže dochádzať častejšie, ak sa tlačiareň používa vo vysokých nadmorských výškach (viac ako 3048 m) kvôli nižšej hustote vzduchu určeného na chladenie tlačiarne.
Tlačiareň je v režime spúšťania	Ak chcete tento problém vyriešiť, obráťte sa o pomoc na predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother.
Chyby rolky s páskou DK	Skontrolujte nasledujúce: <ul style="list-style-type: none"> • Používate správnu rolku s páskou DK. • Zostáva dostatok štítkov. • Rolka s páskou DK je správne nainštalovaná.
Chcem vynulovať chybu	Vynulovanie chyby: <ol style="list-style-type: none"> 1 Otvorte kryt priestoru na rolku s páskou DK a znovu ju zatvorte. 2 Ak sa chyba nevynuluje, stlačte tlačidlo odrezania (✂). 3 Ak sa chyba nevynuluje, vypnite tlačiareň a potom ju znova zapnite. 4 Ak sa aj napriek tomu chyba nevynuluje, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Brother.

Špecifikácie tlačiarne štítkov

Veľkosť		
Rozmery	Pribl. 125,3 (Š) × 213 (H) × 142 (V) mm	
Hmotnosť	Približne 1,15 kg (bez roliek s páskami DK)	
Indikátory LED		
Indikátor programu Editor Lite (zelený), indikátor stavu (zelený, oranžový, červený)		
Tlačidlá		
Tlačidlo napájania, tlačidlo podávania, tlačidlo odrezania, tlačidlo programu Editor Lite		
Tlač		
Metóda	Priama tepelná tlač prostredníctvom tepelnej hlavy	
Tlačová hlava	300 dpi/720 bodov	
Rozlíšenie tlače	Štandardné: 300 dpi × 300 dpi Režim s vysokým rozlíšením: 300 dpi × 600 dpi	
Rýchlosť tlače	Iba čiernobiela tlač: Max. 148 mm/s 2-farebná (čierno-červená na bielej páske DK) Tlač: Max. 24 mm/s Skutočná rýchlosť tlače sa líši v závislosti od podmienok.	
Maximálna šírka tlače	58 mm	
Rozhranie		
Port USB	Verzia 2.0 Full Speed (periférne)	
Zdroj napájania		
Zdroj napájania	220 - 240 V AC 50/60 Hz 1,1 A	
Automatické vypnutie	Vyp./10/20/30/40/50/60 minút (Ak chcete zmeniť nastavenie automatického vypnutia, pozrite si časť <i>Zmena nastavení tlačiarne štítkov</i> na strane 13.)	
Iná		
Orezávač	Odolný automatický orezávač	
Prostredie	Prevádzková teplota/vlhkosť	Počas prevádzky: od 10 do 35 °C/od 20 do 80 % Maximálna teplota rosného bodu: 27 °C
Kompatibilné operačné systémy		
Úplný a aktualizovaný zoznam softvéru nájdete na webovej lokalite support.brother.com		

brother