

THOMSON



THC300
*Digital
Cable HD
Receiver*

User Manual

Bedienungsanleitung

Návod k obsluze

Používateľská príručka

Használati Útmutató

Ръководство за
потребителя

www.thomsonstb.net

Fig. 1

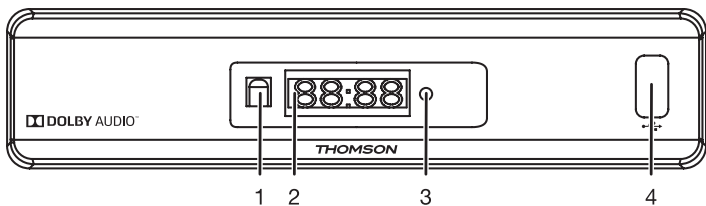


Fig. 2

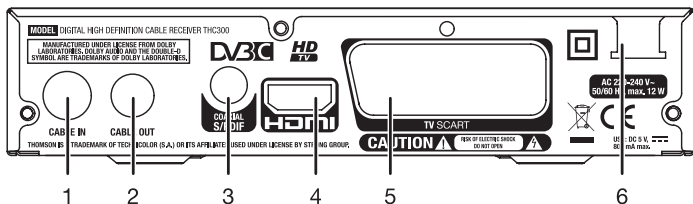


Fig. 3

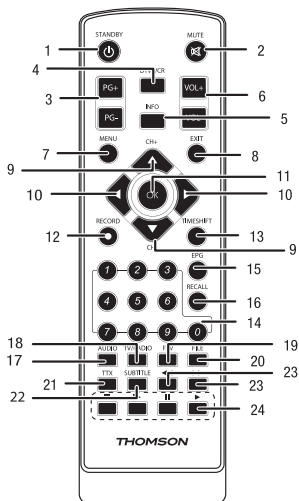


Fig. 4





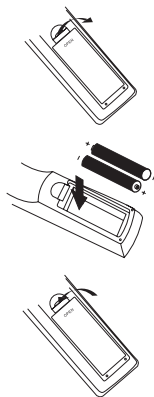


Fig. 5

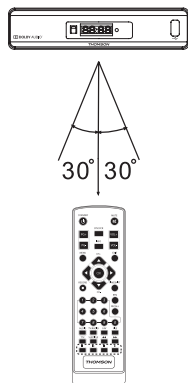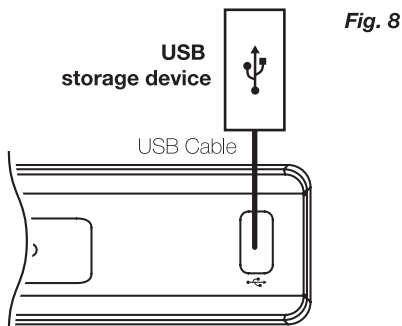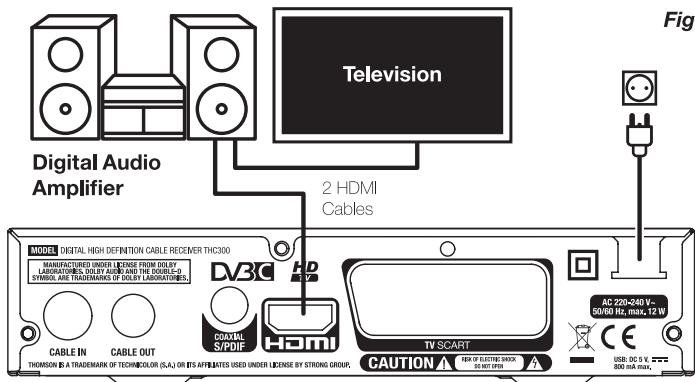

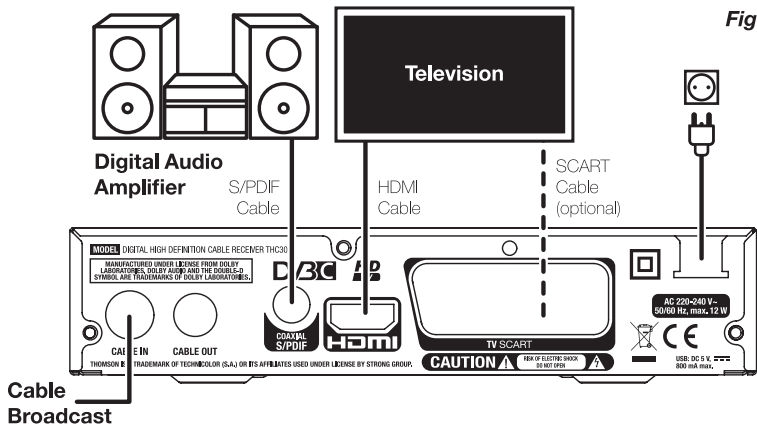

HOTLINE

AT	0820 400 044 support_at@thomsonstb.net € 0,12/Min., österr. Festnetz	FR	0826 461 062 support_fr@thomsonstb.net € 0,15 par mn poste fixe en France
BG	+359 32 634451 support_bg@thomsonstb.net	IT	199 416 006 support_it@thomsonstb.net Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
CEE	+36 1 445-26-10 support_hu@thomsonstb.net	NL	support_nl@thomsonstb.net
DE	0180 599 96 25 support_de@thomsonstb.net € 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze	PL	801 702 027 support_pl@thomsonstb.net
DK	support_dk@thomsonstb.net	UA	+380(44)228-24-73 support_ua@thomsonstb.net

THOMSON

This product has been manufactured and sold under the responsibility of STRONG Group. THOMSON and the THOMSON logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by STRONG Group.

Represented by STRONG Ges.m.b.H. • Franz-Josefs-Kai 1 • 1010 Vienna, Austria
Email: support_at@thomsonstb.net

Any other product, service, company, trade name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by Technicolor (S.A.) or its affiliates.



Váš přijímač je dodáván s podporou multimédií přes USB. Po stažení volitelného softwaru pro nahrávání přes USB z našeho webového obchodu na adrese www.thomsonstb.net můžete přijímač upgradovat, aby podporoval funkce nahrávání přes USB a Časový posun. Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

LICENSES

ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL **INFORMATION** MAY BE OBTAINED FROM **MPEG LA, L.L.C.** SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by **Rovi Corporation**, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby® Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby® Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby® Laboratories. All rights reserved.

OBSAH

1.0 ÚVOD	3	4.1 Instalace DVB-C	9
1.1 Bezpečnostní pokyny	3	5.0 RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM	
1.2 Skladování	4	PŘÍJÍMAČE	10
1.3 Instalace přístroje	4	6.0 OVLÁDÁNÍ	10
1.4 Příslušenství	4	6.1 Přepínání kanálů	10
1.5 Používání externích USB zařízení*	4	6.2 Informační pruh	11
2.0 VÁŠ PŘÍJÍMAČ	5	6.3 Volba jazyka pro zvuk	11
2.1 VÝCHOZÍ PIN KÓD: 1234	5	6.4 Teletext	11
2.2 Přední ovládací panel	5	6.5 Titulky	12
2.3 Zadní ovládací panel	5	6.6 Timeshift (Časový posun)*	12
2.4 Dálkový ovladač	6	6.7 EPG (Elektronický programový	
2.5 Instalace baterií	6	průvodce)	12
2.6 Používání dálkového ovladače	7	6.8 Okamžitý záznam*	13
3.0 PŘIPOJENÍ	7	7.0 HLAVNÍ MENU	13
3.1 Připojení ke kabelové TV	7	7.1 Edit Channel (Upravit kanál)	13
3.2 Připojení k TV pomocí HDMI kabelu	7	7.2 Installation (Instalace)	16
3.3 Připojení k TV pomocí SCART kabelu	7	7.3 System Setup (Nastavení systému)	18
3.4 Připojení k digitálnímu zesilovači		7.4 Tools (Nástroje)	22
zvuku pomocí S/PDIF	7	7.5 Media*	23
3.5 Připojení k digitálnímu zesilovači		8.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	28
zvuku a TV pomocí HDMI	8	9.0 TECHNICKÁ SPECIFIKACE	30
3.6 Připojení paměťového USB zařízení	8		
4.0 PRVNÍ ZAPNUTÍ	8		

Společnost STRONG prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnice CE 2004/108/EC a 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Za výrobu a prodej tohoto produktu je zodpovědná společnost STRONG Group. THOMSON a logo THOMSON jsou ochranné známky společnosti Technicolor (S.A.) nebo jejich přidružených organizací používané společností STRONG Group v rámci licence. Jakékoli jiné zde odkazované produkty, služby, společnosti, obchody nebo názvy a loga produktů nejsou společností Technicolor (S.A.) nebo jejími přidruženými organizacemi podporovány ani sponzorovány.

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© THOMSON 2016. Všechna práva vyhrazena.

1.0 ÚVOD

1.1 Bezpečnostní pokyny

NEINSTALUJTE VÁŠ PŘIJÍMAČ:

- Do uzavřené nebo špatně odvětrávané skříňky; přímo na horní část jakéhokoli jiného zařízení nebo pod něj; na povrch, který může blokovat větrací otvory.

NEVYSTAVUJTE TENTO PŘIJÍMAČ ANI JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Přímému slunečnímu světlu nebo jakémukoli jinému zařízení generujícímu teplo; dešti nebo vysoké vlhkosti; intenzivním vibracím a nárazům, které by mohly způsobit trvalé poškození vašeho přijímače nebo jakýmkoli magnetickým předmětům, jako jsou například reproduktory, transformátory apod.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Když nebudete přijímač delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte pro čištění přijímače líh nebo tekutiny na bázi amoniaku. Budete-li chtít, můžete přijímač po odpojení od napájecího napětí očistit jemným hadříkem, který nepouští vlas, mírně navlhčeným v jemném mýdlovém roztoku. Zajistěte, aby se skrz větrací otvory do přístroje nedostaly žádné cizí předměty, protože jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní část přijímače žádné předměty, protože by mohly blokovat správné chlazení vnitřních komponent.

Bezpečnostní opatření

- Nikdy neotevírejte kryt přijímače. Jinak dojde k ukončení platnosti záruky. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku přijímače, protože uvnitř jsou místa s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým proudem. Veškerou údržbu nebo opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům.
 - Před připojováním kabelů zkontrolujte, zda je přijímač odpojen od síťového napájení. Po vypnutí přijímače několik sekund počkejte, než budete přijímač přemísťovat nebo odpojovat jakékoli zařízení.
 - Používejte pouze schválené prodlužovací kabely s kompatibilními vodiči, které jsou vhodné s ohledem na elektrický příkon instalovaného zařízení. Zkontrolujte prosím, zda napětí ve vaší síti odpovídá požadovanému napětí, uvedenému na výrobním štítku na zadním panelu přijímače.
- Pokud přijímač nefunguje správně, přestože přesně dodržujete pokyny v této uživatelské příručce, doporučujeme vám, abyste se obrátili na svého prodejce.

1.2 Skladování

Váš přijímač a jeho příslušenství jsou skladovány a dodávány v obalu, navrženém pro ochranu proti elektrickým výbojům a vlhkostí. Při rozbalování přístroje zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Při přenášení přijímače z jednoho místa na druhé nebo při jeho vrácení v rámci záručních podmínek zajistěte, aby byly přijímač i jeho příslušenství zabaleny do originálního obalu. Nedodržení těchto postupů při balení by mohlo zrušit platnost vaší záruky.

1.3 Instalace přístroje

Doporučujeme vám, abyste o instalaci vašeho zařízení požádali profesionálního odborníka na instalace. Jinak prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Další informace si vyhledejte v návodu ke svému televizoru.
- Zajistěte, aby je HDMI kabel v dobrém stavu.
- V případě, že používáte připojení TV SCART, použijte dobře stíněný SCART kabel. Tento návod poskytuje úplné pokyny pro instalaci a používání tohoto přijímače. Setkáte se v něm s následujícími symboly.

Varování

Označuje varovné informace.

Tipy

Označuje jakékoli další důležité nebo užitečné informace.

MENU

Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na přijímači.
(Tučné písmo)

Přetěšovat se do

Představuje položku menu v okně. (Kurzíva)

1.4 Příslušenství

- 1 Pokyny k instalaci
- 1x Dálkový ovladač
- 2x baterie (typ AAA)

POZNÁMKA:

Baterie se nesmějí dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat nebo kombinovat či používat s jinými typy baterií.

1.5 Používání externích USB zařízení*

- Doporučujeme používat paměťová zařízení USB 2.0 nebo novější. Pokud není vaše zařízení kompatibilní se specifikacemi USB 2.0, nemusí záznam, přehrávání a další multimediální funkce tohoto přijímače fungovat správně.
- Pro zajištění maximální možné kvality při používání vašeho paměťového USB zařízení jej prosím zformátujte pomocí tohoto přijímače (menu *Media*) systémem FAT32. Jiné souborové systémy tento přijímač nepodporuje. Lze však používat disky předem zformátované formátem NTFS.

- Společnost STRONG nemůže zaručit kompatibilitu se všemi typy paměťových USB zařízení.
- Chcete-li používat externí jednotky USB HDD (jednotky pevného disku), mějte na paměti, že specifikace napájení mohou překračovat podporovaný výstup z vašeho přijímače (max. 5 V / 800 mA). Pokud se tak stane, připojte prosím váš pevný USB disk k odpovídajícímu externímu napájecímu adaptéru.
- Doporučujeme vám, abyste si na paměťová USB zařízení používaná v tomto přijímači neukládali důležité informace. Před použitím v tomto přijímači si vždy udělejte zálohu důležitých dat ve vašem paměťovém USB zařízení. Společnost STRONG nenese odpovědnost za ztrátu informací nebo situace způsobené ztrátou informací.

* Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ

2.1 VÝCHOZÍ PIN KÓD: 1234

2.2 Přední ovládací panel

Fig. 1

- | | |
|---------------------|--|
| 1. IČ senzor | Nasměrujte dálkový ovladač na tento senzor. |
| 2. Displej | Pro zobrazení čísla kanálu a času |
| 3. Indikátor režimu | ČERVENÉ světlo indikuje pohotovostní režim (STANDBY) přijímače. ZELENÉ světlo indikuje PROVOZNÍ režim přijímače. |
| 4. USB | Konektor pro připojení USB zařízení. |






2.3 Zadní ovládací panel

Fig. 2

- | | |
|-------------------|--|
| 1. CABLE IN | Pro připojení vašeho přijímače ke konektoru na stěně od kabelového operátora |
| 2. CABLE OUT | Pro připojení vašeho přijímače k jinému digitálnímu přijímači nebo televizoru, aby bylo možno nadále používat jeho interní (analogový) tuner (funkce průchozí smyčky) |
| 3. COAXIAL S/PDIF | Pro připojení digitálního zesilovače nebo domácího kina |
| 4. HDMI | Pro připojení vašeho přijímače k TV kabelem HDMI. |
| 5. TV SCART | Pro připojení vašeho přijímače k TV kabelem SCART. |
| 6. Napájecí kabel | Tento přijímač vyžaduje napětí 220 ~ 240 V AC (stříd.; volitelné automaticky), 50/60 Hz, $\pm 5\%$. Před připojením přijímače do zásuvky na stěně zkontrolujte parametry místního zdroje energie. |

2.4 Dálkový ovladač

Fig. 3

- | | |
|---|---|
| 1.  | Zapnutí přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu |
| 2.  | Ztlumení audio výstupu z přijímače |
| 3. PG+/PG- | Další/předchozí stránka a posunutí o 10 kanálů v režimu seznamu kanálů |
| 4. DTV/VCR | Bez funkce |
| 5. INFO | Zobrazení informací o aktuálním kanálu |
| 6. VOL+/VOL- | Zvýšení/snížení hlasitosti |
| 7. MENU | Otevření hlavního menu a v hlavním menu jeden krok zpět |
| 8. EXIT | Uzavření menu nebo vnořeného menu |
| 9.  | Menu není zobrazeno: Přepnutí na další /předchozí kanál.
Menu zobrazeno: Posun kurzoru nahoru/dolů. |
| 10.  | Menu není zobrazeno: Snížení/zvýšení úrovně hlasitosti.
Menu zobrazeno: Změna nastavení pro konkrétní menu |
| 11. OK | Menu není zobrazeno: Zobrazení aktuálního seznamu kanálů
Menu zobrazeno: Aktivace zvýrazněné položky menu. |
| 12. RECORD | Záznam TV programu na připojené paměťové zařízení* |
| 13. TIMESHIFT | Aktivuje funkci časového posunu* |
| 14. 0~9 | Volba kanálu nebo zadávání hodnot |
| 15. EPG | Zobrazení EPG (elektronický programový průvodce) v režimu TV |
| 16. RECALL | Návrat na dříve sledovaný kanál |
| 17. AUDIO | Nastavení aktuálního zvukového kanálu na levý kanál, pravý kanál nebo stereo |
| 18. TV/RADIO | Přepínání mezi režimy TV a RÁDIO |
| 19. FAV | Výběr skupiny oblíbených položek |
| 20. FILE | Zobrazení seznamu pro přehrávač Media Player |
| 21. TTX | Zobrazení teletextu v OSD (On Screen Display) menu |
| 22. SUBTITLE | Zobrazení seznamu jazykových verzí titulků |
| 23.  | Rychlé přehrávání dozadu/dopředu |
| 24. Barevná tlačítka | Pro multimediální a teletextové funkce |

* Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

2.5 Instalace baterií

Fig. 4

Odstraňte z dálkového ovladače kryt prostoru pro baterie a vložte do něj 2x baterie velikosti AAA.

Správný způsob instalace baterií ukazuje schéma uvnitř prostoru pro baterie.

1. Otevřete kryt
2. Vložte baterie
3. Uzavřete kryt

2.6 Používání dálkového ovladače

Fig. 5

Chcete-li používat dálkový ovladač, nasměrujte jej na přední část digitálního přijímače. Dálkový ovladač má dosah max. 7 metrů od přijímače pod úhlem max. +60 stupňů. Dálkový ovladač nebude fungovat, jestliže zablokujete signálovou cestu.

POZNÁMKA: *Sluneční světlo nebo velmi jasné světlo snižuje citlivost dálkového ovladače.*

3.0 PŘIPOJENÍ

3.1 Připojení ke kabelové TV

Fig. 6

Připojte přijímač ke konektoru vašeho kabelového operátora na stěně pomocí vysoce kvalitního koaxiálního kabelu (75 ohmů). Konektory na stěně bývají obvykle typu F nebo zástrčkové typu IEC. Použijte kabel s vhodnými konektory. Tento přijímač obsahuje zásuvkový vstup IEC.

3.2 Připojení k TV pomocí HDMI kabelu

Fig. 6

Televizor musí být spojen s přijímačem pomocí kvalitního kabelu HDMI.

3.3 Připojení k TV pomocí SCART kabelu

Fig. 6

Váš přijímač PRIMA V je rovněž vybaven konektorem SCART; alternativně můžete televizor připojit k přijímači pomocí kvalitního SCART kabelu.

3.4 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku pomocí S/PDIF

Fig. 6

Po připojení vašeho přijímače k digitálnímu zesilovači nebo systému domácího kina si můžete vychutnávat nejlepší možnou kvalitu zvuku a vícekanálového audio signálu (v závislosti na vysílání). Připojte váš digitální zesilovač zvuku nebo systém domácího kina pomocí vhodného cinch kabelu ke konektoru S/PDIF v zadní části přijímače.

3.5 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku a TV pomocí HDMI

Fig. 7

Pokud připojíte váš přijímač k nejnovějším digitálním zesilovačům nebo systémům domácího kina s konektory HDMI, budete si moci vychutnávat nejlepší možnou kvalitu zvuku a vícekanálový zvuk (v závislosti na vysílání). Připojte HDMI výstup přijímače ke vstupu vašeho zesilovače a pak připojte HDMI výstup zesilovače k vašemu televizoru. Vyberte na vašem zesilovači správný vstup pro sledování a poslech programů.

3.6 Připojení paměťového USB zařízení

Fig. 8

Po připojení USB zařízení k tomuto přístroji můžete přehrávat soubory s filmy, hudbou a obrázky. Viz kapitola 7. **Přehrávač médií.**

POZNÁMKA: *Pro záznam a přehrávání událostí v TV doporučujeme používat jednotku pevného disku s rozhraním USB 2.0 nebo novějším.*

POZNÁMKA: *Funkce Timeshift se záznamem a přehráváním funguje správně pouze tehdy, když je k přijímači připojeno rychlé paměťové USB zařízení, jako například pevný disk (HDD) s USB 2.0. Funkce Timeshift se záznamem a přehráváním pro HD obsah vyžaduje u používaného paměťového USB zařízení dostatečnou rychlost čtení a zápisu.**

* Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

4.0 PRVNÍ ZAPNUTÍ

Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí menu *Welcome* (Vítáme vás) „Easy install“ (Základní instalace). Pomocí tlačítek ▲▼ přesuňte zvýraznění na nastavení, které chcete změnit a pomocí tlačítek ◀▶ změňte hodnoty. Začněte výběrem jazyka pomocí tlačítek ◀▶. Po výběru požadovaného jazyka stiskněte tlačítko ▼ pro přesun označení na další položku a pomocí tlačítek ◀▶ provedte změnu.

Language (Jazyk): Vyberte váš jazyk.
Region (Region): Vyberte region, ve kterém je přijímač používán.
Subtitle (Titulky): Vyberte *Normal* (Normální) pro výchozí zobrazení normálních titulků nebo vyberte *Hard of Hearing* (Pro nedoslýchavé) pro výchozí zobrazení HoH titulků. Vyberte *Off* (Vypnuto) pro výchozí skrytí titulků.*

Aspect Mode (Režim poměru stran): Tuto možnost používejte pro výběr poměru stran vašeho TV a preferovaného způsobu konverze. Možnosti: *Auto*

(Automaticky) (automatická detekce poměru stran), 4:3 *Panscan* (širokoúhlé vysílání 16:9 zobrazuje na TV s poměrem stran 4:3 přes celou obrazovku), 4:3 *letterbox* (na TV s poměrem stran 4:3 zobrazuje černé pruhy v horní a dolní části obrazu) a 16:9 (toto nastavení používejte pro TV s poměrem stran 16:9).

Scan mode (Režim prohledávání):

Vyberte *All* (Vše) pro uložení kódovaných a nekódovaných kanálů nebo vyberte *Free* (Nekódované) pro uložení pouze nekódovaných vzduchem šířených kanálů. Poznámka: Kódované kanály nelze pomocí tohoto přijímače sledovat.

Connection (Připojení): Tuto možnost používejte pro volbu připojení k vašemu televizoru. Vyberte *HDMI* nebo *SCART*.

Po provedení všech nastavení přesuňte zvýraznění na **OK** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

*Dostupnost titulků DVB/HoH závisí na vysílání. Pokud takové titulky nejsou podporovány, lze zobrazení titulků s největší pravděpodobností aktivovat prostřednictvím Teletextu, je-li k dispozici.

POZNÁMKA:

Nesprávná volba regionu může způsobit, že budou chybět některé kanály nebo že se kanály uloží v seznamu kanálů na nesprávné pozice.

4.1 Instalace DVB-C

Vyberte *Installation* (Instalace) a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření nabídky instalace. Stiskněte tlačítko **▲▼◀▶** pro výběr *Channel Scan* (Prohledávání kanálů) nebo *Auto Scan* (Automatické prohledávání).

4.1.1 Channel Scan (Prohledávání kanálů)

Vyberte *Channel Scan* (Prohledávání kanálů) a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření nabídky *Channel Scan* (Prohledávání kanálů). Stiskněte tlačítko **▲▼◀▶** pro nastavení *Scan mode*, *Channel No.*, *Frequency*, *Symbol Rate*, *Scan QAM* (Režim prohledávání, Číslo kanálu, Frekvence, Symbolová rychlost, Prohledávání QAM) a *Network Search* (Vyhledávání sítě). Zvýrazněte *Search* (Vyhledat) a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění prohledávání kanálů. Zjistěte si technické údaje o základním kanálu vašeho kabelového operátora a spusťte funkci *Network search* (Vyhledávání sítě) z, aby se vyhledaly všechny kanály patřící k dané síti.

4.1.2 Auto Scan (Automatické prohledávání)

Vyberte *Auto Scan* (Automatické prohledávání) a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření nabídky *Auto Scan* (Automatické prohledávání). Stiskněte tlačítko **▲▼◀▶** pro

nastavení *Country* (Země) a *Network* (Síť) a pak zvýrazněte *Search* (Vyhledat). Stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického vyhledávání.

Někteří operátoři v Německu jsou předinstalováni.

4.1.3 LCN (Logické číslování kanálů)


Pokud je aktivována funkce *LCN* (Logical Channel Numbering - Logické číslování kanálů) a vysílání obsahuje signál LCN, budou kanály uloženy v pořadí definovaném operátorem. Nastavte funkci *LCN* na *On* (Zapnuto), jestliže chcete aktivovat číslování kanálů definované operátorem nebo *Off* (Vypnuto) pro uložení kanálů v pořadí jejich vyhledání.





TIP:

*Pokud se po prvním zapnutí přijímače nezobrazí menu Welcome (Vítáme vás) „Easy install“ (Základní instalace), resetujte přijímač na tovární nastavení stisknutím tlačítka MENU a výběrem Restore Factory Default (Obnovit výchozí tovární nastavení) ve vnořeném menu System (Systém).
(VÝCHOZÍ PIN: 1234)*

5.0 RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE

Společnost THOMSON chápe, že už se nemůžete dočkat, až začnete svůj nový HD digitální přijímač kabelového vysílání používat. Následující rychlý průvodce vás proto seznámí se základním ovládáním tohoto zařízení. Doporučujeme vám však, abyste si přečetli celou příručku a naučili se tak váš nový přijímač co nejlépe využívat.



Pro zapnutí vašeho přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu použijte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Pomocí tlačítek   vyberte požadovaný kanál. Nebo můžete zadat číslo kanálu pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači. Nebo stiskněte tlačítko **OK** v režimu sledování vysílání pro zobrazení seznamu kanálů. Hlasitost se nastavuje pomocí tlačítek  .

6.0 OVLÁDÁNÍ

6.1 Přepínání kanálů

Váš nový přijímač podporuje čtyři způsoby přepínání kanálů.

- Přímou pomocí tlačítek **0~9**.
- Prostřednictvím seznamu kanálů a tlačítka **OK**.
- Pomocí tlačítek **PG+** a **PG-**.
- Pomocí tlačítek  .

6.1.1 Přímý přístup pomocí tlačítek 0~9

Pro získání přímého přístupu k určitému kanálu jednoduše zadejte jeho číslo pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači. Číslo kanálů mohou mít až čtyři číslice. Můžete zadat i číslo s méně než čtyřmi číslicemi. Počkejte několik sekund, než se přijímač přepne na vybraný kanál nebo stiskněte po výběru čísla kanálu ihned tlačítko **OK**.

6.1.2 Seznam kanálů

V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení okna *Channel List* (Seznam kanálů). Pomocí tlačítek **▲▼** v okně Channel List (Seznam kanálů) označte požadovaný kanál a stiskněte jednou tlačítko **OK** pro výběr označeného kanálu. Stiskněte znovu tlačítko **OK** pro ukončení zobrazení okna Channel List (Seznam kanálů).

TIP:

*Pomocí tlačítek **◀▶** se přepnete mezi seznamy All Channel (Všechny kanály) a seznamy oblíbených kanálů nebo stiskněte **FAV** pro zobrazení seznamu dostupných seznamů oblíbených kanálů.*

6.1.3 Používání tlačítek **▲▼** nebo **PG+/PG-**

Tlačítko **▲** se používá pro přepnutí na další kanál.

Tlačítko **▼** se používá pro přepnutí na předchozí kanál.

6.2 Informační pruh

Během sledování TV můžete kdykoli stisknout tlačítko **INFO** pro zobrazení informací o aktuálním kanálu a události*. Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO** pro zobrazení podrobnějších EPG detailů o aktuálním kanálu. Stiskněte třikrát tlačítko **INFO** pro zobrazení technických detailů o aktuálním kanálu.

*Informace o události se zobrazí, pokud jsou k dispozici. Dostupnost v závislosti na provozovateli vysílání.

6.3 Volba jazyka pro zvuk

Některé kanály podporují volbu zvukových formátů a/nebo jazyků. Pro volbu jiného audio streamu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **AUDIO**. Nyní se zobrazí seznam dostupných audio streamů. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte požadovaný stream a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**. Pomocí tlačítek **◀▶** můžete nastavit stereo, mono, levý a pravý audio kanál.

6.4 Teletext

Váš přijímač disponuje teletextem s kompletní funkcionalitou. Pro otevření teletextu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **TTX** a pomocí tlačítek **0~9** to zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit. Barevná tlačítka na dálkovém ovladači umožňují skočit na vybrané stránky přímo, podle indikace v dolní části obrazovky teletextu. Pomocí

tláčítek ▲▼ můžete nastavit předchozí/další stránku a pomocí tlačítek ◀▶ můžete vybrat vnořené stránky. Stiskněte tlačítko **EXIT** nebo **TTX** pro návrat zpět do režimu sledování vysílání.

6.5 Titulky

Některé kanály podporují volbu jazyků titulků. V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **SUBTITLE** pro zobrazení seznamu dostupných jazyků titulků. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadované titulky a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro ukončení bez provedení změn.*

*Dostupnost titulků DVB/HoH závisí na vysílání. Pokud takové titulky nejsou podporovány, lze zobrazení titulků s největší pravděpodobností aktivovat prostřednictvím teletextu, je-li tento k dispozici.

6.6 Timeshift (Časový posun)*

Funkce Timeshift (Časový posun) umožňuje pozastavit živé vysílání a později jeho přehrávání obnovit. Pro aktivaci této funkce zapnete režim Timeshift (Časový posun) v nabídce *DVR Setting* (Nastavení DVR) výběrem možnosti *Pause* (Pauza). Podrobné informace najdete v kapitole 7.6.3. Pro aktivaci režimu Timeshift (Časový posun) stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **II**. Na obrazovce se zobrazí průběhový informační pruh. Ještě chvíli se bude ukazovat živé TV vysílání a pak se aktivuje režim pauzy. Pro obnovení časově posunutého přehrávání stiskněte tlačítko ▶. Pro návrat k živému televiznímu vysílání stiskněte tlačítko ■.

POZNÁMKA:

Funkce časového posunu a přehrávání funguje správně pouze tehdy, když je k přijímači připojeno rychlé paměťové USB zařízení, jako například pevný disk (HDD) s USB 2.0. Funkce časového posunu a přehrávání pro HD obsah vyžaduje u používaného paměťového USB zařízení dostatečnou rychlost čtení a zápisu.

* Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

6.7 EPG (Elektronický programový průvodce)

Elektronický programový průvodce je velmi užitečná funkce umožňující sledovat na obrazovce plánované události a informace, a označovat programy pro záznam. Pro otevření EPG stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **EPG**. Pro výběr požadovaného kanálu použijte tlačítka ▲▼ a pro výběr požadované události tlačítka ◀▶. Pomocí tlačítka **OK** zobrazíte detailní informace o vybrané události. Pro ukončení informační obrazovky s detaily stiskněte tlačítko **EXIT**. Pro aktivaci funkce Step Time (Časový krok) stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný krok a stiskněte tlačítko **OK** pro jeho provedení. Pro ukončení funkce Step Time (Časový

krok) stiskněte tlačítko **EXIT**. Stisknutím **ZELENÉHO** tlačítka můžete pro vybranou událost nastavit časovač. Podrobné informace o funkci časovače najdete v části **7.3.4**.

POZNÁMKA: *Dostupnost údajů EPG závisí na vysílání.*

6.8 Okamžitý záznam*

Váš nový přijímač umožňuje kdykoli spustit okamžitý záznam sledovaného programu. Pro spuštění záznamu jednoduše stiskněte tlačítko **RECORD**. Pro definici doby trvání záznamu stiskněte tlačítko **RECORD** ještě jednou. Pomocí tlačítek **0~9** zadejte požadovanou dobu záznamu a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Během spouštění záznamu se v levé horní části TV obrazovky krátce zobrazí symbol záznamu. Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko **■**. Pro zastavení záznamu vyberte **Yes (Ano)** a stiskněte znovu tlačítko **OK** pro zastavení záznamu. 2 záznamy je možno provádět současně, pokud jsou vysílány na stejné frekvenci.

Record Manager (Správce záznamů) můžete otevřít stisknutím tlačítka **FILE** a výběrem **Record (Záznam)** stisknutím tlačítka **1**.

* Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

** Před spuštěním záznamu připojte paměťové USB zařízení s dostatkem volného místa.

7.0 HLAVNÍ MENU

Hlavní menu poskytuje přístup k nastavení, multimediálním funkcím a vestavěným hrám. Pro otevření hlavního menu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **MENU**. Hlavní menu sestává z následujících vnořených menu: *Edit Channel* (Upravit kanál), *Installation* (Instalace), *System Setup* (Nastavení systému), *Tools* (Nástroje), *Game* (Hry) a *Media* (Média).

V hlavním menu můžete používat tlačítka **MENU** nebo **EXIT** pro návrat na předchozí obrazovku.

7.1 Edit Channel (Upravit kanál)

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte *Edit Channel* (Upravit kanál) a stiskněte tlačítko **OK** nebo **►** pro potvrzení.

Pomocí tlačítek **▲▼** zvýrazněte požadované vnořené menu a stiskněte tlačítko **OK** pro jeho výběr.

Stiskněte tlačítko **EXIT** nebo **◀** pro návrat zpět do hlavního menu.

7.1.1 TV Channel List (Seznam TV kanálů)

V menu *Edit Channel* (Upravit kanál) vyberte pomocí tlačítek **▲▼** možnost *TV Channel List* (Seznam TV kanálů) a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.


Pomocí tlačítek ◀▶ můžete přepnout skupinu kanálů (za předpokladu, že již máte nastaveny skupiny oblíbených kanálů).

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný kanál. Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení vybraného kanálu v okně náhledu.


7.1.1.1 Přidávání kanálů do seznamu oblíbených

Kanály z okna *TV Channel List* (Seznam TV kanálů) lze přidat až do 8 různých skupin oblíbených kanálů. Pro otevření této funkce stiskněte tlačítko **FAV** v okně *TV Channel List* (Seznam TV kanálů). Symbol **FAV** v horní části obrazovky se posune nahoru pro indikaci volby funkce oblíbených kanálů. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kanál, který chcete přidat do skupiny oblíbených kanálů. Když je označen požadovaný kanál, stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se seznam všech dostupných seznamů oblíbených kanálů. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte seznam oblíbených kanálů, do kterého chcete kanál přidat a stiskněte tlačítko **OK**; pak stiskněte tlačítko **EXIT** pro ukončení tohoto procesu. Oblíbené kanály budou označeny ♥. Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko **EXIT**. Zobrazí se potvrzovací informační pruh. Vyberte *Yes* (Ano) pro uložení změn nebo *No* (Ne) pro jejich zrušení.

7.1.1.2 Uzamknutí kanálů

Uzamknuté kanály lze zobrazit pouze po zadání PIN kódu. (**VÝCHOZÍ PIN: 1234**) Pro uzamknutí nebo odemknutí kanálu stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko v okně *TV Channel List* (Seznam TV kanálů). Červený symbol *Lock* v horní části obrazovky se posune nahoru pro indikaci volby funkce *Lock* (Uzamknutí). Pro výběr požadovaného kanálu použijte tlačítka ▲▼ a stiskněte tlačítko **OK** pro jeho uzamknutí nebo odemknutí. Budete požádáni o zadání PIN kódu. (**VÝCHOZÍ PIN: 1234**) Uzamknutý kanál bude označen symbolem  (Uzamknuto). Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko **EXIT**. Zobrazí se potvrzovací informační pruh. Vyberte *Yes* (Ano) pro uložení změn nebo *No* (Ne) pro jejich zrušení. V jedné relaci lze rovněž provádět uzamknutí/odemknutí několika kanálů.

7.1.1.3 Přeskakování kanálů

Kanály označené symbolem *Skip* budou při přepínání kanálů pomocí tlačítek ▲▼ přeskočeny. Přesto jsou tyto kanály v seznamu kanálů stále k dispozici. Pro označení kanálů pro přeskočení stiskněte **ZELENÉ** tlačítko v okně *TV Channel List* (Seznam TV kanálů). Symbol *Skip* v horní části obrazovky se posune nahoru pro indikaci volby funkce *Skip* (Přeskočit). Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko **OK** pro jeho označení nebo odznačení pro přeskočení. Kanály nastavené pro přeskakování budou označeny symbolem . Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko **EXIT**. Zobrazí se potvrzovací informační pruh. Vyberte *Yes* (Ano) pro uložení změn nebo *No* (Ne) pro jejich zrušení.

7.1.1.4 Přesun kanálů

Pro aktivaci funkce Move (Přesun) stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko v okně *TV Channel List* (Seznam TV kanálů). Pro výběr požadovaného kanálu použijte tlačítka **▲▼** a pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **OK**. Nyní můžete vybraný kanál v seznamu kanálů přesunout nahoru nebo dolů pomocí tlačítek **▲▼**. Jakmile je kanál v požadované pozici, stiskněte znovu tlačítko **OK**. Kanál je nyní uložen v nové pozici. Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko **EXIT**. Zobrazí se potvrzovací informační pruh. Vyberte *Yes* (Ano) pro uložení změn nebo *No* (Ne) pro jejich zrušení.

7.1.1.5 Úprava kanálů

Funkce Edit (Upravit) umožňuje provádět nad kanály funkce *Sort* (Třídít), *Rename* (Přejmenovat) nebo *Delete* (Smazat). Pro aktivaci funkce Edit (Upravit) stiskněte **MODRÉ** tlačítko v okně *TV Channel List* (Seznam TV kanálů). Zobrazí se menu *Edit Channel* (Upravit kanál).

Pokud jste v předchozím menu provedli nějaké změny, ale ještě jste neuložili, budete o to nyní požádáni.

Třídít

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro otevření menu *Sort* (Třídít).

Pomocí tlačítek **▲▼** zvýrazněte požadovaný způsob třídění a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Možné způsoby:

Name (A-Z) (Název A-Z): Třídění v abecedním pořadí od A do Z.

Name (Z-A) (Název Z-A): Třídění v abecedním pořadí od Z do A.

Free/Scramble (Nekódované/Kódované):

Na začátku seznamu budou nekódované (Free-To-Air) kanály.

Lock (Uzamknuté): Všechny zamčený kanály budou umístěny na začátku seznamu.

Default (Výchozí): Třídění podle pořadí vyhledávání (od nejnižší po nejvyšší frekvenci nebo podle LCN číslování).

Přejmenovat

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko v okně *Edit Channel* (Upravit kanál) pro aktivaci funkce *Rename* (Přejmenovat). Symbol *Rename* se posune nahoru pro indikaci volby funkce *Rename* (Přejmenovat). Pro označení požadovaného kanálu použijte tlačítka **▲▼** a pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **OK**. Nyní se v pravé části obrazovky zobrazí textové pole. Pomocí tlačítek **◀▶ ▲▼** vyberte požadované znaky a vložte je stisknutím tlačítka **OK**. Po ukončení úprav stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro potvrzení změn. Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko **EXIT**. Vyberte *Yes* (Ano) pro uložení změn nebo *No* (Ne) pro jejich zrušení.

Smazat

Stiskněte **MODRÉ** tlačítko v okně *Edit Channel* (Upravit kanál) pro aktivaci funkce *Delete* (Smazat). Symbol *Delete* se posune nahoru pro indikaci volby funkce *Delete* (Smazat). Pomocí tlačítek **▲▼** zvýrazněte požadovaný kanál a pro jeho označení ke smazání stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač vás požádá o vložení pin kódu. Po označení všech kanálů, které chcete smazat, stiskněte dvakrát tlačítko **EXIT**. Zobrazí se potvrzovací informační pruh. Vyberte *Yes* (Ano) pro smazání označených kanálů nebo *No* (Ne) pro zrušení.

7.1.2 Radio Channel List (Seznam kanálů rádia)

Operace prováděné v okně *Radio Channel List* (Seznam kanálů rádia) jsou v zásadě stejné jako v okně *TV Channel List* (Seznam TV kanálů). Jediným rozdílem je to, že v okně *Radio Channel List* (Seznam kanálů rádia) nejsou zobrazeny žádné informace o obrazu a proto se v pravé části obrazovky náhledu bude vždy zobrazovat logo rádia.

7.1.3 Delete all (Smazat vše)

V tomto menu můžete smazat všechny uložené kanály. Vyberte *Delete All* (Smazat vše) pomocí tlačítek **▲▼** a stiskněte tlačítko **OK**. (**Výchozí pin: 1234**). V potvrzovacím okně vyberte *Yes* (Ano) pomocí tlačítek **◀▶** a stiskněte tlačítko **OK** pro smazání nebo vyberte *No* (Ne) pro zrušení.

Varování:

Funkce Delete all (Smazat vše) smaže z vašeho přijímače trvale všechny kanály a všechny seznamy oblíbených kanálů, a toto menu nebudete moci ukončit dříve, než znovu vyhledáte nové kanály.

7.1.4 Rename Favourite list (Přejmenovat seznam oblíbených)

Tato nabídka umožňuje přizpůsobit názvy 8 dostupných seznamů oblíbených kanálů. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte v nabídce *Edit Channel* (Upravit kanál) položku *Rename Favourite List* (Přejmenovat seznam oblíbených kanálů) a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Nyní se zobrazí názvy všech skupin. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte skupinu oblíbených kanálů a stiskněte tlačítko **OK** pro úpravu jejího názvu. Nyní se v pravé části obrazovky zobrazí textové pole. Pomocí tlačítek **◀▶ ▲▼** vyberte znaky a vložte je stisknutím tlačítka **OK**. Po ukončení úprav stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro uložení změn. Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko **EXIT** pro ukončení této nabídky.

7.2 Installation (Instalace)

7.2.1 Channel Scan (Prohledávání kanálů)

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte *Installation* (Instalace) a stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶** pro pokračování.

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte *Channel Scan* (Prohledávání kanálů) a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Pomocí tlačítek ◀▶ se můžete přepínat mezi dostupnými režimy prohledávání: *By Channel* (Podle kanálu) a *By Frequency* (Podle frekvence).

Pokud vyberte *By Channel* (Podle kanálu), vyberte pomocí kurzorových tlačítek *Scan Band* (Prohledat pásmo) a *Channel No* (Číslo kanálu). Pokud je položka *Network Search* (Síťové vyhledávání) nastavena na *On* (Zapnuto), vyhledají se všechny kanály patřící do sítě vašeho operátora, podle informací NIT poskytovaných v signálu operátora.

Pokud vyberete *By Frequency* (Podle frekvence), vyberte pomocí kurzorových tlačítek *Frequency* (Frekvence) a *Bandwidth* (Šířka pásma). Zvýrazněte *Search* (Vyhledat) a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění prohledávání. Nově nalezené kanály budou uloženy v seznamu kanálů. Pokud je položka *Network Search* (Síťové vyhledávání) nastavena na *On* (Zapnuto), vyhledají se všechny kanály patřící do sítě vašeho operátora, podle informací NIT poskytovaných v signálu operátora.

POZNÁMKA:

Zjistěte si technické údaje o základním kanálu vašeho kabelového operátora a spusťte funkci Network search (Síťové vyhledávání) od tohoto kanálu, aby se vyhledaly všechny kanály dané sítě.

7.2.2 Auto Scan (Automatické prohledávání)

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte *Installation* (Instalace) a stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro pokračování.

Vyberte *Auto Scan* (Aut. prohledávání) pomocí tlačítek ▲▼ a stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí tlačítek ◀▶ se přepněte mezi *FTA Only Yes* (Pouze nekódované - Ano) nebo *No* (Ne). Když je položka *FTA Only* (Pouze nekódované) nastavena na *Yes* (Ano), nebudou do seznamu kanálů uloženy kódované kanály. Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte položku *Search* (Vyhledat). Nyní stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického prohledávání. Přijímač uloží všechny nové nalezené kanály do seznamu kanálů.

POZNÁMKA:

Zjistěte si technické údaje o základním kanálu vašeho kabelového operátora a spusťte funkci Network search (Síťové vyhledávání) od tohoto kanálu, aby se vyhledaly všechny kanály dané sítě.

7.2.3 LCN (Logické číslování kanálů)

Pokud je aktivována funkce *LCN* (Logical Channel Numbering - Logické číslování kanálů) a vysílání obsahuje signál *LCN*, budou kanály uloženy v pořadí definovaném operátorem. Nastavte funkci *LCN* na *On* (Zapnuto), jestliže chcete aktivovat číslování

kanálků definované operátorem nebo *Off* (Vypnuto) pro uložení kanálů v pořadí jejich vyhledání.

7.3 System Setup (Nastavení systému)

Toto menu umožňuje spravovat nastavení systému vašeho přijímače. Obsahuje následující vnořená menu: *Language* (Jazyk), *TV System* (TV systém), *Local Time Setting* (Nastavení místního času), *Timer Setting* (Nastavení časovače), *Parental Lock* (Rodičovský zámek), *OSD Setting* (Nastavení OSD), *Favourite* (Oblíbené) a *Auto Standby* (Automatický pohotovostní režim).

Pomocí tlačítek ▲▼ označte požadované menu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování na další obrazovku. Pomocí tlačítek ▲▼ přesuňte zvýraznění na požadované nastavení. Hodnoty můžete měnit pomocí tlačítek ◀▶. Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.

7.3.1 Language (Jazyk)

V tomto menu můžete nastavit jazykové preference.

Language (Jazyk): Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný jazyk pro OSD (On Screen Display) menu.

First Audio (První jazyk pro zvuk):

Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovaný jazyk pro zvuk.

Second Audio (Druhý jazyk pro zvuk):

Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte jazyk, který bude použitý v případě, že jazyk zvolený položkou *First Audio* (První jazyk pro zvuk) není k dispozici.

Subtitle Language (Jazyk titulků):

Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte preferovaný jazyk titulků.

2nd Subtitle Language (2. jazyk titulků):

Pokud není první jazyk titulků k dispozici, použije se jako další tento jazyk.

Subtitle (Titulky):

Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte preferovaný typ titulků, který se bude automaticky zobrazovat.

Vyberte *Normal* (Normální), *Hard of Hearing* Pro nedoslýchavé) nebo *Off* (Vypnuto)*

Teletext (Teletext):

Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte preferovaný jazyk teletextu (pokud je k dispozici.)

*Dostupnost titulků DVB/HoH závisí na vysílání. Pokud takové titulky nejsou podporovány, lze zobrazení titulků s největší pravděpodobností aktivovat prostřednictvím Teletextu, je-li k dispozici.

7.3.2 TV System (TV systém)

Toto menu používejte pro přizpůsobení vašeho přijímače vašemu televizoru. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

Video Resolution (Rozlišení obrazu):

Vyberte mezi 576i až 1080p. Použijte prosím nastavení, které vyhovuje specifikacím vašeho televizoru. Po provedení výběru budete požádáni o potvrzení. Poznámka: Tato volba je k dispozici pouze u HDMI.

Aspect Mode (Režim poměru stran):

Tuto možnost používejte pro výběr poměru stran vašeho TV a preferovaného způsobu konverze. Možnosti: *Auto* (Automaticky) (automatická detekce poměru stran), 4:3 *Panscan* (širokoúhlé vysílání 16:9 zobrazuje na TV s poměrem stran 4:3 přes celou obrazovku), 4:3 *letterbox* (na TV s poměrem stran 4:3 zobrazuje černé pruhy v horní a dolní části obrazu) a 16:9 (toto nastavení používejte pro TV s poměrem stran 16:9).

Connection (Připojení):

Tuto možnost používejte pro volbu připojení k vašemu televizoru. Vyberte *HDMI* nebo *TV SCART*. Pokud jste vybrali typ připojení HDMI, bude na TV SCART k dispozici pouze signál CVBS.

Digital Audio Output (Digitální audio výstup):

Přepínání mezi výstupem *PCM* a *Bitstream* (Datový tok). Když vyberete *PCM*, bude veškerý digitální zvuk zkonvertován na stereo zvuk. *Bitstream* (Datový tok) umožňuje poslech nebo přenos zvuku Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus* do televizoru prostřednictvím konektoru HDMI nebo do systému domácího kina (například) prostřednictvím koaxiálního konektoru S/PDIF.

POZNÁMKA:

Dolby® Digital Plus je k dispozici pouze u výstupu HDMI.*

*Dolby® a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby® Laboratories.

7.3.3 Local Time Setting (Nastavení místního času)

Zde můžete nastavit region a časové pásmo.

Region (Region): Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte region, ve kterém žijete.

GMT Usage (Používat GMT):

Nastavte *On* (Zapnuto) pro čas definovaný provozovatelem vysílání nebo *Off* (Vypnuto) pro ruční zadávání data a času.

GMT Offset (Časový posun vůči GMT):

Umožňuje přizpůsobit časové pásmo, ve kterém žijete. Tato možnost je k dispozici pouze při nastavení položky *GMT Usage* (Používat GMT) na *On* (Zapnuto). Rozsah *GMT Offset* (Časový posun vůči GMT) je „-11:30 ~ +12:00“, s postupným krokem

po půl hodinách. Města vyhovující nastavenému *GMT Offset* (Časový posun vůči GMT) se zobrazují v dolní části obrazovky.

Daylight Saving (Letní čas):

Vyberte *Off* (Vypnuto) nebo *On* (Zapnuto) pro přidání jedné hodiny navíc k letnímu času v letním období.

Date (Datum):

Nastavení *Date* (Datum) a *Time* (Čas) jsou k dispozici pouze při nastavení položky *GMT Usage* (Používat GMT) na *Off* (Vypnuto). Zadejte datum pomocí tlačítek **0~9**. Pro pokračování stiskněte tlačítko **EXIT**.

Time (Čas):

Nastavení *Date* (Datum) a *Time* (Čas) jsou k dispozici pouze při nastavení položky *GMT Usage* (Používat GMT) na *Off* (Vypnuto). Zadejte čas pomocí tlačítek **0~9**. Pro pokračování stiskněte tlačítko **EXIT**.

Time Display (Zobrazení času)

Vyberte *On* (Zapnuto) pro zobrazení času na obrazovce, nebo *Off* (Vypnuto) pro vypnutí zobrazení.

7.3.4 Timer Setting (Nastavení časovače)

Toto menu umožňuje definovat až 8 událostí časovače pro záznam nebo probuzení pomocí tohoto přijímače.

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte *Timer Setting* (Nastavení časovače) z menu *System Setup* (Nastavení systému) a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Přijímač zobrazí seznam s 8 časovači, následovaný jejich příslušným stavem. Vyberte časovač, který

chcete nastavit nebo změnit pomocí tlačítek **▲▼** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Nyní se zobrazí menu pro nastavení časovače.

K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

Timer Mode (Režim časovače):

Vyberte některou z možností *Off* (Vypnuto - časovač neaktivní), *Once* (Jednou), *Daily* (Každý den - časovač bude spuštěn každý den ve stejný čas) nebo *Weekly* (Každý týden - časovač bude spuštěn každý týden ve stejný den a stejný čas)

Timer Service (Služba časovače):

Vyberte mezi *Channel* (Kanál) (časovač probudí přijímač) nebo *Record* (Záznam) (časovač spustí záznam plánované události).

Wakeup Channel (Kanál pro buzení):

Pomocí tlačítek **◀▶** vyberte kanál, kterým vás bude časovač budit.

Wakeup Date (Datum pro buzení):

Pomocí tlačítek **0~9** zadejte datum pro událost časovače.

Wakeup Time (Čas pro buzení):

Pomocí tlačítek **0~9** zadejte požadovaný čas buzení.

Duration (Trvání):

Pomocí tlačítek **0~9** zadejte dobu trvání časovače.

Po nastavení všech položek podle vašich preferencí posuňte pomocí tlačítek **▲▼** zvýraznění na položku *Save* (Uložit) a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Pro ukončení časovače bez uložení vašeho nastavení přesuňte zvýraznění na položku *Cancel* (Zrušit).

7.3.5 Parental Lock (Rodičovský zámek)

V tomto menu můžete zabezpečit přístup k menu instalace a/nebo sledování kanálů pomocí hesla. Nové heslo můžete rovněž zadat v menu *Parental Lock* (Rodičovský zámek).

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte *Parental Lock* (Rodičovský zámek) z menu *System Setup* (Nastavení systému) a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Budete požádáni o zadání pin kódu. (**VÝCHOZÍ: 1234**)

Menu Lock (Uzamknutí menu):

Uzamknutí přístupu do instalačního menu. Funkci *Menu Lock* (Uzamknutí menu) můžete nastavit na *On* (Zapnuto) nebo *Off* (Vypnuto).

Parental Rating (Hodnocení obsahu):

Vyberte z možností: *Off* (Vypnuto), *AGE 4* (Věk 4) až *AGE 18* (Věk 18). Kanály s hodnocením obsahu přesahujícím zvolený věk budou chráněny heslem (pokud je tato funkce u vašeho poskytovatele vysílání k dispozici.)

New Password (Nové heslo):

Zde zadejte nové heslo (4 číslice).

Confirm Password (Potvrdit heslo):

Zde pro potvrzení znovu zadejte heslo.

7.3.6 OSD Setting (Nastavení OSD menu)

V tomto menu můžete nastavit: *OSD Timeout* (Časová prodleva OSD menu) a *OSD Transparency* (Průhlednost OSD menu).

OSD Timeout (Časová prodleva OSD menu):

Nastavuje čas, po jehož uplynutí zmizí informační pruhy a zprávy na obrazovce. Rozsah je 1~10 sekund.

OSD Transparency (Průhlednost OSD menu):

Nastavení průhlednosti OSD menu v rozsahu *Off* - ~ 40% (Vypnuto - 40 %) s kroky po 10 %.

Load Default OSD Setting (Obnovit výchozí nastavení OSD menu):

Stiskněte tlačítko **OK** pro smazání všech nastavení OSD menu a resetování na výchozí hodnoty.

7.3.7 Auto Standby (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu)

Auto Standby je nová funkce, která pomáhá snížit spotřebu elektrické energie. Při nastavení na *On* (Zapnuto) se přijímač přepne do pohotovostního režimu, jestliže po dobu tří hodin nepřijme žádné povely. Pokud nechcete automatické vypínání používat, nastavte funkci *Auto Standby* (Aut. pohotovostní režim) na *Off* (Vypnuto).

7.4 Tools (Nástroje)

V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření *Main Menu* (Hlavní menu).

Vyberte vnořené menu *Tools* (Nástroje) pomocí tlačítek **▲▼** a stiskněte tlačítko **OK** nebo **►** pro potvrzení.

Pomocí tlačítek **▲▼** označte požadované vnořené menu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.

7.4.1 Receiver Information (Informace o přijímači)

Toto vnořené menu zobrazuje konkrétní informace o přijímači, jako je například verze hardwaru a verze softwaru. Při kontaktování naší zákaznické podpory mějte prosím tuto obrazovku *Information* (Informace) otevřenou. Pracovník zákaznické podpory si může informace uvedené na této obrazovce vyžádat.

7.4.2 Load Factory Setting (Obnovit tovární nastavení)

Toto menu umožňuje resetovat přijímač na tovární nastavení, při kterém se smažou všechny uložené kanály.

Varování:

Resetováním vašeho přijímače na tovární nastavení budou všechna vaše nastavení a uložené kanály trvale smazány. Váš přijímač bude obnoven do stavu „po vybalení z krabice“. Používejte prosím tuto funkci uvážlivě.

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte „*Load Factory Setting*“ (Obnovit tovární nastavení) v menu *Tools* (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK**. Budete požádáni o zadání hesla.

Pomocí tlačítek **0~9** zadejte správné heslo (**VÝCHOZÍ: 1234**). Zobrazí se potvrzovací okno.

Vyberte *Yes* (Ano) pro obnovení továrního nastavení. Pro zrušení vyberte *No* (Ne).

Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.

7.4.3 S/W Upgrade by OTA (Aktualizace SW prostřednictvím OTA)

Tento přijímač je vybaven možností bezdrátové (Over The Air) aktualizace softwaru. Aktualizace OTA (Over The Air) nemusí být ve vašem regionu k dispozici. Pro další informace o této funkci prosím navštivte naše webové stránky www.thomsonstb.net nebo kontaktujte místní zákaznickou podporu.

7.4.4 Upgrade by USB (Aktualizace prostřednictvím USB)

Tato funkce umožňuje aktualizovat software vašeho přijímače prostřednictvím portu USB. Pokud je pro váš přijímač k dispozici nový software, můžete si jej stáhnout z našich webových stránek www.thomsonstb.net

Umístěte soubor se softwarem (rozbalený z archivu) do kořenového adresáře paměťového USB zařízení (HDD, paměť flash, apod.) a připojte toto zařízení k portu USB vašeho přijímače.

Vyberte *Upgrade by USB* (Aktualizovat z USB) z menu *Tools* (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Nyní se zobrazí menu pro aktualizaci.

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte *Upgrade Mode* (Režim aktualizace) a vyberte možnost *Allcode* (Celý kód).

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte *Upgrade File* (Aktualizační soubor) a vyberte soubor obsahující nový software.

Po provedení všech nastavení přesuňte zvýraznění na *Start* (Spustit) a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění procesu aktualizace.

Po několika sekundách se přijímač zeptá: „Are you sure to burn flash?“ (Opravdu chcete přepsat paměť flash?). Vyberte Yes (Ano) pro dokončení aktualizace nebo No (Ne) pro ukončení bez aktualizace.

POZNÁMKA:

Pokud se začne po aktualizaci softwaru přijímač chovat neočekávaným způsobem, proveďte prosím rovněž jeho reset na tovární nastavení. Viz kapitola 7.4.2.

Varování:

Po skončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje. Během procesu aktualizace NIKDY přijímač neodpojujte od elektrické sítě ani jej nevypínejte! Jinak může dojít k nevratnému poškození vašeho přijímače a ukončení platnosti záruky!

7.5 Media*

Menu *Media* sestává z následujících vnořených menu: *Media Player* (Přehrávač médií), *HDD Information* (Informace o HDD), *DVR Setting* (Nastavení DVR) a *Remove USB device safely* (Bezpečně odebrat USB zařízení).

Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte požadované menu a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.

7.5.1 Media Player (Přehrávač médií)

Tato funkce umožňuje přehrávat soubory MPEG, AVI, MP3, JPG a spoustu dalších formátů souborů z připojeného paměťového zařízení (viz podrobné informace v technické části).

Vyberte *Media Player* (Přehrávač médií) z menu *Media+* a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Pomocí tlačítek ▲▼ prohlížejte obsah připojeného USB zařízení; pro otevření složek stiskněte tlačítko **OK**. Pro přehrávání označené sekce stiskněte tlačítko **OK**.

Informační pruh nápovědy v dolní části obrazovky vysvětluje funkci všech tlačítek používaných v přehrávači Media player. Pro ukončení stiskněte tlačítko **EXIT**.

Pomocí níže uvedených tlačítek vyberte v různých režimech přehrávání funkce (podle popisu v níže uvedeném informačním pruhu s nápovědou):

Video:

INFO:

Stiskněte tlačítko **INFO** pro nastavení režimu opakování.

Můžete vybrat opakování složky *ikona složky* / jedno opakování **1** nebo vypnutí opakování (žádná ikona).

1: Během přehrávání filmu s externími titulky stiskněte tlačítko **1** pro otevření nabídky titulků. V této nabídce můžete vybrat velikost a barvy podle vašich preferencí.

2: Stiskněte tlačítko **2** pro otevření nabídky Sort (Třídít). Můžete třídít podle položek Name (Název) / Time (Čas) nebo Size (Velikost).

7: Stiskněte tlačítko **7** pro otevření nabídky Edit (Upravit). Tato nabídka umožňuje prostřednictvím zadání čísla přístup k následujícím funkcím: přejmenování **4**, zkopírování **5**, smazání **6**, vytvoření složky **7**.

EXIT: Jeden krok zpět nebo opuštění složky a ukončení této funkce.

Záznam:*

2: Stiskněte tlačítko **2** pro zadání nového názvu vybraného záznamu.

3: Zvýrazněte záznam, který chcete uzamknout. Po stisknutí tlačítka **3** budete požádáni o zadání vašeho PIN kódu. **VÝCHOZÍ PIN:** „1234“. Po zadání PIN kódu se záznam uzamkne. Pokud chcete záznam opět odemknout, stiskněte znovu tlačítko **3**.

- 4:** Stiskněte tlačítko **4** pro označení záznamu, který chcete smazat. Výběrem stejného záznamu a opětovným stisknutím tlačítka **4** můžete značku smazání opět odstranit. Pro smazání stiskněte tlačítko **EXIT**.
- EXIT:** Jeden krok zpět nebo opuštění složky a ukončení této funkce.
- Hudba:**
- 4:** Stiskněte tlačítko **4** pro otevření dříve vytvořeného seznamu pro přehrávání. Pak můžete vybrat hudební soubor, který chcete přidat do seznamu pro přehrávání stisknutím tlačítka **5** (do seznamu pro přehrávání se přidá jediný soubor) nebo **6** (do seznamu pro přehrávání se přidají všechny soubory v tomto adresáři (složce)).
- 5:** Stiskněte tlačítko **5** pro přidání souboru do seznamu pro přehrávání. Vedle souboru se zobrazí ikona oblíbených souborů.
- 6:** Stiskněte tlačítko **6** pro přidání všech souborů v tomto adresáři (složce) do seznamu pro přehrávání. Stiskněte znovu tlačítko **6** pro smazání všech souborů ze seznamu pro přehrávání.
- 7:** Stiskněte tlačítko **7** pro otevření nabídky Edit (Upravit). Tato nabídka umožňuje prostřednictvím zadání čísla přístup k následujícím funkcím: přejmenování **4**, zkopírování **5**, smazání **6**, vytvoření složky **7**.
- 2:** Stiskněte tlačítko **2** pro otevření okna třídění. Můžete třídit podle položek Name (Název) / Time (Čas) / Size (Velikost) a Favourite (Oblíbené).
- INFO:** Stiskněte tlačítko **INFO** pro nastavení režimu opakování. K dispozici jsou možnosti Repeat Folder (Opakovat složku) / Random Folder (Náhodně složku) / Repeat One (Opakovat jednu).
- EXIT:** Jeden krok zpět nebo opuštění složky a ukončení této funkce.
- Obrázek:**
- 4:** Stiskněte tlačítko **4** pro otevření dříve vytvořeného seznamu pro přehrávání. Pak můžete vybrat soubor obrázku, který chcete přidat do seznamu pro přehrávání stisknutím tlačítka **5** (do seznamu pro přehrávání se přidá jediný soubor) nebo **6** (do seznamu pro přehrávání se přidají všechny soubory v tomto adresáři (složce)).

- 5: Stiskněte tlačítko **5** pro přidání souboru do seznamu pro přehrávání. Vedle souboru se zobrazí ikona oblíbených souborů.
- 6: Stiskněte tlačítko **6** pro přidání všech souborů v tomto adresáři (složce) do seznamu pro přehrávání. Stiskněte znovu tlačítko **6** pro smazání všech souborů ze seznamu pro přehrávání.
- 7: Stiskněte tlačítko **7** pro otevření nabídky Edit (Upravit). Tato nabídka umožňuje prostřednictvím zadání čísla přístup k následujícím funkcím: přejmenování **4**, zkopírování **5**, smazání **6**, vytvoření složky **7**.
- 2: Stiskněte tlačítko **2** pro otevření okna třídění. Můžete třídit podle položek Name (Název) / Time (Čas) / Size (Velikost) a Favourite (Oblíbené).
- INFO: Stiskněte tlačítko **INFO** pro otevření nastavení slideshow. Čas a opakování slideshow můžete změnit.
- 3: Stiskněte tlačítko **3** pro zobrazení souborů ve formě náhledů 3x3 obrázků.
- EXIT: Jeden krok zpět nebo opuštění složky a ukončení této funkce.

* Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

7.5.2 HDD Information (Informace o HDD)

Tato možnost zobrazuje příslušné informace o připojeném USB zařízení. V této nabídce můžete rovněž zformátovat vaše paměťové USB zařízení a nastavit typ záznamu. Vyberte *HDD Information* (Informace o pevném disku) v nabídce *Media* (Média) a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření.

Nyní uvidíte všechny detaily, jako například velikosti volného a využitého místa pro záznam a používaný souborový systém.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko *Format* (Formátovat) pro zformátování připojeného USB zařízení. Pro přístup k této nabídce zadejte váš PIN kód a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění formátování.

Varování: *Formátování trvale smaže VŠECHNA data uložená v připojeném zařízení. Udělejte si prosím záložní kopii všech důležitých dat ještě před otevřením nabídky HDD Format (Zformátovat pevný disk). Společnost THOMSON nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat z USB zařízení používaných v tomto přijímači.*

POZNÁMKA: *Je možno používat paměťová USB zařízení, která již byla zformátována systémem NTFS.*

Pro ukončení této nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**.

7.5.3 DVR Setting (Nastavení DVR)*

Tato nabídka umožňuje konfiguraci nastavení funkce Timeshift (Časový posun), záznamu a přehrávání.

Vyberte *DVR Setting* (Nastavení DVR) v nabídce *Media* (Média) a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření.

Pro označení požadované položky použijte tlačítka **▲▼** a pro změnu nastavení tlačítka **◀▶**.

Timeshift (Časový posun):

Vyberte z možností *Auto* (Automaticky), *Pause* (Pauza) nebo *Off* (Vypnuto). Při nastavení funkce *Timeshift* (Časový posun) na *Auto* (Automaticky) se tato funkce spustí automaticky pokaždé, když naladíte kanál. Když je funkce *Timeshift* (Časový posun) nastavena na *Pause* (Pauza), spustí se pouze po stisknutí tlačítka **ŽLUTÉ/II**. Pro deaktivaci funkce Timeshift (Časový posun) vyberte *Off* (Vypnuto).

Step to (Skok o):

30 sec (30 s) až 30 min. Nastavení časového kroku, kterým chcete skákat dopředu stisknutím tlačítka **4** během přehrávání nahraných souborů. Tato funkce bude fungovat pouze v případě, že je na obrazovce zobrazen informační pruh. Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko **INFO**.

Time Shift to Record (Časový posun do záznamu):

Pokud vyberete *On* (Zapnuto), bude při spuštění záznamu aktuálního programu časově posunutá část zahrnuta do vašeho záznamu.

PS Record (PS záznam):

Vyberte možnost *On* (Zapnuto) nebo *Off* (Vypnuto). Když vyberete *Off* (Vypnuto), budou nahrávky obsahovat rovněž titulky a teletext (pokud budou k dispozici). Záznam v režimu PS při nastavení *On* (Zapnuto) je záznam bez těchto dodatečných informací, díky čemuž klesají požadavky na místo v USB zařízení.

Pro ukončení této nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**.

* Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

7.5.4 Remove USB device safely (Bezpečné odebrání USB zařízení)

Vyberte *Remove USB device safely* (Bezpečné odebrání USB zařízení) z menu *Tools* (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač zobrazí zprávu informující o tom, že můžete paměťové zařízení bezpečně odpojit od přijímače.

POZNÁMKA:

Po provedení této funkce již nebude USB zařízení z přijímače dostupné. Pro opětovné získání přístupu k paměťovému zařízení jej znovu připojte nebo přepněte přijímač do pohotovostního režimu a pak jej opět zapněte.

8.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud přijímač nefunguje správně, může to mít různé příčiny. Zkontrolujte přijímač podle postupů popsanych níže. Pokud přijímač nefunguje správně ani po kontrole, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na místní zákaznický servis. NEZKOUŠEJTE tento přijímač sami otevírat nebo rozebírat. Mohlo by dojít k nebezpečné situaci a znamenalo by to ukončení platnosti záruky.

Problém	Možná příčina	Co dělat
LED indikátor nesvítí	Je odpojen síťový přívod	Zkontrolujte síťovou zástrčku
Nenalezen žádný signál	Kabelový vstup je odpojen	Zkontrolujte kabelové vedení Obraťte se na prodejce
Na TV chybí zvuk nebo obraz	Na vašem televizoru nebo zesilovači není zvoleno HDMI, nebo je nastaveno vyšší rozlišení, než TV podporuje TV není zapnutý	Přepněte v TV na správný vstup Vyberte na přijímači nižší rozlišení Zapněte TV
Zakódovaný kanál Zpráva	Kanál je zakódovaný	Přepněte na jiný kanál
Přístroj nereaguje na signál dálkového ovladače	Přijímač je vypnutý Dálkový ovladač není správně namířen na přijímač Přední panel je poškozený Baterie dálkového ovladače jsou vybity	Přijímač připojte do zásuvky a zapněte Namiřte dálkový ovladač na přední panel Zkontrolujte případné překážky Vyměňte baterie v dálkovém ovladači

Problém	Možná příčina	Co dělat
Zapomenutý PIN kód Ztracený kód uzamknutí kanálů		Výchozí PIN je 1234 Kontaktujte místní zákaznickou servisní podporu nebo odešlete e-mail na naši podporu prostřednictvím www.thomsonstb.net
Signály jsou přerušovány nebo je na obrazovce viditelné blokování	Kabelové signály jsou příliš slabé nebo obsahují odrazy/rušení.	Stiskněte 3x tlačítko INFO na dálkovém ovladači pro zobrazení signálových pruhů a zkontrolujte kabelové připojení a vedení. Používání (mnoha) separátorů v signálovém vedení může způsobovat odrazy/rušení v digitálním signálu a zhoršovat příjem. Pokud jste na pochybách, obraťte se na vašeho prodejce.
Přijímač se sám vypíná.	Zapnutá funkce Auto Standby (Aut. přepnutí do pohotovostního režimu).	Vypněte funkci Auto Standby (Aut. přepnutí do pohotovostního režimu). Podrobné informace najdete v části 7.3.7.
Přehrávání videa (nebo použití funkce Timeshift (Časový posun)) způsobuje zamrznutí obrazu / vznik makrobloků nebo podobného zkreslení, a to zejména u obsahu s vysokým rozlišením.	Rychlost čtení/zápisu z/ do vašeho USB zařízení je možná příliš nízká.	Ujistěte se, že používáte paměťové USB zařízení s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Zařízení USB flash nemusí disponovat dostatečnou rychlostí.

9.0 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tuner:

Tuner:	Sony CXD2872
Vstupní impedance:	75 ohmů
Minimální vstupní úroveň:	≤ 40 dBuV (64 QAM) ≤ 44 dBuV (256 QAM)
Rozsah pro příjem kanálů:	46 MHz ~ 862 MHz
Modulace:	64 QAM/256 QAM
Symbolová rychlost:	3,6 M ~ 6,952 MS/s (64 QAM)

Video dekodér:

Úroveň profilu:	MPEG -2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP podporováno
Rozlišení obrazu:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Source, By Native TV,
Dekódování a video výstup:	PAL
Poměr stran:	4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Audio dekodér:

Podpora zvuku:	AAC/AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*
Režim zvuku:	Stereo, Mono

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Multimédia:

Přehrávání videa:	Kódování MPEG-1 a MPEG-2 (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 a MOV*
Přehrávání zvuku:	MP3, OGG*
Prohlížení obrázků:	BMP, JPEG*

*Společnost STRONG nemůže zaručit přehrávání souborů, i když jsou jejich přípony uvedeny v seznamu, protože to závisí na použitém kodeku, přenosové rychlosti dat a rozlišení (jsou podporovány všechny formáty kodeku MPEG).

Systém:

Transpondér:	DVB-C (Digitální kabelové vysílání)
Hlavní procesor:	Ali M3812
Demodulátor:	Sony CXD2837
Paměť:	DDR II 64 MB
Kapacita FLASH:	4 MB

Konektory:

Cable IN - IEC zásuvkový typ

P30

Cable OUT - IEC zástrčkový typ
HDMI
TV SCART
S/PDIF (koaxiální)
Port USB 2.0: Podporováno DC 5 V, 800 mA (max.)

Obecné údaje:

Napájecí napětí:	220 - 240 V AC (stříd.) (SMPS), 50/60 Hz
Příkon:	5.14 W (typ.) 12 W (max.)
Příkon v pohotovostním režimu:	max. 0.7 W
Provozní teplota:	0 ~ +40 °C
Skladovací teplota:	-10 ~ +50 °C
Rozsah provozní vlhkosti:	10 ~ 85 %, relativní vlhkost, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm:	170 x 115 x 40
Čistá hmotnost:	0.34 kg

ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

Číslo modelu

Výrobní číslo Razítko a podpis prodejce

Datum prodeje

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma STRONG záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí, než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy STRONG. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti standardnímu provedení od výrobce.

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	Datum provedení	Č. montáž. listu / komentář	Podpis