

# Proiettore Acer

Serie A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331  
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331  
H5382BD/E232/HE-722  
A1500/B150/CE-810/H6511BD  
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/  
H6510BD+/P1502

Copyright © 2016. Acer Incorporated.  
Tutti i diritti riservati.

Guida all'uso Proiettore Acer  
Prima pubblicazione: 05/2016

Le informazioni riportate nella presente pubblicazione sono passibili di modifica senza obbligo alcuno di preavviso o notifica di tali alterazioni o revisioni. Tali modifiche saranno inserite nelle nuove edizioni del manuale o in pubblicazioni e documenti supplementari. Questa società non si assume alcuna responsabilità né offre garanzie - esplicite o implicite - nei confronti del contenuto del presente scritto e in particolare non concede garanzie di commerciabilità o idoneità a scopi specifici.

Trascrivere nello spazio sottostante i dati su numero modello, numero di serie, data e luogo di acquisto. Il numero di serie e di modello vengono registrati sulla targhetta attaccata sul computer. Tutta la corrispondenza avente per oggetto il computer deve includere il numero di serie e di modello e le informazioni sull'acquisto.

È severamente vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Acer Incorporated.

Numero modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo di acquisto: \_\_\_\_\_

Acer ed il logo Acer sono marchi di fabbrica registrati della Acer Incorporated. I nomi di prodotti o marchi di fabbrica di altre aziende sono qui utilizzati solamente a scopo identificativo e sono di proprietà delle loro rispettive aziende.

"HDMI™, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing LLC."

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Informazioni per la sicurezza e per il comfort

Leggere con attenzione queste istruzioni. Conservare questo documento per riferimenti futuri. Attenersi a tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.

## Spegnere il prodotto prima della pulizia

Scollegare questo prodotto dalla presa a muro prima della pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia utilizzare un panno umido.

## Attenzione alle spine quando si scollega il dispositivo

Osservare le seguenti istruzioni quando si collega e si scollega l'alimentazione dall'alimentatore:

- Installare l'alimentatore prima di collegare il cavo d'alimentazione alla presa di corrente CA.
- Scollegare il cavo d'alimentazione prima di rimuovere l'alimentatore dal proiettore.
- Se il sistema è dotato di più sorgenti d'alimentazione, togliere la potenza dal sistema scollegando tutti i cavi d'alimentazione dagli alimentatori.

## Attenzione all'accessibilità

Assicurarsi che la presa di corrente a cui è collegato il cavo d'alimentazione sia facilmente accessibile e che si trovi il più vicino possibile all'operatore dell'attrezzatura. Quando è necessario togliere la potenza all'attrezzatura, assicurarsi di scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente elettrica.



### Avvertenza!

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare questo prodotto su di un carrello, supporto o tavolo. Se il prodotto cade si può danneggiare gravemente.
- Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e garantire l'affidabilità del funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte. Le aperture non devono mai essere bloccate collocando il prodotto su letti, divani, tappeti, o altre superfici simili.

Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria, e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.

- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure del mobile di questo prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e

conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.

- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non usare mai in ambienti dedicati allo sport, all'esercizio fisico o altri ambienti soggetti a vibrazioni perché c'è la possibilità che si verifichino ammanchi di corrente inaspettati o danni alle parti rotanti o alla lampada.

## Uso della corrente elettrica

- Questo prodotto deve essere fatto funzionare con il tipo d'alimentazione specificato sull'etichetta. In caso di dubbio sul tipo d'alimentazione disponibile, consultare il rivenditore o la compagnia elettrica di zona.
- Non permettere a nulla di appoggiarsi sul cavo d'alimentazione. Non collocare questo prodotto dove il cavo d'alimentazione possa essere calpestato.
- Se con il prodotto è utilizzata una prolunga, assicurarsi che l'ampereaggio complessivo delle apparecchiature ad essa collegate non ecceda la portata complessiva della prolunga stessa. Accertarsi inoltre che la potenza nominale complessiva di tutti i prodotti collegati alla presa a muro non ecceda la portata del fusibile.
- Non sovraccaricare le prese di corrente, le prolunghie o le prese elettriche collegando troppi dispositivi. Il carico complessivo del sistema non deve eccedere 80% della potenza nominale del circuito. Se si usano prolunghie, il carico non deve eccedere il 80% della potenza nominale d'input della prolunga.
- L'adattatore CA di questo prodotto è dotato di una spina con messa a terra. Questa spina si adatta solamente a prese con messa a terra. Assicurarsi che la presa di corrente abbia la messa a terra prima di inserire la spina dell'adattatore CA. Non inserire la spina in una presa di corrente senza messa a terra. Mettersi in contatto con il proprio elettricista per i dettagli.



.....

**Avviso! Il dentello di messa a terra è un requisito di protezione. Usando una presa di corrente che non ha l'appropriata messa a terra, si possono subire scosse elettriche e/o lesioni.**



.....

**Nota: Il dentello di messa a terra fornisce anche una buona protezione da disturbi imprevedibili prodotti da altre attrezzature elettriche che si trovano nelle vicinanze e che possono interferire con le prestazioni di questo prodotto.**

- Usare il prodotto solo con il cavo d'alimentazione fornito in dotazione. Se è necessario sostituire il cavo d'alimentazione, assicurarsi che il nuovo cavo d'alimentazione soddisfi i seguenti requisiti: tipo rimovibile, incluso nell'UL/certificato CSA, approvato da VDE o equivalente, lunghezza massima 4,5 metri (15 piedi).



## Riparazione del prodotto

Non tentare di riparare da sé questo prodotto, perché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre a punti di tensione pericolosa e ad altri rischi. Fare riferimento a personale qualificato per tutti i tipi di riparazione.

Scollegare questo prodotto dalla presa a muro e mettersi in contatto con il personale qualificato nei seguenti casi:

- quando il cavo d'alimentazione o la spina è sfilacciata o danneggiata
- se è stato versato del liquido nel prodotto
- se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua
- se il prodotto è stato fatto cadere oppure se il mobile si è danneggiato
- quando il prodotto manifesta un netto cambiamento nelle prestazioni, indicando la necessità di riparazione
- se il prodotto non funziona in modo normale quando sono seguite le istruzioni operative



.....

**Nota:** Regolare solamente quei controlli che sono descritti nelle istruzioni operative poiché la regolazione impropria di altri controlli può provocare danni, e spesso richiede una notevole mole di lavoro da parte di un tecnico specializzato per ripristinare il prodotto alle condizioni normali.



.....

**Avviso!** Per ragioni di sicurezza, non usare parti non compatibili quando si aggiungono o sostituiscono i componenti. Consultare il rivenditore per tutti gli acquisti.

Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerle fuori della portata dei bambini.

## Altre informazioni sulla sicurezza

- Non guardare nell'obiettivo del proiettore quando la lampada è accesa. La luce abbagliante può danneggiare gli occhi.
- Prima accendere il proiettore e poi le origini del segnale.
- Non collocare il prodotto nei seguenti ambienti:
  - Spazi confinati o poco ventilati. È necessaria una distanza minima di 50 cm da tutte le pareti per consentire il libero flusso dell'aria attorno al proiettore.
  - Luoghi dove le temperature possono diventare eccessivamente alte, come all'interno di un'automobile con i finestrini chiusi.
  - Luoghi dove l'umidità eccessiva, la polvere o il fumo delle sigarette può contaminare i componenti ottici, accorciando la durata del prodotto e scurendo l'immagine.
  - Luoghi vicini ad allarmi antincendio.
  - Luoghi con una temperatura d'ambiente superiore a 40 °C/104 °F.
  - Luoghi dove l'altitudine è superiore a 10.000 piedi (ca. 3.000 m).
- Scollegare immediatamente se c'è qualcosa che non va col proiettore. Non usare se il proiettore emette fumo, strani rumori o strani odori. Diversamente si possono provocare incendi o scosse elettriche. In questo caso, scollegare immediatamente la spina e mettersi in contatto con il rivenditore.

- Non continuare ad usare il prodotto se è stato fatto cadere oppure se è rotto. In questo caso mettersi in contatto con il rivenditore e fare ispezionare il prodotto.
- Non rivolgere l'obiettivo verso il sole. Diversamente si possono provocare incendi.
- Quando si spegne il proiettore, assicurarsi che il ciclo di raffreddamento sia completato prima di scollegare l'alimentazione.
- Non spegnere improvvisamente il proiettore o scollegare il cavo d'alimentazione durante il funzionamento. Il modo migliore è attendere che la ventolina si fermi prima di togliere l'alimentazione.
- Non toccare la griglia da dove fuoriesce l'aria, né la piastra inferiore perché diventano molto calde.
- Pulire frequentemente il filtro dell'aria, se presente. La temperatura interna può alzarsi e provocare danni quando il filtro dell'aria/fessure di ventilazione sono ostruite da polvere o sporcizia.
- Non guardare direttamente all'interno della griglia da dove fuoriesce l'aria mentre il proiettore è in funzione. Diversamente si possono subire lesioni agli occhi.
- Aprire o rimuovere sempre il coperchio dell'obiettivo quando il proiettore è acceso.
- Non bloccare l'obiettivo del proiettore con alcun oggetto quando il proiettore è in funzione, perché l'oggetto potrebbe scaldarsi e deformarsi e perfino incendiarsi. Per spegnere temporaneamente la lampada, premere il tasto **HIDE** sul telecomando.
- La lampada diventa estremamente calda durante il funzionamento. Consentire al proiettore di raffreddarsi per almeno 45 minuti prima di rimuovere il gruppo della lampada ed eseguire la sostituzione.
- Non usare le lampade oltre la loro durata stimata. Diversamente, in arre occasioni, se ne può provocare la rottura.
- Non sostituire mai il gruppo della lampada o qualsiasi componente elettronico se il proiettore non è scollegato dalla presa di corrente.
- Il prodotto rileva automaticamente la durata della lampada. Assicurarsi di cambiare la lampada quando il prodotto mostra il messaggio d'avviso.
- Permettere all'unità di raffreddarsi quando si sostituisce la lampada, ed attenersi a tutte le istruzioni sulla sostituzione.
- Ripristinare la funzione "Ripristino ore lampadina" nel menu OSD "Gestione" dopo avere sostituito il modulo della lampada.
- Non tentare di smontare questo proiettore. All'interno sono presenti alte tensioni che possono provocare lesioni. L'unica parte sostituibile dall'utente è la lampada che ha il suo coperchio rimovibile. Fare riferimento solo a personale qualificato per tutti i tipi di riparazione.
- Non collocare il proiettore verticalmente su un lato. Diversamente il proiettore può cadere e provocare danni o lesioni.
- Questo prodotto è capace di visualizzare immagini invertire per installazioni su soffitto. Usare solo i Kit di montaggio su soffitto Acer per montare il proiettore e garantire la sicurezza dell'installazione.

## Precauzioni per l'ascolto


Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l'udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente in modo chiaro e confortevole.
- Non aumentarlo finché le orecchie non si sono adattate al livello di volume.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.
- Non alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Diminuire il volume se non si riescono a sentire le persone vicine che ci parlano.

## Istruzioni sullo smaltimento

Non smaltire questa attrezzatura elettronica nei rifiuti urbani. Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per maggiori informazioni sui regolamenti WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), visitare

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

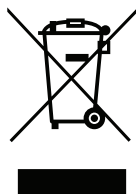

## Avviso sul mercurio

Per i proiettori o prodotti elettronici che contengono uno schermo o monitor LCD/CRT:




“Le lampade contengono mercurio, smaltirle correttamente”

Le lampadine all'interno di questo prodotto contengono mercurio e devono essere riciclate o smaltite in base alle leggi locali, regionali e statali. Per altre informazioni, mettersi in contatto con Electronic Industries Alliance all'indirizzo [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Per informazioni specifiche sulla lampada, vedere [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org)



## Non guardare il fascio, RG2

"Come per ogni forte sorgente luminosa, non guardare direttamente il fascio, RG2 IEC 62471-5:2015"



# Per iniziare

## Note per l'uso

Si:

- Spegnerne il prodotto prima della pulizia.
- Usare un panno morbido inumidito con un detergente neutro per pulire le coperture.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente CA se il prodotto non è usato per periodi prolungati.

No:

- Bloccare le fessure e le aperture sulla copertura designate a fornire la ventilazione.
- Usare detergenti abrasivi, cere o solventi per pulire l'unità.
- Usare l'unità nelle seguenti condizioni:
  - In luoghi estremamente caldi, freddi o umidi.
  - In aree suscettibili a polvere e sporcizia eccessiva.
  - Vicino a qualsiasi apparecchiatura che generi un forte campo magnetico.
  - Collocare alla luce diretta del sole.

## Precauzioni

Attenersi a tutte le avvertenze, precauzioni ed istruzioni per la manutenzione raccomandate in questa guida, per massimizzare la durata dell'unità.



### Avvertenza:

- Non guardare nell'obiettivo del proiettore quando la lampada è accesa. La luce abbagliante può danneggiare gli occhi.
- Per ridurre il rischio d'incendi o di scosse elettriche non esporre questo prodotto a pioggia od umidità.
- Non aprire o smontare il prodotto perché si possono subire scosse elettriche.
- Permettere all'unità di raffreddarsi quando si sostituisce la lampada, ed attenersi a tutte le istruzioni sulla sostituzione.
- Questo prodotto rileva automaticamente la durata della lampada. Assicurarsi di cambiare la lampada quando il prodotto mostra i messaggi d'Avvertenza.
- Ripristinare la funzione "Ripristino ore lampadina" nel menu OSD "Gestione" dopo avere sostituito il modulo della lampada.
- Quando si spegne il proiettore, assicurarsi che il ciclo di raffreddamento sia completato prima di scollegare l'alimentazione.
- Accendere prima il proiettore e poi le origini del segnale.
- Non usare il coperchio obiettivo quando il proiettore è in funzione.
- Quando la lampada raggiunge il termine della sua durata si brucerà, facendo il rumore di un forte scoppio. In questo caso, il proiettore non si riaccenderà finché non è stata sostituita la lampada. Attendersi alle istruzioni della sezione "Sostituzione della lampada".

# Contenuti

Informazioni per la sicurezza e per il comfort	iii
Per iniziare	viii
Note per l'uso	viii
Precauzioni	viii
Introduzione	1
Caratteristiche del prodotto	1
Contenuto della confezione	2
Panoramica del proiettore	3
Veduta del proiettore	3
Pannello di controllo	6
Layout del telecomando	7
Controllo MHL (Mobile High-Definition Link)	9
Preparazione	11
Collegamento del proiettore	11
Accensione/Spengimento del proiettore	13
Accensione del proiettore	13
Spengimento del proiettore	14
Regolazione dell'immagine proiettata	15
Regolazione dell'altezza dell'immagine proiettata	15
Come ottimizzare le dimensioni dell'immagine e la distanza	16
Come ottenere le dimensioni preferite per l'immagine regolando la distanza e lo zoom	20
Controlli utente	24
Menu di installazione	24
Menu OSD (Onscreen Display)	25
Colore	26
Immagine	29
Impostazione	31
Gestione	34
Audio	34
3D	35
Lingua	35

<b>Appendici</b>	<b>36</b>
Risoluzione dei problemi	36
Elenco di definizione dei LED e degli allarmi	40
Installazione del dongle interno	41
Pulizia e sostituzione dei filtri antipolvere (opzione)	42
Sostituzione della lampada	43
Installazione su soffitto	44
Specifiche	47
Modalità compatibili	50
<b>Normative ed avvisi sulla sicurezza</b>	<b>55</b>

# Introduzione

## Caratteristiche del prodotto

Questo prodotto un proiettore Single Chip DLP®. Le eccezionali caratteristiche includono:

- Tecnologia DLP®
- Serie A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: Risoluzione 1024x768 XGA
- Serie A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: Risoluzione 1280x800 WXGA
- Serie H5382BD/E232/HE-722: Risoluzione 1280x720 720p
- Serie A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: Risoluzione 1920x1080 1080p
- Rapporto proporzioni Pieno/4:3/16:9/16:10/L.Box supportato
- Abilita la proiezione di contenuto 3D tramite tecnologia DLP Link: Supporto Blu-Ray 3D e nVidia 3DTV Play Ready
- La tecnologia Acer ColorBoost restituisce i colori reali della natura, per immagini vivaci e realistiche
- Alto rapporto di contrasto e luminosità
- La tecnologia Acer LumiSense+ può ottimizzare in modo intelligente la luminosità e la saturazione del colore dell'immagine proiettata in base alla luce ambiente effettiva.
- Modalità di schermo versatili (Luminoso, Presentaz., Standard, sRGB, Rec. 709, Film, Dark Cinema, Giochi, Sport, ISF Notte, ISF Giorno, Utente) per prestazioni ottimali in ogni situazione
- Compatibile NTSC/PAL/SECAM e supporto HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
- Il basso consumo energetico e la modalità economica (ECO) allungano la durata della lampada
- Acer EcoProjection Technology fornisce un approccio intelligente al risparmio energetico e al miglioramento dell'efficienza fisica
- Dotato di connettore HDMI™ e MHL che supporta HDCP
- Supporto funzione HDMI CEC
- Rilevamento intelligente consente di rilevare in modo rapido e intelligente le sorgenti
- Menu su schermo (OSD) multilingue
- L'obiettivo con messa a fuoco manuale ingrandisce fino a 1.1x o 1.3x
- Zoom digitale 2x
- Compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh®
- Supporto segnale ingresso video MHL V2.1
- Supporta LumiSense+
- Un altoparlante integrato da 3 Watt o da 10 Watt



**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

## Contenuto della confezione

Questo proiettore ha in dotazione tutti gli elementi mostrati di seguito. Accertarsi che la confezione sia completa. Mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore se manca qualcosa.



Proiettore



Cavo d'alimentazione



Cavo VGA



Carta di sicurezza  
(opzionale)



Guida all'uso




Guida rapida




Custodia  
(opzionale)




Filtri antipolvere  
(opzionale)

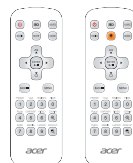


Telecomando




2 Batterie  
(opzionale)

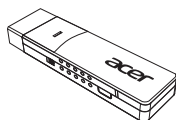


WirelessCAST  
(opzionale)

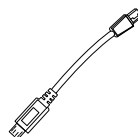

Micro USB a Mini USB  
Cavo da 80 mm (optional)

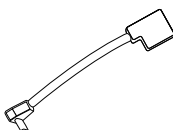

Cavo Micro USB (maschio) a  
Micro USB (femmina) da  
50 mm (optional)




Kit WirelessHD  
(opzionale)



# Panoramica del proiettore

## Veduta del proiettore


Lato frontale / superiore

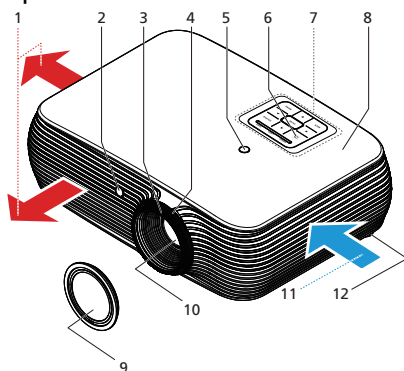

#	Descrizione	#	Descrizione
1	Uscita dell'aria	7	Pannello di controllo
2	Sensore luce ambientale	8	Coperchio della lampada
3	Ghiera di messa a fuoco	9	Coperchio obiettivo
4	Ghiera dello zoom	10	Obiettivo proiezione
5	Ricevitore del telecomando	11	Presse d'aria
6	Tasto alimentazione	12	Rotelle di regolazione dell'inclinazione

## Lato destro/posteriore

## Tipo 1

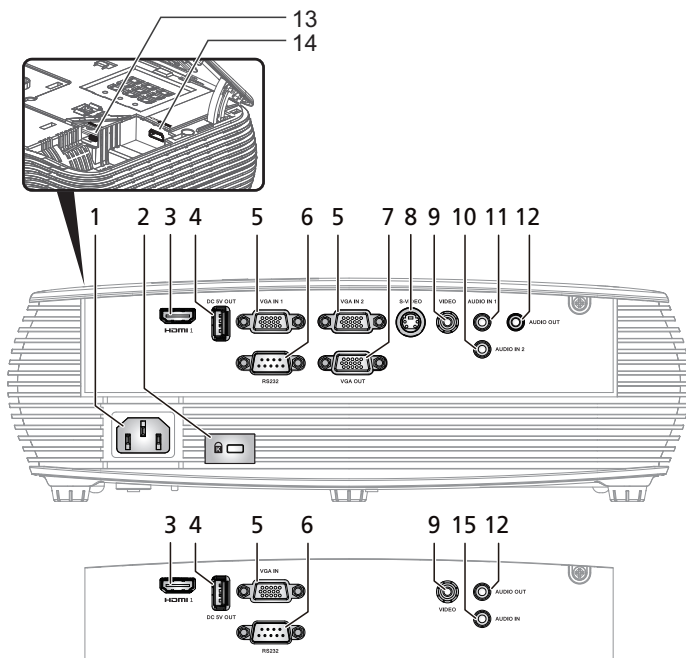


#	Descrizione	#	Descrizione
1	Connettore alimentazione	9	Connettore input video composito
2	Attacco protezione Kensington™	10	Connettore Audio in 2 (per S-Video, Composito)
3	Connettore HDMI 1	11	Connettore Audio in 1 (per VGA IN 1, VGA IN 2)
4	Connettore uscita 5V DC (caricamento dispositivo e supporto della funzione mouse pagina su/giù)	12	Connettore di uscita audio
5	Segnale analogico PC/HDTV/ Componenti connettore ingresso video (VGA IN 1, VGA IN 2)	13	Connettore interno 5V
6	Connettore RS232	14	Connettore HDMI 2/MHL
7	Connettore a passante di uscita monitor (solo per VGA IN 1)	15	Connettore di ingresso audio
8	Connettore input S-Video		



**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

## Tipo 2

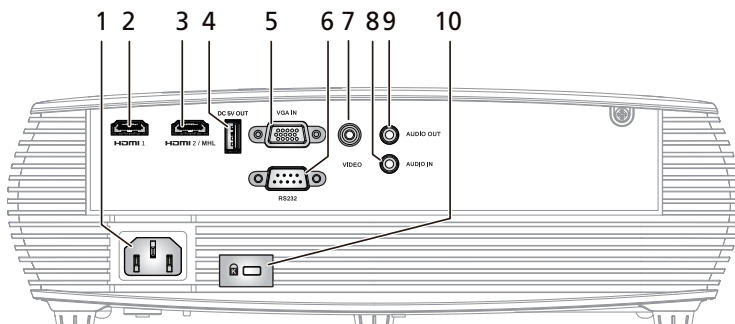


#	Descrizione	#	Descrizione
1	Connettore alimentazione	6	Connettore RS232
2	Connettore HDMI 1	7	Connettore input video composito
3	Connettore HDMI 2/MHL	8	Connettore di ingresso audio
4	Connettore uscita 5V DC (caricamento dispositivo e supporto della funzione mouse pagina su/giù)	9	Connettore di uscita audio
5	Segnale analogico PC/HDTV/ Componenti connettore ingresso video	10	Attacco protezione Kensington™



**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

## Pannello di controllo

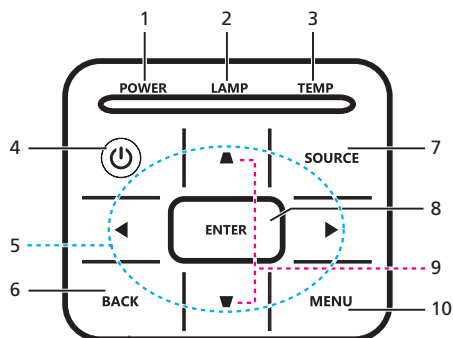


#	Icona	Funzione	Descrizione
1	POWER	Alimentazione	LED indicatore di accensione
2	LAMP	LAMP	LED indicatore lampada
3	TEMP	TEMP	LED indicatore temperatura
4		Alimentazione	Fare riferimento alla sezione "Accensione/Spegnimento del proiettore".
5		Quattro tasti direzionali e di selezione	Usare ▲▼◀▶ per selezionare le voci o per eseguire le regolazioni delle selezioni.
6	BACK	INDIETRO	Ritorna all'operazione precedente.
7	SOURCE	ORIGINE	Cambia l'origine attiva.
8	ENTER	INVIO	Conferma la selezione della voce di menu.
9		Correzione	Permette di regolare l'immagine per compensare la distorsione dell'immagine provocata dall'inclinazione del proiettore.
10	MENU	MENU	Premere " <b>MENU</b> " per visualizzare il menu OSD (On Screen Display), per tornare alla pagina precedente del menu OSD, oppure per uscire dal menu OSD.







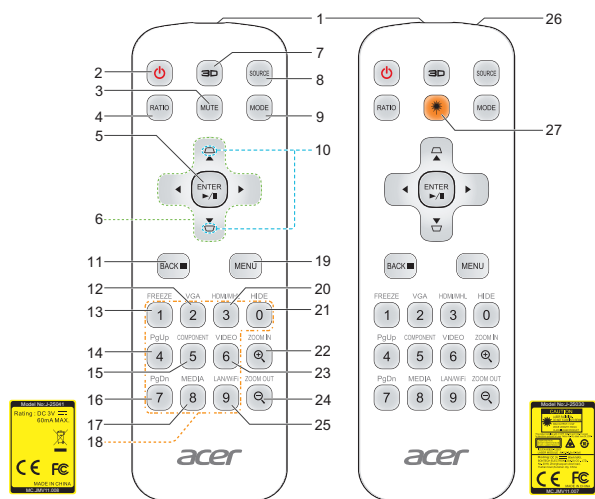









**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

## Layout del telecomando




#	Icona	Funzione	Descrizione
1		Trasmettitore infrarossi	Invia i segnali al proiettore.
2		Alimentazione	Fare riferimento alla sezione " <b>Accensione/Spegnimento del proiettore</b> ".
3		MUTE	Per attivare/disattivare l'audio.
4		RATIO	Per scegliere il rapporto proporzioni voluto.
5		Selezione/Enter	Conferma la selezione della voce di menu.
		Ripr./Pausa	Premere per avviare/mettere in pausa la riproduzione.
6		Quattro tasti direzionali e di selezione	Usare il tasto su, giù, sinistra e destra per selezionare le voci o per eseguire le regolazioni delle selezioni.
7		3D	Premere "3D" per selezionare i modelli 3D.
8		ORIGINE	Cambia l'origine attiva.
9		MODALITÀ	Premere " <b>MODE</b> " per selezionare la modalità di visualizzazione tra Luminoso, Presentaz., Standard, Video e Utente.
10		Correzione	Permette di regolare l'immagine per compensare la distorsione dell'immagine provocata dall'inclinazione del proiettore.
11		INDIETRO	Ritorna all'operazione precedente.
		STOP	Premere per arrestare la riproduzione.
12		VGA	Premere " <b>VGA</b> " per cambiare l'origine del connettore VGA. Questo connettore supporta RGB analogico, YPbPr (480p/ 576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) e sincronia RGB.

#	Icona	Funzione	Descrizione
13		FREEZE	Blocca l'immagine su schermo.
14		Pagina su	Solo per modalità PC. Usare questo tasto per selezionare la pagina precedente. Questa funzione è disponibile solo quando il connettore Ctrl USB (mini tipo B) è collegato al computer con un cavo USB.
15		COMPONENT	Nessuna funzione.
16		Pagina giù	Solo per modalità PC. Usare questo tasto per selezionare la pagina successiva. Questa funzione è disponibile solo quando il connettore Ctrl USB (mini tipo B) è collegato al computer con un cavo USB.
17		MEDIA	Nessuna funzione.
18		Tastierino numerico 0~9	Premere "0~9" per inserire una password nel menu "Sicurezza".
19		MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere "MENU" per visualizzare il menu OSD (On Screen Display), per tornare alla pagina precedente del menu OSD, oppure per uscire dal menu OSD.</li> <li>Conferma la selezione della voce di menu.</li> </ul>
20		HDMI™/MHL	Per cambiare l'origine su HDMI/MHL.
21		HIDE	Disattiva temporaneamente il video. Premere "HIDE" per nascondere l'immagine, premerlo di nuovo visualizzare l'immagine.
22		INGRANDIMENTO	Ingrandisce lo schermo del proiettore.
23		VIDEO	Per cambiare l'origine su VIDEO COMPOSITO.
24		RIDUZIONE	Riduce lo schermo del proiettore.
25		LAN/WiFi	Premere "LAN/WiFi" per passare all'origine "WiFi". Disponibile solo quando Acer WirelessCAST (MWA3) è collegato al proiettore e visibile nell'elenco origini "Wi-Fi".
26		Puntatore laser	Puntare il telecomando allo schermo.
27		Tasto Laser	Puntare il telecomando verso l'immagine proiettata e tenere premuto questo tasto per attivare il puntatore laser.





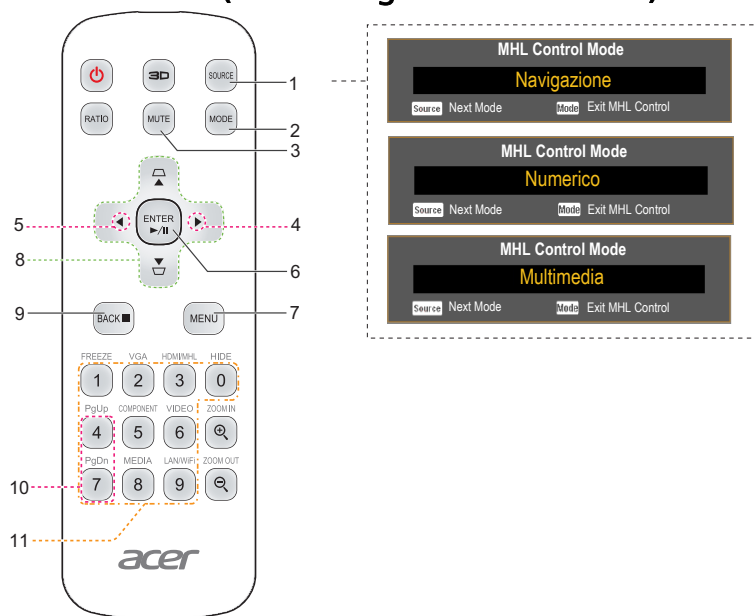

**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

## Controllo MHL (Mobile High-Definition Link)



#	Icona	Funzione	Descrizione
1		ORIGINE	Premere il tasto "SOURCE" per passare tra le modalità Navigazione, Numerico e Multimedia.
2		MODALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere il tasto "MODALITÀ" per un secondo per attivare Modalità controllo MHL.</li> <li>Per uscire, premere di nuovo il tasto "MODALITÀ".</li> </ul>
3		MUTE	Per attivare/disattivare l'audio. (Solo per la modalità <b>Navigazione</b> o <b>Multimedia</b> )
4		Volume su	Aumenta il volume. (solo per la modalità <b>Multimedia</b> )
5		Abbassare il volume	Diminuisce il volume. (solo per la modalità <b>Multimedia</b> )
6		Selezione/Enter	Premere per selezionare/accedere al file. (solo per la modalità <b>Navigazione</b> )
		Ripr./Pausa	Passa tra la riproduzione e l'interruzione. (solo per la modalità <b>Multimedia</b> )
7		MENU	Premere per avviare il menu principale. (solo per la modalità <b>Navigazione</b> )
8		Quattro tasti direzionali di selezione	Usare il tasto su, giù, sinistra e destra per selezionare le voci o per eseguire le regolazioni delle selezioni. (solo per la modalità <b>Navigazione</b> )

#	Icona	Funzione	Descrizione
9		Indietro/Esci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere il tasto "BACK" (Indietro) per tornare al livello precedente del menu.</li> <li>Per uscire dal file.</li> </ul> (solo per la modalità <b>Navigazione</b> )
		Arresto	Interrompe la riproduzione. (solo per la modalità <b>Multimedia</b> )
10	 	PgUp/PgDn	Usare questo tasto per selezionare la pagina successiva o precedente. (solo per la modalità <b>Navigazione</b> )
11		Tastierino numerico 0~9	Tasti numerici. (solo per la modalità <b>Numerico</b> )



.....


**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.



# Preparazione

## Collegamento del proiettore

### Tipo 1

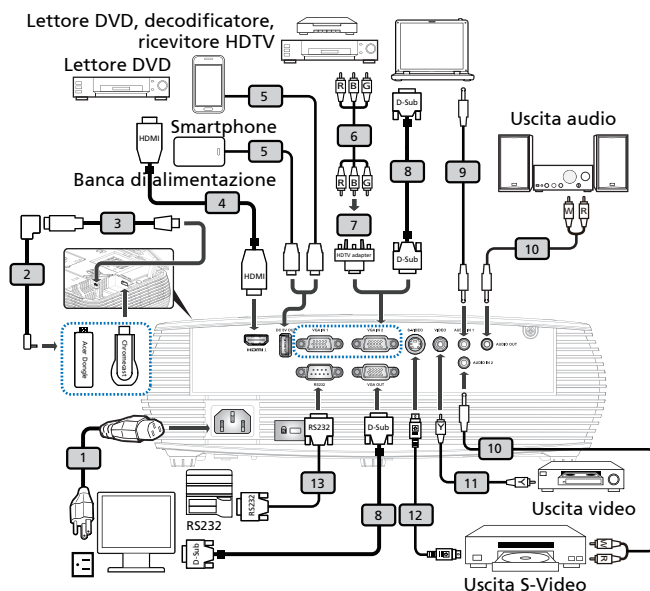

#	Descrizione	#	Descrizione
1	Cavo d'alimentazione	8	Cavo VGA
2	Cavo Micro USB (maschio) a Micro USB (femmina) da 50 mm	9	Cavo audio connettore/connettore
3	Cavo Micro USB a Mini USB da 80 mm	10	Connettore cavo audio/RCA
4	Cavo HDMI	11	Cavo video composito
5	Cavo USB per la carica del dispositivo	12	Cavo S-Video
6	3 cavo componente RCA	13	Cavo RS232
7	Adattatore VGA a Componente/HDTV		



**Nota 1:** Per assicurare che il proiettore funzioni bene con il computer, assicurarsi che la temporizzazione della modalità di visualizzazione sia compatibile col proiettore.

**Nota 2:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.


**Nota 3:** Il cavo USB necessita di una prolunga se la lunghezza è superiore a 5 m.

**Nota 4:** Alcuni smartphone richiedono un convertitore (fornito dal produttore dello smartphone) per abilitare la funzione MHL.

**Nota 5:** Il connettore di uscita USB a 5 V CC supporta l'uscita di alimentazione a 5 V/2,0A per la carica della banca di alimentazione solo quando non si rileva una sorgente MHL.

**Nota 6:** VGA OUT si collega solo per VGA IN 1.

## Tipo 2

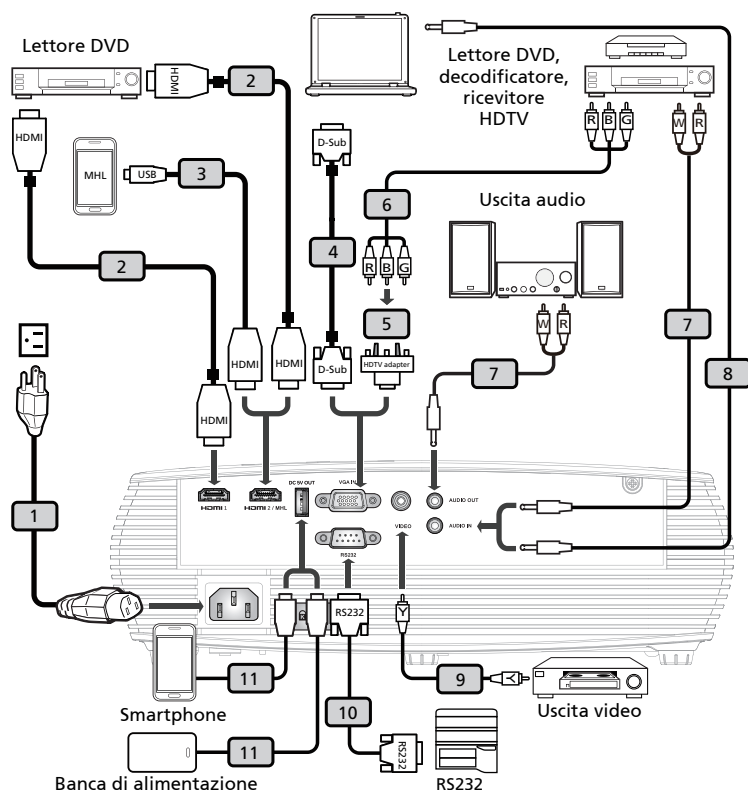

#	Descrizione	#	Descrizione
1	Cavo d'alimentazione	7	Connettore cavo audio/RCA
2	Cavo HDMI	8	Cavo audio connettore/connettore
3	Cavo MHL (MicroUSB - HDMI)	9	Cavo video composito
4	Cavo VGA	10	Cavo RS232
5	Adattatore VGA a Componente/HDTV	11	Cavo USB per la carica del dispositivo
6	3 cavo componente RCA		



**Nota 1:** Per assicurare che il proiettore funzioni bene con il computer, assicurarsi che la temporizzazione della modalità di visualizzazione sia compatibile col proiettore.

**Nota 2:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

**Nota 3:** Il cavo USB necessita di una prolunga se la lunghezza è superiore a 5 m.

**Nota 4:** Alcuni smartphone richiedono un convertitore (fornito dal produttore dello smartphone) per abilitare la funzione MHL.

**Nota 5:** Il connettore di uscita USB a 5 V CC supporta l'uscita di alimentazione a 5 V/1,0A per la carica della banca di alimentazione solo quando non si rileva una sorgente MHL.

# Accensione/Spegnimento del proiettore

## Accensione del proiettore

- 1 Assicurarsi che il cavo d'alimentazione ed il cavo segnale siano collegati in modo appropriato. Il LED d'indicazione dell'alimentazione lampeggerà di colore rosso.
- 2 Accendere il proiettore premendo il tasto **"Alimentazione"** del pannello di controllo o telecomando ed il LED d'indicazione dell'alimentazione diventerà di colore blu.
- 3 Accendere l'origine (computer, portatile, lettore video, eccetera). Il proiettore rileva automaticamente l'origine.
  - Se lo schermo visualizza icone "Blocco" e "Origine", significa che il proiettore è bloccato su un tipo specifico di origine e che non è rilevato alcun segnale d'input di questo tipo.
  - Se lo schermo visualizza il messaggio "No segnale", assicurarsi che i cavi segnale siano collegati in modo appropriato, oppure premere il tasto SOURCE.
  - Se si collegano più origini al contempo, utilizzare il tasto "Origine" sul pannello di controllo o del telecomando, oppure usare il tasto origine diretta del telecomando, per passare tra i vari input.



## Spegnimento del proiettore

- 1 Tenere premuto il tasto di alimentazione per spegnere il proiettore. Appairà questo messaggio: **"Premere di nuovo il tasto d'alimentazione per completare la procedura di spegnimento."** Premere di nuovo il tasto d'alimentazione.
- 2 Il LED d'indicazione dell'alimentazione diventerà di colore rosso e lampeggerà rapidamente dopo che il proiettore è stato spento e le ventoline continueranno a funzionare per 2 minuti per assicurare che il sistema si raffreddi in modo appropriato. (supportato solo in modalità "Recup. imm.")
- 3 Fintanto che il cavo d'alimentazione resta collegato alla presa di corrente, si può premere il tasto d'alimentazione per riaccendere immediatamente il proiettore durante i 2 minuti della procedura di spegnimento. (supportato solo in modalità "Recup. imm.")
- 4 Una volta che il sistema ha terminato il raffreddamento, il LED d'indicazione dell'alimentazione smetterà di lampeggiare indicando che il proiettore è in modalità di Standby.
- 5 Non è sicuro scollegare il cavo d'alimentazione.



### Indicatore d'avviso:

- **"Surriscaldamento proiettore. La lampada si spegnerà automaticamente tra poco."**  
Questo messaggio indica che il proiettore è surriscaldato. La lampada si spegnerà automaticamente, il proiettore si spegnerà automaticamente ed il LED d'indicazione della temperatura si accenderà di colore rosso. Mettersi in contatto con il proprio rivenditore oppure con il Centro assistenza.
- **"Guasto ventolina. La lampada si spegnerà automaticamente tra poco."**  
Questo messaggio indica che la lampada s'è guastata. La lampada si spegnerà automaticamente, il proiettore si spegnerà automaticamente ed il LED d'indicazione della temperatura lampeggerà. Mettersi in contatto con il proprio rivenditore oppure con il Centro assistenza.



**Nota 1:** Ogni volta che il proiettore si spegne automaticamente ed il LED d'indicazione della lampada si accende di colore rosso, mettersi in contatto con il rivenditore locale o con il Centro assistenza.

**Nota 2:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

**Attenzione!** Il proiettore entrerà in un periodo di due minuti di raffreddamento per garantire il funzionamento continuo ottimale della lampada.


## Regolazione dell'immagine proiettata

### Regolazione dell'altezza dell'immagine proiettata

Il proiettore è dotato di un piedino d'elevazione per regolare l'altezza dell'immagine.

Come si solleva/abbassa l'immagine:

Usare la rotella di regolazione dell'inclinazione per regolare l'angolazione.

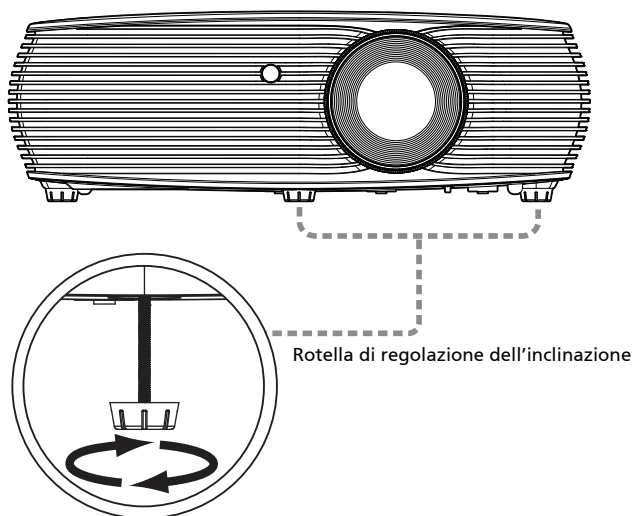

## Come ottimizzare le dimensioni dell'immagine e la distanza


Consultare la tabella sotto riportata per trovare le dimensioni ottimali d'immagine che si possono ottenere quando il proiettore è collocato alla distanza desiderata dallo schermo.

- Serie XGA

Se il proiettore è a 2,0 metri dallo schermo, è possibile avere una buona qualità per immagini di dimensioni comprese tra 51 pollici e 66 pollici.



**Nota:** Come indicato nella figura che segue, è necessario uno spazio di 116 cm in altezza quando il proiettore è a 2 metri di distanza.

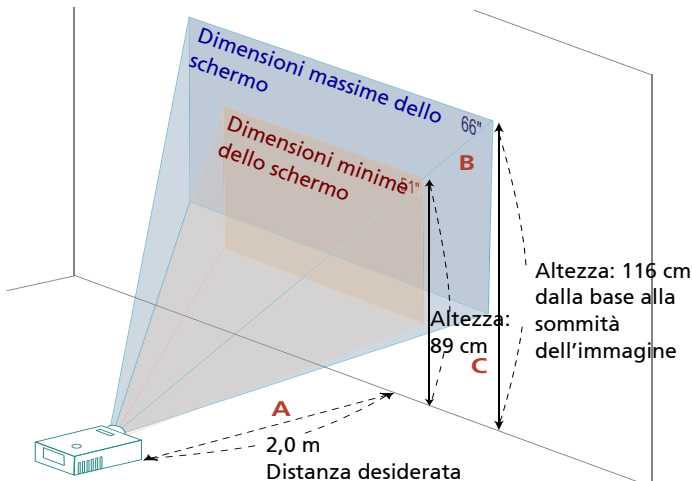

Distanza voluta Distanza (m) <A>	Dimensioni schermo			Dimensioni schermo		
	(Zoom minimo)			(Zoom massimo)		
	Diagonale (pollici) <B>	L (cm) x H (cm)	Dalla base alla sommità dell'immagine (cm) <C>	Diagonale (pollici) <B>	L (cm) x H (cm)	Dalla base alla sommità dell'immagine (cm) <C>
1,2	30,58	62 x 47	54	40	81 x 61	70
1,5	38	78 x 58	67	50	101 x 76	87
2,0	51	104 x 78	89	66	134 x 101	116
3,0	76	155 x 117	134	99	202 x 151	174
4,0	102	207 x 155	179	132	269 x 202	232
5,0	127	259 x 194	223	165	336 x 252	290
6,0	153	311 x 233	268	199	403 x 303	348
7,0	178	363 x 272	313	232	471 x 353	406
8,0	204	414 x 311	357	265	538 x 403	464
9,1	232	471 x 353	406	301,17	612 x 459	528


Zoom: 1,30x

- Serie WXGA

Se il proiettore è a 2 metri dallo schermo, è possibile avere una buona qualità per immagini di dimensioni comprese tra 60 pollici e 78 pollici.



**Nota:** Come indicato nella figura che segue, è necessario uno spazio di 118 cm in altezza quando il proiettore è a 2 metri di distanza.

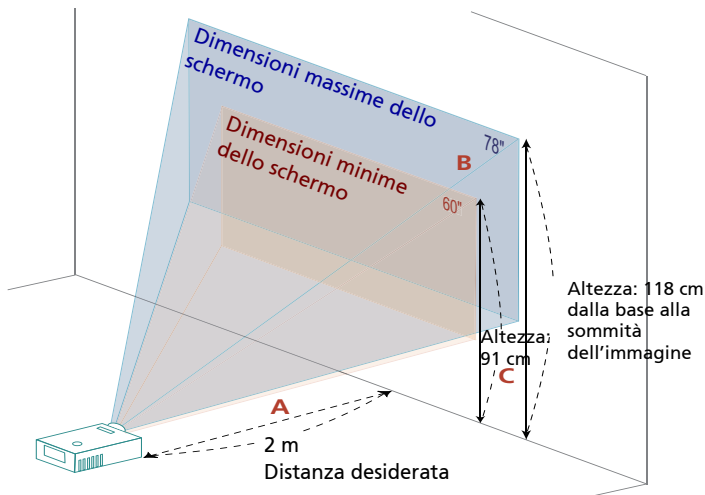

Distanza desiderata (m) <A>	Dimensioni schermo			Dimensioni schermo		
	(Zoom minimo)			(Zoom massimo)		
	Diagonale (pollici) <B>	L (cm) x H (cm)	Dalla base alla sommità dell'immagine (cm) <C>	Diagonale (pollici) <B>	L (cm) x H (cm)	Dalla base alla sommità dell'immagine (cm) <C>
1,2	36,08	78 x 49	55	47	101 x 63	71
1,5	45	97 x 61	68	59	126 x 79	89
2,0	60	130 x 81	91	78	168 x 105	118
3,0	90	194 x 121	136	117	253 x 158	178
4,0	120	259 x 162	182	156	337 x 211	237
5,0	150	324 x 202	227	196	421 x 263	296
6,0	180	389 x 243	273	235	505 x 316	355
7,0	210	453 x 283	318	274	590 x 369	414
7,7	232	499 x 312	350	301,17	649 x 405	456


Zoom: 1,30x

- Serie 720p

Se il proiettore è a 2 metri dallo schermo, è possibile avere una buona qualità per immagini di dimensioni comprese tra 53 pollici e 59 pollici.



**Nota:** Come indicato nella figura che segue, è necessario uno spazio di 87 cm in altezza quando il proiettore è a 2 metri di distanza.

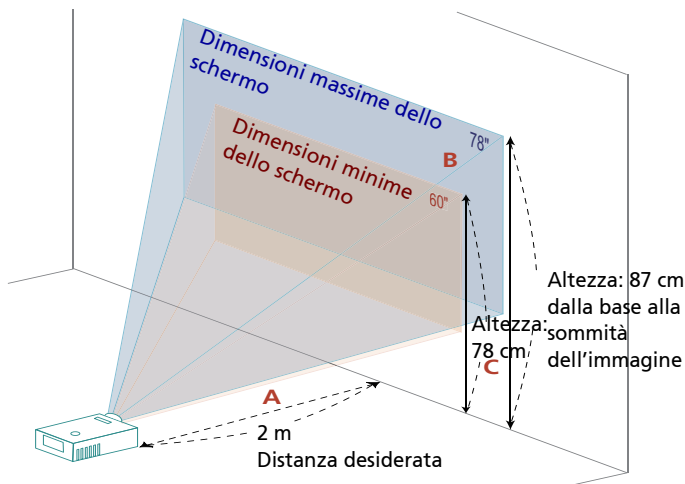

Distanza voluta Distanza (m) <A>	Dimensioni schermo		Parte superiore	Dimensioni schermo		Parte superiore
	(Zoom minimo)			(Zoom massimo)		
	Diagonale (pollici) <B>	L (cm) x H (cm)	Dalla base alla sommità dell'immagine (cm) <C>	Diagonale (pollici) <B>	L (cm) x H (cm)	Dalla base alla sommità dell'immagine (cm) <C>
1	26,26	58 x 33	39	29	65 x 36	43
1,5	39	87 x 49	59	44	97 x 55	65
2,0	53	116 x 65	78	59	130 x 73	87
3,0	79	174 x 98	117	88	194 x 109	130
4,0	105	233 x 131	156	117	259 x 146	174
5,0	131	291 x 164	195	146	324 x 182	217
6,0	158	349 x 196	234	176	389 x 219	261
7,0	184	407 x 229	273	205	453 x 255	304
8,0	210	465 x 262	312	234	518 x 291	348
9,0	236	523 x 294	351	263	583 x 328	391
10,3	271	599 x 337	402	301,34	667 x 375	448

Zoom: 1,11x




- Serie 1080p

Se il proiettore è a 2 metri dallo schermo, è possibile avere una buona qualità per immagini di dimensioni comprese tra 61 pollici e 80 pollici.



**Nota:** Come indicato nella figura che segue, è necessario uno spazio di 115 cm in altezza quando il proiettore è a 2 metri di distanza.

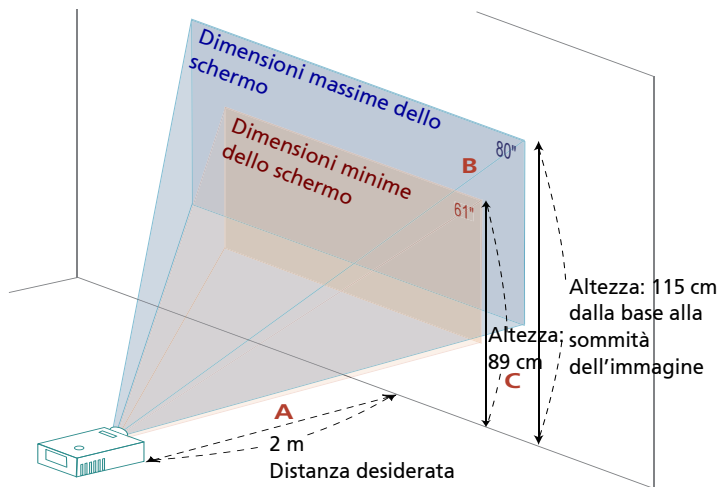


Distanza desiderata (m) <A>	Dimensioni schermo		Parte superiore	Dimensioni schermo		Parte superiore
	(Zoom minimo)			(Zoom massimo)		
	Diagonale (pollici) <B>	L (cm) x H (cm)	Dalla base alla sommità dell'immagine (cm) <C>	Diagonale (pollici) <B>	L (cm) x H (cm)	Dalla base alla sommità dell'immagine (cm) <C>
1,2	36,85	82 x 46	53	48	106 x 60	69
1,5	46	102 x 57	67	60	133 x 75	87
2,0	61	136 x 76	89	80	177 x 100	115
2,5	77	170 x 96	111	100	221 x 124	144
3,0	92	204 x 115	133	120	265 x 149	173
3,5	107	238 x 134	155	140	310 x 174	202
4,0	123	272 x 153	177	160	354 x 199	231
5,0	154	340 x 191	222	200	422 x 249	289
6,0	184	408 x 229	266	240	531 x 299	346
7,0	215	476 x 268	311	280	619 x 348	404
7,5	230	510 x 287	333	299,81	664 x 373	433

Zoom: 1,30x

La tabella sotto riportata mostra come ottenere dimensioni preferite per l'immagine regolando o la distanza o la ghiera dello zoom.

- Per ottenere immagini di 60" (ca. 152 cm), collocare il proiettore ad una distanza compresa tra 1,8 e 2,4 metri dallo schermo.

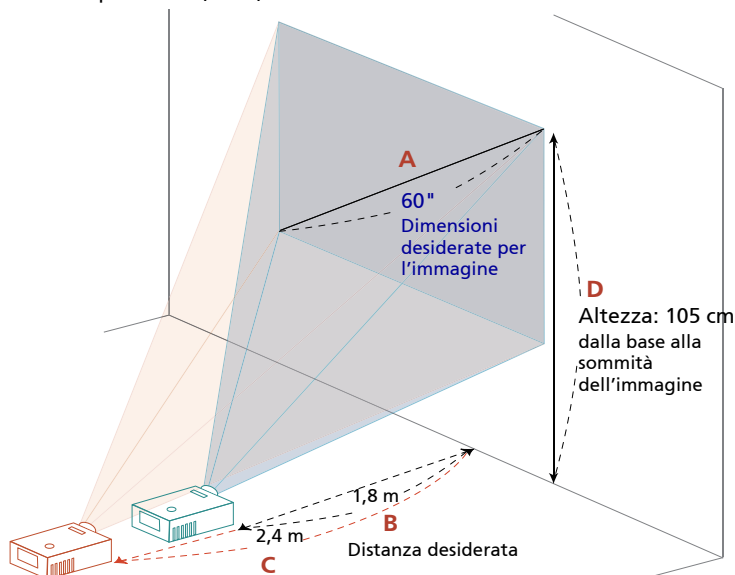


Dimensioni desiderate per l'immagine		Distanza (m)		Sommità (cm)
Diagonale (pollici) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom massimo <B>	Zoom minimo <C>	Dalla base alla sommità dell'immagine <D>
30	61 x 46		1,2	53
40	81 x 61	1,2	1,6	70
50	102 x 76	1,5	2,0	88
60	122 x 91	1,8	2,4	105
70	142 x 107	2,1	2,7	123
80	163 x 122	2,4	3,1	140
90	183 x 137	2,7	3,5	158
100	203 x 152	3,0	3,9	175
150	305 x 229	4,5	5,9	263
180	366 x 274	5,4	7,1	315
200	406 x 305	6,0	7,8	351
250	508 x 381	7,6	9,8	438
300	610 x 457	9,1		526

Zoom: 1,30x

- Serie WXGA

Per ottenere un'immagine dalle dimensioni di 60 pollici, collocare il proiettore ad una distanza compresa tra 1,5 m e 2,0 metri dallo schermo.

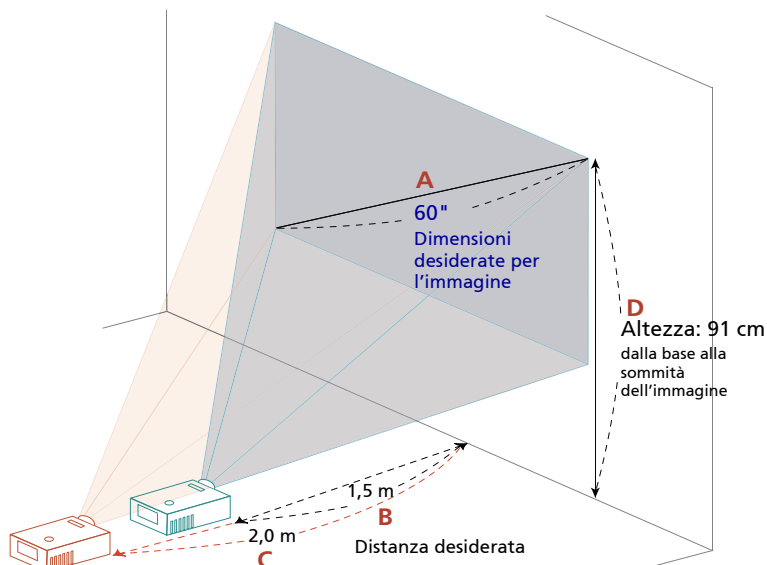


Dimensioni desiderate per l'immagine		Distanza (m)		Sommità (cm)
Diagonale (pollici) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom massimo <B>	Zoom minimo <C>	Dalla base alla sommità dell'immagine <D>
30	65 x 40		1,0	45
40	86 x 54	1,0	1,3	61
50	108 x 67	1,3	1,7	76
60	129 x 81	1,5	2,0	91
70	151 x 94	1,8	2,3	106
80	172 x 108	2,0	2,7	121
90	194 x 121	2,3	3,0	136
100	215 x 135	2,6	3,3	151
150	323 x 202	3,8	5,0	227
180	388 x 242	4,6	6,0	272
200	431 x 269	5,1	6,7	303
250	538 x 337	6,4	8,3	378
300	646 x 404	7,7		454

Zoom: 1,30x

- Serie 720p

Per ottenere un'immagine da 60 pollici, collocare il proiettore ad una distanza compresa tra 2,1 metri e 2,3 metri dallo schermo.

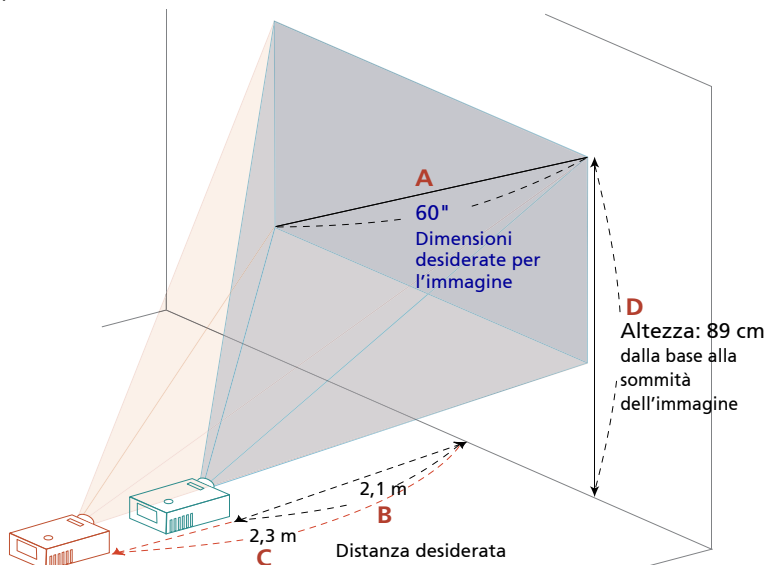


Dimensioni desiderate per l'immagine		Distanza (m)		Sommità (cm)
Diagonale (pollici) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom massimo <B>	Zoom minimo <C>	Dalla base alla sommità dell'immagine <D>
29	64 x 36	1,0	1,1	43
40	89 x 50	1,4	1,5	59
50	111 x 62	1,7	1,9	74
60	133 x 75	2,1	2,3	89
70	155 x 87	2,4	2,7	104
80	177 x 100	2,7	3,0	119
90	199 x 112	3,1	3,4	134
100	221 x 125	3,4	3,8	149
150	332 x 187	5,1	5,7	223
180	398 x 224	6,2	6,9	267
200	443 x 249	6,8	7,6	297
250	553 x 311	8,5	9,5	371
300	664 x 374	10,3		446

Zoom: 1,11x

- Serie 1080p

Per ottenere un'immagine dalle dimensioni di 60 pollici, collocare il proiettore ad una distanza compresa tra 1,5 m e 2,0 metri dallo schermo.

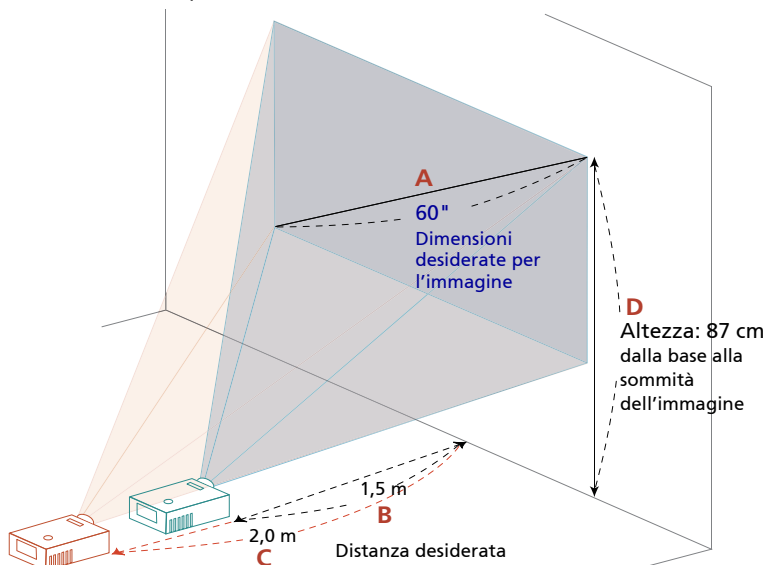

Dimensioni desiderate per l'immagine		Distanza (m)		Sommità (cm)
Diagonale (pollici) <A>	L (cm) x H (cm)	Zoom massimo <B>	Zoom minimo <C>	Dalla base alla sommità dell'immagine <D>
30	66 x 37		1,0	43
40	89 x 50	1,0	1,3	58
50	111 x 62	1,3	1,6	72
60	133 x 75	1,5	2,0	87
70	155 x 87	1,8	2,3	101
80	177 x 100	2,0	2,6	116
90	199 x 112	2,3	2,9	130
100	221 x 125	2,5	3,3	144
150	332 x 187	3,8	4,9	217
180	398 x 224	4,5	5,9	260
200	443 x 249	5,0	6,5	289
250	553 x 311	6,3	8,1	361
300	664 x 374	7,5		433

Zoom: 1,30x

# Controlli utente

## Menu di installazione

Il menu di installazione fornisce un menu a video (OSD) per l'installazione e la manutenzione del proiettore. Usare il menu a video solo quando viene visualizzato il messaggio "Nessun ingresso segnale".

Le opzioni del menu includono le impostazioni e le regolazioni delle dimensioni dello schermo e della distanza, della messa a fuoco, della correzione della distorsione trapezoidale e molto altro ancora.

- 1 Accendere il proiettore premendo il tasto "**Alimentazione**" sul pad dei comandi.
- 2 Premere il tasto "**MENU**" del telecomando per aprire il menu OSD ed eseguire l'installazione e la manutenzione del proiettore.



- 3 Il motivo dello sfondo serve da guida per regolare la calibrazione e le impostazioni di allineamento, come la dimensione dello schermo e la distanza, la messa a fuoco e altro ancora.

- 4 Il menu di installazione include le seguenti opzioni:

- Modalità proiezione
- Posizione proiezione
- Impostazioni di Correz trapez auto
- Impostazioni di Correz trapez man
- Assoc. chiave WirelessHD
- Impostazioni lingua
- Ripristina le impostazioni di fabbrica

Usare le frecce su e giù per selezionare un'opzione, le frecce sinistra e destra per regolare le impostazioni dell'opzione selezionata e il tasto "ENTER" per accedere ad un menu secondario per l'impostazione della funzione. Le nuove impostazioni verranno salvate automaticamente all'uscita dal menu.

- 5 Premere il tasto "MENU" o "BACK" in qualsiasi momento per uscire dal menu e tornare alla schermata di benvenuto Acer.









**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

## Menu OSD (Onscreen Display)

Il proiettore ha un menu OSD multilingue che consente di eseguire le regolazioni dell'immagine e di cambiare una serie di impostazioni.

### Uso dei menu OSD

- Premere il tasto **"MENU"** del telecomando o del pannello di controllo per aprire il menu OSD.
- Quando il menu OSD è visualizzato, usare i tasti   per selezionare qualsiasi voce del menu principale. Dopo avere selezionato la voce voluta nel menu principale, premere il tasto **"ENTER"** per accedere al menu secondario e regolare la funzione.
- Usare i tasti   per selezionare la voce desiderata e regolarne le impostazioni usando i tasti  .
- Selezionare la voce successiva nel menu secondario e regolarla come descritto in precedenza.
- Premere il tasto **"BACK"** del telecomando o il pannello di controllo e lo schermo tornerà al menu principale.
- Premere il tasto **"BACK"** del telecomando o del pannello di controllo per uscire dal menu OSD. Il menu OSD si chiuderà ed il proiettore salverà automaticamente le nuove impostazioni.





**Nota 1:** Alcune delle seguenti impostazioni OSD potrebbero non essere disponibili. Fare riferimento all'OSD reale del proiettore.

**Nota 2:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

## Colore

LumiSense+	<p>Il sensore di luce della tecnologia LumiSense+ può ottimizzare in modo intelligente la luminosità e la saturazione del colore dell'immagine proiettata in base alla luce ambiente effettiva. La caratteristica migliora notevolmente la visibilità dei dettagli scuri e la saturazione del colore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattiva: Per modalità normale. (sensore di luce ambientale spento)</li> <li>Luminoso automatico: Il sensore di luce si accende per rilevare automaticamente la luce ambiente e ottimizzare la luminosità e la saturazione del colore dell'immagine proiettata.</li> <li>Nero dinamico: Ottimizza automaticamente la visualizzazione di filmati con scene scure permettendo di mostrare dettagli incredibili.</li> </ul>
Modalità video	<p>Ci sono diverse impostazioni predefinite ottimizzate per vari tipi d'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luminoso: Per l'ottimizzazione della luminosità.</li> <li>Presentaz.: Per presentazioni.</li> <li>Standard: Per l'ambiente comune.</li> <li>sRGB: spazio di colore RGB standard.</li> <li>Giochi: Per giocare.</li> <li>Film: Per la visione più luminosa di film/video/foto e contenuti generici.</li> <li>Dark Cinema: Per contenuti filmati scuri.</li> <li>Sport: Per immagini sportive.</li> <li>Rec. 709: Spazio colore Rec. 709 standard.</li> <li>ISF Giorno: Calibrare ed ottimizzare l'immagine proiettata in ambienti molto luminosi con l'assistenza di un tecnico certificato ISF.</li> <li>ISF Notte: Calibrare ed ottimizzare l'immagine proiettata in ambienti molto bui con l'assistenza di un tecnico certificato ISF.</li> <li>Utente: Memorizza le impostazioni dell'utente.</li> </ul>
Colore Parete	<p>Usare questa funzione per scegliere un colore appropriato in base alla parete. Ci sono diverse scelte, includendo bianco, giallo chiaro, azzurro, rosa, verde scuro. Compensa la deviazione del colore dovuta al colore della parete per mostrare la tonalità corretta dell'immagine.</p>
Luminosità	<p>Regola la luminosità delle immagini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere ◀ per scurire l'immagine.</li> <li>Premere ▶ per schiarire l'immagine.</li> </ul>
Contrasto	<p>Il "Contrasto" controlla il grado di differenza tra le parti più chiare e più scure dell'immagine. La regolazione del contrasto modifica la quantità di bianco e di nero dell'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere ◀ per diminuire il contrasto.</li> <li>Premere ▶ per aumentare il contrasto.</li> </ul>
Saturazione	<p>Regola un'immagine video da bianco e nero a colori completamente saturi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere ◀ per diminuire la quantità di colore dell'immagine.</li> <li>Premere ▶ per aumentare la quantità di colore dell'immagine.</li> </ul>



Tinta	<p>Regola il bilanciamento dei colori rosso e verde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere  per aumentare la quantità di verde dell'immagine.</li> <li>• Premere  per aumentare la quantità di colore rosso dell'immagine.</li> </ul>
Temp. Colore	<p>Modalità Usare questa funzione per scegliere CT1, CT2 (Nativo), CT3, Modalità Utente.</p>
	<p>Guadagno R Regola il guadagno rosso per l'ottimizzazione della temperatura colore.</p>
	<p>Guadagno G Regola il guadagno verde per l'ottimizzazione della temperatura colore.</p>
	<p>Guadagno B Regola il guadagno blu per l'ottimizzazione della temperatura colore.</p>
	<p>Scarto R Regola la compensazione del rosso per l'ottimizzazione della temperatura colore.</p>
	<p>Scarto G Regola la compensazione del verde per l'ottimizzazione della temperatura colore.</p>
	<p>Scarto B Regola la compensazione del blu per l'ottimizzazione della temperatura colore.</p>
Gamma	<p>Interessa la presentazione di scenari scuri. Con un valore Gamma più alto, gli scenari scuri appaiono più luminosi.</p>












Avanzate	Gestione colore ind. Permette di regolare il livello di Rosso, Verde, Blu, Clano, Giallo e Magenta.
	Tonalità ind. Regola il bilanciamento dei colori rosso e verde.
	Saturazione ind. Regola il colore selezionato per ottenere un colore più o meno saturato.
	Guadagno ind. Regola il contrasto del colore selezionato.
	Brilliant Color Produce uno spettro colore esteso sullo schermo che fornisce una saturazione migliorata del colore per immagini luminose e reali.
	Picco bianco Aumenta la luminosità dei bianchi che è vicina al 100%. (Solo per origini video)
	Modalità film Imposta l'immagine ottimizzata in modalità True Film a 24 frame.
	Riduzione disturbo Regola la riduzione del disturbo del segnale. "0" indica che la riduzione del disturbo è disattivata, ">0" aumenta la riduzione del disturbo.
	Estensione nero Questo assicura un livello d nero ottimale per ciascuna origine analogica.
	ISF <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il tecnico certificato ISF calibrerà ed ottimizzerà l'immagine proiettata sulla base delle condizioni di luce effettive dell'ambiente di proiezione. Solo il tecnico sarà a conoscenza della password ISF.</li> <li>2. Le voci "ISF Giorno" e "ISF Notte" non saranno mostrate in modalità di visualizzazione se il proiettore dotato di funzione ISF non è stato calibrato da un tecnico certificato ISF. Per latre informazioni consultare il sito ufficiale ISF all'indirizzo: <a href="https://www.imagingscience.com">https://www.imagingscience.com</a> e contattare il rivenditore locale.</li> <li>3. La calibratura ISF è a carico dell'utente ed è garantita dal tecnico certificato ISF, quindi Acer non è responsabile del servizio di calibratura.</li> </ol>



**Nota 1:** Le funzioni "Saturazione" e "Tinta" non sono supportate in modalità PC o HDMI.

**Nota 2:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

# Immagine

Modalità proiezione	<ul style="list-style-type: none"> <li> Anteriore: È l'impostazione predefinita.</li> <li> Posteriore: Capovolge l'immagine in modo che possa essere proiettata su uno schermo semitrasparente.</li> </ul>
Posizione proiezione	<ul style="list-style-type: none"> <li> Auto: Regola automaticamente la posizione di proiezione dell'immagine.</li> <li> Tavolo</li> <li> Soffitto: Ruota l'immagine dall'alto verso il basso per proiezioni in posizione da soffitto.</li> </ul>
Rapporto proporzioni	<p>Usare questa funzione per scegliere il rapporto proporzioni desiderato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto: Mantiene il rapporto originale larghezza-altezza e massimizza l'immagine per adattarla ai pixel orizzontali o verticali originali.</li> <li>Pieno: Ridimensiona l'immagine in larghezza (1280 pixel) ed altezza (800 pixel) per adattarla allo schermo.</li> <li>4:3: L'immagine è scalata per adattarsi allo schermo ed è visualizzata usando un rapporto 4:3.</li> <li>16:9: L'immagine è scalata per adattarsi alla larghezza dello schermo e l'altezza è regolata per visualizzare l'immagine usando un rapporto 16:9.</li> <li>L.Box: Mantiene il rapporto proporzioni originale del segnale ed ingrandisce di 1,333 volte.</li> </ul>
Correz trapez auto	Regola automaticamente l'immagine verticale.
Correz trapez man	<p>Regola la distorsione dell'immagine provocata dalla proiezione inclinata.</p> <div data-bbox="496 949 740 997" data-label="Image"> </div> <p>&lt;Nota&gt; La funzione Correz trapez man non è disponibile se l'impostazione Correz trapez auto è impostata su "Attiva".</p>
Nitidezza	<p>Permette di regolare la nitidezza dell'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere  per diminuire la nitidezza.</li> <li>Premere  per aumentare la nitidezza.</li> </ul>
Posizione O.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere  per spostare l'immagine verso sinistra.</li> <li>Premere  per spostare l'immagine verso destra.</li> </ul>
Posizione V.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere  per spostare l'immagine verso il basso.</li> <li>Premere  per spostare l'immagine verso l'alto.</li> </ul>
Frequenza	"Frequenza" cambia la frequenza d'aggiornamento del proiettore per farla corrispondere a quella della scheda video del computer. Se sullo schermo si presentano delle barre verticali instabili, usare questa funzione per eseguire le regolazioni necessarie.
Allineamento	Sincronizza la temporizzazione del segnale dello proiettore con quella della scheda video. Se l'immagine su schermo è instabile o sfarfalla, usare questa funzione per eseguire la regolazione.

Portata colore HDMI	<p>Regola la portata colore dei dati immagine HDMI per correggere l'errore di visualizzazione del colore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto: Regolazione automatica in base alle informazioni del lettore.</li> <li>• Portata lim.: Elabora l'immagine come dati colore limitati.</li> <li>• Portata com.: Elabora l'immagine come dati colore completi.</li> </ul>
Info analisi HDMI	<p>Regola il quoziente overscan dell'immagine HDMI su schermo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto: Regolazione automatica in base alle informazioni del lettore.</li> <li>• Underscan: L'overscan non è mai applicato alle immagini HDMI.</li> <li>• Overscan: L'overscan è sempre applicato alle immagini HDMI.</li> </ul>



**Nota 1:** Le funzioni "Posizione O.", "Posizione V.", "Frequenza" e "Allineamento" non sono supportate in modalità HDMI o Video.


**Nota 2:** Le funzioni "Portata colore HDMI" e "Info analisi HDMI" sono supportate solo in modalità HDMI.

**Nota 3:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

# Impostazione

Schermata iniziale	<p>Usare questa funzione per selezionare la schermata d'avvio desiderata. Se si cambia l'impostazione, le modifiche avranno effetto quando si esce dal menu OSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer: schermata d'avvio predefinita del proiettore Acer.</li> <li>• Utente: Usa un'immagine memorizzata dalla funzione "Acquisizione schermata".</li> </ul>
Acquisizione schermata	<p>Usare questa funzione per personalizzare la schermata d'avvio. Per acquisire l'immagine che si vuole usare come schermata d'avvio, attenersi alle seguenti istruzioni.</p> <p>Avviso:</p> <p>Prima di proseguire con la procedura che segue, assicurarsi che la funzione "Keystone" (Correzione distorsione) sia impostata sul valore predefinito 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere "Acquisizione schermata" per personalizzare la schermata d'avvio.</li> <li>• Un messaggio consiglierà di inserire l'origine nativa. La "risoluzione" mostrata nel testo si basa sulla temporizzazione nativa. Premere il tasto "Start" per passare all'interfaccia successiva; premere il tasto "Back" per tornare all'interfaccia precedente.</li> <li>• Appare una finestra di dialogo che richiede la conferma dell'azione. È visualizzato un messaggio: Regolare le dimensioni dell'immagine per adattarla alla cornice rossa ed il sistema acquisirà l'immagine dopo avere premuto "ENTER". Scegliere "ENTER" per utilizzare l'immagine corrente come schermata di avvio personalizzata. Scegliere "Indietro" per annullare l'acquisizione schermo ed uscire dal menu OSD (On Screen Display).</li> <li>• Appare un messaggio che informa che l'acquisizione schermo è in corso.</li> <li>• Quando l'acquisizione schermo è terminata, il messaggio sparisce ed è visualizzata la schermata originale.</li> <li>• La schermata d'avvio personalizzata sarà applicata quando c'è un nuovo segnale d'ingresso, oppure quando si riavvia il proiettore.</li> </ul>
Blocco origine	<p>Quando la funzione Blocco origine è su "Disattiva", il proiettore cercherà altri segnali se quello corrente è perso. Quando la funzione Blocco origine è su "Attiva", "bloccerà" il canale dell'origine corrente prima che sia premuto il tasto "Origine" del telecomando per il canale successivo.</p>
Sottotitoli chiusi	<p>Permette di selezionare la modalità preferita per i sottotitoli tra CC1, CC2, CC3 e CC4, (CC1 visualizza i sottotitoli nella lingua principale della zona).</p> <p>Selezionare "Disattiva" per disattivare la funzione dei sottotitoli. Questa funzione è disponibile solo quando è selezionato un segnale d'ingresso video composito o S-Video input ed il formato del sistema è NTSC.</p> <p>&lt;Nota&gt; Imposta il rapporto dello schermo su 4:3. Questa funzione non è disponibile quando il rapporto è impostato su "16:9" o "Auto".</p>
Uscita CC 5 V (Serie Tipo 1)	<p>L'impostazione predefinita è "Attiva". Scegliere "Disattiva" per disabilitare il collegamento DC 5V OUT.</p> <p>&lt;Nota&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In modalità di standby l'uscita DC 5V non è supportata.</li> <li>2. Quando sono collegati due connettori, o è collegato il connettore MHL, non è supportata l'alimentazione delle porte Internal 5V (Interna 5V) e DC 5V Out (Uscita DC 5V). Inoltre, quando sono collegati tre connettori, MHL ha la priorità e, mentre MHL è abilitato, nel menu OSD le voci Uscita CC 5 V e Intervallo 5V sono disabilitate.</li> <li>3. La voce OSD Uscita CC 5 V si imposta automaticamente su Disattiva quando si attiva la voce OSD Intervallo 5V, e viceversa.</li> </ol>

Uscita CC 5 V (Serie Tipo 2)	<p>L'impostazione predefinita è "Attiva". Scegliere "Disattiva" per disabilitare il collegamento DC 5V OUT.</p> <p>&lt;Nota&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per usare il tasti "PgUp" o "PgDn", cambiare "Uscita CC 5 V" da "Attiva" a "Disattiva".</li> <li>2. Uscita di potenza 5V/1A se non è rilevata l'origine MHL.</li> </ol> <p>Avviso! L'uscita DC 5V Out può creare conflitti se è collegata al PC e provocando scosse elettriche e/o lesioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. In modalità di standby l'uscita DC 5V non è supportata.</li> </ol>
Intervallo 5V	<p>L'impostazione predefinita è "Disattiva". Impostare su Attiva per fornire alimentazione 5V sia in modalità di accensione, sia in modalità di standby.</p> <p>&lt;Nota&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima di eseguire il ripristino OSD: il proiettore rileva e visualizza la porta interna HDMI 2/MHL quando è collegato un dongle non-MHL (ad esempio: Chromecast).</li> <li>2. Dopo avere eseguito il ripristino OSD: Se è presente il dongle interno HDMI ed al contempo la voce OSD Intervallo 5V è impostata su Attiva, la voce OSD Intervallo 5V sarà impostata su Attiva e la voce OSD Uscita CC 5 V sarà impostata automaticamente su Disattiva dopo il ripristino OSD. (Poiché il dongle interno HDMI non riceve alimentazione dal proiettore, il segnale del dongle interno andrà perso e non potrà essere rilevato dal proiettore)</li> </ol>
VGA OUT (Standby)	L'impostazione predefinita è "Disattiva". Scegliere "Attiva" per abilitare la connessione VGA OUT.
HDMI CEC	L'impostazione predefinita è "Disattiva". Selezionare "Attiva" per abilitare la funzione HDMI CEC.
Ripristino	Premere il tasto "ENTER" e scegliere "Sì" per riportare i parametri di tutti i menu sulle impostazioni predefinite.
Sicurezza	<p><b>Sicurezza</b></p> <p>Questo proiettore fornisce all'amministratore un'utile funzione di protezione per gestire l'uso del proiettore.</p> <p>Premere il tasto "ENTER" per modificare l'impostazione "Sicurezza". Se la funzione di protezione è abilitata, è necessario inserire la "Password amministratore" prima di poter cambiare le impostazioni di protezione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare "Attiva" per abilitare la funzione di protezione. È necessario inserire la password per poter usare il proiettore. Fare riferimento alla sezione "Password utente" per i dettagli.</li> <li>• Se è selezionata la voce "Disattiva" è possibile accendere il proiettore senza usare la password.</li> </ul> <p><b>Prespegnimento (Resoconto)</b></p> <p>Una volta che la funzione "Sicurezza" è impostata su "Attiva", l'amministratore può impostare la funzione di timeout.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere ◀ o ▶ per selezionare l'intervallo di timeout.</li> <li>• La portata va da 10 minuti a 990 minuti.</li> <li>• Allo scadere del tempo, il proiettore chiederà di inserire di nuovo la password.</li> <li>• L'impostazione predefinita della funzione "Prespegnimento (Resoconto)" è "Disattiva".</li> <li>• Una volta che è stata abilitata la funzione di protezione, il proiettore chiederà all'utente di inserire la password all'accensione del proiettore. In questa finestra di dialogo è accettato sia l'inserimento di "Password utente", sia l'inserimento di "Password amministratore".</li> </ul>

	<p><b>Password utente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il tasto "ENTER" per modificare la "Password utente".</li> <li>• Premere i tasti numerici del telecomando per impostare la password e premere "ENTER" per confermare.</li> <li>• Premere  il tasto per eliminare il carattere.</li> <li>• Inserire la password quando è visualizzato il campo "Conferma password".</li> <li>• La password deve avere una lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri.</li> <li>• Se si seleziona la voce "Richiedi la password solo dopo avere inserito il cavo d'alimentazione", il proiettore chiederà l'inserimento della password ogni volta che si collega il cavo di alimentazione al proiettore.</li> <li>• Se si seleziona la voce "Richiedi sempre la password quando si accende il proiettore", l'utente deve inserire la password ogni volta che si accende il proiettore.</li> </ul>
	<p><b>Password amministratore</b></p> <p>La "Password amministratore" può essere usata sia nella finestra di dialogo "Inserire la password amministratore", sia nella finestra di dialogo "Inserire password".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il tasto "ENTER" per modificare la "Password amministratore".</li> <li>• L'impostazione predefinita di "Password amministratore" è "1234".</li> </ul> <p>Se ci si scorda la password amministratore, fare come segue per ottenere la password amministratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare la "Password universale" unica di 6 cifre che è stampata sulla Carta di sicurezza (controllare la confezione del prodotto). Questa password unica è il numero che sarà accettato dal proiettore in qualsiasi momento, indipendentemente dalla password amministratore.</li> <li>• Se si perde la Carta di sicurezza ed il numero, mettersi in contatti con un Centro assistenza Acer.</li> </ul> <p><b>Sch. avvio con bl.utente</b></p> <p>La Sch. avvio con bl.utente è per impostazione predefinita su "Disattiva". Se impostata su "Attiva", gli utenti non possono più cambiare la schermata di avvio, evitando che anche altri possano farlo arbitrariamente. Selezionare "Disattiva" per sbloccare la schermata di avvio.</p>



**Nota 1:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

**Nota 2:** Internal 5V (Interba 5V) non è applicabile alla serie Tipo 2.

## Gestione

Modalità ECO	Scegliere "Attiva" per abbassare la potenza della lampada che, di conseguenza, diminuirà il consumo energetico, ridurrà il disturbo ed aumenterà la durata della lampada. Scegliere "Disattiva" per tornare alla modalità normale.
Altezza elevata	Scegliere "Attiva" per attivare la modalità High Altitude (Altitudine elevata). Fa funzionare continuamente le ventoline alla massima velocità per consentire l'appropriato raffreddamento del proiettore quando ci si trova ad altitudini elevate.
Modalità di spegnimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnimento immediato: spegne il proiettore senza raffreddamento della ventola.</li> <li>• Recup. imm.: ripristina il sistema se si preme il pulsante accensione di nuovo entro 2 minuti.</li> </ul>
Spegnimento autom.	Il proiettore spegnerà automaticamente quando non c'è l'input del segnale per un intervallo di tempo impostato. (L'impostazione predefinita è 15 minuti)
T. vis. menu (s.)	Scegliere il tempo di visualizzazione del menu OSD. (L'impostazione predefinita è 15 secondi) Selezionare "Manuale" per disattivare manualmente il menu principale/menu tasto diretto.
Alimentazione CA	Selezionare "Attiva" per accendere il proiettore durante l'inserimento dell'alimentazione CA.
Ore utilizzo lampadina	Visualizza il tempo operativo trascorso (in ore) della lampada.
Promemoria Lamp.	Attivare questa funzione per visualizzare un promemoria per cambiare la lampada 30 ore prima del termine della sua durata utile prevista.
Ripristino ore lampadina	Premere il tasto "ENTER" e scegliere "Sì" per azzerare (portare a 0) il contatore delle ore lampada.



**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

## Audio

Volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere ◀ per diminuire il volume.</li> <li>• Premere ▶ per aumentare il volume.</li> </ul>
Mute	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scegliere "Attiva" per disattivare il sonoro.</li> <li>• Scegliere "Disattiva" per ripristinare il sonoro.</li> </ul>



**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.



## 3D

3D	<p>Scegliere "Attiva" per attivare la funzione DLP 3D.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiva: Selezionare questa voce quando si usano occhiali DLP 3D, scheda grafiche a 120 Hz 3D e file di formato HQFS o DVD con il rispettivo lettore software.</li> <li>• Disattiva: Disattiva la modalità 3D.</li> </ul>
Formato 3D	Se il contenuto 3D non viene visualizzato correttamente, è possibile selezionare un formato 3D adatto al contenuto 3D che si sta visualizzando per ottenere un risultato ottimale.
24P 3D	Scegliere "96 Hz" o "144 Hz" per la compatibilità con occhiali 3D.
Inversione L/R 3D	Se l'immagine appare discreta o sovrapposta quando si indossa gli occhiali DLP 3D, potrebbe essere necessario "Inverti" per avere la migliore corrispondenza della sequenza di immagini destra/sinistra per avere l'immagine corretta (per DLP 3D).
Messaggio d'avvio 3D	<p>Scegliere "Attiva" per visualizzare il messaggio d'avviso 3D.</p> <div> <p>Nota: visualizzazione 3D attivata.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificare di avere il segnale e gli occhiali 3D corretti.</li> <li>2. Ricordarsi di disattivare la funzione 3D se non si vogliono vedere le immagini 3D.</li> <li>3. Se la visualizzazione 3D non è corretta, provare ad attivare 3D Sync Invert.</li> <li>4. Le opzioni della modalità di visualizzazione vengono disattivate nella modalità 3D.</li> </ol> </div>



**Nota 1:** È necessario correggere l'impostazione dell'applicazione 3D sulla scheda grafica per avere una visualizzazione corretta in 3D.

**Nota 2:** I riproduttori software, quali Stereoscopic Player e DDD TriDef Media Player sono in grado di supportare i file in formato 3D. Questi tre programmi per la riproduzione possono essere scaricati dalle pagine web riportate di seguito,

- Stereoscopic Player (Trial):

[http://www.3dtv.at/Downloads/Index\\_en.aspx](http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx)

- DDD TriDef Media Player (Trial):

<http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>

**Nota 3:** "La funzione Inversione L/R 3D" è disponibile solo quando è abilitata la funzione 3D.

**Nota 4:** Viene presentato un promemoria sullo schermo se il 3D è ancora attivo all'accensione del proiettore. Regolare l'impostazione come desiderato.

**Nota 5:** Il modello WUXGA 24P 3D non può eseguire il ridimensionamento a causa delle limitazioni della sua memoria buffer TI ASIC; una volta rilevati gli ingressi 24P 3D (96Hz o 144Hz), le voci Rapporto proporzioni / Info analisi HDMI saranno disabilitate; inoltre, il tasto NASCONDI non sarà supportato.

## Lingua

Lingua	<p>Permette di scegliere il menu OSD multilingue. Usare il tasto</p> <p>⬆ ⬇ ⬅ ➡ per selezionare la lingua di propria preferenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il tasto "ENTER" per confermare la selezione.</li> </ul>
--------	--

# Appendici

## Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano problemi con il proiettore Acer, fare riferimento alla seguente guida alla risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il rivenditore locale oppure con il Centro assistenza.

### Problemi d'immagine e loro soluzioni

#	Problema	Soluzione
1	Sullo schermo non appare alcuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eseguire i collegamenti come descritto nella sezione "Preparazione".</li> <li>Assicurarsi che i pin dei connettori non siano piegati o rotti.</li> <li>Controllare che la lampada del proiettore sia stata installata correttamente. Fare riferimento alla sezione "Sostituzione della lampada".</li> <li>Assicurarsi di avere rimosso il tappo dell'obiettivo e che il proiettore sia acceso.</li> </ul>
2	L'immagine è visualizzata parzialmente, in modo errato oppure scorre (per PC con Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per le immagini visualizzate in modo scorretto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprire "Risorse del computer", aprire il "Pannello di controllo" e fare doppio clic sull'icona "Schermo".</li> <li>Selezionare la scheda "Impostazioni".</li> <li>Verificare che l'impostazione della risoluzione dello schermo sia inferiore o uguale a WUXGA-RB (1920 x 1200).</li> <li>Fare clic sul pulsante "Proprietà avanzate".</li> </ul> </li> <li>Se il problema persiste, cambiare il monitor che si sta usando ed attenersi alle fasi che seguono:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che l'impostazione della risoluzione sia inferiore o uguale a WUXGA-RB (1920 x 1200).</li> <li>Selezionare il pulsante "Cambia" nella scheda "Monitor".</li> <li>Fare clic su "Mostra tutte le periferiche". Poi selezionare "Schermi standard" nella casella "SP" e scegliere la modalità di risoluzione necessaria nella casella "Modello".</li> <li>Verificare che l'impostazione della risoluzione del monitor sia inferiore o uguale a WUXGA-RB (1920 x 1200).</li> </ul> </li> </ul>

3	L'immagine è visualizzata parzialmente, in modo scorretto oppure scorre (Per portatili)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per le immagini visualizzate in modo scorretto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Attenersi alle fasi del punto 2 (di cui sopra) per regolare la risoluzione del computer.</li> <li>Premere per cambiare le impostazioni d'output. Esempio: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]</li> </ul> </li> <li>Se si riscontrano difficoltà mentre si cambiano le risoluzioni, oppure se il monitor si blocca, riavviare tutte le attrezzature ed il proiettore.</li> </ul>
4	Lo schermo del computer portatile non visualizza la presentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se si usa un portatile con sistema operativo Microsoft® Windows®: Alcuni Notebook possono disattivare il proprio schermo quando è in uso una seconda periferica di visualizzazione. Ciascun portatile ha un modo diverso per riattivare lo schermo. Fare riferimento alla documentazione del proprio computer per ottenere informazioni dettagliate.</li> <li>Se si usa un portatile con sistema operativo Apple® Mac®: In System Preferences aprire Display e selezionare Video Mirroring "Attiva".</li> </ul>
5	L'immagine è instabile o sfuocata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la funzione "Allineamento" per correggerla. Fare riferimento alla sezione "Immagine" per altre informazioni.</li> <li>Modificare le impostazioni di profondità del colore del computer.</li> </ul>
6	L'immagine ha delle barre verticali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usare la "Frequenza" per eseguire la regolazione. Fare riferimento alla sezione "Immagine" per altre informazioni.</li> <li>Controllare e riconfigurare la modalità di visualizzazione della scheda video per assicurarsi che sia compatibile col proiettore.</li> </ul>
7	L'immagine è sfuocata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi di aver rimosso il tappo dell'obiettivo.</li> <li>Regolare la ghiera della messa a fuoco sull'obiettivo del proiettore.</li> <li>Assicurarsi che lo schermo di proiezione si trovi alla distanza richiesta dal proiettore, ovvero compresa tra 3.3 - 29.7 piedi (1,0 - 9,1 metri) (serie XGA) / 3.3 - 25.2 piedi (1,0 - 7,7 metri) (serie WXGA) / 3.3 - 33.0 piedi (1,0 - 10,3 metri) (720p series) / 3.3 - 24.6 piedi (1,0 - 7,5 metri) (serie 1080p). Fare riferimento alla sezione "Come ottenere le dimensioni preferite per l'immagine regolando la distanza e lo zoom" per altre informazioni.</li> </ul>

8	L'immagine è allungata quando si visualizza un titolo DVD "Widescreen"	<p>Quando si esegue un DVD codificato con rapporto proporzioni anamorfico o 16:9, potrebbe essere necessario regolare le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si eseguono DVD di formato 4:3, impostare il formato su 4:3 nel menu OSD del proiettore.</li> <li>• Se l'immagine è sempre allungata, sarà anche necessario regolare il rapporto proporzioni. Impostare il formato di visualizzazione del lettore DVD sul rapporto proporzioni 16:9 (widescreen).</li> <li>• Se si eseguono DVD di formato LBX (Letterbox), impostare il formato su LBX (Letterbox) nel menu OSD del proiettore.</li> </ul>
9	L'immagine è troppo grande o troppo piccola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la ghiera dello zoom sul proiettore.</li> <li>• Avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo.</li> <li>• Premere "MENU" sul telecomando. Selezionare "Immagine --&gt; Rapporto proporzioni" e provare impostazioni diverse o premere "RATIO" sul telecomando per regolare direttamente.</li> </ul>
10	L'immagine ha i lati inclinati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se possibile, ricollocare il proiettore così che si trovi al centro dello schermo e sotto la parte inferiore dello schermo.</li> <li>• Premere il tasto "Correzione <math>\square / \square</math>" del telecomando finché i lati sono verticali.</li> </ul>
11	L'immagine è invertita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare "Immagine --&gt; Modalità proiezione" nel menu OSD e regolare la direzione di proiezione.</li> </ul>

## Messaggi OSD

#	Condizione	Promemoria
1	Messaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guasto ventolina. – La ventolina di sistema non funziona.</li> </ul> <p>Guasto ventolina. La lampada si spegnerà automaticamente tra poco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surriscaldamento proiettore. – Il proiettore ha ecceduto la temperatura operativa raccomandata e deve essergli consentito di raffreddarsi prima di poterlo usare di nuovo. Controllare il seguente messaggio.</li> </ul> <p>Proiettore surriscaldato. Il sistema si spegnerà automaticamente presto. Si prega di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se la temperatura dell'ambiente di esercizio è tra 5 e 40 gradi.</li> <li>2. Controllare se è necessario pulire i filtri.</li> <li>3. Controllare se le bocchette di entrata e uscita sono ostruite.</li> <li>4. Impost. la mod. altitud. elevate. quando si aziona il proiettore ad altitud. elevate.</li> </ol> <p>Controllare anche i filtri antipolvere, se installati. Pulirli nel caso siano intasati. Fare riferimento a "Pulizia e sostituzione dei filtri antipolvere (opzione)" per altri dettagli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire la lampada – La lampada sta per raggiungere il limite massimo consentito per l'uso. Prepararsi a sostituirla a breve.</li> </ul> <p>La lampada sta per terminare la propria vita di esercizio in funzionamento alla. È suggerita la sostituzione!</p>

## Problemi del lettore


#	Condizione	Soluzione
1	Il proiettore non risponde ad alcun comando	Se possibile, spegnere il proiettore e scollegare il cavo d'alimentazione, attendere almeno 30 secondi prima di ricollegare l'alimentazione.
2	La lampada si brucia o emette il rumore di uno scoppio	Quando la lampada raggiunge il termine della sua durata utile, si brucerà e potrebbe emettere il rumore di un forte scoppio. In questo caso, il proiettore non si riaccenderà finché non è stata sostituita la lampada. Attenersi alle istruzioni della sezione "Sostituzione della lampada".

# Elenco di definizione dei LED e degli allarmi

## Messaggi dei LED

Messaggio	Lamp_LED	Temp_LED	LED Alimentazione	
	Rosso	Rosso	Rosso	Blu
Inserire la spina nella presa di corrente	Lampeggiante ad intervalli di 100ms	Lampeggiante ad intervalli di 100ms	Lampeggiante ad intervalli di 100ms	--
Standby	--	--	Acceso	--
Tasto d'accensione	--	--	--	Acceso
Tentativo lampada	--	--	--	Lampeggiante velocemente
Spegnimento (stato di raffreddamento)	--	--	Lampeggiante velocemente	--
Tasto di spegnimento (raffreddamento completato, modalità di Standby)	--	--	Acceso	--
Errore (guasto termico)	--	Acceso	--	Acceso
Errore (blocco ventolina)	--	Lampeggiante velocemente	--	Acceso
Errore (rottura lampada)	Acceso	--	--	Acceso
Errore (guasto ruota colore)	Lampeggiante velocemente	--	--	Acceso

## Installazione del dongle interno

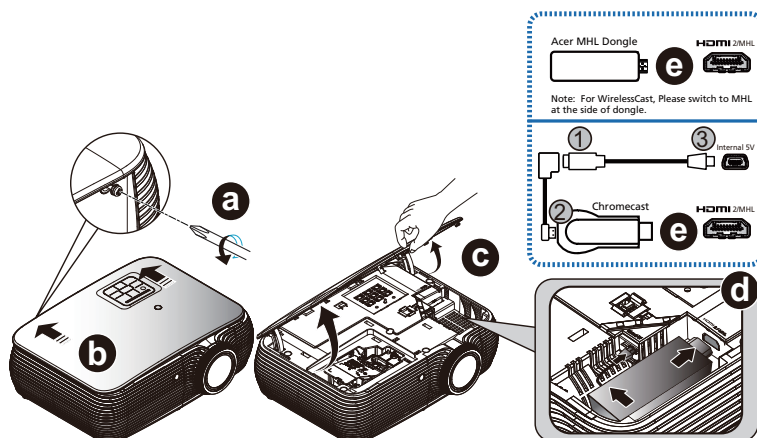

Attenersi alle istruzioni che seguono per installare il dongle Acer MHL (WirelessCAST/WirelessHD-Kit) o Chromecast:

- A Usare un cacciavite per rimuovere le viti della copertura. (Figura #a)
- B Spingere verso l'alto la copertura. (Figura #b)
- C Rimuovere la copertura. (Figura #c)
- D Collegare i cavi. (Figura #d) <Solo per Chromecast>
  - (1) Collegare il cavo Micro USB (maschio) a Micro USB (femmina) da 50 mm al cavo Micro USB a Mini USB da 80 mm (Figura #1);
  - (2) Collegare il cavo Micro USB (maschio) a Micro USB (femmina) da 50 mm o il cavo Micro USB a Mini USB da 80 mm al Dongle (Figura #2);
  - (3) Collegare il cavo Micro USB a Mini USB da 80 mm alla porta interna 5V del proiettore (Figura #3);
- E Collegare il dongle alla porta HDMI 2/MHL del proiettore. (Figura #e)




**Nota:** Chromecast è disponibile per il modello con alimentazione interna 5V.

## Pulizia e sostituzione dei filtri antipolvere (opzione)

### Pulizia dei filtri antipolvere

Pulire i filtri antipolvere ogni 1000 ore d'uso. In mancanza della pulizia periodica possono intasarsi ed impedire una ventilazione adeguata, provocando il surriscaldamento e danneggiando il proiettore.

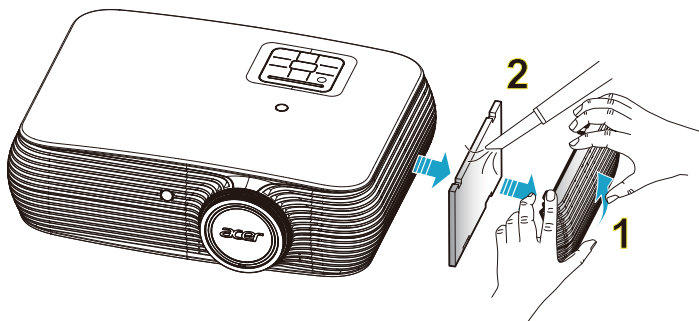

Seguire queste istruzioni:

- 1 Spegner il proiettore. Attendere che il LED dell'alimentazione smetta di lampeggiare, quindi scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Permettere al proiettore di raffreddarsi per almeno 30 minuti.
- 3 Estrarre il filtro dell'aria. (Figura #1)
- 4 Per pulire i filtri antipolvere usare un aspiratore specifico per computer e apparecchi da ufficio. (Figura #2)
- 5 Se lo sporco è difficile da rimuovere o il filtro è rotto, contattare il proprio rivenditore locale o il centro assistenza per ottenere un filtro nuovo.




## Sostituzione della lampada

Usare un cacciavite per rimuovere le viti dalla copertura e poi estrarre la lampada.

Il proiettore rileva automaticamente la durata della lampada. Sarà visualizzato il messaggio di avviso **"La lampada sta per terminare la propria vita di esercizio in funzionamento alla. È suggerita la sostituzione!"**. Quando viene visualizzato questo messaggio, sostituire il più presto possibile la lampada. Assicurarsi che il proiettore si sia raffreddato per almeno 30 minuti prima di cambiare la lampada.



**Avvertenza:** Lo scomparto della lampada è caldo! Permettere all'unità di raffreddarsi prima di sostituire la lampada.

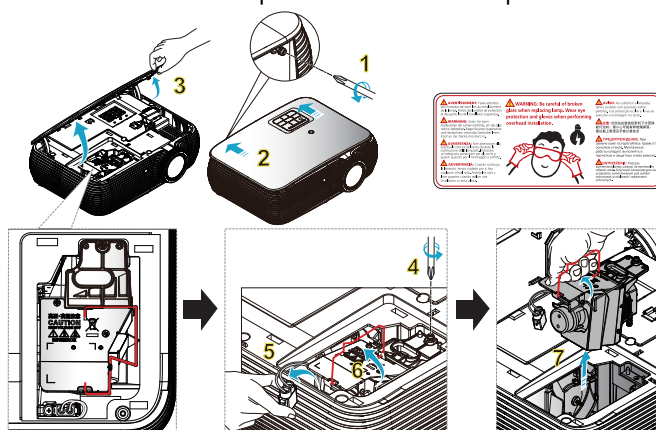

Per cambiare la lampada

Spegnere il proiettore premendo il tasto d'alimentazione.

Permettere al proiettore di raffreddarsi per almeno 30 minuti.

Scollegare il cavo d'alimentazione.

- 1 Usare un cacciavite per rimuovere le viti della copertura. (Figura #1)  
Premere nella direzione della freccia. (Figura #2)  
Sollevare il coperchio. (Figura #3)
- 2 Rimuovere la vite di fissaggio del modulo lampada. (Figura #4)  
Estrarre la spina della lampada. (Figura #5)  
Sollevare la maniglia in modo che rimanga in verticale. (Figura #6)
- 3 Sollevare la maniglia in modo che rimanga in verticale. Estrarre con forza il modulo della lampada. (Figura #7)

Per sostituire il modulo lampada, utilizzare una nuova lampada e invertire le procedure precedenti.




**Avvertenza:** Per ridurre il rischio di lesioni personali, non far cadere il modulo della lampada e non toccare la lampadina. La lampadina può frantumarsi e provocare lesioni se viene fatta cadere.


## Installazione su soffitto

Attenersi alle fasi che seguono se si vuole installare il proiettore sul soffitto:


- 1 Praticare quattro fori in un elemento del soffitto solido e strutturale, quindi fissare la base del supporto da soffitto al soffitto stesso.

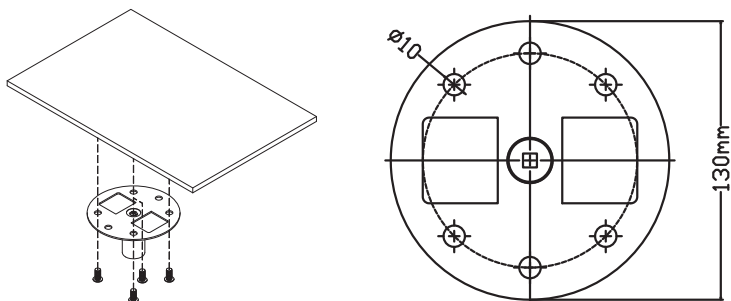

- 2 Selezionare la combinazione di lunghezza in base all'ambiente effettivo. (CM-015 non include il Tipo 2 e il Tipo 3.)

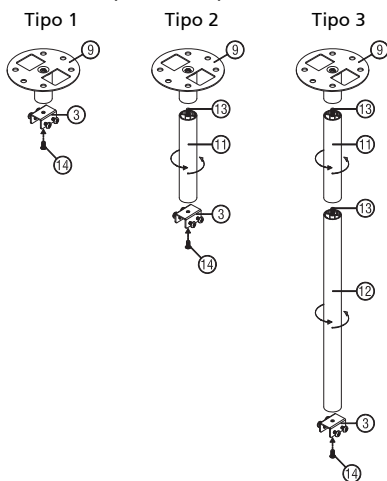

- 3 Tipo 1:  
Per dimensioni standard, utilizzare tre viti della staffa per montare il proiettore alla staffa di supporto del soffitto.
- Tipo 2 e Tipo 3:  
In alternativa, per maggiori dimensioni, utilizzare le estensioni a scorrimento per ulteriore supporto.

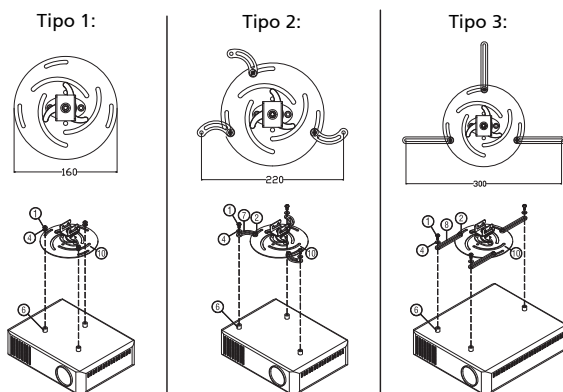

**Nota:** Si raccomanda di mantenere uno spazio ragionevole tra il supporto ed il proiettore per consentire la dispersione appropriata del calore.

- 4 Collegare il connettore del corpo principale alla staffa del proiettore (Figura 1), quindi avvitare quattro viti (Figura 2).

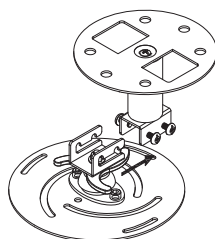


Figura 1


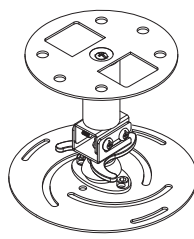



Figura 2

- 5 Regolare l'angolazione e la posizione come necessario.

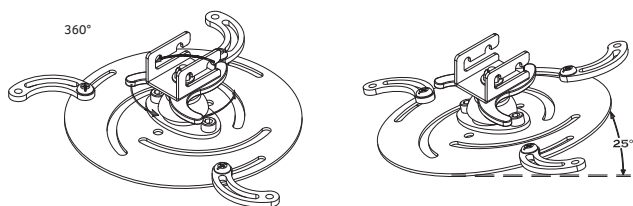

Vite di tipo B		Tipo di rondella	
Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Grande	Piccolo
4	25	V	V

SPECIFICHE DELLE VITI M4 x 25 mm

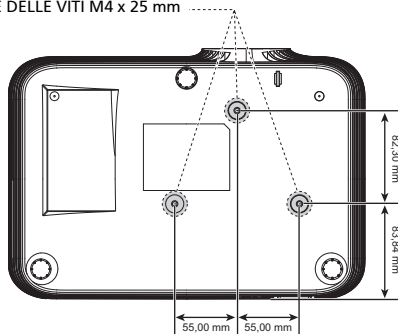

## Specifiche

Le specifiche sotto elencate sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Fare riferimento alle specifiche pubblicate da Acer per le specifiche finali.

Sistema di proiezione	DLP®
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serie A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: Risoluzione 1024x768 XGA</li> <li>Serie A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: Risoluzione 1280x800 WXGA</li> <li>Serie H5382BD/E232/HE-722: Risoluzione 1280x720 720p</li> <li>Serie A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/ HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: Risoluzione 1920x1080 1080p</li> <li>Massima: UXGA (1600x1200), WSXGA+ (1680x1050), 1080p(1920x1080), WUXGA-RB (1920x1200)</li> </ul>
Compatibilità computer	PC IBM e compatibili, Apple Macintosh, iMac e standard VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Compatibilità video	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Rapporto proporzioni	Auto, Pieno, 4:3, 16:9, L.Box
Colori visualizzabili	1,07 miliardi di colori
Zoom ottico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serie A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/ B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/ H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/ H6510BD+/P1502 1.3X</li> <li>Serie H5382BD/E232/HE-722: 1.1X</li> </ul>
Rapporto proiezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serie A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: 1,49 ~ 1,93 (66" a 2m)</li> <li>Serie A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: 1,19 ~ 1,54 (78" a 2m)</li> <li>Serie H5382BD/E232/HE-722: 1,54 ~ 1,72 (100" a 3,4m)</li> <li>Serie A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/ HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: 1,13 ~ 1,47 (100" a 2,5m)</li> </ul>
Obiettivo proiezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serie A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/ B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/ H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/ H6510BD+/P1502: F = 2.50~2.78, f = 16,91 mm ~ 21,60 mm, Zoom e fuoco manuale</li> <li>Serie H5382BD/E232/HE-722: F = 2.41 ~ 2.53, f = 21,85mm ~ 24,00mm, Zoom e fuoco manuale</li> </ul>

Dimensioni dello schermo  
proiettato (diagonale)

- Serie A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331:  
25" ~ 300" (65 cm ~ 762 cm)
- Serie A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331:  
30" ~ 300" (76cm ~ 762 cm)
- Serie H5382BD/E232/HE-722:  
26" ~ 300" (66cm ~ 762 cm)
- Serie A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/  
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502:  
31" ~ 300" (78cm ~ 762 cm)

Distanza di proiezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: 1,0 m ~ 9,1 m (3,3' ~ 29,7')</li> <li>• Serie A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: 1,0 m ~ 7,7m (3,3' ~ 25,2')</li> <li>• Serie H5382BD/E232/HE-722: 1,0m ~ 10,3m (3,3" ~ 33,8')</li> <li>• Serie A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/ HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: 1,0 m ~ 7,5m (3,3' ~ 24,6')</li> </ul>
Portata scansione orizzontale	15-100 kHz
Frequenza d'aggiornamento verticale	24-120 Hz
Tipo di lampada	195 W lampada sostituibile dall'utente
Distorsione trapezoidale	±40 gradi
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/ Serie CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/ H6511BD: Altoparlante interno con output 10 W x 1</li> <li>• Serie H5382BD/E232/HE-722/H6512BD/E146D/ HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: Altoparlante interno con output 3 W x 1</li> </ul>
Peso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/ Serie CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/ H6511BD: 2,7 Kg (5,9 lbs)</li> <li>• Serie H5382BD/E232/HE-722: 2,4 Kg (5,3 lbs)</li> <li>• Serie H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/ P1502: 2,65 Kg (5,8 lbs)</li> </ul>
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	315 mm X 214 mm X 97,6 mm (12,4" X 8,4" X 3,8")
Zoom digitale	2X
Alimentazione elettrica	Alimentazione a commutazione automatica con ingresso CA a 100 - 240 V
Consumo energetico	Modalità normale: 235 W ± 10% a 110 V CA Modalità ECO: 195 W ± 10% a 110 V CA Modalità standby < 0,5 W
Temperatura operativa	Da 0°C a 40°C/da 32°F a 104°F
Contenuti della confezione standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavo d'alimentazione CA x1</li> <li>• Cavo VGA x1</li> <li>• Telecomando x1</li> <li>• Batteria x1 (per il telecomando) (optional)</li> <li>• Guida all'uso (CD-ROM) x1</li> <li>• Guida rapida x1</li> <li>• Scheda di sicurezza x1 (opzionale)</li> <li>• Filtro antipolvere x1 (opzionale)</li> <li>• Custodia x1 (opzionale)</li> </ul>

Connettori I/O	A1200/B110/CE-X10/ C11X/AX331/ A1300W/B120/CE-W10/ C11W/AW331/ A1500/B150/CE-810/ H6511BD	H5382BD/E232/ HE-722	H6512BD/E146D/ HE-805J/ L552/V62/ H6510BD+/P1502
Connettore alimentazione	V	V	V
VGA IN	X	V	V
VGA IN 1	V	X	X
VGA IN 2	V	X	X
Uscita VGA	V	X	X
Video composito	V	V	V
HDMI	V	V	V
HDMI/MHL	X	V	X
RS232	V	V	V
ingresso jack audio da 3,5 mm	X	V	V
Ingresso jack audio 1 da 3,5 mm	V	X	X
Ingresso jack audio 2 da 3,5 mm	V	X	X
uscita jack audio da 3,5 mm	V	V	V
Uscita 5V DC	V	V	V
Connettori I/O interni			
HDMI/MHL	V	X	V
Interno 5V x1	V	X	X



**Nota:** Il design e le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

# Modalità compatibili

## A. VGA Analogico

### 1 VGA analogico – Segnale PC

Modalità	Risoluzione	Frequenza verticale [Hz]	Frequenza orizzontale [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
QuadVGA	1280x1024	85	91,1
	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6 (67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0



## 2 VGA analogico – Temporizzazione estesa wide

Modalità	Risoluzione	Frequenza verticale [Hz]	Frequenza orizzontale [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6
	1280x800	119,909	101,6
	1920x1200	60	74
	1440x900	60	59,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1920x1080 (1080P)	60	67,5
	1366x768	60	47,7
WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04

## 3 VGA analogico – Segnale componente

Modalità	Risoluzione	Frequenza verticale [Hz]	Frequenza orizzontale [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60 (30)	33,8
1080i	1920x1080	50 (25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

## B. HDMI Digitale

### 1 HDMI – Segnale PC

Modalità	Risoluzione	Frequenza verticale [Hz]	Frequenza orizzontale [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9

	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6 (67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

## 2 HDMI – Temporizzazione estesa wide

Modalità	Risoluzione	Frequenza verticale [Hz]	Frequenza orizzontale [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9

	1280x800	60	49,6
	1280x800-RB	119,909	101,6
	1440x900	60	59,9
	1920x1200	60	74
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1920x1080 (1080P)	60	67,5
	1366x768	60	47,7
WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04

### 3 HDMI – Segnale video

Modalità	Risoluzione	Frequenza verticale [Hz]	Frequenza orizzontale [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60 (30)	33,8
1080i	1920x1080	50 (25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3
1080p	1920x1200-RB	59,94	74,04

### 4 Temporizzazione 3D HDMI - 1.4a

Modalità	Risoluzione	Frequenza verticale [Hz]	Frequenza orizzontale [KHz]
720p (Frame Packing)	1280 x 720	50	37,5
720p (Frame Packing)	1280 x 720	60	45,0
1080p (Frame Packing)	1920 x 1080	24	27,0
720p (Frame Packing)	1280 x 720	50	37,5
720p (Frame Packing)	1280 x 720	60	45,0
1080i (Top and Bottom)	1920 x 1080	50 (25)	28,1
1080i (Top and Bottom)	1920 x 1080	60 (30)	33,8
1080p (Top and Bottom)	1920 x 1080	24	27,0
1080p (Top and Bottom)	1920 x 1080	50	56,3
1080p (Top and Bottom)	1920 x 1080	60	67,5
720p (Side by Side Half)	1280 x 720	60	45,0
1080i (Side by Side Half)	1920 x 1080	50 (25)	28,1

1080i (Side by Side Half)	1920 x1080	60 (30)	33,8
1080p (Side by Side Half)	1920 x1080	50	56,3
1080p (Side by Side Half)	1920 x1080	60	67,5
Limiti grafici origine monitor	Portata scansione orizzontale:		15k-100 kHz
	Portata scansione verticale:		24-120 Hz
	Rate max dei pixel:		Analogico: 165MHz

## C. MHL Digitale

Modalità	Risoluzione	Frequenza verticale [Hz]	Frequenza orizzontale [KHz]
VGA	640x480	59,94/60	31,5
480i	720x480 (1440x480)	59,94/60	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94/60	31,5
480p_2x	1440x480	59,94/60	31,5
576p	720x576	50	31,3
576p_2x	1440x576	50	31,3
720p	1280x720	59,94/60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60 (30)	33,8
1080i	1920x1080	50 (25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	25	28,1
1080p	1920x1080	29,97/30	33,8
Limiti grafici origine monitor	Portata scansione orizzontale:	15k-50 kHz	
	Portata scansione verticale:	24-60 Hz	
	Rate max dei pixel:	Digitale: 75 MHz	



**Nota:** Le funzioni variano in base alla definizione del modello.

# Normative ed avvisi sulla sicurezza

## AVVISO FCC

Questo dispositivo è stato controllato ed è stato trovato a norma con i limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, impiega e può emettere energia di frequenza radio e, se non è installata ed usata in accordo alle istruzioni date, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste la certezza che si possano avere interferenze nel caso di installazioni specifiche. Qualora questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione di segnali radio o televisivi, cosa che può essere determinata spegnendo ed accendendo l'apparecchiatura, si raccomanda di cercare di correggere il problema ricorrendo ad una delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su di un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

## Avviso: Cavi schermati

Tutti i collegamenti ad alti dispositivi di computazione devono essere eseguiti usando cavi schermati per mantenere la conformità con le normative FCC.

## Avviso: Periferiche

A questa attrezzatura possono essere collegate solo periferiche (dispositivi d'input/output, terminali, stampanti, eccetera) di cui è certificata la conformità ai limiti della Classe B. L'uso con periferiche non omologate può provocare interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva.

## Attenzione

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore, possono annullare l'autorità all'uso da parte dell'utente di questo dispositivo, che è garantito dalla FCC (Federal Communications Commission).

## Condizioni d'uso

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

## Avviso: Utenti canadesi

Questo apparato di Classe B è conforme alla Normativa canadese ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Dichiarazione di conformità per i Paesi della Comunità Europea

Con il presente documento Acer dichiara che questa serie di proiettori è conforme ai requisiti essenziali e ad altri requisiti relativi della Direttiva 1999/5/EC.

Conforme alle normative Russe sulla certificazione



## Avviso per i dispositivi radio



-----  
**Nota:** Le informazioni che seguono sono solo per i modelli con WLAN e/o Bluetooth.

## Generale

Questo prodotto è conforme agli standard sulle frequenze radio e sulla sicurezza di qualsiasi paese o zona in cui l'uso della comunicazione radio è stato approvato. In base alle configurazioni, questo prodotto potrebbe o non potrebbe contenere dispositivi per la comunicazione radio (come moduli WLAN e/o Bluetooth).

## Canada — Dispositivi di comunicazione radio a bassa potenza esenti licenza (RSS-2(+))

- a Informazioni comuni  
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
  1. Questo dispositivo non può provocare interferenze
  2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.
- b Funzionamento nella banda 2,4 GHz  
Per prevenire interferenze radio al servizio fornito n licenza, questo dispositivo deve essere usato all'interno; l'installazione all'esterno è soggetta a licenza.

## Elenco dei paesi soggetti

Questo dispositivo deve essere usato in stretta osservanza delle normative e delle limitazioni in vigore nel paese d'uso. Per altre informazioni, mettersi in contatto con l'autorità competente del paese d'uso. Consultare <http://ec.europa.eu/enterprise/rte/implm.htm> per avere l'elenco più recente dei paesi.



**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

**Acer Italy s.r.l.**

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

**Product:** DLP Projector

**Trade Name:** Acer

**Model Number:** DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601

A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/

A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/

H5382BD/E232/HE-722/

A1500/B150/CE-810/H6511BD/

H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2012+AC:2013, Class B

☒ EN 55024:2010+A1:2015

☒ EN 61000-3-2:2014, Class A

☒ EN 61000-3-3:2013

☐ **R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)**

☐ **RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)**

☐ EN 300 328 V1.9.1

☐ EN 301 893 V1.7.1

☐ EN 300 440-1 V1.6.1

☐ EN 300 440-2 V1.4.1

☐ EN 302 291-1 V1.1.1

☐ EN 302 291-2 V1.1.1

☐ EN 301 511 V9.0.2

☐ EN 301 908-1 V6.2.1

☐ EN 301 908-2 V6.2.1

☐ EN 301 908-13 V6.2.1

☐ EN 301 489-1 V1.9.2

☐ EN 301 489-3 V1.6.1

☐ EN 301 489-7 V1.3.1

☐ EN 301 489-17 V2.2.1

☐ EN 301 489-24 V1.5.1

☐ EN 50360:2001

☐ EN 62479:2010

☐ EN 62209-1:2006

☐ EN 50566:2013

☐ EN 62311:2008

☐ EN 62209-2:2010

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

☐ EN 50332-1:2013

☐ EN 50332-2:2013

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN 50581:2012

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☐ Regulation (EU) No. 617/ 2013

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011

☐ Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011

Year to begin affixing CE marking 2017.

RU Jan /Sr. Manager  
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jan. 1, 2017

Date



**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St.,  
Suite 1500  
San Jose, CA 95110  
U. S. A.  
Tel: 254-298-4000  
Fax: 254-298-4147  
[www.acer.com](http://www.acer.com)



## **Federal Communications Commission Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

<b>Product:</b>	DLP Projector
<b>Model Number:</b>	DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
<b>Machine Type:</b>	A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/ A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/ H5382BD/E232/HE-722/ A1500/B150/CE-810/H6511BD/ H6512BD/E146D/HE-805J/L552/N62/ H6510BD+/P1502
<b>Address of Responsible Party:</b>	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
<b>Contact Person:</b>	Acer Representative
<b>Phone No.:</b>	254-298-4000
<b>Fax No.:</b>	254-298-4147