


# ENERGY SISTEM

## 4304 / 4308 DJ / URBAN

### Popis přístroje:

1. Zámek tlačítek
2. Očko na poutko
3. Konektor pro sluchátka
4. Rozšiřující slot pro microSDHC karty
5. USB 2.0 Hi-speed konektor pro připojení k PC
6. PLAY: volba/přehrávání/pauza/záznam/on-off
7. NEXT: další track/rychle vpřed/další položka
8. PREV: předchozí track/rychle vzad/předchozí položka
9. VOLUME + : zvýšení hlasitosti/vyšší položka
10. VOLUME - : snížení hlasitosti/nížší položka
11. MENU: Zpět na předchozí nabídku/hlavní menu/volby
12. Mikrofon a tlačítko RESET

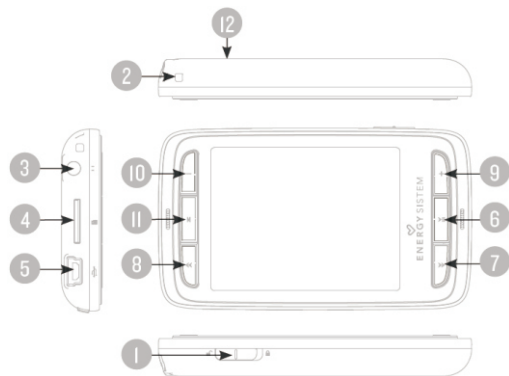

**Obsah balení:** MP5 přehrávač série 43, Hi-Fi sluchátka, manuál, USB 2.0 kabel, pouzdro, poutko

### Připojení k PC a nabíjení baterie:

Přehrávač připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví dvě výměnné diskové jednotky - jedna pro interní paměť a další pro paměťovou kartu. Soubory a adresáře můžete číst, zapisovat a mazat, stejně jako při práci s pevným diskem počítače. Po ukončení práce vždy přehrávač nejprve bezpečně odhlašte ze systému pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej můžete odpojit od PC.

Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, volitelně ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 1000mA. Proces trvá přibližně 1-2 hodin. Nenechávejte přístroj připojený ke zdroji napětí déle než 8 hodin, mohlo by dojít k jeho poškození.

### Zapnutí a vypnutí:

Pro zapnutí přehrávače podržte tlačítko PLAY po dobu 2 sekund. Během nabíhání zařízení kontroluje paměť, tento proces proto může trvat déle v závislosti na obsazení paměti. Pro vypnutí opět podržte PLAY po dobu 3 sekund.

Po zapnutí se zobrazí hlavní nabídka. Nalistujte požadovanou volbu tlačítky PREV/NEXT a potvrďte stiskem PLAY:

Music - přehrávání hudby  
Photo - prohlížení obrázků  
Video - přehrávání videa  
Record - hlasový záznamník  
Radio - příjem FM rádia

eBook - prohlížení textů  
Tools - další funkce: kalkulačka, kalendář, stopky  
Browser - průzkumník souborů  
Settings - nastavení systému

### MUSIC - přehrávání hudby

Po vstupu do nabídky funkce MUSIC se zobrazí následující nabídka možností:

Now playing - přechod na obrazovku přehrávání  
All Music - zobrazení všech souborů v paměti  
Artist - řazení hudby podle umělce  
Album - řazení hudby podle alb  
Genre - řazení hudby podle žánru

Favourites - seznam oblíbených souborů  
Directory - výpis souborů a složek v adresářové struktuře  
Record list - seznam záznamů  
My Ratings - výpis hudby podle vašeho hodnocení  
Markers list - výpis záložek v hudebních souborech

Po spuštění zvukového souboru se zobrazí obrazovka přehrávání. Podržením tlačítka MENU zobrazíte místní nabídku:

AB Repeat - nastavení smyčky opakování A-B. Stiskněte tlačítko PLAY pro nastavení bodu A, v kýženém místě stiskněte opět pro nastavení bodu B. Soubor se bude opakovat v daném rozmezí. Dalším stiskem PLAY smyčku zrušíte.

Play mode - volba režimu přehrávání: Once (přehrát jednou), Repeat 1 (opakovat soubor), Repeat All (opakovat vše), Random (náhodné pořadí), Random and Repeat (opakovat náhodně), Intro (ukázky)

EQ - volba zvukového profilu: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz

Display mode - nastavení zobrazení režimu na displeji: Album (obrázek alba), Lyrics (text písně), Spectrum (frekvenční analyzátor)

Set Rating - nastavení vašeho hodnocení pro aktuální skladbu ve škále 0 - 5 hvězdiček

Add marker - vložení záložky do aktuálního souboru

Add to favourites - přidání aktuální skladby do seznamu oblíbených

Delete - smazání aktuálního souboru

Music settings - další nastavení funkcí: AB Replay Count (počet opakování smyčky A-B), AB Replay Interval (prodlévání mezi opakováním smyčky), Scan Speed (rychlost přetáčení), Fade In/Out (postupné zesílení/zeslabení při startu/pozastavení přehrávání)

Setup EQ - nastavení vlastního profilu ekvalizéru (EQ User) a procesoru SRS (SRS User)

Information - detailní informace o skladbě z ID3 tagu (název, autor, album, žánr, rok, čas, datový tok, vzorkovací frekvence, formát souboru)

### PHOTO - prohlížení obrázků

Po vstupu do nabídky funkce PHOTO se zobrazí následující nabídka možností:

Now playing - přechod na obrazovku přehrávání  
Directory - výpis souborů a složek v adresářové struktuře  
Play mode - volba způsobu zobrazení výpisu souborů a adresářů jako seznam (List) nebo náhledy (Thumbnails)  
Slide time interval - prodávání mezi dvěma snímky v režimu prezentace (1 - 10 sekund)  
Slide effect - výběr z několika přechodových efektů nebo Random pro vždy náhodný efekt

### VIDEO - sledování filmů

Po vstupu do nabídky funkce VIDEO se zobrazí následující nabídka možností:

Directory - výpis souborů a adresářů v paměti  
Markers List - seznam záložek k souborům

Po spuštění filmu tlačítkem PLAY a následným podržením tlačítka MENU je k dispozici následující místní nabídka:

Play mode	- volba režimu přehrávání: Once (přehrát jednou), Repeat 1 (opakovat soubor), Repeat All (opakovat vše), Random (náhodné pořadí)
Scan speed	- rychlost přetáčení x2, x4, x8, x16, x32
Add marker	- přidání záložky v aktuálním místě
Display mode	- režim zobrazení videa na displeji: Fullscreen (roztažení videa na celou obrazovku) , Original (původní velikost), Scale (přízpůsobení velikosti na displej)
Resume	- zapnutí/vypnutí pokračování ve sledování videa od místa posledního přerušení
Delete	- vymaže aktuální soubor

## RECORD - hlasový záznam

Po zvolení funkce Record naskočí obrazovka nahrávání. Stiskem tlačítka PLAY můžete záznam spustit a pozastavit, následným stisknutím tlačítka MENU lze záznam ukončit.

Před zahájením záznamu podržením tlačítka MENU zobrazíte následující místní nabídku:

Record format	- volba záznamového formátu MP3 nebo WAV
Record quality	- volba kvality záznamu Low (nízká), Medium (střední), High (vysoká)
Record gain	- volba citlivosti mikrofону v rozmezí 1-5
Save path	- volba média pro záznam, interní paměť nebo paměťová karta

## RADIO - poslech rozhlasových stanic

Pro zvolení funkce Radio je třeba nejprve připojit sluchátka, která zároveň slouží jako anténa. Tlačítka PREV / NEXT můžete ladit stanice na stupnici FM, podržením se vyhledá nejbližší stanice v daném směru. Podržením tlačítka M se zobrazí následující nabídka:

FM Record	- záznam FM vysílání
Save path	- volba média pro záznam, interní paměť nebo paměťová karta
Record format	- volba záznamového formátu MP3 nebo WAV
Record quality	- volba kvality záznamu Low (nízká), Medium (střední), High (vysoká)
Record gain	- volba citlivosti záznamu v rozmezí 1-5
Save radio	- uložení aktuální stanice do předvolby
Auto search	- automatické prohledání pásma a uložení stanic do předvoleb
Channel list	- seznam kanálů v předvolbách

FM sensitivity	- nastavení citlivosti FM tuneru Low (nízká), Medium (střední), High (vysoká)
User station list	- načtení uživatelského default.ini souboru s uloženými kanály
Tuner region	- volba oblasti příjmu FM rádia: Europe / Japan
Mute	- ztlumení rádia

## EBOOK - čtení textů

Po zvolení funkce se objeví následující nabídka:

Now reading	- zobrazení posledního čteného souboru
Directory	- výpis souborů a adresářů v paměti
Markers list	- seznam záložek v dokumentech

Při čtení souboru a podržením tlačítka MENU se zobrazí následující místní nabídka:

Skip to	- přechod na zvolenou stránku
Auto reading speed	- rychlost automatického otáčení stránek
Font Size	- velikost písma
Add bookmark	- vložení záložky
Encoding selection	- volba znakové sady dokumentu
Color Selection	- volba barvy textu

## TOOLS - extra funkce

Tato nabídka zahrnuje dodatečné funkce jako kalkulačku, kalendář a stopky.

## BROWSER - správce souborů

Z této nabídky můžete procházet, spouštět a mazat soubory a složky.

## SETTINGS - nastavení přehrávače

Desktop theme	- styl nabídky menu: Coverflow (otočné karty), Menu list (výpis funkcí), Grid (sítě ikon)
Display	- Backlight time (čas podsvícení), Brightness (jas)
Power saving	- Idle time (časovač vypnutí při neaktivitě), Sleep timer (časovač vypnutí při přehrávání)
Date and time	- nastavení aktuálního času a data
Language	- volba komunikačního jazyka
More options	- informace o systému, zapnutí/vypnutí tónu tlačítek, formát paměti a načtení výchozích parametrů

## Nejčastější dotazy

**Přehrávač na mě mluví španělsky. Jak nastavím jiný jazyk?**

V hlavním menu zvolte položku Configuración - > Idioma a vyberte požadovaný jazyk nabídky.

**Přístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán počítačem...**

Zkuste přístroj vypnout tlačítkem RESET a znovu zapnout. Pokud to nepomůže, může být poškozený firmware. Otevřte stránku podpory na [www.energysistem.com](http://www.energysistem.com), zde zvolte firmware pro váš přístroj, stáhněte jej a rozbalte na disk počítače. Otevřete soubor "**Readme**" a následujte instrukce. Před instalací firmware si zazálohujte všechna data, paměť je během procesu vymazána!

**Nelze přehrát některé MP3 a WMA soubory...**

Přehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude potřeba, soubor překódujte znovu v počítači. Nelze přehrávat WMA chráněné systémem DRM.

**Jaká videa lze přehrát v mém přehrávači?**

Přehrávat lze mnoho formátů včetně AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2. Pokud Vaše videa nelze přehrát, překódujte je v dodaném programu **Energy Movier**. Ujistěte se rovněž, že máte v počítači nainstalované všechny nové kodeky např. z balíku **K-Lite Codec Pack**.

*Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu [www.energy-sistem.cz](http://www.energy-sistem.cz)*

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.



**Dovozce pro ČR:** Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.  
**Autorizovaný servis:** Getta Trade s.r.o., Příčná 199, 289 22 Lysá nad Labem  
Tel: 777 785 404, E-mail: [podpora@getta.cz](mailto:podpora@getta.cz), [www.getta.cz](http://www.getta.cz)