



ROG GR8 II

Uživatelská příručka

CZ12015

První edice

Listopad 2016

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsanych, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARE V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přičinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTAM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků <https://www.asus.com/support>

Obsah

O této příručce	5
Konvence použité v této příručce.....	5
Typografie	5
Obsah balení.....	6

Seznámení s přístrojem ROG GR8 II

Funkce	8
Přední	8
Pohled zdola.....	10
Pohled shora.....	10
Zadní	11

Používání přístroje ROG GR8 II

Začínáme.....	14
Umístění počítače ROG GR8 II	14
Připojení adaptéru střídavého napájení k přístroji ROG GR8 II	15
Připojení zobrazovacího panel	17
Připojení klávesnice nebo myši	18
Zapnutí přístroje Vivo PC	19
Obnova systému.....	20
Provádění obnovy	21
Vypnutí přístroje ROG GR8 II	23
Uvedení přístroje ROG GR8 II do režimu spánku	23
Vstup do nastavení BIOS.....	23
Rychlý vstup do BIOSu.....	24

Upgradování počítače ROG GR8 II

Upgradování paměťových modulů	26
Upgradování 2,5palcové paměťové jednotky	30
Instalování M.2	33

Přílohy

Bezpečnostní informace	36
Příprava systému k použití	36
Údržba	36
Regulatorní informace.....	38
Kontaktní informace společnosti ASUS.....	44

O této příručce

Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru ROG GR8 II, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Seznámení s přístrojem ROG GR8 II

Tato kapitola podrobně popisuje hardwarové komponenty přístroje ROG GR8 II.

Kapitola 2: Používání přístroje ROG GR8 II

Tato kapitola uvádí informace o používání přístroje ROG GR8 II.

Kapitola 3: Upgradování počítače ROG GR8 II

Tato kapitola obsahuje pokyny pro upgrade paměťových modulů a paměťové jednotky počítače ROG GR8 II.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k ROG GR8 II

Konvence použité v této příručce

Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí ROG GR8 II a dat.

Typografie

Tučné


Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Ležaté

Označuje části v této příručce, podle kterých můžete postupovat.

Obsah balení


Balíček ROG GR8 II obsahuje následující položky:

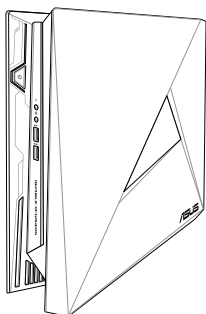


ROG GR8 II



Technická dokumentace



Napájecí kabel

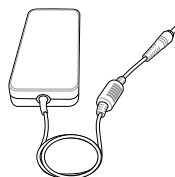

Adaptér střídavého
napájení


POZNÁMKA: Specifikace konkrétního produktu a obsah krabice se mohou lišit podle země nebo regionu.

DŮLEŽITÉ! Dojde-li během záruční doby při normálním a správném používání k selhání nebo nefungování tohoto zařízení nebo jeho součástí, předložte servisnímu středisku ASUS záruční list pro výměnu závadných dílů.


***Seznámení s přístrojem
ROG GR8 II***

Funkce

Přední

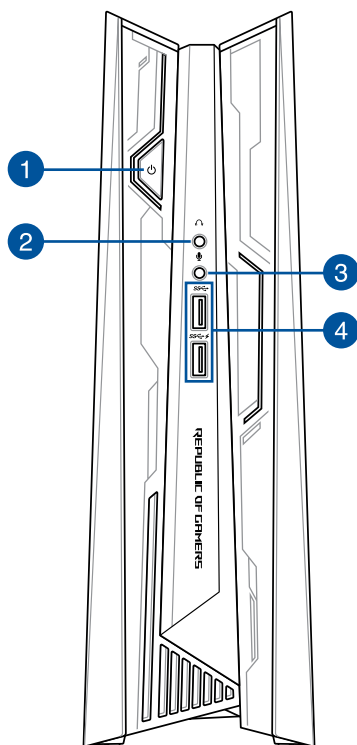


- 1




Tlačítko napájení

Vypínač slouží k zapnutí nebo vypnutí přístroje ROG GR8 II. Vypínač lze rovněž použít k uvedení přístroje ROG GR8 II do režimu spánku.
- 2




Konektor pro připojení sluchátek

K tomuto portu lze připojit reproduktory se zesilovačem nebo sluchátka.
- 3




Mikrofonu

Zdířka pro mikrofon je určena pro připojení mikrofonu, který lze použít pro videokonference, komentování nebo nenáročné audio záznamy.
- 4




Port USB 3.0 (s funkcí USB nabíječky)

Port USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) zajišťuje maximální výstupní proud 2A, přenosovou rychlost až 5 Gbit/s a je zpětně kompatibilní s rozhraním USB 2.0.

Port USB 3.0 s ikonou  je vybaven funkcí **USB Charger (USB nabíječka)**, která umožňuje nabíjet mobilní zařízení, když je počítač ROG GR8 II v provozu.

Pohled zdola

Pohled shora

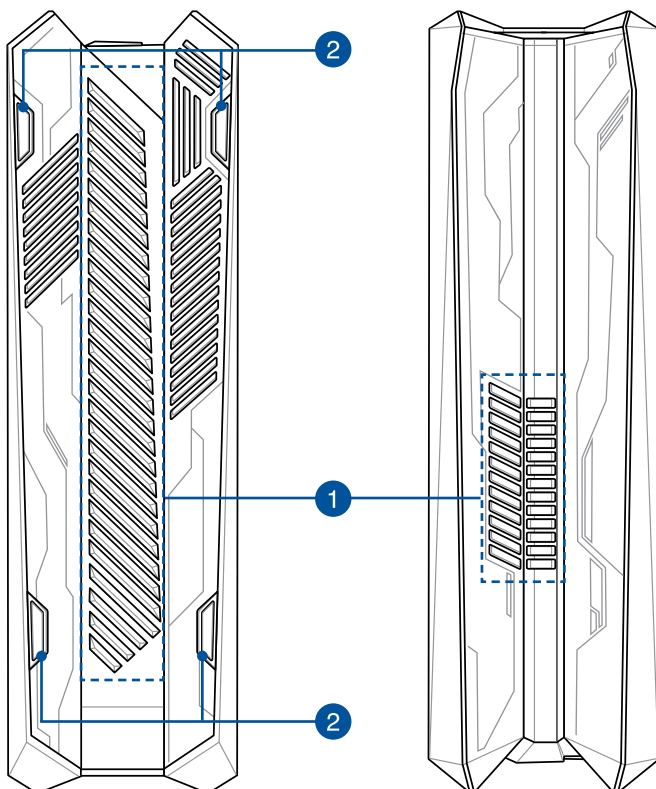

1

Větrací otvory

Větracími otvory vstupuje do skříně počítače ROG GR8 II chladnější vzduch a vystupuje horký vzduch.


DŮLEŽITÉ: Pro zajištění optimálního rozptylu tepla a větrání vzduchu nesmí být větrací otvory zablokované.

2

Gumové nožky

Gumové nožky zabraňují klouzání počítače ROG GR8 II a zajišťují zvýšenou stabilitu počítače ROG GR8 II ve svislé poloze.

Zadní

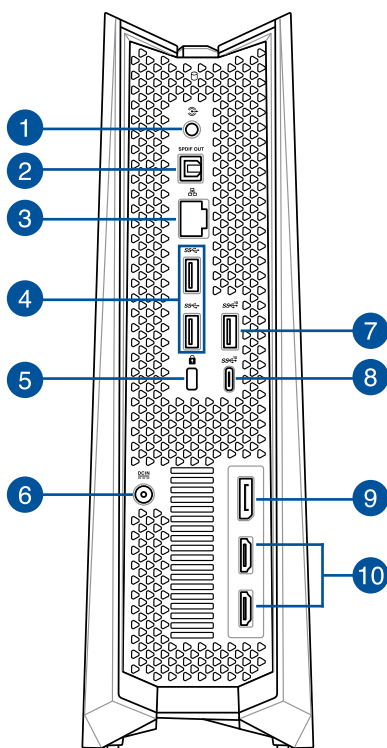

Konektor výstupu zvuku

Tento konektor stereofonního zvuku slouží pro připojení výstupního signálu zvuku systému do reproduktorů se zesilovačem.



Port výstupu digitálního zvuku (S/PDIF optický)

Port optického digitálního rozhraní Sony/Philips (S/PDIF) umožňuje přenášet digitální zvuk z přístroje ROG GR8 II do zesilovače nebo TV.



Port LAN

Osmikolíkový port lokální sítě RJ-45 podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení do lokální sítě.

4 **Port USB 3.0**

Tento port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) podporuje přenosovou rychlost až 5 Gbit/s a je zpětně slučitelný s USB 2.0.

5 **bezpečnostní zámek Kensington**

Bezpečnostní zámek Kensington umožňuje zabezpečit přístroj ROG GR8 II bezpečnostními produkty Kensington®.

6 **Vstup napájení**

Napájecí adaptér konvertuje střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdiřce. Tato zdiřka slouží k napájení PC. Aby se zabránilo poškození počítače, vždy používejte dodaný napájecí adaptér.

VAROVÁNÍ! Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední až vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.

7 **Port USB 3.1**

Tento port Universal Serial Bus 3.1 (USB 3.1) podporuje přenosovou rychlost až 10 Gbit/s a je zpětně slučitelný s USB 2.0.

8 **Port sběrnice USB 3.1 typu C**

Tento port sběrnice USB typu C (Universal Serial Bus Type-C) podporuje přenosovou rychlost až 10 Gbitů/s a je zpětně kompatibilní s rozhraním USB 2.0.

9 **Port DisplayPort**

Port DisplayPort odesílá digitální výstup vysoké kvality ze zařízení VivoMini do zobrazovacího zařízení, například LCD TV nebo HD monitoru.

10 **Port HDMI**

Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia Interface (HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.


2

Používání přístroje ROG GR8 II

Začínáme

Umístění počítače ROG GR8 II

Při umísťování počítače ROG GR8 II zajistěte, aby se gumové výstupky nebo nožky dotýkaly rovné a pevné plochy stolu.

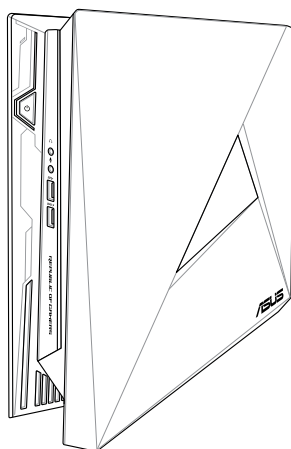


Připojení adaptéru střídavého napájení k přístroji ROG GR8 II

Pokyny pro připojení adaptéru střídavého napájení k přístroji ROG GR8 II:

- A. Připojte kabel střídavého napájení k měniči střídavého/stejnoseměrného napájení.
- B. Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.
- C. Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu ROG GR8 II.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na modelu a vašem regionu.

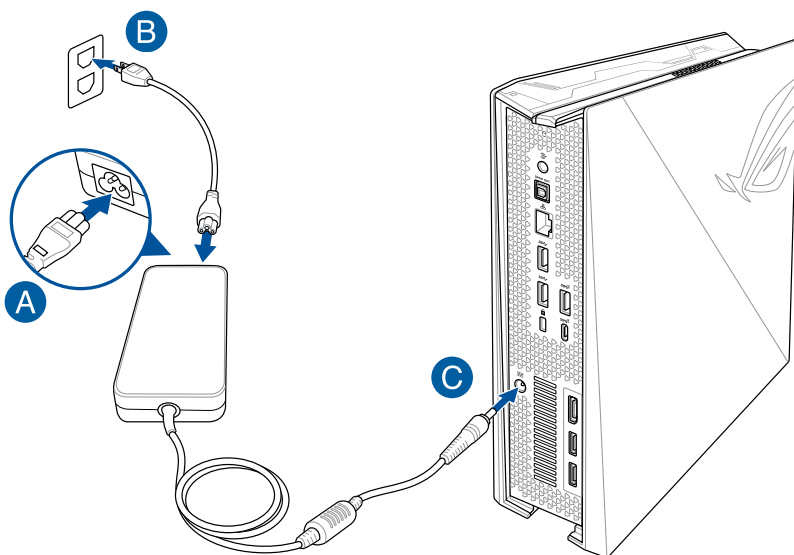

DŮLEŽITÉ!

- Důrazně doporučujeme používat pouze adaptér střídavého napájení a napájecí kabel dodané s přístrojem ROG GR8 II.
 - Při používání přístroje ROG GR8 II důrazně doporučujeme používat uzemněnou elektrickou zásuvku.
 - Elektrická zásuvka musí být snadnou přístupná a v blízkosti vašeho ROG GR8 II.
 - Chcete-li odpojit ROG GR8 II od hlavního zdroje napájení, odpojte jej od elektrické zásuvky.
-

Připojení zobrazovacího panel

K přístroji ROG GR8 II lze připojit zobrazovací panel nebo projektor vybavený následujícími konektory:


- Konektor HDMI
- Konektor DisplayPort
- Konektor VGA (používejte s adaptérem DisplayPort na VGA nebo adaptérem HDMI na VGA)
- Konektor DVI (používejte s adaptérem HDMI na DVI)

POZNÁMKA: Adaptéry HDMI na DVI, DisplayPort na VGA nebo HDMI na VGA lze zakoupit samostatně.


Pokyny pro připojení zobrazovacího panelu k přístroji ROG GR8 II:

Připojte kabel zobrazení k portu HDMI nebo DisplayPort.

Připojení zobrazovacího zařízení prostřednictvím portu HDMI

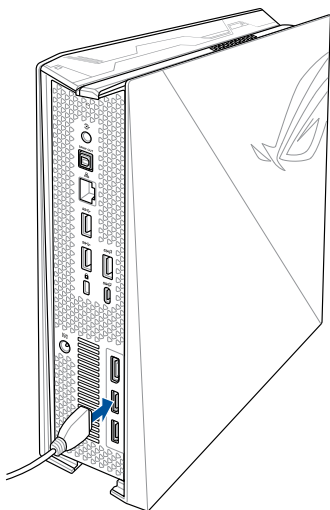

Připojení zobrazení prostřednictvím portu DisplayPort

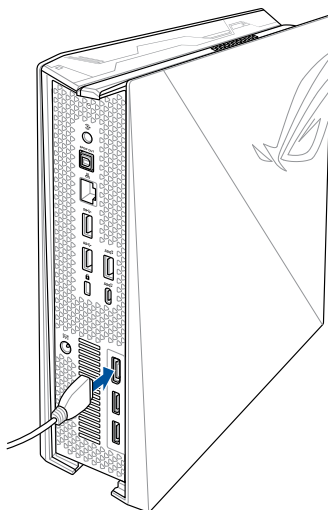


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Připojení klávesnice nebo myši

K přístroji ROG GR8 II lze připojit v podstatě jakoukoli USB klávesnici nebo myš. Rovněž lze připojit USB adaptér pro soupravu bezdrátové klávesnice a myši.


Pokyny pro připojení klávesnice a myši k přístroji ROG GR8 II:

Připojte kabel USB z klávesnice nebo myši k některému portu USB 3.0 přístroje ROG GR8 II.

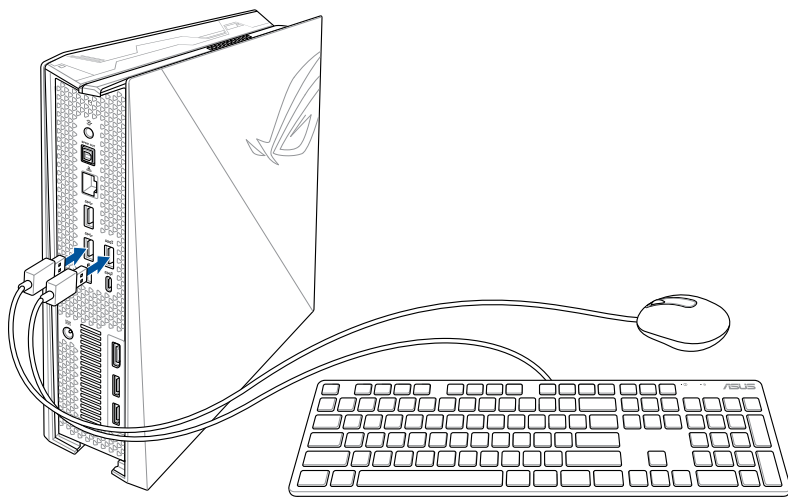

Zapnutí přístroje ROG GR8 II

Stisknutím vypínače zapnete přístroj ROG GR8 II.

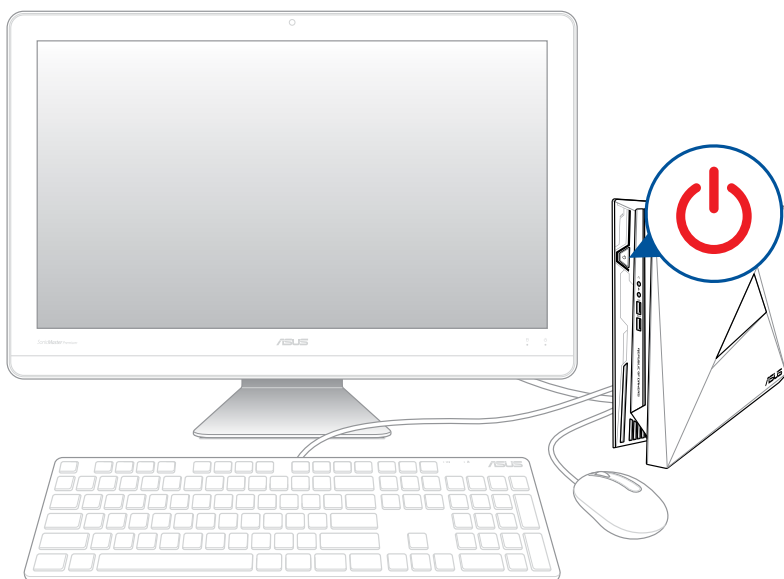

Obnova systému

Možnosti obnovy vašeho notebooku přinášejí možnost obnovy původního stavu systému nebo prostě obnovy nastavení tak, aby se zvýšil výkon.

DŮLEŽITÉ!

- Tato část platí pouze pro modely počítače ROG GR8 II s předinstalovaným operačním systémem.
 - Před využitím libovolné z možností obnovy vašeho notebooku si zazálohujte všechna data.
 - Abyste předešli ztrátě dat, zaznamenejte si důležité údaje, například nastavení sítě, uživatelská jména a hesla.
 - Zajistěte, aby byl notebook napájen adaptérem ze zásuvky, až poté resetujte systém.
-

Windows® 10 nabízí následující možnosti obnovy:


- **Zachovat moje soubory** - Tato možnost obnoví stav notebooku aniž by byly ovlivněny vaše soubory (fotografie, hudba, videa, dokumenty) a aplikace z Windows® Store.
Tato možnost obnoví výchozí nastavení notebooku a odstraní ostatní instalované aplikace.
- **Odebrat vše** - Tato možnost obnoví tovární nastavení notebooku. Před aktivací této možnosti musíte zálohovat svá data.

- **Návrat na předchozí sestavení** - Tato volba umožňuje vrátit se na některé předchozí sestavení. Tuto volbu použijte, pokud vám toto sestavení nevyhovuje.
- **Upřesnit spuštění** - Tato možnost zpřístupňuje další pokročilé možnosti obnovy notebooku, například:
 - Spuštění notebooku z disku USB, ze sítě nebo z DVD disku Windows pro obnovu.
 - Volbou **Odstranit potíže** aktivujete vybranou z pokročilých možností: System Restore (Obnovení systému), System Image Recovery (Obnovení bitové kopie systému), Startup Repair (Oprava při spuštění), Command Prompt (Příkazový řádek), UEFI Firmware Settings (Nastavení firmwaru UEFI), Startup Settings (Nastavení spouštění).


Provádění obnovy

Pokud chcete zpřístupnit a využít libovolnou z možností obnovy notebooku, postupujte následovně.

1. Spustíte **Settings and select Update and security (Nastavení a vyberte volbu Aktualizace a zabezpečení).**

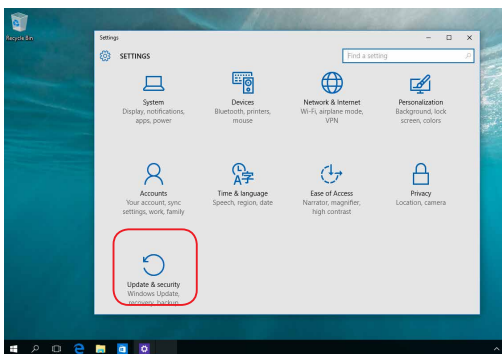

2. V části **Update and security (Aktualizace a zabezpečení)** vyberte volbu **Recovery (Obnovení)** a potom vyberte možnost, kterou chcete provést.

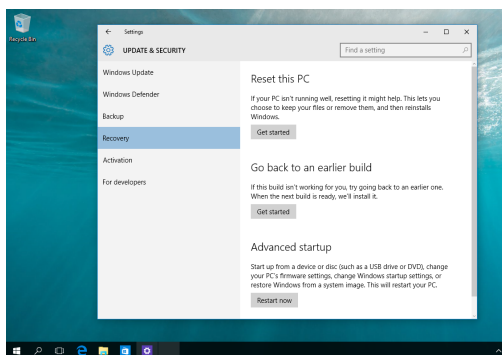

Vypnutí přístroje ROG GR8 II

Pokud přístroj ROG GR8 II nereaguje, stiskněte a přidržte vypínač nejméně na čtyři (4) sekundy, dokud se přístroj ROG GR8 II nevypne.

Uvedení přístroje ROG GR8 II do režimu spánku

Chcete-li přístroj ROG GR8 II uvést do režimu spánku, stiskněte jednou vypínač.

Vstup do nastavení BIOS

Systém BIOS (Basic Input and Output System) uchovává nastavení hardwaru potřebná ke spuštění přístroje ROG GR8 II.

Za obvyklých okolností zajistí výchozí nastavení BIOSu optimální výkon. Výchozí nastavení BIOSu neměňte, kromě níže uvedených případů:

- Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího vstup do Nastavení BIOSu.
- Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo aktualizaci BIOSu.

VAROVÁNÍ! Nesprávná nastavení BIOS mohou vést k nestabilitě nebo nemožnosti zapnutí. Silně doporučujeme zasahovat do nastavení BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního technika.

Rychlý vstup do BIOSu

Pokyny pro rychlý přístup do systému BIOS:

- Vypněte počítač ROG GR8 II a potom stisknutím vypínače počítač ROG GR8 II znovu zapněte. Poté stiskněte <F2> nebo během načítání POSTu.
- Když je přístroj ROG GR8 II vypnutý, odpojte napájecí kabel od napájecího konektoru ROG GR8 II. Znovu připojte napájecí kabel a stisknutím vypínače zapněte přístroj ROG GR8 II. Během testu POST stiskněte klávesu <F2> nebo .

POZNÁMKA: POST (Power-On Self Test) je řada softwarově řízených diagnostických testů, které se spustí po zapnutí počítače.

3

Upgradování počítače ROG GR8 II

Upgradování paměťových modulů


Tento počítač ROG GR8 II je vybaven dvěma patičkami pro paměťové moduly SO-DIMM, do kterých lze nainstalovat až dva 8GB DDR3L 204kolíkové SO-DIMM paměťové moduly pro dosažení max. 16 GB paměti.

DŮLEŽITÉ! Do patič DIMM počítače ROG GR8 II lze nainstalovat pouze paměťové moduly DDR4 SO-DIMM.

POZNÁMKA: Seznam kompatibilních paměťových modulů DIMM viz <http://www.asus.com>.

Pokyny pro instalaci nebo upgradování paměťových modulů:


1. Vypněte přístroj ROG GR8 II.
2. Odpojte všechny kabely a periferie.
3. Položte počítač ROG GR8 II na bok na pevné a rovné místo.
4. Odmontujte šroubky z horní a dolní strany a potom sejměte horní kryt.
5. Posunutím bočního krytu dozadu jej oddělte od skříně a potom jej opatrně zvedněte a vyjměte ze skříně.

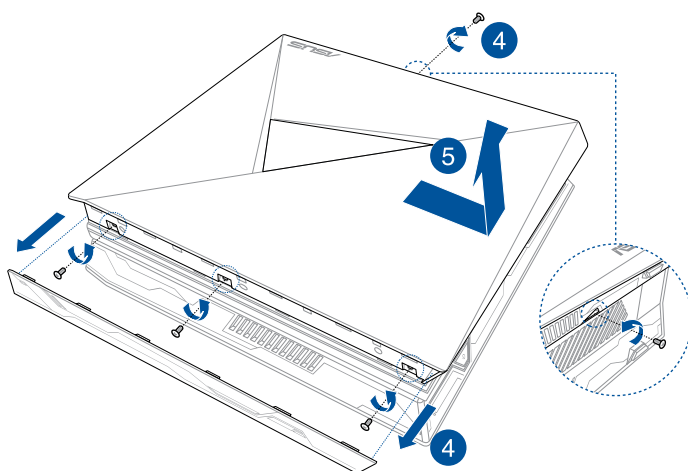

6. Vyjměte paměťové moduly.

Pokyny pro vyjmutí paměťového modulu:

- A. Stisknutím zajišťovacích svorek na obou stranách uvolněte paměťový modul.
- B. Opatrně vyjměte paměťový modul.
- C. Zopakováním kroků A a B vyjměte druhý paměťový modul.

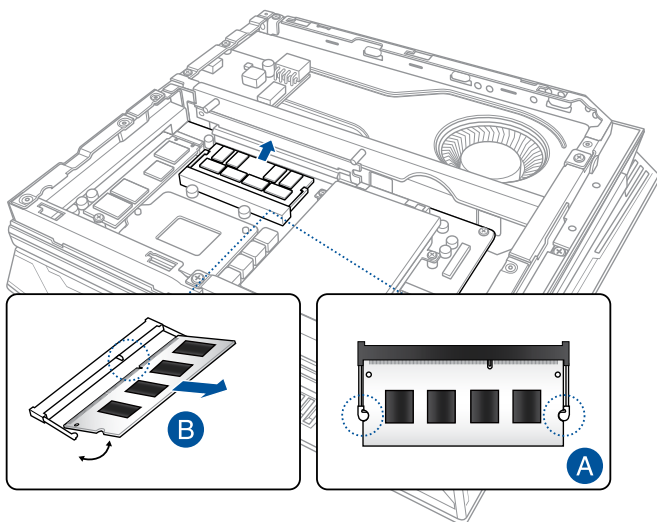


POZNÁMKA: K výměně použijte paměťové moduly stejného modulu a rychlosti.


7. Připravte si náhradní paměťové moduly.
8. Nainstalujte nové paměťové moduly do patice.

Pokyny pro instalaci nového paměťového modulu:

Zorientujte a zasuňte paměťový modul do patice (A) a zatlačením (B) jej řádně usadíte na místo.

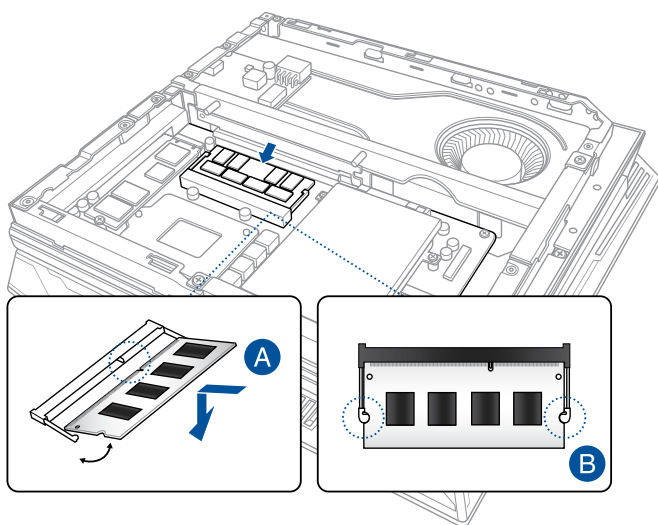

9. Nasadte boční kryt a zajistěte jej posunutím směrem k přední straně přístroje ROG GR8 II.
10. Nasadte horní kryt a zajistěte jej šroubky, které jste předtím odmontovali. Potom namontujte dolní šroubek.

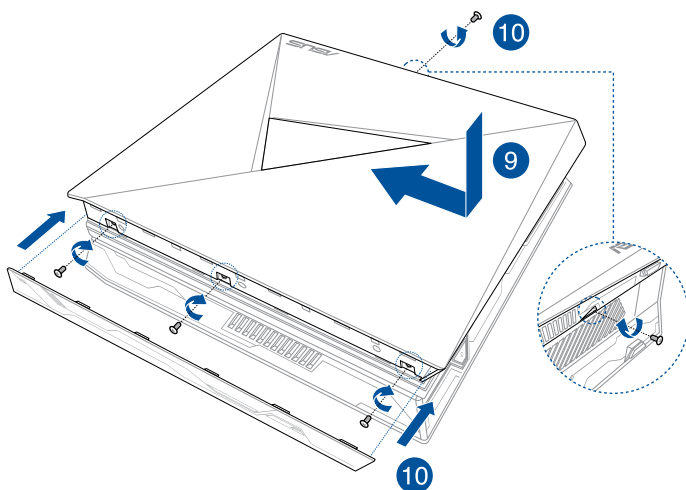


Upgradování 2,5palcové paměťové jednotky


Paměťovou kapacitu tohoto počítače ROG GR8 II lze rozšířit o jednu 2,5palcovou HDD nebo SSD jednotku.

Pokyny pro upgradování 2,5palcové HDD nebo SSD jednotky:


1. Podle pokynů 1 až 5 v části *Upgradování paměťových modulů* sejměte boční kryt.
2. Odmontujte čtyři šroubky, které zajišťují 2,5palcovou jednotku HDD/SSD a sestavu držáku.
3. Odpojte kabel konektoru HDD/SSD od jednotky HDD/SSD.
4. Vyjměte 2,5palcovou jednotku HDD/SSD a sestavu držáku z pozice pro jednotku.

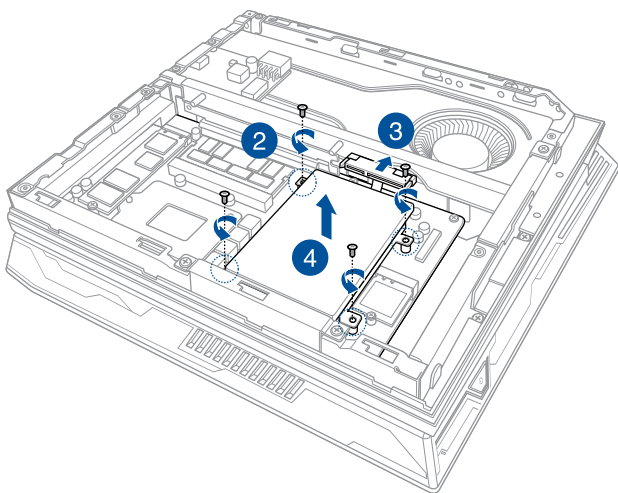


5. Odmontujte čtyři šroubky z držáku a vyjměte jej z jednotky HDD/SSD.

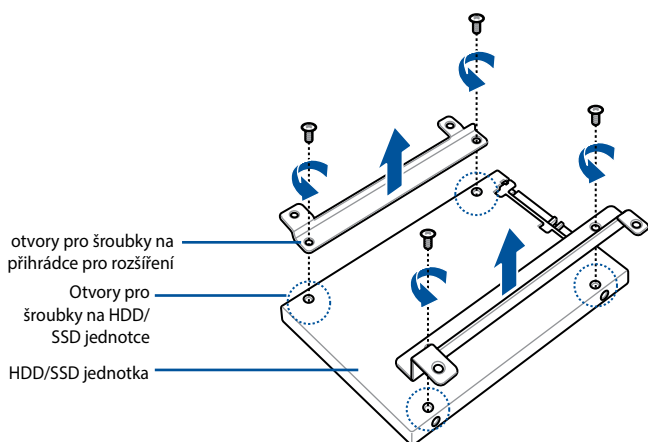

6. Připravte si novou jednotku HDD/SSD a připevněte k ní držák pomocí čtyř šroubků, které jste předtím odmontovali. Otvory pro šroubky na 2,5palcové jednotce HDD/SSD musí odpovídat otvorům pro šroubky na držáku.

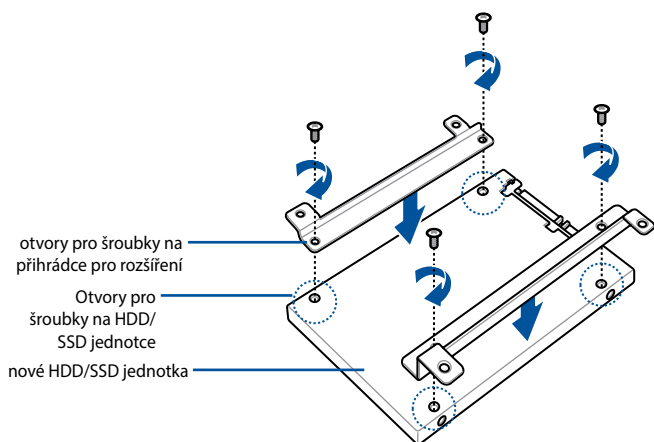

7. Opatrně umístěte novou 2,5palcovou jednotku HDD/SSD a sestavu držáku do pozice pro jednotku.
8. Připojte kabel konektoru HDD/SSD k jednotce HDD/SSD.
9. Zajistěte novou 2,5palcovou jednotku HDD/SSD a sestavu držáku k pozici pro jednotku pomocí šroubků, které jste předtím odmontovali.

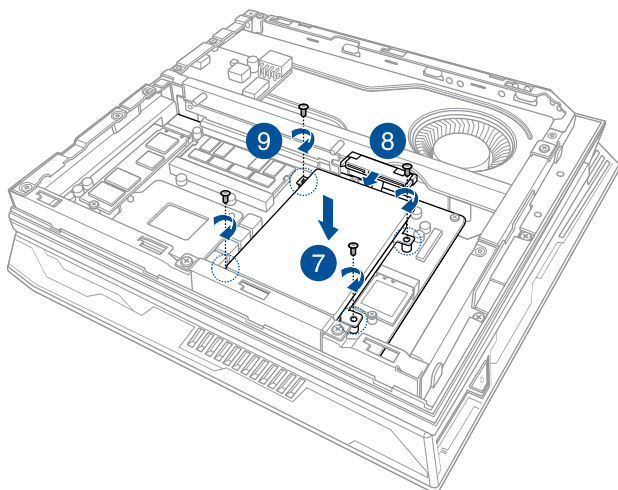


10. Podle pokynů 9 a 10 v části *Upgradování paměťových modulů* nasadte boční kryt.

Instalování M.2

Zařízení ROG GR8 II podporuje jednu jednotku M.2 SSD pro rozšíření úložné kapacity.

Pokyny pro instalaci jednotky M.2 SSD:

1. Podle pokynů 1 až 5 v části Upgradování paměťových modulů sejměte boční kryt.
2. Připojte jednotku M.2 SSD ke konektoru M.2.
3. Zorientujte otvor pro šroubek na jednotce M.2 SSD s otvorem pro šroubek v zařízení ROG GR8 II a zajistěte šroubkem.

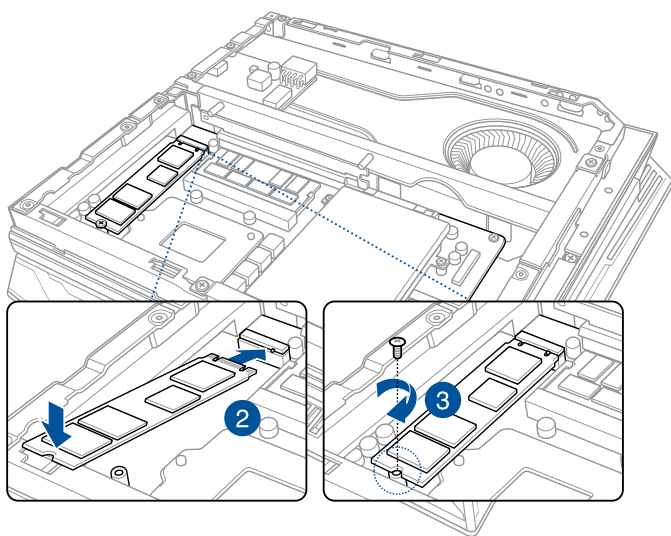

4. Podle pokynů 9 a 10 z části Upgradování paměťových modulů nasadte boční kryt.



Přílohy

Bezpečnostní informace

Tento počítač přístroj ROG GR8 II byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění vaší bezpečnosti je ovšem nezbytné, abyste si přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Příprava systému k použití

- Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla.
- Systém umístěte na stabilní místo.
- Otvory na skříni slouží k větrání. Tyto otvory neblokujte ani nezakrývejte. Zajistěte dostatečný prostor pro větrání okolo systému. Nikdy nezasunujte žádné předměty do větracích otvorů.
- Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F).
- Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

Údržba

- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
- Zabraňte potřísnění systému vodou nebo jinými tekutinami.
- Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čištěním systému odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- V případě následujících technických potíží s výrobkem odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do systému vnikla tekutina.
 - Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
 - Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
 - Výkon systému kolísá.

Varování týkající se lithiumiontové baterie

POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahradejte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

NEDEMONTUJTE

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly uživateli demontovány



ROG GR8 II **NEODSTRAŇUJTE** s běžným domovním odpadem. Tento produkt byl vyvinut tak, aby bylo možné řádné opakované použití jeho dílů a recyklace. Symbol přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt (elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. V souvislosti s odstraňováním elektronických výrobků si prostudujte místní předpisy.

Regulační informace

REACH

V souladu se směrnicí EU nazvanou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) jsme na webu ASUS REACH <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> zveřejnili chemické látky obsažené v našich produktech

Sběrové služby

Programy pro recyklaci a sběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály. Podrobné informace o možnosti recyklace v různých regionech viz <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Coating Notice

DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrického oddělení a udržení elektrické bezpečnosti je na povrch nanesen podvlak, který izoluje tělo ROG GR8 II, kromě stran, kde se nacházejí vstupně výstupní porty.

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.
- Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací.

Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

POZOR: Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Varování na vystavení RF

Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa (antény) použitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem. Koncoví uživatelé a instalátoři musí obdržet pokyny pro instalaci antény a specifické provozní pokyny v souladu s požadavky na vystavení RF.

Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC)*

** Nahrazeno 2017 směrnicí RED 2014/53/EU*

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

- Základní požadavky uvedené v [článek 3]
- Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek 3.1a]
- Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]
- Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [článek 3.1b]
- Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]
- Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený interiérový výkon:

- 10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu 2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW
- Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterých je povoleno použití pásma 2400 – 2483,5 MHz s EIRP méně než 100 mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www.arcep.fr)

POZNÁMKA: Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než 10 mW.

Prohlášení pro kanadské Ministerstvo komunikací

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování v rádiovém pásmu z digitálních zařízení, jak je stanoví předpisy o rádiovém rušení kanadského Ministerstva komunikací.

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Symbol CE



Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.



Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

N. America	2.412-2.462 GHz	Kanál 01 až 11
Japonsko	2.412-2.484 GHz	Kanál 01 až 14
Evropa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanál 01 až 13

Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR



ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení. Tento monitor a počítač jsou automaticky nastaveny na přechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách nečinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici. Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách <http://www.energy.gov/powermanagement>. Na stránkách <http://www.energystar.gov> dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operačními systémy Freedos a Linux.

Kontaktní informace společnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei 112, Taiwan
Telefon +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
Webová stránka www.asus.com/

Technická podpora

Telefon +86-21-38429911
Fax +86-21-58668722, Klapka 9101#
Stažení softwaru <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-812-282-3777
Fax +1-510-608-4555
Webová stránka <http://www.asus.com/us/>

Technická podpora

Fax technické podpory +1-812-284-0883
Všeobecná podpora +1-812-282-2787
Stažení softwaru <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)

Adresa Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959931
Webová stránka <http://www.asus.com/de>
Kontakt online <http://eu-rma.asus.com/sales>

Technická podpora

Telefon +49-2102-5789555
Fax technické podpory +49-2102-959911
Stažení softwaru <http://qr.asus.com/techserv>

Výrobce	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telefon:	+886-2-2894-3447
	Adresa:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Desktop PC

Model Number : GR8 II

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

A handwritten signature in blue ink that reads 'Steve Chang'.

Signature :

Date : Dec. 01, 2016

Ver. 140331

[illegible]