




M Motorized Floorstand 80 kg White

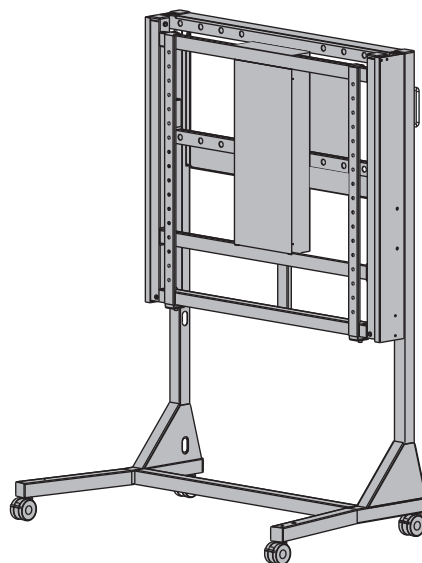

- ar يضرراً نوي زفلت لم اح
- dk Gulvstativ
- de Bodenständer
- el Επιδαπέδια βάση
- en Floor Stand
- es Soporte de suelo
- fi Lattiateline
- fr Socle au sol
- it Supporto da terra
- no Gulvstativ
- pl Podstawa na podłogę
- ru Напольная подставка
- se Golvstativ
- tr Zemin Sehpası
- zh 落地架



مهم!
إن شاشة البلازما أو LCD أو التلفاز أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هـاي فاي الأخرى أجهزة ذات قيمة عالية.
إن كانت المراسي مرفقة فقد لا تكون مناسبة لمادة الجدار أو السقف أو الأرضية.
تبدل بالمراسي الأخرى مناسبة إذا لزم الأمر.
في حالة عدم المالك بأي جزئية من جزئيات تركيب هذا المنتج، يرجى استشارة فني متخصص.



IMPORTANTE!
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento.
Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento.
Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.

Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.



VIGTIGT!
Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorskærm eller andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi.
Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet.
Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.



VIKTIG!
Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorskjerm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi.
Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet.
Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.

Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.



ACHTUNG!
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stellt einen beträchtlichen Wert dar.
Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet.
Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.

Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachman



UWAGA!
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość.
Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga.
W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, οι κανονικές τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολών ή άλλες συσκευές HiFi έχουν μια αξιοσημείωτη αξία.
Αν περιλαμβάνονται βίδες ίσως να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του πατώματος σας.
Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.

Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιες ζητήσεις σχετικά με την προσάρτηση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.



ВНИМАНИЕ!
Каким бы оборудованием HiFi вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность.
Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола.
При необходимости замените их на более подходящие.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.



IMPORTANT!
Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value.
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.
Replace the screws with suitable ones if needed.

In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.



VIKTIGT!
Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett anseeligt värde.
Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet!
Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs.
Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.



IMPORTANTE
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable.
Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados la pared, el techo o el suelo.
Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.

Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.



ÖNEMLİ!
Plazma, LCD, TV, Projektör, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir.
Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir.
Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.

Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olması halinde bir uzmandan yardım alın.



TÄRKEÄ!
Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hifi-laitteiden arvo on huomattava.
Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin.
Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.

Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteys asiantuntijaan.




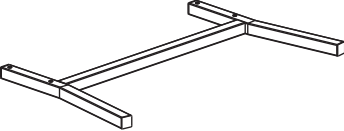



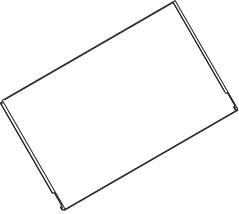







重要提示!
您的等离子、LCD、TV、投影仪、投影屏幕或其它 HiFi 设备都有着不菲的价值。
如果附带有螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。
如果需要，请将螺钉更换为适当的型号。


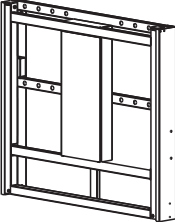
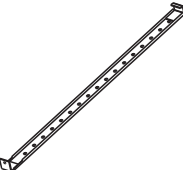









如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。



IMPORTANT!
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable.
Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols.
Remplacez-les par des vis adaptées.











Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

					
     					
A (1×) B (1×) C (1×) D (2×) K (1×) SW 6					
					
E (4×)	F (4×)	G (4×)	M8×16 H (8×)	8 I (4×)	M5×6 J (4×)



					
    					
A (1×) B (2×) C (2×) D (1×) E (1×)					
a M10×25	b M8×20	c M6×18	d 8	e 6	f M8×16
					
(4×)	(4×)	(4×)	(6×)	(4×)	(2×)

OPTION


M VESA Extender kit Motorized Mount 1200x800 HD

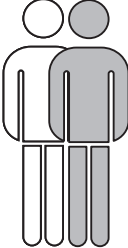			
H (2×)	I (4×)	J (8×)	K (4×)
			
			
SW 12 Phillips head			
 			
SW 5 6 8 included			
			
			


1

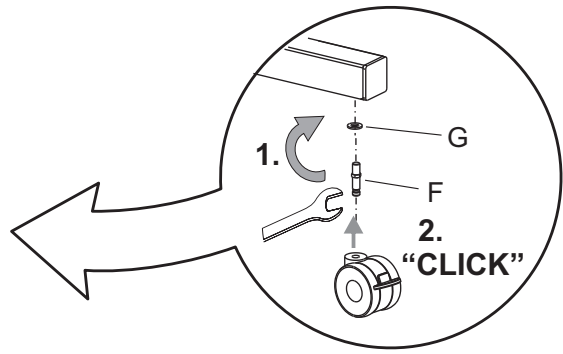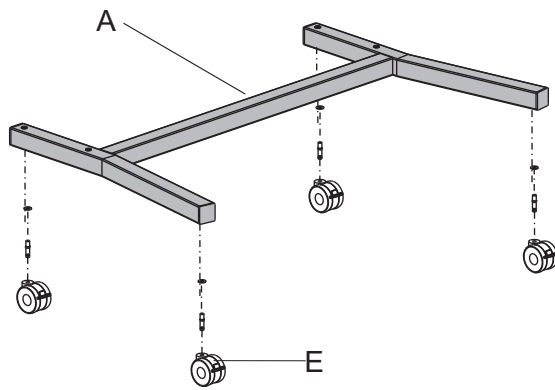




2

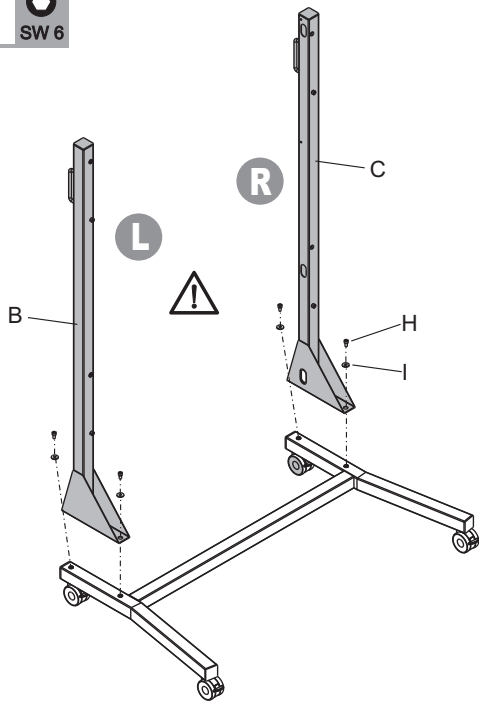

3

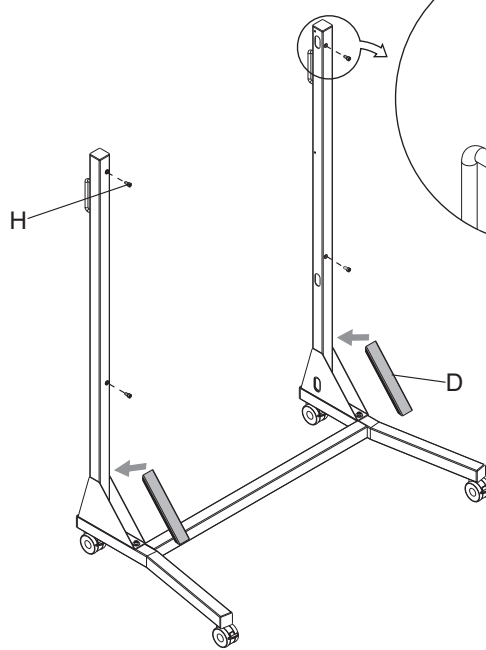


4

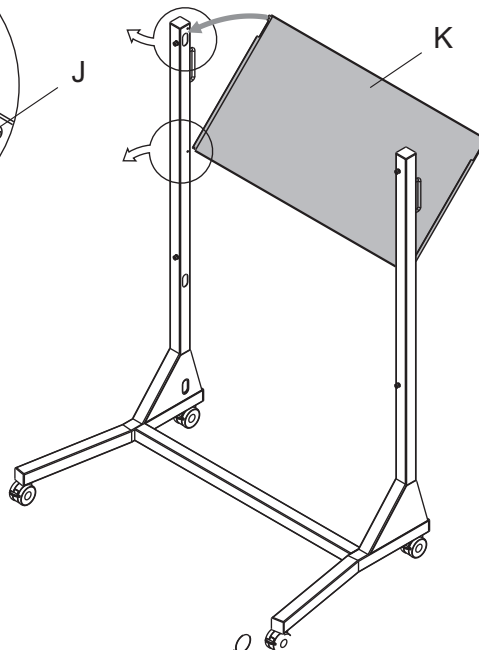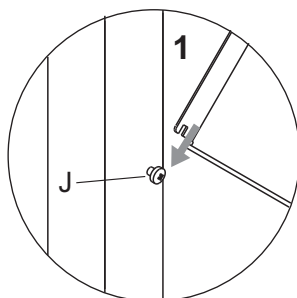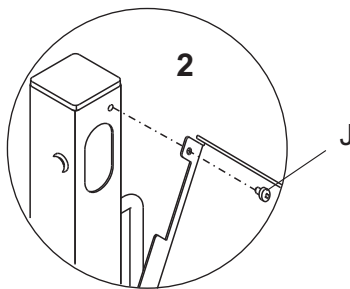

5




1. Hang the Wall mount on the Mobile stand.
2. Tighten the screws.

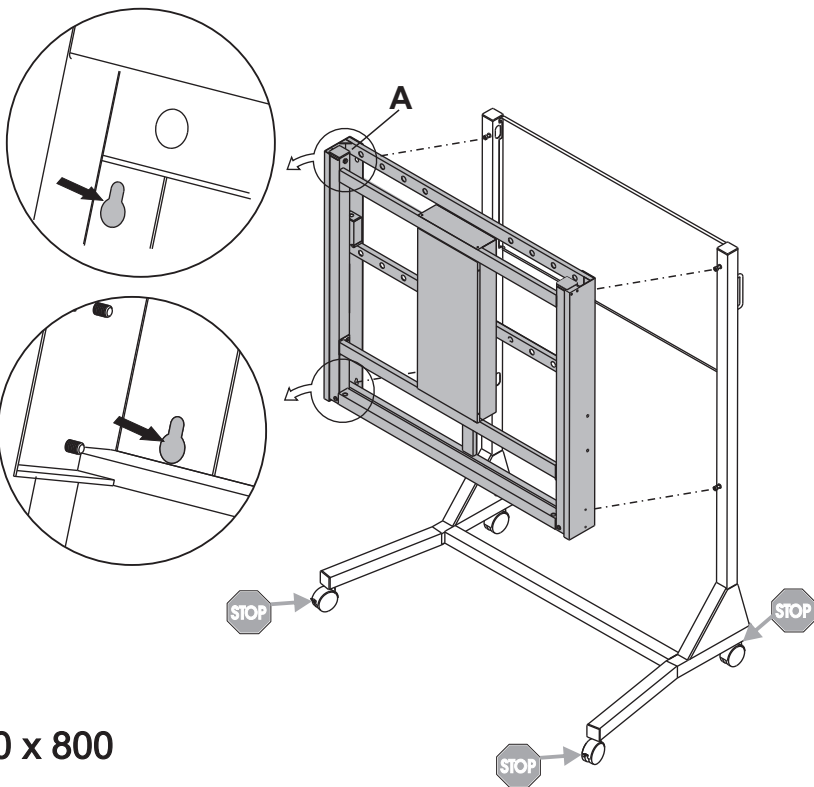


6




VESA ≤ 900 x 800



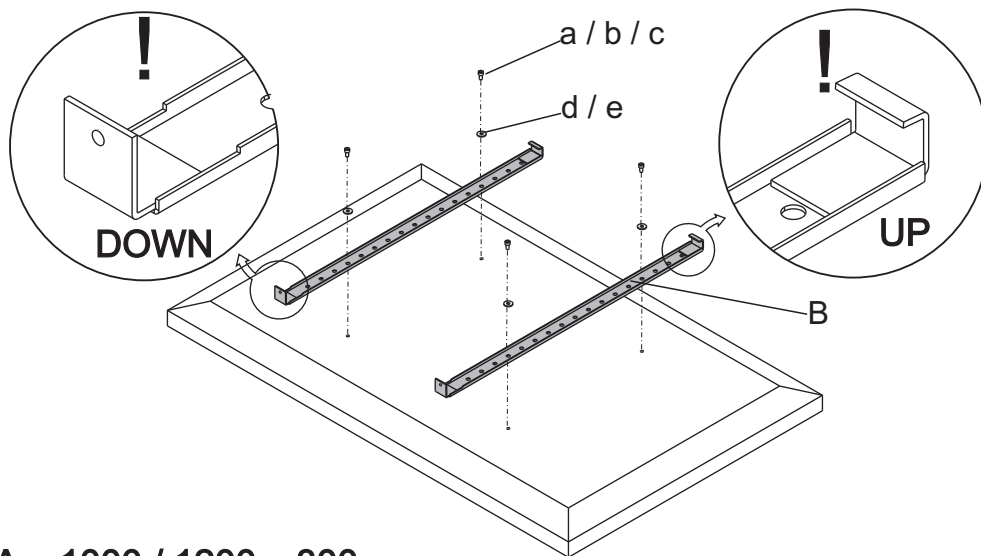


VESA

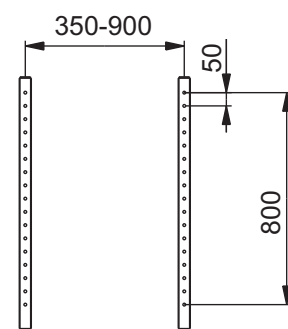


VESA = 1000 / 1200 x 800

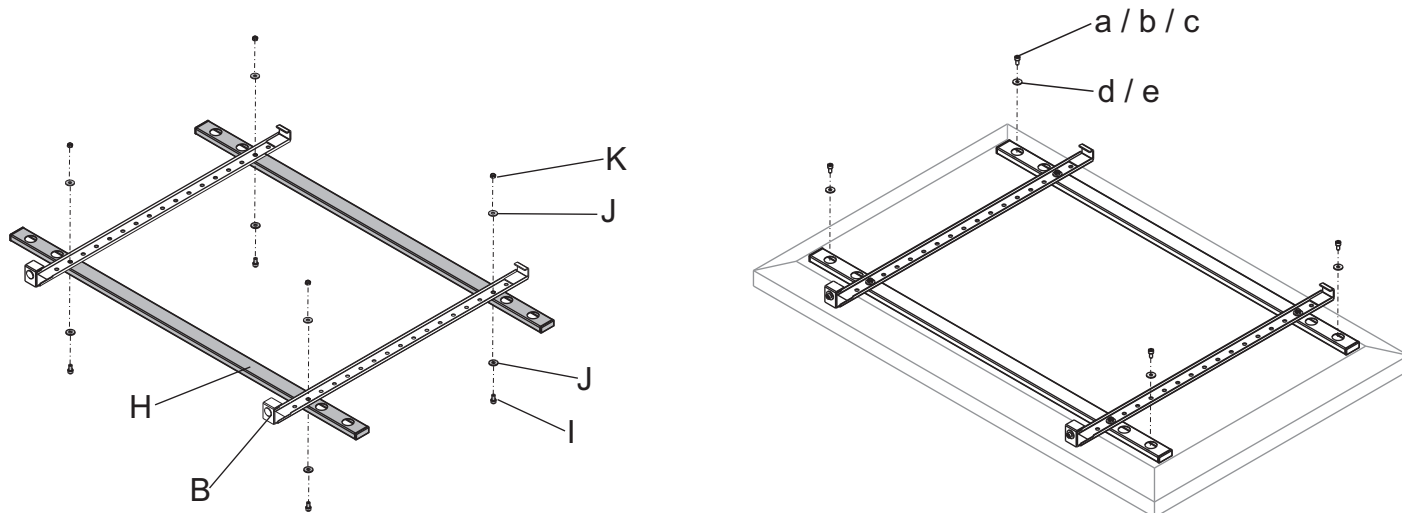

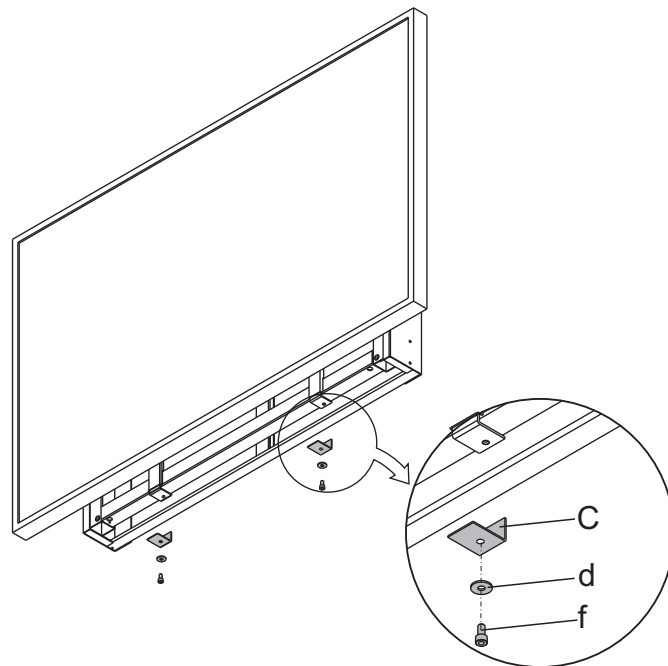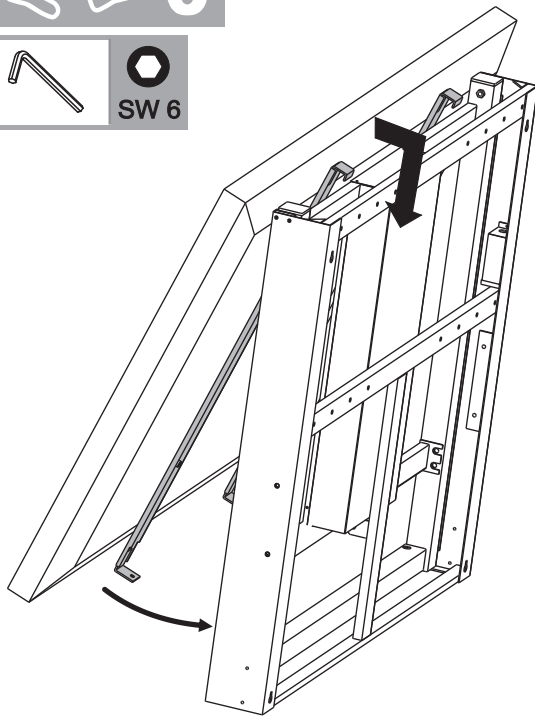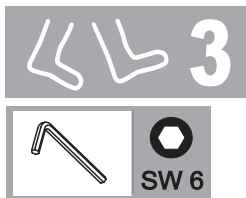

OPERATING

1. Check mains voltage. The mains voltage should correspond to the one specified on the rating plate located on the left side of the frame.
2. Plug the enclosed mains cable into the power socket (B) on the left side of the wall mount frame.
3. Plug the other end of the mains cable in the grounded outlet.
4. Connect the remote control to the socket (A) on the frame.
5. To raise the wall mount press the button ▲(UP), to lower the wall mount press the button ▼(DOWN) on the remote control.

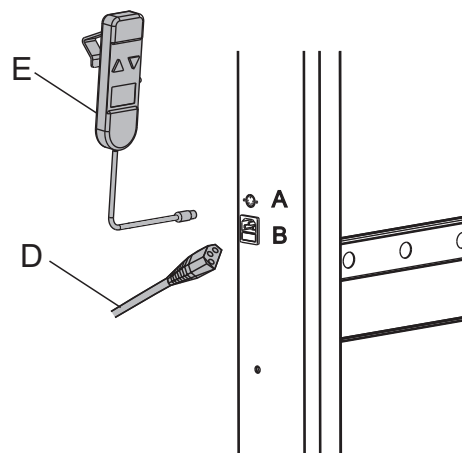

Troubleshooting

Lifting function does not work >> Following steps should be taken:

1. Check the power cord for any possible damage.
2. Make sure the power cord is properly into the socket (B).
3. Check the fuse in the main socket. If it fails replace the fuse with the same type as the original (1,6 A).
4. Check the connection between the remote control and wall mount socket (A).