


Referenčná príručka

Stručné vysvetlenie bežných činností

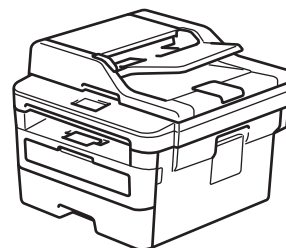

DCP-L2512D
DCP-L2537DW
DCP-L2532DW
DCP-L2552DN
MFC-L2712DN
MFC-L2712DW
MFC-L2732DW
MFC-L2750DW

Brother doporučuje odložiť si túto príručku vedľa zariadenia Brother, pre rýchlu orientáciu.



Online Príručka používateľa

Pre podrobnejšie inštrukcie, informácie a špecifikácie viz. *Online Príručka používateľa* na support.brother.com/manuals



Kde možno nájsť príručky používateľa

Ktorá príručka?	Čo v nej nájdem?	Kde ju nájdem?
Príručka bezpečnosti výrobku	Najskôr si prečítajte túto príručku. Pred zapojením zariadenia si najprv prečítajte časť Bezpečnostné pokyny. Podrobnosti o obchodných známkach a zákonných obmedzeniach sú uvedené v tejto Príručke.	Vytlačené / v balení
Stručný návod na obsluhu	Postupujte podľa pokynov na nastavenie zariadenia a inštaláciu balíka Full Driver & Software Package (Ovládačov a Softvéru) pre operačný systém a typ použitého pripojenia.	Vytlačené / v balení
Referenčná príručka	Táto príručka obsahuje informácie o základných operáciách faxovania, kopírovania a skenovania, ako aj o základnej údržbe zariadenia. Prečítajte si tipy na riešenie problémov.	Vytlačené alebo na inštalačnom disku Brother / súčasť balenia
Online Príručka používateľa	Táto príručka obsahuje dodatočné informácie k <i>referenčnej príručke</i> . Okrem informácií o operáciách tlače, skenovania, kopírovania, faxovania, funkciách mobilných zariadení, o aplikácii Brother ControlCenter a o riešení problémov tu nájdete aj užitočné informácie o používaní zariadenia v sieti.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Príručka tlače/skenovania pre mobilné zariadenia)	Táto príručka poskytuje užitočné informácie o tlači z mobilného zariadenia a skenovaní zo zariadenia Brother do mobilného zariadenia pri pripojení k sieti Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Online Príručka používateľa vám pomôže naplno využívať vaše zariadenie

Dúfame, že pre vás bude táto príručka užitočná. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách zariadenia, pozrite si *Online Príručku používateľa*. Príručka ponúka:

Rýchlejšia navigácia!

- ✓ Vyhľadávacie pole
- ✓ Navigačný register na samostatnom paneli

Komplexný formát!

- ✓ Všetky témy v jednej príručke

Prehľadnejšie usporiadanie

- ✓ Pokyny krok za krokom
- ✓ Prehľad funkcie v hornej časti stránky



1. Vyhľadávacie pole
2. Navigácia
3. Prehľad
4. Pokyny krok za krokom

Prezeranie Online Príručky používateľa

Ak si chcete prezerat' *Online Príručku používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Prístup k príručkám k zariadeniu získate aj prostredníctvom nástroja Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je súčasťou štandardnej inštalácie a po inštalácii ho nájdete ako skratku na pracovnej ploche alebo prostredníctvom ponuky Štart systému Windows® **Štart**.

Máte otázky alebo ťažkosti? Pozrite si najčastejšie kladené otázky, riešenia a videá online.

Prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov)** svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

- **Poskytuje niekoľko spôsobov vyhľadávania**
- **Uvádza súvisiace otázky s ďalšími informáciami**
- **Prijíma pravidelné aktualizácie na základe spätnej väzby zákazníkov**

©2017 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.


Prehľad ovládacieho panela

Súvisiace modely:

DCP-L2512D/DCP-L2537DW/DCP-L2532DW/DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

Ovládací panel sa môže líšiť v závislosti od používaného modelu.

MFC-L2712DN/MFC-L2712DW

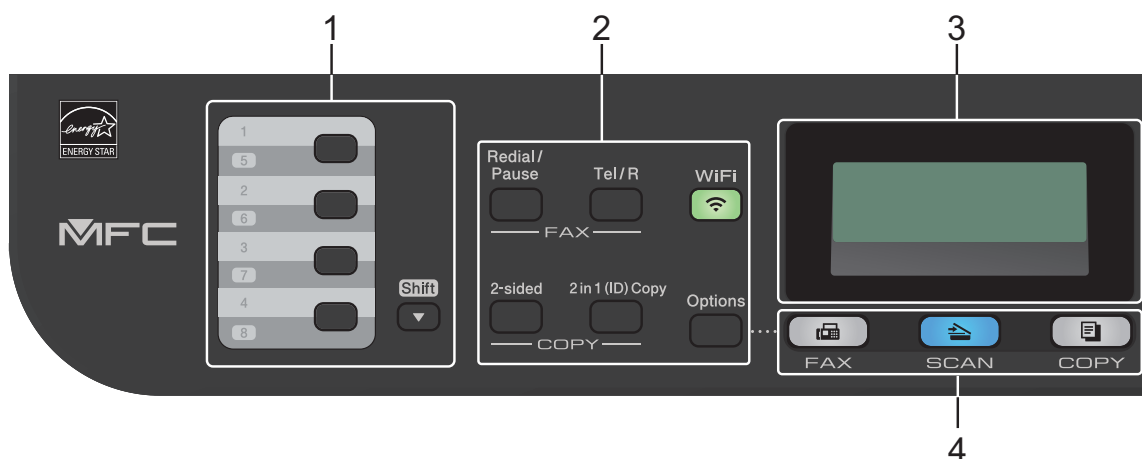

1. Tlačidlá jednoduchovej voľby

Uloženie a opätovné volanie až na osem faxových a telefónnych čísel.

Na vstup do prvých štyroch uložených faxových a telefónnych čísel stlačte tlačidlo jednoduchovej voľby s príslušným číslom. Ak chcete zobrazíť uložený jednoduchový fax a telefónne čísla 5 - 8, držte **Shift (Ďalší)** a stlačte príslušné tlačidlo.

2. Funkčné tlačidlá

Redial/Pause (Opakovanie/Pauza)

Stlačením vytočíte posledné volané číslo. Toto tlačidlo takisto umožňuje vložiť pauzu pri programovaní čísel pamäte staníc alebo pri manuálnom vytáčaní čísla.

Tel/R

Stlačte **Tel/R**, ak chcete uskutočniť telefonický rozhovor po zdvihnutí externého slúchadla počas rýchleho dvojitého zvonenia faxu/telefónu.

Ak ste pripojení k PBX, môžete toto tlačidlo použiť na prístup k vonkajšej linke, na opakované volanie operátorovi alebo na prepojenie volania na inú klapku.

WiFi (pre bezdrôtové modely)

Stlačením **WiFi** spustíte bezdrôtovú aplikáciu na vašom počítači. Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie medzi zariadením a vašou sieťou, postupujte podľa pokynov na displeji.

Keď je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu, svieti kontrolka **WiFi**. Ak bliká kontrolka **WiFi**, bezdrôtové pripojenie je prerušené alebo práve prebieha proces pripájania k bezdrôtovému prístupovému bodu.

Resolution (Rozlíšenie) (len pre určité modely)

Stlačením môžete zmeniť rozlíšenie faxu.

2 in 1 (ID) Copy (2 na 1 Kópia ID)

Stlačením skopírujete obe strany identifikačnej karty na tú istú stranu.

2-sided (Obojstranný)

Stlačením môžete kopírovať na obe strany hárku papiera.


Options (Voľby)

Stlačením získate prístup k dočasným nastaveniam pre faxovanie, skenovanie alebo kopírovanie.

3. Displej z tekutých kryštálov (LCD)

Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.


Kým je zariadenie v režime Fax, na displeji LCD sa zobrazuje:

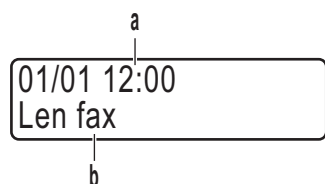

a. Dátum a čas

b. Režim prijímania

Keď stlačíte tlačidlo **COPY (Kopírovanie)**, na displeji LCD sa zobrazí:

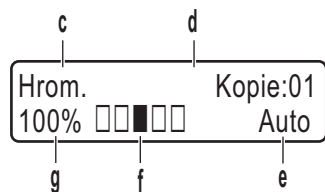

c. Typ kópie

d. Počet kópií

e. Kvalita

f. Kontrast

g. Pomer kopírovania

4. Tlačidlá režimu

FAX

Stlačením prepnete zariadenie do režimu FAXOVANIE.

SCAN (Sken)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu SKENOVANIE.

COPY (Kopírovanie)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu KOPÍROVANIE.



5. Tlačidlá ponuky

Clear (Zrušiť)

Stlačením vymažete vložené údaje alebo zrušíte aktuálne nastavenie.

Menu

Stlačením vstúpите do ponuky programovania nastavení zariadenia.

OK

Stlačením uložíte nastavenia zariadenia.

◀ alebo ▶

Stlačením môžete prechádzať možnosťami ponuky dozadu alebo dopredu.

▲ alebo ▼

- Stlačením sa môžete posúvať medzi ponukami a možnosťami nahor a nadol.
- Stlačením zmeníte rozlíšenie v režime faxu.





Stlačením  vstúpíte do čísel krátkej voľby.

6. Číselná klávesnica

- Použite na vytáčanie faxových a telefónnych čísel.
- Použite ako klávesnicu na zadávanie textu alebo znakov.

7. Zapnutie/vypnutie


- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na displeji LCD sa zobrazí [Vypínam] a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne. Ak ste pripojili externý telefón alebo automatický záznamník (TAD), budú vždy dostupné.

8. Stop/Exit (Stop/Koniec)



- Stlačením zrušíte operáciu.
- Stlačením opustíte ponuku.

9. Start (Štart)

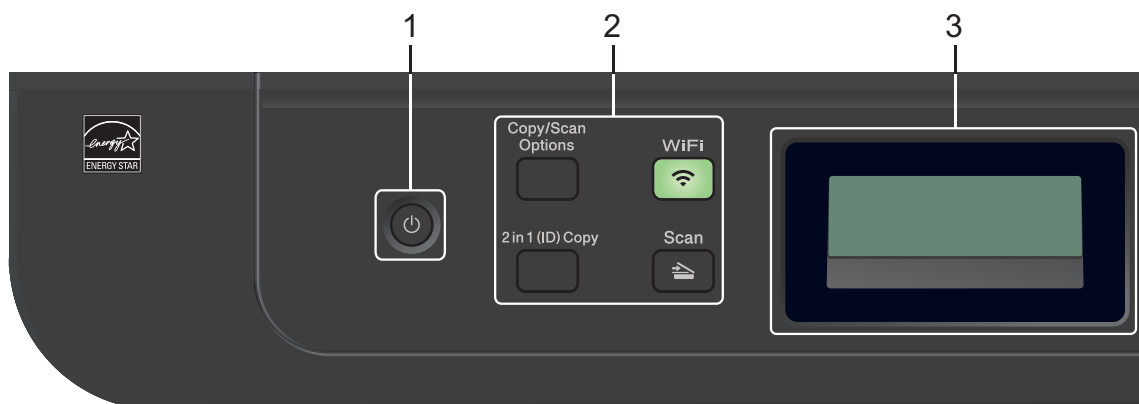- Stlačením začnete posielat' faxy.
- Stlačením začnete kopírovať.
- Stlačením začnete skenovať dokumenty.



1. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na displeji LCD sa zobrazí [Vypinam] a zostane zobrazené ešte niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne.

2. Funkčné tlačidlá

Copy/Scan Options (Kopírovanie/Sken Voľby)

Stlačením získate prístup k dočasným nastaveniam pre skenovanie alebo kopírovanie.

WiFi (pre bezdrôtové modely)

Stlačením **WiFi** spustíte bezdrôtovú aplikáciu na vašom počítači. Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie medzi zariadením a vašou sieťou, postupujte podľa pokynov na displeji.

Keď je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu, svieti kontrolka **WiFi**. Ak bliká kontrolka **WiFi**, bezdrôtové pripojenie je prerušené alebo práve prebieha proces pripájania k bezdrôtovému prístupovému bodu.

Scan (Sken)

Stlačením prepnete zariadenie do režimu skenovania.

2 in 1 (ID) Copy (2 na 1 Kópia ID)

Stlačením skopírujete obe strany identifikačnej karty na tú istú stranu.


2-sided (Obojstranný) (Len pre niektoré modely)

Stlačením môžete kopírovať na obe strany hárku papiera.


3. Displej z tekutých kryštálov (LCD)

Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

Ak je zariadenie v režime Pripravené alebo režime KOPÍROVANIE, na displeji LCD sa zobrazí:

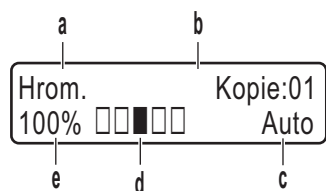

- a. Typ kópie
- b. Počet kópií
- c. Kvalita
- d. Kontrast
- e. Pomer kopírovania

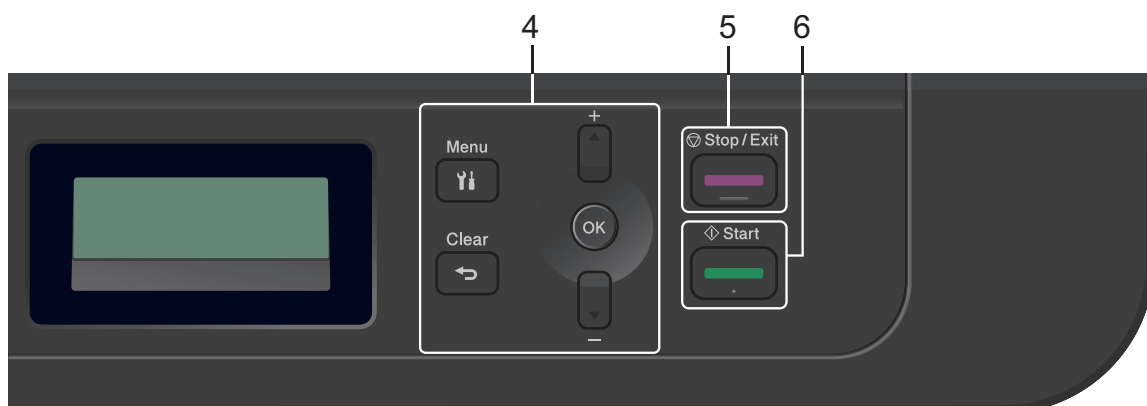

4. Tlačidlá ponuky

Menu

Stlačením vstúpite do ponuky programovania nastavení zariadenia.

Clear (Zrušiť)

- Stlačením vymažete zadané údaje.
- Stlačením zrušíte aktuálne nastavenie.

OK

Stlačením uložíte nastavenia zariadenia.

▲ alebo ▼

Stlačením sa môžete posúvať medzi ponukami a možnosťami nahor a nadol.

5. Stop/Exit (Stop/Koniec)

- Stlačením zrušíte operáciu.
- Stlačením opustíte ponuku.

6. Start (Štart)


- Stlačením začnete kopírovať.
- Stlačením začnete skenovať dokumenty.

Prehľad ovládacieho panela

Súvisiace modely:

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW

Ovládací panel sa môže líšiť v závislosti od používaného modelu.

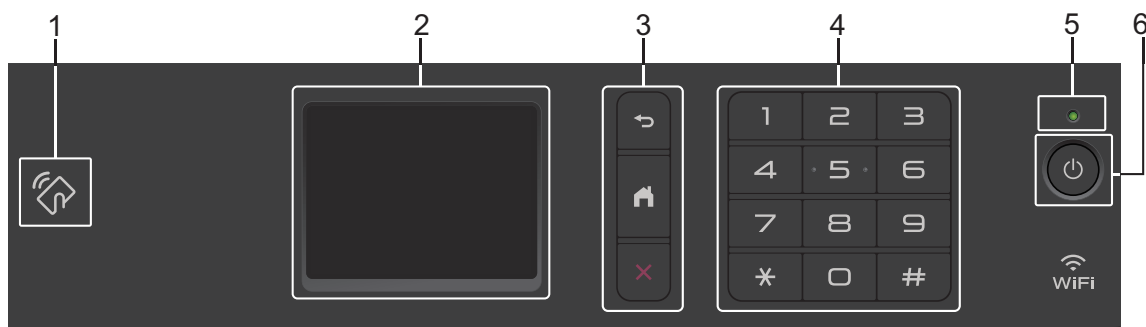

1. NFC (Near Field Communication) (MFC-L2750DW)

Ak vaše zariadenie so systémom Android™ podporuje funkciu NFC, môžete vytlačiť údaje zo svojho zariadenia alebo skenovať údaje do zariadenia tak, že sa ním dotknete symbolu NFC na ovládacom paneli.

2. Dotykový displej z tekutých kryštálov (LCD)

Prístup k ponukám a možnostiam získate stláčaním tlačidiel zobrazených na dotykovom displeji.

3. Tlačidlá ponuky



(Späť)

Stlačením sa vrátite späť na predchádzajúcu ponuku.



(Domov)

Stlačením sa vrátite do zobrazenia Základné.



(Zrušiť)

Stlačením zrušíte operáciu.



4. Číselná klávesnica (numerické tlačidlá)

Stlačením čísel na dotykovom paneli vytočíte telefónne alebo faxové číslo alebo zadáte počet kópií.

5. LED indikácia napájania

LED indikácia sa rozsvieti v závislosti od stavu napájania zariadenia.

6. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Dotykový displej LCD zobrazí hlásenie [Vypínam] a zostane zapnutý ešte niekoľko sekúnd, kým sa vypne úplne. Ak ste pripojili externý telefón alebo automatický záznamník, budú vždy dostupné.

Prehľad dotykového displeja LCD


Súvisiace modely:

MFC-L2732DW/MFC-L2750DW

Keď sa zobrazuje domovská obrazovka, stlačením ◀ alebo ▶ zobrazíte ďalšie domovské obrazovky.

Keď zariadenie nepracuje, na domovskej obrazovke sa zobrazuje stav zariadenia. Jej zobrazenie znamená, že zariadenie je pripravené na ďalší príkaz.

Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od používaného modelu.

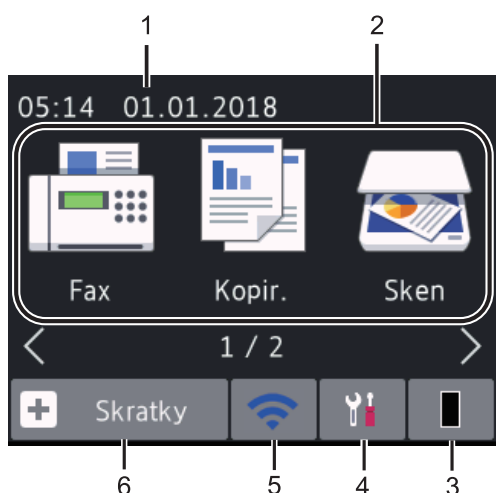

1. Dátum a čas

Zobrazuje nastavenie dátumu a času v zariadení.

2. Režimy

-  [Fax]

Stlačením vstúpite do faxového režimu.

-  [Kopir.]

Stlačením vstúpite do režimu kopírovania.

-  [Sken]

Stlačením vstúpite do režimu skenovania.

-  [Bezpečna tlač]

Stlačením získajte prístup k možnosti [Bezpečna tlač].

-  [Web]


Stlačením pripojíte zariadenie Brother k internetovej službe.

-  [Aplikácie]

Stlačením pripojíte zariadenie Brother k službe Brother Apps.


3. Toner

Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonera. Stlačením prejdete do ponuky [Toner].

Keď sa blíži koniec životnosti tonerovej kazety alebo sa vyskytol problém, na ikone Toner sa zobrazí ikona chyby .

4. Nastavenia

Stlačením prejdete do ponuky [Nastavenia].

Ak je zapnutá funkcia Zabezpečené uzamknutie funkcií alebo Zámok nastavení, na displeji LCD sa zobrazí ikona zámku . Ak chcete používať obrazovku Nastavenia, musíte zariadenie odomknúť.

5. WiFi alebo

(Stav bezdrôtového pripojenia v prípade modelov s funkciou bezdrôtového pripojenia)

Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtového pripojenia.

Ak používate bezdrôtové pripojenie, indikátor štyroch úrovní na každej základnej obrazovke zobrazuje silu aktuálneho bezdrôtového signálu.



Bezdrôtová sieť LAN je vypnutá


6. [Skratky]

Stlačením môžete vytvárať skratky pre najpoužívanejšie operácie, ako je posielanie faxov, kopírovanie, skenovanie alebo používanie služby Web Connect.




- K dispozícii sú tri obrazovky Skratky a na každej z nich sú dostupné až štyri skratky. Celkovo je k dispozícii 12 skratiek.
- Ak chcete zobrazíť iné obrazovky Skratky, stlačte ◀ alebo ▶.


Uložené faxy

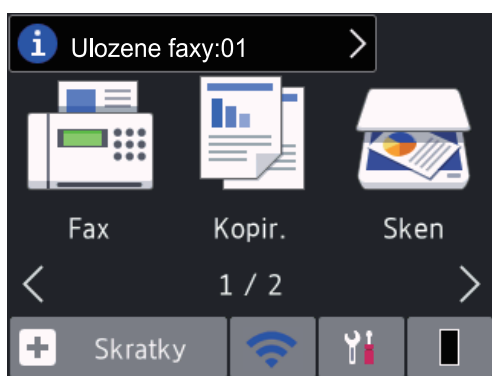


Počet prijatých faxov do pamäti sa zobrazuje na hornej strane displeja.

Stlačením  a následným stlačením [Ano] vytlačíte faxy.

Varovná ikona

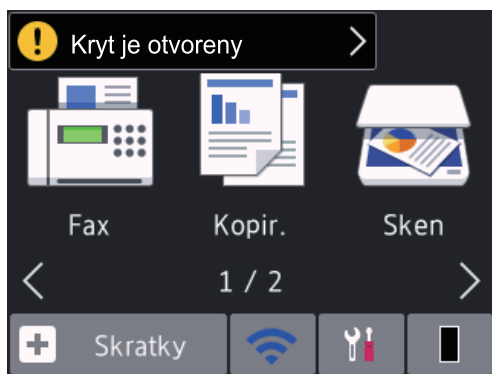

Výstražná ikona  sa zobrazí v prípade chybového hlásenia alebo hlásenia o údržbe; stlačením oblasti hlásenia zobrazíte obsah hlásenia a potom sa

stlačením tlačidla  vrátite do režimu Pripravené.

POZNÁMKA

- Tento produkt preberá písmo spoločnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD

Súvisiace modely:
MFC-L2732DW/MFC-L2750DW

Na ovládanie displeja LCD použite prst. Ak chcete zobrazíť a vstúpiť do všetkých možností, stlačte na displeji LCD ◀▶ alebo ▲▼ a môžete prechádzať medzi jednotlivými možnosťami.

Nasledujúce kroky vysvetľujú, ako sa pohybovať pri zmene nastavení zariadenia. V tomto príklade sa zmení nastavenie podsvietenia displeja LCD zo [Svetly] na [Stredne].

DÔLEŽITÉ

NESTLÁČAJTE prvky na displeji LCD ostrým predmetom, ako je pero alebo dotykové pero. Môžete zariadenie poškodiť.


POZNÁMKA

NEDOTÝKAJTE sa displeja LCD ihneď po zapojení napájacieho kábla alebo po zapnutí zariadenia. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vzniku chyby.


1 Stlačte  ([Nastavenia]).

2 Stlačte [Vsetky nast.].


- 3** Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a potom stlačte [Vseob. nastav.].

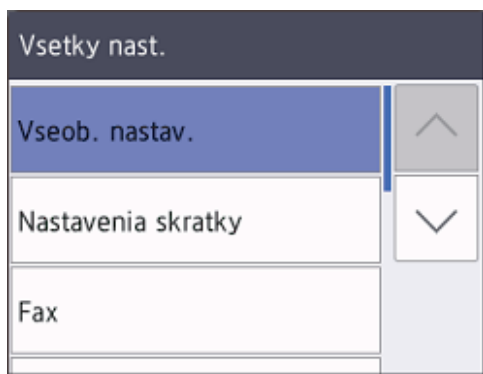

- 4** Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [LCD nastavenia] a potom stlačte [LCD nastavenia].

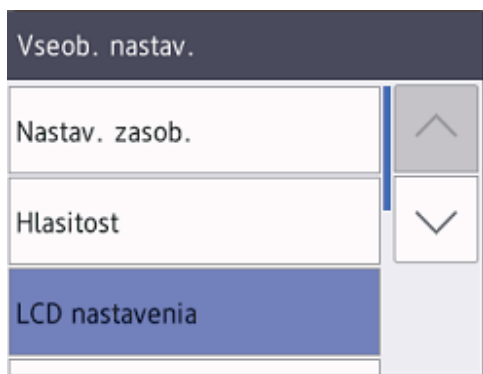

- 5** Stlačte [Podsvietenie].

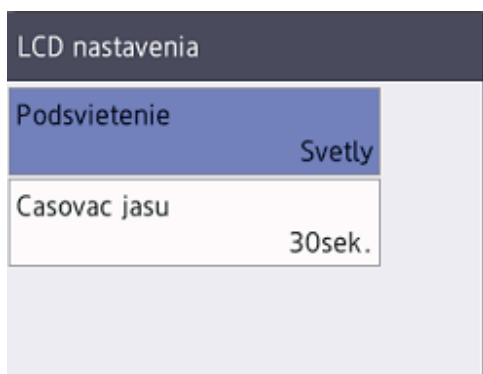

- 6** Stlačte [Stredne].




- 7** Stlačte tlačidlo .


Vkladanie papiera do zásobníka na papier

Zásobník na papier používajte pri tlači na nasledujúce médiá:

Obyčajný papier
Tenký papier
Recyklovaný papier
Hrubý papier

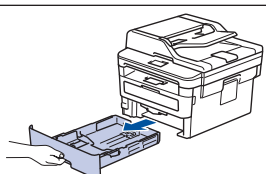

- Nastavte vodiace lišty
- Prevetrajte stoh papiera
- Dbajte na to, aby papier nepresahoval nad túto značku

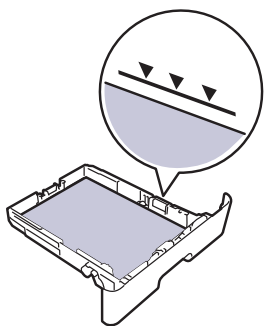


Viac informácií ►► *Online Príručka používateľa: Vkladanie papiera do zásobníka na papier*


Vkladanie papiera do otvoru manuálneho podávania

Používanie otvoru manuálneho podávania pri tlači na nasledujúce médiá:

Obyčajný papier
Tenký papier
Recyklovaný papier
Kancelársky papier
Hrubý papier
Štítky ¹
Obálky ¹

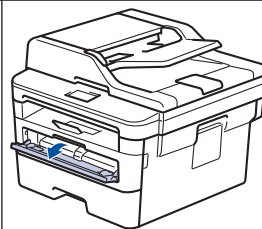

- Nastavte vodiace lišty
- Oboma rukami zasúvajte jeden list papiera
- Pokračujte v zasúvaní papiera medzi valčeky približne dve sekundy, alebo kým zariadenie nechopí papier a nevtiahne ho ďalej dovnútra

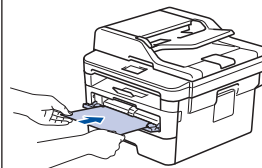

¹ Pred tlačou otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohli vytlačené strany vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor.

Viac informácií ►► *Online Príručka používateľa: Vkladanie papiera a tlač cez otvor manuálneho podávania*


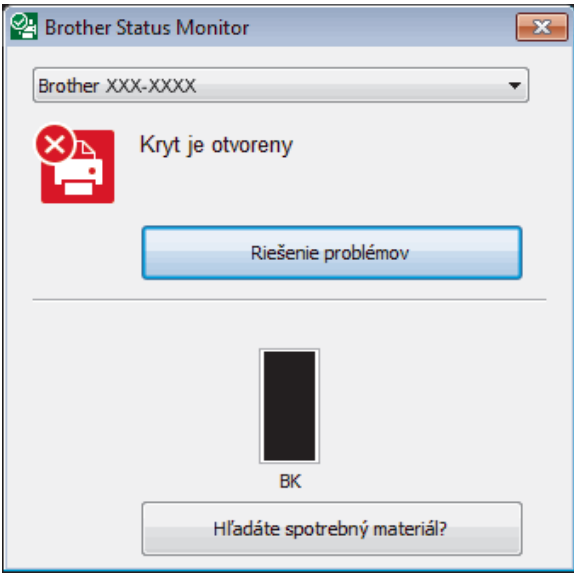




Táto časť obsahuje popis riešení problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní zariadenia Brother.


Identifikácia problému

Aj keď sa, zdá, že sa vyskytol problém so zariadením, väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté.
- Odstránili ste všetky oranžové ochranné časti zariadenia.
- (Pre modely so sieťovými funkciami) Prístupový bod (pre bezdrôtovú sieť), smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká.
- Papier je správne vložený v zásobníku na papier.
- Káble rozhraní sú bezpečne pripojené k zariadeniu a počítaču.
- Skontrolujte stav zariadenia na zariadení alebo v programe **Brother Status Monitor** v počítači.

Vyhľadanie chyby	Vyhľadanie riešenia
<p>Používanie programu Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na paneli úloh dvakrát kliknite na ikonu .  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Ak začiarknete možnosť Pri spustení načítať Status Monitor, program Status Monitor sa spustí automaticky pri každom spustení počítača. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená ikona označuje normálny stav pohotovostného režimu.  • Žltá ikona značí varovanie.  • Červená ikona upozorňuje na výskyt chyby.  • Sivá ikona indikuje, že zariadenie je offline.  • Kliknutím na tlačidlo Riešenie problémov prejdete na webovú lokalitu Brother s informáciami o riešení problémov.

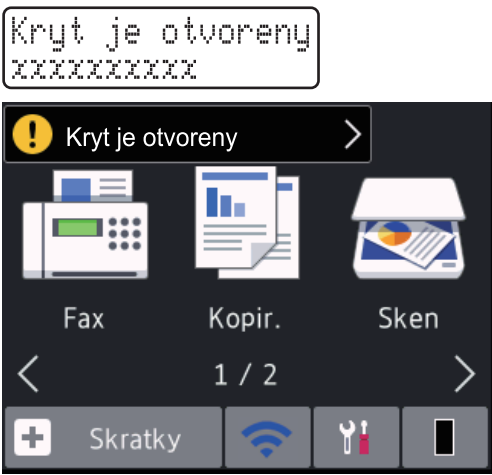Vyhľadanie chyby	Vyhľadanie riešenia
<p>Používanie displeja LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD. 2. Ak chybu nie je možné odstrániť, pozrite si nasledujúce časti: <i>Online Príručka používateľa: Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe</i> stránka FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov) na adrese support.brother.com


Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Informácie o chybových hláseniach a hláseniach údržby nájdete v *Online Príručke používateľa*.

Ak si chcete prezerať *Online Príručka používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Zaseknutie dokumentu a papiera

Chybové hlásenie indikuje, v ktorom mieste v zariadení je zaseknutý papier.

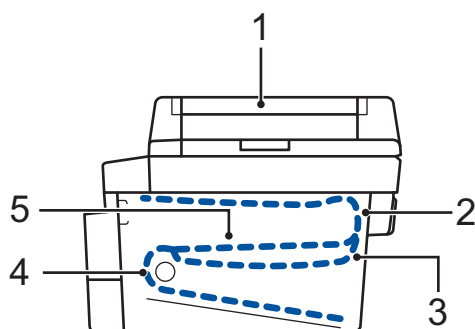

Chybové hlásenia:

1. Zaseknutý dokument
2. Zaseknutý papier vzadu
3. Zaseknutie papiera pri obojstrannej tlači
4. Zaseknutie papiera v zásobníku
5. Zaseknutie papiera vnútri

Pozrite si hlásenia v programe **Brother Status Monitor** v počítači.

Riešenia pre bezdrôtové pripojenie

Ak zariadenie Brother nie je možné pripojiť k bezdrôtovej sieti, pozrite si nasledujúce dokumenty:

- *Online Príručka používateľa: Tlač správy o sieti WLAN*
- *Stručný návod na obsluhu: Alternatívne bezdrôtové nastavenie*

Ak si chcete prezerať *Online Príručka používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.


Spotrebný materiál

Keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, napríklad toner alebo valec, na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke Status Monitor sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete získať ďalšie informácie o spotrebnom materiáli pre svoje zariadenie, navštívte stránku www.brother.com/original/index.html alebo sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Brother.



- Názov modelu spotrebného materiálu sa líši v závislosti od krajiny a oblasti.

Tonerová kazeta

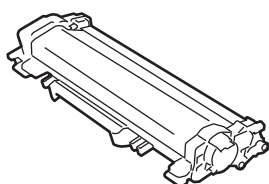

Štandardný toner:		
Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
TN-2411	Približne 1 200 strán ^{1 2}	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW

¹ Približná výtlačnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19752.


² strany formátu A4/letter jednostranne

Toner s vysokou výtlačnosťou:		
Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
TN-2421	Približne 3 000 strán ^{1 2}	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/ MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/ MFC-L2732DW

¹ Približná výtlačnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19752.

² strany formátu A4/letter jednostranne


Jednotka valca

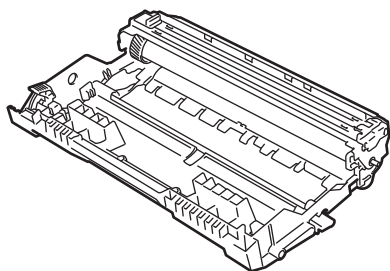

Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
DR-2401	Približne 12 000 strán ¹	DCP-L2512D/DCP-L2532DW/ DCP-L2552DN/MFC-L2712DN/ MFC-L2712DW/MFC-L2732DW

¹ Približne 12 000 strán pri predpoklade 1 strany na úlohu [formát A4/letter jednostranne]. Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane typov a veľkostí médií.



Ak používate systém Windows®, dvojité kliknutím na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovnej ploche prejdite na našu **BEZPLATNÚ** webovú lokalitu poskytujúcu zdroje na jednoduché vytváranie a tlač vlastných materiálov na domáce aj firemné použitie s fotografiami, textami a kreatívnym nádychom.

Používatelia počítačov Mac môžu navštíviť lokalitu Brother CreativeCenter na tejto webovej adrese:

www.brother.com/creativecenter

Tlač a skenovanie pomocou mobilného zariadenia

Služba Brother iPrint&Scan pre mobilné zariadenia vám umožní využívať funkcie zariadenia Brother priamo z mobilného zariadenia bez použitia počítača. Informácie o tlači z mobilného zariadenia obsahuje príručka *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Príručka tlače/skenovania pre mobilné zariadenia). Príručku si môžete pozrieť na stránke **Manuals** svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

brother

Navštívte nás na internete
www.brother.com



SVK
Verzia A