

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DCAM-GPS-01



Přečtěte si tento návod k použití před použitím tohoto produktu.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali naši palubní kameru s GPS trackerem. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní informace. Před prvním použitím si přečtěte návod a uschovejte ji pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nevystavujte kameru vodě nebo jiným kapalinám

Udržujte v čistotě. Neskladujte v horkém, špinavém, vlhkém nebo mokřém prostředí.



Nerozebírejte kameru, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt.

CO JE V BALENÍ

DCAM-GPS-01	1 ks
Návod k obsluze	1 ks
Sací držák s Jednotka	
GPS	1 ks
USB kabel	1 ks
Nabíječka do auta	1 ks

SEZNÁMENÍ S DCAM-GPS-01

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

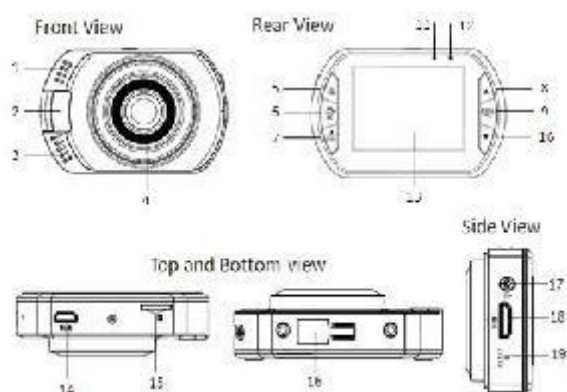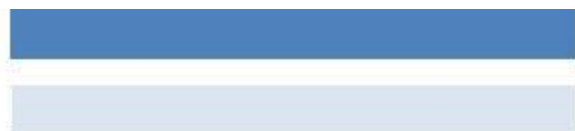

1	13-LCD
Reproduktor	display
2-LED Light	14-USB port
	15 Slot pro
	paměťové
3-Mikrofon	karty
	16 Držák
4-Lens	Socket
	17-Power /
	LED Light
	Button
5-Fotografie	
	18-HDMI
6-Record / Play /	port
OK Button	
7-Mic. zapnutí /	19-reset
vypnutí / SOS	

tlačítko
8-Up Button
()
9-Menu / Back
Button
10-Down
Button ()
11-Work Status
Light (modrá)
12 Indikátor
Napájení (RED)

Provoz DCAM-GPS-01

Provoz na baterie

Pro dobítí vnitřní baterie, připojte kamera k počítači pomocí přiloženého USB kabelu, nebo použijte 5V / 1A USB napájecí adaptér pro nabíjení přístroje.

2., bude baterie plně nabitá po 3-4 hodinách. Poznámka: Po plně nabitá, ikona nabíjení na obrazovce zmizí.

Vložení paměťové karty

Tento vůz dashboard kamera nemá vnitřní paměť. Paměťová karta Micro SD musí být vložena do kameru pro další provoz. Pokud není vložena paměťová karta, kamera nelze nahrávat jakékoliv video. Chcete-li vložit paměťovou kartu, postupujte podle následujících kroků:

1: Vypněte kamera.

2: Vložte SD kartu Micro do slotu.

3: Zapněte kamera. Pokud je paměťová karta správně nainstalována, můžete začít nahrávat videa.

KONTROLKY

Kamera má dva indikátory.

1: Při dobíjení, nebo při připojení k počítači, bude červená kontrolka se rozsvítí.

2: Při záznamu nebo fotografie, se modré světlo bude blikat.

START-UP / VYPNUTÍ

Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí kameru, na obrazovce se rozsvítí a kameru.

Stiskněte tlačítko Power znovu asi dvě sekundy a vypněte kameru

Poznámka : Kamera se automaticky vypne, pokud je baterie vybitá.

MODE VÝBĚR

Existují tři různé pracovní režimy jsou k dispozici pro tento kamera, foto, video a přehrávání.

Zobrazit	Název	Popis
	Režim foto	Vezměte statických snímků
	Režim Video	Nahrávání videa
	Režim přehrávání	Zaznamenané video přehrávání

NASTAVENÍ

Před fotografování a záznam videa, stisknutím tlačítka napájení zapnout DCAM-GPS-01 jako první. Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do nastavení. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů vyberte volbu a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nastavení.

7

MENU	FUNCTION
Date / Time	Tuto funkci lze použít k přidání datum vaše obrázky a video, jak jste si je 【 Nastavte datum 】
Auto power pryč	Pokud není kamera používán pro určitou dobu, je se automaticky vypne. Pokud je "off" je vybrána, bude kamera vždy zůstane dál. 【 1min 】 / 【 3min 】 / 【 off 】

Beep zvuk	Turn On / Off tlačítko ozve pípnutí: 【 On 】 / 【 off 】
Jazyk	Nastavení jazyka na obrazovce: Angličtina
Frekvence	Nastavte odpovídající frekvenci podle Váš region: 【 50Hz 】 / 【 60HZ 】



8

Režim TV	Přehrávání videa na televizoru pomocí HDMI kabelu (Není součástí balení). Zvolte formát, TV podle váš region 【 NTSC 】 / 【 PAL 】
LCD off	Zvolte pro zapnutí LCD nebo vypnout
Formát	Formátování SD karty včetně chráněných soubory. POZNÁMKA: vyjmutí karty SD během formátování, může dojít k poškození karty. 【 OK 】 / 【 Cancel 】
Standardní Nastavení	Tovární nastavení výchozí nastavení: 【 OK 】 / 【 Cancel 】
Verze	Číslo verze firmwaru

VIDEO MODE

- 1.. Pro automatické spouštění, připojte kamera k nabíječce auta. 5 sekund po nastartování motoru auta, kamera automaticky spustí nahrávání videa. Když je auto vypnutí motoru, kamera uloží poslední soubor a automaticky vypne po 15 sekundách.
 - 2.. Chcete-li spustit nahrávání ručně, stačí stisknout tlačítko Record. Stiskněte znovu stejné tlačítko pro zastavení nahrávání.
 - 3., Zoom in / out stiskem tlačítka nahoru / dolů
 - 4., nahrávání Délka čas se zobrazí na displeji
 - 5., použijte Class 10 nebo vyšší paměťovou kartu pro záznam videa ve vysokém rozlišení
 6. Při nahrávání smyčky zakázána, kamera se automaticky zastaví nahrávání, pokud je paměťová karta plná. (Pokud je povoleno nahrávání smyčky, kamera bude vždy pokračovat v záznamu, ale začne přepisovat nejstarší video soubory, když karta je plná.)
- 10

MUTE & SOS FUNCTION

- 1.. Během nahrávání, stiskněte  tlačítko, přístroj se vypnout mikrofon, stiskněte znovu obrátit mikrofon zpět.
 - 2., stiskněte  tlačítko na 2 sekundy pro zamknutí aktuální videa
- Segment přepsání smyčkou nahrávek. (Ikona zámku lze odstranit v režimu přehrávání.)

NASTAVENÍ ve video režimu

Zatímco v režimu videa, stiskněte tlačítko Menu pro změnu nastavení.


MENU	FUNCTION
Řešení	Vyberte si rozlišení videa z 1080FHD 1920 * 1080 / 1080P 1440 * 1080 / 720P 1280 * 720 (30 snímků za sekundu).
Smyčka	Pokud je povoleno nahrávání smyčky, kamera

záznam	bude vždy pokračovat v záznamu, ale začíná přepsání nejstarší video soubory, pokud karta je plná. Můžete nastavit délku každého video segmentu: Off / 1 min. / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min
Expozice (EV)	Vyberte hodnoty expozice z + 2.0, + 5/3, + 4/3, + 1.0, + 2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, 1.0, -4/3, -5/3, - 2.0

12

Pohyb Odhalení	Při detekci pohybu je na kamera se automaticky spustí nahrávání, pokud některý detekci pohybu. 【 On 】 / 【 Off 】
Záznam Audio	Povolit / zakázat nahrávání zvuku 【 On 】 / 【 Off 】
Datum Razítko	Povolit / zakázat časové razítko zaznamenaný videa / obrázků: 【 On 】 / 【 Off 】
G-Sensor	Nastavit citlivost snímače vibrací, takže že pouze k aktivaci skutečným dopady a kolize a ne, když tě právě jíždě přes nerovných silnicích. Pro Například na šterkové silnice, že je lepší zvolte LOW. 【 Off 】 / 【 High 】 / 【 Medium 】 / 【 Low 】

13

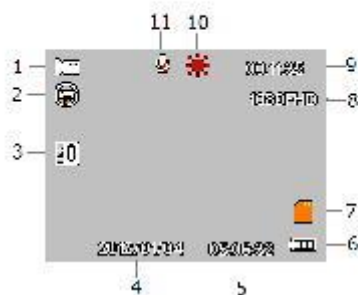



Co je na obrazovce v režimu VIDEO

Při nahrávání, budou tyto ikony se zobrazí na displeji kamerou.

Nahrávání	Paměťová
1..video	7.karta vložena
Loop	Rozlišení
2.Recording	8.video
	Zaznamenaný
3.Expozice	9.čas
4.Datum	10.Daytime /
	Noční
5.Čas	11.MIC On /
Zbývající	Off
6.baterie kapacita	

14

PHOTO MODE

- 1., Zapněte kamera a stiskněte  tlačítko pro vstup do režimu fotografií.
2. Pořídte snímek stisknutím  tlačítka.
- 3., tlačítka nahoru a dolů k přiblížení nebo oddálení.
- 4., náhled se zobrazí na obrazovce po dobu jedné sekundy.

NASTAVENÍ V Režim fotografie

Zatímco v režimu fotografování, vstup do menu nastavení změnit nastavení fotografií

MENU	FUNCTION
Zajmout	Vyberte jednu / multi fotografie a časový interval: 【 Single 】 / 【 2s časovač 】 / 【 5s časovač 】 / 【 10s časovač 】
Režim	
Řešení	Změna rozlišení obrazu:

	【 12M 】 4000 * 3000 【 10M 】 3648 * 2736 【 8M 】 3264 * 2448 【 5M 】 2592 * 1944 【 3M 】 2048 * 1536 【 2M 】 HD1920 * 1080 【 1,3M 】 1280 * 960 【 VGA 】 640 * 480
Sekvence	Automaticky trvat 5 fotografií za sebou. 【 Off 】 / 【 On 】
Kvalita	Vyberte nižší kvalitu obrazu pro snížení velikost obrazu a ušetřete kapacitu paměti. Tam Jsou tři možnosti volby: 【 Fine 】 / 【 Normal 】 / 【 Economy 】
Ostrost	Nastavení ostrosti, tři možnosti K dispozici: Strong / Normal / Soft
Bílá zůstatek	Upravte nastavení vyvážení bílé v závislosti na okolní životní prostředí s ohledem Nastavení: 【 Auto 】 / 【 Daylight 】 / 【 oblačno 】 / 【 Tungsten 】 / 【 Fluorescent 】
Barva	Nastavte barevný efekt přidat barevný tón

	video: 【 Color 】 / 【 Black & white 】 / 【 Sepia 】
ISO	Nabídka ISO umožňuje nastavit úroveň Citlivost, že váš kamera má svítit okolní prostředí. 【 Auto 】 / 【 100 】 / 【 200 】 / 【 400 】
Expozice	Nastavte hodnotu expozice: + 2.0, + 5/3, + 4/3, + 1.0, + 2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, 1.0, -4/3, -5/3, -2.0
Datum Razítko	Razítko data na videa nebo obrázků pořízených jednotka. K dispozici jsou tři možnosti: 【 Off 】 / 【 Date 】 / 【 Datum a čas 】

CO ON SCREEN IN Režim fotografie


Když se v režimu fotografování, následující se zobrazí na obrazovce.

17



1..Režim foto	6. Paměťová karta
2.Expozice	7. Kvalita obrazu
3.Vyvážení bílé	8. Řešení Zbývajících
4.ISO	9. skladování místo
Zbývajících	Denní /
5.kapacita baterie	10. noční

REŽIM

1: Zapněte DCAM-GPS-01, stiskněte a držte ikonu  a přejděte do nabídky pro nastavení kamery v režimu přehrávání.

2: Když se kamera přepne do režimu přehrávání, zobrazí se poslední nahraný soubor. Stiskněte tlačítko nahoru / dolů pro procházení uložené soubory.

3: Stiskněte tlačítko OK pro přehrávání souborů. Mezitím, stiskněte tlačítko nahoru / dolů vpřed / vzad (1/2, 1/4, 1/8), stiskněte tlačítko OK pro pauzu .

NASTAVENÍ v režimu přehrávání

MENU	FUNCTION
Vymazat	Tuto funkci použijte k odstranění jednoho souboru nebo všechny soubory. 【 Smazat Aktuální 】 / 【 Smazat vše 】
Chránit	Tato funkce slouží k ochraně souborů z odstraňována nežádoucí.

	【 Lock Aktuální 】 / 【 odemknout Aktuální 】 【 / Lock Všechny 】 / 【 Odemknout vše 】
Slide Show	Zobrazení doby na snímku během automatická slide show 【 2sekunda 】 / 【 5sesonds 】 / 【 8sekunda 】
Thumbnail	Když je přehrávání zastaveno, přehled všechny uložené soubory s miniaturními obrázky je Zobrazí se 【 Off 】 【 On 】
Objem	Turn nahoru / dolů pro zvýšení nebo snížení objem

Spojení s TV

Chcete-li zobrazit videa, která jsou zaznamenané kameraem na TV / HDTV, stačí připojit zařízení k televizoru pomocí HDMI kabelu (není součástí dodávky). Pro možnosti přehrávání naleznete v části Režim přehrávání.

STAŽENÍ souborů do PC

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu.

Vyberte Mass storage na obrazovce po připojení a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Zde najdete kamera v "Tento počítač"

Všechny soubory jsou uloženy ve složce DCIM, videa jsou uloženy ve formátu AVI a obrázky jsou uloženy ve formátu JPG. Nyní můžete stahovat soubory do počítače.

Zvolíte-li PC kamery na obrazovce po připojení počáteční USB a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení, Autokamera lze použít také jako PC webkameru.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Nelze stáhnout	Zkontrolujte připojení USB / kabel
obrazy do PC	Vyberte Mass Storage na obrazovce
Žádná akce po lisování Shutter tlačítko	1. Počkejte, až do té doby, uloží kamera poslední obrázek / video 2. Kapacita paměti vyčerpá. Odstraňte některé obrázky nebo videa z SD karty.
Kamera neobsahuje odpověď	Stiskněte tlačítko reset pomocí tenké jehly a restartujte přístroj.

"Card error" zobrazí zpráva když Micro SD	Formátování svůj micro SD kartu, a zkuste to znovu. Zkontrolujte, zda SD kartu v PC pro problémy.
Karta je načten	Class 6 nebo vyšší paměťové karty požadované pro použití v tomto kamerau.

Poznámka: Vzhledem k neustálé zlepšování jsou na konstrukci a vlastnostech tohoto produktu, může dojít k drobné rozdíly ve skutečném přípravku.