

## Používateľská príručka

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju používa na základe licencie. microSD je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti SD-3C v USA, iných krajinách alebo v USA aj iných krajinách. OneDrive a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Druhé vydanie: október 2016

Prvé vydanie: júl 2016

Katalógové číslo dokumentu: 855137-232

## Poznámka k produktu

Táto používateľská príručka opisuje funkcie, ktoré obsahuje väčšina modelov. Niektoré funkcie nemusia byť vo vašom zariadení k dispozícii.

Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Systémy môžu na využívanie všetkých funkcií systému Windows vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Windows 10 sa automaticky aktualizuje, čo je vždy povolené. Na aktualizáciu sa môžu vzťahovať poplatky poskytovateľa internetových služieb a časom sa môžu objaviť ďalšie požiadavky. Pozrite si časť <http://www.microsoft.com>.

Ak chcete získať prístup k najnovším používateľským príručkám alebo príručkám pre váš produkt, prejdite na lokalitu <http://www.hp.com/support>. Vyberte možnosť **Find your product** (Vyhľadanie produktu) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Podmienky používania softvéru

Inštaláciou, kopírovaním, preberaním alebo iným používaním ľubovoľného softvérového produktu predinštalovaného v tomto zariadení vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete dodržiavať podmienky licenčnej zmluvy koncového používateľa (EULA) od spoločnosti HP. Ak s týmito licenčnými podmienkami nesúhlasíte, do 14 dní vráťte celý nepoužitý produkt (hardvér a softvér) a požiadajte o úplnú refundáciu. Na túto jedinou formu náhrady sa vzťahujú podmienky refundácie vášho predajcu.

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie alebo chcete požiadať o úplnú refundáciu ceny zariadenia, obráťte sa na svojho predajcu.

# Obsah

<b>1</b>	<b>Uvítanie .....</b>	<b>1</b>
	Vyhľadanie informácií .....	2
<b>2</b>	<b>Súčasťi .....</b>	<b>4</b>
	Vyhľadanie hardvéru .....	4
	Vyhľadanie softvéru .....	4
	Vyhľadanie pomoci .....	4
	Predná strana .....	5
	Zadná strana .....	8
	Štítky .....	10
	Inštalácia kariet nano SIM .....	10
	Vkladanie kariet nano SIM .....	10
<b>3</b>	<b>Rozšírenie obrazovky .....</b>	<b>12</b>
	Prístup k aplikácii Continuum .....	12
	Otvorenie aplikácie na externej obrazovke .....	12
	Zatvorenie okna na externej obrazovke .....	13
	Prepínanie aplikácií .....	13
	Používanie voliteľnej prenosnej rozširujúcej základne .....	14
	Pripojenie sieťového napájania .....	14
	Pripojenie zariadenia .....	14
	Káblové pripojenie .....	14
	Bezdrôtové pripojenie .....	15
	Pripojenie pomocou voliteľnej stolnej rozširujúcej základne .....	16
	Vyhľadávanie a pripájanie bezdrôtových displejov kompatibilných so štandardom Miracast .....	17
	Používanie aplikácie HP Workspace (len vybrané produkty) .....	18
<b>4</b>	<b>Sieťové pripojenia .....</b>	<b>19</b>
	Pripojenie k bezdrôtovej sieti .....	19
	Používanie ovládacích prvkov sietí a bezdrôtovej komunikácie .....	19
	Pripojenie k sieti WLAN .....	19
	Pripojenie k mobilným sieťam .....	20
	Používanie bezdrôtových zariadení Bluetooth .....	20
	Pripojenie zariadení Bluetooth .....	21
	Pripojenie ku káblovej sieti LAN (len vybrané produkty) .....	21
	Bezdrôtové zdieľanie alebo platby .....	21

<b>5 Navigácia na obrazovke .....</b>	<b>23</b>
Používanie gest .....	23
Ťuknutie .....	23
Potiahnutie prstom .....	23
Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami .....	24
Posúvanie jedným prstom .....	24
Posúvanie jedným prstom na voliteľnej prenosnej rozširujúcej základni .....	24
Používanie voliteľnej klávesnice a myši .....	24
Používanie klávesnice na obrazovke .....	25
Používanie funkcií obrazovky .....	25
Používanie obrazovky .....	25
Používanie navigačného panela .....	26
Zobrazenie stavového riadka .....	26
Kontrola oznámení, zmena nastavení a prístup ku skratkám .....	27
 <b>6 Používanie funkcií hlasových hovorov a textových správ .....</b>	 <b>28</b>
 <b>7 Pridávanie aplikácií .....</b>	 <b>29</b>
 <b>8 Používanie e-mailu a sociálnych sietí .....</b>	 <b>30</b>
Nastavenie e-mailových kont .....	30
Nastavenie konta sociálnych médií .....	30
Odoslanie e-mailu .....	30
 <b>9 Tlač .....</b>	 <b>31</b>
 <b>10 Používanie aplikácie HP12C Financial Calculator .....</b>	 <b>32</b>
 <b>11 Funkcie pre zábavu .....</b>	 <b>33</b>
Používanie kamery .....	33
Používanie zvuku .....	35
Pripojenie reproduktorov .....	35
Pripojenie slúchadiel .....	36
Pripojenie slúchadiel s mikrofónom .....	36
Zmena hlasitosti .....	36
Používanie nastavení zvuku .....	37
 <b>12 Správa napájania .....</b>	 <b>38</b>
Vypnutie zariadenia .....	38
Nastavenie možností napájania .....	38

Používanie úsporných režimov napájania .....	38
Aktivácia a vypnutie obrazovky .....	38
Používanie šetriča batérie .....	38
Napájanie z batérie .....	39
Zobrazenie zostávajúceho stavu nabitia batérie .....	39
Maximalizácia času vybitia batérie .....	39
Spravovanie nízkeho stavu nabitia batérie .....	39
Identifikácia nízkej úrovne nabitia batérie .....	39
Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie .....	39
Úspora energie batérie .....	40
Likvidácia batérie .....	40
Používanie bezdrôtového nabíjania .....	40
Používanie externého sieťového napájania .....	41
Testovanie sieťového napájacieho adaptéra .....	42
<b>13 Zdieľanie a zálohovanie údajov .....</b>	<b>43</b>
Používanie aplikácie OneDrive .....	43
Používanie pamäťovej karty microSD .....	43
Vloženie pamäťovej karty microSD .....	43
Používanie úložiska .....	44
Zistenie veľkosti ukladacieho priestoru .....	44
Používanie zálohovania .....	44
Obnova stavu alebo obnovenie výrobných nastavení zariadenia .....	45
<b>14 Zabezpečenie .....</b>	<b>46</b>
Nastavenie ochrany pomocou kódu PIN .....	46
Používanie aplikácie Windows Hello .....	46
Nastavenie funkcie prebudenia dvojitém ťuknutím .....	46
Používanie konta Microsoft .....	47
Uzamknutie a odomknutie obrazovky .....	47
Uzamknutie obrazovky .....	47
Odomknutie obrazovky .....	47
Ochrana obrazovky pomocou aplikácie HP Display Tools .....	47
<b>15 Údržba .....</b>	<b>48</b>
Zobrazenie systémových informácií .....	48
Aktualizácia operačného systému a aplikácií .....	48
Aktualizácia operačného systému .....	48
Aktualizácia aplikácií .....	48
Diagnostika .....	48

Čistenie zariadenia .....	49
Postupy čistenia .....	49
Čistenie obrazovky .....	49
Čistenie bočných strán .....	49
Preprava zariadenia .....	50
<b>16 Zjednodušenie ovládania .....</b>	<b>51</b>
Podporované pomocné technológie .....	51
Kontakt na oddelenie technickej podpory .....	51
<b>Register .....</b>	<b>52</b>

# 1 Úvítanie


Po inštalácii a registrácii zariadenia odporúčame vykonať nasledujúce kroky s cieľom využiť vašu inteligentnú investíciu naplno:



**DÔLEŽITÉ:** Keď sa obrazovka vypne, musíte ju odomknúť.

- ▲ Stlačte tlačidlo napájania a potiahnite prstom nahor zo stredu obrazovky. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN.







**TIP:** Ak sa chcete rýchlo vrátiť na domovskú obrazovku z otvorenej aplikácie, ťuknite na ikonu  na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky.

- **Rozšírenie obrazovky** – pomocou stolnej rozširujúcej základne (kupuje sa samostatne) a aplikácie Continuum môžete zariadenie pripojiť k externej obrazovke. Stolnú rozširujúcu základňu môžete použiť aj na pripojenie zariadenia ku klávesnici a myši. Pozrite si časť [Rozšírenie obrazovky na strane 12](#).
- **Pripojenie na internet** – nainštalujte sieť, aby ste sa mohli pripájať na internet. Ďalšie informácie nájdete v časti [Sieťové pripojenia na strane 19](#).
- **Oboznámenie sa so zariadením** – oboznámte sa s funkciami zariadenia. Pozrite si časti [Súčasti na strane 4](#) a [Navigácia na obrazovke na strane 23](#).
- **Vyhľadanie pomoci** – spoznajte funkcie obrazovky a softvéru v zariadení. Pozrite si časť [Vyhľadanie pomoci na strane 4](#).
- **Vyhľadanie nainštalovaných aplikácií** – zobrazte zoznam aplikácií predinštalovaných v zariadení:
  - ▲ Potiahnite prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky.
- **Pridanie ďalších aplikácií** – pomocou aplikácie **Obchod** prevezmite aplikácie pre zariadenie. Pozrite si časť [Pridávanie aplikácií na strane 29](#).
- **Zdieľanie súborov a zálohovanie aplikácií a súborov** – nastavte spôsob zdieľania a zálohovania pomocou konta OneDrive® alebo pamäťovej karty microSD. Pozrite si časť [Zdieľanie a zálohovanie údajov na strane 43](#).

# Vyhľadanie informácií

Zdroje poskytujúce podrobné informácie o produkte, postupoch a omnoho viac nájdete v tejto tabuľke.

Zdroj	Obsah
Stručná príručka	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prehľad inštalácie a funkcií zariadenia</li></ul>
Aplikácia Začínáme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podrobné pokyny a videá, ktoré vám pomôžu spoznať zariadenie.</li></ul>
<b>DÔLEŽITÉ:</b> Aplikácia Začínáme vyžaduje pripojenie na internet.  ▲ Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie a ťuknite na položku <b>Začínáme</b> . Ťuknite na ikonu  a vyberte príslušnú tému.	
Podpora spoločnosti HP  Podporu spoločnosti HP nájdete na adrese <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konverzácia online s technikom spoločnosti HP</li><li>• Telefónne čísla oddelení technickej podpory</li><li>• Lokality servisných stredísk spoločnosti HP</li></ul>
Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy  Prístup k tejto príručke:  ▲ Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky, ťuknite na položku  <b>HP Device Hub</b> a potom na položku <b>Používateľská príručka</b> . Ak sa zobrazí výzva, vyberte jazyk a ťuknite na položku <b>Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy</b> .  – alebo –  ▲ Prejdite na stránku <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .  <b>DÔLEŽITÉ:</b> Prístup k najnovšej verzii príručky vyžaduje pripojenie na internet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Správne nastavenie pracovnej stanice</li><li>• Pokyny týkajúce sa polohy tela a pracovných návykov, vďaka ktorým sa zvýši pohodlie a zníži riziko poranenia</li><li>• Informácie týkajúce sa bezpečnosti pri práci s elektrickými a mechanickými súčastami</li></ul>
Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia  Prístup k tomuto dokumentu:  ▲ Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky, ťuknite na položku  <b>HP Device Hub</b> a potom na položku <b>Používateľská príručka</b> . Ak sa zobrazí výzva, vyberte jazyk a ťuknite na položku <b>Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia</b> .  <b>DÔLEŽITÉ:</b> Prístup k najnovšej verzii dokumentu vyžaduje pripojenie na internet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dôležité regulačné upozornenia vrátane informácií týkajúcich sa správnej likvidácie batérií (v prípade potreby)</li></ul>
Obmedzená záruka*	<ul style="list-style-type: none"><li>• Špecifické informácie o záruke na toto zariadenie</li></ul>
Prístup k tomuto dokumentu:  ▲ Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky, ťuknite na položku  <b>HP Device Hub</b> a potom na položku <b>Používateľská príručka</b> . Ak sa	




Zdroj	Obsah
	zobrazí výzva, vyberte jazyk a ťuknite na položku
	<b>Záruka.</b>
	– alebo –
▲	Prejdite na stránku <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .
	<b>DÔLEŽITÉ:</b> Prístup k najnovšej verzii dokumentu vyžaduje pripojenie na internet.
	* Obmedzenú záruku spoločnosti HP nájdete v používateľských príručkách v produkte. Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách alebo regiónoch poskytovať obmedzenú záruku spoločnosti HP dodanú v balení. V krajinách alebo regiónoch, v ktorých sa záruka nedodáva v balení, môžete záruku nájsť na internete. Ak chcete získať prístup ku kópii online alebo si objednať tlačенú kópiu záruky, prejdite na stránku <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . V prípade produktov zakúpených v ázijsko-tichomorskej oblasti môžete napísať spoločnosti HP na adresu POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Nezabudnite uviesť názov produktu a svoje meno, telefónne číslo a poštovú adresu.

## 2 Súčasti

### Vyhľadanie hardvéru

Zobrazenie zoznamu hardvéru nainštalovaného v zariadení:

1. Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky.
2. Ťuknite na položku  **HP Device Hub**.

Zobrazia sa informácie o hardvérových súčiastiach systému v zariadení.

### Vyhľadanie softvéru

Zobrazenie zoznamu softvéru nainštalovaného v zariadení:


- ▲ Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie.

### Vyhľadanie pomoci


Aplikácia Začíname poskytuje podrobné pokyny, prezentácie a videá, ktoré vám pomôžu spoznať zariadenie.



**DÔLEŽITÉ:** Aplikácia Začíname vyžaduje pripojenie na internet.


- ▲ Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Začíname**. Ťuknite na ikonu  a vyberte príslušnú tému.




**POZNÁMKA:** Ak chcete získať ďalšie informácie, ťuknite na ikonu  a použite funkciu vyhľadávania.






**POZNÁMKA:** Prístup k vyhľadávaniu z obrazovky uzamknutia:

- ▲ Ťuknite na ikonu  a podržte ju.

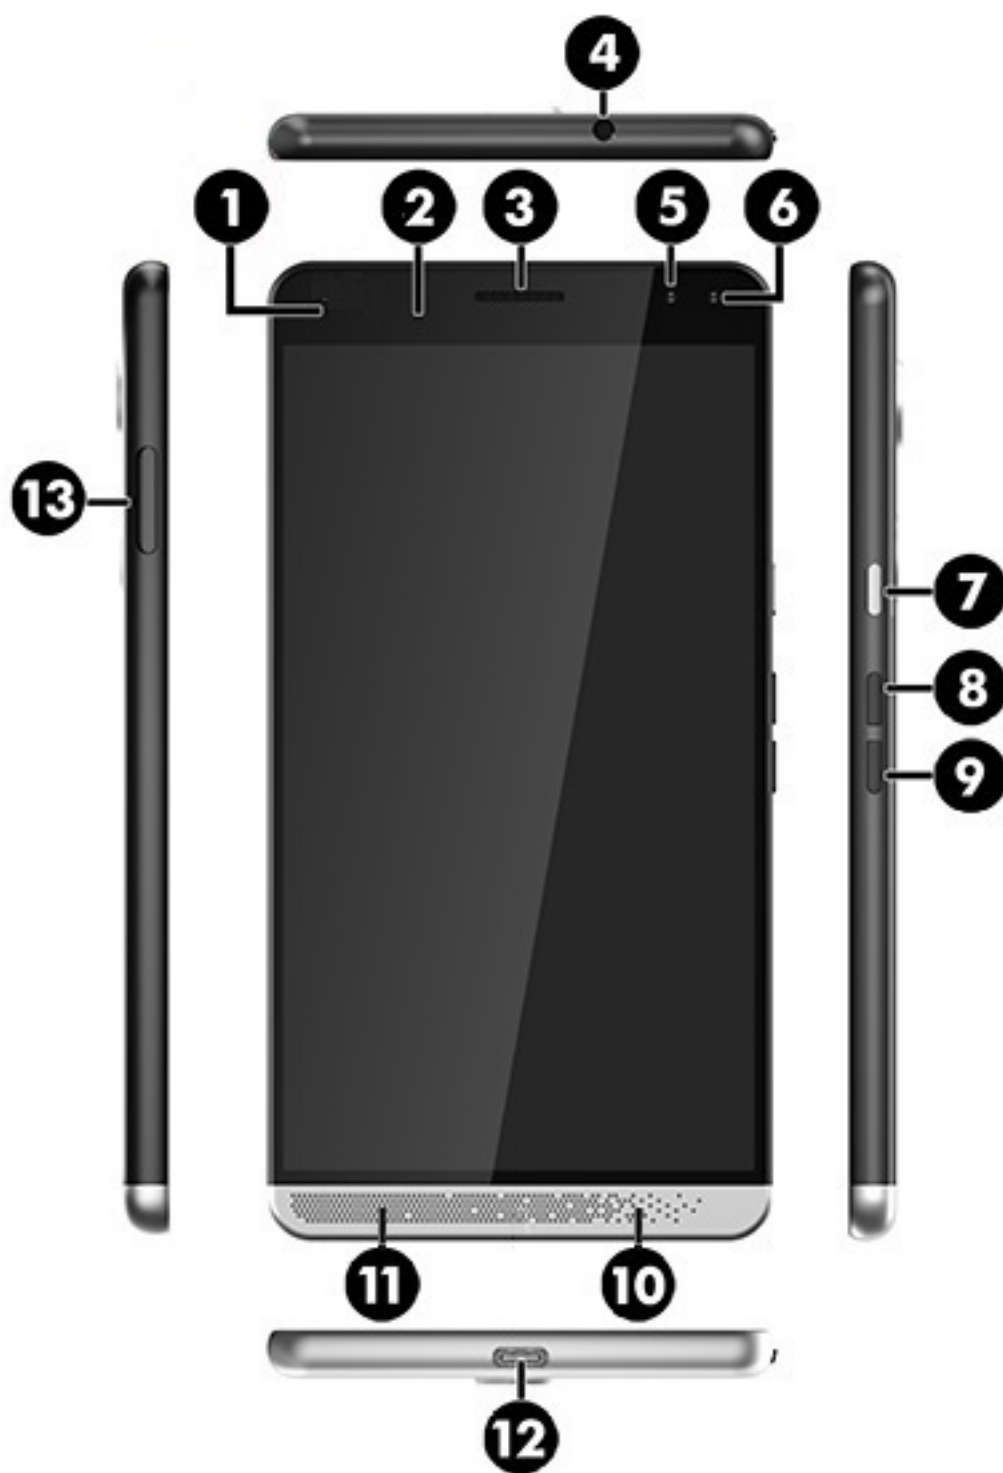
## Predná strana





Súčasť	Popis
(1) Indikátor napájania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svetí na červeno: batéria je takmer vybitá a nabíja sa. Tento indikátor ostane rozsvietený, až kým sa batéria dostatočne nenabije tak, aby bolo zariadenie funkčné.</li> <li>• Zelená: sieťové napájanie je pripojené a batéria je plne nabitá.</li> </ul>
(2) Senzor okolitého osvetlenia	<p>Zistí svetlo v okolí a následne upraví jas obrazovky.</p> <p>Nastavenie automatickej úpravy jasu:</p> <p>▲ Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, postupne ťuknite na položky  <b>Všetky nastavenia, Systém, Obrazovka</b> a postupujte podľa pokynov na obrazovke.</p>
(3) Slúchadlo	<p>Produkujú zvuk telefonických hovorov.</p>
(4) Kombinovaný konektor zvukového výstupu (slúchadlá)/vstupu (mikrofón)	<p>Slúži na pripojenie voliteľných aktívnych stereofónnych reproduktorov, slúchadiel, slúchadiel do uší, náhlavnej súpravy alebo zvukového kábla televízora. Slúži aj na pripojenie mikrofónu voliteľných slúchadiel s mikrofónom. Tento konektor nepodporuje pripojenie voliteľných zariadení iba s mikrofónom.</p> <p><b>VAROVANIE!</b> Pred použitím slúchadiel, slúchadiel do uší alebo slúchadiel s mikrofónom upravte hlasitosť, aby ste znížili riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v príručke <i>Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia</i>.</p> <p>Prístup k tejto príručke:</p> <p>▲ Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky, ťuknite na položku  <b>HP Device Hub</b> a potom na položku <b>Používateľská príručka</b>. Ak sa zobrazí výzva, vyberte jazyk a ťuknite na položku <b>Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia</b>.</p> <p><b>DÔLEŽITÉ:</b> Prístup k najnovšej verzii dokumentu vyžaduje pripojenie na internet.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Keď je ku konektoru pripojené zariadenie, externé reproduktory sú vypnuté.</p>
(5) Kamera	<p>Slúži na nahrávanie videí a snímání fotografií.</p> <p>Používanie kamery:</p> <p>▲ Ťuknite na ikonu  na domovskej obrazovke.</p> <p>Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Používanie kamery na strane 33</a>.</p>
(6) Kamera na snímání dúhovky	<p>Umožňuje odomknúť zariadenie rozoznaním dúhovky namiesto kódu PIN.</p> <p>Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Používanie aplikácie Windows Hello na strane 46</a>.</p>
(7) Tlačidlo napájania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keď je zariadenie vypnuté, stlačte toto tlačidlo približne na 5 sekúnd, kým sa zariadenie s vibrovaním nezapne.</li> <li>• Keď je zariadenie zapnuté, krátkym stlačením tlačidla vypnete a zamkniete obrazovku.</li> </ul>

Súčasť	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď je obrazovka vypnutá, stlačením tlačidla zobrazte obrazovku uzamknutia.</li> <li>Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo, kým sa nezobrazí správa <b>posunutím nadol vypnite telefón</b>. Uvoľnite tlačidlo a potiahnutím prstom nadol vypnite zariadenie.</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Zariadenie sa zapne po pripojení k zdroju napájania.</p>
(8) Tlačidlo zvýšenia hlasitosti	Podržaním tohto tlačidla sa postupne zvyšuje hlasitosť reproduktora. Keď tlačidlo stlačíte, zobrazí sa stavový riadok hlasitosti. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Zmena hlasitosti na strane 36</a> .
(9) Tlačidlo zníženia hlasitosti	Podržaním tohto tlačidla sa postupne znižuje hlasitosť reproduktora. Keď tlačidlo stlačíte, zobrazí sa stavový riadok hlasitosti. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Zmena hlasitosti na strane 36</a> .
(10) Interný mikrofón	Prenáša zvuk telefonických hovorov a nahráva zvuk pre iné aplikácie v zariadení.
(11) Reproduktor	Produkuje zvuk.
(12) Nabíjací port USB Type-C	Slúži na pripojenie sieťového napájacieho adaptéra, aby sa zariadenie napájalo. Umožňuje aj pripojenie k stolnej rozširujúcej základni alebo k ľubovoľnému zariadeniu USB s konektorom Type-C.
	<p><b>POZNÁMKA:</b> Môžu sa vyžadovať adaptéry (kupujú sa samostatne).</p>
(13) Čítač pamäťových kariet nano SIM/microSD	<p>Podporuje kartu nano SIM (subscriber identity module) a pamäťovú kartu microSD v zásobníku s dvoma priehradkami. Vybrané výrobky podporujú dve karty SIM. Inštalčné pokyny nájdete v časti <a href="#">Vkladanie kariet nano SIM na strane 10</a> alebo <a href="#">Vloženie pamäťovej karty microSD na strane 43</a>.</p> <p>Zasuňte necht do malého výrezu na spodnej strane zásobníka karty a potiahnutím vyberte zásobník zo zariadenia.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Zariadenie podporuje čítanie a zápis na pamäťové karty microSD s kapacitou až 2 TB.</p>

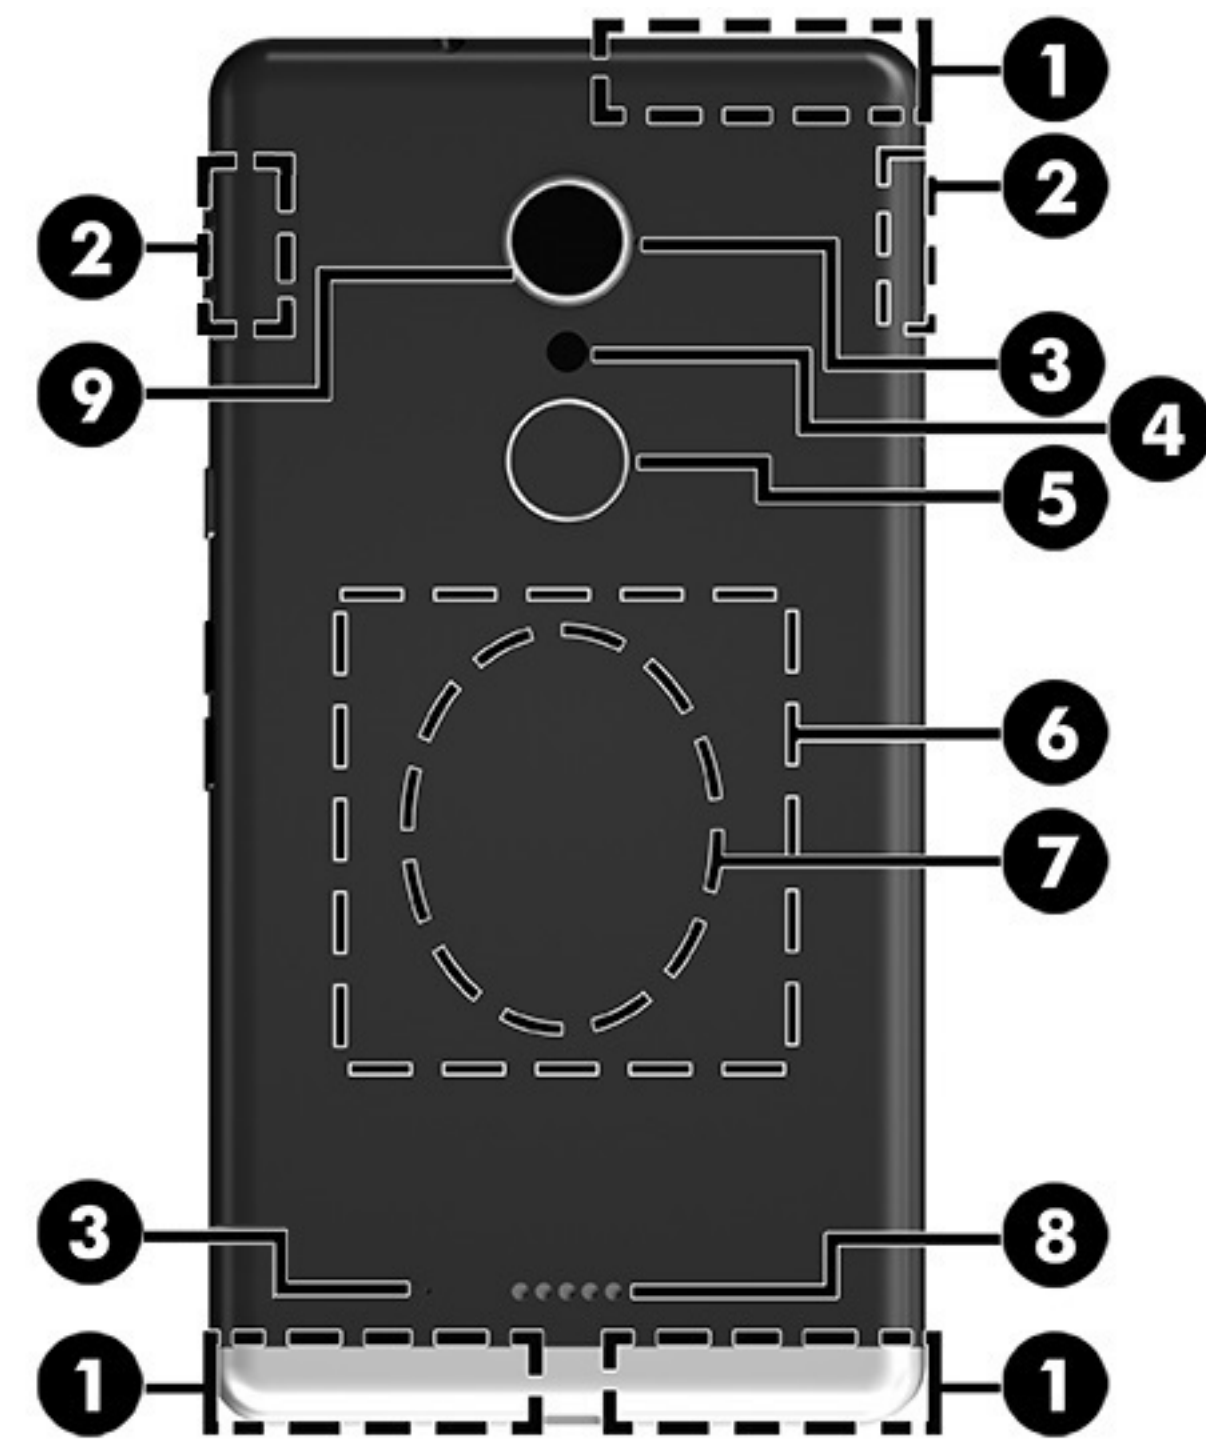Zadná strana



Súčasť	Popis
(1)	Antény siete WWAN* Vysielajú a prijímajú signály bezdrôtového rozhrania a komunikujú s bezdrôtovými rozľahlými sieťami (WWAN).
(2)	Antény siete WLAN* Vysielajú a prijímajú bezdrôtové signály a komunikujú s bezdrôtovými lokálnymi sieťami (WLAN).

Súčasť	Popis
(3) Vnútorne mikrofóny	Prenášajú zvuk a nahrávajú zvuk pre zariadenie.
(4) Blesk a baterka	<p>Poskytuje osvetlenie pre fotografie a videá a môže fungovať ako baterka.</p> <p>Informácie o nastaveniach blesku nájdete v časti <a href="#">Používanie kamery na strane 33</a>.</p> <p>Prístup k baterke:</p> <p>▲ Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku <b>Rozbaľiť</b> a potom na položku <b>Baterka</b>.</p> <p>Baterku vypnete opätovným ťuknutím na položku <b>Baterka</b>.</p>
(5) Snímač odtlačkov prstov	<p>Umožňuje odomknúť zariadenie rozpoznaním odtlačku prsta namiesto kódu PIN.</p> <p>Ďalšie podrobné informácie nájdete v časti <a href="#">Používanie aplikácie Windows Hello na strane 46</a>.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Snímač odtlačkov prstov môže vyžadovať ďalší softvér. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>.</p>
(6) Oblasť na ovládanie ťukaním pre funkciu NFC a anténa*	Umožňuje zdieľať údaje a súbory s iným zariadením s technológiou NFC (Near Field Communications). Stačí sa dotknúť jedného zariadenia druhým. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Bezdrôtové zdieľanie alebo platby na strane 21</a> .
(7) Oblasť bezdrôtového nabíjania	Umožňuje bezdrôtové nabíjanie zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti <a href="#">Používanie bezdrôtového nabíjania na strane 40</a> .
(8) Konektor príslušenstva	Slúži na pripojenie voliteľného príslušenstva, ktoré podporuje kolíkové konektory Pogo.
(9) Kamera	<p>Slúži na nahrávanie videí a snímanie fotografií.</p> <p>Používanie kamery:</p> <p>▲ Ťuknite na ikonu  na domovskej obrazovke.</p> <p>Ďalšie podrobné informácie nájdete v časti <a href="#">Používanie kamery na strane 33</a>.</p>
<p>* Antény nie sú viditeľné zvonku zariadenia. V tesnej blízkosti antén sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, aby sa dosiahlo optimálne šírenie signálu. Regulačné upozornenia pre bezdrôtové zariadenia nájdete v časti príručky <i>Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia</i> platnej pre vašu krajinu/región.</p> <p>Prístup k tejto príručke:</p> <p>▲ Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky, ťuknite na položku  <b>HP Device Hub</b> a potom na položku <b>Používateľská príručka</b>. Ak sa zobrazí výzva, vyberte jazyk a ťuknite na položku <b>Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia</b>.</p> <p><b>DÔLEŽITÉ:</b> Prístup k najnovšej verzii dokumentu vyžaduje pripojenie na internet.</p>	

## Štítky


Na štítkoch zariadenia sú uvedené informácie, ktoré môžete potrebovať pri riešení problémov so systémom alebo pri cestovaní so zariadením do zahraničia.



**DÔLEŽITÉ:** Skontrolujte, či sa na nasledujúcich miestach nachádzajú štítky opísané v tejto časti: na zadnej strane zariadenia, škatuli so zariadením a v časti s elektronickými regulačnými štítkami.

Prístup k elektronickým regulačným štítkom:



Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky, ťuknite na položku  **HP Device Hub** a potom na položku **Regulačné**.

- Servisný štítok – obsahuje dôležité informácie na identifikáciu zariadenia. Pri kontaktovaní sa s oddelením technickej podpory si od vás pravdepodobne vyžiadajú sériové číslo, číslo IMEI a číslo produktu alebo modelu. Tieto čísla vyhľadajte pred kontaktovaním sa s oddelením technickej podpory.
- Regulačné štítky – obsahujú regulačné informácie o zariadení.
- Štítky s informáciami o certifikácii bezdrôtových zariadení – obsahujú informácie o voliteľných bezdrôtových zariadeniach a schvaľovacie známky krajín/regiónov, pre ktoré boli schválené tieto zariadenia.

## Inštalácia kariet nano SIM

Zariadenie podporuje nasledujúce karty:

- Karta nano SIM – slúži na pripojenie zariadenia k mobilnej alebo dátovej sieti a umožňuje využívať funkcie hovorov a textových správ v zariadení.
- Sekundárna karta nano SIM (len vybrané produkty) – slúži na pripojenie zariadenia k mobilnej alebo dátovej sieti. Táto karta umožňuje používať druhé telefónne číslo na funkcie hovorov a textových správ zariadenia.



**DÔLEŽITÉ:** Na hornej strane zásobníka karty sa môžu nachádzať značky UP alebo 1 a 2, ktoré pri vkladaní kariet a zásobníka musia smerovať nahor. Skôr než vložíte zásobník do zariadenia, umiestnite zariadenie obrazovkou nahor a uistite sa, že značky na zásobníku smerujú takisto nahor. Zásobník nevyberajte ani nevymieňajte použitím nadmernej sily.

**DÔLEŽITÉ:** Kartu SIM neobstrihujte ani neobrusujte, aby ste zmenili jej veľkosť.



**POZNÁMKA:** Zariadenie podporuje aj pamäťovú kartu microSD, ktorá poskytuje externé úložisko. Túto kartu používajte s aplikáciou Úložisko. Ďalšie informácie nájdete v časti [Používanie úložiska na strane 44](#). Druhú kartu nano SIM nemôžete používať súčasne s pamäťovou kartou microSD. Do druhej priehradky možno naraz vložiť len jednu kartu. Medzi kartami môžete prepínať.

## Vkladanie kariet nano SIM



**POZNÁMKA:** Kartu nano SIM môžete vložiť alebo vybrať bez vypínania zariadenia.


Ak chcete vložiť kartu nano SIM, postupujte podľa týchto krokov:

1. Zasuňte necht do malého výrezu na spodnej strane zásobníka karty, vytiahnite zásobník **(1)** a vyberte ho zo zariadenia.




 **POZNÁMKA:** Karta nano SIM v zariadení sa môže líšiť od obrázka v tejto časti.

2. Vložte kartu nano SIM **(2)** do zásuvky 1, ktorá je najbližšie k zariadeniu.


 **POZNÁMKA:** Vybrané produkty podporujú druhú kartu nano SIM. Ak chcete nainštalovať druhú kartu SIM, pokračujte krokom č. 4.

3. Zasuňte zásobník **(3)** naspäť do zariadenia.

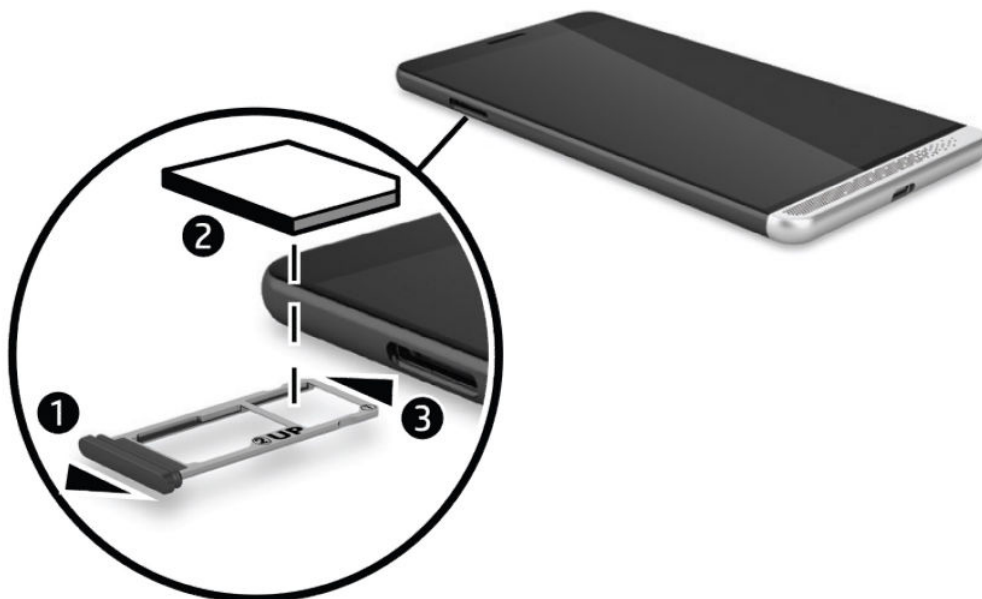

4. Ak zariadenie podporuje druhú kartu nano SIM, vložte kartu nano SIM **(1)** do zásuvky 2 a zasuňte zásobník **(2)** naspäť do zariadenia.

 **POZNÁMKA:** Druhú kartu SIM vložte rovnakým smerom ako prvú kartu SIM.

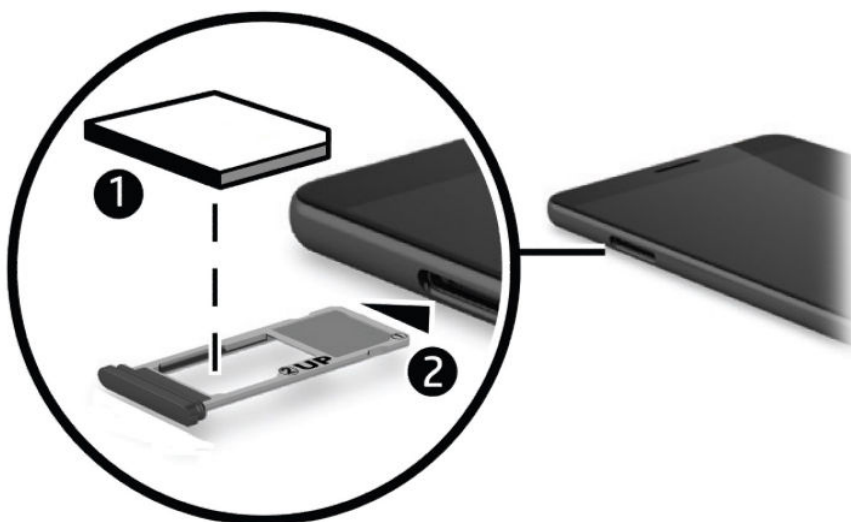

## 3 Rozšírenie obrazovky


Rozšírte svoj vizuálny zážitok na väčšiu obrazovku pomocou aplikácie Continuum, voliteľnej stolnej rozširujúcej základne, voliteľnej prenosnej rozširujúcej základne alebo bezdrôtového displeja kompatibilného s technológiou Miracast. Môžete tiež pripojiť voliteľnú klávesnicu a myš.




**POZNÁMKA:** Voliteľnú stolnú rozširujúcu základňu môžete pripojiť k externej obrazovke pomocou kábla HDMI – DVI (kupuje sa samostatne) alebo aktívneho kábla DisplayPort – DVI (kupuje sa samostatne). Kábel HDMI – VGA bude fungovať vo väčšine prípadov, ale nebude fungovať pre obsah videa.



### Prístup k aplikácii Continuum

1. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zariadenia zobrazte všetky aplikácie.
2. Ťuknite na položku **Continuum**  a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Otvorenie aplikácie na externej obrazovke

1. V zobrazení pracovnej plochy externej obrazovky vyberte ikonu .

Ponuka Štart, ktorá sa otvorí, sa bude zhodovať s domovskou obrazovkou zariadenia.



**POZNÁMKA:** Ak je aplikácia na externej obrazovke stlmená, nemôžete ju spustiť v zobrazení pracovnej plochy aplikácie Continuum.

2. Vyberte príslušnú aplikáciu na domovskej obrazovke alebo v ponuke aplikácií.

Zariadenie ovláda externú obrazovku, kým ste v aplikácii Continuum. Ak chcete používať zariadenie normálne, prejdite na iné zobrazenie. Aplikácie otvorené v zobrazení pracovnej plochy zostanú otvorené.




**POZNÁMKA:** Ak chcete ovládať obrazovku pomocou myši a klávesnice, pripojte ich prostredníctvom stolnej rozširujúcej základne. Pomocou klávesnice a myši môžete vykonávať úlohy v zariadení, kým vykonávate iné úlohy na externej obrazovke.


## Zatvorenie okna na externej obrazovke

Nechajte ukazovateľ v pravom hornom rohu externej obrazovky. Keď sa objaví ikona **X**, vyberte ju, čím zatvoríte okno.

## Prepínanie aplikácií

Na paneli úloh externej obrazovky vyberte ikonu **Zobrazenie úloh** .



**POZNÁMKA:** Naraz môžete zobraziť iba jednu aplikáciu. Pomocou ikony **Zobrazenie úloh**  prepínajte medzi otvorenými aplikáciami.

# Používanie voliteľnej prenosnej rozširujúcej základne



**POZNÁMKA:** Informácie o funkciách a požiadavkách prenosnej rozširujúcej základne nájdete v dokumentácii dodanej so základňou.

## Pripojenie sieťového napájania



**VAROVANIE!** Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky, ktorá je neustále ľahko dostupná.

Prerušte napájanie zo zariadenia odpojením napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.

Ak je napájací kábel počítača ukončený 3-kolíkovou zástrčkou, kábel zapojte do uzemnenej zásuvky pre 3-kolíkové zástrčky. Neodpájajte uzemňovací kolík napájacieho kábla, napríklad pripojením 2-kolíkového adaptéra. Uzemňovací kolík plní z pohľadu bezpečnosti veľmi dôležitú funkciu.

Ak chcete zabezpečiť správne fungovanie všetkých funkcií prenosnej rozširujúcej základne, pripojte ju pomocou napájacieho kábla k zdroju napájania striedavým prúdom.

1. Zapojte napájací kábel a sieťový napájací adaptér do sieťovej elektrickej zásuvky **(1)**.
2. Druhý koniec napájacieho kábla a sieťového napájacieho adaptéra zapojte do napájacieho konektora USB Type-C alebo portu Super Speed na pravej strane prenosnej rozširujúcej základne **(2)**.



## Pripojenie zariadenia

### Káblové pripojenie

Ak chcete pripojiť zariadenie k prenosnej rozširujúcej základni pomocou kábla dodaného so základňou:

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, až kým sa prenosná rozširujúca základňa nezapne.
2. Kábel dodaný s prenosnou rozširujúcou základňou zapojte do portu pre vaše zariadenie na ľavej strane základne.

3. Druhý koniec kábla zapojte do konektora na zariadení.



**POZNÁMKA:** Pri prvom pripojení zariadenia k prenosnej rozširujúcej základni vyberte možnosť **Vidím to** v zariadení a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



**TIP:** Môže chvíľu trvať, kým bude prenosná rozširujúca základňa pripravená na používanie.



**POZNÁMKA:** Kým je zariadenie pripojené k prenosnej rozširujúcej základni prostredníctvom dodaného kábla, základňa nabíja zariadenie.

## Bezdrôtové pripojenie




**TIP:** Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon bezdrôtového pripojenia, pripojte zariadenie k bezdrôtovému smerovaču v pásme 5 GHz. Ak dochádza k rušeniu inými bezdrôtovými zariadeniami, použite káblové pripojenie.


1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnite prenosnú rozširujúcu základňu.
2. Potiahnutím prstom doľava na domovskej obrazovke zobrazte všetky aplikácie a potom ťuknite na položku **Continuum**.
3. Ak sa pripájate po prvýkrát, zvolte možnosť **Nastaviť**.

4. Vyberte možnosti **Adaptér bezdrôtového pripojenia, Pripojiť a HP Lap Dock XXXXX**.



## Pripojenie pomocou voliteľnej stolnej rozširujúcej základne

 **POZNÁMKA:** Môžu sa vyžadovať ďalšie adaptéry. Informácie o funkciách a požiadavkách stolnej rozširujúcej základne nájdete v dokumentácii dodanej so základňou.

 **POZNÁMKA:** Pokyny na inštaláciu a požiadavky na párovanie nájdete v dokumentácii dodanej s príslušenstvom.


1. Zapnite zariadenie.
2. Zapojte stolnú rozširujúcu základňu do sieťovej napájacej zásuvky.
3. Pripojte k stolnej rozširujúcej základni voliteľný monitora a adaptér.
4. Pripojte k stolnej rozširujúcej základni ďalšie káblové príslušenstvo. Pripojte napríklad klávesnicu USB.
5. Spárujte so zariadením bezdrôtové príslušenstvo. Pripojte napríklad myš Bluetooth®.

6. Vložte zariadenie do stolnej rozširujúcej základne.



7. Pokyny aplikácie Continuum sa zobrazujú na obrazovke. Pokračujte podľa pokynov.

## Vyhľadávanie a pripájanie bezdrôtových displejov kompatibilných so štandardom Miracast

 **POZNÁMKA:** Ak chcete určiť, či televízor alebo sekundárna obrazovka je kompatibilná s technológiou Miracast, pozrite si dokumentáciu dodanú s obrazovkou.

Ak chcete získať informácie o bezdrôtových displejoch kompatibilných s technológiou Miracast a pripojiť sa k nim, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.


Otvorenie programu Miracast:

1. Spustíte program Miracast na externej obrazovke. Prečítajte si dokumentáciu dodanú s obrazovkou.
2. Na zariadení potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Všetky nastavenia**.
3. Ťuknite na položku **Systém** a potom na položku **Obrazovka**.
4. Ťuknite na položku **Pripojiť k bezdrôtovej obrazovke** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ovládanie externej obrazovky:

- ▲ Ťuknite na položku **Ťuknutím spustíte** v hornej časti obrazovky zariadenia.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí ovládací prvok zariadenia TouchPad. Pomocou prsta ovládajte kurzor na externej obrazovke.

 **POZNÁMKA:** Ak je aplikácia na externej obrazovke stlmená, nemôžete ju na obrazovke spustiť.

## Používanie aplikácie HP Workspace (len vybrané produkty)

HP Workspace umožňuje zariadeniu pristupovať k starším aplikáciám systému Windows®, kým je zariadenie v rozširujúcej základni. Ďalšiu univerzálnosť získate pripojením k veľkej obrazovke, klávesnici a myši pomocou voliteľnej stolnej rozširujúcej základne.



**POZNÁMKA:** Aplikáciu HP Workspace musí povoliť správca IT.

### Prístup k aplikácii HP Workspace

1. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie.
2. Ťuknite na položku **HP Workspace** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



## 4 Sieťové pripojenia



**POZNÁMKA:** Nastavenia servera proxy, konfigurácie siete VPN alebo iné požiadavky na sieťové pripojenie vám poskytne správca IT.

### Pripojenie k bezdrôtovej sieti


Zariadenie môže byť vybavené jedným alebo viacerými z nasledujúcich bezdrôtových zariadení:

- Zariadenie bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN) – pripája zariadenie k bezdrôtovým lokálnym sieťam (bežne označovaným aj ako siete Wi-Fi, bezdrôtové siete LAN alebo siete WLAN) vo firmách, domácnostiach a na verejných priestranstvách, ako sú letiská, reštaurácie, kaviarne, hotely a univerzity. V sieti WLAN mobilné bezdrôtové zariadenie vo vašom zariadení komunikuje s bezdrôtovým smerovačom alebo bezdrôtovým prístupovým bodom.
- Modul mobilného širokopásmového pripojenia – zariadenie bezdrôtovej rozľahlej siete (WWAN), ktoré poskytuje bezdrôtové pripojenie v omnoho väčšej oblasti. Operátori mobilných sietí inštalujú základňové stanice (podobné vysielateľom mobilných telefónov) na veľkom území, takže často pokrývajú celé štáty či krajiny/regióny.
- Zariadenie Bluetooth – slúži na vytvorenie osobnej siete PAN, ktorá umožňuje pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth, ako sú počítače, telefóny, tlačiarne, slúchadlá s mikrofónom, reproduktory a fotoaparáty. V sieti PAN každé zariadenie komunikuje priamo s inými zariadeniami, pričom zariadenia musia byť relatívne blízko seba – zvyčajne do 10 metrov.


### Používanie ovládacích prvkov sietí a bezdrôtovej komunikácie

Možnosť Siete a bezdrôtové umožňuje nastaviť pripojenie alebo sieť, pripojiť sa k sieti, vytvoriť mobilný prístupový bod a zobraziť údaje o používaní.

Ak chcete používať ovládacie prvky sietí a bezdrôtovej komunikácie, postupujte podľa týchto krokov:

1. Na zariadení potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Siete a bezdrôtové** a pokračujte výberom príslušnej možnosti.




**POZNÁMKA:** Ďalšiu pomoc nájdete v aplikácii Začínáme. Táto aplikácia vyžaduje pripojenie na internet. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Začínáme**. Ťuknite na ikonu , potom na položku **Prehľadávať témy** a napokon na položku **Pripojte sa**.

### Pripojenie k sieti WLAN






**POZNÁMKA:** Pred pripojením na internet u vás doma vám musí poskytovateľ internetových služieb vytvoriť konto. Obráťte sa na miestneho poskytovateľa internetových služieb a zakúpte si službu pripojenia na internet a modem. Poskytovateľ internetových služieb vám pomôže nainštalovať modem a sieťový kábel na pripojenie bezdrôtového smerovača k modemu, ako aj otestovať službu pripojenia na internet.


K sieti WLAN sa pripojíte nasledovne:


1. Uistite sa, či je zariadenie siete WLAN zapnuté.
2. Na zariadení potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
3. Ťuknite na položku **Siete a bezdrôtové**.
4. Ťuknite na tlačidlo **Wi-Fi**.
5. Skontrolujte, či je položka **Wi-Fi siete** nastavená na hodnotu **Zapnuté**, a potom sa pripojte k jednej z dostupných sietí.

Ak je sieť WLAN zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Zadajte heslo a ťuknutím na tlačidlo **Hotovo** dokončíte pripojenie.

 **POZNÁMKA:** Ak nie sú uvedené žiadne siete WLAN, možno sa nachádzate mimo dosahu bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu.

 **POZNÁMKA:** Ak nevidíte sieť WLAN, ku ktorej sa chcete pripojiť, ťuknite na položku **Spravovať**, potom na ikonu  a podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie.


Po vytvorení pripojenia potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a zobrazením ikony  overte názov a stav pripojenia.

 **POZNÁMKA:** Funkčný dosah (dosah bezdrôtových signálov) závisí od implementácie siete WLAN, výrobcu smerovača a miery rušenia spôsobeného inými elektronickými zariadeniami alebo rôznymi stavebnými prekážkami, ako sú steny alebo podlahy.

## Pripojenie k mobilným sieťam

Zariadenie podporuje kartu nano SIM na pripojenie k mobilným a dátovým sieťam. Vybrané produkty tiež podporujú druhú kartu nano SIM, ktorá zariadeniu umožňuje používať dve rôzne telefónne čísla. Postup inštalácie karty SIM nájdete v časti [Inštalácia kariet nano SIM na strane 10](#).

Prístup k nastaveniam mobilných sietí a karty SIM:

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Siete a bezdrôtové** a potom na položku **Mobilná sieť a SIM**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 **POZNÁMKA:** Ďalšie informácie získate ťuknutím na položku **Ďalšie informácie**.

## Používanie bezdrôtových zariadení Bluetooth

Zariadenie Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť. Táto komunikácia nahrádza fyzické pripojenie pomocou káblov, ktoré tradične spája napríklad nasledujúce elektronické zariadenia:


- Počítače (stolný počítač, prenosný počítač)
- Telefóny (mobilné, bezdrôtové, smartfóny)
- Obrazové zariadenia (tlačiareň, fotoaparát),
- Zvukové zariadenia (slúchadlá s mikrofónom, reproduktory),


- Myš
- Externá klávesnica


Zariadenia Bluetooth poskytujú funkciu peer-to-peer, ktorá z týchto zariadení umožňuje vytvoriť osobnú sieť PAN zariadení Bluetooth.

## Pripojenie zariadení Bluetooth

Pred použitím zariadenia Bluetooth musíte vytvoriť pripojenie Bluetooth:

1. Uistite sa, či je zariadenie Bluetooth zapnuté.
2. Na zariadení potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
3. Ťuknite na položku **Zariadenia**.
4. Ťuknite na položku **Bluetooth**.
5. Uistite sa, či je položka **Stav** nastavená na hodnotu **Zapnuté**.
6. Vyberte zariadenie Bluetooth zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 **POZNÁMKA:** Ak si zariadenie Bluetooth vyžaduje overenie, zobrazí sa párovací kód. Na zariadení Bluetooth, ktoré pridávate, postupom podľa pokynov na obrazovke overte, že kód na zariadení Bluetooth zodpovedá párovaciemu kódu. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením Bluetooth.

 **POZNÁMKA:** Ak sa zariadenie Bluetooth nezobrazí v zozname, uistite sa, že v zariadení Bluetooth je zapnutá funkcia Bluetooth. Na niektoré zariadenia Bluetooth sa môžu vzťahovať aj ďalšie požiadavky. Prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením Bluetooth.

## Pripojenie ku káblovej sieti LAN (len vybrané produkty)

Ak chcete doma pripojiť zariadenie priamo k smerovaču (namiesto použitia bezdrôtového pripojenia) alebo ak sa chcete v kancelárii pripojiť k existujúcej sieti, použite pripojenie prostredníctvom siete LAN.

Pripojenie k sieti LAN vyžaduje (sieťový) kábel RJ-45 a voliteľnú stolnú rozširujúcu základňu.

Ďalšie informácie o portoch rozširujúcej základne nájdete v dokumentácii dodanej so stolnou rozširujúcou základňou.


Nastavenia servera proxy alebo konfigurácie siete VPN vám poskytne správca IT.

 **POZNÁMKA:** Podpora pripojení prostredníctvom siete LAN cez server proxy môže vyžadovať ďalší softvér. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/support>.

## Bezdrôtové zdieľanie alebo platby

Technológia NFC umožňuje zariadeniu komunikovať s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu NFC. Vďaka technológii NFC a podporovaným aplikáciám môžete na konferencii zamávať zariadením nad obrazovkou, aby ste zobrazili ďalšie informácie, ťuknutím o zariadenie kolegu zdieľať pracovné produkty alebo potiahnutím prstom po zariadení zaplatiť v obchode.

Povolenie technológie NFC v zariadení:

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Zariadenia**.

3. Ťuknite na položku **NFC**, podľa pokynov na obrazovke vyberte položku **Zdieľanie dotykom** alebo **Platby dotykom** a potom vyberte ich nastavenia.
4. Ťuknite oblasťou na ovládanie ťukaním pre funkciu NFC vášho zariadenia na takúto oblasť iného zariadenia. Po pripojení zariadení môžete počuť zvuk.



**POZNÁMKA:** Informácie o umiestnení oblasti na ovládanie ťukaním pre funkciu NFC vášho zariadenia nájdete v časti [Zadná strana na strane 8](#).

## 5 Navigácia na obrazovke

Na obrazovke zariadenia sa môžete pohybovať niekoľkými spôsobmi:

- Používajte dotykové gestá priamo na obrazovke.
- Používajte voliteľnú klávesnicu a myš so stolnou rozširujúcou základňou (kupujú sa samostatne).
- Používajte voliteľnú prenosnú rozširujúcu základňu (kupuje sa samostatne).

### Používanie gest

Na navigáciu po obrazovke používajte priamo stláčanie obrazovky pomocou gest opísaných v tejto kapitole.



**POZNÁMKA:** Ak používate prenosnú rozširujúcu základňu, ďalšie gestá sú k dispozícii na zariadení TouchPad prenosnej rozširujúcej základne. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s prenosnou rozširujúcou základňou.

#### Ťuknutie


Pomocou gesta ťuknutia môžete otvárať položky na obrazovke.

- Ťuknutím sa položka otvorí.



#### Potiahnutie prstom


Umiestnite prst na obrazovku, rýchlo ho posuňte na krátku vzdialenosť a potom zdvihnite.

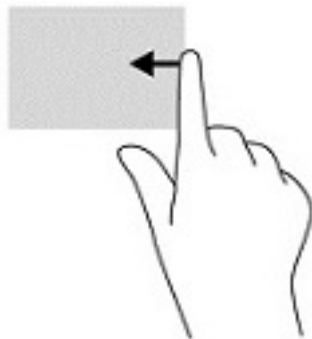

## Stiahnutie/priblíženie dvoma prstami

Pomocou stiahnutia alebo priblíženia dvoma prstami môžete priblížiť alebo oddialiť obrázky alebo text.


- Ak chcete objekt oddialiť, na obrazovku umiestnite dva prsty vzdialené od seba a potom postupne zmeňujete vzdialenosť medzi nimi.
- Ak chcete objekt priblížiť, na obrazovku umiestnite dva prsty vedľa seba a postupne zväčšujete vzdialenosť medzi nimi.

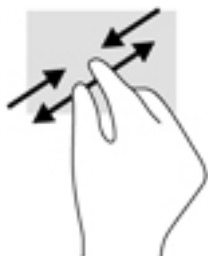

## Posúvanie jedným prstom

Pomocou posúvania jedným prstom môžete posúvať alebo prehľadávať položky v zoznamoch a na stránkach alebo presúvať objekty.

- Ak chcete posunúť objekt na obrazovke, jemne po nej posúvajte jeden prst v tom smere, akým sa má pohybovať ukazovateľ.
- Ak chcete presunúť objekt, prstom stlačte objekt a podržte, potom ťahaním prstom objekt presuňte.

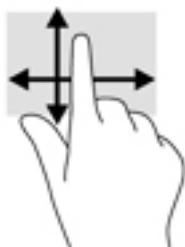

## Posúvanie jedným prstom na voliteľnej prenosnej rozširujúcej základni

Svoje zariadenie môžete s voliteľnou prenosnou rozširujúcou základňou používať ako zariadenie TouchPad.

1. Pripojte zariadenie k prenosnej rozširujúcej základni.
2. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Continuum**.

Po pripojení môžete posúvanie jedným prstom na zariadení používať ako gesto zariadenia TouchPad pre prenosnú rozširujúcu základňu.

## Používanie voliteľnej klávesnice a myši

Klávesnica a myš umožňujú písanie, výber položiek, posúvanie a vykonávanie rovnakých funkcií ako pri používaní dotykových gest. Klávesnica tiež umožňuje používať kombinácie funkčných a bežných klávesov na vykonávanie špecifických funkcií.


Ďalšie informácie o pripojení klávesnice alebo myši nájdete v časti [Rozšírenie obrazovky na strane 12](#).



**POZNÁMKA:** V závislosti od krajiny/regiónu môže klávesnica obsahovať klávesy a funkcie klávesnice odlišné od klávesov a funkcií opísaných v tejto časti.

## Používanie klávesnice na obrazovke

Zariadenie má klávesnicu na obrazovke, ktorá sa zobrazuje podľa potreby. Po zobrazení stačí začať písať.

Ak chcete získať prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku  **Všetky nastavenia** a potom na položku **Čas a jazyk**. Ťuknite na položku **Klávesnica** a podľa pokynov na obrazovke vyberte jazyk a ďalšie nastavenia klávesnice.




**POZNÁMKA:** Na klávesnici na obrazovke sa nezobrazujú ani nefungujú klávesové skratky.



**POZNÁMKA:** Odporúčané slová môžu byť zobrazené v hornej časti klávesnice na obrazovke. Ťuknutím na slovo ho vyberte.

## Používanie funkcií obrazovky



**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o funkciách obrazovky nájdete v aplikácii Začínáme. Táto aplikácia vyžaduje pripojenie na internet. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Začínáme**. Ťuknite na ikonu , potom na položku **Prehľadávať témy** a napokon na položku **Nestrácajte prehľad**.


## Používanie obrazovky




**DÔLEŽITÉ:** Kedykoľvek sa obrazovka vypne, stlačte tlačidlo napájania a potiahnite prstom nahor zo stredu obrazovky. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN. Ak sa obrazovka nezapne, pripojte zariadenie k zdroju napájania. Pozrite si časť [Používanie externého sieťového napájania na strane 41](#).

Obrazovku zariadenia môžete prispôbiť. Môžete napríklad vybrať, čo sa zobrazí na obrazovke uzamknutia a koľko času musí uplynúť pred vypnutím obrazovky zariadenia.

### Prispôbenie obrazovky uzamknutia

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Prispôbenie** a potom na položku **Obrazovka uzamknutia**.
3. Uistite sa, že sa vo výberovom poli **Pozadie** zobrazuje položka **Môj obrázok**, a ťuknite na položku **Prehľadávať**.
4. Vyberte fotografiu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Nastavenie času vypnutia obrazovky





1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Prispôbenie** a potom na položku **Obrazovka uzamknutia**.
3. Vyberte čas z výberového poľa **Časový limit obrazovky**.


Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Začínáme. Táto aplikácia vyžaduje pripojenie na internet. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie a ťuknite na položku

**Začíname.** Ťuknite na ikonu , položku **Prehľadávať témy**, položku **Prispôsobenie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Používanie navigačného panela


V spodnej časti navigačného panela sa zobrazujú tri klávesy.






Kláves	Akcia
	Slúži na zobrazenie predchádzajúcej obrazovky.
	Slúži na zobrazenie domovskej obrazovky.
	<p>Slúži na zobrazenie vyhľadávacieho poľa, do ktorého môžete začať písať názov aplikácie, nastavenia, súboru alebo témy na internete.</p> <p>Ak má vaše zariadenie Cortanu (len vybrané produkty), ťuknite a podržte ikonu mikrofónu  umiestnenú pod vyhľadávacím poľom a povedzte hľadané slovo.</p>

 **POZNÁMKA:** Ak chcete na domovskej obrazovke skryť navigačný panel, potiahnite prstom nahor z oblasti navigačného panela. Ak chcete navigačný panel zobraziť znova, potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky.



## Zobrazenie stavového riadka

Stavový riadok v hornej časti obrazovky zobrazuje informácie o bezdrôtových pripojeniach, stave karty SIM, výdrži batérie a čase.

Ikony sa môžu líšiť, ale niektoré bežné ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Úplný zoznam nájdete v aplikácii Začíname. Táto aplikácia vyžaduje pripojenie na internet. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Začíname**. Ťuknite na ikonu , položku **Prehľadávať témy**, položku **Nestrácajte prehľad** a napokon na položku **Ikony v telefóne**.

Ikona	Stav
	Zariadenie nie je pripojené k mobilnej sieti.
	V primárnej priehradke zásobníka karty nie je vložená karta SIM. Ak zariadenie podporuje druhú kartu SIM a druhá priehradka zásobníka je prázdna, na ikone sa zobrazí číslo 2.
	Režim Lietadlo je zapnutý.
	Zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi.
	K zariadeniu je pripojené zariadenie Bluetooth.



Ikona	Stav
	Batéria je úplne nabitá.
	Aplikácia alebo služba využíva vašu polohu.

## Kontrola oznámení, zmena nastavení a přístup ku skratkám

Centrum akcií zobrazuje oznámenia, napríklad o zmeškaných hovoroch alebo textových správach, a poskytuje rýchly prístup k nastaveniam a ďalším skratkám.














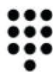











**POZNÁMKA:** Centrum akcií je prístupné z uzamknutej obrazovky. Pri niektorých akciách sa však zobrazí výzva na odomknutie obrazovky.

1. Ak chcete zobrazíť centrum akcií, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.
2. Ak chcete zobrazíť ďalšie skratky, ťuknite na položku **Rozbalíť**.

Ak chcete zatvoriť centrum akcií, potiahnite prstom nahor zo stredu obrazovky.

## 6 Používanie funkcií hlasových hovorov a textových správ



Ikona	Popis
	<b>Uskutočnenie hovoru</b> – ťuknite na ikonu  na domovskej obrazovke a potom na ikonu  . Ťukaním na tlačidlá zadajte telefónne číslo a potom ťuknite na ikonu  . – alebo – Ťuknite na položku <b>Ludia</b> na domovskej obrazovke, ťuknite na meno kontaktu a potom na položku <b>Zavolať</b> .
	<b>Prijatie hovoru</b> – ťuknite na ikonu  .
	<b>Ukončenie hovoru</b> – ťuknite na ikonu  .
	<b>Kontrola hlasovej schránky</b> – ťuknite na ikonu  na domovskej obrazovke a potom na ikonu  .
	<b>Opakované vytočenie posledného čísla</b> – ťuknite na ikonu  na domovskej obrazovke a ťuknutím na posledné číslo ho opakovane vytočte.
	<b>Ignorovanie hovoru</b> – ťuknutím na ikonu  ignorujte hovor.
	<b>Napísanie textovej správy</b> – ťuknite na ikonu  na domovskej obrazovke a potom na ikonu  . Zadajte meno kontaktu alebo číslo, na ktoré chcete poslať textovú správu, a ťuknutím na pole <b>Napísať správu</b> začnite písať novú textovú správu.
	<b>Kontakty</b> – môžete ukladať informácie o často kontaktovaných osobách. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie, ťuknite na položku  <b>Ludia</b> a ťuknutím na ikonu  pridajte kontakt.

 **POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o hovoroch a textových správach nájdete v aplikácii **Začíname**. Táto aplikácia vyžaduje pripojenie na internet. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Začíname**. Ťuknite na ikonu  , potom na položku **Prehľadávať témy** a napokon na položku **Volanie a výmena správ**.

---


## 7 Pridávanie aplikácií

Pomocou aplikácie Obchod prevezmite do zariadenia ďalšie aplikácie.


1. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie.
2. Ťuknite na položku **Obchod** a potom na ikonu  v hornej časti obrazovky.
3. Ťuknite na vyhľadávacie pole, zadajte hľadaný výraz a ťuknite na ikonu .
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## 8 Používanie e-mailu a sociálnych sietí



**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o e-mailoch a kontách sociálnych médií nájdete v aplikácii **Začínáme**. Táto aplikácia vyžaduje pripojenie na internet. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Začínáme**. Ťuknite na ikonu , potom na položku **Prehľadávať témy** a napokon na položku **Nastavenie všetkých potrebných nastavení**.

### Nastavenie e-mailových kont

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Kontá**.
3. Ťuknite na položku **E-mail a kontá aplikácií** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Nastavenie konta sociálnych médií



**POZNÁMKA:** Pomocou aplikácie **Obchod** prevezmite aplikácie sociálnych sietí. Pozrite si časť [Pridávanie aplikácií na strane 29](#).

1. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie.
2. Ťuknite na požadovanú aplikáciu sociálnej siete a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Odoslanie e-mailu

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Outlook Pošta** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

---

## 9 Tlač

Aplikácia HP AiO Printer Remote umožňuje ľahko nastaviť a používať všetky funkcie voliteľnej tlačiarne HP. Pomocou aplikácie môžete tlačiť dokumenty vo formáte PDF (Portable Document Format), fotografie a naskenované dokumenty.

1. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie.
2. Ťuknite na položku **HP AiO Printer Remote** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

---

## 10 Používanie aplikácie HP12C Financial Calculator

Aplikácia kalkulačky poskytuje obchodné a finančné funkcie používané na výpočet splátok úveru, úrokových sadzieb a konverzií, štandardnej odchýlky, percent, peňažných tokov, dlhopisov atď.



**TIP:** Ak chcete zobrazíť kompletný súbor funkcií kalkulačky, zapnite zariadenie a otočte ho na šírku. Zobrazenie na výšku ponúka jednoduchý súbor funkcií.

---

Kalkulačku používajte podľa týchto krokov:

1. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie.
2. Ťuknite na položku **HP 12C Financial Calculator for X3**.

Ak chcete získať prístup k používateľskej príručke kalkulačky a užitočným odkazom, ťuknite na tlačidlo **MENU** v ľavom dolnom rohu obrazovky aplikácie kalkulačky. Zariadenie musí byť otočené na šírku.

---

# 11 Funkcie pre zábavu

Využite zariadenie HP na prácu alebo hranie, stretávajte sa so známymi prostredníctvom kamery, mixujte zvuk a video alebo pripojte externé zariadenia, napríklad reproduktory. Ak chcete v zariadení vyhľadať funkcie pre zvuk, video a kameru, pozrite si časť [Súčasť na strane 4](#).


## Používanie kamery


Zariadenie má kameru, ktorá umožňuje videokonverzáciu, nahrávanie videí a snímání fotografií.



- ▲ Ak chcete získať prístup ku kamere, ťuknite na ikonu  na domovskej obrazovke.

---



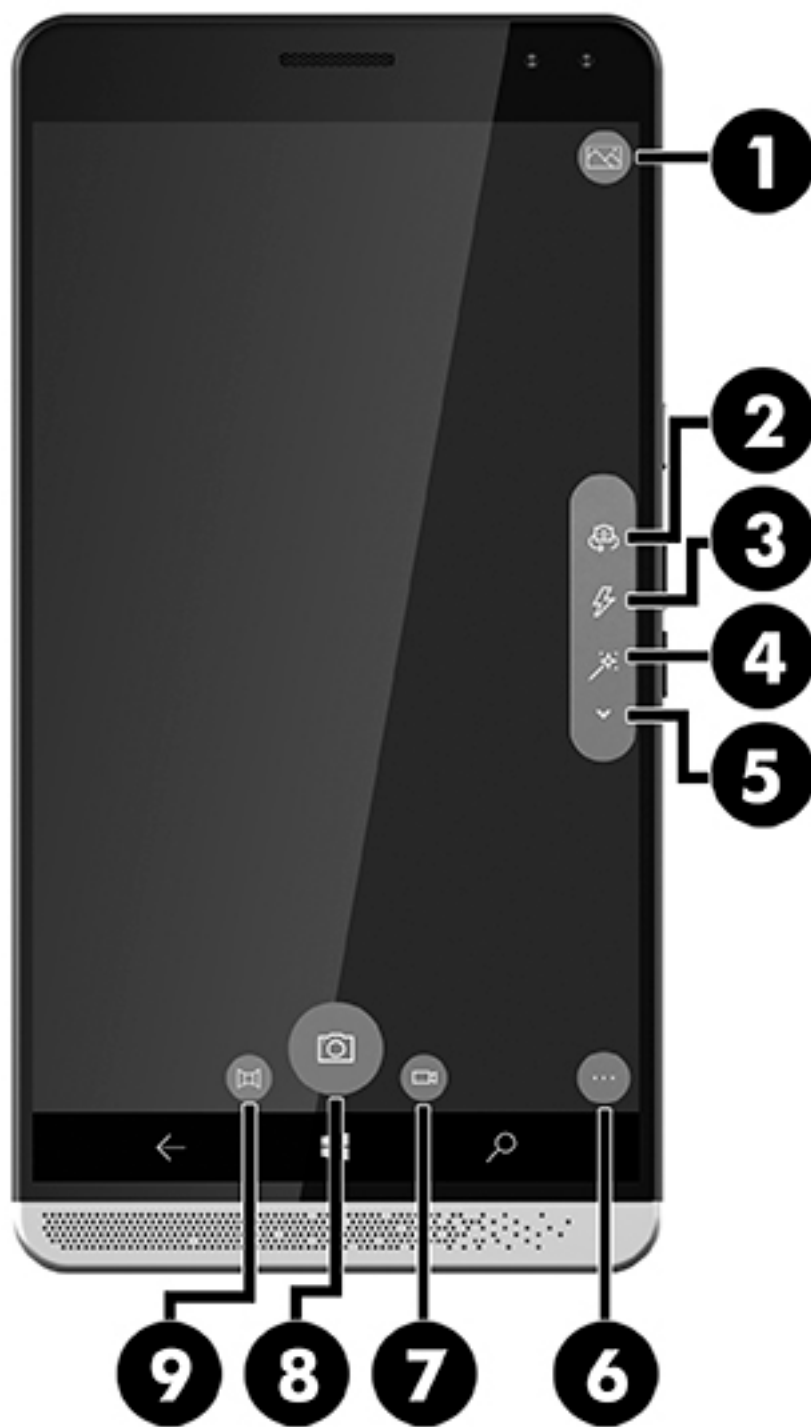





 **POZNÁMKA:** Ak chcete získať prístup ku kamere z obrazovky uzamknutia:



- ▲ Ťuknite na ikonu  na obrazovke uzamknutia a podržte ju.
-



Súčasť	Popis
(1) 	Zobrazenie fotografií Ťuknutím zobrazte zhotovené fotografie. Táto ikona sa zmení na poslednú zhotovenú fotografiu.
(2) 	Prepínanie kamier Ťuknutím prepnete na prednú kameru. Opätovným ťuknutím na ikonu sa vrátite k zadnej kamere.



Súčasť		Popis
(3)		Blesk Ťuknutím zmeníte nastavenia blesku.
(4)		HDR Ťuknutím získajte prístup k nastaveniam HDR (High Dynamic Range) kamery. Keď je nastavenie HDR zapnuté, kamera zhotoví niekoľko fotografií s rôznou expozíciou a použije ich na vytvorenie vyváženej konečnej snímky. Konečná snímka je najviac zaostrená, dobre osvetlená a obsahuje pestré časti fotografií.
(5)		Možnosti Ťuknutím získajte prístup k ďalším možnostiam. Patria sem nastavenia pre vyváženie bielej (WB), automatické zaostrovanie, citlivosť ISO, uzávierku a jas.  Keď je povolený videorežim, môžete používať aj možnosť baterry.
(6)		Nastavenia Ťuknutím vyberte iné šošovky, nastavte časovač fotografií, určte počet fotografií a expozíciu snímok HDR a ďalej prispôbte fotografie a videá.
(8)		Kamera Ťuknutím zhotovte snímku.
(7)		Video Ťuknutím prepnete na videorežim. Opätovným ťuknutím nahrajte video. Nahrávanie zastavíte opätovným ťuknutím.
(8)		Kamera Ťuknutím zhotovte snímku.
(9)		Panoráma Ťuknutím vyberte panoramatický režim. Opätovným ťuknutím na ikonu spustíte obrázok. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

 **POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o kamere nájdete v aplikácii **Začínáme**. Táto aplikácia vyžaduje pripojenie na internet. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Začínáme**. Ťuknite na ikonu , potom na položku **Prehľadávať témy** a napokon na položku **Fotografie**.

## Používanie zvuku

Môžete preberať a počúvať hudbu, vysielat' zvukový obsah z webu (vrátane rádia), nahrávať zvuk, mixovať zvuk a video a vytvárať tak multimédiá. Ak chcete zdokonaľiť svoj zážitok z počúvania, pripojte slúchadlá alebo reproduktory.

## Pripojenie reproduktorov


K zariadeniu môžete pripojiť káblové reproduktory zapojením do kombinovaného konektora zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového vstupu (mikrofón) na zariadení alebo do portu na stolnej rozširujúcej základni.


Ak chcete k zariadeniu pripojiť bezdrôtové reproduktory, postupujte podľa pokynov výrobcu príslušného zariadenia. Pred pripojením reproduktorov znížte nastavenie hlasitosti.

## Pripojenie slúchadiel

**VAROVANIE!** Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší alebo súpravy slúchadiel s mikrofónom znížte nastavenie hlasitosti, aby ste znížili riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v príručke *Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia*.

Prístup k tomuto dokumentu:

1. Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky.
2. Ťuknite na položku  **HP Device Hub** a potom na položku **Používateľská príručka**.
3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte jazyk.
4. Ťuknite na položku **Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia**.

 **DÔLEŽITÉ:** Prístup k najnovšej verzii dokumentu vyžaduje pripojenie na internet.


Káblové slúchadlá môžete pripojiť zapojením do konektora slúchadiel alebo do kombinovaného konektora zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového vstupu (mikrofón) na zariadení.


Ak chcete do zariadenia zapojiť bezdrôtové slúchadlá, postupujte podľa pokynov výrobcu slúchadiel.

## Pripojenie slúchadiel s mikrofónom

**VAROVANIE!** Pred nasadením slúchadiel, slúchadiel do uší alebo súpravy slúchadiel s mikrofónom znížte nastavenie hlasitosti, aby ste znížili riziko poranenia. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v príručke *Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia*.

Prístup k tomuto dokumentu:

1. Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky.
2. Ťuknite na položku  **HP Device Hub** a potom na položku **Používateľská príručka**.
3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte jazyk.
4. Ťuknite na položku **Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia**.

 **DÔLEŽITÉ:** Prístup k najnovšej verzii dokumentu vyžaduje pripojenie na internet.

Slúchadlá skombinované s mikrofónom sa nazývajú slúchadlá s mikrofónom. Slúchadlá s mikrofónom sa dodávajú s vybranými produktmi. Káblovú súpravu slúchadiel s mikrofónom môžete zapojiť do kombinovaného konektora zvukového výstupu (slúchadlá)/zvukového vstupu (mikrofón) na zariadení.

Ak chcete k zariadeniu pripojiť bezdrôtovú súpravu slúchadiel s mikrofónom, postupujte podľa pokynov dodaných so slúchadlami s mikrofónom.

## Zmena hlasitosti


Hlasitosť upravujte pomocou externých tlačidiel na ovládanie hlasitosti. Informácie o umiestnení tlačidiel nájdete v časti [Predná strana na strane 5](#).

Ak chcete zmeniť hlasitosť zvonenia a oznámení:

1. Stlačením tlačidla na ovládanie hlasitosti zobrazte stavový riadok hlasitosti.
2. Pomocou jazdca na stavovom riadku hlasitosti alebo tlačidiel na ovládanie hlasitosti zmeňte hlasitosť.

Ak chcete zmeniť hlasitosť médií a aplikácií:


1. Stlačením tlačidla na ovládanie hlasitosti zobrazte stavový riadok hlasitosti.
2. Ťuknite na tlačidlo **V**.
3. Pomocou jazdca na stavovom riadku hlasitosti alebo tlačidiel na ovládanie hlasitosti zmeňte hlasitosť.

Ďalšie informácie o zvuku nájdete v aplikácii **Začíname**. Táto aplikácia vyžaduje pripojenie na internet. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Začíname**. Ťuknite na ikonu , potom na položku **Prehľadávať témy** a napokon na položku **Prispôsobenie**.

## Používanie nastavení zvuku

Pomocou nastavení zvuku môžete zmeniť systémové zvuky.

Zobrazenie alebo zmena nastavení zvuku:

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Prispôsobenie** a potom na položku **Zvuky**.

## 12 Správa napájania

### Vypnutie zariadenia

Postup vypnutia ukončí všetky otvorené programy vrátane operačného systému a potom vypne obrazovku a zariadenie.

Zariadenie vypnite v prípade, že sa dlhší čas nebude používať a bude odpojené od externého napájania.

1. Uložte svoje pracovné súbory a zatvorte všetky otvorené programy.
2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí správa **posunutím nadol vypnite telefón**. Uvoľnite tlačidlo napájania a potiahnutím prstom nadol po obrazovke vypnite zariadenie.

Ak zariadenie nereaguje a nedá sa vypnúť pomocou predchádzajúceho postupu, vyskúšajte nasledujúce núdzové postupy v uvedenom poradí:

- Stlačte a aspoň päť sekúnd podržte tlačidlo napájania.
- Odpojte zariadenie od externého napájania.

### Nastavenie možností napájania

#### Používanie úsporných režimov napájania

##### Aktivácia a vypnutie obrazovky

Keď je zariadenie zapnuté, môžete obrazovku vypnúť krátkym stlačením tlačidla napájania.

Krátkym stlačením tlačidla napájania obrazovku znova zapnete.


Po opätovnom zapnutí obrazovky sa zobrazí obrazovka uzamknutia. Potiahnutím prstom nahor zo stredu obrazovky sa vrátite na obrazovku, kde ste prerušili prácu.



**POZNÁMKA:** Ak ste nastavili kód PIN na odomknutie, pred návratom na túto obrazovku zariadenia ho musíte zadať.

##### Používanie šetriča batérie


Šetrič batérie umožňuje rýchly prístup k nastaveniu napájania a zobrazenie zostávajúceho stavu nabitia batérie.

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Systém**.
3. Ťuknite na položku **Batéria**.
4. Podľa pokynov na obrazovke zobrazte zostávajúci stav nabitia batérie, vyberte nastavenia používania batérie alebo nastavenia šetriča batérie.

## Napájanie z batérie

Keď zariadenie nie je pripojené k externému sieťovému napájaniu, napája sa z batérie. Výdrž batérie je rôzna a závisí od nastavení správy napájania, spustených programov, jasu obrazovky, externých zariadení pripojených k zariadeniu a ďalších faktorov.

### Zobrazenie zostávajúceho stavu nabitia batérie

Ikona stavu batérie  v pravom hornom rohu obrazovky vizuálne znázorňuje zostávajúci stav nabitia batérie.

Ak chcete zobraziť konkrétnejšie podrobnosti o percentách a odhadovanej výdrži batérie, použite šetrič batérie. Pozrite si časť [Používanie šetriča batérie na strane 38](#).

### Maximalizácia času vybitia batérie

Čas vybitia batérie závisí od funkcií počítača, ktoré sa počas napájania z batérie využívajú. Maximálny čas vybitia sa vplyvom prirodzenej straty kapacity batérie postupne znižuje.


Tipy na dosiahnutie maximálnej výdrže batérie:

- Zapnite šetrič batérie. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťknite na položku **Rozbaliť** a potom na položku **Šetrič batérie**. Ikona úrovne nabitia batérie v pravej hornej časti obrazovky sa zmení na ikonu šetriča batérie. Informácie o ďalších nastaveniach šetriča batérie nájdete v časti [Používanie šetriča batérie na strane 38](#).
- Znížte jas obrazovky.
- Vypnite všetko nepoužívané bezdrôtové príslušenstvo, napríklad Bluetooth.

### Spravovanie nízkeho stavu nabitia batérie

Informácie v tejto časti sú venované výstrahám a reakciám systému nastaveným od výrobcu.

#### Identifikácia nízkej úrovne nabitia batérie

Ak batéria, ktorá je jediným zdrojom napájania zariadenia, dosiahne nízku alebo kritickú úroveň nabitia, ikona batérie  zobrazí nízku alebo kritickú úroveň nabitia.

#### Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie

##### Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie, keď je k dispozícii externé napájanie

- ▲ Pripojte jedno z nasledujúcich zariadení:
  - Sieťový napájací adaptér
  - Voliteľná stolná rozširujúca základňa (pozrite si časť [Rozšírenie obrazovky na strane 12](#))
  - Voliteľná bezdrôtová nabíjacia podložka (pozrite si časť [Používanie bezdrôtového nabíjania na strane 40](#))
  - Voliteľný napájací adaptér zakúpený ako príslušenstvo od spoločnosti HP

##### Vyriešenie nízkej úrovne nabitia batérie, keď nie je k dispozícii žiadny zdroj napájania

Ak chcete vyriešiť nízku úroveň nabitia batérie, keď nie je k dispozícii zdroj napájania, uložte svoju prácu a vypnite zariadenie.

## Úspora energie batérie


- Vyberte šetrič batérie (pozrite si časť [Používanie šetriča batérie na strane 38](#)).
- Ak nepoužívate bezdrôtové pripojenia, vypnite ich.
- Odpojte externé zariadenia, ktoré nie sú pripojené k externému zdroju napájania, keď ich nepoužívate.
- Zastavte, vypnite alebo vyberte všetky nepoužívané externé pamäťové karty.
- Znížte jas obrazovky.
- Skôr ako opustíte svoju prácu, zamknite alebo vypnite zariadenie.

## Likvidácia batérie

**VAROVANIE!** V záujme zníženia rizika požiaru alebo popálenia batériu nerozoberajte, nerozbíjajte ani neprepichujte. Neskratujte externé kontakty. Batériu nevyhadzujte do ohňa ani vody.

Informácie týkajúce sa správnej likvidácie batérie nájdete v príručke *Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia*.


Prístup k tomuto dokumentu:

1. Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky.
2. Ťuknite na položku  **HP Device Hub** a potom na položku **Používateľská príručka**.
3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte jazyk a ťuknite na položku **Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia**.


## Používanie bezdrôtového nabíjania


**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o bezdrôtovej nabíjacej podložke nájdete v dokumentácii dodanej s podložkou.

Pomocou bezdrôtovej nabíjacej podložky (kupuje sa samostatne) môžete zariadenie nabíjať tak, že na podložku umiestnite oblasť bezdrôtového nabíjania zariadenia.

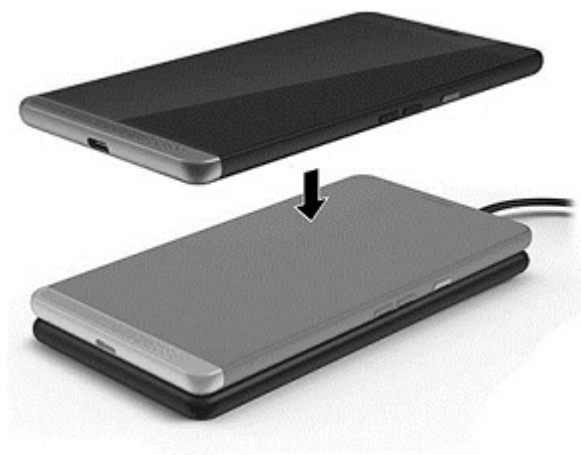

## Používanie externého sieťového napájania

 **VAROVANIE!** Ak chcete znížiť možné problémy s bezpečnosťou, používajte len sieťový napájací adaptér dodaný so zariadením, voliteľnú stolnú rozširujúcu základňu, voliteľnú bezdrôtovú nabíjačku, náhradný sieťový napájací adaptér od spoločnosti HP alebo kompatibilný sieťový napájací adaptér zakúpený od spoločnosti HP.

 **POZNÁMKA:** Informácie o pripojení k sieťovému napájaniu nájdete v *Príručke pre rýchly štart* dodanej v balení zariadenia.

Externé sieťové napájanie je možné pomocou schváleného sieťového napáacieho adaptéra, voliteľnej stolnej rozširujúcej základne alebo voliteľnej bezdrôtovej nabíjačky.

Zariadenie pripojte k externému sieťovému napájaniu po splnení nasledujúcich podmienok:

- Keď sa nabíja batéria
- Keď inštalujete alebo upravujete systémový softvér
- Keď zálohujete alebo obnovujete súbory

Keď zariadenie pripojíte k externému sieťovému napájaniu, dôjde k týmto udalostiam:

- Batéria sa začne nabíjať.
- Zariadenie sa zapne.
- Ikona stavu batérie v stavovej oblasti zmení vzhľad.

Keď počítač odpojíte od externého sieťového napájania, dôjde k týmto udalostiam:

- Zariadenie sa prepne na napájanie z batérie.
- Ikona stavu batérie v stavovej oblasti zmení vzhľad.

## Testovanie sieťového napájacieho adaptéra

Otestujte sieťový napájací adaptér v prípade, že po pripojení k sieťovému napájaniu sa zariadenie nezapne.

Testovanie sieťového napájacieho adaptéra:

1. Pripojte sieťový napájací adaptér k zariadeniu a potom ho zapojte do sieťovej napájacej zásuvky.
2. Sledujte niektorý z nasledujúcich stavov zariadenia:
  - Ak sa *rozsvieti* indikátor stavu napájania, sieťový napájací adaptér funguje správne.
  - Ak sa *zapne* zariadenie, sieťový napájací adaptér funguje správne.
  - Ak indikátor napájania zostane *zhasnutý* a zariadenie zostane *vypnuté*, sieťový napájací adaptér nefunguje a treba ho vymeniť.

Informácie o získaní náhradného sieťového napájacieho adaptéra vám poskytne oddelenie technickej podpory.




## 13 Zdieľanie a zálohovanie údajov

Spoločnosť HP dôrazne odporúča, aby ste pravidelne záložovali osobné údaje uložené v zariadení. Máte k dispozícii niekoľko možností vrátane aplikácie OneDrive a pamäťových kariet microSD. Tieto možnosti tiež umožňujú zdieľať údaje s inými osobami.

### Používanie aplikácie OneDrive

Pomocou aplikácie OneDrive môžete zálohovať a ukladať dokumenty, fotografie a videá. Môžete ich aj zdieľať s inými zariadeniami. Okrem toho môžete súbory obnoviť z aplikácie OneDrive späť do zariadenia.


 **POZNÁMKA:** Aplikácia OneDrive vyžaduje konto Microsoft. Pozrite si časť [Používanie konta Microsoft na strane 47](#).

1. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie.
2. Ťuknite na položku  **OneDrive**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


### Používanie pamäťovej karty microSD


Voliteľné karty microSD umožňujú bezpečné ukladanie údajov na ich zálohovanie a pohodlné zdieľanie.


Zariadenie podporuje čítanie a zápis na pamäťové karty microSD s kapacitou až 2 TB.

 **POZNÁMKA:** Vybrané zariadenia podporujú aj druhú kartu nano SIM. Ďalšie informácie nájdete v časti [Inštalácia kariet nano SIM na strane 10](#). Druhú kartu nano SIM nemôžete používať súčasne s pamäťovou kartou microSD. Do druhej priehradky možno naraz vložiť len jednu kartu. Medzi kartami môžete prepínať.

### Vloženie pamäťovej karty microSD

 **DÔLEŽITÉ:** Na hornej strane zásobníka karty sa môžu nachádzať značky UP alebo 1 a 2, ktoré pri vkladaní kariet a zásobníka musia smerovať nahor. Skôr než vložíte zásobník do zariadenia, umiestnite zariadenie obrazovkou nahor a uistite sa, že značky na zásobníku smerujú takisto nahor. Zásobník nevyberajte ani nevymieňajte použitím nadmernej sily.

 **POZNÁMKA:** Pamäťovú kartu microSD môžete vložiť alebo vybrať bez vypínania zariadenia.


 **POZNÁMKA:** Ak ste vložili dve karty nano SIM, pred vložením pamäťovej karty microSD vyberte kartu SIM zo zásuvky 2.

Ak chcete vložiť kartu microSD, postupujte podľa týchto krokov:

1. Zasuňte necht do malého výrezu na spodnej strane zásobníka karty a potiahnutím vyberte zásobník **(1)** zo zariadenia.

 **POZNÁMKA:** Pamäťová karta microSD v zariadení sa môže mierne líšiť od obrázka v tejto časti.


2. Vložte pamäťovú kartu microSD (2) do zásuvky 2 a potom zasuňte zásobník karty (3) naspäť do zariadenia.

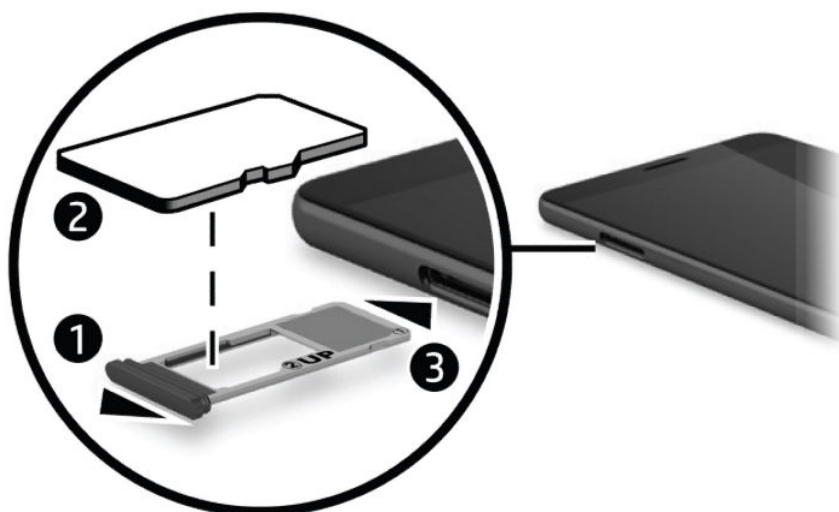

## Používanie úložiska


Pomocou pamäťovej karty microSD môžete zálohovať a obnoviť údaje v prípade straty. Na kartu tiež môžete presunúť súbory, obrázky, videá alebo aplikácie, aby ste uvoľnili pamäť zariadenia.

Ak chcete nastaviť predvoľby úložiska, zálohovať alebo obnoviť údaje, prípadne presunúť údaje zariadenia na pamäťovú kartu microSD:

1. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazíte všetky aplikácie.
2. Ťuknite na položku  **Úložisko**.

## Zistenie veľkosti ukladacieho priestoru

Aplikácia HP Device Hub poskytuje informácie o tom, koľko ukladacieho priestoru je v zariadení k dispozícii. Zobrazenie týchto informácií:

1. Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky.
2. Ťuknite na položku  **HP Device Hub**.

Voľné miesto sa zobrazí v časti **Prehľad zariadenia**.


## Používanie zálohovania


Možnosť zálohovania umožňuje zálohovať obsah, napríklad nastavenia, texty, kontakty, kontá a heslá. Okrem toho môžete naplánovať automatické zálohovanie a vybrať, ktoré aplikácie sa majú zálohovať.




**POZNÁMKA:** Zálohovanie vyžaduje konto Microsoft. Pozrite si časť [Používanie konta Microsoft na strane 47](#).


Používanie funkcie zálohovania:

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Aktualizácia a zabezpečenie**.
3. Ťuknite na položku **Zálohovanie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


 **POZNÁMKA:** Ak prevzatá aplikácia nie je zahrnutá do zálohy, môžete ju opätovne prevziať z Obchodu, ak je naďalej k dispozícii. Pozrite si časť [Pridávanie aplikácií na strane 29](#).

## Obnova stavu alebo obnovenie výrobných nastavení zariadenia

 **DÔLEŽITÉ:** Uistite sa, že si pamätáte informácie o konte Microsoft. Budete ich potrebovať na obnovu stavu zariadenia po obnovení výrobných nastavení. Informácie o vytvorení konta Microsoft nájdete v časti [Používanie konta Microsoft na strane 47](#).

 **POZNÁMKA:** Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia zálohujte všetky údaje, ktoré chcete zachovať. Obnovením výrobných nastavení obnovíte nastavenia zariadenia z výroby a vymažete všetok osobný obsah. Zálohované údaje môžete obnoviť po prihlásení do konta Microsoft.

Ak chcete obnoviť všetky nastavenia a odstrániť všetky údaje v zariadení, postupujte podľa týchto krokov:


1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku  **Všetky nastavenia** a potom na položku **Systém**.
2. Ťuknite na položku **Informácie** a potom na položku **Obnoviť výrobné nastavenia telefónu**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## 14 Zabezpečenie

Existuje niekoľko možností bezpečného odomknutia zariadenia. Po nastavení kódu PIN na odomknutie môžete prístup zabezpečiť aj pomocou aplikácie Windows Hello, kamery na snímanie dúhovky alebo snímača odtlačkov prstov. Informácie o umiestnení kamery na snímanie dúhovky alebo snímača odtlačkov prstov nájdete v časti [Súčasťi na strane 4](#).


### Nastavenie ochrany pomocou kódu PIN


Ak chcete nastaviť zariadenie na vyžadovanie kódu PIN na obrazovke uzamknutia, postupujte podľa týchto krokov:

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Prispôbenie**.
3. Ťuknite na položku **Obrazovka uzamknutia**.
4. Ťuknite na položku **Možnosti prihlásenia**.
5. Podľa pokynov na obrazovke nastavte kód PIN.


### Používanie aplikácie Windows Hello


Na produktoch vybavených snímačom odtlačkov prstov alebo kamerou na snímanie dúhovky sa môžete prihlasovať pomocou aplikácie Windows Hello, a to potiahnutím prstom alebo pohľadom do kamery.

 **POZNÁMKA:** Ak chcete používať snímač odtlačkov prstov, možno budete potrebovať ďalší softvér. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.hp.com/support>.

 **POZNÁMKA:** Skôr než budete používať aplikáciu Windows Hello, musíte nastaviť kód PIN na odomknutie.


Na nastavenie funkcie Windows Hello postupujte podľa týchto krokov:

1. Na zariadení potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Kontá**.
3. Ťuknite na položku **Možnosti prihlásenia** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoj odtlačok prsta alebo dúhovku.

Ďalšie informácie o aplikácii Windows Hello nájdete v aplikácii Začíname. Táto aplikácia vyžaduje pripojenie na internet. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie a ťuknite na položku **Začíname**. Ťuknite na ikonu , potom na položku **Prehľadávať témy** a napokon na položku **Windows Hello**.


### Nastavenie funkcie prebudenia dvojitém ťuknutím

Funkcia prebudenia dvojitém ťuknutím umožňuje zobrazíť na uzamknutej obrazovke aktualizácie a výstrahy bez stlačenia tlačidla napájania.

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Doplňky**.
3. Ťuknite na položku **Dvojité ťuknutie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Používanie konta Microsoft

Ak už máte konto Microsoft, nemusíte vytvárať nové. Môžete sa prihlásiť pomocou daného mena používateľa a hesla. Konto Microsoft budete potrebovať na vytváranie záloh a obnovu stavu zariadenia po obnovení výrobných nastavení. Ak chcete vytvoriť konto Microsoft pomocou zariadenia, postupujte podľa týchto krokov:

1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku  **Všetky nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Kontá** a potom na položku **E-mail a kontá aplikácií**.
3. Ťuknite na položku **Pridať konto**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Uzamknutie a odomknutie obrazovky

### Uzamknutie obrazovky

Ak chcete uzamknúť obrazovku, stlačte tlačidlo napájania. Informácie o umiestnení tlačidla napájania nájdete v časti [Predná strana na strane 5](#).

### Odomknutie obrazovky



**POZNÁMKA:** Ak ste zapli nastavenie prebudenia dvojitým ťuknutím, namiesto stlačenia tlačidla napájania môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.

Ak chcete odomknúť obrazovku, stlačte tlačidlo napájania. Informácie o umiestnení tlačidla napájania nájdete v časti [Predná strana na strane 5](#).

Ak ste nastavili overenie pomocou kódu PIN, snímača odtlačkov prstov alebo snímania dúhovky, zobrazí sa výzva na takýto úkon. Informácie o vytvorení zámku snímača odtlačkov prstov alebo rozoznávaní dúhovky nájdete v časti [Používanie aplikácie Windows Hello na strane 46](#).

## Ochrana obrazovky pomocou aplikácie HP Display Tools

Pomocou aplikácie HP Display Tools môžete prispôsobiť nastavenia zobrazenia, keď je zariadenie v rozširujúcej základni. Môžete nastaviť čas do stlmenia obrazovky a čas čakania, kým sa obrazovka zamkne.

Ak chcete zmeniť nastavenia, postupujte podľa týchto krokov:

1. Potiahnutím prstom doľava z pravého okraja domovskej obrazovky zobrazte všetky aplikácie.
2. Ťuknite na položku **HP Display Tools** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


## 15 Údržba

Vykonávanie pravidelnej údržby je dôležité na udržanie zariadenia v optimálnom stave. Táto kapitola obsahuje pokyny na aktualizáciu operačného systému a aplikácií, postup čistenia zariadenia a tipy na prepravu zariadenia.

### Zobrazenie systémových informácií

HP Device Hub poskytuje rýchly prístup k súhrnným informáciám o zariadení, ako je verzia operačného systému, množstvo voľného ukladacieho priestoru, číslo modelu produktu alebo mobilné číslo IMEI.

Prístup k aplikácii HP Device Hub:


1. Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky.
2. Ťuknite na položku  **HP Device Hub**.


### Aktualizácia operačného systému a aplikácií

Spoločnosť HP odporúča pravidelnú aktualizáciu operačného systému a aplikácií. Aktualizácie môžu vyriešiť problémy a priniesť nové funkcie a možnosti zariadenia.


Najnovšie informácie o produkte a používateľské príručky vyhľadajte na lokalite <http://www.hp.com/support>.

#### Aktualizácia operačného systému

 **POZNÁMKA:** Pred aktualizáciou pripojte zariadenie k sieťovému napájaniu alebo skontrolujte, či je úplne nabité.

1. Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky a ťuknite na položku  **HP Device Hub**.
2. Ťuknite na položku **Update to the latest OS** (Aktualizovať na najnovší operačný systém) a podľa pokynov na obrazovke vyhľadajte aktualizácie.


#### Aktualizácia aplikácií

1. Ťuknite na položku **Obchod** na domovskej obrazovke.
2. Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Prevzaté súbory a aktualizácie**.
3. Ťuknite na položku **Vyhľadať aktualizácie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Diagnostika

Aplikácia HP Mobile Hardware Diagnostics umožňuje testovať hardvérové súčasti a pamäť zariadenia, aby sa overilo ich správne fungovanie. Pre zakázané položky sa zobrazia výstrahy poskytujúce informácie o obnove. Postupujte podľa podrobností uvedených vo výstrahe a vyriešte problémy.


Prístup k diagnostike:

1. Potiahnite prstom nahor zo stredu domovskej obrazovky.
2. Ťuknite na položku  **HP Device Hub**.
3. Ťuknite na položku **HP Mobile Hardware Diagnostics** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Čistenie zariadenia

Na bezpečné čistenie zariadenia používajte nasledujúce produkty:


- Dimetylbenzyl amónium chlorid v maximálnej koncentrácii 0,3 percenta (napríklad jednorazové utierky rôznych značiek)
- Tekutina na čistenie skla bez obsahu alkoholu
- Roztok vody a slabého mydla
- Suchá čistiaca handrička z mikrovlákná alebo jelenica (handrička nevytvára statickú elektrinu bez obsahu oleja)
- Utierky nevytvára statickú elektrinu

 **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré môžu zariadenie natrvalo poškodiť. Ak si nie ste istí, či je čistiaci prostriedok pre zariadenie bezpečný, skontrolujte obsah produktu a ubezpečte sa, že neobsahuje napríklad alkohol, acetón, chlorid amónny, metylénchlorid a uhľovodíky.


Vláknité materiály, napríklad papierové utierky, môžu zariadenie poškrabať. V škrabancoch sa postupne môžu usadzovať čiastočky nečistôt a čistiace prostriedky.

## Postupy čistenia

Na bezpečné čistenie zariadenia používajte postupy uvedené v tejto časti.

 **VAROVANIE!** Nepokúšajte sa čistiť zariadenie, keď je zapnuté, aby sa zabránilo zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu súčastí.

1. Vypnite zariadenie.
2. Odpojte sieťové napájanie.
3. Odpojte všetky napájané externé zariadenia.


 **UPOZORNENIE:** Ak chcete predísť poškodeniu vnútorných súčastí, čistiace prostriedky ani tekutiny nestriekajte priamo na povrch zariadenia. Kvapaliny, ktoré kvapnú na povrch, môžu natrvalo poškodiť vnútorné súčasti.

## Čistenie obrazovky

Opatrne utrite obrazovku použitím jemnej handričky nepúšťajúcej vlákna navlhčenej v čistiacom prostriedku na sklo bez obsahu alkoholu.

## Čistenie bočných strán

Na čistenie bočných strán používajte jemnú handričku z mikrovlákná alebo jelenicu navlhčenú v niektorom z čistiacich roztokov uvedených vyššie alebo použite vhodnú jednorazovú utierku.

 **POZNÁMKA:** Zariadenie čistite krúživým pohybom, aby sa uľahčilo odstránenie špiny a nečistôt.

## Preprava zariadenia

Ak musíte zariadenie prepraviť, použite nasledujúce tipy, aby bolo v bezpečí.

- Pripravte zariadenie na prepravu:
  - Zálohujte svoje informácie na externú kartu alebo v aplikácii OneDrive.
  - Vyberte všetky externé mediálne karty, ako napríklad pamäťové karty.
  - Vypnite a potom odpojte všetky externé zariadenia.
  - Vypnite zariadenie.
- Pri cestovaní lietadlom prepravujte zariadenie ako príručnú batožinu. Neprepravujte ho so zvyšnou batožinou.
- Ak plánujete používať zariadenie počas letu, dopredu sa o podmienkach informujte u prepravcu. Používanie zariadenia počas letu závisí od rozhodnutia prepravcu.
- Ak zariadenie posielate poštou, použite vhodné ochranné balenie a označte ho nálepkou „KREHKÉ“.
- Používanie bezdrôtových zariadení môže byť v niektorých prostrediach zakázané. Môže to byť na palubách lietadiel, v nemocniciach, pri výbušninách a v nebezpečných lokalitách. Ak si nie ste istí, ktoré predpisy sa vzťahujú na používanie bezdrôtového zariadenia vo vašom zariadení, pred zapnutím požiadajte o povolenie používať zariadenie.
- Pri cestách do zahraničia sa riadte týmito radami:
  - Overte si colné predpisy každej krajiny/regiónu, kam cestujete.
  - Overte si požiadavky na napájací kábel a adaptér v lokalitách, v ktorých plánujete zariadenie používať. Napätie, frekvencia a typ elektrických zásuviek sa líšia.

---

 **VAROVANIE!** S cieľom znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a poškodenia zariadenia sa nepokúšajte zariadenie napájať pomocou napäťového transformátora určeného pre iné spotrebiče.

---



## 16 Zjednodušenie ovládania

Spoločnosť HP navrhuje, vyrába a poskytuje na trh výrobky a služby, ktoré môže používať ktokoľvek vrátane ľudí s postihnutím, buď samostatne, alebo pomocou patričných pomocných zariadení.

### Podporované pomocné technológie

Výrobky spoločnosti HP podporujú širokú škálu pomocných technológií operačného systému a môžu byť nakonfigurované na prácu s ďalšími pomocnými technológiami. Použite funkciu vyhľadávania na vašom zariadení a vyhľadajte ďalšie informácie o pomocných funkciách.



**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o konkrétnej pomocnej technológii výrobku vám poskytne zákaznícka podpora spoločnosti HP pre daný výrobok.

### Kontakt na oddelenie technickej podpory

Neustále doladujeme zjednodušenie ovládania našich výrobkov a služieb a vítame odozvu od používateľov. Ak máte problém s výrobkom alebo nám chcete niečo oznámiť o funkciách zjednodušenia ovládania, ktoré vám pomáhajú, obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (888) 259-5707 od pondelka do piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ. Ak ste nepočujúci alebo slabo počujete, používate aplikáciu TRS/VRS/WebCapTel a potrebujete technickú podporu, prípadne máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, obráťte sa na nás na telefónnom čísle +1 (877) 656-7058 od pondelka do piatka od 14:00 do 5:00 hod. SEČ.



**POZNÁMKA:** Technická podpora je k dispozícii len v angličtine.

# Register

- A**  
aktualizácia operačného systému a aplikácií 48  
antény siete WLAN, identifikácia 8  
antény siete WWAN, identifikácia 8  
aplikácia HP Workspace 18
- B**  
batéria  
likvidácia 40  
nízke úrovne nabitia batérie 39  
úspora energie 40  
vybíjanie 39  
zobrazenie zostávajúceho stavu nabitia 39  
baterka  
identifikácia 9  
bezdrôtová sieť (WLAN)  
funkčný dosah 20  
pripojenie 19  
pripojenie k firemnej sieti WLAN 19  
pripojenie k verejnej sieti WLAN 19  
bezdrôtové antény, identifikácia 8
- C**  
certifikačný štítok bezdrôtových zariadení 10  
cestovanie so zariadením 10  
Continuum 12
- Č**  
čistenie zariadenia 49  
čítač kariet microSD, identifikácia 7
- D**  
diagnostika 48  
dotykové gestá  
potiahnutie prstom 23  
stiahnutie/priblíženie dvoma prstami 24  
ťuknutie 23
- E**  
externé sieťové napájanie, používanie 41
- F**  
fotografie, zobrazenie 34  
funkcia prebudenia dvojím ťuknutím, nastavenie 46
- G**  
gestá dotykovej obrazovky  
posúvanie jedným prstom 24  
gesto dotykovej obrazovky – stiahnutie/priblíženie dvoma prstami 24  
gesto posúvania jedným prstom dotykovej obrazovky 24  
gesto ťuknutia na obrazovku 23
- H**  
hlasové hovory 28  
HP Display Tools 47  
HP Mobile Hardware Diagnostics 48
- I**  
indikátor stavu 6  
indikátory  
stav 6  
informačné zdroje spoločnosti HP 2  
interný mikrofón, identifikácia 7, 9
- K**  
kamera 35  
blesk 35  
identifikácia 9  
možnosti 35  
nastavenia 35  
panoramatický režim 35  
používanie 33  
prepínanie 34  
prezeranie fotografií 34  
režim HDR 35  
videorežim 35  
kamera, identifikácia 6
- kamera, prístup z obrazovky uzamknutia 33  
kamera na snímanie dúhovky, identifikácia 6  
kamery, identifikácia 6  
karta nano SIM  
inštalácia 10  
karta SIM  
odstránenie 7  
vloženie 7  
karty SIM, inštalácia 10  
klávesnica, na obrazovke 25  
klávesnica a myš  
používanie 24  
kláves s logom systému Windows 26  
kláves späť 26  
kláves vyhľadávania 26  
kolíkový konektor Pogo, identifikácia 9  
kombinovaný konektor zvukového výstupu (slúchadlá)/vstupu (mikrofón)  
identifikácia 6  
konektory  
kombinácia zvukového výstupu (slúchadlá)/vstupu (mikrofón) 6  
konto Microsoft, vytvorenie 47
- M**  
Miracast 17  
možnosti kamery 35  
možnosti prihlásenia 46
- N**  
nabíjací port USB Type-C, identifikácia 7  
napájanie  
batéria 39  
možnosti 38  
úspora 40  
napájanie z batérie 39  
nastavenia, kamera 35  
nastavenia blesku 35

- nastavenia HDR 35
- nastavenia panorámy 35
- nastavenia videa 35
- nastavenia zvuku, používanie 37
- nastavenie možností napájania 38
- nastavenie ochrany pomocou kódu PIN 46
- navigačný panel 26
- názov a číslo produktu, zariadenie 10
- NFC
  - používanie 21
- nízka úroveň nabitia batérie 39

## O

- oblasť bezdrôtového nabíjania, identifikácia 9
- oblasť na ovládanie ťukaním pre funkciu NFC, identifikácia 9
- obmedzená záruka, prístup 2
- obnovenie údajov od výrobcu 43
- obnovenie výrobných nastavení 45
- obrazovka
  - odomknutie 47
  - ochrana 47
  - zamknutie 47
- obrazovka, zapnutie 25
- obrazovka uzamknutia
  - prístup ku kamere 33
  - prístup k vyhľadávaniu 4
- odtlačky prstov, registrácia 46
- okno, zatvorenie na externej obrazovke 13
- OneDrive 43
- otvory
  - čítač kariet microSD 7
  - karta SIM 7
- ovládacie prvky bezdrôtovej komunikácie
  - operačný systém 19

## P

- pamäťová karta microSD
  - podporované formáty 43
  - vloženie 43
- PIN, nastavenie 46
- porty
  - Miracast 17
  - nabíjanie cez port USB Type-C 7

- používanie
  - externé sieťové napájanie 41
  - úsporné režimy napájania 38
- používanie gest 23
- používanie klávesnice a myši 24
- používanie nastavení zvuku 37
- prepínanie aplikácií 13
- prepínanie kamier 34
- preprava zariadenia 50
- pripojenie k firemnej sieti WLAN 19
- pripojenie k sieti WLAN 19
- pripojenie k verejnej sieti WLAN 19
- Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy, prístup 2

## R

- Regulačné, bezpečnostné a environmentálne upozornenia, prístup 2
- regulačné informácie
  - certifikačné štítky bezdrôtových zariadení 10
  - regulačný štítok 10
- reproduktory
  - pripojenie 35
- reproduktory, identifikácia 7

## S

- senzor okolitého osvetlenia, identifikácia 6
- sériové číslo 10
- sériové číslo, zariadenie 10
- servisné štítky, umiestnenie 10
- sieťový napájací adaptér, testovanie 42
- slúchadlá, pripojenie 36
- slúchadlá s mikrofónom, pripojenie 36
- slúchadlo, identifikácia 6
- snímač odtlačkov prstov, identifikácia 9
- snímanie dúhovky, registrácia 46
- spodná strana 10
- spôsoby ovládania
  - používanie 23
- starostlivosť o zariadenie 49
- stavový riadok 26
- stolná rozširujúca základňa 12
- stolná rozširujúca základňa, pripojenie 16

- súčasti
  - predná strana 5
  - zadná strana 8
- systém nereaguje 38

## Š

- šetrič batérie 38
- štítky
  - Bluetooth 10
  - certifikácia bezdrôtových zariadení 10
  - regulačné 10
  - sériové číslo 10
  - servisný 10
  - WLAN 10
- štítkov zariadenia Bluetooth 10
- štítkov zariadenia siete WLAN 10

## T

- testovanie sieťového napájacieho adaptéra 42
- textové správy 28
- tlačidlo
  - napájanie 6
  - zníženie hlasitosti 7
  - zvýšenie hlasitosti 7
- tlačidlo na ovládanie hlasitosti, identifikácia 7
- tlačidlo napájania, identifikácia 6

## U

- údržba
  - aktualizácia operačného systému a aplikácií 48
  - úlohy 48
- úspora, energia 40
- úsporné režimy napájania 38

## V

- veľkosť kariet microSD 7
- vyhľadanie informácií
  - hardvér 4
  - pomocník 4
  - softvér 4
- vyhľadávanie 4
- vyhľadávanie, prístup z obrazovky uzamknutia 4
- vypnutie 38
- vypnutie napájania zariadenia 38

- vypnutie obrazovky
  - aktivácia 38
  - ukončenie 38
- vypnutie zariadenia 38

## W

- Windows Hello
  - používanie 46

## Z

- zabezpečenie 46
- zálohovanie 43
- zariadenia s vysokým rozlíšením,
  - pripojenie 17
- zariadenie, pripojenie 14
- zariadenie Bluetooth 19, 20
- zariadenie siete WLAN 10
- zariadenie siete WWAN 19
- zásuvka na kartu SIM, identifikácia 7
- zjednodušenie ovládania 51