

Liquid Jade



**Používateľská
príručka**

© 2014 Všetky práva vyhradené

Používateľská príručka pre Acer Liquid Jade

Model: S55

Revízia: 09/2014

Zaregistrujte si Acer ID a užívajte si skvelé výhody

Otvorte aplikáciu *Portál Acer* z obrazovky *Štart* a zaregistrujte si Acer ID alebo sa prihláste, ak už Acer ID máte.

Tri dobré dôvody, prečo získať Acer ID:

- Vytvorenie vlastného cloudu pomocou Acer BYOC.
- Získanie najnovších ponúk a informácií o výrobkoch.
- Registrácia zariadenia pre záručný servis.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start



Dôležité

Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie, ktoré sú chránené autorským zákonom. Informácie nachádzajúce sa v tomto návode môžu byť zmenené bez oznámenia. Tu znázornené obrázky sú len ilustračné a môžu obsahovať informácie alebo funkcie, ktoré sa netýkajú vášho počítača. Acer Group nie je zodpovedná za technické a redakčné chyby ani opomenutia, ktoré táto príručka obsahuje.

Smartfón Acer Liquid Jade

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

OBSAH

Nastavenie	5	Pripojenie na internet	35
Rozbalenie smartfónu.....	5	Prehľadávanie internetu.....	35
Zoznámte sa so svojim smartfónom.....	5	Používanie prehľadávača	35
Zobrazenia	5	Nastavenie e-mailu	36
Nabíjanie batérie.....	6	Služby Google	36
Inštalácia karty SIM alebo microSD.....	7	Nastavenie e-mailu Google	37
Zámok karty SIM.....	9	Vyhľadávanie hlasom	37
Používanie smartfónu	10	Obchod Play	38
Prvé zapnutie.....	10	Google Hangouts.....	40
Prihlásenie na konto Google alebo		Mapy, Navigácia, Miesta a Latitude.....	40
vytvorenie konta	10	Používanie fotoaparátu	41
Zadanie kódu PIN	10	Ikony a indikátory fotoaparátu/kamery ...	41
Aktivovanie novej karty SIM	10	Voľba režimu.....	43
Uzamknutie smartfónu.....	11	Nastavenie	45
Prebudenie smartfónu.....	11	Nasnímanie fotografie.....	46
Pohyb v ponukách a možnostiach.....	11	Nasnímanie panoramatickej fotografie	46
Používanie dotykovej obrazovky	12	Snímanie videa	47
Klávesnice na obrazovke.....	13	Podporované formáty	47
Zmena spôsobu zadávania textu	13	Prezeranie fotografií a videí.....	47
Swype	13	Geoznačky	48
Klávesnica Google	15	Rozšírené nastavenia	49
Prediktívny text	16	Uvedenie smartfónu do režimu lietadla .	49
Obrazovka Domov	16	Zapnutie alebo vypnutie režimu lietadla ...	49
Zmena rozhrania obrazovky Domov	17	Reštartovanie telefónu	50
Hľadať	18	Úprava nastavení.....	51
Rozšírená obrazovka Domov.....	18	Aktivovanie alebo deaktivovanie pripojení	51
Prispôbenie obrazovky Domov	19	Nastavenia telefónnej siete.....	53
Ponuka Aplikácie	22	Nastavenie telefónu	54
Oblasť upozornení a stavový riadok	22	Zvuk	55
Multitasking	23	Zvukové profily.....	55
Správa kontaktov	24	Obrazovka	56
Správa vašich kontaktov.....	24	Nastavenie dátumu a času	56
Pridanie kontaktu	24	Nastavenie budíkov	56
Uskutočnenie hovorov	26	Zmena možností jazyka a textu	57
Pred uskutočnením hovoru.....	26	Pripojenie k počítaču	57
Uskutočnenie hovoru	27	Synchronizácia	58
Vytlačenie čísla z História hovorov	27	FM rádio.....	59
Zobrazenie zmeškaných hovorov	28	Aplikácie	59
Uskutočnenie hovoru jednému z		Zatvorenie aplikácie	59
kontaktov.....	28	Odinštalovanie aplikácie	59
Voľba medzinárodného čísla	29	Obnovenie na predvolené nastavenia ...	60
Miniaplikácia priamej voľby	29	Príslušenstvo a tipy	61
Obrazovka hlasového hovoru.....	29	Používanie slúchadlovej súpravy.....	61
Prijatie alebo odmietnutie hovoru.....	30	Používanie slúchadlovej súpravy s	
Konferenčné hovory.....	31	funkciou Bluetooth	61
Správy	32	Vytvorenie nového prístupového bodu	61
Vytvorenie novej správy	32	Vloženie karty microSD	62
Odpovedanie na správu	33	Správa kariet SIM	63
Multimediálne správy	34	Správa kariet SIM	63
Prijímanie multimediálnych správ	34		

Príloha	66	Technické údaje	74
Často kladené otázky a riešenie		Výkon	74
problémov	66	Obrazovka	74
Ďalšie zdroje pomoci	68	Multimédiá	74
Upozornenia a bezpečnostné		Konektor USB	74
opatrenia	69	Pripojenie	75
Lekárske prístroje	70	Fotoaparát	75
Vozidlá	71	Rozšírenie	75
Potenciálne výbušné prostredie	72	Batéria	75
Tiesňové volanie	72	Rozmery	76
Starostlivosť o smartfón	73	Licenčná zmluva koncového	
		používateľa	77

NASTAVENIE

Rozbalenie smartfónu

Váš nový smartfón sa dodáva zabalený v ochrannej krabici. Opatrne rozbaľte škatuľu a vyberte obsah. Ak niektorá položka chýba, prípadne je poškodená, okamžite sa obráťte na svojho predajcu:

- Váš nový smartfón Acer
- Stručná príručka
- USB kábel
- AC adaptér
- Slúchadlová súprava




Poznámka

Obsah balenia sa v jednotlivých krajinách a regiónoch líši.

Zoznámte sa so svojím smartfónom

Zobrazenia

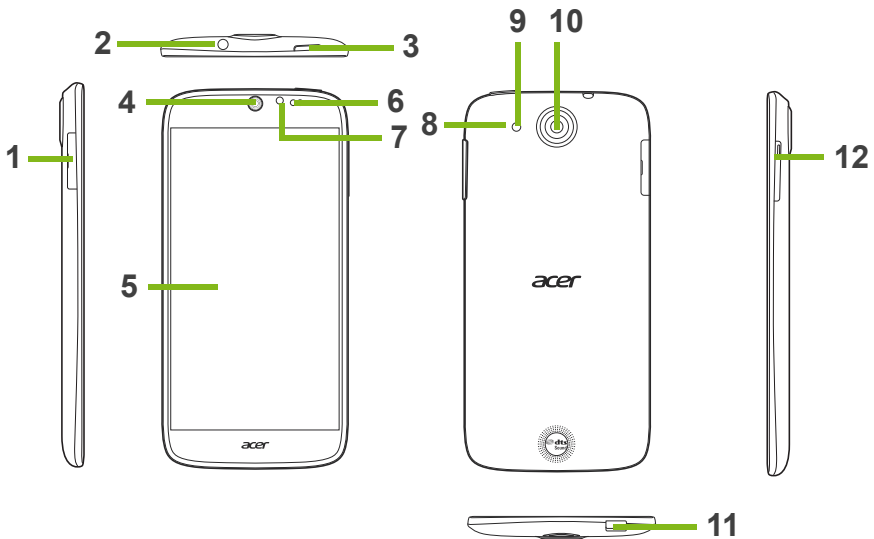


Č.	Položka	Popis
1	zásuvka na kartu microSD/kartu SIM	Prijíma kartu microSD a jednu alebo dve karty SIM (v závislosti od zakúpeného modelu). <i>Poznámka: Karta microSD nahrádza kartu SIM v modeloch, ktoré podporujú dve karty SIM.</i>
2	3,5 mm konektor slúchadiel	Pripojenie stereo slúchadiel.
3	Tlačidlo Napájanie	Stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku alebo uvediete do režimu spánku. Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete smartfón.
4	Reproduktor telefónu	Vydáva zvuk zo smartfónu, vhodné pri držaní pri uchu.
5	Dotyková obrazovka	Dotyková obrazovka na zobrazovanie údajov, obsahu telefónu a zadávanie informácií.
6	Snímače intenzity okolitého osvetlenia a vzdialenosti	
7	Predný fotoaparát	Predný fotoaparát vhodný na videokonverzácie a autoportréty.
8	Mikrofón	Interný mikrofón.
9	Blesk	LED blesk na fotografovanie v prostredí so slabým osvetlením.
10	Fotoaparát	Fotoaparát na snímanie obrázkov vo vysokom rozlíšení.
11	Konektor Micro USB	Pripojenie USB kábla alebo nabíjačky.
12	Tlačidlo Pridať/ Ubrať hlasitosť	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti telefónu.

Nabíjanie batérie

Pri prvom použití je potrebné osem hodín smartfón nabíjať. Potom môžete batériu nabíjať podľa potreby.

Zapojte kábel AC adaptéra do konektora micro USB na smartfóne.

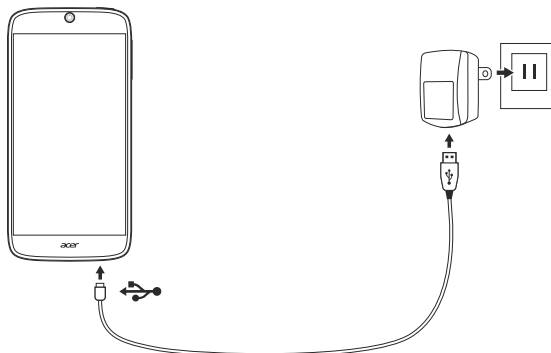

Inštalácia karty SIM alebo microSD



Poznámka


Informácie uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť v závislosti od počtu kariet SIM, ktoré používate.

Ak chcete naplno využiť všetky funkcie telefonovania so smartfónom, je potrebné vložiť kartu SIM.

Váš nový telefón má viaceré držiaky na kartu SIM. Môžete nainštalovať akúkoľvek kombináciu kariet SIM.

Okrem toho môžete zväčšiť ukladacie miesto smartfónu vložení karty microSD do označeného otvoru.

1. Vypnite telefón stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť.
2. Vytiahnite nosič karty SIM/microSD.

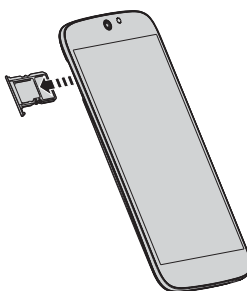


3. Vložte kartu SIM a/alebo microSD, ako je znázornené na obrázku.




Poznámka

Telefón dokáže prijať jednu kartu nano SIM a jednu kartu microSD ALEBO dve karty nano SIM. Dávajte pozor, aby ste pri spätnom vkladaní nosiča nepoškodili karty.

Technické údaje sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu.

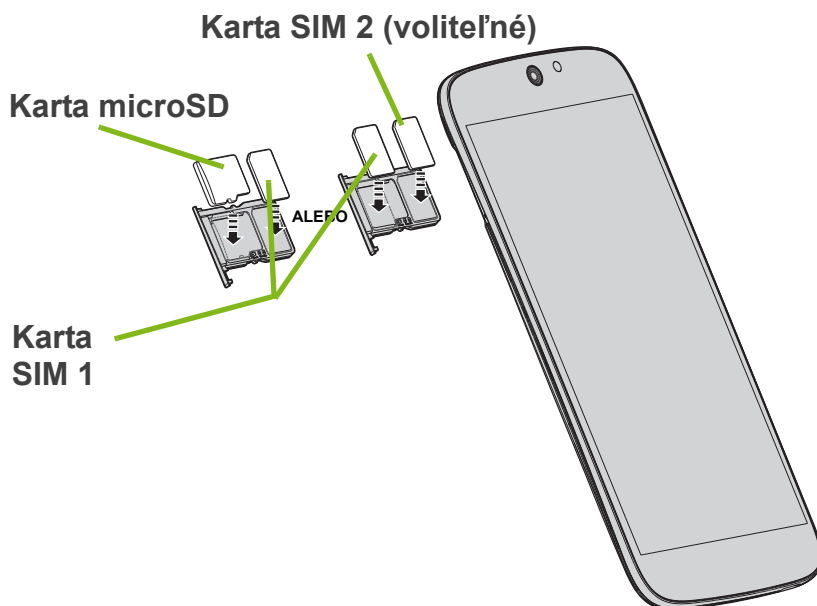

4. Vložte nosič, pričom dávajte pozor, aby karta(y) zostala(i) v nosiči správne uložená(é).

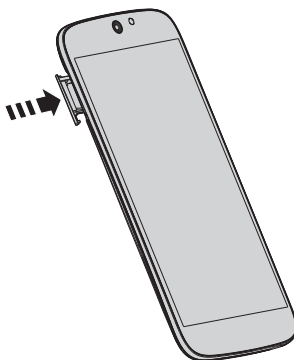

Zámok karty SIM

Smartfón môže byť vybavený zámkom karty SIM, to znamená, že môžete použiť len kartu SIM od svojho sieťového operátora.

Ak potrebujete zrušiť zámok karty SIM, obráťte sa na sieťového operátora.

POUŽÍVANIE SMARTFÓNU

Prvé zapnutie

Smartfón prvýkrát zapnete tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, kým sa nezapne obrazovka. Potom sa pred použitím smartfónu objaví výzva na konfiguráciu niektorých nastavení.

Prejdite nastavením podľa pokynov na obrazovke.

Prihlásenie na konto Google alebo vytvorenie konta

Ak máte prístup na internet, smartfón umožňuje synchronizáciu údajov s kontom Google.

Môžete vytvoriť konto, prípadne sa prihláste na existujúce konto Google, ktoré bude používané na synchronizáciu zoznamu kontaktov, kalendára a ďalších údajov. Otvorte *ponuku Aplikácie* a potom klepnite na položky **Nastavenie > Pridať konto**. Klepnite na typ konta, ktoré chcete pridať (napr. Google). Na proces synchronizácie budete potrebovať prístup na internet. Môžete vytvoriť a mať ľahký prístup k viacerým kontám Google.

Zadanie kódu PIN

Keď prvýkrát vkladáte kartu SIM, možno bude potrebné pomocou číselnej klávesnice na obrazovke zadať kód PIN.



Dôležité

V závislosti od nastavenia môže byť potrebné zadať kód PIN pri každom zapnutí funkcie telefónu.

Aktivovanie novej karty SIM

Keď použijete kartu SIM prvýkrát, môže sa vyžadovať jej aktivovanie. Podrobnosti o postupe si vyžiadajte od sieťového operátora.

Uzamknutie smartfónu

Ak chvíľu nebudete smartfón používať, krátkym stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť uzamknete prístup. Tým šetríte energiu a zaistíte, že smartfón nebude bez vášho vedomia používať žiadne služby. Smartfón sa uzamkne automaticky, ak ho jednu minútu nebudete používať.


Prebudenie smartfónu

Ak je obrazovka vypnutá a smartfón nereaguje na žiadne klepnutia na obrazovku alebo stlačenia tlačidiel na prednej strane, bol uzamknutý a je v režime spánku.

Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť smartfón prebudíte. Odomknite smartfón vodorovným potiahnutím prstom z jednej strany obrazovky na druhú (funguje to obojsmerne).

Z dôvodu lepšieho zabezpečenia môžete nastaviť vzor odomknutia, čo je určitý počet bodov, ktoré treba stlačiť v správnom poradí, ak má byť telefón prístupný. Otvorte *ponuku Aplikácie* a potom klepnite na položky **Nastavenie > Zabezpečenie > Zámok obrazovky**. Ak zabudnete vzor odomknutia, pozrite časť **Vzor odomknutia na strane 68**.

Môžete tiež priamo otvárať aplikácie na uzamknutej obrazovke. Klepnite na ikonu zámku obrazovky a podržte, mierne potiahnite prstom v ľubovoľnom smere a pustite. Telefón sa odomkne a otvorí danú aplikáciu.

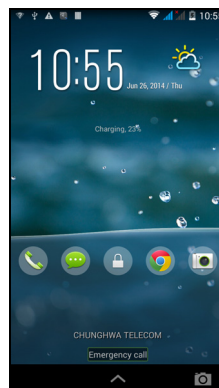

Pohyb v ponukách a možnostiach

Na pohyb v ponukách a možnostiach sú k dispozícii tri tlačidlá pod obrazovkou.



Späť

Klepnutím na toto tlačidlo prejdete na predchádzajúcu stránku, prípadne prejdete v ponuke o úroveň vyššie.

Domov

Klepnutím na toto tlačidlo prejdete priamo na *obrazovku Domov*. Klepnutím a podržaním tohto tlačidla otvoríte funkciu *Hľadať*.

Ponuka

Klepnutím na toto tlačidlo zobrazíte nedávno otvorené aplikácie. Klepnutím na aplikáciu ju otvoríte. V spodnej časti obrazovky *Ponuka* sú aplikácie Acer Float. Klepnutím na plávajúcu aplikáciu otvoríte aplikáciu v jej vlastnom okne a zachováte viditeľné miesto, kde ste boli. Môžete prispôbiť, ktoré aplikácie sa objavajú. Potiahnite doprava na paneli aplikácie Acer Float a klepnite na ikonu ozubeného kolieska. Vyberte spomedzi aplikácií *Prehľadávač*, *Tlačidlá*, *Kalkulačka*, *Fotoaparát*, *Mapy*, *Poznámky*, *Stopy* a *Text*.

Klepnutím na tlačidlo *Ponuka* a podržaním otvoríte ponuku úkonov, ktoré sú platné pred aktuálnu aplikáciu alebo obrazovku. Klepnutím kdekoľvek na obrazovku sa vrátite na *obrazovku Domov*. **Pozrite Multitasking na strane 23.**

Používanie dotykovej obrazovky

Smartfón je vybavený dotykovou obrazovkou na výber položiek a zadávanie údajov. Pomocou prsta klepnite na obrazovku.

Klepnutie: Jedným stlačením obrazovky otvárate položky a vyberáte možnosti.

Presunutie: Podržte prst na obrazovke a potiahnutím po obrazovke vyberiete text a obrázky.

Klepnutie a podržanie: Klepnutím a podržaním zobrazíte zoznam možností, ktoré sú pre danú položku k dispozícii. V miestnej ponuke, ktorá sa objaví, klepnite na akciu, ktorú chcete vykonať.

Posúvanie: Ak chcete posunúť obrazovku nahor alebo nadol, stačí ťahať prstom po obrazovke nahor alebo nadol v smere, ktorým chcete posúvať.

Klávesnice na obrazovke



Poznámka

Rozloženie klávesnice sa mierne líši, závisí to od aplikácie a informácií, ktoré sú potrebné.

Váš nový telefón má klávesnicu Swype nastavenú ako predvolenú klávesnicu na zadávanie textu. **Pozrite Swype na strane 13.**


Zmena spôsobu zadávania textu

Ak chcete zmeniť spôsob zadávania:

1. Otvorte *ponuku Aplikácie*.
2. Klepnite na **Nastavenie > Jazyk a zadávanie > Predvolený**.
3. V zozname klepnite na preferovaný(é) spôsob(y) zadávania (ak je zvolený iba jeden spôsob, všetky možnosti budú sivé).
4. Zrušte začiarknutie spôsobu(ov), ktorý(é) nechcete použiť.
5. Ak chcete jeden spôsob nastaviť ako predvolený, klepnite na **Predvolený**.

Swype

Swype je rýchly spôsob zadávania textu. Umožňuje písať súvislým pohybom po klávesnici na obrazovke. Slovo vytvoríte kreslením po písmenách.

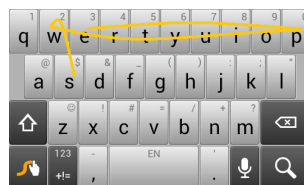


Položte prst na prvé písmeno slova a nakreslite cestu z písmena na písmeno. Prst zdvihnite až po poslednom písmene. Swype vloží medzery tam, kde je potrebné.



Swype zvyčajne pridá dvojité písmeno tam, kde je to potrebné, ale môžete funkciu Swype pomôcť rozpoznať, že chcete dvojité písmeno – stačí zľahka na písmene zakrúžiť prstom. Ak chcete napríklad dostať „ll“ v slove „hello“, zakrúžte prstom na klávese „l“.

Keď je pri slove, ktoré chcete zadať, viac návrhov, funkcia Swype zobrazí zoznam Voľba slova. Ak chcete prijať predvolené slovo v zozname Voľba slova, nechajte to na funkcii Swype. V opačnom prípade ťahaním prstom listujte zoznamom a klepnite na požadované slovo.

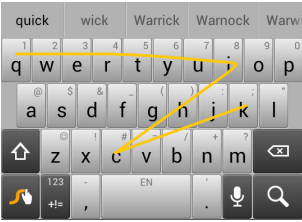

Stlačením a podržaním klávesu Swype otvoríte nastavenia, funkcie, aktualizácie, predvoľby a pomoc.




Klepnutím na tlačidlo **+!=** zobrazíte čísla a špeciálne znaky, potom môžete klepnutím na kláves page (shift) zobrazíť ďalšie.

Ďalšie klávesy sa líšia v závislosti od typu zadávaného textu, to znamená, že napríklad pri zadávaní textovej správy môže byť k dispozícii kláves na zadanie emotikony. Podobne ako u ostatných klávesov zobrazíte stlačením a podržaním ďalšie možnosti.

Ak chcete zmeniť spôsob zadávania, otvorte oblasť **Upozornenie (pozrite Oblasť upozornení a stavový riadok na strane 22)** a klepnite na položku **Vyberte spôsob zadávania**.

Pomoc s textom


Klávesnica Swype má rôzne funkcie, ktoré vám pomôžu zadávať správny text. V *ponuke Aplikácie* klepnite na položku **Nastavenie > Jazyk a zadávanie** a potom klepnite na tlačidlo **Nastavenie** napravo od položky **Swype**. Môžete tiež klepnúť na kláves Swype  a podržať. Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať nasledujúce:

Kláves	Popis
Ako používať klávesnicu Swype	Informácie o používaní klávesnice Swype.
Gestá	Informácie o používaní gest Swype.
Preferencie	Zmena predvoľieb zadávania.
Možnosti jazyka	Nastavenie jazyka používaného klávesnicou.
Pripojenie Swype	Pridávanie mien kontaktov a slov použitých v príspevkoch do vášho osobného slovníka. Zmena nastavení údajov.

Kláves	Popis
Prispôsobenie	Zmena motívu klávesnice, úprava osobného slovníka a prispôsobenie vašich skúseností pri registrácii do Facebooku, Twitteru alebo Gmailu na naplnenie slovníka.
Aktualizácie	Kontrola aktualizácií aplikácie a slovníka.

Klávesnica Google

Toto je štandardná klávesnica QWERTY umožňujúca zadávať text. Klepnutím a podržaním klávesu s číslami navrchu vyberiete alternatívne znaky, ako sú napríklad písmená s diakritikou.

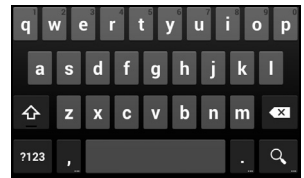

Klepnutím na tlačidlo **?123** zobrazíte čísla a špeciálne znaky, potom môžete klepnutím na kláves **=\<** zobrazit ďalšie.

Klepnutím na kláves s lomkou môžete vybrať iný jazyk zadávania. Prípadne otvorte *ponuku Aplikácie* a potom klepnite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a zadávanie**. Potom klepnite na tlačidlo **Nastavenie** vedľa položky *Klávesnica Google* > **Jazyky zadávania**. Rozloženie klávesnice sa zmení v závislosti od zvoleného jazyka.

Po nastavení viacerých jazykov sa vedľa medzerníka objaví tlačidlo so zemeguľou. Klepnutím na toto tlačidlo môžete rýchlo prepínať medzi viacerými jazykmi zadávania.



Pomoc s textom

Klávesnica Google má rôzne funkcie, ktoré vám pomôžu zadávať správny text. V *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a zadávanie**. Potom klepnite na tlačidlo **Nastavenie** vedľa položky *Klávesnica Google*. Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať viaceré nastavenia týkajúce sa klávesnice.

Prediktívny text

Klávesnica Google poskytuje prediktívne zadávanie textu pre prehľadávač. Počas klepania na písmená slova sa nad klávesnicou zobrazuje výber slov, ktorý sa mení podľa postupnosti napísaných písmen, prípadne sú to slová blízke, ak sú zadané s chybami. Zoznam slov sa mení pri každom stlačení klávesu. Ak je zobrazené požadované slovo, môžete ho vložiť do svojho textu klepnutím na neho.

Obrazovka Domov

Obrazovka Domov poskytuje rýchly prístup k údajom a rýchle ovládanie pomocou miniaplikácií alebo odkazov. Zobrazujú sa tu údaje, ako sú napríklad čas a počasie, prípadne poskytuje ďalšie ovládacie prvky a priamy prístup k aplikáciám a ďalším často používaným funkciám smartfónu.



V spodnej časti obrazovky je *dok aplikácií*, ktorý zobrazuje predvolené aplikácie. Klepnutím na ikonu aplikáciu otvoríte. Klepnutím na ikonu *ponuky Aplikácie* v strede *doku aplikácií* zobrazíte svoje aplikácie. Ak chcete zmeniť aplikácie, pozrite časť **pozrite Zmena ikon v doku aplikácií na strane 21**.

Zmena rozhrania *obrazovky Domov*

Váš nový smartfón ponúka používateľské rozhranie *Rýchly režim*, ktoré poskytuje tri prispôsobené možnosti rozloženia navrhnuté pre špecifické skupiny používateľov.

Štandardný režim

Poskytuje ľahko pochopiteľné ikony pre bežne používané funkcie telefónu a tri motívy, spomedzi ktorých si môžete vybrať.

Jednoduchý režim

Poskytuje veľké ikony pre bežne používané funkcie a dva motívy, spomedzi ktorých si môžete vybrať. Tento režim je ideálny pre starších používateľov, ktorí majú slabší zrak a/alebo zníženú mobilitu.

Základný režim

Poskytuje možnosti vytáčania a odosielania správ na základe fotografií, ktoré sa ideálne hodia pre mladších a/alebo neskúsených používateľov smartfónu.

Zapnutie rozhrania Rýchly režim

Ak chcete zapnúť *Rýchly režim*:

1. Otvorte *ponuku Aplikácie* > **Rýchly režim**.
2. Vyberte režim, ktorý chcete použiť, potom klepnite na **Ďalej**.
3. Vyberte, či chcete pridať viac obsahu alebo nie.
4. Vyberte si motív a nastavte miniaplikácie.

Nastavte prístupový kód pre Rýchly režim

Po aktivácii rozhrania *Rýchly režim* máte možnosť nastaviť prístupový kód, ktorý má zabrániť neoprávneným zmenám.

1. Potiahnite prstom smerom nadol zhora obrazovky pre otvorenie *oblasti Upozornenie*.
2. V pravom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu *Nastavenie*.
3. Dvakrát zadajte prístupový kód a klepnite na **OK**.

Vypnutie rozhrania Rýchly režim


Ak chcete vypnúť *Rýchly režim*:

1. Potiahnite prstom smerom nadol zhora obrazovky pre otvorenie *oblasti Upozornenie*.
2. V pravom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu *Nastavenie*.
3. Nastavte prístupový kód, ak ste ho predtým nenastavili.
4. Klepnite na **OK**.
5. V pravom dolnom rohu obrazovky klepnite na ikonu *Nastavenie*.
6. Klepnite na **Ukončiť rýchly režim**.

Hľadať

Ak chcete hľadať aplikácie, súbory alebo informácie na internete, klepnite na ikonu **Google**.



Stačí zadať hľadaný text a klepnúť na  alebo klepnúť na jeden z návrhov, aplikácií alebo súborov zobrazených v zozname.

Ak chcete vyhľadávať alebo prehľadávať na internete, je potrebné pripojenie k mobilnej dátovej sieti (ak je k dispozícii) alebo bezdrôtovej sieti. **Pozrite Pripojenie na internet na strane 35.**

Vyhľadávanie hlasom

Ak je k dispozícii vyhľadávanie hlasom, klepnite na mikrofón a vyslovte hľadaný výraz. **Pozrite Vyhľadávanie hlasom na strane 37.**



Rozšírená obrazovka Domov

Obrazovka Domov môže byť rozšírená o bočné obrazovky a budete tak mať miesto na pridanie ikon, miniaplikácií alebo funkcií. Ak chcete

zobrazit' rozšírenú obrazovku, posúvajte prstom doľava alebo doprava.



Prispôsobenie *obrazovky Domov*


Obrazovku Domov môžete prispôsobiť pridaním alebo odstránením odkazov na aplikácie alebo miniaplikácií a zmenou tapety.

Pridanie a odstránenie odkazov a miniaplikácií

Ak chcete pridať odkazy alebo miniaplikácie, klepnite na ikonu *ponuky Aplikácie* v strede spodnej časti *obrazovky Domov*.

Klepnutím na položku **Aplikácie** zobrazíte zoznam odkazov na aplikácie, ktoré môžete potiahnuť na *obrazovku Domov*.


Klepnutím na položku **Miniaplikácie** zobrazíte malé aplikácie a prepojenia (napríklad vlastné odkazy, kontakty alebo záložky), ktoré môžete pridať na *obrazovku Domov*. Miniaplikácie sú malé aplikácie, ktoré zobrazujú neustále aktualizované údaje, prípadne sú to rýchle odkazy na aplikácie alebo špeciálne funkcie.

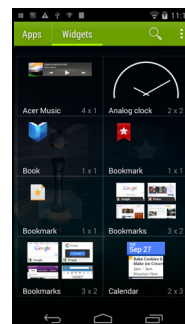

Ak chcete presunúť aplikáciu alebo miniaplikáciu na *obrazovku Domov*, klepnite na položku a podržte, kým nie je zvolená. Otvorí sa *obrazovka Domov*. Potiahnite položku na ľubovoľné voľné miesto na obrazovke. Ak chcete zobrazit' informácie o aplikácii alebo miniaplikácii, potiahnite ich na ikonu vo vrchnej časti obrazovky.

Ak chcete položku presunúť na inú *obrazovku Domov*, potiahnite ju na bočnú stranu obrazovky, *obrazovka Domov* sa prepne daným smerom. Uvoľnite položku, keď bude správne umiestnená.

Ak chcete odstrániť odkaz alebo miniaplikáciu z *obrazovky Domov*, klepnite na ne a potiahnite ich na položku **Odstrániť** vo vrchnej časti obrazovky.

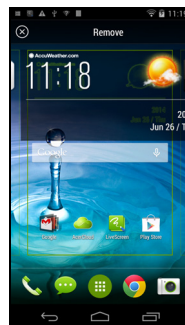

Zmena veľkosti miniaplikácií

Niektoré miniaplikácie umožňujú zmenu ich veľkosti. Hneď po umiestnení miniaplikácie na *obrazovku Domov* môžete zmeniť jej veľkosť ťahaním jej rohov.

Ak chcete zmeniť veľkosť miniaplikácie, ktorá už je na *obrazovke Domov*, klepnite na miniaplikáciu a podržte. Keď sa objaví ikona Odstrániť, pustite miniaplikáciu. Ak sa dá zmeniť veľkosť miniaplikácie, budete to môcť urobiť ťahaním strán miniaplikácie.

Pridanie alebo odstránenie priečinkov

Na *obrazovku Domov* tiež môžete pridať priečinky. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, potiahnite ikonu aplikácie na ikonu inej aplikácie na

obrazovke Domov. Tým vytvoríte priečinok Bez názvu. Klepnite na ikonu priečinka a potom klepnutím na názov priečinka premenujte.



Ak chcete odstrániť odkaz na aplikáciu z priečinka, klepnutím na ikonu priečinka zobrazíte aplikácie, ktoré obsahuje, a potom klepnite na ikonu aplikácie, ktorú chcete odstrániť, a podržte ju. Potiahnite ikonu a pustite ju na položke **Odstrániť**, ktorá sa objaví vo vrchnej časti obrazovky.

Ak chcete odstrániť priečinok, klepnite na neho a podržte, a potom potiahnite priečinok na položku **Odstrániť**, ktorá sa objaví vo vrchnej časti obrazovky.

Zmena ikon v doku aplikácií

Môžete nastaviť ikony nainštalovaných aplikácií v *doku aplikácií*. Otvorte *ponuku Aplikácie* a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete pridať. Klepnite na ikonu a podržte, potom ju potiahnite na voľné miesto v doku. Potiahnutím novej aplikácie na existujúcu ikonu aplikácie v paneli vytvoríte priečinok obsahujúci obidve ikony.

Ak chcete odstrániť ikonu z panela, vyberte ju klepnutím a podržaním. Potiahnite ikonu na iné miesto mimo panela alebo na položku **Odstrániť** vo vrchnej časti obrazovky.

Zmena tapety


V *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie > Zobrazenie > Tapeta**. Vyberte spomedzi obrázkov uložených v aplikácii *Galéria*, *Pohyblivé tapety* (obsahuje animované alebo interaktívne pozadia), *Fotografie*, *Video tapeta* (umožňuje použiť videá ako pozadie) alebo *Tapety*.

Ponuka Aplikácie

Ak chcete otvoriť *ponuku Aplikácie*, na *obrazovke Domov* klepnite na  v strede doku.

Aplikácie sa zobrazujú v abecednom poradí. Potiahnutím stránky doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie aplikácie. Keď ste na poslednej stránke aplikácií, potiahnutím doľava zobrazíte miniaplikácie, ktoré sú na vašom smartfóne k dispozícii, prípadne klepnite na položku **Miniaplikácie** vo vrchnej časti stránky.

Ak chcete rýchlo preskakovať na aplikácie alebo miniaplikácie, klepnite na položky **Aplikácie** alebo **Miniaplikácie** vo vrchnej časti *ponuky Aplikácie*.

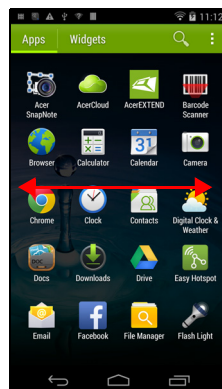

Oblasť upozornení a stavový riadok

Vo vrchnej časti obrazovky sú zobrazené ikony upozornení a stavu. V oblasti vpravo hore sa zobrazujú rôzne informácie o stave, napríklad pripojenie k sieti Wi-Fi, intenzita signálu, stav batérie a čas. V oblasti vľavo hore sa zobrazujú ikony udalostí, napríklad nová správa.


- Modely s dvomi kartami SIM:



- Modely s jednou kartou SIM:




Potiahnutím oblasti **Upozornenie** smerom nadol obrazovky zobrazíte ďalšie informácie o nových udalostiach a otvoríte *Rýchle nastavenie*.

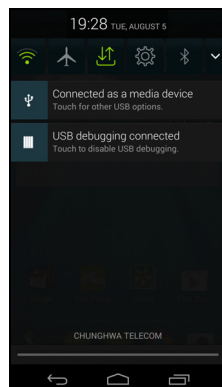

Multitasking

Môžete súčasne otvoriť viac aplikácií. Ak chcete otvoriť novú aplikáciu, klepnutím na tlačidlo Domov sa vrátte na *obrazovku Domov*, potom spustíte novú aplikáciu. Klepnutím na tlačidlo Ponuka rýchlo prejdete naspäť a prepínate medzi predtým otvorenými aplikáciami.

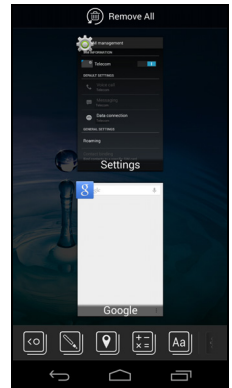

Poznámka



*Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, je lepšie zatvoriť aplikáciu, ak ju už nepoužívate. Urobíte tak buď stlačením klávesu **Späť** alebo tlačidla **Ponuka** a zvolením položky **Ukončiť** (ak je k dispozícii).*


SPRÁVA KONTAKTOV

Správa vašich kontaktov


Smartfón je vybavený funkciou adresára, ktorý umožňuje ukladať kontakty buď do internej pamäte, alebo na kartu SIM.

Kontakty zobrazíte klepnutím na aplikáciu **Kontakty** v ponuke *Aplikácie* alebo klepnutím na položku **Všetky kontakty** na obrazovke *Voľba čísla*.



Ak ste zatiaľ do telefónu neuložili žiadne kontakty, môžete kontakty importovať z konta Google a pridať nový kontakt alebo importovať kontakty z karty SIM alebo karty SD. Otvorte aplikáciu **Ľudia** z ponuky *Aplikácie* a potom klepnutím na  pridajte kontakt, klepnutím na  vyhľadajte kontakt, prípadne klepnutím na tlačidlo **Ponuka** otvorte ponuku.

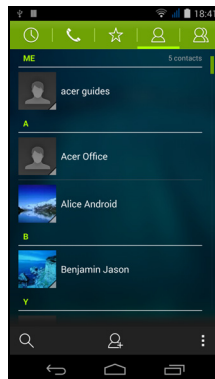

Pridanie kontaktu

Klepnutím na  pridajte nový kontakt. Môžete tiež naskenovať čiarový kód profilu osoby a pridať tak osobu do zoznamu kontaktov alebo skupiny.

Ak chcete vytvoriť kontakt, najprv vyberte, kam sa majú uložiť údaje o kontakte. Potom sa objaví výzva na zadanie údajov o kontakte, ako je napríklad meno, adresa a telefónne číslo.

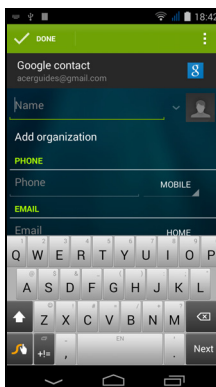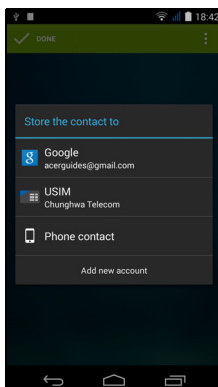


Môžete stránku posunúť nadol a klepnutím na položku **Pridať ďalšie políčko** môžete pridať napríklad:

- Adresy IM.
- Ľubovoľné osobné poznámky o kontakte.
- Meno (foneticky).
- Prepojenie na webovú stránku.

Ak chcete kontaktu priradiť obrázok, klepnite na obrys a vyberte, či chcete nasnímať fotografiu alebo vybrať obrázok z galérie obrázkov v smartfóne.

Po dokončení kliknite vo vrchnej časti obrazovky na tlačidlo **Hotovo**.

Klepnutím na meno kontaktu otvoríte daný profil. Klepnutím na  počas zobrazenia profilu kontaktu môžete upraviť, zdieľať, odstrániť alebo vytlačiť kontakt. Môžete tiež nastaviť vyzváňací tón pre kontakt, blokovať prichádzajúce hovory od tohto kontaktu, prípadne umiestniť kontakt na obrazovku *Domov*.

Kontakt môžete tiež vytvoriť z predtým volaného alebo prichádzajúceho čísla, pozrite časť **pozrite Uloženie volaného čísla do kontaktov na strane 31**.

USKUTOČNENIE HOVOROV

Táto kapitola vysvetľuje, ako uskutočňovať telefonické hovory, a rôzne možnosti, ktoré sú počas hovoru k dispozícii.



Pred uskutočnením hovoru

Pred uskutočnením hovoru skontrolujte, či je funkcia telefonovania zapnutá. Stav telefonickej služby môžete overiť v oblasti Upozornenie.



Poznámka

Farby ikon stavu a upozornenia sa môžu líšiť. Uvidíte ikonu indikátora pre každú vloženú kartu SIM.

Ikona	Popis
	Pripojené k sieti: môžete uskutočniť hovor.
	Režim lietadla: bezdrôtové pripojenie je odpojené (Wi-Fi, Bluetooth, 2G a 3G). Pred uskutočnením hovoru vypnite režim lietadla.


Uskutočnenie hovoru





Poznámka

Ak máte v telefóne vložené viaceré karty SIM, pred spojením hovoru sa objaví výzva, ktorú kartu SIM použiť. Kartu SIM zvolíte tak, že klepnete na názov operátora.

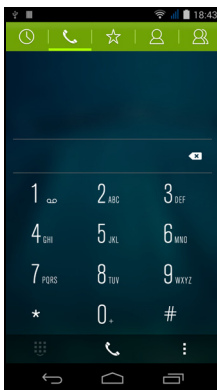
1. Na *obrazovke Domov* otvorte na obrazovke číselnú klávesnicu klepnutím na položku **Telefón**.



2. Zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať.
3. Klepnutím na  uskutočníte hovor.
4. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na .

Ak je požadovaný kontakt zobrazený, stačí klepnúť na meno kontaktu a zavoláte.


Vytočenie čísla z Histórie hovorov


Históriu vašich hovorov zobrazíte klepnutím na tlačidlo *História hovorov* . Zobrazia sa nedávno prijaté, volané a zmeškané hovory.

Klepnutím na ikonu telefónu vytočíte znova. Ak chcete zobraziť podrobnosti o hovore a ďalšie možnosti, klepnite na číslo alebo meno kontaktu.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Upozornenia na zmeškané hovory sú zobrazované v týchto troch častiach:

1. Oblasť Upozornenie s ikonou zmeškaného hovoru . Otvorte oblasť **Upozornenie** a klepnutím na upozornenie na zmeškaný hovor zobrazíte podrobnosti o zmeškanom hovore.
2. Na ikone Telefón (číslo v okienku je počet zmeškaných hovorov). Klepnutím na položku **Telefón** buď na *obrazovke Domov* alebo v *ponuke Aplikácie* priamo zobrazíte podrobnosti o zmeškanom hovore.
3. Na uzamknutej obrazovke telefónu. Klepnite na upozornenie a posunutím doľava alebo doprava zobrazíte podrobnosti o zmeškanom hovore.



Uskutočnenie hovoru jednému z kontaktov

Volanie kontaktu z karty Kontakty

1. Klepnutím na položku **Všetky kontakty** zobrazte svoje kontakty.
2. Klepnutím na kontakt mu zavoláte.

Volanie kontaktu z aplikácie Kontakty

1. Klepnutím na ikonu **Ľudia** v *ponuke Aplikácie* zobrazte svoje kontakty.
2. Klepnutím na kontakt otvorte jeho profil.
3. Klepnutím na telefónne číslo kontaktu zavoláte.

Voľba medzinárodného čísla

Keď volíte medzinárodné čísla, nie je potrebné zadávať predponu priamej medzinárodnej voľby („00“ atď.) pred kódom krajiny. Stačí klepnúť a podržať 0+ na číselnej klávesnici na obrazovke, kým sa neobjaví znak +.




Dôležité

Poplatky za medzinárodné hovory sa môžu v jednotlivých krajinách a u sieťových operátorov veľmi líšiť. Odporúčame vám overiť si všetky poplatky za hovory u svojho sieťového operátora, aby ste sa vyhli vysokým telefónnym účtom. Ak používate smartfón v zahraničí, účtujú sa roamingové poplatky. Pred vycestovaním si u svojho sieťového operátora overte roamingové poplatky pre danú krajinu, ktorú sa chystáte navštíviť.


Miniaplikácia priamej voľby

Na *obrazovku Domov* môžete pridať miniaplikáciu priamej voľby kontaktu. Otvorte *ponuku Aplikácie*, potom klepnite na kartu **Miniaplikácie**. Klepnite a podržte položku **Priama voľba** a budete môcť umiestniť miniaplikáciu na *obrazovku Domov*. Keď ju umiestnite, budete môcť vybrať kontakt, ktorý bude priradený jednotlivej miniaplikácii na *obrazovke Domov*.

Obrazovka hlasového hovoru

Klepnutím na ikonu  môžete okno hovoru minimalizovať a objaví sa ako presúvateľné dialógové okno a nie na celej obrazovke. Môžete dokonca toto „plávajúce“ dialógové okno nastaviť ako predvolenú obrazovku hlasového hovoru. Ak to chcete urobiť, otvorte oblasť **Upozornenie** a klepnutím na šípku nadol zobrazte ďalšie možnosti

Rýchle nastavenie (pozrite Oblasť upozornení a stavový riadok na strane 22). Klepnutím na tlačidlo **Plávajúci volajúci** aktivujete (zelená znamená, že *Plávajúci volajúci* je „ZAPNUTÝ“).

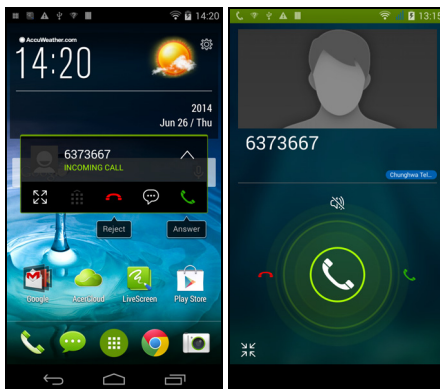






Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Keď máte prichádzajúci hovor, na obrazovke sa ukáže číslo. Keď chcete hovor prijať alebo odmietnuť, klepnite na príslušnú ikonu a potiahnite prstom naprieč obrazovkou.

Ukončenie hovoru



Hovor ukončíte klepnutím na  na obrazovke hlasového hovoru.

Možnosti hlasového hovoru

Ikona	Popis
	Podržanie hovoru.
	Stlmenie hovoru.
	Hlasitý odposluch.
	Otvorenie klávesnice počas prebiehajúceho hovoru.
	Dve možnosti: <ul style="list-style-type: none"> • Pridanie druhého hovoru. • Nahrávanie rozhovoru.

Uloženie volaného čísla do kontaktov

Volané číslo môžete uložiť do kontaktov a používať ho aj neskôr.

1. V položke *História hovorov*  klepnite na číslo a potom klepnite na položku **Pridať do kontaktov** .
2. Klepnite na položku **Vytvoriť nový kontakt** a zadajte údaje. **Pozrite Pridanie kontaktu na strane 24.**

Konferenčné hovory

Ak máte jeden hovor podržaný a druhý aktívny, môžete ich spojiť do jedného konferenčného hovoru.

Po nadviazaní prvého hovoru pridajte druhý hovor klepnutím na .

Klepnutím na  spustíte konferenčný hovor.

SPRÁVY

Táto kapitola vysvetľuje, ako nastaviť a používať funkcie **Telefonické správy**, **Správy spoločenských sietí** a **Udalosti spoločenských sietí** smartfónu.

Všetky správy SMS a MMS sú prístupné pomocou aplikácie **Správy**. Aplikácia Správy automaticky zoraduje prijaté a odoslané správy do konverzácií.

Aplikáciu Správy otvoríte tak, že otvoríte *ponuku Aplikácie* a klepnete na položku **Správy** na *obrazovke Domov*.




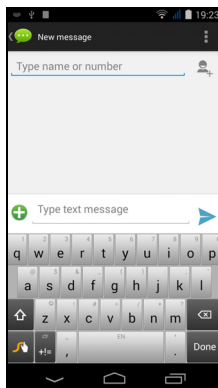
Poznámka


Ak máte v telefóne vložené viaceré karty SIM, pred odoslaním správy sa objaví výzva, ktorú kartu SIM použiť. Kartu SIM zvolíte tak, že klepnete na názov operátora.

Vytvorenie novej správy

Telefón môžete používať na vytváranie textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS).

Klepnutím na  vytvoríte novú správu.



Klepnutím na  pridajte kontakty zo zoznamu kontaktov (*Ludia*), prípadne klepnite na políčko **Napište meno alebo číslo** a zadajte telefónne číslo alebo meno príjemcu priamo. Pod textovým políčkom budú v rozbaľovacom zozname zobrazené navrhované kontakty. Ak chcete vybrať navrhovaný kontakt, klepnite na meno kontaktu.

Zadajte svoju správu do textového políčka s nápisom **Napište textovú správu.**



Poznámka

Textové správy môžu obsahovať max. 160 znakov. Ak je správa dlhšia ako 160 znakov, odošle sa ako viacnásobné prepojené správy. Väčšina telefónov automaticky spojí prepojené správy príjemcovi do jednej dlhej správy, niektoré staršie telefóny ale túto možnosť nemajú.

Klepnutím na tlačidlo Ponuka zobrazíte možnosti, ktoré sú pri vytváraní novej správy k dispozícii. Možnosti závisia od stavu správy.

Voľba	Popis
Vložiť rýchly text	Vloženie obsahu vopred definovaného textu.
Vložiť kontakt	Pridanie kontaktu do zoznamu príjemcov.
Pridať predmet	Pridanie predmetu do správy.
Zahodiť	Zahodenie správy.

Odpovedanie na správu

Keď príde nová správa, v oblasti Upozornenie sa objaví ikona správy a ikona správ v spodnej časti obrazovky telefónu ukazuje počet neprečítaných textových správ.

Klepnutím na položku **Správy** v ponuke Aplikácie zobrazíte zoznam správ, prípadne otvorte oblasť **Upozornenie** a uvidíte súhrn správ. Klepnutím na súhrn otvoríte zoznam správ.

Ak chcete odpovedať na správu SMS alebo MMS, otvorte správu v zozname správ. Zadajte svoj text do textového políčka s nápisom **Napište text správy.** Klepnutím na tlačidlo Ponuka zobrazíte dostupné možnosti.

Voľba	Popis
Vybrať správu	Výber viacerých správ.
Vložiť rýchly text	Vloženie obsahu vopred definovaného textu.
Vložiť kontakt	Pridanie kontaktu do zoznamu príjemcov.
Pridať predmet	Pridanie predmetu do správy.
Pridať do kontaktov	Pridanie ďalšieho kontaktu do zoznamu kontaktov.
Nastavenie konverzácie	Úprava rôznych nastavení správ.

Multimediálne správy

Multimediálne správy sú podobné textovým správam, ale umožňujú tiež priložiť súbory, ako sú napríklad obrázky, zvuk alebo video klipy. Jednotlivá správa môže mať veľkosť najviac 300 kB.



Poznámka

Pred odosielaním správ MMS je potrebné nastaviť profil MMS. Zvyčajne je v smartfóne nastavený profil na základe údajov od operátora.

Ak potrebujete ručne nastaviť profil MMS, požiadajte o potrebné údaje svojho sieťového operátora.

Prijímanie multimediálnych správ


Keď príde nová multimediálna správa, v hornej časti obrazovky sa objaví ikona správy a zobrazí sa upozornenie na správu.

1. Upozornenie na správu obsahuje súhrn správy. Klepnutím na položku **Zobraziť** zobrazíte súhrn správy.
2. Klepnutím na **Prevziať** prevezmete obsah správy. Prevzatie môže chvíľu trvať, závisí to od kvality pripojenia. Ak odpovedáte alebo otvoríte inú aplikáciu, prevzatie bude zastavené.



Dôležité

Prevzatie obsahu správy môže byť spoplatnené, najmä ak ste v roamingu. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na operátora.

3. Klepnutím na správu zobrazíte obsah.
4. Ak chcete odpovedať na správu, **zadajte svoj text do políčka s nápisom Napište správu a klepnite na ikonu Odoslať**. Odpovede s obvyčajným textom budú odoslané ako správy SMS. Ak chcete priložiť súbor, klepnite na . Objaví sa ponuka s možnosťami.
5. Keď bude vytvorenie správy dokončené, klepnite na tlačidlo **Ponuka** a klepnite na položku **Odoslať**.

PRIPOJENIE NA INTERNET

Prehľadávanie internetu

Ak chcete na smartfóne prehľadávať internet, je potrebné pripojenie k dátovej alebo bezdrôtovej sieti.

Používanie prehľadávača



Ak chcete začať s prehľadávaním, otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na ikonu **Chrome** alebo **Prehľadávač**.




Poznámka

Ilustračné obrázky sú z prehľadávača Chrome.


Ak chcete otvoriť novú webovú stránku, klepnite na riadok s adresou navrchu stránky. Pomocou klávesnice zadajte adresu a klepnite na tlačidlo **Prejsť**. Zoštipnutím prstami alebo ich potiahnutím od seba môžete stránky priblížiť alebo oddialiť.

Ak potrebujete prejsť v histórii prehľadávača dopredu alebo dozadu, zobrazíť záložky, upraviť nastavenia prehľadávača a vykonávať ďalšie úlohy, klepnite na tlačidlo **Ponuka**.

Program Chrome umožňuje otvoriť viac stránok súčasne. Klepnutím na  v hornej časti ľubovoľnej webovej stránky zobrazíte všetky otvorené karty (opätovným klepnutím zatvoríte). Klepnutím na kartu v zozname ju otvoríte. Ak chcete otvoriť novú kartu, klepnite na položku **Nová karta**. Číslo na ikone predstavuje počet otvorených kariet.

Nastavenie e-mailu

Smartfón umožňuje prístup k vášmu e-mailu. Väčšinu obľúbených poskytovateľov je možné nastaviť v dvoch krokoch. V *ponuke Aplikácie* spustíte nastavenie svojho e-mailového konta klepnutím na položku **E-mail**.

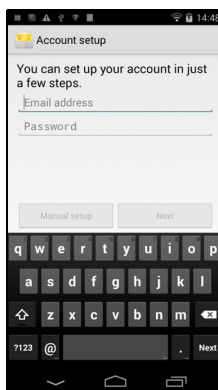

Ak je to potrebné, zadajte svoju e-mailovú adresu a klepnutím na položku **Ručné nastavenie** zadajte parametre ručne. Klepnutím na tlačidlo **Ďalej** dokončíte proces nastavenia.

Služby Google



Poznámka



Aplikácie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Pred použitím služieb Google je potrebné aktivovať konto Google. Pri prvom otvorení služieb Google je potrebné prečítať si a prijať Podmienky používania.

Nastavenie e-mailu Google



1. Zaistite, aby bol smartfón pripojený k dátovej alebo Wi-Fi sieti.
2. V ponuke *Aplikácie* klepnite na položku **Gmail**.
Ak ste nezadali adresu konta Google a heslo pri prvom spustení telefónu, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vytvorenie e-mailu

1. Zaistite, aby bol smartfón pripojený k dátovej alebo Wi-Fi sieti.
2. V ponuke *Aplikácie* klepnite na položku **Gmail**.
3. Klepnite na .
4. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a samotnú správu.
5. Po dokončení vytvárania správy klepnite na .

Vyhľadávanie hlasom

Pomocou hlasových úkonov môžete odosielať textové správy, volať, posilať e-maily, vyhľadávať trasy k organizáciám, automaticky volať organizácie, hľadať na internete a zaznamenávať pre seba poznámky hlasom. Klepnite na položku **Vyhľadávanie hlasom** v ponuke *Aplikácie*, prípadne klepnite na ikonu *mikrofónu* na obrazovke *Domov*.

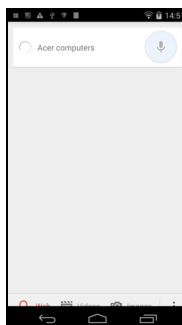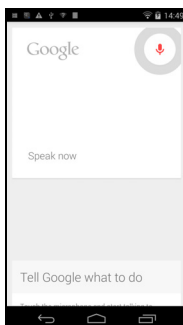

Obchod Play




Dôležité

Ak máte problémy s pripojením k Obchodu Play, pozrite pozrite Často kladené otázky a riešenie problémov na strane 66.

Klepnutím na položku **Obchod Play** v ponuke *Aplikácie* otvorte službu Google Play. Tu máte k dispozícii množstvo doplnkových programov a aplikácií, ktoré zlepšujú funkcie smartfónu.



Obsah a vzhľad služby Google Play sa v jednotlivých regiónoch líši. V niektorých regiónoch môžete tiež napríklad prehľadávať a nakupovať filmy, knihy, časopisy alebo hudbu. Pri aktualizáciách môžu byť kedykoľvek pridané nové kategórie, prípadne sa môže zmeniť spôsob navigácie v službe Google Play.

Obchod môžete prehľadávať podľa kategórie, prípadne klepnite na ikonu vyhľadávania a nájdite konkrétnu aplikáciu.

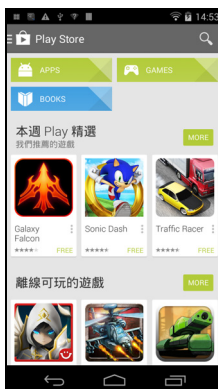

Keď vyberiete aplikáciu, klepnutím na tlačidlo **Nainštalovať** prevezmite a nainštalujete aplikáciu. Uvidíte, ku ktorým službám (napr. údaje o kontaktoch, bezdrôtový prístup, GPS) aplikácia vyžaduje prístup, ak má správne fungovať. Ak sa vám zdá každá z týchto služieb v poriadku, pokračujte v inštalácii klepnutím na tlačidlo **Prijat'** a prevziať'.

Priebeh preberania môžete sledovať na stránke aplikácie a tiež aj v oblasti Upozornenie.

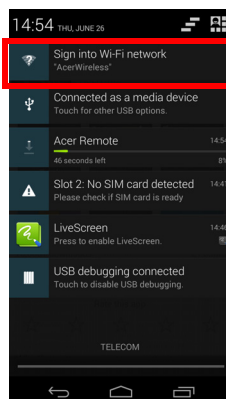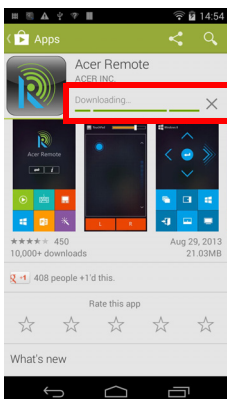

Dôležité

Niektoré aplikácie vyžadujú pred ich prevzatím platbu. Na platbu za tieto aplikácie je potrebné konto služby Google Wallet alebo číslo kreditnej karty priradené vášmu kontu Google.

Používanie prevzatých aplikácií

Keď prevezmete a nainštalujete aplikáciu, nájdete ju v častiach Aplikácie alebo Miniaplikácie v ponuke Aplikácie.

Niektoré aplikácie poskytujú aplikáciu aj miniaplikáciu, prípadne poskytujú len miniaplikáciu (bez ikony aplikácie). **Pozrite Prispôbenie obrazovky Domov na strane 19.**

Odinštalovanie prevzatých aplikácií

Keď ste prevzali a nainštalovali nejakú aplikáciu, môžete ju odinštalovať otvorením ponuky Aplikácie a klepnutím na položky **Nastavenie > Aplikácie**. Na karte Prevzaté vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a klepnite na položku **Odinštalovať**. Pri odstránení ikony aplikácie z obrazovky Domov sa odstráni len odkaz.

Google Hangouts

Klepnutím na položku **Hangouts** v *ponuke Aplikácie* otvoríte službu Google Hangouts. Tu môžete vidieť zoznam svojich kontaktov pripojených k službám Google Hangouts. Klepnutím na kontakt otvoríte konverzáciu s kontaktom. Po pripojení môžete otvoriť videokonverzáciu.

Mapy, Navigácia, Miesta a Latitude

Pomocou aplikácie Google Maps môžete získať jednoduché pokyny k ceste, zobrazíť stav premávky v reálnom čase a navigovať pomocou hovorených pokynov k jazde. Vidíte tu tiež, kde sú vaši priatelia, miesta záujmu a miestne firmy.



Poznámka

Mapy neobsahujú informácie o všetkých miestach.

Niektoré miesta nemusia mať všetky úrovne priblíženia.

Používanie mapy

Klepnite na ikonu **Mapy** v *ponuke Aplikácie*. Potiahnutím prstom po mape sa môžete pohybovať po mapách.

Priblíženie alebo oddialenie:


1. Dvakrát klepnite na miesto na mape, čím miesto priblížite. Jedným klepnutím mapu oddialite.
2. Môžete tiež stlačiť oblasť dvomi prstami a ich odtiahnutím od seba priblížite, ich zoštipnutím k sebe oddialite.

POUŽÍVANIE FOTOAPARÁTU

Smartfón je vybavený dvomi digitálnymi fotoaparátmi osadeným na prednej a zadnej strane. V tejto časti je vysvetlený celý postup fotografovania a nahrávania videa pomocou smartfónu.

Ak chcete aktivovať fotoaparát, otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položku **Fotoaparát**.

Ikony a indikátory fotoaparátu/kamery

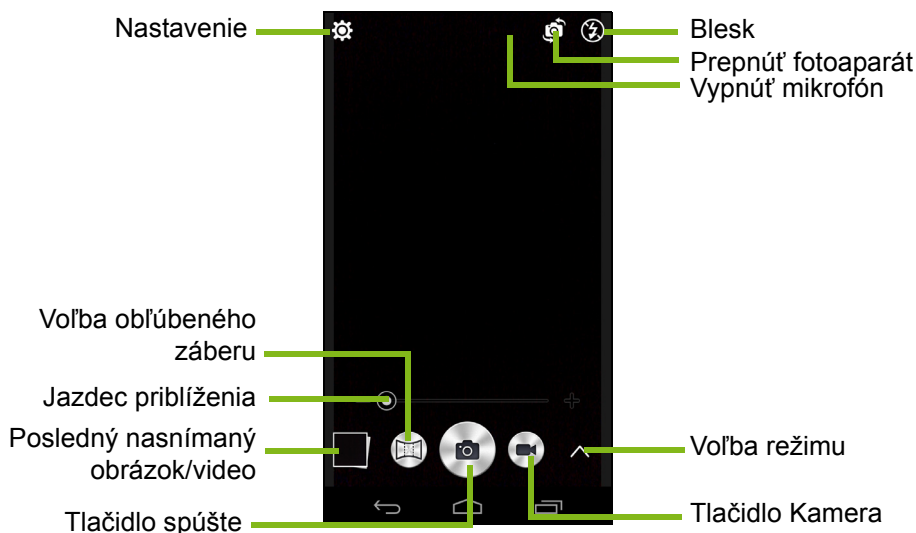

Okno fotoaparátu poskytuje na obrazovke s obrázkom viaceré ovládacie prvky. Klepnite na oblasť na obrázku, na ktorý chcete automaticky zaostriť objektív fotoaparátu (k dispozícii len na zadnom fotoaparáte). Priblíženie alebo oddialenie pomocou jazdca priblíženia.

Klepnutím a tlačidlo **Spúšť** alebo stlačením tlačidla **hlasitosti** nasnímate obrázok. Klepnutím na miniatúru v pravom dolnom rohu otvoríte galériu. Klepnutím na tlačidlo blesku nastavujete blesk: *vypnutý, automaticky a zapnutý*.


Klepnite na tlačidlo **Kamera** a kamera začne okamžite nahrávať. Počas nahrávania nemáte k dispozícii prístup k nastaveniam fotoaparátu/kamery, môžete však snímať fotografie.



Klepnutím na tlačidlo **Pozastaviť** dočasne zastavíte nahrávanie. Opätovným klepnutím spustíte nahrávanie znova. Ak chcete zastaviť nahrávanie, klepnite na červené tlačidlo **Zastaviť nahrávanie**.

Voľba režimu

Ak chcete otvoriť zoznam režimov, spomedzi ktorých si môžete vybrať, klepnite na ikonu *Voľba režimu*. Ak chcete vybrať iné položky, klepnite na ikony pozdĺž hornej časti.

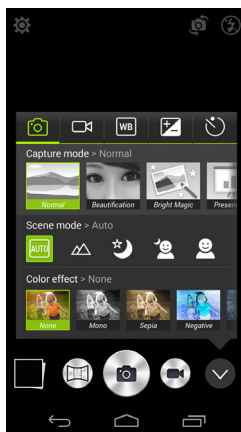

Fotoaparát

Režim snímania: Vyberte režim snímania.

Normálny	Pohľad z viacerých uhlov
Skrášlenie	ASD
Magický jas	Spúšť pri úsmeve
Prezentácia	AEB
HDR	Fotografia naživo
Panoráma	Najlepší záber

Farebný efekt: použitie farebného efektu na obrázku.

Žiadne	Negatív
Mono	Akvamarínová
Sépia	

Režim scény: nastavenie parametrov fotografie pre konkrétne prostredie.

Automaticky	Nočný portrét
Krajina	Portrét
Noc	

Kamera

Režim nahrávania: Vyberte spomedzi možností *Normálny* alebo *Zrýchlený záznam*.

Vyváženie bielej

kompenzácia rozličných svetelných podmienok.

Automaticky	Zamračené
Žiarovkové svetlo	Šero
Denné svetlo	Tieň
Žiarivkové svetlo	Teplé žiarivkové svetlo

Vlastnosti obrázka


Upravte ostrosť, odtieň, sýtosť, jas a kontrast.

Samospúšť

Pred aktiváciou spúšte nastavte oneskorenie.

Nastavenie

Ak chcete otvoriť ponuku nastavenia, klepnite na ikonu *Nastavenie*; ak chcete zobraziť viac nastavení, v zozname sa posúvajte nahor alebo nadol.

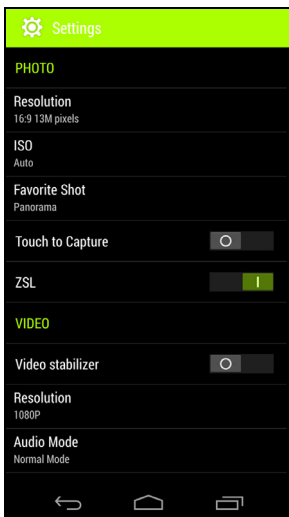

Fotografia

Môžete upraviť nasledujúce:

- **Rozlíšenie:** Nastavte rozlíšenie obrázka.
- Nastaviť režim ako váš obľúbený záber.
- Zapnúť alebo vypnúť funkciu **Nasnímať dotykom**: Ak je zapnutá, fotoaparát zaostří na miesto, kde klepnete, a automaticky nasníma fotografiu.
- Zapnúť alebo vypnúť funkciu **ZSL** (nulové oneskorenie spúšte): Ak je zapnutá, fotoaparát okamžite nasníma fotografiu po klepnutí na tlačidlo spúšte.

Video

Môžete upraviť nasledujúce:

- Zapnúť alebo vypnúť funkciu **Stabilizátor videa**.
- Nastaviť rozlíšenie.
- Nastavte **Režim zvuku**.

Iné



Poznámka

Niektoré z nasledujúcich nastavení nie sú k dispozícii pre predný fotoaparát.

Môžete upraviť nasledujúce:

- Zapnúť alebo vypnúť funkciu **Poloha** GPS: uloženie informácií zo systému GPS do obrázka.
- **Mriežka**: zapnutie alebo vypnutie kompozičnej mriežky.
- **Skladovanie**: vyberte spomedzi možností *Interná pamäť* a *Karta SD*.
- **Obnoviť predvolené**.

Nasnímanie fotografie

1. Uistite sa, či ste upravili hore uvedené nastavenia.
2. Nasmerujte na snímány objekt a pevne držte smartfón.
3. Podľa potreby priblížte alebo oddiaľte.
4. Stlačením tlačidla **Spúšť** nasnímajte fotografiu.

Nasnímanie panoramatickej fotografie

Režim panorámy umožňuje nasnímať sériu až deviatich fotografií, ktoré aplikácia Fotoaparát spojí do jedného rozšíreného obrázka.

1. Ak chcete nasnímať panoramatickú fotografiu, vyberte režim Panoráma.
2. Nasmerujte fotoaparát tak, aby ste odfotografovali jeden koniec panoramatickej scény (úplne vľavo, vpravo, hore alebo dole).
3. Stlačením tlačidla fotoaparátu nasnímajte prvý obrázok, potom pomaly a plynule posúvajte fotoaparátom na druhý koniec obrázka.

- Na obrazovke sa zobrazia dve čiary: blikajúca modrá čiara a stále modrá čiara. Počas pohybu fotoaparátom zarovnajete modrú čiaru k nepohybujúcej sa bielej čiare.



Poznámka

Ak fotografia vyžaduje menej než deväť obrázkov, klepnutím na ikonu klieští zastavíte proces výberu a spracujete nasnímané obrázky.

Panoramatické obrázky fungujú najlepšie na statických externých scénach.

Objekty príliš blízko fotoaparátu alebo s veľkými rovnými hranami môžu zmiasť proces zisťovania.

Aplikácia Fotoaparát spracuje obrázky a uloží jeden rozšírený obrázok do galérie smartfónu.

Snímanie videa

1. Nasmerujte na snímaný objekt, pevne držte smartfón a podľa potreby priblížte alebo oddiaľte.
2. Klepnutím na tlačidlo **Kamera** začnete snímať video. Ikona sa zmení na červenú, čo znamená, že prebieha nahrávanie. Nahrávanie ukončíte opakovaným klepnutím na ikonu.

Podporované formáty



Poznámka

*Informácie o podporovaných formátoch obrázkov, videa a zvuku nájdete v časti **pozrite Multimédiá na strane 74.***

Prezeranie fotografií a videí

Po nasnímaní budú fotografia alebo video automaticky uložené. Keď ste nasníмали fotografiu alebo video, môžete si ich prezrieť v aplikácii Galéria klepnutím na miniatúru v rohu obrazovky s obrázkom.

Prípadne otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položku **Galéria**.

V aplikácii Galéria môžete súbor priamo zdieľať pomocou rôznych služieb. Služby sa môžu líšiť v závislosti od typu súboru.

Jednotlivé nasnímané fotografie tiež môžete upraviť po klepnutí na ikonu ceruzky v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Geoznačky

Geoznačky umožňujú uložiť priamo vo fotografii alebo videu polohu, kde boli nasnímané.

Ak sa má geoznačka zobrazovať, obrázok musí byť nasnímaný so zapnutou funkciou **Informácie o polohe podľa GPS**.


ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA

Uvedenie smartfónu do režimu lietadla


Môžete aktivovať režim lietadla (tiež známy aj ako letový režim), čím vypnete funkcie telefonovania a Bluetooth a môžete smartfón používať počas letu ako prenosné zariadenie. Overté si u aerolínií, či je toto na palube lietadla dovolené.

Počas vzletu a pristátia smartfón vypnite, pretože môže rušiť letecké elektronické systémy.

Zapnutie alebo vypnutie režimu lietadla

1. Otvorte oblasť **Upozornenie** a v pravom hornom rohu klepnite na ikonu- mriežky.
2. Klepnite na  .

AIRPLANE MODE

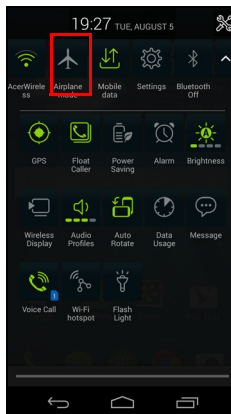


– ALEBO –

1. Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, kým sa neobjaví ponuka možností telefónu.
2. Klepnutím na položku **Režim lietadla** funkciu **ZAPNETE** alebo **VYPNETE**.



Poznámka

Keď je režim lietadla aktívny, ikona ✈ bude zobrazená v oblasti Upozornenie.

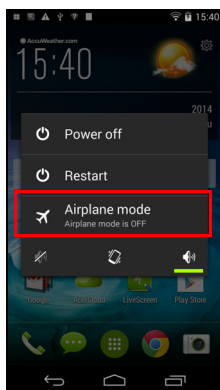

Reštartovanie telefónu

Ak zistíte, že aplikácie nereagujú, môžete telefón reštartovať.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, kým sa neobjaví ponuka možností telefónu.
2. Klepnite na **Reštartovať**.

Úprava nastavení

Aktivovanie alebo deaktivovanie pripojení

Otvorte *ponuku Aplikácie* a po klepnutí na položku **Nastavenie** môžete spravovať nastavenia pripojenia.

Položka	Popis
Správa kariet SIM	Nastavte predvolenú kartu SIM pre jednotlivé funkcie (napríklad hlasové hovory alebo správy), zapnite alebo vypnite dátové pripojenie, nastavte predvoľby roamingu a priradíte karte SIM kontakty.
Wi-Fi	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi.
Bluetooth	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
Spotreba údajov	Zobrazenie odhadu mobilných dát využitých jednotlivými kartami SIM.
Nastavenia hovorov	<p>Zmeniť nastavenia Hlasový hovor. Zmeniť nastavenia Internetový hovor. Upraviť nastavenia Iné. Zapnúť alebo vypnúť funkciu Plávajúci volajúci. Nastaviť snímač vzdialenosti. Zapnúť alebo vypnúť funkciu Stlmenie prevrátením.</p>

Položka	Popis
Viac...	<p>Prístup k ďalším nastaveniam pripojenia:</p> <p>Režim lietadla: Vypína všetky bezdrôtové pripojenia, takže môžete zariadenie bezpečne používať na palube lietadla.</p> <p>Predvolená aplikácia pre SMS: vyberte, ktorá aplikácia slúži ako predvolená aplikácia pre správy SMS.</p> <p>Zosieťovanie a prenosný hotspot: Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu cez USB alebo cez prenosný Wi-Fi hotspot.</p> <p>VPN: Nastavenie a spravovanie virtuálnych súkromných sietí (VPN).</p> <p>Mobilné siete: Nastavenie možností pre pripojenie k mobilným sieťam.</p> <p>USB Internet: zdieľanie internetového pripojenia počítača cez USB kábel. Pozrite Zdieľanie internetu na strane 53.</p>

Ak je telefón v režime Lietadlo, možnosť zapnúť Bluetooth bude deaktivovaná. Pozrite časť **Uvedenie smartfónu do režimu lietadla na strane 49**, kde nájdete pokyny na zapnutie alebo vypnutie režimu lietadla.

Úprava nastavení funkcie Bluetooth

Funkciu Bluetooth môžete použiť na výmenu údajov medzi smartfónom a ďalšími mobilnými zariadeniami.

Pripojenie cez Bluetooth

Ak chcete otvoriť všetky nastavenia funkcie Bluetooth, otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položky **Nastavenie > Bluetooth**. Tu môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Bluetooth, nastaviť názov zariadenia a jeho viditeľnosť. Klepnutím na **HLADAŤ ZARIADENIA** vyhľadajte dostupné zariadenia.

Ak chcete pripojiť zariadenie, klepnite na zariadenie v zozname dostupných zariadení. Pri nadviazaní pripojenia sa môže na oboch zariadeniach objaviť výzva na zadanie kódu PIN.

Ak chcete jednoducho zapnúť alebo vypnúť funkciu Bluetooth, otvorte oblasť **Upozornenie** a klepnite na tlačidlo **Bluetooth**.

Zdieľanie internetu

Zosieťovanie cez USB

Ak chcete zdieľať internetové pripojenie mobilu s počítačom, môžete pripojiť telefón k počítaču pomocou priloženého USB kábla.

1. Zapojte USB synchronizačný kábel do konektora micro USB na smartfóne.
2. Zapojte konektor USB klienta do voľného USB portu na počítači.
3. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom klepnite na položky **Nastavenie > Viac... > USB Internet**.

Wi-Fi hotspot

Smartfón môžete premeniť na prenosný Wi-Fi hotspot a zdieľať mobilné internetové pripojenie až s 8 klientskymi zariadeniami.

1. Stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom klepnite na položky **Nastavenie > Viac... > Zosieťovanie a prenosný hotspot**. Nastavte *Wi-Fi hotspot* na možnosť **ZAPNETE**. Klepnite na položky **Wi-Fi hotspot > Nastaviť Wi-Fi hotspot**.
2. Nastavte SSID siete a upravte zabezpečenie: Žiadne a WPA2 PSK. Dokončíte klepnutím na tlačidlo **Uložiť**.



Poznámka

Keď smartfón slúži ako Wi-Fi hotspot, nie je možné používať aplikácie z telefónu na prístup na internet cez jeho pripojenie Wi-Fi.

Nastavenia telefónnej siete

V ponuke *Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete** a upravte nastavenia siete. Môžete zapnúť alebo vypnúť dátové pripojenie v roamingu, vybrať preferovaný režim siete, vybrať sieťového operátora a definovať názvy prístupových bodov.

Výber siete

Telefón automaticky zistí operátora a nastavenia siete, keď vložíte novú kartu SIM. Možno však budete chcieť vybrať sieť ručne. Môže sa to hodiť, keď ste v roamingu.



Poznámka

Keď cestujete, ručný výber siete môže pomôcť znížiť roamingové poplatky. Overtvorte si u domáceho operátora ponuku cien v mieste, kam cestujete.

1. Otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať ručne**.
2. Telefón vyhľadá dostupné siete.
3. Vo vytvorenom zozname vyberte preferovanú sieť. Telefón sa pokúsi zaregistrovať do vybranej siete.
4. Klepnite na položku **Vybrať automaticky**, ak chcete pripojiť k dostupnej sieti s najsilnejším signálom. Telefón potom môže preskakovať medzi sieťami, keď sa pohybujete.



Poznámka

ak máte nejaké problémy so získaním čísel servisného strediska pre odkazovú schránku a textové správy, obráťte sa na operátora.

Nastavenie ovládania spotreby dát

Ovládanie spotreby dát umožňuje sledovať celkovú spotrebu podľa typu siete a aplikácií a v prípade potreby nastaviť limity.

Pred nastavením limitu sa uistite, či je zapnuté Wi-Fi alebo mobilné dáta. Nastavenie využitia dát otvoríte z *ponuky Aplikácie* klepnutím na položky **Nastavenie > Spotreba dát**.

Nastavenie telefónu

Mnohé nastavenia telefónu sú automaticky nakonfigurované smartfónom, keď vložíte kartu SIM. Zariadenie bude komunikovať s operátorom a automaticky získa všetky potrebné nastavenia, ako je napríklad názov siete a čísla servisných stredísk pre odkazovú schránku a textové správy.

Tieto nastavenia môžete zobrazovať a zmeniť tiež ručne prostredníctvom obrazovky **Nastavenie hovorov**.

V *ponuke Aplikácie* klepnite na položku **Nastavenie**, potom klepnite na položku **Viac...** v časti **BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA A SIETE**, potom klepnite na položku **Nastavenie hovoru**.

Zvuk

Ak chcete upraviť nastavenie zvukov na telefóne, v *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie > Zvuk**.

Položka	Popis
Vibrovať	Vibrovanie zariadenia pri prichádzajúcich hovoroch.
Hlasitosti	Upravte hlasitosti <i>Vyzváňací tón</i> , <i>Upozornenia</i> , a <i>Budík</i> .
Vyzváňací tón telefónu	Nastavenie predvoleného vyzváňacieho tónu hlasových hovorov.
Predvolené upozornenie	Nastavenie predvoleného zvuku upozornenia.
Zvuky pri dotyku na číselnú klávesnicu	Prehrávanie tónov pri voľbe čísla.
Zvuky dotyku	Prehrávanie zvukov pri stláčaní určitých prvkov používateľského prostredia.
Zvuk uzamknutia obrazovky	Prehrávanie zvuku pri zamknutí a odomknutí obrazovky.
Vibrovanie pri dotyku	Vibrovanie pri stlačení softvérových klávesov a pri určitých interakciách v používateľskom prostredí.

Úprava hlasitosti

Hlasitosť telefónu upravíte pomocou tlačidla hlasitosti, ktoré je umiestnené na bočnej strane telefónu. Hlasitosť môžete tiež nastaviť pre *Vyzváňací tón*, *Upozornenia* a *Budíky* tak, že otvoríte *ponuku Aplikácie* a klepnete na položky **Nastavenie > Zvuk > Hlasitosti**.

Zvukové profily

Ak chcete upraviť nastavenie zvukov na telefóne, v *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie > Zvukové profily**. Vyberte spomedzi možností *Všeobecný*, *Tichý*, *Schôdzka* alebo *Vonku*.

Obrazovka

Ak chcete upraviť nastavenie zobrazovania na telefóne, v *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie > Zobrazenie**.


Položka	Popis
Motív	Zmena motívu <i>obrazovky Domov</i> .
Jas	Nastavenie jasov obrazovky.
Automaticky otáčať obrazovku	Umožňuje otáčať obrazovku pri otočení zariadenia.
Režim spánku	Úprava časového limitu do automatického vypnutia obrazovky.
Šetrič obrazovky	Ovláda, čo sa stane, keď je telefón v doku alebo režime spánku.
Veľkosť písma	Zmena predvolenej veľkosti písma pre používateľské prostredie.
Bezdrôtová obrazovka	Zrkadlový obraz obrazovky telefónu na kompatibilnom monitore alebo obrazovke. <i>Pred použitím je potrebné spárovať telefón s obrazovkou. Môže byť potrebný adaptér. Pozrite si pokyny na párovanie dodávané spolu s obrazovkou alebo adaptérom.</i>

Nastavenie dátumu a času

Ak potrebujete nastaviť dátum a čas, otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položky **Nastavenie > Dátum a čas**.

Ak často cestujete alebo bývate v oblasti, kde sa používa letný čas, v tejto ponuke si môžete aktivovať funkciu **Automatický dátum a čas > Použiť čas zo siete**. Tým smartfónu umožníte nastaviť dátum a čas podľa informácií, ktoré dostane zo siete.

Nastavenie budíkov

Štandardne sú v smartfóne dva vopred definované budíky. Klepnite na položku **Hodiny** v *ponuke Aplikácie* a potom klepnutím na  upravte nastavenie budíka. Môžete:

- Zapnúť alebo vypnúť budík.

- Nastaviť čas budíka.
- Nastaviť dni, kedy sa má budík opakovať.
- Nastaviť vyzváňací tón.
- Zapnúť alebo vypnúť vibrovanie.
- Pomenovať budík.

Zmena možností jazyka a textu


Nastavte predvoľby polohy a jazyka zadávania – otvorte *ponuku Aplikácie* a prejdite na položky **Nastavenie** > **Jazyk a zadávanie**.

Pripojenie k počítaču

Ak chcete prenášať informácie medzi zariadením a počítačom (buď karta microSD v zariadení alebo interná pamäť zariadenia), môžete pripojiť svoje zariadenie k počítaču pomocou priloženého USB kábla.

1. Zapojte USB synchronizačný kábel do konektora micro USB na telefóne.
2. Zapojte konektor USB klienta do voľného USB portu na počítači.
3. Otvorte oblasť Upozornenie a klepnutím na položku **Pripojené ako mediálne zariadenie** vyberte, či chcete pripojiť ako Mediálne zariadenie (MTP) (predvolená možnosť) alebo Fotoaparát (PTP).

Vaše zariadenie teraz bude k dispozícii ako jednotka v prieskumníkoví súborov na počítači.

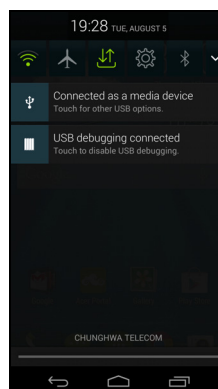


Poznámka

Po zapnutí USB ukladacieho zariadenia nebudete mať prístup k súborom na karte microSD ani aplikáciám, ako sú napríklad Galéria a Hudba.

Synchronizácia

Môžete synchronizovať kalendár, e-maily a kontakty v telefóne a už sa nemusíte nikdy obávať, že o ne prídete. Synchronizujte v reálnom čase, prípadne nastavte podľa potreby. V ponuke *Aplikácie* klepnite na položku **Nastavenie**. V časti KONTÁ klepnite na príslušné konto a potom znova v časti KONTÁ na e-mailovú adresu daného konta, čím otvoríte nastavenia synchronizácie.

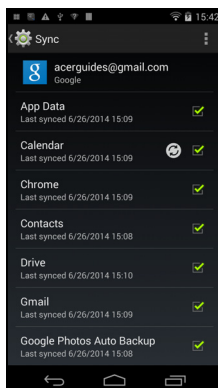

Ak chcete pridať nové konto, klepnite na položku **Pridať konto**. Vyberte typ konta a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Synchronizácia cez Google

V položke Google môžete nastaviť synchronizáciu pre služby Google. V ponuke nastavenia synchronizácie konta Google klepnite na začiarkavacie políčko vedľa položky, ktorá sa má synchronizovať automaticky. Opätovným klepnutím zrušíte začiarknutie a položka sa bude synchronizovať ručne.

Ak chcete položku synchronizovať ručne, uistite sa, či je položka začiarknutá, klepnite na tlačidlo **Ponuka** a potom klepnite na položku **Synchronizovať teraz**.



Poznámka

Ak chcete synchronizovať kalendár a plánované činnosti, je potrebné konto Google.

FM rádio

Aplikácia FM rádio vám umožňuje na cestách počúvať obľúbené stanice. Slúchadlá musia byť zapojené do konektora 3,5 mm, pretože kábel funguje ako anténa.

Rádio spustíte klepnutím na položku **FM rádio** v *ponuke Aplikácie*. Opätovným klepnutím na ikonu rádio vypnete.



Aplikácie

Zatvorenie aplikácie

Ak chcete zatvoriť aktívnu aplikáciu, v *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie** > **Aplikácie**. Prejdite na kartu **Spustené** a potom klepnite na program, ktorý chcete zavrieť. Klepnutím na tlačidlo **Zastaviť** program zatvoríte.

Odinštalovanie aplikácie

Ak chcete uvoľniť miesto, môžete odstrániť programy nainštalované v smartfóne.

1. V *ponuke Aplikácie* klepnite na položky **Nastavenie** > **Aplikácie**.
2. Prejdite na kartu **Prevzaté**.
3. Vyhľadajte aplikáciu v zozname a klepnite na ňu.

4. Klepnite na tlačidlo **Odinštalovať** a potom klepnite na tlačidlo **OK**.



Dôležité

Programy by ste mali odstraňovať iba v prípade, že dobre poznáte operačný systém Android.

Obnovenie na predvolené nastavenia

Môžete smartfón obnoviť na výrobcom predvolené nastavenia. pred obnovením sa uistite, či nie je smartfón zablokovaný. Stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo klepnite na obrazovku, či telefón reaguje.



Dôležité

Obnovenie na výrobcom predvolené nastavenia by ste mali robiť iba vtedy, ak ostatné možnosti obnovenia smartfónu do prevádzkového stavu neboli úspešné.

Tým vymažete všetky osobné údaje, všetky kontakty uložené v telefóne a všetky nainštalované programy.

Ak telefón reaguje na zadávanie na obrazovke, otvorte položku **Nastavenie** v ponuke *Aplikácie*. Klepnite na položku **Zálohovať a resetovať** > **Reset na výrobné údaje** > **Resetovať telefón** a potom klepnutím na položku **Vymazať všetko** preformátujete telefón.

PRÍSLUŠENSTVO A TIPY

V tejto kapitole je vysvetlené, ako so smartfónom používať príslušenstvo, a uvádzajú sa tu tiež užitočné tipy k používaniu smartfónu.

Používanie slúchadlovej súpravy

Smartfón je kompatibilný so slúchadlovými súpravami so zabudovaným mikrofónom pre použitie hands-free pri telefonovaní.

Ak chcete použiť slúchadlovú súpravu, zapojte ju do konektora 3,5 mm pre slúchadlá, ktorý je umiestnený na telefóne hore.

Keď je slúchadlová súprava zapojená, všetky zvuky prechádzajú do súpravy a reproduktory sú vypnuté.

- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo na mikrofóne.
- Hlasitosť upravíte tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti na smartfóne.
- Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

Funkcie Bluetooth na smartfóne sú úplne kompatibilné so všetkými slúchadlovými súpravami s funkciou Bluetooth. Vďaka tomu môžete slúchadlovú súpravu používať na telefonovanie bez nepohodlných káblov.

Vytvorenie nového prístupového bodu

Keď potrebujete pridať na telefóne ďalšie pripojenie GPRS/3G/EDGE, zadovážte si názov a nastavenia prístupového bodu (vrátane používateľského mena a hesla, ak sa požadujú) od svojho mobilného operátora.

1. Otvorte *ponuku Aplikácie* a klepnite na položky **Nastavenie > Viac... > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov** a vyberte operátora.
2. Klepnite na tlačidlo **Ponuka** a potom klepnite na **Nový prístupový bod**.

3. Zadajte nastavenia prístupového bodu. Klepnutím na položku ju upravíte.
4. Po dokončení klepnite na tlačidlo **Ponuka** a potom klepnite na **Uložiť**.



Dôležité

Niektorí poskytovatelia a určité krajiny neumožňujú používať smartfón ako modem cez HSDPA. Najprv sa poraďte s operátorom.

Vloženie karty microSD

Smartfón je vybavený otvorom na kartu microSD, ktorou môžete zväčšiť pamäť a miesto na ukladanie.

Pokyny na inštaláciu karty microSD nájdete v časti **Inštalácia karty SIM alebo microSD na strane 7**.

SPRÁVA KARIET SIM




Poznámka

Táto kapitola je pre modely s viac než jednou kartou SIM.

Ak telefón zistí novú kartu SIM, objaví sa výzva na potvrdenie preferovanej karty SIM pre jednotlivé úkony.

Vyznačené sú nasledujúce informácie:

1. Farba používaná pre jednotlivé karty SIM a názov ich siete.
- Preferovaná karta SIM pre odchádzajúce hovory.
- Preferovaná karta SIM pre odosielanie správ.
- Preferovaná karta SIM pre 3G dáta.

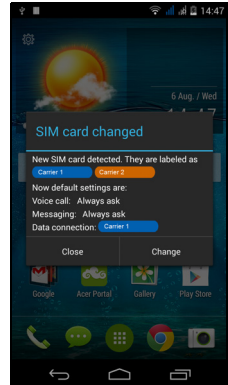


Ak chcete upraviť tieto nastavenia, na obrazovke *Správa kariet SIM* klepnite na tlačidlo **Zmeniť**. Funkcie *Správy kariet SIM* sú tiež k dispozícii po otvorení *ponuky Aplikácie* a klepnutí na položky **Nastavenie** > **Správa kariet SIM**.


Správa kariet SIM


Otvorte *ponuku Aplikácie* a potom klepnite na položky **Nastavenie** > **Správa kariet SIM**. Na tejto obrazovke môžete:

1. Aktivovať alebo deaktivovať jednotlivé karty SIM.
2. Nakonfigurovať názov jednotlivých kariet SIM, telefónne číslo, zobrazované čísla a priradenie farby jednotlivým kartám SIM (vďaka tomu rýchlo rozpoznáte, ktorá karta SIM je aktívna).
3. Nastavte predvolenú kartu SIM pre *hlasové hovory, správy, dátové pripojenie a službu 3G*.
4. Všeobecné nastavenia jednotlivých kariet SIM.

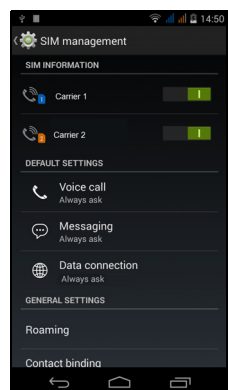

Výber karty SIM používanej pri uskutočňovaní hovoru


Ak ste nastavili položku *Hlasový hovor* na možnosť **Vždy sa opýtať**, pri každom uskutočňovaní hovoru sa objaví výzva, ktorú kartu SIM použiť. Zadáajte číslo a potom klepnite na . Otvorí sa dialógové okno. Klepnite na kartu SIM, ktorú chcete použiť, a hovor bude prepojený.

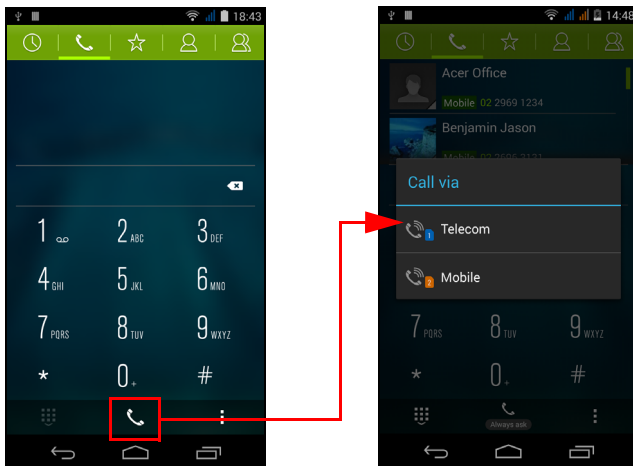

Výber karty SIM používanej pri odosielaní textovej správy

Ak ste nastavili položku *Správy* na možnosť **Vždy sa opýtať**, pri každom odosielaní textovej správy sa objaví výzva, ktorú kartu SIM použiť. Zadáajte správu a údaje o príjemcovi, potom klepnite na tlačidlo

Odoslať. Otvorí sa dialógové okno. Klepnite na kartu SIM, ktorú chcete použiť, a správa sa odošle.

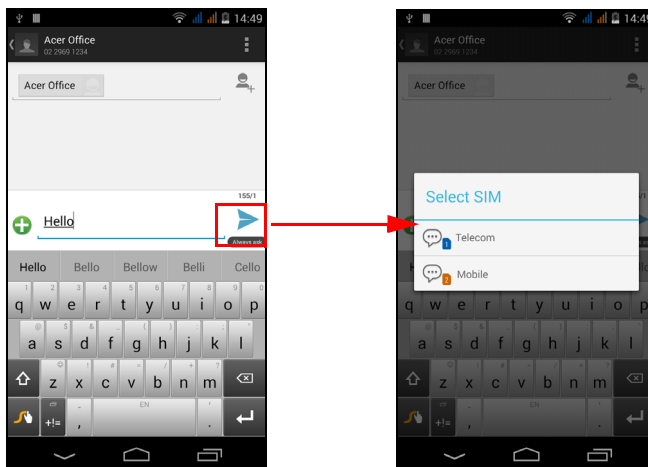

Identifikácia hovorov

Vždy, keď prijímate hovor, číslo volajúceho bude zobrazené vo farbe určenej pre kartu SIM, na ktorú sa hovor prijíma. Bude tiež zobrazený názov karty SIM, na ktorú sa hovor prijíma.

V histórii hovorov bude vedľa čísla hovoru zobrazený názov karty SIM – či už ide o zmeškaný hovor, prijatý hovor alebo odchádzajúci hovor. Názov bude vo farbe, ktorá je určená danej karte SIM.

Obmedzenia pri používaní viacerých kariet SIM

Keď je karta SIM:	Ostatné karty SIM nemôžu:
Prebieha hovor	Vytáčať číslo
Zvonenie	Prijať hovor (volajúci dostane hlásenie „číslo nie je dostupné“)
Odosielenie alebo prijímanie správy	Odosielať alebo prijímať správu
Používanie dátového pripojenia	Použiť dátové pripojenie



Poznámka

Ak používate dáta na jednej karte SIM a voláte alebo prijímate hovor, prípadne odosielať alebo prijímate textovú správu na druhej karte SIM, dátové pripojenie prvej karty SIM bude dočasne zastavené.

PRÍLOHA

Často kladené otázky a riešenie problémov

V tejto časti sú uvedené často kladené otázky, ktoré sa môžu objaviť počas používania smartfónu, a sú tu k dispozícii odpovede a riešenia týchto otázok.

Téma	Otázka	Návrhy
Zvuk	Prečo zo zariadenia nevychádza žiadny zvuk?	Ak je k zariadeniu pripojená slúchadlová súprava, reproduktor sa automaticky vypne. Odpojte slúchadlovú súpravu. Skontrolujte, či nie je na zariadení stlmený zvuk. Skontrolujte, či nie je ovládanie hlasitosti na najnižšej úrovni.
	Prečo nemôžem zobrazit' svoje obrázkové súbory?	Možno sa pokúšate zobrazit' obrázok, ktorý nie je podporovaný. Pozrite Multimédiá na strane 74.
Multimediálne súbory	Prečo nemôžem zobrazit' svoje video súbory?	Možno sa pokúšate zobrazit' video, ktoré nie je podporované. Pozrite Multimédiá na strane 74.
	Prečo nemôžem prehrať svoje hudobné súbory?	Možno sa pokúšate prehrať súbor, ktorý nie je podporovaný. Pozrite Multimédiá na strane 74.

Téma	Otázka	Návrhy
Obchod Google Play	Prečo sa nemôžem pripojiť do Obchodu Play?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Najskôr skontrolujte, či máte Wi-Fi alebo dátové pripojenie (niektoré Wi-Fi „hotspoty“ vyžadujú, aby ste sa pred prístupom na internet prihlásili) a potom to skúste znova. 2. Ak sa stále nemôžete pripojiť, skúste upraviť nastavenie dátumu a času. Otvorte <i>ponuku Aplikácie</i> a klepnite na položku Nastavenie > Dátum a čas > Automatický dátum a čas a nastavte ho na <i>Vypnutý</i>. 3. Ručne upravte čas a potom sa skúste znova pripojiť k Obchodu Play.
Informácie o systéme a výkon	Ako overím verziu operačného systému v mojom zariadení?	Klepnutím na položky Nastavenie > Informácie o telefóne overíte verziu operačného systému (číslo zostavenia) a ostatné informácie o hardvéri a softvéri.
Napájanie	Nemôžem zapnúť zariadenie.	Možno je batéria úplne vybitá. Nabite znova zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite Nabíjanie batérie na strane 6 .
RAM/ROM	Ako overím stav pamäte RAM a ROM?	<p>Ak chcete skontrolovať stav pamäte ROM, klepnite na položky Nastavenie > Pamäť.</p> <p>Ak chcete skontrolovať stav pamäte RAM, klepnite na položky Nastavenie > APLIKÁCIE > SPUSTENÉ.</p>

Téma	Otázka	Návrhy
Interná pamäť	Dostupná interná pamäť môjho zariadenia je plná alebo takmer plná.	Odinštalovaním aplikácií zväčšíte dostupné miesto. Pozrite Odinštalovanie aplikácie na strane 59.
Vzor odomknutia	Nepamätám si vzor odomknutia.	Po určitom počte neúspešných pokusov sa objaví možnosť vynulovania vzoru. Klepnite na položku Zabudnutý vzor? a zadajte meno používateľa a heslo pre konto Google. <i>Na smartfóne je potrebné mať aktívne konto Google.</i> <i>Môžete prípadne obnoviť smartfón do výrobcom predvoleného stavu.</i> Pozrite Obnovenie na predvolené nastavenia na strane 60.
Teplo	Telefón sa počas nabíjania alebo dlhých telefonických hovorov zohrieva.	Je to bežné, že sa počas nabíjania telefón zohrieva. Po skončení nabíjania sa vráti na svoju bežnú teplotu. Je tiež bežné, že sa telefón zohrieva počas dlhého používania, napríklad pri pozeraní videa alebo pri dlhom telefonickom rozhovore.

Ďalšie zdroje pomoci

Pre informácie o	Pozrite...
Aktuálne informácie týkajúce sa vášho smartfónu	www.acer.com mobile.acer.com
Žiadosti o servis	www.acer.com/support

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- Neukladajte tento výrobok na nestabilné vozíky, stojany a stoly. Ak výrobok spadne, môže sa vážne poškodiť.
- Štrbiny a otvory sú určené na vetranie, zabezpečujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť zakrývané ani upchávané. Tieto otvory nesmú byť nikdy zakryté položením výrobku na posteľ, pohovku, vankúš alebo iný podobný mäkký povrch. Tento výrobok nesmie byť nikdy umiestnený v blízkosti radiátora alebo žiariča tepla alebo do prostredia bez dostatočnej ventilácie.
- Nikdy nevkładajte žiadne predmety do výrobku cez štrbiny. Mohli by sa dotknúť miest s vysokým napätím alebo spôsobiť skrat súčiastok, čo môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte na výrobok ani žiadnu jeho časť kvapalinu.
- Z dôvodu ochrany pred poškodením vnútorných komponentov a vytečením batérie neumiestňujte tento výrobok na vibrujúci povrch.
- Nepoužívajte nikdy tento výrobok počas účasti na športovej činnosti, pri cvičení ani v žiadnom nestabilnom prostredí, kde by mohlo dôjsť k skratu alebo poškodeniu či dokonca k riziku výbuchu spôsobeného batériou.

Ochrana sluchu

Z dôvodu ochrany sluchu dodržiavajte tieto pokyny.

- Hlasitosť zvyšujte postupne, až kým nebudete počuť zreteľne a pohodlne.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti po tom, čo sa vaše uši prispôbia nastavenej hlasitosti.
- Nepočúvajte hudbu dlhodobo nahlas.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvôli prehlušeniu hlučného okolia.
- Ak nepočujete ľudí hovoriacich okolo vás, znížte hlasitosť.

Ďalšie informácie o bezpečnosti

Zariadenie a príslušenstvo k nemu môže obsahovať malé časti. Uschovávajúje ho mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie



Dôležité

Z bezpečnostných dôvodov pri nasledujúcich podmienkach vypnite všetky zariadenia s bezdrôtovým alebo rádiovým prenosom. Medzi takéto zariadenia okrem iného patria: bezdrôtové siete LAN (WLAN), Bluetooth resp. 3G.

Nezabudnite dodržiavať špeciálne predpisy týkajúce sa niektorých oblastí a vždy vypnite svoje zariadenie, keď je jeho používanie zakázané alebo vtedy, ak môže spôsobiť rušenie alebo hrozí nebezpečenstvo. Zariadenie používajte len v jeho bežných prevádzkových polohách. Aby bolo prenášanie súborov a správ úspešné, zariadenie vyžaduje pripojenie k sieti v dobrej kvalite. V určitých prípadoch môže prebiehať prenos súborov alebo správ s oneskorením až do doby, kým bude takéto pripojenie k dispozícii. Skontrolujte, či sú hore uvedené pokyny k odstupe dodržiavané, kým nebude prenos dokončený. Časti zariadenia sú magnetické. Kovové materiály môžu byť priťahované k zariadeniu. Osoby so sluchovými pomôckami by nemali držať zariadenie blízko ucha so sluchovou pomôckou. Neumiestňujte blízko zariadenia kreditné karty ani iné magnetické úložné médiá, pretože informácie na nich uložené môžu byť vymazané.

Lekárske prístroje

Používanie akýchkoľvek zariadení vysielajúcich rádiové signály, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť fungovanie nedostatočne tienených lekárskeho prístrojov. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na lekára alebo na výrobcu lekárskeho prístroja so žiadosťou o informácie, či je lekárskeho prístroj dostatočne chránený pre externou rádiovým prenosom. Ak sa nachádzate v nejakom zdravotníckom zariadení, kde to predpisy zakazujú, vypnite svoje zariadenie. Nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia môžu používať prístroje, ktoré môžu byť citlivé na vonkajší prenos VF.

Kardiostimulátory. Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú v záujme ochrany pred možným rušením kardiostimulátora, aby bola vzdialenosť medzi bezdrôtovými zariadeniami a kardiostimulátorom minimálne 15,3 cm (6 palcov). Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtovej technológie (Wireless Technology Research). Osoby s kardiostimulátorom musia dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Držte zariadenie vždy vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora.
- Neprenášajte zapnuté zariadenie blízko kardiostimulátora. Ak máte podozrenie na nejaké rušenie, vypnite zariadenie a premiestnite ho.

Sluchové pomôcky. Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu rušiť sluchové pomôcky. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické vstrekovacie palivové systémy, elektronické protišmykové (protiblokovacie) brzdové systémy, elektronické systémy ovládania rýchlosti a systémy airbag. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na výrobcu vozidla alebo iného doplnkového vybavenia (alebo na jeho zástupcov). Opravovať alebo inštalovať zariadenie do vozidla môže len kvalifikovaný personál. Nesprávna inštalácia alebo oprava môžu byť nebezpečné a spôsobiť neplatnosť záruky na zariadenie. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vozidle nainštalované správne a funkčné. Neuskladňujte ani nedržte v blízkosti zariadenia, jeho súčastí a doplnkov žiadne horľavé kvapaliny, plyny ani žiadne výbušné materiály. Nezabudnite, že vo vozidlách vybavených systémom airbag sa môže pod vplyvom veľkého tlaku airbag nafúknuť. Neumiestňujte do blízkosti airbagu ani do priestoru nafúknutia airbagu žiadne predmety, vrátane nainštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení. Ak je bezdrôtové zariadenie určené na používanie vo vozidle nesprávne nainštalované a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnemu úrazu. Používanie zariadenia počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom na palubu lietadla vypnite

zariadenie. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže byť prevádzke lietadla nebezpečné, ruší bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť nezákonné.

Potenciálne výbušné prostredie

Keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou, vypnite svoje zariadenie a dodržiavajte všetky značky a pokyny. Medzi potenciálne výbušné atmosféry patria oblasti, kde sa odporúča vypnúť motor vozidla. Rádiové vlny môžu v takomto prostredí spôsobiť výbuch alebo požiar, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Vypnite zariadenie v blízkosti čerpacích staníc. Dodržiavajte obmedzenia používania rádiových zariadení v skladoch paliva, chemických továrňach alebo tam, kde dochádza k odstrelovacím prácam. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často (avšak nie vždy) jasne označené. Patria sem podpalubia na člnoch, zariadenia na prepravu alebo skladovanie chemických látok, vozidlá jazdiace na skvapalnený plyn (napríklad propán-bután) a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako sú zrnká, prach alebo kovové častice. Dodržiavajte všetky obmedzenia. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože.

Tiesňové volanie



Dôležité

Bezdrôtové telefóny vrátane tohto zariadenia fungujú pomocou rádiových signálov, bezdrôtových sietí, pevných sietí a používateľom naprogramovaných funkcií. Preto nie je možné zaručiť spojenie za každých okolností. Pre nevyhnutnú komunikáciu, ako je napríklad zdravotnícka pomoc, sa nikdy nespoliehajte výhradne na bezdrôtové zariadenie.

Pri používaní určitých funkcií je pred uskutočnením tiesňového volania potrebné tieto funkcie vypnúť. Ďalšie informácie nájdete v tejto príručke, prípadne sa obráťte na poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní uveďte čo najpresnejšie všetky potrebné informácie. Vaše bezdrôtové zariadenie môže byť jediný spôsob komunikácie na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým nedostanete na to povolenie.

Starostlivosť o smartfón

1. **DBAJTE** na to, aby ste nepoškriabali obrazovku smartfónu. Udržiavajte obrazovku čistú. Keď pracujete so smartfónom, používajte prst alebo necht. Nikdy sa nedotýkajte povrchu obrazovky perom alebo ceruzkou, ktoré práve držíte v ruke.
2. **NEVYSTAVUJTE** smartfón dažďu ani vlhkosti. Nedovoľte, aby voda vnikla do obvodov cez tlačidlá na prednej strane alebo cez rozširujúce otvory. Vo všeobecnosti narábajte so smartfónom podobne ako s mobilným telefónom alebo iným malým elektronickým zariadením.
3. **DBAJTE** na to, aby vám smartfón nespadol a nevystavujete ho silným nárazom. Nedávajte smartfón do zadného vrecka.
4. **NEVYSTAVUJTE** smartfón extrémnym teplotám. Nenechávajte napríklad smartfón na palubnej doske v automobile, keď je vonku veľmi teplo alebo počas mrazov. Držte ho ďalej od ohrievačov a iných zdrojov tepla.
5. **NEPOUŽÍVAJTE** smartfón ani ho neukladajte na žiadnom prašnom, vlhkom alebo mokrom mieste.
6. Na čistenie smartfónu **POUŽÍVAJTE** mäkkú navlhčenú tkaninu. Ak je povrch obrazovky znečistený, vyčistite ho mäkkou tkaninou navlhčenou zriedeným čistiacim prostriedkom na okná.
7. **NESTLÁČAJTE** silno obrazovku, inak môže dôjsť k jej prasknutiu.

Technické údaje



Poznámka

Technické údaje sa líšia v závislosti od regiónu a konfigurácie.

Výkon

- 1,3 GHz štvorjadrový procesor
- Systémová pamäť:
 - 1 GB alebo 2 GB pamäte RAM (v závislosti od modelu)
 - 8 GB alebo 16 GB pamäte ROM (v závislosti od modelu)
- Operačný systém Android

Obrazovka

- 5-palcová TFT LCD kapacitná dotyková obrazovka
- Rozlíšenie 1280 x 720

Multimédiá

Podporované formáty:

Typ	Formáty
Obrázok	JPEG, GIF, PNG, BMP
Prehrávanie zvuku	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Vyzváňací tón	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Nahrávanie videa	H.263, H.264, MPEG4
Prehrávanie videa	H.263, H.264, MPEG4, VP8

Konektor USB

- Konektor Micro USB
- USB klient
- Vstup jednosmer. prúdu (5 V, 2 A)

Pripojenie

- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- * GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

* Frekvencie sa líšia v závislosti od modelu.

Fotoaparát

- 13 megapixlová zadná kamera
 - Automatické zaostrenie
 - LED blesk
- 2 megapixlová predná kamera
 - Pevné zaostrenie

Rozšírenie

- Otvor na pamäťové karty microSD (až do 32 GB)

Batéria

- 2100 mAh lítium-iónová batéria (nevymeniteľná)



Poznámka

Výdrž batérie závisí od spotreby energie, ktorá sa líši podľa využívania systémových zdrojov. Ak napríklad nepretržite využívate podsvietenie alebo používate aplikácie, ktoré spotrebovávajú energiu, výdrž batérie sa skráti.

Rozmery

Výška	140,5 mm
Šírka	69 mm
Hrúbka	7,5 mm
Hmotnosť	125 g (s batériou)

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM („ZMLUVA“) PREDSTAVUJE ZÁVÄZNÚ ZMLUVU MEDZI VAMI (FYZICKOU ALEBO PRÁVNICKOU OSOBOU) A SPOLOČNOSŤOU ACER INC. VRÁTANE JEJ DCÉRSKÝCH SPOLOČNOSTÍ („ACER“) K SOFTVÉRU (OD SPOLOČNOSTI ACER ALEBO OD POSKYTOVATEĽOV LICENCIE PRE SPOLOČNOSŤ ACER ALEBO DODÁVATEĽOV), KTORÉHO SA TÝKA TÁTO ZMLUVA, VRÁTANE VŠETKÝCH SÚVISIACICH MÉDIÍ, TLAČENÝCH MATERIÁLOV A PRÍSLUŠNEJ ELEKTRONICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÉ MÔŽU MAŤ ZNAČKU „ACER“ („SOFTVÉR“). NETÝKA SA A NIE JE ODVODENÁ OD ZMLÚV SÚVISIACICH S INÝM PRODUKTOM ALEBO INOU OBLASŤOU, PRE KTORÉ NIE JE URČENÁ. INŠTALÁCIU SÚVISIACEHO SOFTVÉRU ALEBO JEHO L'UBOVOĽNEJ ČASTI SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE DODRŽIAVAŤ PODMIENKY A USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI A USTANOVENIAMÍ TEJTO ZMLUVY, NEPOKRAČUJTE V PROCESE INŠTALÁCIE A OKAMŽITE Z TELEFÓNU ODSTRÁŇTE VŠETKY NAINŠTALOVANÉ SÚBORY (AK NEJAKÉ SÚ) PRÍSLUŠNÉHO SOFTVÉRU. AK NEMÁTE KÓPIU PRÍSLUŠNÉHO SOFTVÉRU S PLATNOU LICENCIU, NEMÁTE OPRÁVNENIE INŠTALOVAŤ, KOPÍROVAŤ ANI INAK POUŽÍVAŤ SOFTVÉR A NEMÁTE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY.

Softvér je chránený autorským zákonom platným v USA a medzinárodnými dohovormi o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o ochrane duševného vlastníctva. K softvéru sa udeľuje licencia, nepredáva sa.

UDELENIE LICENCIE

Spoločnosť Acer vám udeľuje nasledujúcu nevýhradnú a neprenositelnú práva týkajúcu sa Softvéru. V rámci tejto Zmluvy môžete:

1. Nainštalovať a používať Softvér na jednom určenom telefóne. Pre každý telefón, na ktorom sa Softvér používa, sa vyžaduje samostatná licencia.
2. Vytvoriť jednu kópiu Softvéru výhradne na účely zálohovania alebo archivovania.
3. Vytvoriť jednu fyzickú kópiu elektronických dokumentov obsiahnutých v Softvéri za predpokladu, že ste dokumenty dostali elektronicky.

OBMEDZENIA

NESMIETE:

1. Používať alebo kopírovať Softvér inak, než je uvedené v tejto Zmluve.
2. Prenajímať alebo zapožičiavať Softvér tretej strane.
3. Upravovať, prispôbovať alebo prekladať Softvér vcelku alebo po častiach.
4. Späťne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať Softvér alebo vytvárať odvodeniny založené na Softvéri.
5. Zlučovať Softvér s nejakým iným programom alebo upravovať Softvér okrem osobného použitia.
6. Sublicencovať alebo inak sprístupňovať Softvér tretím stranám okrem prípadu, že môžete po predchádzajúcom písomnom oznámení spoločnosti Acer preniesť Softvér v celistvosti tretej strane, ak si neponecháte žiadne kópie Softvéru a daná tretia strana prijme podmienky tejto Zmluvy.

7. Prenášať svoje práva v rámci tejto Zmluvy žiadnym tretím stranám.
8. Exportovať Softvér v rozpore s platnými vývoznými zákonmi a predpismi alebo (i) predávať, exportovať, reexportovať, prenášať, posilať ďalej, zverejňovať technické údaje alebo likvidovať akýkoľvek Softvér žiadnej zakázanej osobe, subjektu alebo miesta, medzi ktoré patrí okrem iného Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria, alebo (ii) použiť ľubovoľný Softvér akýmkoľvek spôsobom, ktorý je zakázaný zákonmi alebo predpismi USA.

SLUŽBY PODPORY

Spoločnosť Acer sa nezaväzuje poskytovať technickú ani inú podporu Softvéru.

ACER LIVE UPDATE

Určitý softvér obsahuje prvky, pre ktoré je možné používať službu Acer Live Update umožňujúcu automatické preberanie a inštaláciu aktualizácií daného softvéru do telefónu. Inštaláciou softvéru vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby spoločnosť Acer (alebo držiteľia licencie) mohla automaticky kontrolovať verziu takéhoto softvéru, ktorú používate na telefóne a poskytovať inovácie daného softvéru, ktoré môžu byť do telefónu preberané automaticky.

VLASTNÍCTVO A AUTORSKÉ PRÁVA

Názov, vlastnícke práva a duševné vlastníctvo týkajúce sa Softvéru a všetkých jeho kópií zostávajú vlastníctvom spoločnosti Acer alebo držiteľov licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľov (ak existujú). Nemáte ani nesmiete získať žiadne vlastnícke záujmy k Softvéru (vrátane prípadných úprav alebo kópií vyrobených vami alebo pre vás) ani akýchkoľvek súvisiacich práv duševného vlastníctva. Názov a súvisiace práva v obsahu, ktorý je prístupný prostredníctvom Softvéru, je vo vlastníctve príslušného vlastníka obsahu a môže byť chránený platnými zákonmi. Táto licencia vám nedáva práva na takýto obsah. Vyhlasujete, že súhlasíte s nasledovným:

1. Nesmiete zo Softvéru odstraňovať žiadne upozornenia na autorské práva ani iné vlastníctvo.
2. Musíte reprodukovať všetky takéto upozornenia do všetkých povolených kópií, ktoré vytvoríte.
3. Vynaložíte maximálne úsilie na to, aby ste zabránili neoprávnenému kopírovaniu Softvéru.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Táto Zmluva vám neudeľuje žiadne práva v spojitosti so žiadnymi ochrannými známkami alebo servisnými známkami spoločnosti Acer alebo držiteľov licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľov.

VYHLÁSENIE K ZÁRUKÁM

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ ACER, JEJ DODÁVATELIA A DRŽITELIA LICENCIE POSKYTUJÚ SOFTVÉR „TAK AKO JE“ A SO VŠETKÝMI CHYBAMI A NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, OKREM INÉHO ZA ŽIADNE PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, POPLATKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, PRESNOSTI A ÚPLNOSTI ODPOVEDÍ, VÝSLEDKOV, ODBORNÉHO PREVEDENIA, NEPRÍTOMNOSTI VÍRUSOV A NEEXISTENCIE NEDBANLIVOSTI, TO VŠETKO S OHĽADOM NA SOFTVÉR A NA POSKYTOVANIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POSKYTOVAŤ SLUŽBY PODPORY. NEPOSKYTUJE SA TIEŽ ŽIADNA ZÁRUKA ANI PODMIENKA PRÁV, NERUŠENÉHO POUŽÍVANIA, NERUŠENÉHO VLASTNÍCTVA, SÚVISU S POPISOM ALEBO NEPORUŠOVANIA PRÁV VZHLADOM K SOFTVÉRU.

VYLÚČENIE NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A URČITÝCH ĎALŠÍCH ŠKÔD

V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ ACER, DODÁVATELIA SPOLOČNOSTI ACER ALEBO DRŽITELIA LICENCIE OD SPOLOČNOSTI ACER LICENCIÍ, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME, TRESTNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO ŠKODY ZO STRATY ZISKU ALEBO DÔVERNÝCH ALEBO INÝCH ÚDAJOV, PRERUŠENIE OBCHODOVANIA, Z UJMY NA ZDRAVÍ, ZO STRATY SÚKROMIA, NESCHOPNOSŤ SPLNIŤ AKÉKOL'VEK POVINNOSTI VRÁTANE DOBREJ VIERY ALEBO NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI, PRE NEDBALOSŤ A Z AKEJKOL'VEK INEJ OSOBITNEJ ALEBO INEJ STRATY) VYPLÝVAJÚCE ALEBO AKOKOL'VEK SÚVISIACE SO SOFTVÉROM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, NA POSKYTOVANIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POSKYTOVAŤ SLUŽBY PODPORY ALEBO INAK PODĽA ALEBO V SÚVISLOSTI S KTORÝMKOL'VEK USTANOVENÍM TEJTO ZMLUVY A TO AJ V PRÍPADE PORUCHY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), PLNEJ ZODPOVEDNOSTI, PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO PORUŠENIA ZÁRUKY SPOLOČNOSTI ACER ALEBO JEJ DODÁVATEĽOV ALEBO DRŽITEĽOV LICENCIE, A TO I V PRÍPADE ŽE SPOLOČNOSŤ ACER, JEJ DODÁVATELIA A DRŽITELIA LICENCIE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

BEZ OHĽADU NA PRÍPADNÉ ŠKODY, KTORÉ VÁM MÔŽU VZNIKNUŤ Z AKÉHOKOL'VEK DÔVODU (OKREM INÉHO VŠETKY ŠKODY UVEDENÉ VYŠŠIE A VŠETKY PRIAME ALEBO VŠEOBECNÉ ŠKODY), BUDE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ACER, JEJ DODÁVATEĽOV A DRŽITEĽOV LICENCIE PODĽA NIEKTORÉHO Z USTANOVENÍ TEJTO DOHODY A VAŠ VÝLUČNÝ NÁROK PRE VŠETKO VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENÝ NA SÚHRNNÚ ČIASTKU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA, VYLÚČENIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE ZRIEKNUTIA SA ZÁRUK A VYLÚČENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A ĎALŠÍCH VYŠŠIE UVEDENÝCH ŠKÔD) MUSÍ PLATIŤ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, AJ KEĎ NESPLNÍ SVOJ ÚČEL, AVŠAK ZA PREDPOKLADU, ŽE AK NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

UKONČENIE

Bez toho, aby boli dotknuté nejaké ďalšie práva, môže spoločnosť Acer túto zmluvu zrušiť bez oznámenia, ak nedodržíte všetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy.

V takom prípade musíte:

1. Prestať úplne Softvér používať.
2. Zničiť alebo vrátiť spoločnosti Acer originál a všetky kópie Softvéru.
3. Odstrániť Softvér z všetkých telefónov, v ktorých sa nachádzal.

Všetky zrieknutia sa záruk a obmedzenia zodpovednosti stanovené v tejto Zmluve ostávajú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

VŠEOBECNÉ

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Acer týkajúcu sa tejto licencie k Softvéru a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, oznámenia, návrhy a vyhlásenia medzi stranami a prevažuje nad všetkými protichodnými či dodatočnými podmienkami akejkoľvek cenovej ponuky, objednávky, potvrdenia alebo podobného oznámenia. Zmena tejto Zmluvy je možná len písomne a s podpisom oboch strán. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy podľa rozhodnutia súdu v príslušnej súdnej právomoci v rozpore so zákonmi, toto ustanovenie bude uplatnené do maximálnej možnej miery a zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA KAJÚCE SA SOFTVÉRU TRETEJ STRANY A SLUŽIEB

Vyššie uvedený Softvér od držiteľov licencie spoločnosti Acer alebo dodávateľov („Softvér tretej strany“) máte k dispozícii len na osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete používať Softvér tretej strany žiadnym spôsobom, ktorý poškodzuje, znemožňuje, preťažuje alebo zhoršuje služby poskytované tu uvedenými držiteľmi licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľmi („Služby tretej strany“). Ďalej nesmiete používať Softvér tretej strany žiadnym spôsobom, ktorý by narušal používanie a využívanie Služieb tretej strany alebo služieb a produktov držiteľov licencie spoločnosti Acer alebo dodávateľov tretej strany. Vaše používanie Softvéru tretej strany a Služieb tretej strany je tiež predmetom dodatočných podmienok a ustanovení, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom našej globálnej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Počas registrácie sa objaví výzva na odoslanie určitých údajov spoločnosti Acer. Pozrite zásady ochrany osobných údajov platné v spoločnosti Acer, ktoré sú k dispozícii na adrese **www.acer.com** alebo na miestnej webovej stránke spoločnosti Acer.

INFORMÁCIE O OCHRANNÝCH ZNÁMKACH

DTS Premium Sound



Premium Sound

Informácie o patentoch DTS nájdete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol DTS a DTS spolu so symbolom DTS sú registrované ochranné známky a DTS Studio Sound je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.