

SONY®

Používateľská príručka

Xperia™ E5
F3311/F3313

Obsah

Začínáme.....	6
O tejto používateľskej príručke.....	6
Prehľad.....	6
Zostavenie.....	7
Ochrana obrazovky.....	8
Prvé spustenie zariadenia.....	8
Prečo potrebujem účet Google™?.....	9
Zabezpečenie zariadenia.....	11
Kontrola ochrany zariadenia.....	11
Zámok obrazovky.....	11
Automatické odomknutie zariadenia.....	13
Ochrana karty SIM.....	17
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia.....	17
Vyhľadanie strateného zariadenia	18
Základné informácie.....	20
Použitie dotykovej obrazovky.....	20
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	21
Plocha.....	22
Obrazovka aplikácií.....	23
Navigácia v aplikáciách.....	24
Widgety.....	25
Skratky a priečinky.....	25
Pozadie a motívy.....	26
Snímanie fotografie obrazovky.....	27
Upozornenia.....	27
Ikony v stavovom riadku.....	29
Prehľad aplikácií.....	31
Batéria a údržba.....	33
Nabíjanie zariadenia.....	33
Batéria a správa spotreby.....	34
Aktualizácia zariadenia.....	35
Údržba pomocou počítača.....	37
Ukladací priestor a pamäť.....	37
Zálohovanie a obnovenie obsahu.....	39
Preberanie aplikácií.....	43
Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....	43
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.....	43
Internet a siete.....	44
Prehľadávanie webu.....	44

Nastavenie internetu a správ MMS	44
Wi-Fi.....	45
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia.....	46
Regulácia spotreby dát.....	48
Výber mobilných sietí.....	49
Virtuálne súkromné siete (siete VPN).....	50
Synchronizácia údajov v zariadení.....	51
Synchronizácia s online účtami.....	51
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	51
Základné nastavenia.....	53
Prístup k nastaveniam.....	53
Hlasitosť a nastavenia zvuku.....	53
Režim Nevyrušovať.....	54
Nastavenie obrazovky.....	55
Nastavenia aplikácie.....	56
Obnovenie aplikácií.....	57
Daydream.....	58
Jazykové nastavenia.....	58
Dátum a čas.....	59
Vylepšenie zvukového výstupu.....	59
Účty viacerých používateľov.....	60
Písanie textu.....	63
Klávesnica na obrazovke.....	63
Klávesnica telefónu.....	64
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.....	65
Úprava textu.....	65
Prispôsobenie klávesnice na obrazovke.....	66
Volanie.....	68
Telefonovanie.....	68
Prichádzajúce hovory.....	69
Prebiehajúce hovory.....	71
Používanie denníka hovorov.....	71
Presmerovanie hovorov.....	72
Blokovanie hovorov.....	72
Hovory viacerých účastníkov.....	73
Konferenčné hovory.....	74
Hlasová schránka.....	74
Tiesňové hovory.....	74
Kontakty.....	76
Prenos kontaktov.....	76
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....	77
Pridanie a úprava kontaktov.....	78

Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze.....	79
Oblíbené položky a skupiny.....	80
Odosielanie údajov kontaktu.....	81
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty.....	81
Zálohovanie kontaktov.....	81
Správy a konverzácia chat.....	83
Čítanie a odosielanie správ.....	83
Usporiadanie správ.....	84
Volanie prostredníctvom správy.....	85
Nastavenie správ.....	85
Okamžité správy a videochat.....	85
E-mail.....	86
Nastavenie e-mailu.....	86
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....	86
Usporiadanie e-mailových správ.....	87
Nastavenie e-mailového účtu.....	88
Gmail™.....	89
Hudba.....	90
Prenos hudby do zariadenia.....	90
Počúvanie hudby.....	90
Ponuka na ploche aplikácie Hudba.....	91
Zoznamy skladieb.....	92
Zdieľanie hudby.....	93
Vylepšenie zvuku.....	93
rádio FM.....	94
Počúvanie rádia.....	94
Oblíbené rozhlasové stanice.....	95
Nastavenia zvuku.....	95
Fotoaparát.....	96
Fotografovanie a nahrávanie videí.....	96
Pridávanie geografických polôh k fotografiám.....	97
Všeobecné nastavenia fotoaparátu.....	97
Nastavenia fotoaparátu.....	99
Nastavenia videokamery.....	102
Fotografie a videá v albume.....	104
Zobrazenie fotografií a videí.....	104
Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí.....	105
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor.....	106
Úprava videí pomocou aplikácie Video editor.....	107
Skrytie fotografií a videí.....	107
Ponuka na ploche aplikácie Album.....	108

Zobrazovanie fotografií na mape.....	109
Videá.....	111
Aplikácia Video.....	111
Prenos videí do zariadenia.....	112
Správa videí.....	112
Možnosti pripojenia.....	114
Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™.....	114
NFC.....	116
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.....	117
Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas.....	120
Používanie zariadenia ako peňaženky.....	120
News Suite.....	120
Cestovanie a mapy.....	121
Používanie služieb určovania polohy.....	121
Google Maps™ a navigácia.....	121
Používanie dátového prenosu pri cestovaní.....	121
Režim V lietadle.....	122
Kalendár a budík.....	123
Kalendár.....	123
Budík a hodiny.....	123
Zjednodušenie ovládania.....	126
Gestá na zväčšenie.....	126
Veľký text.....	126
Korekcia farieb.....	126
TalkBack.....	126
Podpora a právne informácie.....	128
Aplikácia Podpora.....	128
Xperia™ tipy.....	128
Pomoc v ponukách a aplikáciách.....	128
Spustenie diagnostických testov v zariadení.....	128
Reštartovanie, obnovenie a oprava.....	129
Pomôžte nám vylepšiť náš softvér.....	130
Záruka, SAR a pokyny na používanie.....	130
Recyklácia zariadenia.....	130
Právne informácie.....	131

Začíname

O tejto používateľskej príručke

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt **Xperia™ E5** so softvérovou verziou **Android™ 6.0**. Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez ponuku nastavení.

- ! Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v časti *Aktualizácia zariadenia* na strane 35.

Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Verzia softvéru Android™**.


Obmedzenia služieb a funkcií

Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nemusia mať podporu vo všetkých krajinách alebo regiónoch, ani vo všetkých sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb. Medzinárodné tiesňové číslo v sieti GSM sa môže použiť vždy a vo všetkých krajinách, regiónoch, sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb za predpokladu, že zariadenie je pripojené k mobilnej sieti. Od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb získate informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo funkcie a či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie.

Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré opisuje táto príručka, môže byť potrebný prístup na internet. Keď svoje zariadenie pripojíte k internetu, môžu sa vám účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Prehľad

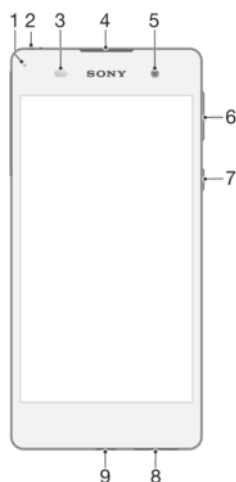

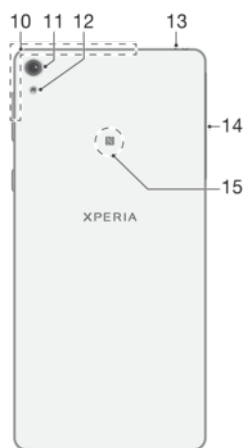

- | | |
|--|---|
| 1. Indikátor nabíjania a upozornení | 11. Objektív hlavného fotoaparátu |
| 2. Konektor náhlavnej súpravy | 12. Svetlo hlavného fotoaparátu |
| 3. Snímač vzdialenosti/svetelný snímač | 13. Druhý mikrofón |
| 4. Reprodukter slúchadla | 14. Kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu |
| 5. Objektív predného fotoaparátu | 15. Detekčná oblasť NFC™ |
| 6. Tlačidlo hlasitosti a priblíženia | |
| 7. Tlačidlo napájania | |
| 8. Hlavný reproduktor | |
| 9. Port pre nabíjačku/kábel USB | |
| 10. Oblasť antény Wi-Fi /Bluetooth/GPS | |

Zostavenie

- ! Vaše zariadenie podporuje iba karty nano SIM.



Vloženie karty nano SIM

- ! Panel s označením nevysúvajte naraz s držiakom karty SIM.

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 - 2 Nechťom vytiahnete držiak karty nano SIM.
 - 3 Podľa znázornenia na obrázku umiestnite kartu nano SIM pevne a v správnom smere.
 - 4 Karta musí byť v držiaku umiestnená vodorovne.
 - 5 Držiak zasuniete do zásuvky a zatvorte kryt.
- ! Ak vytiahnete držiak karty nano SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vloženie pamäťovej karty

- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 - 2 Umiestnite pamäťovú kartu do zásuvky pamäťovej karty a potom zasuniete pamäťovú kartu úplne do zásuvky, kým nebudete počuť zvuk kliknutia.
 - 3 Zatvorte kryt.
- ! Uistite sa, že pamäťovú kartu vkladáte správnym smerom.

Vybratie karty nano SIM

- ! Panel s označením nevysúvajte naraz s držiakom karty SIM.
- 1 Otvorte kryt zásuvky na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
 - 2 Nechťom vytiahnete držiak karty nano SIM.
 - 3 Vyberte kartu nano SIM a potom znovu vložte držiak.
 - 4 Držiak zasuniete do zásuvky a zatvorte kryt.
- ! Ak vytiahnete držiak karty nano SIM, keď je zariadenie zapnuté, zariadenie sa automaticky reštartuje.

Výber pamäťovej karty

- 1 Vypnite zariadenie alebo vyberte pamäťovú kartu v časti **Nastavenia > Úložisko a pamäť > > Rozšírené > Ukladací priestor > ▲** vedľa položky **Karta SD** a potom otvorte kryt zásuviek na kartu nano SIM a pamäťovú kartu.
- 2 Zatláčajte pamäťovú kartu dovnútra a potom ju rýchlo pusťte.
- 3 Celú pamäťovú kartu vysuňte a vyberte ju.
- 4 Zatvorte kryt.

Ochrana obrazovky

- ! Pred použitím zariadenia odstráňte ochranný film potiahnutím za odstavajúce uško.
- Odporúčame, aby ste zariadenie a obrazovku chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky Sony určenou pre váš model Xperia™. Príslušenstvo na ochranu obrazovky od tretích strán môže zakryť snímače, šošovky, reproduktory alebo mikrofóny a narušiť tak správne fungovanie zariadenia a tiež zrušiť platnosť záruky.


Prvé spustenie zariadenia



Pred prvým zapnutím zariadenia sa odporúča batériu minimálne 30 minút nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Pozrite si časť **Nabíjanie zariadenia** na strane 33.


Pri prvom spustení zariadenia sa otvorí Sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže konfigurovať základné nastavenia, zariadenie si prispôbiť a prihlásiť sa do účtov, napríklad do účtu Google™.

Zapnutie zariadenia


- ! Pred prvým zapnutím zariadenia je potrebné nabíjať batériu minimálne 30 minút.

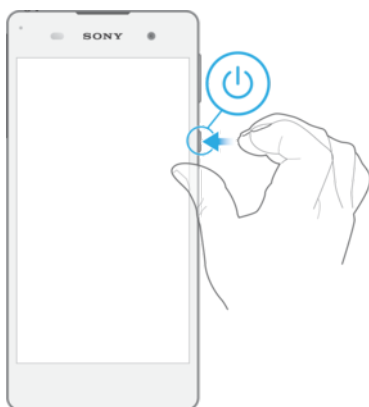

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým zariadenie nezačne vibrovať.
- 2 Pri zobrazení výzvy zadajte kód PIN karty SIM a potom ťuknite na možnosť .
- 3 Spustenie zariadenia môže chvíľu trvať.

💡 Kód PIN vašej karty SIM vám dodá mobilný operátor, ale máte možnosť ho neskôr zmeniť v ponuke Nastavenie. Ak chcete opraviť chybu pri zadávaní kódu PIN karty SIM, ťuknite na položku .

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kým sa neotvorí ponuka možností.
 - 2 V ponuke možností ťuknite na položku **Vypnúť**.
- ! Vypnutie zariadenia môže chvíľu trvať.

Prečo potrebujem účet Google™?


Vaše zariadenie Xperia™ od Sony funguje na platforme Android™ vyvinutej spoločnosťou Google™. Už v zakúpenom zariadení nájdete množstvo aplikácií a služieb od spoločnosti Google™, napríklad Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikáciu Play Store™, cez ktorú sa dostanete do online obchodu Google Play™, odkiaľ si môžete prebrať aplikácie pre Android™. Ak chcete tieto služby využívať naplno, potrebujete účet Google™. Čo všetko môžete robiť s účtom Google™:

- prebrať a inštalovať aplikácie zo služby Google Play™,
- synchronizovať e-maily, kontakty a kalendár cez Gmail™,
- četovať s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™,
- synchronizovať históriu prehliadania a záložky pomocou webového prehliadača Google Chrome™,
- po oprave softvéru nástrojom Xperia™ Companion sa identifikovať ako autorizovaný používateľ,
- prostredníctvom služieb my Xperia™ alebo Správca zariadení Android™ na diaľku vyhľadať, uzamknúť alebo vymazať stratené či ukradnuté zariadenie.



Ďalšie informácie o systéme Android™ a službe Google™ nájdete na stránke <http://support.google.com>.

- ! Je mimoriadne dôležité, aby ste si zapamätali používateľské meno a heslo k účtu Google™. V niektorých prípadoch bude z bezpečnostných dôvodov potrebné, aby ste sa pri používaní účtu Google™ identifikovali. Ak sa vám nepodarí zadať používateľské meno a heslo Google™, zariadenie sa zamkne. Ak máte viac účtov Google™, musíte zadať údaje pre príslušný účet.

Nastavenie účtu Google™ v zariadení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Pridať účet** > **Google**.
 - 3 Podľa pokynov v Sprievodcovi registráciou vytvorte účet Google™. Ak už účet máte, prihláste sa.
- 💡 Prihlásiť sa alebo vytvoriť účet Google™ môžete aj pomocou Sprievodcu nastavením pri prvom spustení zariadenia. Alebo prejdite online a vytvorte si účet na stránke www.google.com/accounts.

Odstránenie účtu Google™

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** > **Google**.
 - 3 Vyberte účet Google™, ktorý chcete odstrániť.
 - 4 Ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.
 - 5 Príkaz potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.
- ! Ak účet Google™ odstránite, bezpečnostné prvky prepojené s vaším účtom Google™ nebudú viac dostupné.
- 💡 Ak zariadenie niekomu požičiavate na dlhší čas, odporúča sa, aby ste kvôli ochrane vlastného používateľského účtu vytvorili pre toho druhého používateľa hosťovský používateľský účet a nastavili zámok obrazovky.

Zabezpečenie zariadenia

Kontrola ochrany zariadenia

Zariadenie má niekoľko možností zabezpečenia, ktoré dôrazne odporúčame používať pre prípad straty alebo odcudzenia zariadenia.

Ide o tieto možnosti:

- Nastavenie bezpečnostného zámku obrazovky zariadenia použitím kódu PIN, hesla alebo vzoru. Zabráňte tak iným, aby vaše zariadenie použili alebo v ňom zmenili nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zámok obrazovky** na strane 11.
- Pridanie účtu Google™, aby ho v prípade krádeže alebo vymazania údajov nemohol použiť nikto cudzí. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prečo potrebujem účet Google™?** na strane 9.
- Aktivácia webovej služby „Protection by my Xperia“ alebo Správca zariadení Android™. Ak použijete niektorú z týchto služieb, stratené zariadenie môžete na diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo formátovať. Ďalšie informácie nájdete v časti **Vyhľadanie strateného zariadenia** na strane 18.

Overenie vlastníctva zariadenia

Keď je vaše zariadenie chránené, musíte v závislosti od využívaných ochranných funkcií zadať svoj PIN, heslo, vzor, alebo informácie o účte Google™. Nižšie nájdete príklady funkcií ochrany a niektorých z požadovaných poverení:

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení	Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.
Ochrana prostredníctvom my Xperia	Ak svoje zariadenie cez túto službu na diaľku obnovíte, musíte zadať používateľské meno a heslo účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Zariadenie sa musí pred dokončením nastavenia pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.
Správca zariadenia Android™	Ak svoje zariadenie cez túto službu na diaľku obnovíte, musíte zadať používateľské meno a heslo účtu Google™. Zariadenie sa musí pred dokončením nastavenia pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.
Oprava softvéru	Ak pomocou softvéru Xperia™ Companion vykonáte opravu softvéru, pri spustení zariadenia po dokončení jeho opravy sa zobrazí výzva na zadanie mena používateľa a hesla účtu Google™.

- ! Pri správcovi zariadení Android™ je potrebné zadať informácie o účte Google™. Môže ísť o akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si vytvorili pri nastavovaní zariadenia. Ak počas nastavovania nemôžete uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.

Zámok obrazovky

Obrazovku môžete zamknúť niekoľkými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia pri každom type zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

- Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu.
 - Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom.
 - Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu PIN.
 - Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla.
- 💡 Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad kontakty a správy.
- 💡 Ak ste si v zariadení Xperia™ vytvorili účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), bezpečnostné nastavenia EAS môžu obmedziť typ uzamykania obrazovky iba na PIN alebo heslo. Táto situácia nastane, keď správca siete z dôvodu zabezpečenia firmy určí konkrétny

typ obrazovky uzamknutia pre všetky účty EAS. Obráťte sa na správcu siete vašej spoločnosti alebo organizácie, aby ste zistili, ktoré zásady zabezpečenia siete platia pre mobilné zariadenia.

💡 Funkcia odtlačkov prstov nie je k dispozícii na americkom trhu.

Vytvorenie vzoru na zamknutie obrazovky


- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor**.
- 3 Postupujte podľa pokynov v zariadení.

! Ak bude vzor zamknutia pri odomknaní zariadenia päťkrát za sebou odmietnutý, do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.


Zmena typu zámku obrazovky

- 1 Na ploche ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie**.


Zmena vzoru zámku obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite vzor odomknutia obrazovky.
- 4 Ťuknite na **Vzor** a postupujte podľa pokynov v zariadení.


Vytvorenie kódu PIN pre zámok obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód PIN**.
- 3 Zadaťte číselný kód PIN a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Potvrďte kód PIN jeho opätovným zadáním a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Heslo**.
- 3 Zadaťte heslo a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.
- 4 Opätovným zadáním heslo potvrďte a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**.
- 3 Nakreslite svoj vzor odomknutia obrazovky alebo zadajte kód PIN, prípadne heslo podľa toho, ktorých z týchto typov zabezpečenia obrazovky je zapnutý.
- 4 Ťuknite na položku **Potiahnuť prstom**.

Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok si môžete obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky použijete službu Protection by my Xperia, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.

Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti *Vyhľadanie strateného zariadenia* na strane 18.

Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

- 1 Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať zapnutú službu Protection by my Xperia.
 - 2 Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku *myxperia.sonymobile.com*.
 - 3 Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.
 - 4 V časti **Vaše zariadenia** kliknite na obrázok svojho zariadenia.
 - 5 Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte možnosť **Uzamknutie** alebo **Zmena kódu PIN2**.
 - 6 Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.
- ! Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské meno a heslo pre účet Google™.


Automatické odomknutie zariadenia

Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v určitých situáciách automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth® alebo keď si ho niekam beriete.

Ak chcete zariadenie pripraviť na automatické odomknutie, najskôr treba vykonať nasledujúce kroky presne v tomto poradí:

- Pripojte sa na internet, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za dátový prenos.
 - Cez aplikáciu Play Store™ aktualizujte všetky svoje aplikácie, aby ste mali istotu, že aplikácia služieb Google Play™ je aktualizovaná. Keď je aplikácia služieb Google Play™ aktuálna, máte istotu, že môžete používať najnovšie možnosti funkcie Smart Lock.
 - Zapnite funkciu Smart Lock.
 - Nastavte, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť.
- !
 - Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétne fungovanie sa môže priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.
 - Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine či regióne.

Zapnutie funkcie Smart Lock

- 1 Uistite sa, že ste nastavili vzor, PIN kód alebo heslo zámku obrazovky.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 4 Jazdec vedľa položky **Smart Lock (Google)** posuňte doprava.
- 5 Ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky **Zástupcovia dôveryhodnosti**.
- 6 Vyhľadajte položku **Smart Lock** a ťuknite na ňu.
- 7 Zadajte vzor, PIN kód alebo heslo. Tento zámok obrazovky budete musieť zadať zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkcie Smart Lock.

Nastavenie času, kedy má byť zariadenie automaticky odomknuté

Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby držala vaše zariadenie odomknuté pomocou týchto nastavení:

- **Dôveryhodné zariadenia** – zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® alebo NFC.
- **Dôveryhodné miesta** – zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom mieste.
- **Rozpoznávanie na tele** – zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.
- **Dôveryhodná tvár** – odomknutie zariadenia pohľadom naň.
- **Dôveryhodný hlas** – nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhľadávaniu na ľubovoľnej obrazovke.

Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť manuálne.

Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®

Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete označiť ako dôveryhodné a nastaviť, aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, keď je k nemu toto zariadenie pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate pravidelne, napríklad k reproduktorom v aute alebo k systému domácej zábavy, hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k meraču tepovej frekvencie, tieto zariadenia môžete pridať ako dôveryhodné a obísť tak dodatočné zabezpečenie zamykaním zariadenia. Ušetrí vám to čas. Táto funkcia je vhodná, keď sa pri používaní týchto zariadení zvyčajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch budete musieť zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia aj tak odblokovať manuálne.

- ! Neodporúča sa pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.
- 💡 Keď sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.

Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.
- 2 V ponuke funkcie Smart Lock ťuknite na položku **Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Ťuknite na položky **Pridať dôveryhodné zariadenie** > **Bluetooth**.
- 4 Ťuknutím na názov zariadenia vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení. V zozname sa zobrazia len spárované zariadenia.
- 5 V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť manuálne odomknúť zariadenie. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

Odstránenie dôveryhodného zariadenia s funkciou Bluetooth®

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie** > **Smart Lock** > **Dôveryhodné zariadenia**.
- 3 Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Ťuknite na položku **Odstrániť dôveryhodné zariadenie**.

Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth® a funkcie zabezpečenia. Niektorí by mohli vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti. Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené alebo či sa ho niekto iba pokúša imitovať.

Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí upozornenie. Zariadenie potom treba väčšinou odomknúť manuálne a až potom ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať odomknuté.

- 💡 Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od týchto faktorov môže pripojenie Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov.


Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z označených dôveryhodných miest, zabezpečenie obrazovky uzamknutia v zariadení Xperia™ sa vypne. Táto funkcia je použiteľná, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi) a v zariadení povolíte používanie informácií o vašej aktuálnej polohe.


Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim určovania polohy s vysokou presnosťou alebo režim určovania polohy so šetrením batérie. Až potom pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

- ! Konkrétne rozmery dôveryhodného miesta sú len odhadované a môžu siahať aj za steny vášho domu alebo ďalšie miesta, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte, že signály určovania polohy je možné replikovať alebo nimi manipulovať. Používateľ so špeciálnym vybavením by teda mohol vaše zariadenie odomknúť.

Pridanie polohy bydliska


- 1 Skontrolujte, či je zapnuté určovanie polohy a či používate nastavenie režimu určovania polohy **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Plocha**.
- 4 Ťuknite na položku **Zapnúť túto polohu**.

Úprava polohy bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto svojho bydliska.
- 5 Ťuknite na položku **Upraviť**.
- 6 Do vyhľadávacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.

- 💡 Ak sú na vašej adrese ďalšie obydliá, môžete konkrétnu polohu vášho domu v rámci komplexu budov pridať ako vlastné miesto.


Odstránenie bydliska

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta > Plocha**.
- 4 Ťuknite na položku **Vypnúť túto polohu**.


Používanie vlastných miest

Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie zostať odomknuté.


Pridanie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Ťuknite na položku **Pridať dôveryhodné miesto**.
- 5 Ak chcete použiť svoju aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.
- 6 Ak by ste chceli zadať ďalšiu polohu, ťuknite na lupu a zadajte príslušnú adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Úprava vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrázovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.
- 5 Ťuknite na položku **Upraviť adresu**.
- 6 Ak chcete pridať inú polohu, ťuknite na ikonu lupy a zadajte adresu. Zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite na ňu.
- 7 Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza vedľa adresy, špendlík určujúci polohu posuňte na požadované miesto a ťuknite na položku **Vybrať túto polohu**.

Odstránenie vlastného miesta

- 1 Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie **Vysoká presnosť** alebo **Šetrenie batérie**.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrázovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné miesta**.
- 4 Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nosenie odomknutého zariadenia

Keď nosíte zariadenie na sebe, napríklad v ruke, vo vrecku či v batohu, môže byť stále odomknuté, a to vďaka funkcii Rozpoznávanie na tele. Akcelerometer v zariadení zistí, že zariadenie nesiete, a postará sa o to, aby sa nezamklo. Keď akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

- ! Funkcia Rozpoznávanie na tele však nedokáže rozlíšiť, kto zariadenie nesie. Ak dáte zariadenie, ktoré sa použitím funkcie rozpoznávania na tele odomklo, niekomu inému, môže zostať aj naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je menej bezpečná ochranná funkcia než vzor, PIN kód alebo heslo.

Zapnutie detekcie na tele

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrázovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vypnuté** doprava a ťuknite na tlačidlo **Pokračovať**.

Používanie rozpoznávania na tele

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho správania:

- Keď zariadenie určí, že sa nachádza na vašom tele, a odomknete ho, zostane odomknuté.
- Vždy, keď zariadenie už nemáte pri sebe a zariadenie zistí, že už nie je na vašom tele, automaticky sa zamkne.
- Keď už zariadenie nemáte pri sebe, napríklad keď ho položíte na stôl, približne do minúty sa zamkne.
- Keď nastúpite do auta, autobusu, vlaku alebo iných pozemných dopravných prostriedkov, zariadenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamkne do 5 – 10 minút.
- Keď nastúpite do lietadla alebo na loď (prípadne do iných nepozemných dopravných prostriedkov), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto zamknite manuálne.
- Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď z vozidla vystúpite, stačí ho odomknúť raz a kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.

Vypnutie detekcie na tele

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Smart Lock > Rozpoznávanie na tele**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zapnuté** posuňte doľava.

Ochrana karty SIM

Každú kartu SIM používanú v zariadení môžete zamknúť alebo odomknúť pomocou kódu PIN (osobné identifikačné číslo). Keď je karta SIM zamknutá, predplatné spojené s kartou je chránené pred zneužitím, čo znamená, že kód PIN treba zadať pri každom spustení zariadenia.

Keď viackrát zadáte nesprávny kód PIN, karta SIM sa zablokuje. Na jej odblokovanie potom treba zadať kód PUK (osobný odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK vám poskytne mobilný operátor.


Nastavenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zamknúť kartu SIM** posuňte doprava.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**. Zámok karty SIM je teraz aktívny a po každom reštarte zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.




Odstránenie zámku karty SIM

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Zamknúť kartu SIM** posuňte doľava.
- 4 Zadajte kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Zmena kódu PIN karty SIM

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Nastaviť zámok karty SIM**.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť kód PIN kar. SIM**.
- 4 Zadajte starý kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN karty SIM a ťuknite na tlačidlo **OK**.


Odblokovanie zablokovanej karty SIM pomocou kódu PUK

- 1 Zadajte kód PUK a ťuknite na položku .
 - 2 Zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
 - 3 Znova zadajte nový kód PIN a ťuknite na položku .
- ! Ak zadáte nesprávny kód PUK príliš veľa krát, bude potrebné kontaktovať mobilného operátora a získať novú kartu SIM.

Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia). Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď budete kontaktovať služby podpory Xperia™ Care alebo keď budete potrebovať zariadenie zaregistrovať. Ak vám zariadenie ukradnú, niektorí poskytovatelia siete môžu použitím tohto čísla zablokovat prístup zariadenia do siete vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI na paneli s označením

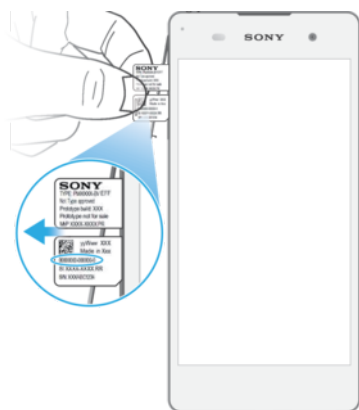


! Panel s označením pri vyťahovaní alebo zasúvaní nevytáčajte.

- 1 Zložte kryt karty nano SIM a pamäťovej karty.
- 2 Nechťom vytiahnete držiak karty nano SIM.
- 3 Nechťom vyťahujete panel s označením, kým ho nedokážete uchopiť.
- 4 Uchopte obidve časti panela s označením a vodorovne ho vysuňte, ako vidíte na obrázku.

💡 Číslo IMEI možno zobraziť aj otvorením číselníka telefónu a zadaním čísla ***#06#**.

Zobrazenie čísla IMEI prostredníctvom nastavení zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Stav** > **Informácie o kóde IMEI** a ťuknite na ne.

Vyhľadanie strateného zariadenia




Ak máte účet Google™, webová služba Protection by my Xperia vám pomôže pri nájdení a zabezpečení strateného zariadenia. Ak ste si túto službu aktivovali v zariadení, môžete:

- nájsť svoje zariadenie na mape,
- prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie v režime Nerušit,
- zariadenie na diaľku zamknúť a zobraziť na ňom kontaktné údaje osobe, ktorá ho nájde,
- na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia, čo je už posledná možnosť.

! Služba Protection by my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

! Ak ste pomocou webovej služby Protection by my Xperia vymazali internú pamäť zariadenia, pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa musíte prihlásiť do účtu Google™, ktorý bol v tomto zariadení predtým synchronizovaný.

Aktivácia služby Protection by my Xperia

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení aktívne dátové pripojenie, a zapnite služby určovania polohy.
 - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie > Ochrana zo služby my Xperia > Aktivovať**.
 - 4 Začiarknutím políčka vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby a ťuknite na položku **Súhlasím**.
 - 5 Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Google™. Ak účet nemáte, vytvorte si nový.
- ! Ak chcete overiť, či pomocou služby Protection by my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na stránku myxperia.sonymobile.com a prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký používate v zariadení.
- ! Ak zariadenie zdieľa viac ľudí, služba Protection by my Xperia je k dispozícii len pre používateľa, ktorý je prihlásený ako vlastník.

Vyhľadanie strateného zariadenia prostredníctvom správcu zariadenia Android™

Google™ ponúka webovú službu na vyhľadávanie a zabezpečenie s názvom Správca zariadenia Android™. Môžete ho využiť súbežne s alebo namiesto služby my Xperia. V prípade straty zariadenia môžete Správcu zariadenia Android™ využiť na:

- nájdenie a zobrazenie polohy zariadenia,
- prezvonenie alebo uzamknutie zariadenia, vymazanie všetkých údajov alebo pridanie telefónneho čísla na obrazovku uzamknutia.

Ďalšie informácie o Správci zariadenia Android™ nájdete na adrese www.support.google.com.

- ! Správca zariadenia Android™ nefunguje v prípade, že je vaše zariadenie vypnuté alebo nemá pripojenie na internet. Služba Správca zariadenia Android™ nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách či oblastiach.

Aktivácia Správcu zariadení Android™

- 1 Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Potrebujete aktívne dátové pripojenie a musíte zapnúť služby určovania polohy.
- 3 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 4 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Google > Zabezpečenie**.
- 5 Posuňte jazdce vedľa položiek **Lokalizácia zariadenia na diaľku** a **Povolenie na odomknutie a vymazanie na diaľku** do zapnutej polohy.
- 6 Ak sa zobrazí výzva na odsúhlasenie zmluvných podmienok, ťuknite na položku **Aktivovať**.
- 7 Ak si chcete overiť, či Správca zariadení Android™ dokáže po aktivácii služby nájsť vaše zariadenie, prejdite na stránku www.android.com/devicemanager a prihláste sa do svojho účtu Google™.

Základné informácie


Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie




- Otvorenie alebo výber položky.
- Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.
- Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

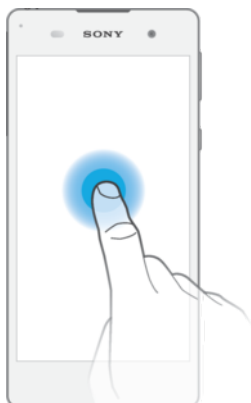


- Presuňte položku.
- Aktivujte ponuku konkrétnej položky.
- Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

Priblíženie a oddialenie

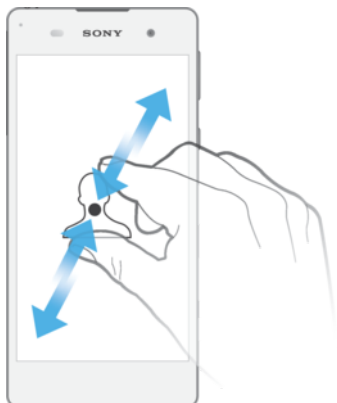


- Priblížte alebo oddiaľte webové stránky, fotografie alebo mapy, prípadne túto funkciu použite pri snímaní fotografií a videí.

Potiahnutie prstom

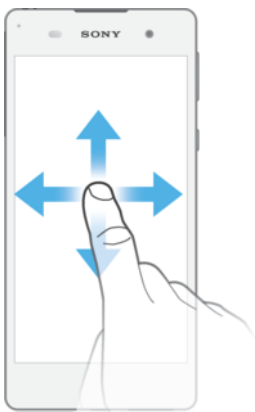

- Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.
- Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tabľami plochy.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava na zobrazenie viacerých možností.


Rýchly pohyb

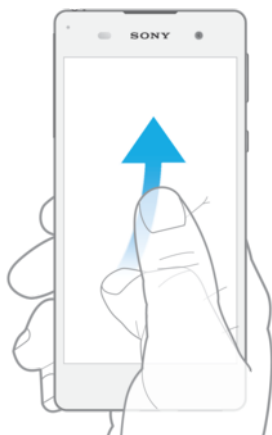

- K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a v určenom čase sa nepoužíva, obrazovka stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni neželaným úkonom na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Základné zamknutie potiahnutím prstom je nastavené už pri zakúpení zariadenia. Znamená to, že ak chcete obrazovku odomknúť, je potrebné potiahnuť prstom doľava alebo nahor. Toto bezpečnostné nastavenia môžete neskôr zmeniť a pridať iné typy zámkov. Pozrite si tému **Zámok obrazovky** na strane 11.

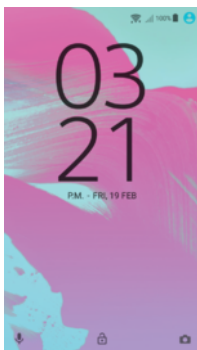

Aktivácia obrazovky

- Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Uzamknutie obrazovky

- Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .

Plocha

Plocha je vstupnou bránou zariadenia. Pripomína plochu obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až dvadsať tabiel, ktoré presahujú bežnú šírku obrazovky. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v dolnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tabuľu, na ktorej sa práve nachádzate.



1. Úvodné informácie o widgeťoch Xperia™ – ťuknutím sem otvorte widgeť a vyberte úlohu, napríklad kopírovanie obsahu zo starého zariadenia alebo nastavovanie služieb Xperia™
2. Bodky – predstavujú počet tabiel plochy

Prechod na Domovskú obrazovku

- Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy




Tably plochy


Na plochu môžete pridať nové tably (maximálne dvadsať tabiel) alebo ich odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tabuľu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tabuľu plochy.




Nastavenia tably ako hlavnej tably na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite na tablu, ktorú chcete nastaviť ako hlavnú tablu plochy, a potom ťuknite na ikonu  v ľavej hornej časti obrazovky.

Pridanie tably na plochu


- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ak chcete prehliadať tably, prejdite rýchlym pohybom prsta úplne doprava alebo doľava a ťuknite na položku .

Odstránenie tably z plochy


- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete odstrániť. Potom ťuknite na položku  v pravom hornom rohu tably.

Nastavenia plochy

Odinštalovanie aplikácie z plochy


- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava prechádzajte tablami. Všetky aplikácie, ktoré sa môžu odinštalovať, sú označené ikonou .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom na tlačidlo **Odstrániť**.

Prispôbenie veľkosti ikon na ploche

- 1 Dotknite sa ľubovoľnej oblasti na ploche a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Veľkosť ikon** a potom vyberte možnosť.

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

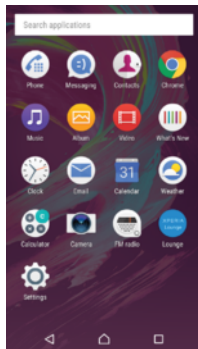

Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

- Keď je obrazovka aplikácií otvorená, dotykom rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hľadať aplikácie**.
- 2 Zadať názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

Pridanie skratky aplikácie na plochu

- 1 Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým sa neoznačí. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa plocha.
- 2 Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na obrazovke aplikácií, kým zariadenie nezavibruje. Všetky aplikácie, ktoré možno vymazať, sú označené symbolom ✕.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií


- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku ⋮.
- 2 Ťuknite na položku **Zoradenie aplikácií** a potom vyberte možnosť.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

- 1 Na otvorenej obrazovke aplikácií ťuknite na položku ⋮.
- 2 Skontrolujte, či je vybratá položka **Vlastné poradie** v časti **Zoradenie aplikácií**.
- 3 Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nevyberie. Potom ju posuňte na nové miesto.

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených položiek a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Navigačnými tlačidlami sú tlačidlo Domov, Naposledy použité aplikácie a Späť. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla Domov ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

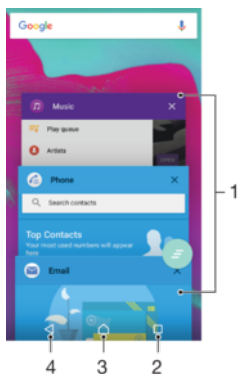

1. Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie
2. Tlačidlo naposledy použitých aplikácií – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obľúbených položiek
3. Tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu
4. Tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie


Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

- Stlačte .

Zatvorenie všetkých nedávno použitých aplikácií

- Ťuknite na tlačidlo  a potom na položku .

Otvorenie ponuky v aplikácii

- Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .
- ! Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na ploche. Po ťuknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety môžete prevziať zo služby Google Play™.



Pridanie widgetu na plochu

- 1 Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezačne vibrovať, potom ťuknite na **Widgety**.
- 2 Vyhládajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

- 1 Dotknite sa widgetu a podržte ho, kým zariadenie nezavibruje, a potom widget pustíte. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár, zobrazí sa zvýraznený rám a bodky na úpravu veľkosti.
- 2 Posunutím bodiek smerom dovnútra alebo von zmenšíte alebo zväčšíte veľkosť widgetu.
- 3 Novú veľkosť widgetu potvrdíte ťuknutím kdekoľvek v zobrazení Plocha.

Presunutie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do novej oblasti.

Odstránenie widgetu

- Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho presuňte do časti **Odstrániť z plochy**.

Skratky a priečinky

Pomocou skratiek a priečinkov môžete spravovať aplikácie a upratať plochu.



- 1 Prístup k aplikácii pomocou skratky
- 2 Prístup k priečinku s aplikáciami

Pridanie skratky k aplikácii na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a niektorú si vyberte. Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Plocha.

Presun položky na ploche

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na nové miesto.

Odstránenie položky z plochy

- Dotknite sa položky a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte do časti **Odstrániť z plochy** v hornej časti obrazovky.

Vytvorenie priečinka na ploche

- Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

Pridanie položiek do priečinka na ploche


- Dotknite sa položky a podržte na nej prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom položku presuňte do priečinka.

Premenovanie priečinka na ploche

- 1 Ťuknutím otvorte priečinok.
- 2 Ak chcete zobraziť pole **Názov priečinka**, ťuknite na záhlavie priečinka.
- 3 Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku **Hotovo**.

Pozadie a motívy

Ak si chcete prispôbiť plochu na svoj štýl, môžete použiť tapety a rôzne motívy.

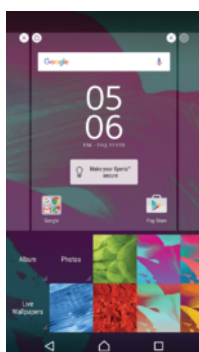

Zmena tapety na ploche

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým zariadenie nezavibruje.
- 2 Ťuknite na položku **Tapety** a vyberte možnosť.

Nastavenie motívu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Plocha a podržte ju dovtedy, kým zariadenie nezavibruje.
 - 2 Ťuknite na položku **Motívy**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť a postupujte podľa pokynov v zariadení.
- ! Pri zmene motívu sa zmení aj pozadie niektorých aplikácií.

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia. Snímky obrazovky sa automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.
 - 2 Ťuknite na položku [+].
- 💡 Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

Zobrazenie snímky obrazovky

- Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú chcete zobraziť.
- 💡 Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.

Upozornenia

Upozornenia slúžia na poskytovanie informácií o udalostiach, ako sú správy a upozornenia kalendára, ako aj prebiehajúce aktivity, napríklad preberanie súborov. Upozornenia sa zobrazujú na nasledujúcich miestach:

- stavový riadok,
- panel upozornení,
- obrazovka uzamknutia.

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení



- 1 Ak chcete otvoriť panel upozornení, posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ak chcete panel upozornení zavrieť, posuňte panel smerom nahor.

Vykonanie akcie pri upozornení na paneli upozornení

- Ťuknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

- Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

Rozbalenie upozornenia na paneli upozornení

- Posuňte upozornenie smerom nadol.

! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

- Ťuknite na položku .

Vykonanie akcie pri upozornení z obrazovky uzamknutia

- Dvakrát ťuknite na upozornenie.

Zrušenie upozornenia na obrazovke uzamknutia

- Dotknite sa prstom upozornenia a prejdite ním rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Rozbalenie upozornenia na obrazovke uzamknutia


- Posuňte upozornenie smerom nadol.

! Niektoré upozornenia sa nedajú rozbaľiť.

Správa upozornení na obrazovke uzamknutia

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovali iba vybrané upozornenia. Môžete umožniť prístup ku všetkým upozorneniam a ich obsahu, skryť citlivý obsah všetkých upozornení alebo konkrétnych aplikácií, prípadne sa rozhodnúť nezobrazovať upozornenia vôbec.

Výber upozornení, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Keď je zariadenie uzamknuté** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Možnosti zobrazovania upozornení na obrazovke uzamknutia

Zobraziť všetok obsah upozornení

Získať všetky upozornenia na obrazovke uzamknutia. Ak máte toto nastavenie zapnuté, všetok obsah (vrátane obsahu prichádzajúcich e-mailov a chatu) bude viditeľný na obrazovke uzamknutia s výnimkou prípadov, kedy príslušným aplikáciám v ponuke nastavení **Upozornenia aplikácií** udelíte stav **Skryť citlivý obsah**.

Skryť citlivý obsah upozornení

Toto nastavenie je k dispozícii len vtedy, ak máte ako zámok obrazovky nastavený kód PIN, heslo alebo vzor. Po prijatí upozornení na citlivý obsah sa na obrazovke uzamknutia zobrazí správa **Skrytý obsah**. Dostanete napríklad upozornenie na prichádzajúci e-mail alebo chat, ale príslušný obsah sa na obrazovke uzamknutia nezobrazí.


Nezobrazovať upozornenia

Na obrazovke uzamknutia sa nebudú zobrazovať žiadne upozornenia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

Pre jednotlivé aplikácie môžete nastaviť iné správanie upozornení. Môžete napríklad zablokovat' všetky upozornenia na e-maily, uprednostniť upozornenia zo služby Facebook™ a nastaviť, aby sa obsah upozornení na správy nezobrazoval na obrazovke uzamknutia.

Nastavenie úrovne upozornení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia upozornení chcete zmeniť.
- 4 Posuňte príslušný jazdec doprava.

Úrovně upozornení a možnosti pre konkrétne aplikácie

Blokovat' všetko	Nikdy nezobrazovať upozornenia pre vybranú aplikáciu.
Považovať za prioritné	Prijat' upozornenia vybratej aplikácie len v prípade, že je režim Nevyrušovať nastavený v režime Len prioritné.
Povoliť nahliadnutie	Umožniť vybratej aplikácii zvýrazniť určité upozornenia tým, že vám ich nakrátko zobrazí na aktuálnej obrazovke.

Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor. Indikátor upozornenia je predvolene zapnutý, dá sa však manuálne vypnúť.













- ! Keď je indikátor upozornenia vypnutý, rozsvieti sa len v prípade upozornenia na stav batérie, napríklad ak úroveň nabitia batérie klesne pod 15 percent.


Zapnutie indikátora upozornenia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Svetelné upozornenie** doprava.

Ikony v stavovom riadku

Ikona stavu

	Žiadna karta SIM
	Intenzita signálu
	Bez signálu
	Roaming
	Odosielanie a preberanie dát LTE
	Odosielanie a preberanie dát GPRS
	Odosielanie a preberanie dát EDGE
	Odosielanie a preberanie dát 3G
	Odosielanie a preberanie mobilných dát
	Je zapnuté pripojenie Wi-Fi a prenášajú sa údaje.

 Pripojenie Wi-Fi je zapnuté, ale nie je pripojenie k internetu.
Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-Fi. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne.
Na miestach so zablokovanou službou Google™, napríklad v Číne, sa môže výkričník zobrazovať aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a je dostupné fungujúce internetové pripojenie.

60%  Stav batérie






-  Batéria sa nabíja
-  Je aktivovaný šetrič batérie
-  Je aktivovaný režim V lietadle
-  Je aktivovaná funkcia Bluetooth®
-  Mikrofón je vypnutý
-  Je zapnutý hlasný odposluch
-  Je aktivovaný režim Nerušiť
-  Povoľiť výnimky v režime Nerušiť
-  Režim vibrovania
-  Budík je nastavený
-  Služba GPS je aktivovaná
-  Prebieha synchronizácia
-  Problém s prihlásením alebo synchronizáciou














! Siete alebo oblasti, prípadne funkcie alebo služby zastúpené niektorými ikonami v tomto zozname nemusia ponúkať všetci poskytovatelia služieb.

Správa ikon v stavovom riadku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Systémové ikony** a ťuknite na ne.
- 3 Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom riadku.


Ikony upozornení

-  Nová správa SMS alebo MMS
-  Zmeškaný hovor
-  Podržaný hovor
-  Zapnuté presmerovanie hovorov
-  Nová hlasová správa
-  Nová e-mailová správa
-  Preberanie dát
-  Odovzdávanie dát
-  Vypnuté mobilné dáta
-  Vykonajte základné nastavenie zariadenia
-  K dispozícii je aktualizácia softvéru













	K dispozícii sú aktualizácie systému
	Preberajú sa aktualizácie systému
	Ťuknutím nainštalujete prevzaté aktualizácie systému
	Vytvorila sa snímka obrazovky
	Nová četová správa služby Hangouts™
	Videočít s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™
	Nadchádzajúca udalosť kalendára
	Prehráva sa skladba
	Zapnuté rádio
	Zariadenie pripojené k počítaču káblom USB
	Interný ukladací priestor je využitý na 75 %. Ťuknutím preneste údaje na pamäťovú kartu.
	Varovanie
	Ďalšie (nezobrazené) upozornenia

- ! V zariadení sa môžu zobraziť aj iné ikony, ktoré nie sú v tomto zozname. Tieto ikony slúžia len na referenčné účely a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Blokovanie odosielania upozornení aplikácie

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Upozornenia aplikácií**.
- 3 Vyberte aplikáciu.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Zablokovať všetko** doprava.

Prehľad aplikácií

	V aplikácii Budík a hodiny môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
	Vo webovom prehliadači môžete hľadať a zobrazovať webové stránky, spravovať záložky, text či obrázky.
	Aplikácia Kalkulačka slúži na základné výpočty.
	V aplikácii Kalendár si môžete sledovať rôzne udalosti a organizovať schôdzky.
	S fotoaparátom si nafotíte obrázky a nahráte videoklipy.
	V aplikácii Kontakty si môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
	Cez túto ponuku sa dostanete k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.
	Cez aplikáciu E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj firemné účty.
	Vyhľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.
	V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a videá a pracovať s nimi.
	Aplikácia Gmail™ slúži na čítanie, písanie a organizovanie e-mailových správ.
	Vyhľadajte si informácie v zariadení a na internete.



V aplikácii Google Maps™ si zobrazíte svoju aktuálnu polohu, vyhľadáte rôzne lokality a naplánujete rôzne trasy.



Cez Play Store™ si do zariadenia prevezmete bezplatné či platené aplikácie.



Aplikácia Správy slúži na odosielanie a prijímanie textových a multimediálnych (MMS) správ.



S aplikáciou Video si môžete v zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah s priateľmi.



Na organizovanie a prehrávanie hudby a zvukových kníh použite aplikáciu Hudba.



Aplikácia Počasie prináša predpovede počasia.



Pri telefonovaní môžete číslo vytočiť manuálne alebo pomocou funkcie inteligentného vytáčania.



Prispôsobte si nastavenia tak, aby vám plne vyhovovali.



Cez aplikáciu Hangouts™ môžete četovať s priateľmi online.



Cez YouTube™ môžete zdieľať a sledovať videá z celého sveta.



Cez aplikáciu Podpora môžete priamo zo zariadenia získať rôzne pomocné informácie. Dostanete sa napríklad k používateľskej príručke, informáciám o riešení problémov a k tomu získate rôzne užitočné tipy a fity.

! Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v určitých oblastiach, nepodporujú alebo neuvádzajú všetky spomínané aplikácie.

Batéria a údržba

Nabíjanie zariadenia


- ! Vždy používajte originálnu nabíjačku a kábel USB značky Sony určené pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™. Iné nabíjačky a káble môžu predlžovať čas nabíjania, vôbec nenabíjať, dokonca môžu zariadenie poškodiť. Pred zapojením kábla USB skontrolujte, či sú všetky USB porty a konektory úplne suché.

Zariadenie nabijete rýchlejšie nabíjačkou zapojenou do zásuvky v stene než cez počítač. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie môže začať reagovať na nabíjanie až po 30 minútach. Dovtedy môže byť obrazovka úplne tmavá a bez ikony nabíjania. Treba počítať aj s tým, že nabitie úplne vybitej batérie môže trvať až 4 hodiny.

- ! V zariadení je vstavaná nabíjateľná batéria, ktorú môže vymieňať len oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a zrušeniu platnosti záruky.

Nabíjanie zariadenia

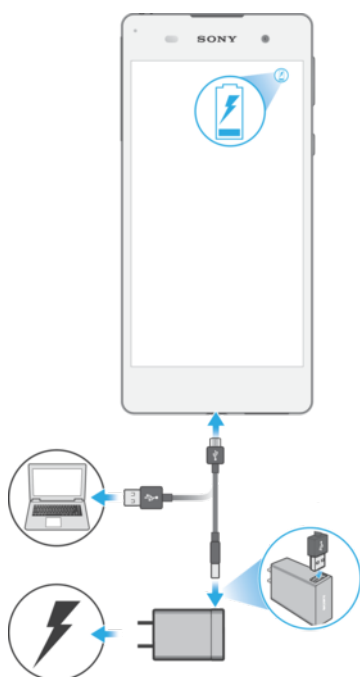

- 1 Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
 - 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do USB portu počítača).
 - 3 Druhý koniec kábla pripojte do portu micro USB na zariadení tak, aby symbol USB smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.
 - 4 Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.
- 💡 Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti indikátor upozornenia a objaví sa ikona nabíjania ⚡.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %
Oranžová	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %
Červená	Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %

Batéria a správa spotreby

V zariadení je vložená batéria. Spotreba batérie závisí od používaných funkcií. Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, mali by ste pamätať na tieto veci:

- Spotrebu batérie si sledujte.
- Dodržiavajte všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie.
- Používajte režim šetrenia energie.

Zariadenie je vybavené funkciou Šetrič batérie a funkciami systému Android na šetrenie energie, ktoré zariadeniu pomáhajú znižovať spotrebu batérie. Funkcie systému Android na šetrenie energie fungujú v pozadí a funkciu Šetrič batérie môžete zapnúť alebo vypnúť aj sami.

Funkcie na šetrenie energie znižujú spotrebu tak, že obmedzujú dátové prenosy na pozadí. Ak z toho chcete niektorú aplikáciu vylúčiť, cez ponuku optimalizácie batérie označte danú aplikáciu ako výnimku.

- 💡 Dostupné režimy šetrenia energie v zariadení sa môžu počas aktualizácií systému meniť.

Zobrazenie spotreby batérie, odhadovaného času a tipov na šetrenie energie

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Batéria**. Zobrazí sa prehľad ukazujúci percento spotreby batérie a jej odhadovanú výdrž.
- 3 Ťuknutím na položku **ZOBRAZIŤ SPOTREBU BATÉRIE** otvoríte zoznam funkcií a služieb, ktoré prispeli k spotrebe batérie od posledného nabitia. Ťuknutím na položku získate informácie o tom, ako v jej prípade znížiť spotrebu batérie.

- 💡 Režimy šetrenia energie môžete konfigurovať, aktivovať a deaktivovať cez **Nastavenia** > **Batéria**.

Zobrazenie spotreby batérie aplikáciami

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a v časti **Využitie batérie** si pozrite, koľko energie spotrebovala.

Všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť zlepšiť výkon batérie:

- Znížte jas obrazovky. Pozrite si časť **Nastavenie obrazovky** na strane 55.
- Ak nepoužívate funkcie Bluetooth®, Wi-Fi a služby určovania polohy, vypnite ich.
- Ak sa nachádzate v oblasti bez sieťového signálu alebo je signál slabý, zariadenie vypnite alebo zapnite režim V lietadle. V opačnom prípade zariadenie opakovane vyhľadáva dostupné siete, čo zvyšuje spotrebu.
- V zahraničí používajte namiesto roamingu sieť Wi-Fi. V roamingu zariadenie vyhľadáva vašu domácu sieť, čo zvyšuje spotrebu batérie, pretože zariadenie potrebuje na prenos údajov vyššiu výstupnú energiu. Pozrite si časť **Wi-Fi** na strane 45.
- Zmeňte nastavenia na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov. Pozrite si časť **Synchronizácia s online účtami** na strane 51.
- Zistite, ktoré aplikácie majú vysokú spotrebu batérie, a pomocou odporúčaní vo vašom zariadení pre takéto aplikácie skúste spotrebu obmedziť.
- Zmeňte úroveň upozorňovania pre aplikácie. Pozrite si časť **Upozornenia** na strane 27.
- Vypnite povolenie na zdieľanie údajov o polohe pre aplikácie. Pozrite si časť **Nastavenia aplikácie** na strane 56.
- Odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate. Pozrite si časť **Obrazovka aplikácií** na strane 23.
- Na počúvanie hudby používajte originálne zariadenie handsfree značky Sony™. Zariadenia handsfree spotrebúvajú menej energie než reproduktory zariadenia.
- Zariadenie z času na čas reštartujte.

Optimalizácia batérie

Optimalizácia batérie je účinný a praktický zabudovaný režim, ktorý výrazne predlžuje životnosť batérie. Robí to tak, že znižuje jej spotrebu v čase, keď zariadenie alebo niektoré aplikácie nepoužívate.





Zníženie spotreby zabezpečuje tak, že pozastaví sieťové aktivity batérie, akými sú služby určovania polohy, synchronizácia a vyhľadávanie sietí Wi-Fi, ktoré bežia na pozadí, keď zariadenie dlhší čas nepoužívate.

Toto obmedzenie však nijako neovplyvňuje telefonovanie ani posielanie SMS.

Optimalizácia batérie sa nedá vypnúť, ale môžete označiť aplikácie, ktoré nechcete optimalizovať.

Vylúčenie konkrétnych aplikácií z optimalizácie




Aplikácie, ktoré nechcete optimalizovať, môžete z optimalizácie vylúčiť.

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Batéria**.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Optimalizácia batérie**. Zobrazí sa zoznam aplikácií, ktoré nie sú optimalizované.
 - 4 Ak chcete pridať alebo vybrať aplikácie z tohto zoznamu, ťuknite na položku **Aplikácie**, začiarknite alebo odčiarknite príslušnú aplikáciu v zozname a upravte jej optimalizačné nastavenia.
 - 5 Aplikácie v zozname, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa vašich nastavení.
-  Konfigurovať môžete aj položku **Optimalizácia batérie** v ponuke **Aplikácie**. Stačí ťuknúť na ikonu .

Šetrič batérie


Šetrič batérie predstavuje výkonnú funkciu na predĺženie výdrže batérie obmedzením služieb, ktoré ju vybijajú, akými sú vibrovanie, služby určovania polohy a väčšina údajov prebiehajúcich na pozadí. Môžete ju zapínať ručne alebo nastaviť, aby sa zapínala pri dosiahnutí určitých percent nabitia batérie. Režim **Šetrič batérie** sa pri nabíjaní zariadenia vypne.

Zapnutie/vypnutie šetriča batérie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Využitie batérie**.
- 3 Ťuknite na možnosť  a vyberte položku **Šetrič batérie**.
- 4 Ťuknutím na spínač funkciu zapnete alebo vypnete. Ak je režim aktívny, zobrazí sa v stavovom riadku .

Ak chcete, aby sa režim zapínal automaticky, stačí ťuknúť na možnosť **Zapnúť automaticky** a vybrať požadovanú možnosť.

Aktualizácia zariadenia

Softvér v zariadení by ste mali pravidelne aktualizovať, aby ste získali najnovšie funkcie, zlepšenia a opravy chýb a zaistili tak optimálny výkon zariadenia. Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete vyhľadávať aj manuálne, prípadne si aktualizáciu môžete naplánovať.

Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré aktualizácie sa však nedajú prevziať bezdrôtovo. Na aktualizáciu zariadenia potrebujete v PC alebo v počítači Apple® Mac® softvér Xperia™ Companion.

Skôr ako zariadenie aktualizujete, zabezpečte tieto veci:

- Skôr ako spustíte aktualizáciu, overte, či máte v zariadení dost' voľného miesta.
- Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi, kvôli aktualizácii zariadenia sa musíte prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

- Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Vykonaná aktualizácia nemusí mať vplyv na verziu systému Android™.

Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke
www.sonymobile.com/update.

Vyhľadávanie nového softvéru

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** >


Aktualizácia softvéru.

- ! Ak nie je k dispozícii nový softvér, je možné, že v zariadení nemáte dostatok voľnej pamäte. Ak má zariadenie Xperia™ menej než 500 MB voľnej internej pamäte, nebudete dostávať informácie o novom softvéri. V paneli upozornení sa zobrazí toto upozornenie na nedostatok úložného priestoru: Míňa sa úložný priestor. Niektoré funkcie systému nemusia fungovať. Ak dostanete toto upozornenie, je potrebné uvoľniť internú pamäť (pamäť zariadenia), aby ste mohli dostávať upozornenia na dostupnosť nového softvéru.



Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Na bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použijete aplikáciu Aktualizácia softvéru. Od vášho operátora závisí, ktoré aktualizácie si môžete prevziať cez mobilnú sieť. Na preberanie nového softvéru sa odporúča používať namiesto mobilnej siete sieť **Wi-Fi**, aby ste nemuseli platiť za prenos dát.

Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

- 1 Ak používate zariadenie s vlastnými používateľmi, uistite sa, že ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- 4 Ak je dostupná aktualizácia systému, ťuknutím na položku **Prevziať** ju prevezmete do zariadenia.
- 5 Po dokončení preberania inštaláciu dokončíte ťuknutím na možnosť **Inštalovať** a riadte sa pokynmi na obrazovke.

Naplánovanie aktualizácie softvéru

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Aktualizácia softvéru**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na **Nastavenia** > **Automatická inštalácia** > **Nastaviť čas**.
- 4 Nastavte čas softvérovej aktualizácie a ťuknite na **OK**.

Aktualizácia zariadenia cez počítač

- 1 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.
 - 2 Odomknite obrazovku zariadenia a režim pripojenia USB v zariadení nastavte na **Prenos súborov (MTP)**.
 - 3 Otvorte softvér Xperia™ Companion, ak sa neotvoril automaticky.
 - 4 Počítač musí byť pripojený k internetu.
 - 5 **Počítač:** Ak sa zistí nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa správa v okne. Podľa pokynov na obrazovke spustíte príslušné softvérové aktualizácie.
- ! Ak v počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte zariadenie k počítaču a postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke. Skontrolujte, či používate kábel USB, ktorý ste dostali k zariadeniu, a či je riadne pripojený zariadeniu aj k počítaču.

Údržba pomocou počítača

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový program obsahujúci paletu nástrojov a aplikácií, ktoré môžete používať, keď svoje zariadenie pripojíte k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion môžete:

- aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,
- prenášať obsah zo starého zariadenia pomocou nástroja Xperia™ Transfer,
- zálohovať a obnoviť obsah z počítača,
- synchronizovať multimediálny obsah – obsah fotoaparátu, hudbu a zoznamy skladieb medzi zariadením a počítačom,
- prehľadávať súbory v zariadení.

Na používanie aplikácie Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet, v ktorom je nainštalovaný niektorý z týchto operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7 alebo novšia verzia
- Mac OS® X 10.8 alebo novšia verzia

Softvér Xperia™ Companion si môžete prevziať zo stránky <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>.

Spravovanie súborov pomocou počítača

Na prenos a organizovanie súborov medzi počítačom so systémom Windows® a vašim zariadením použite kábel USB.

Keď sú tieto dve zariadenia pripojené, môžete sa rozhodnúť, či chcete svoje zariadenie nabíť, preniesť súbory, použiť ho ako zdroj energie alebo pre vstup MIDI. Počítač vaše zariadenie zaznamená, keď nastavíte režim pripojenia **Prenos súborov (MTP)**. Predvolený režim pripojenia je nastavený na **Len nabíjanie**.

S nástrojom Xperia™ Companion máte prístup k systému súborov v zariadení. Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

- ! Vždy používajte kábel USB určený pre váš konkrétny model zariadenia Xperia™ a uistite sa, že kábel je úplne suchý.

Režim pripojenia USB

Režim pripojenia **Prenos súborov (MTP)** môžete používať na spravovanie súborov a aktualizáciu softvéru zariadenia. Tento režim USB sa používa v počítačoch so systémom Microsoft® Windows®. Nabíjanie je predvolene zapnuté.

Zmena režimu pripojenia USB

- 1 K zariadeniu pripojte konektor USB.
- 2 Stavový riadok potiahnite nadol a ťuknite na položku **Len nabíjanie**.
- 3 Podľa potreby ťuknite na možnosť **Prenos súborov (MTP)** alebo **MIDI**.

Ukladací priestor a pamäť

Zariadenie má niekoľko rôznych úložísk a pamätí.

- Interný ukladací priestor má kapacitu asi **16 GB** a používa sa na ukladanie prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Do interného ukladacieho priestoru sa ukladajú napríklad údaje budíka, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, kalendárové udalosti, fotografie, videá a hudba.
- Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu s kapacitou až **128GB**. Do tohto typu pamäte môžete presunúť mediálne súbory a niektoré aplikácie aj so súvisiacimi údajmi a uvoľniť tak interný ukladací priestor. Niektoré aplikácie, napríklad Fotoaparát, môžu údaje ukladať priamo na pamäťovú kartu.

- Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne **1.5 GB** a nedá sa používať na ukladanie. Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.
- ! Pamäťovú kartu možno budete musieť kúpiť samostatne.
- 💡 Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate, ak si prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support.

Zvýšenie výkonu pamäte


Pamäť zariadenia sa počas bežného používania zvykne zaplňovať. Ak vaše zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy nasledujúce informácie:

- Vždy treba mať k dispozícii viac ako **500 MB** voľného interného ukladacieho priestoru.
- Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.
- Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.
- Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.
- Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.
- Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.
- ! Ak používate zariadenie, ktoré používa viacero používateľov, na vykonanie niektorých akcií, ako napríklad prenos dát na pamäťovú kartu alebo formátovanie pamäťovej karty, sa musíte prihlásiť ako vlastník, t. j. primárny používateľ.

Zobrazenie stavu pamäte

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.

Zobrazenie voľnej a využitej pamäte RAM


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
- 3 Ťuknite na ikonu ; potom na **Rozšírené nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Interná pamäť** a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Dáta vo vyrovnávacej pamäti** > **OK**.

- 💡 Po vymazaní vyrovnávacej pamäte neprídete o žiadne dôležité informácie ani nastavenia.




Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

- 1 Skontrolujte, či máte v zariadení vloženú pamäťovú kartu.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť** > **Prenos dát**.
- 4 Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.
- 5 Ťuknite na položku **Preniesť**.

Zastavenie spustenia aplikácií a služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **VYNÚTIŤ UKONČENIE** > **OK**.



Formátovanie pamäťovej karty

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
 - 3 Ťuknite na ikonu , potom na položku **Rozšírené nastavenia** > **Ukladací priestor** > **Karta SD** >  a ťuknite na **Nastavenia** > **Formátovať** > **Vymazať a formátovať**.
- ! Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymaže celý jej obsah. Pred formátovaním pamäťovej karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™* na strane 40.

Inteligentný čistiaci nástroj

Pomocou nástroja **Šikovní čistí** môžete v závislosti od frekvencie používania aplikácií optimalizovať ukladací priestor a pamäť zariadenia, a tým zvýšiť jeho výkon.

Zapnutie alebo vypnutie inteligentného čistiaceho nástroja

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť**.
 - 3 Ťuknite na jazdec vedľa položky **Šikovní čistí**.
- ! Súbory môžete manuálne upravovať, kopírovať alebo odstraňovať aj cez **Nastavenia** > **Úložisko a pamäť** >  > **Rozšírené** > **Ukladací priestor** > **Preskúmať**

Zálohovanie a obnovenie obsahu

Vo všeobecnosti by ste svoje fotografie, videá a iný súkromný obsah nemali ukladať výlučne do internej pamäte zariadenia. V prípade poškodenia, straty či krádeže zariadenia by sa údaje uložené v internej pamäti nemuseli dať obnoviť. Odporúčame používať softvér Xperia™ Companion, s ktorým si údaje bezpečne zálohujete do externého zariadenia. Tento spôsob sa zvlášť odporúča v prípade, keď softvér zariadenia aktualizujete na novšiu verziu systému Android.

Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať dáta do online účtu, na kartu SD alebo do externého ukladacieho zariadenia USB pripojeného k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB:

S aplikáciou Zálohovanie a obnovenie od Google môžete zálohovať dáta na server Google.

Zálohovanie údajov do počítača

Pomocou softvéru Xperia™ Companion si zálohujete údaje zo zariadenia do PC alebo počítača Apple® Mac®. Môžete si zálohovať tieto typy dát:

- Kontakty a denníky hovorov
- Textové správy
- Kalendár
- Nastavenia a záložky
- Mediálne súbory, ako sú hudba a videá
- Fotografie a obrázky

Zálohovanie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov (MTP)**.
 - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Zálohovanie**.
 - 4 Pri zálohovaní údajov zo zariadenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.

Obnovenie údajov pomocou počítača

- 1 Odomknite obrazovku zariadenia a zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 2 V počítači otvorte nástroj Xperia™ Companion, ak sa nespustí automaticky. Počítač po chvíli zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia. V zariadení nezabudnite vybrať režim **Prenos súborov (MTP)**.
 - 3 Na hlavnej obrazovke nástroja Xperia™ Companion kliknite na názov **Obnoviť**.
 - 4 Zo zálohovacích záznamov vyberte súbor zálohy, kliknite na **Ďalej** a podľa pokynov na obrazovke obnovte zálohované údaje v zariadení.
- ! Ak nástroj Xperia™ Companion nemáte nainštalovaný a zariadenie pripojíte k počítaču, zobrazí sa výzva na inštaláciu nástroja.


Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ môžete vykonať online zálohovanie alebo lokálne zálohovanie dát. Dáta môžete zálohovať napríklad manuálne alebo zapnúť funkciu automatického zálohovania a dáta ukladať pravidelne.



Aplikáciu Zálohovanie a obnovenie zariadenia Xperia™ sa odporúča použiť na zálohovanie dát pred obnovením výrobných nastavení. Pomocou tejto aplikácie môžete na online účet, kartu SD alebo externé ukladacie zariadenie USB pripojené k vášmu zariadeniu pomocou hostiteľského adaptéra USB zálohovať tieto typy dát:

- záložky,
- kontakty a denník hovorov,
- konverzácie,
- dáta kalendára,
- e-mailové kontá,
- siete Wi-Fi,
- nastavenie zariadenia,
- aplikácie,
- rozloženie plochy zariadenia Xperia™.


Zálohovanie obsahu do online účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.
- 3 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na položku **Automat. zálohovanie** a potom na prepínač.
- 4 Ak chcete zapnúť funkciu manuálneho zálohovania, ťuknite na položky **Ďalšie > Zálohovať manuálne**.
- 5 V časti **Kde uložiť súbory** ťuknite na položky **Vybrať ukladací priestor > Online účet**.
- 6 Ak sa zobrazí výzva, prečítajte si príslušné podmienky, a ak s nimi súhlasíte, ťuknite na položku **Súhlasím** a podľa pokynov na obrazovke sa prihláste do účtu Google™.
- 7 Vyberte typy dát, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.


Nastavenie funkcie automatického zálohovania

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohu vytvárate na karte SD, uistite sa, že karta je v zariadení správne vložená. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Automat. zálohovanie**.
- 5 Ak chcete zapnúť funkciu automatického zálohovania, ťuknite na prepínač.
- 6 Vyberte frekvenciu zálohovania, miesto ukladania súborov zálohy, čas zálohovania a typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 7 Ak chcete nastavenia uložiť, ťuknite na položku .

Manuálne zálohovanie obsahu

- 1 Ak obsah zálohujete na ukladacie zariadenie USB, skontrolujte, či je ukladacie zariadenie pripojené k vášmu zariadeniu pomocou adaptéra USB Host. Ak zálohujete na kartu SD, skontrolujte, či karta SD je správne vložená do zariadenia. Ak zálohujete obsah do online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 5 Ťuknite na položku **Zálohovať manuálne**, potom vyberte cieľ zálohovania, ako aj typy dát, ktoré chcete zálohovať.
- 6 Ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 7 Po dokončení zálohovania dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

Úprava súboru zálohy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 3 V ponuke **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na možnosť **Ďalšie**.
- 4 Ťuknite na položku **Upraviť záložný súbor**, potom vyberte zdroj zálohy a typy dát, ktoré chcete odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť údaje**.
- 6 Výber potvrdte ťuknutím na položku **OK**.
- 7 Po odstránení dát ťuknite na položku **Dokončiť**.

Obnovenie zálohovaného obsahu

- 1 Ak obsah obnovujete z ukladacieho zariadenia USB, ukladacie zariadenie musí byť k vášmu zariadeniu pripojené pomocou adaptéra USB Host. Ak obsah obnovujete z karty SD, skontrolujte, či je karta SD správne vložená do zariadenia. Ak obnovujete obsah z online účtu, prihláste sa do účtu Google™.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 4 V časti **Xperia™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Obnoviť dáta** a potom vyberte zdroj a druh dát, ktoré chcete obnoviť.
- 5 Ťuknite na položku **Obnoviť dáta**.
- 6 Po obnovení obsahu ťuknite na položku **Dokončiť**.

- ! Nezabudnite, že všetky zmeny vašich dát a nastavení vykonané po vytvorení zálohy vrátane všetkých prevzatých aplikácií, sa počas obnovy odstraňajú.

Zálohovanie dát pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie od spoločnosti Google môžete zálohovať dáta na server Google. Môžete tiež zapnúť automatickú funkciu obnovy a obnovovať dáta a nastavenia aplikácie pri jej preinštalovaní.

Pomocou tejto aplikácie môžete zálohovať tieto typy dát:


- aplikácie,

- záložky,
- Wi-Fi siete,
- ostatné nastavenia.

Záloha dát na online účet

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť**.
- 3 V ponuke **Google™ – zálohovanie a obnova** ťuknite na položku **Zálohovať údaje** a posuňte jazdec doprava.

Zapnutie automatickej obnovy pri preinštalovaní aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zálohovať a obnoviť** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Google™ – zálohovanie a obnova** posuňte jazdec vedľa položky **Automatické obnovenie** doprava.


Preberanie aplikácií

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ si môžete prevziať aplikácie, hry, hudbu, filmy alebo knihy. Nájdete v ňom bezplatné aj platené aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, skontrolujte, či vám funguje internetové pripojenie, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za prenos dát.

- ! Ak chcete používať Google Play™, musíte mať účet Google™. Google Play™ nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Obchod Play Store**.
 - 3 Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehliadaním kategórií alebo pomocou funkcie hľadania.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im dôverujete. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a tiež aj zmeniť ich stav, ťuknite na ňu v časti **Nastavenia > Aplikácie**.

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že okrem obchodu Google Play™ môže preberať aj položky z iných zdrojov, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

- ! Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, len vlastník, teda hlavný používateľ, môže povoliť preberanie z iných zdrojov, než je Google Play™. Zmeny vykonané vlastníkom ovplyvnia všetkých ostatných používateľov.

Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov



- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Nastavenia > Obrazovka uzamknutia a zabezpečenie**.
 - 3 Jazdec vedľa položky **Neznáme zdroje** posuňte doprava.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam a rôznym funkciám zariadenia. Inštalujte iba aplikácie, ktorým dôverujete, a iba takým udeľujte povolenia. Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii a prípadne i zmeniť ich stav, ťuknite na danú aplikáciu v ponuke **Nastavenia > Aplikácie**.

Internet a siete

Prehľadávanie webu

Vo väčšine krajín je v zariadení vopred nainštalovaný webový prehľadávač Google Chrome™ pre zariadenia so systémom Android™. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní tohto webového prehľadávača, prejdite na stránku <http://support.google.com/chrome> a kliknite na prepojenie Chrome pre mobil.

Prehľadávanie pomocou prehľadávača Google Chrome™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ako používate Google Chrome™ prvýkrát, môžete sa buď prihlásiť do účtu Google™, alebo môžete pomocou prehľadávača Google Chrome™ prehľadávať anonymne.
- 4 Do poľa vyhľadávania a adresy zadajte hľadaný výraz alebo webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť na** na klávesnici.

Nastavenie internetu a správ MMS


Ak chcete odosielať správy MMS alebo sa pripojiť na internet, kde nie je dostupná sieť Wi-Fi, musíte mať fungujúce mobilné dátové pripojenie so správnymi nastaveniami internetu a správ MMS (služba multimedialných správ). Tu je niekoľko tipov:

- Väčšina mobilných sietí a operátorov poskytuje nastavenia internetu a správ MMS vopred nainštalované v zariadení. Vtedy môžete používať internet a odosielať MMS správy okamžite.
 - Nastavenia internetu a správ MMS môžete prevziať aj neskôr cez ponuku Nastavenia.
 - Nastavenia internetu a správ MMS môžete v zariadení kedykoľvek pridať, zmeniť alebo odstrániť aj manuálne. Ak omylom zmeníte alebo odstránite nastavenia MMS či internetu, stačí si ich znova prevziať.
 - Ak nemáte prístup na internet cez mobilnú sieť alebo ak odosielanie správ MMS nefunguje ani v prípade, že nastavenia internetu a správ MMS ste úspešne prevzali do zariadenia, na stránke www.sonymobile.com/support/ si pozrite tipy na riešenie problémov s pokrytím siete, mobilnými dátami a správami MMS pre vaše zariadenie.
- ! Ak je aktivovaný režim STAMINA na šetrenie energie, v prípade vypnutia obrazovky sa pozastavia všetky mobilné dátové prenosy. Ak to spôsobuje problémy s pripojením, skúste udeliť niektorým aplikáciám a službám výnimku z pozastavenia alebo režim STAMINA dočasne vypnúť. Ďalšie informácie si pozrite v časti *Batéria a správa spotreby* na strane 34.
- ! Ak zariadenie zdieľajú viacerí používatelia, nastavenia internetu a správ môže z ponuky nastavení prevziať iba vlastník, čiže hlavný používateľ. Tieto prevzaté nastavenia sa ale vzťahujú na všetkých používateľov.



Preberanie nastavení Internetu a správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Internetové nastavenia**.
 - 3 Ťuknite na položku **Prijat'**. Po úspešnom prevzatí nastavení sa v stavovom riadku zobrazí  a prenos mobilných dát sa automaticky zapne.
- ! Ak sa nastavenia do telefónu prevziať nedajú, skontrolujte intenzitu signálu mobilnej siete. Presuňte sa na otvorené miesto bez prekážok alebo choďte bližšie k oknu a skúste to znova.

Manuálne pridanie internetových nastavení a nastavení správ MMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Názvy prístupových bodov** > **+**.
- 4 Ťuknite na položku **Názov** a zadajte požadovaný názov.
- 5 Ťuknite na položku **APN** a zadajte názov prístupového bodu.
- 6 Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Ak neviete, aké informácie sa požadujú, podrobnosti zistíte u svojho mobilného operátora.
- 7 Na konci ťuknite na položky **:** a **ULOŽIŤ**.
- 8 Ak chcete vybrať názov prístupového bodu, ktorý ste práve pridali, ťuknite na prepínač vedľa názvu prístupového bodu. Keď tento názov prístupového bodu vyberiete, stane sa predvoleným názvom prístupového bodu pre internetové služby a služby MMS.

Zobrazenie prevzatých nastavení Internetu a správ MMS



- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
 - 3 Ťuknite na položku **Názvy prístupových bodov**.
 - 4 Na zobrazenie podrobností ťuknite na akúkoľvek z dostupných položiek.
- ! Ak máte k dispozícii viacero pripojení, aktívne pripojenie k sieti spoznáte podľa označeného tlačidla .

Wi-Fi


Na surfovanie po internete, preberanie aplikácií alebo odosielanie a prijímanie e-mailov používajte pripojenie Wi-Fi. Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi, zariadenie si ju zapamätá, a keď bude nabudúce v dosahu, automaticky sa k nej pripojí.

Niektoré siete Wi-Fi vyžadujú, aby ste sa skôr, ako ich začnete používať, prihlásili na príslušnej webovej stránke. Ďalšie informácie získate od správcu danej siete Wi-Fi.



Dostupné siete Wi-Fi môžu byť nezabezpečené alebo zabezpečené:

- Nezabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
 - Zabezpečené siete sú označené symbolom  vedľa názvu siete Wi-Fi.
- ! Niektoré siete Wi-Fi sa v zozname dostupných sietí nezobrazujú, pretože nevysielajú svoj sieťový názov (SSID). Ak názov siete poznáte, môžete ho do zoznamu dostupných sietí Wi-Fi pridať manuálne.



Zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete alebo vypnete Wi-Fi.
- ! Zapnutie siete Wi-Fi môže trvať niekoľko sekúnd.


Automatické pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknutím na jazdec zapnete sieť **Wi-Fi**. Zobrazia sa všetky dostupné siete Wi-Fi.
 - 4 Ťuknutím na sieť Wi-Fi sa k nej pripojíte. V prípade zabezpečených sietí zadajte príslušné heslo. Po pripojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
- 💡 Ak chcete vyhľadať nové dostupné siete, ťuknite na položky **:** a **Obnoviť**. Ak sa vám nedarí pripojiť k sieti Wi-Fi, pozrite si príslušné tipy na riešenie problémov pre svoje zariadenie na stránke www.sonymobile.com/support/.

Manuálne pridanie siete Wi-Fi

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
 - 3 Ťuknite na položky  > **Pridať sieť**.
 - 4 Zadaťte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
 - 5 Ťuknite na pole **Zabezpečenie** a vyberte typ zabezpečenia.
 - 6 V prípade potreby zadajte heslo.
 - 7 Ak chcete upraviť rozšírené možnosti, napríklad nastavenia servera proxy a adresy IP, začiarknite políčko **Rozšírené možnosti** a urobte potrebné úpravy.
 - 8 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- ! Ak potrebujete sieťový identifikátor SSID a heslo, kontaktujte správcu siete Wi-Fi.

Zvýšenie intenzity signálu siete Wi-Fi

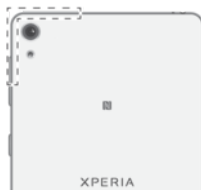



Intenzita signálu siete Wi-Fi sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi:

- Podíďte so zariadením bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
- Prístupový bod siete Wi-Fi presuňte tak, aby mu nič neprekážalo ani ho nerušilo.
- Oblasť antény Wi-Fi v zariadení (označenú na obrázku) nezakrývajte.


Nastavenia siete Wi-Fi

Keď sa pripojíte k sieti Wi-Fi alebo keď sú siete Wi-Fi vo vašom okolí, môžete si pozrieť stav týchto sietí. Prípadne si v zariadení môžete zapnúť upozorňovanie na zistené otvorené siete Wi-Fi.

Zapnutie upozornení siete Wi-Fi

- 1 Ak sieť Wi-Fi nie je zapnutá, zapnite ju.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 4 Ťuknite na položky  > **Rozšírené**.
- 5 Jazdec vedľa položky **Oznamovanie siete** posuňte doprava.

Zobrazenie podrobných informácií o pripojenej sieti Wi-Fi



- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 3 Ťuknite na sieť Wi-Fi, ku ktorej ste práve pripojení. Zobrazia sa podrobné informácie o sieti.

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia



Mobilné dátové pripojenie môžete zdieľať s ďalšími zariadeniami rôznymi spôsobmi:

- Zdieľaný internet pomocou USB – pomocou kábla USB môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu s jedným počítačom.
- Zdieľaný internet pomocou technológie Bluetooth® – pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať mobilné dátové pripojenie až s piatimi ďalšími zariadeniami.
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi – mobilné dátové pripojenie môžete súčasne zdieľať až s 8 ďalšími zariadeniami vrátane zariadení, ktoré podporujú technológiu WPS.




Zdieľanie dátového pripojenia pomocou kábla USB

- 1 Deaktivujte všetky pripojenia kábla USB k zariadeniu.
 - 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB dodaného so zariadením.
 - 3 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 4 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne.
 - 5 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doprava a ak sa zobrazí výzva, ťuknite na položku **OK**. Po prepojení sa v stavovom riadku zobrazí ikona .
 - 6 Ak chcete dátové pripojenie prestať zdieľať, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez USB** doľava alebo odpojte USB kábel.
- ! Súčasné zdieľanie dátového pripojenia a karty SD zariadenia prostredníctvom kábla USB nie je možné.


Zdieľanie mobilného dátového pripojenia s iným zariadením s technológiou Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, že vaše zariadenie a zariadenie Bluetooth® sú vzájomne spárované a že na vašom zariadení máte zapnutý prenos mobilných dát.
 - 2 **Vaše zariadenie:** Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a potom posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doprava.
 - 4 **Zariadenie Bluetooth®:** Zariadenie nastavte tak, aby bolo schopné prijímať sieťové pripojenie prostredníctvom Bluetooth®. Ak ide o počítač, postupujte pri dokončení nastavenia podľa príslušných pokynov. Ak zariadenie beží na operačnom systéme Android™, ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia spárovaného v ponuke **Nastavenia > Bluetooth > Párované zariadenia** a následne označte pole **Prístup na internet**.
 - 5 **Vaše zariadenie:** Počkajte, kým sa v stavovom riadku nezobrazí . Po jeho zobrazení je nastavenie dokončené.
 - 6 Ak chcete zdieľanie mobilného dátového pripojenia zastaviť, posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** doľava.
- ! Funkcia **Zdieľanie internetu cez Bluetooth** sa vypne vždy pri vypnutí zariadenia alebo funkcie Bluetooth®.
- 💡 Ďalšie informácie o spárovaní a zapnutí prenosu mobilných dát nájdete v časti *Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®* na strane 118 a *Pridanie virtuálnej súkromnej siete* na strane 50.


Používanie zariadenia ako prenosného prístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Zdieľať internet a pren. prístup. bod** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Nastavenia prenosného prístupového bodu > Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadajte informácie v časti **Názov siete (SSID)**.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia. V prípade potreby zadajte heslo.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.
- 7 Ťuknite na položku  a posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod** doprava.
- 8 Ak sa zobrazí výzva, potvrdte akciu ťuknutím na tlačidlo **OK**. Keď bude prenosný prístupový bod Wi-Fi aktívny, v stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 9 Ak chcete ukončiť zdieľanie dátového pripojenia prostredníctvom siete Wi-Fi, posuňte jazdec vedľa položky **Prenosný prístupový bod** doľava.

Povolenie zariadeniu s podporou WPS používať mobilné dátové pripojenie

- 1 Skontrolujte, či vaše zariadenie funguje ako prenosný prístupový bod Wi-Fi.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod** > **Nastavenia prenosného prístupového bodu** a ťuknite na ne.
- 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Rozpoznateľný doprava**.
- 5 V časti **Konfigurovať prístupový bod Wi-Fi** skontrolujte, či je váš prenosný prístupový bod chránený heslom.
- 6 Ťuknite na položku **Tlačidlo WPS** a postupujte podľa príslušných pokynov. Môžete tiež ťuknúť na položky **⋮** > **Zadať kód WPS PIN** a zadať kód PIN, ktorý sa zobrazí na zariadení s podporou WPS.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového bodu

- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Zdieľať internet a pren. prístup. bod**.
- 3 Ťuknite na položky **Nastavenia prenosného prístupového bodu** > **Konfigurovať prístupový bod**.
- 4 Zadajte údaj **Názov siete (SSID)** pre sieť.
- 5 Ťuknutím na pole **Zabezpečenie** vyberte typ zabezpečenia.
- 6 V prípade potreby zadajte heslo.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Regulácia spotreby dát

Množstvo dát, ktoré sa za určité časové obdobie preniesie do vášho zariadenia alebo z neho cez mobilné dátové pripojenie alebo cez Wi-Fi, si môžete odsledovať. Napríklad si môžete pozrieť, koľko dát spotrebovali jednotlivé aplikácie. Pri dátach prenášaných cez mobilné dátové pripojenie si môžete dokonca nastaviť limity spotreby dát a súvisiace upozornenia, aby ste sa vyhli dodatočným poplatkom.


- ! Úprava nastavení spotreby dát vám pomôže lepšie s nimi hospodáriť, čo však nezaručuje, že sa vždy vyhnete dodatočným poplatkom.

Zapnutie alebo vypnutie dátového prenosu


- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Spotreba dát**.
- 3 Dátový prenos zapnete alebo vypnete ťuknutím na jazdec vedľa položky **Mobilný dátový prenos**.

- 💡 Keď je dátový prenos vypnutý, zariadenie môže vždy využiť pripojenia Wi-Fi a Bluetooth®.


Nastavenie upozornenia na spotrebu dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Spotreba dát** a ťuknite na ne.
- 4 Ak chcete nastaviť úroveň upozornenia, posuňte čiaru upozornenia na požadovanú hodnotu. Ak sa množstvo prenesených dát priblíži k vami určenej úrovni, zobrazí sa upozornenie.



Nastavenie limitu mobilných dát

- 1 Zapnite mobilný dátový prenos.
 - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Spotreba dát**.
 - 4 Posuňte jazdec vedľa položky **Nastavenie limitu mobilných dát** doprava a ťuknite na tlačidlo **OK**.
 - 5 Ak chcete nastaviť limit spotreby mobilných dát, posuňte červenú čiaru limitu dát na požadovanú hodnotu.
- ! Keď spotreba mobilných dát dosiahne stanovený limit, zariadenie automaticky vypne mobilný dátový prenos.

Ovládanie používania dát jednotlivými aplikáciami

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Spotreba dát** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete ovládať, posuňte jazdec vedľa položky **Obmedziť dáta aplik. na pozadí** doprava a ťuknite na tlačidlo **OK**.
 - 4 Ak chcete konkrétnejšie nastavenia aplikácie (ak sú k dispozícii), ťuknite na položku **Nastavenia aplikácií** a vykonajte požadované zmeny.
- 💡 Ak zmeníte príslušné nastavenia používania dát, môže to mať vplyv na výkon jednotlivých aplikácií.

Kontrola spotreby dát

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia > Spotreba dát**.
- 3 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Zobrazíť dáta siete Wi-Fi**.
- 4 Ak chcete zobrazíť informácie o množstve dát prenesených cez sieť Wi-Fi, ťuknite na kartu **Wi-Fi**.
- 5 Ak chcete zobrazíť informácie o množstve dát prenesených cez mobilné dátové pripojenie, ťuknite na kartu **Mobilné**.

Výber mobilných sietí


Vaše zariadenie automaticky prepína medzi mobilnými sieťami podľa toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Použitie konkrétneho režimu mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM, môžete nastaviť v zariadení aj manuálne.

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku ktorej ste pripojení. Pozrite si časť *Ikona stavu* na strane 29, kde sú ukážky rôznych stavových ikon.

Výber režimu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Preferovaný typ siete** a potom vyberte režim siete.

Manuálny výber inej siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete > Sieťoví operátori** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Manuálne**.
 - 4 Vyberte sieť.
- ! Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na tlačidlo **Režim hľadania** a potom vyberte položku **Automaticky**.

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)


Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sietiam VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete. Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.

V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN.


Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôbenie nastavení pre sieť VPN sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 Ťuknite na položku **+**.
- 4 Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.
- 5 Zadaťte nastavenia siete VPN.
- 6 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **VPN**.
- 3 V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4 Zadaťte požadované informácie.
- 5 Ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odpojenie od virtuálnej súkromnej siete

- 1 Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

Synchronizácia údajov v zariadení


Synchronizácia s online účtami

Synchronizujte svoje zariadenie s kontaktmi, e-mailom, udalosťami kalendára a ďalšími informáciami z online účtov, napríklad z e-mailových účtov Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ alebo Twitter™. Dáta môžete synchronizovať automaticky s takýmito účtami naraz pomocou aktivácie funkcie automatickej synchronizácie alebo môžete každý účet synchronizovať manuálne.



Nastavenie synchronizácie online účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet** a potom na účet, ktorý chcete pridať.
- 3 Postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu alebo na prihlásenie sa do účtu.

Manuálna synchronizácia s online účtom

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
- 2 Ťuknite na názov účtu, s ktorým chcete synchronizovať údaje. Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré sa môžu synchronizovať s účtom.
- 3 Prepínačom vedľa položiek označte tie, ktoré chcete synchronizovať.


Odstránenie online účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
- 2 Ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.



Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ak vaša spoločnosť používa účet Microsoft Exchange ActiveSync, priamo v zariadení máte prístup k firemným e-mailovým správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách **E-mail**, **Kalendár** a **Kontakty**.


Nastavenie synchronizácie účtu EAS

- 1 Pripravte si údaje o doméne a serveri (ktoré vám poskytne správca firemnej siete).
 - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 3 Ťuknite na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia > Pridať účet > Exchange ActiveSync**.
 - 4 Zadaťte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.
 - 5 Ťuknite na položku **Ďalej**. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak načítavanie zlyhá, údaje o doméne a serveri účtu zadajte manuálne a ťuknite na položku **Ďalej**.
 - 6 Ťuknutím na tlačidlo **OK** povolíte, aby firemný server kontroloval vaše zariadenie.
 - 7 Vyberte spôsob synchronizácie, interval synchronizácie a údaje, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty a položky kalendára.
 - 8 Ťuknite na **Ďalej** a vyberte, aký typ upozornení na nové e-maily chcete dostávať.
 - 9 Znova ťuknite na **Ďalej**. Zadaťte názov firemného účtu a ťuknite na položku **Dokončiť nastavenie**.
 - 10 Ak sa zobrazí výzva, aktivujte správcu zariadenia, aby firemný server mohol vo vašom zariadení nastaviť určité pravidlá zabezpečenia, napríklad vypnutie nahrávanie hlasu a šifrovanie ukladacieho priestoru. V opačnom prípade sa účet nevytvorí.
- ! Keď v počítači zmeníte heslo na prihlásenie do účtu EAS, v zariadení sa do účtu EAS budete musieť znova prihlásiť.

Zmena nastavení účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail** a potom na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia**, vyberte účet služby EAS a ľubovoľne zmeňte nastavenia účtu služby EAS.

Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 2 Ťuknite na položku **E-mail**, potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na možnosť **Nastavenia** a vyberte účet služby EAS.
- 4 Ťuknite na položky **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť intervalu.

Odstránenie účtu EAS


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Účty a synchronizácia** .
- 2 Ťuknite na položku **Exchange ActiveSync** a vyberte účet EAS, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť účet**.
- 4 Príkaz potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť účet**.

Základné nastavenia

Prístup k nastaveniam

V ponuke Nastavenia, na ktorú sa dostanete z plochy aj z panela upozornení, môžete zobrazíť a zmeniť nastavenie zariadenia.

Otvorenie ponuky nastavenia zariadenia prostredníctvom obrazovky aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenia**.

Zobrazenie informácií o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** a ťuknite na ne.

Otvorenie alebo zatvorenie panela rýchlych nastavení

- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.

Výber nastavení, ktoré sa majú zobrazovať na paneli rýchlych nastavení

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Na paneli v hornej časti obrazovky sa dotknite ikony rýchleho nastavenia, ktoré chcete pridať, a podržte ju. Potom ju presuňte do dolnej časti obrazovky.

Zmena usporiadania panela rýchlych nastavení

- 1 Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku **Upraviť**.
- 2 Dotknite sa ikony, podržte ju a presuňte na požadovanú pozíciu.

Hlasitosť a nastavenia zvuku

Môžete upravovať hlasitosť upozornení, ako aj hlasitosť prehrávania hudby a videa.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.



Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

- Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.


Zapnutie vibračného režimu

- Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona .


Nastavenie úrovni hlasitosti

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie**.
 - 3 Posuňte jazdce hlasitosti na požadované polohy.
- ! Môžete tiež stlačiť tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol a následne ťuknúť na položku . Samostatne tak môžete upraviť úrovne hlasitosti pre signál zvonenia, prehrávanie médií alebo budík.


Nastavenie vibrovania zariadenia v prípade prichádzajúcich hovorov


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Vibrovať aj pri hovoroch** doprava.

Nastavenie signálu zvonenia


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Signál zvonenia telefónu**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

Výber zvuku upozornení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Zvuk upozornenia**.
- 3 V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko **+** a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.

-  Niektoré aplikácie majú svoje vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať z nastavení aplikácie.


Povolenie zvukov tlačidiel

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Iné zvuky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdce vedľa položiek **Zvuky klávesnice na vytáčanie** a **Zvuky pri dotyku** doprava.






Režim Nevyrušovať

Zariadenie môžete manuálne prepnúť do režimu Nevyrušovať a nastaviť, ako dlho v ňom zostane. Takisto si môžete vopred nastaviť automatické prepínanie zariadenia do režimu Nevyrušovať.


Aktivácia režimu Nerušiť

- 1 Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite stavový riadok nadol.
- 2 Vyhľadajte ikonu  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

- 1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona ,  alebo .
- 2 Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Vibrovať a Zvuk, ťuknite na ikonu  alebo . Ak chcete aktivovať režim Nerušiť, v režime vibrovania stlačte tlačidlo hlasitosti nadol.

Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť


- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Nerušiť > Automatické pravidlá** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte nové pravidlo.
- 4 Zadať názov pravidla a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 5 Vyhľadajte položku **Dni**, ťuknite na ňu, začiarňte políčka príslušných dní a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.
- 6 Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku **Čas začiatku**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku **Čas ukončenia**, vyberte hodnotu a ťuknite na tlačidlo **OK**. Počas vybraného časového intervalu ostane zariadenie v režime Nerušiť.

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi najbežnejšie typy výnimiek patria:

- udalosti a pripomienky,
- hovory,
- správy,
- budíky.

Povolenie výnimiek v režime Nevyrušovať

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Povolené iba pre prioritné** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa želanej položky.

Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nerušiť** > **Povolené iba pre prioritné** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Hovory** alebo **Správy**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť.


Nastavenie obrazovky


Manuálne nastavenie jasu obrazovky nezávisle od svetelných podmienok

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Automatický jas** posuňte do vypnutej polohy.
- 4 Ťuknite na položku **Úroveň jasu**.
- 5 Posunutím posúvača upravte jas.

- 💡 Zníženie úrovne jasu pomáha predĺžiť výdrž batérie.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

- 💡 Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení režimu spánku.

Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Inteligentné podsvietenie** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.


Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete navigačného tlačidla Domov, funkcia pripínania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej obrazovky hernej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad

požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.




- ! Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením pripnutia obrazovky.

Aktivácia pripnutia obrazovky



- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Uzamknutie obrazovky a bezpečnosť > Pripnutie obrazovky**.
- 3 Jazdec posuňte doprava.
- 4 Ak ste v zariadení nenastavili žiaden vzor, PIN kód ani heslo na zamknutie obrazovky, posuňte jazdec vedľa položky **Pri rušení pripnutia zamknúť zariadenie** doprava a vyberte niektorú z možností. Ak už máte zámok obrazovky aktivovaný, aktivujte pripnutie obrazovky a potom posunutím jazdca príslušnú možnosť zabezpečenia.

- 💡 Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú nevyhnutné na fungovanie pripnutia obrazovky.

Pripnutie obrazovky

- 1 V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.
- 2 Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 V zobrazenom automaticky otváranom okne ťuknite na položku **Rozumiem**.

Zrušenie pripnutia obrazovky

- 1 Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel  a  a podržte ich.
 - 2 Obe tlačidlá uvoľnite.
- 💡 Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť pripnutie obrazovky.

Nastavenia aplikácie

Niektoré aplikácie si po začatí ich používania vyžadujú povolenia. Povolenia pre jednotlivé aplikácie môžete povoliť alebo zakázať buď z ponuky Nastavenie, alebo z dialógového okna s potvrdením povolenia. Požiadavky na povolenia závisia od vývojárov aplikácie.

Povolenie alebo zakázanie povolení

Po zobrazení tohto dialógového okna si môžete vybrať, či chcete povolenia povoliť, alebo zakázať. Ak ste predtým používali inú verziu systému Android, väčšina aplikácií už získala potrebné povolenia.

Udelenie povolení

- 1 Na udelenie povolení ťuknite na položku **Povoliť**.
- 2 Keď sa druhýkrát zobrazí dialógové okno s potvrdením, môžete si, ak chcete, zvoliť možnosť **Túto otázku už nezobrazovať**.
- 3 V dialógovom okne sa dozviete dôvod, prečo aplikácia potrebuje povolenia a spôsob, akým ich konkrétne využije. Dialógové okno zrušíte ťuknutím na možnosť **OK**.

Zamietnutie povolenia

- Ak chcete povolenie zamietnuť, ťuknite po zobrazení dialógového okna na možnosť **Odmietnuť**.
- 💡 Niektoré aplikácie možno používať aj po zamietnutí povolení.


Dôležité povolenia

Niektoré povolenia sú pre správnu funkciu aplikácií mimoriadne potrebné. V týchto prípadoch vás o tom informuje dialógové okno.

Udelenie mimoriadne dôležitých povolení

- 1 Na udelenie povolenia ťuknite na položku **Pokračovať** > **INFO O APLIKÁCII** > **Povolenia**.
 - 2 Nájdite potrebné mimoriadne dôležité povolenie.
 - 3 Posuňte jazdec doprava.
- ! Povolenia môžete spravovať aj v položke **Nastavenia** > **Aplikácie**. Ťuknite na aplikáciu a potom podľa potreby zmeňte povolenia.



Konfigurácia aplikácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie** > .
- 3 Vyberte si možnosť konfigurácie, napríklad **Povolenia aplikácií**, a následne zvolte aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať.

Prepojenie aplikácií

Zariadenie určí aplikáciu, ktorá bude predvolene spracúvať konkrétny odkaz na webovú stránku. Znamená to, že v prípade, ak je nastavené prepojenie, nebudete musieť po každom otvorení odkazu vyberať aplikáciu. Predvolenú aplikáciu si môžete kedykoľvek zmeniť.



Správa prepojení aplikácií z ponuky Nastavení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Ťuknite na  a vyhľadajte **Odkazy aplikácií**.
- 4 Vyberte aplikáciu, ktorej podporované prepojenia si želáte nastaviť.
- 5 Nastavte vlastnosť **Odkazy aplikácií** na možnosť **Otvárať v tejto aplikácii**.

Obnovenie aplikácií

Ak aplikácia prestane reagovať alebo spôsobuje problémy so zariadením, môžete ju obnoviť alebo vymazať jej dáta.

Vynulovanie predvolieb aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Aplikácie** a ťuknite na ne.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Obnoviť predvoľby aplikácií**.
- ! Vynulovaním predvolieb aplikácie neodstránite zo zariadenia žiadne dáta aplikácie.

Vymazanie údajov aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
 - 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ ÚDAJE**.
- ! Po vymazaní údajov aplikácie sa dáta zvolenej aplikácie natrvalo vymažú z vášho zariadenia. Možnosť vymazania údajov aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Ukladací priestor** > **VYMAZAŤ VYROVNÁVACIU PAMÄŤ**.

! Možnosť vymazania vyrovnávacej pamäte aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Vymazanie predvolených nastavení aplikácie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Aplikácie**.
- 3 Vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položky **Predvolené otváranie** > **VYMAZAŤ PREDVOLENÉ NASTAVENIA**.

! Možnosť vymazania predvolených nastavení aplikácie nie je dostupná pri všetkých aplikáciách a službách.

Daydream

Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce, fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka nečinná.

💡 Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich môže mať individuálne nastavenia šetriča Daydream.




Aktivácia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.

Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Vyberte, čo chcete zobrazovať, keď je šetrič obrazovky aktívny.

Nastavenie času spustenia šetriča obrazovky Daydream

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Displej** > **Šetrič obrazovky** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec doprava.
- 4 Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, ťuknite na položku  a potom na položku **Spustiť**.
- 5 Ak chcete nastaviť možnosti automatickej aktivácie, ťuknite na položku  potom na položku **Kedy spustiť šetrič obrazovky** a vyberte niektorú možnosť.

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk písania pri zadávaní textu.


Zmena jazyka

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanú možnosť.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokázate prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu . Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony  a vyberte prvú položku v otvorenej ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.


Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.


Manuálne nastavenie dátumu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Dátum a čas**.
- 3 Jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** posuňte doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť dátum**.
- 5 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava, prípadne šípkami, nastavte deň.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.

Manuálne nastavenie času

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatický dátum a čas** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Nastaviť čas**.
- 5 Nastavte príslušné hodnoty hodín a minút.
- 6 Ťuknite na položku **OK**.


Nastavenie časového pásma

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Dátum a čas** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Automatické časové pásmo** doľava.
- 4 Ťuknite na položku **Vybrať časové pásmo**.
- 5 Vyberte požadovanú možnosť.


Vylepšenie zvukového výstupu

Zvuk svojho zariadenia môžete manuálne vylepšiť zapnutím individuálnych nastavení, akými sú ekvalizér a priestorový zvuk. Môžete zapnúť dynamický normalizér na minimalizovanie rozdielov v hlasitosti medzi skladbami a videami. Pri používaní káblového slúchadla môžete tiež zlepšiť kvalitu skomprimovaných hudobných súborov a dosiahnuť zvuk s kvalitou takmer vysokého rozlíšenia.


Automatické vylepšenie zvukového výstupu

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doprava.

Manuálna úprava nastavení zvuku

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **ClearAudio+** doľava.
 - 4 Ťuknite na položky **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
 - 5 Upravte nastavenia zvuku potiahnutím tlačidiel frekvenčných pásiem nahor alebo nadol.
- 💡 Manuálna úprava nastavení zvukového výstupu nemá vplyv na aplikácie hlasovej komunikácie. Zvuková kvalita hlasového hovoru napríklad zostane nezmenená.

Minimalizácia rozdielov v hlasitosti pomocou dynamického normalizéra

- 1 Na ploche ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Zvuk a upozornenie** > **Nastavenia zvuku** a ťuknite na ne.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Dynamický normalizér** doprava.

Účty viacerých používateľov

Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú výhodné v prípadoch, keď rôzni členovia rodiny pravidelne používajú jedno zariadenie. Jednotliví používatelia môžu mať vlastné plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Takisto môžu používať odlišné aplikácie a pamäťové úložiská na používanie a ukladanie hudobných súborov, fotografií a pod.


Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, zariadenie môžete prepnúť do hostovského režimu a danému používateľovi povoliť hostovský účet. V hostovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný systém iba s predinštalovanými aplikáciami. Keď hosť skončí s používaním zariadenia, môžete celú reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova.

Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa stáva jeho vlastníkom. Vlastník je správcom alebo hlavným používateľom. Účet vlastníka sa nedá odstrániť, ale vlastník môže odstrániť všetky dodatočné používateľské účty. Môžete pridať najviac tri pravidelne používané používateľské účty. Hostovský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.


- ! Niektoré funkcie má k dispozícii iba vlastník. Napríklad len vlastník má prístup k externej karte SD.

Používanie účtov viacerých používateľov

Pridanie bežného používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 Na ploche ťuknite na ikonu .
 - 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Pridať používateľa**.
 - 4 Ťuknite na položku **OK**. Vytvorí sa nový účet.
 - 5 Ťuknite na položku **NASTAVIŤ TERAZ**. Obrazovka sa uzamkne a v pravom hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.
 - 6 Obrazovku odomknete posunutím prsta doľava alebo nahor.
 - 7 Účet pre používateľa nastavíte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 V prípadoch, kedy si osoba používajúca nový účet chce nastaviť účet, no v danej chvíli tak nemôže urobiť, môžete ťuknúť na tlačidlo **TERAZ NIE** v kroku 5. Keď je používateľ pripravený, môže vybrať položku **Používatelia** v časti **Nastavenia** a pozrieť si nový účet, ktorý sa zobrazuje ako **Nový používateľ**. Stačí ťuknúť na účet a nastaviť ho podľa uvedených pokynov.
- 💡 Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na akejkoľvek obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať používateľa**.



Aktivácia hosťovského používateľského účtu

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie nastavil ako prvý.
 - 2 Na ploche ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** > **Hosť** a ťuknite na ne.
- 💡 Hosťovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Pridať hosťa**.

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

- 1 Ak chcete zobraziť zoznam používateľov, dvomi prstami posuňte stavový riadok nadol a ťuknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.
 - 2 Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť. Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.
- 💡 Keď prepnete na hosťovský účet a chcete predchádzajúcu reláciu vymazať, ťuknite na položku **Začať odznova**. Ak chcete v predchádzajúcej relácii pokračovať, ťuknite na položku **Áno, pokračovať**.
- 💡 Každý používateľ si môže nastaviť vlastnú obrazovku uzamknutia. Informácie nájdete v časti *Zámok obrazovky* na strane 11.



Umožnenie bežnému používateľovi uskutočňovať hovory a používať správy SMS

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa mena konkrétneho používateľa, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory a SMS** doprava.


Umožnenie používateľovi, ktorý je hosť, uskutočňovať hovory

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  vedľa možnosti **Hosť**, potom posuňte jazdec vedľa položky **Zapnúť telefonické hovory** doprava.

Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

- 1 Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.
- 2 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Používatelia**.
- 4 Ťuknite na ikonu  vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom na položky **Odstrániť používateľa** > **Odstrániť**.

Vymazanie dát z relácie hosťa

- 1 Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.
 - 2 Na ploche ťuknite na položku .
 - 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Používatelia** a ťuknite na ne.
 - 4 Vyhľadajte položku **Odstrániť hosťa** a ťuknite na ňu.
 - 5 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
- 💡 Reláciu hosťa môžete tiež vymazať zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte byť však prihlásení do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku **Odstrániť hosťa**.

Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rôzne typy nastavení:

- Nastavenia, ktoré môže zmeniť ktorýkoľvek používateľ a ovplyvňujú všetkých používateľov. Patria k nim napríklad nastavenia jazyka, Wi-Fi, lietadlového režimu, NFC a Bluetooth®.
- Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Patrí k nim napríklad automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané účty či tapeta.
- Nastavenia, ktoré vidí iba vlastník a ovplyvňujú všetkých používateľov, napríklad nastavenia siete VPN.

Písanie textu

Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu môžete buď použiť klávesnicu QWERTY na obrazovke a ťuknúť na každé písmeno jednotlivo, alebo môžete použiť funkciu zadávania gestami a vytvárať slová posúvaním prsta medzi písmenami. Ak radšej používate menšiu verziu klávesnice na obrazovke a text zadávate iba jednou rukou, môžete aktivovať klávesnicu s ovládaním jednou rukou.

Môžete vybrať až tri jazyky textového vstupu. Funkcia inteligentného rozpoznania jazyka rozpozná používaný jazyk a predikuje pri písaní slová pre daný jazyk. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu na obrazovke automaticky, napríklad e-mailové aplikácie a aplikácie na odosielanie správ SMS.



- 1 Odstránenie znaku pred kurzorom.
- 2 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu.
- 3 Zadanie medzery.
- 4 Prispôsobenie klávesnice. Po prispôsobení klávesnice tlačidlo zmizne.
- 5 Zobrazenie čísel a symbolov. Ďalšie symboly zobrazíte ťuknutím na položku 1|2.
- 6 Prepínanie medzi malými písmenami ↵, veľkými písmenami ⇧ a veľkým začiatočným písmenom ⇧. V niektorých jazykoch sa toto tlačidlo používa na sprístupnenie osobitných znakov v danom jazyku.

Zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu

- Ťuknite do poľa na zadávanie textu.

Použitie klávesnice na obrazovke v orientácii na šírku

- Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, otočte zariadenie doprava alebo doľava.
- ! V niektorých aplikáciách bude možno potrebné upraviť nastavenia a povoliť orientáciu na šírku.

Zadávanie jednotlivých znakov textu

- 1 Ak chcete zadať znak uvedený na klávesnici, ťuknite naň.
- 2 Ak chcete zadať variant znaku, dotknite sa príslušného znaku na klávesnici a podržte na ňom prst, čím sa zobrazí zoznam dostupných možností. Potom zo zoznamu vyberte požadovaný znak. Ak chcete napríklad zadať znak „é“, dotknite sa znaku „e“ a podržte ho, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti. Stále držte stlačené tlačidlo klávesnice, posuňte sa na znak „é“ a vyberte ho.

Zadávanie bodky

- Po zadaní slova dvakrát ťuknite na medzerník.


Zadávanie textu pomocou funkcie ovládania gestami

- 1 Keď je na obrazovke zobrazená klávesnica, posúvajte prst z písmena na písmeno a načrtnite slovo, ktoré chcete napísať.
- 2 Po zadaní slova prst nadvihnite. Zariadenie ponúkne slovo na základe písmen, na ktoré ste ukázali.
- 3 Ak sa nezobrazí slovo, ktoré chcete použiť, ťuknite na ikonu ✕, pozrite si ďalšie možnosti a jednu si vyberte. Ak sa nezobrazí želaná možnosť, vymažte celé slovo a znova ho načrtnite, prípadne zadajte slovo ťuknutím na jednotlivé písmená.

Zmena nastavení zadávania gest


- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku ⚙ a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ak chcete funkciu zadávania gest aktivovať alebo deaktivovať, posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie gestami** do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Používanie klávesnice na zadávanie jednou rukou

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke v režime na výšku a ťuknite na položku 12!?
 - 2 Ťuknite na položku ⚙ a potom na položku **Klávesnica s ovládan. 1 rukou**.
 - 3 Ak chcete presunúť klávesnicu na zadávanie jednou rukou na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, ťuknite na položku < alebo >.
- 💡 Ak chcete obnoviť používanie úplnej klávesnice na obrazovke, ťuknite na položku .

Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami. Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu. Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

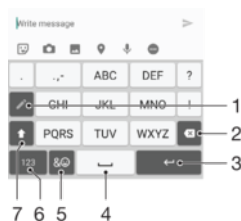



1. Výber možnosti textového vstupu Na každý znak môžete ťuknúť raz a použiť návrhy slov alebo môžete ťukať na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.
2. Odstránenie znaku pred kurzorom
3. Zadanie konca riadka alebo potvrdenie textového vstupu
4. Vloženie medzery
5. Zobrazenie symbolov a emotikonov
6. Zobrazenie čísel
7. Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen

Prvé otvorenie klávesnice telefónu

- 1 Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku ⚙, potom ťuknite na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Klávesnica na výšku** a potom vyberte možnosť **Klávesnica telefónu**.

Zadávanie textu pomocou klávesnice telefónu

- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to aj v prípade, že požadované písmeno nie je na danom tlačidle prvé. Po ťuknutí na riadok návrhov a jeho podržaní sa zobrazí viac návrhov slov. Zo zoznamu si môžete vybrať niektoré slovo.
- Po zobrazení textu  na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Na toto tlačidlo ťukajte dovtedy, kým sa nevyberie požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

- Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo 123. Zobrazí sa klávesnica telefónu s číslami.




Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo & 😊. Zobrazí sa mriežka so symbolmi a emotikonami.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo emotikonu zobrazíte ťuknutím.





Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu. Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch. Pred používaním hlasového vstupu je potrebné ho aktivovať.

Povolenie hlasového vstupu

- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na položku 12!?.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zadávanie textu v Google™ voice** doprava.
- 4 Ťuknutím na položku  uložte nastavenia. Ikona mikrofónu  sa teraz zobrazí na klávesnici na obrazovke.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

- 1 Otvorte klávesnicu na obrazovke.
 - 2 Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.
 - 3 Po dokončení znova ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.
 - 4 Text v prípade potreby upravte manuálne.
- 💡 Ak chcete zobraziť klávesnicu a text zadať manuálne, ťuknite na položku .

Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K možnostiam na úpravu získate prístup dvojitém ťuknutím na zadaný text. Možnosti na úpravu sú k dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

Panel aplikácií

Pri zvolenom texte sú dostupné nasledujúce činnosti:

- **Vystrihnúť**
- **Kopírovať**
- **Vložiť**
- **Zdieľať**
- **Vybrať všetko**

- ! Možnosť **Vložiť** sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

- 1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete označiť, a podržte ho.
- 2 Posúvaním kariet po stranách označeného slova vyberiete ďalší text.

Úprava textu


- 1 Dvakrát ťuknite na slovo, aby sa zobrazil panel aplikácií.
- 2 Vyberte text, ktorý chcete upraviť, a potom pomocou panela aplikácií vykonajte potrebné zmeny.

Prispôsobenie klávesnice na obrazovke


Pri písaní textu na klávesnici na obrazovke môžete získať prístup k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam textového vstupu, ktoré umožňujú upraviť možnosti jazykov pri písaní či predikcie a opravy textu. Keď vypnete funkciu inteligentného rozpoznávania jazyka, môžete získať návrhy slov pre každý jazyk osobitne.

Klávesnica sa na základe textu, ktorý ste napísali v správach a iných aplikáciách, môže naučiť váš štýl písania. K dispozícii je aj príručka prispôsobenia, ktorá vám pomôže s väčšinou základných nastavení a umožní vám tak rýchlejšie začať používať túto funkciu. Môžete sa rozhodnúť pre iné klávesnice alebo medzi klávesnicami prepínať. Môžete si napríklad zvoliť čínsku či japonskú klávesnicu Xperia®.


Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na ikonu 12!?
- 2 Ťuknite na položky  a **Nastavenie klávesnice** a podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Ak chcete pridať jazyk písania textu, ťuknite na položku **Písomné jazyky** a začiarňte príslušné políčka.


Zmena nastavení návrhov slov

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.


Zmena jazyka písania pomocou klávesnice na obrazovke

- ! Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď ste pridali viac jazykov vstupu a funkcia inteligentného rozpoznania jazyka je vypnutá, prípadne sú medzi vybratými jazykmi jazyky nevyužívajúce latinu.
- Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke môžete ťuknutím na ikonu jazyka písania prepínať medzi vybratými jazykmi písania. Môžete napríklad viackrát ťuknúť na položku , kým sa nezobrazí požadovaný jazyk písania.



Zmena nastavení funkcie používania vášho štýlu písania

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku , potom na položky **Nastavenie klávesnice** > **Použitie môjho štýlu písania** a vyberte niektorú z možností.


Zmena nastavenia inteligentného rozpoznávania jazyka

- ! Ak chcete využívať funkciu inteligentného rozpoznávania jazykov, v nastavení **Písomné jazyky** musí byť vybratý viac ako jeden jazyk. Funkcia podporuje iba jazyky používajúce latinskú abecedu.
- 1 Keď je zobrazená klávesnica na obrazovke, ťuknite na kláves 12!?
 - 2 Ťuknite na ikonu  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
 - 3 Ak chcete funkciu inteligentného rozpoznávania jazyka aktivovať alebo deaktivovať, jazdec vedľa položky **Inteligentné rozpoznanie jazyka** posuňte do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Výber variantu rozloženia klávesnice

- ! Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky písania. Pre každý jazyk písania môžete vybrať iné rozloženie klávesnice.
- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku 12!?
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenie klávesnice**.
- 3 Ťuknite na položku **Písomné jazyky** a potom na položku  vedľa jazyka písania.
- 4 Vyberte variant rozloženia klávesnice.
- 5 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.


Výber inej klávesnice

- 1 Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku  v pravej dolnej časti obrazovky.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.
- 💡 Ak chcete zapnúť viacero možností klávesnice, ťuknite na položku **Ďalšie klávesnice** a posuňte príslušné jazdce doprava.

Volanie




Telefonovanie

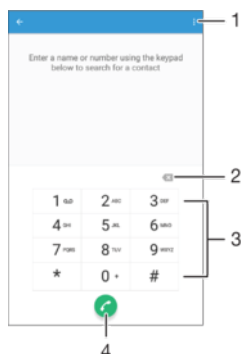Hovor môžete uskutočniť manuálnym vytočením telefónneho čísla, ťuknutím na telefónne číslo uložené v zozname kontaktov alebo ťuknutím na telefónne číslo v denníku hovorov. Môžete použiť aj funkciu inteligentného vytáčania a rýchlo tak vyhľadávať čísla zo zoznamu kontaktov a denníka hovorov. Stačí zadať časť čísla alebo mena kontaktu a vybrať si zo zobrazených návrhov. Ak chcete uskutočniť videohovor, v zariadení môžete použiť aplikáciu na okamžité správy a videochat Hangouts™. Informácie nájdete v časti *Okamžité správy a videochat* na strane 85.





- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Zobrazenie ďalších možností |
| 2 | Odstránenie čísla |
| 3 | Klávesnica na vytáčanie |
| 4 | Tlačidlo volania |

Otvorenie klávesnice na vytáčanie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Ak sa klávesnica na vytáčanie nezobrazí, ťuknite na položku .


Vytočenie telefónneho čísla

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
- 💡 Ak chcete odstrániť číslo zadané omylom, ťuknite na položku .

Uskutočnenie hovoru pomocou funkcie inteligentného vytáčania

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Zadajte písmená alebo čísla kontaktu, ktorému chcete zavolať. Počas zadávania jednotlivých písmen a čísel sa zobrazí zoznam možných kontaktov.
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.

Medzinárodný hovor

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Dotknite sa čísla 0 a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 3 Zadajte smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti (bez úvodných núl) a telefónne číslo a potom ťuknite na ikonu .

Pridanie čísla na priame vytáčanie na plochu

- 1 Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení Plocha a podržte ju, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa ponuka prispôsobenia.
- 2 V ponuke prispôsobenia ťuknite na položky **Widgety** > **Skratky**.
- 3 Prejdite zoznam aplikácií a vyberte možnosť **Priame vytáčanie**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, ktoré chcete použiť ako číslo na priame vytáčanie.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

Môžete si vybrať, či sa pri uskutočňovaní hovoru na displeji zariadenia príjemcu vaše číslo zobrazí alebo ostane skryté.

Zobrazenie alebo skrytie telefónneho čísla

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** > **Identifikácia volajúceho** a ťuknite na ne.

Prichádzajúce hovory

Ak dostanete prichádzajúci hovor na zariadenie v režime spánku alebo so zamknutou obrazovkou, otvorí sa aplikácia telefónu vo formáte na celú obrazovku. Ak dostanete prichádzajúci hovor počas aktívnej obrazovky, prichádzajúci hovor sa zobrazí ako oznámenie – v minimalizovanom okne zobrazenom v hornej časti obrazovky, ktorá je práve otvorená. Po príchode takéhoto upozornenia môžete zvoliť zdvihnutie hovoru a otvorenie obrazovky aplikácie telefónu alebo môžete hovor zamietnuť a zostať na aktuálnej obrazovke.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri neaktívnej obrazovke

- Presuňte položku  doprava.

Prijatie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí upozornenie, ťuknite na položku **PRIJAŤ**.
- 💡 Namiesto prijatia hovoru môžete prejsť na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu ťuknutím na hornú časť okna s upozornením. Týmto spôsobom získate viac možností na správu hovoru. Napríklad sa rozhodnete odmietnuť hovor správou alebo presmerovať hovor na záznamník.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru na neaktívnej obrazovke

- Keď máte prichádzajúci hovor, presuňte ikonu  doľava.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru pri aktívnej obrazovke

- V pohyblivom upozornení, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**.
- 💡 Namiesto toho, aby ste hovor odmietli, môžete prejsť aj na hlavnú obrazovku aplikácií telefónu. Treba ťuknúť do hornej časti okna pohyblivého upozornenia. Budete tak mať viac možností spravovania hovoru. Hovor môžete napríklad odmietnuť pomocou správy alebo .

Stíšenie signálu zvonenia prichádzajúceho hovoru


- Pri prichádzajúcom hovore stlačte tlačidlo hlasitosti.

Používanie odkazovača



Pomocou aplikácie odkazovača v zariadení môžete prijímať hovory, keď ste zaneprázdnení alebo hovor zmeškáte. Funkciu automatického prijímania hovorov môžete zapnúť a môžete nastaviť, koľko sekúnd sa má pred automatickým prijatím hovoru počkať. Hovory môžete na odkazovač presmerovať aj manuálne, keď na ich prijatie nemáte čas. K správam, ktoré vám niekto nechal na odkazovači, máte navyše prístup priamo zo zariadenia.

- ! Odkazovač možno použiť až po nahratí pozdravu.


Nahratie pozdravu do odkazovača

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Pozdravy** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Nahrat' nový pozdrav** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Zapnutie automatických odpovedí

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Odkazovač** doprava.
-  Ak nenastavíte časové oneskorenie automatického odpovedania na hovory, použije sa predvolená hodnota.




Nastavenie časového oneskorenia automatického odpovedania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položku **Zdvihnúť po**.
- 4 Čas nastavte pomocou posúvania nahor alebo nadol.
- 5 Ťuknite na položku **Hotovo**.

Presmerovanie prichádzajúceho hovoru do odkazovača

- Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na položku **Možnosti odpovede** a vyberte možnosť **Odmietnuť a presmer. na Odkazovač**.
-  Alebo môžete počkať, kým uplynie nastavený čas a odkazovač zdvihne hovor automaticky.

Počúvanie správ na odkazovači

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Odkazovač Xperia™** > **Správy** a ťuknite na ne.
 - 3 Vyberte hlasovú správu, ktorú si chcete vypočuť.
-  Správy z odkazovača si môžete vypočuť aj priamo z denníka hovorov ťuknutím na položku .

Odmietnutie hovoru správou SMS

Hovor môžete odmietnuť pomocou správy SMS. Keď hovor odmietnete pomocou takejto správy, správa sa automaticky odošle volajúcemu a uloží do konverzácie prostredníctvom správ s daným kontaktom.

Môžete si vybrať z mnohých preddefinovaných správ dostupných v zariadení alebo môžete vytvoriť novú vlastnú správu. Vytvoriť môžete aj vlastné prispôbené správy úpravou preddefinovaných správ.

Odmietnutie hovoru správou SMS, keď obrazovka nie je aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na možnosť **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

Odmietnutie hovoru správou SMS, keď je obrazovka aktívna

- 1 Keď máte prichádzajúci hovor, ťuknite na hornú časť pohyblivého okna s upozornením, v ktorom je číslo alebo meno kontaktu.
- 2 Ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 3 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

Odmietnutie druhého hovoru správou SMS

- 1 Keď sa počas hovoru opakovane ozve pípnutie, ťuknite na položku **Možnosti odpovede**.
- 2 Vyberte určenú správu alebo ťuknite na položku **Napísať novú správu**.

Úprava správy SMS používanej na odmietnutie hovoru

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor** > Rýchle odpovede.
- 3 Ťuknite na správu, ktorú chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.

Prebiehajúce hovory



1. Ukončenie hovoru
2. Uskutočnenie druhého hovoru
3. Podržanie aktuálneho hovoru alebo obnovenie podržaného hovoru
4. Zadávanie čísel počas hovoru
5. Vypnutie mikrofónu počas hovoru
6. Zapnutie reproduktora počas hovoru



Zmena hlasitosti počas hovoru

- Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.


Používanie denníka hovorov

V zázname hovorov si môžete prezrieť zmeškané , prijaté  a odchádzajúce  hovory.


Otvorenie denníka hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

- 1 V prípade zmeškaného hovoru sa v stavovom riadku zobrazí symbol . Posuňte stavový riadok smerom nadol.
- 2 Ťuknite na položku **Zmeškaný hovor**.


Volanie čísla z denníka hovorov

- Ťuknite na číslo.
-  Ak chcete číslo pred volaním upraviť, dotknite sa čísla v denníku volaní a podržte na ňom prst. Potom ťuknite na položku **Pred volaním upraviť číslo**.

Pridanie čísla z denníka hovorov do kontaktov

- 1 Dotknite sa čísla zobrazeného v denníku hovorov a podržte na ňom prst, následne ťuknite na položku **Pridať ku kontaktu**.
- 2 Vyberte existujúci kontakt, ku ktorému chcete pridať číslo, alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 3 Upravte podrobnosti o kontakte, potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Zobrazenie možností denníka hovorov

- Keď je denník hovorov otvorený, ťuknite na položku .
- 💡 Prístup k všeobecným nastaveniam hovorov môžete získať aj pomocou pokynov uvedených vyššie.


Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať na iného príjemcu, napríklad na iné telefónne číslo, iné zariadenie alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor**.
- 3 Ťuknite na položku **Presmerovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku zapnutia.

Vypnutie presmerovania hovoru


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Presmerovanie hovorov** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku **Vypnúť**.

Blokovanie hovorov


Môžete blokovať všetky alebo určité kategórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. V prípade, že ste od svojho poskytovateľa služieb získali kód PIN2, môžete blokovať odchádzajúce hovory aj pomocou zoznamu čísel pevného vytáčania (FDN). Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, môžete presmerovať všetky prichádzajúce hovory od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky. Ak chcete zablokovat' nejaké číslo, môžete prejsť do služby Google Play™ a prevziať aplikácie, ktoré túto funkciu podporujú.

- ! Funkciu FDN nepodporujú všetci mobilní operátori. Overt' si u svojho mobilného operátora, či vaša karta SIM alebo sieťová služba túto funkciu podporuje.


Blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Hovor**.
 - 3 Ťuknite na položku **Blokovanie hovorov** a vyberte niektorú možnosť.
 - 4 Zadajte heslo a ťuknite na položku **OK**.
- ! Ak blokovanie hovorov nastavujete prvýkrát, je potrebné zadať aktivačné heslo. Toto heslo budete neskôr potrebovať vždy, keď budete chcieť upraviť nastavenia blokovania hovorov.


Povolenie alebo zakázanie pevného vytáčania

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ne.
- 3 Ak chcete povoliť pevné vytáčanie, vyberte možnosť **Aktivovať pevné vytáčanie**. Ak chcete zakázať pevné vytáčanie, vyberte možnosť **Deaktivovať pevné vytáčanie**.
- 4 Zadajte kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.





Prístup k zoznamu prijatých príjemcov hovorov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Čísla pevného vytáčania** > **Čísla pevného vytáčania** a ťuknite na ne.

Zmena kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na položky **Čísla pevného vytáčania** > **Zmena kódu PIN2**.
- 4 Zadajte starý kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 5 Zadajte nový kód PIN2 karty SIM a ťuknite na položku **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťuknite na položku **OK**.


Presmerovanie prichádzajúcich hovorov od konkrétneho kontaktu priamo do hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte kontakt, pre ktorý chcete presmerovať prichádzajúce hovory automaticky do hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položky  > .
- 5 Začiarknite políčko vedľa položky **Všetky hovory do hlas. schr..**
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov. Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Hovor** > **Ďalšie nastavenia** a ťuknite na ne.
- 3 Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na položku **Čakajúci hovor**.




Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

- 1 Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doprava.
- 2 Ťuknite na položku **Podržať hovor**.

Odmietnutie druhého hovoru

- Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku  doľava.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ťuknutím na položku  zobrazíte klávesnicu na vytáčanie.
- 3 Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

- Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku **Podržaný hovor**.

Konferenčné hovory

Pomocou konferenčného hovoru alebo hovoru viacerých účastníkov môžete súčasne konverzovať s viacerými osobami.

- ! Ohľadom podrobností o počte účastníkov, ktorých môžete pridať ku konferenčnému hovoru, kontaktujte vášho sieťového operátora.

Zorganizovanie konferenčného hovoru

- 1 Počas hovoru ťuknite na ikonu . Zobrazí sa denník hovorov.
- 2 Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytáčanie, ťuknite na ikonu .
- 3 Vytlačte číslo druhého účastníka a ťuknite na ikonu . Hovor s prvým účastníkom je dočasne podržaný.
- 4 Ak chcete do hovoru pridať druhého účastníka a začať konferenciu, ťuknite na ikonu .
- 5 Ďalších príjemcov pridáte do hovoru zopakovaním príslušných krokov uvedených vyššie.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na telefónne číslo účastníka, s ktorým chcete viesť súkromný rozhovor.
- 3 Ak chcete súkromný hovor ukončiť a vrátiť sa ku konferenčnému hovoru, ťuknite na tlačidlo .

Uvoľnenie účastníka z konferenčného hovoru

- 1 Počas prebiehajúceho konferenčného hovoru ťuknite na položku **Spravovať konferenciu**.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa účastníka, ktorého chcete uvoľniť.

Ukončenie konferenčného hovoru

- Počas konferenčného hovoru ťuknite na ikonu .

Hlasová schránka

Ak je súčasťou vášho predplatného hlasová schránka, volajúci vám môžu zanechať hlasové správy, keď nemôžete prijímať hovory. Číslo hlasovej schránky je zvyčajne uložené na karte SIM. Ak číslo nie je uložené na karte SIM, môžete ho získať od poskytovateľa služieb a zadať ho manuálne.

Zadanie čísla hlasovej schránky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia > Hovor > Hlasová schránka > Nastavenie hlasovej schránky > Číslo hlasovej schránky** a ťuknite na ne.
- 3 Zadaťte číslo hlasovej schránky.
- 4 Ťuknite na položku **OK**.



Volanie hlasovej schránky

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Dotknite sa a podržte číslo **1**, kým sa nevytočí číslo hlasovej schránky.
- 💡 Pri prvom zavolaní na číslo hlasovej schránky vás systém hlasovej schránky vášho mobilného operátora zvyčajne vyzve, aby ste si nastavili hlasovú schránku. Môže vás napríklad požiadať, aby ste nahrali pozdrav a nastavili heslo.

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.




Tiesňový hovor

- 1 Otvorte klávesnicu na vytáčanie.
 - 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .
-  Na tiesňové čísla sa dá volať dokonca aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo keď sú zablokované odchádzajúce hovory.

Tiesňové volanie so zamknutou kartou SIM

- 1 Ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.
- 2 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na tlačidlo .

Tiesňové volanie v zamknutom zariadení

- 1 Ak chcete aktivovať obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Prstom potiahnite doľava alebo nahor a ťuknite na ikonu tiesňového volania .
- 3 Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na ikonu .

Kontakty

Prenos kontaktov

Kontakty možno do nového zariadenia preniesť viacerými spôsobmi. Môžete synchronizovať kontakty z online účtu alebo importovať kontakty priamo z iného zariadenia.

Prenos kontaktov pomocou počítača

Xperia™ Transfer je aplikácia, ktorá vám pomáha pri získavaní kontaktov z vášho starého zariadenia a ich prenose do nového zariadenia. Nástroj Xperia™ Transfer, ku ktorému sa dostanete v rámci počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilné zariadenia s operačným systémom iOS/iCloud a Android™. Ak prechádzate zo zariadenia so systémom iOS, funkcia Zhoda aplikácií navrhne ekvivalent systému Android pre vaše aplikácie iOS.

Na používanie nástroja Xperia™ Transfer potrebujete:

- počítač s pripojením na internet,
 - vaše nové zariadenie so systémom Android™,
 - kábel USB pre vaše nové zariadenie so systémom Android™,
 - vaše staré zariadenie,
 - kábel USB pre vaše staré zariadenie.
- 💡 Nemusíte potrebovať staré zariadenie. V prípade zariadení iOS sa môžete priamo pripojiť do služby iCloud alebo použiť miestne zálohovanie. V prípade predtým vlastnených zariadení Sony môžete použiť miestne zálohovania.





Prenos kontaktov do vášho nového zariadenia

- 1 Ak softvér ešte nie je nainštalovaný, vyhľadajte a preveďte si aplikáciu Xperia™ Companion (na PC alebo Mac®) z adresy <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.
- 2 Po úspešnej inštalácii otvorte softvér Xperia™ Companion, kliknite na položku *Xperia™ Transfer* a pri prenose kontaktov sa riadte príslušnými pokynmi.

Prenos kontaktov pomocou online účtu

Ak na synchronizáciu kontaktov v starom zariadení alebo v počítači použijete online účet, napríklad Google Sync™, Facebook™ alebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, môžete si pomocou tohto účtu preniesť kontakty do nového zariadenia.

Synchronizácia kontaktov s novým zariadením pomocou synchronizačného účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku  a potom na položky **Nastavenia > Účty a synchronizácia**.
 - 3 Vyberte účet, s ktorým chcete synchronizovať kontakty, a ťuknite na položku  > **Synchronizovať**.
- ! Do príslušného synchronizačného účtu musíte byť prihlásení, ak s ním chcete synchronizovať kontakty.

Iné spôsoby prenosu kontaktov

Existuje niekoľko ďalších spôsobov prenosu kontaktov zo starého zariadenia do nového. Kontakty môžete napríklad skopírovať na pamäťovú kartu, uložiť ich na kartu SIM alebo použiť technológiu Bluetooth®. Konkrétne informácie o prenose kontaktov zo starého zariadenia nájdete v príslušnej používateľskej príručke.

Importovanie kontaktov z pamätevej karty

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položky **Importovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte miesto uloženia kontaktov.
- 4 Vyberte súbory, ktoré chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.


Import kontaktov pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či máte funkciu Bluetooth® zapnutú a zariadenie je nastavené ako viditeľné.
- 2 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 3 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 4 Posuňte stavový riadok smerom nadol. Po dokončení prenosu ťuknite na upozornenie.
- 5 Ťuknite na prijatý súbor a vyberte miesto uloženia kontaktov.

Import kontaktov z karty SIM

- ! Pri prenose kontaktov na kartu SIM alebo z nej sa niektoré z kontaktov môžu v cieľovom umiestnení zduplikovať. Informácie o tom, ako to vyriešiť, nájdete v časti *Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty* na strane 81.
- 1 V zobrazení **Plocha** ťuknite na ikonu a potom na .
 - 2 Ťuknite na ikonu a potom na položku **Importovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Vyberte miesto na ukladanie kontaktov.
 - 4 Ak chcete importovať konkrétny kontakt, vyhľadajte ho a ťuknite naň. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku **Importovať všetko**.

Hľadanie a zobrazenie kontaktov

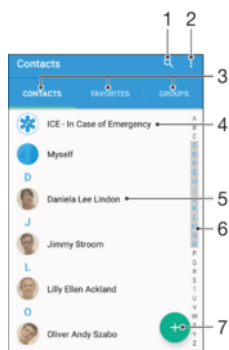




- 1 Vyhľadávanie kontaktov
- 2 Zobrazenie ďalších možností
- 3 Karty Kontakty, Obľúbené položky a Skupiny
- 4 Úprava a zobrazenie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze
- 5 Zobrazenie podrobností o kontaktoch
- 6 Prechod na kontakty začínajúce na vybrané písmeno
- 7 Pridanie kontaktu

Vyhľadávanie kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku a do poľa **Hľadať kontakty** zadajte telefónne číslo, meno alebo iné informácie. Zoznam výsledkov sa filtruje pri zadávaní jednotlivých znakov.

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Kontakty




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Filter**.
- 3 V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.

Pridanie a úprava kontaktov





Pridanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadaťte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Keď v kroku 3 vyberiete účet synchronizácie, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet. Keď kontakt uložíte do konkrétneho účtu, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do nejakého účtu a chcete to zmeniť, treba vytvoriť nový kontakt a vybrať iný účet, do ktorého sa má uložiť.
- 💡 Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Upravte požadované informácie.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.




Priradenie obrázka ku kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
 - 3 Ťuknite na položku , potom vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a upravte ho podľa svojich predstáv.
 - 4 Po pridaní obrázka ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 💡 Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie **Album**. Ak chcete pridať obrázok uložený v účte online, je potrebné najprv prevziať obrázok.




Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku  > **Nastaviť signál zvonenia**.
- 4 Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- 5 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



Odstránenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 3 Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť **Označiť všetky**.
- 4 Ťuknite na položku  a potom na položku **Odstrániť**.

Úprava vlastných kontaktných informácií


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie** a potom na položku .
- 3 Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.
- 4 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom správy SMS

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

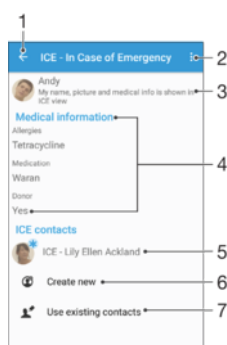V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency – V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch, ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci záchranej služby budú môcť načítať vaše informácie ICE.






- 1 návrat na hlavnú obrazovku kontaktov
- 2 zobrazenie ďalších možností
- 3 zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako súčasti informácií ICE
- 4 informácie o zdravotnom stave
- 5 zoznam kontaktov ICE
- 6 vytvorenie nových kontaktov ICE
- 7 použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE




Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom začiarknite políčko **Zobraziť osobné údaje**.




Zadanie informácií o zdravotnom stave

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Upraviť zdravotné informácie**.
- 4 Upravte požadované informácie.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.




Pridanie nového kontaktu ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze** a potom na položku .
 - 3 Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku **Bez zálohy**.
 - 4 Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.
 - 5 Po dokončení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- ! Kontakt ICE musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.




Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze** a potom na položku .
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete použiť ako kontakty ICE.
 - 4 Po dokončení ťuknite na položku **Hotovo**.
- ! Vybrané kontakty ICE musia obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchranej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zámkom obrazovky, pracovníkom záchranej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktov ICE aj v prípade, že sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 4 Začiarknite políčko **ICE na obrazovke uzamknutia**.
- ! Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.




Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Ťuknite na položku **ICE – v prípade núdze**.
 - 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
 - 4 Začiarknite políčko **Povoliť hovor z ICE zobrazenia**.
- ! Niektorí mobilní operátori a poskytovatelia služieb nemusia hovory ICE podporovať.



Obľúbené položky a skupiny

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky. Vďaka tomu k nim získate v aplikácii Kontakty rýchly prístup. Kontakty môžete združovať aj do skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.


Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť z obľúbených položiek.
- 3 Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Obľúbené**.

Priradenie kontaktu do skupiny




- 1 V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.
- 2 Ťuknite na položku  a potom na panel priamo pod položkou **Skupiny**.
- 3 Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Odosielanie údajov kontaktu





Odoslanie vašej vizitky

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Osobné informácie**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Označiť niekoľko**.
- 3 Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvolte všetky, ak si želáte odoslať všetky kontakty.
- 4 Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
- 2 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.
- 3 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položku **Prepojiť kontakt**.
- 4 Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom akciu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **OK**. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden kontakt.

Oddelenie prepojených kontaktov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť prepoj. kontaktu** > **Zrušiť prepojenie**.




Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu, kartu SIM alebo ukladacie zariadenie USB. Ďalšie informácie o obnovení kontaktov v zariadení nájdete v časti *Prenos kontaktov* na strane 76.

Exportovanie všetkých kontaktov na pamäťovú kartu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu  a potom na ikonu .
- 2 Stlačte tlačidlo  a ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Export kontaktov na kartu SIM


- ! Pri exporte kontaktov na kartu SIM sa nemusia exportovať všetky informácie. Dôvodom je obmedzená pamäť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom na položku .
 - 2 Stlačte tlačidlo  a potom ťuknite na položky **Exportovať kontakty** > **Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, ktoré chcete exportovať, alebo ťuknite na položku **Označiť všetky**, ak si želáte exportovať všetky kontakty.
 - 4 Ťuknite na položku **Exportovať**.
 - 5 Ak chcete pridať kontakty k existujúcim kontaktom na karte SIM, vyberte možnosť **Pridať kontakty**, alebo ak chcete existujúce kontakty na karte SIM nahradiť, vyberte možnosť **Nahradiť všetky kontakty**.

Správy a konverzácia chat

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté od určitej osoby alebo jej odoslané sa zoskupia.

- ! Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka, ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá zahrňuje veľkosť pridaných mediálnych súborov, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

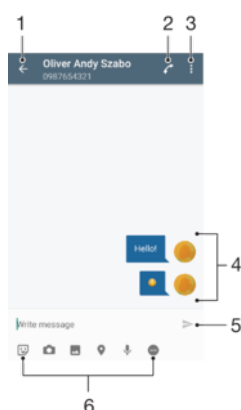

1. Návrat na zoznam konverzácií
2. Zavolanie odosielateľovi správy
3. Zobrazenie ďalších možností
4. Odoslané a prijaté správy
5. Odoslanie dokončenej správy
6. Pridanie príloh

Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte a ťuknite na položku ⓘ.
 - 2 Ťuknite na položku ✎.
 - 3 Zadať meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie o príjemcovi, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak príjemca nie je v zozname kontaktov, zadajte jeho číslo manuálne.
 - 4 Ak chcete odoslať skupinovú správu, zopakovaním postupu uvedeného vyššie pridajte ďalších príjemcov.
 - 5 Ťuknite na položku **Napíšte správu** a zadajte text správy.
 - 6 Ak chcete pridať prílohu, vyberte príslušnú možnosť.
 - 7 Správu odošlete ťuknutím na ikonu ➤.
- 💡 Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom **Koncept**.

Prečítanie prijatej správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku ☰. Potom vyhľadajte položku ⓘ a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na požadovanú konverzáciu.
 - 3 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 💡 Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

Odpovedanie na správu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.
- 3 Zadaťte odpoveď a ťuknite na položku .

Poslanie správy ďalej

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Poslať správu ďalej**.
- 4 Zadaťte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadaťte číslo príjemcu manuálne.
- 5 V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku .

Uloženie súboru v prijatej správe

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ak správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na ňu.
- 3 Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte požadovanú možnosť.

Usporiadanie správ

Odstránenie správy

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na a potom vyhľadajte a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú si želáte odstrániť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete odstrániť, podržte na nej prst, a potom ťuknite na položky **Odstrániť správu** > **Odstrániť**.

Odstraňovanie konverzácií

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku a potom na položku **Odstrániť konverzácie**.
- 3 Začiarknite políčka konverzácií, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položky > **Odstrániť**.

Označenie správy hviezdíčkou

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.
- 3 Dotknite sa správy, ktorú chcete označiť hviezdíčkou, podržte ju a potom ťuknite na položku **Pridať hviezdíčku**.
- 4 Ak chcete označenie správy hviezdíčkou zrušiť, dotknite sa správy označenej hviezdíčkou, podržte ju a ťuknite na položku **Odstrániť hviezdíčku**.

Zobrazenie správ označených hviezdíčkou





- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Správy označ. hviezdíčkou**.
- 3 Všetky správy označené hviezdíčkou sú zobrazené v zozname.

Hľadanie správ



- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte hľadané kľúčové slová. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname.

Volanie prostredníctvom správy

Volanie odosielateľovi správy





- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na konverzáciu, na ikonu  a potom na ikonu .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu




- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení na správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku  a potom na položku **Nastavenia**.
- 3 Ak chcete nastaviť zvuk upozornení, ťuknite na položku **Zvuk upozornenia** a vyberte požadovanú možnosť alebo ťuknite na ikonu  a vyberte hudobný súbor uložený v zariadení.
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na tlačidlo **Hotovo**.
- 5 Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia upozornení, posuňte príslušné jazdce doprava alebo doľava.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie potvrdenia o doručení odchádzajúcich správ

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku  a potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
 - 2 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Potvrdenie o doručení** doľava alebo doprava.
- ! Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa pri úspešne doručených správach zobrazí oznámenie **Odoslaná**.


Okamžité správy a videochat

Aplikáciu Google Hangouts™ môžete vo svojom zariadení používať na komunikáciu cez okamžité správy a videochat s priateľmi, ktorí ju tiež používajú v počítači, zariadeniach so systémom Android™ a ďalších zariadeniach. Ľubovoľnú konverzáciu môžete zmeniť na videohovor s niekoľkými priateľmi a priateľom môžete odosielať správy, aj keď sú práve offline. Jednoducho tiež môžete zobrazovať a zdieľať fotografie.

Aplikácia Hangouts™ vyžaduje prístup na internet a účet Google™. Prejdite na adresu <http://support.google.com/hangouts> a kliknite na prepojenie „Hangouts on your Android“. Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie.

- ! Funkcia videohovorov funguje iba na zariadeniach s fotoaparátom vpredu.

Používanie aplikácie Hangouts™


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **Hangouts**.

E-mail



Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavenie e-mailového účtu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
 - 3 Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončíte nastavenie.
- 💡 Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku . Potom ťuknite na položku **Nastavenia > Pridať účet**.
- 4 Zadáajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku **Ďalej**. Ak sa nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončíte nastavenie manuálne.
- 5 Po dokončení ťuknite na položku **Ďalej**.

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

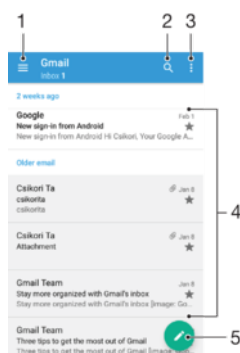




- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a naposledy použitých priečinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Prístup k nastaveniam a možnostiam
- 4 Zoznam e-mailových správ
- 5 Napísanie e-mailovej správy





Prevzatie nových e-mailových správ

- Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol v zozname správ.
- ! Skôr ako sa pokúsite prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete v časti **Nastavenie internetu a správ MMS** na strane 44.


Čítanie e-mailových správ

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu  a potom na **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak si chcete niektorý e-mail prečítať, ťuknite naň.


Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.
- 3 Ťuknite na ikonu , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 4 Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na ikonu .


Odpovedanie na e-mailovú správu

- 1 V priečinku prijatých e-mailových správ vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať, ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku **Odpovedať** alebo **Odpov. všetkým**.
- 2 Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Poslanie e-mailovej správy ďalej

- 1 V priečinku prijatých e-mailových správ vyhľadajte a ťuknite na správu, ktorú chcete poslať ďalej, a ťuknite na položku **Poslať ďalej**.
- 2 Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.
- 3 Zadajte text správy a ťuknite na položku .

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy





- 1 Vyhľadajte e-mailovú správu s prílohou, ktorú chcete zobraziť, a ťuknite na ňu. Prílohy sú označené symbolom .
- 2 Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku **Načítať**. Spustí sa preberanie prílohy.
- 3 Po prevzatí prílohy ťuknite na položku **Zobraz..**

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

- 1 Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.
- 2 Ťuknite na meno odosielateľa, na položku **Pridať ku kontaktu** a potom na tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 V prípade potreby upravte údaje kontaktu a ťuknite na **Uložiť**.

Usporiadanie e-mailových správ

Zoradenie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **E-mail** a ťuknite na ňu.
- 3 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu  a vyberte účet s priečinkom prijatých správ, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo všetkých e-mailových účtoch, ťuknite na ikonu  a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 4 Ťuknite na ikonu  a potom ťuknite na položku **Zoradiť**.
- 5 Vyberte spôsob zoradenia.

Hľadanie e-mailov

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu a vyberte účet, ktorý chcete vyhľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na ikonu a potom na položku **Kombin. prijaté správy**.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Zadať hľadaný text a potom na klávesnici ťuknite na kláves .
- 5 Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Ťuknite na ikonu a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.
- 3 V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku **Zobraziť všetky priečinky**.

Odstránenie e-mailovej správy

- V schránke prijatých e-mailov potiahnite doprava správu, ktorú chcete odstrániť.
- ! Aby hore uvedená funkcia fungovala, musíte zapnúť možnosť Odstránenie potiahnutím prsta. Podľa východiskového nastavenia je táto možnosť zapnutá. Ak chcete skontrolovať, že je režim aktívny, ťuknite na položky > **Nastavenia** a skontrolujte označovacie pole vedľa možnosti **Potiah. prsta uspor. alebo odstr.**

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

- 1 V schránke prijatých e-mailov potiahnite prstom doľava správu, ktorú chcete presunúť.
 - 2 Ťuknite na položku **Presunúť** a potom vyberte priečinok.
- ! Aby hore uvedená funkcia fungovala, musíte zapnúť možnosť Odstránenie potiahnutím prsta. Podľa východiskového nastavenia je táto možnosť zapnutá. Ak chcete skontrolovať, že je režim aktívny, ťuknite na položky > **Nastavenia** a skontrolujte označovacie pole vedľa možnosti **Potiah. prsta uspor. alebo odstr.**

Nastavenie e-mailového účtu

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Stlačte tlačidlo ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.
- 5 Ťuknite na položku **Odstrániť účet** > **OK**.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 3 Ťuknite na položku ; potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 4 Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.
- 5 Ťuknite na položku **Frekvencia kontroly** > **Frekvencia kontroly** a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede „Mimo kancelárie“ v účte Exchange ActiveSync

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **E-mail**.
- 2 Stlačte tlačidlo ☰ a potom ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange ActiveSync), pre ktorý chcete nastaviť automatickú odpoveď Mimo kancelárie.
- 4 Ťuknite na položku **Mimo pracoviska**.
- 5 Ak chcete funkciu zapnúť, jazdec vedľa položky **Mimo pracoviska** posuňte doprava.
- 6 Ak je to potrebné, začiarknite políčko **Nastaviť časový rozsah** a pre automatickú odpoveď nastavte časový rozsah.
- 7 Do textového poľa zadajte obsah správy.
- 8 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **OK**.

Gmail™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ na čítanie a písanie e-mailových správ.

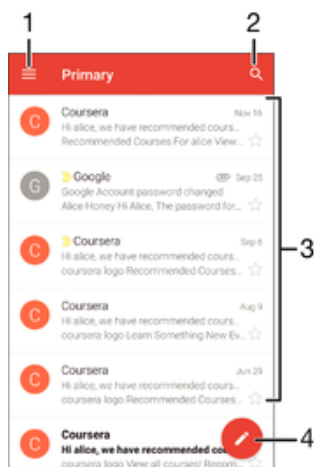

- 1 Zobrazenie zoznamu všetkých účtov Gmail a priečinkov
- 2 Hľadanie e-mailových správ
- 3 Zoznam e-mailových správ
- 4 Napísanie e-mailovej správy

Ďalšie informácie o službe Gmail™

- Keď je otvorená aplikácia Gmail, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava, nájdite položku **Pomocník** a ťuknite na ňu.

Hudba


Prenos hudby do zariadenia

Hudbu sa dá preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte hudobné súbory priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Pozrite si časť **Spravovanie súborov pomocou počítača** na strane 37.
 - Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér Xperia™ Companion. Ak chcete získať ďalšie informácie a prevziať Xperia™ Companion, prejdite na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.
- ! Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových, obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete prevziať zo stránky www.sonymobile.com/support.


Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

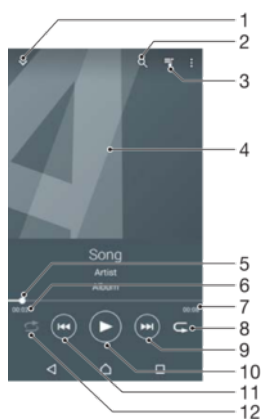

- 1 Prechod na plochu aplikácie Hudba
- 2 Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení
- 3 Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
- 4 Obal albumu (ak je k dispozícii)
- 5 Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím na čiaru skladbu rýchlo posuniete dopredu alebo dozadu
- 6 Uplynulý čas aktuálnej skladby
- 7 Celková časová dĺžka aktuálnej skladby
- 8 Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania
- 9 Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania
Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu
- 10 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby
- 11 Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím
Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladby dozadu ťuknutím a podržaním
- 12 Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

Plocha aplikácie Hudba

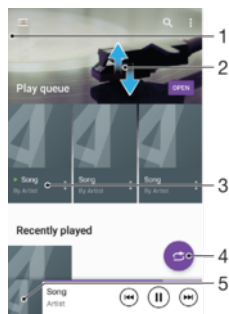

- 1 Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
- 2 Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah
- 3 Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba
- 4 Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia
- 5 Návrat na obrazovku prehrávača hudby

Prehratie skladby v aplikácii Hudba

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
 - 2 Ťuknite na položku .
 - 3 Vyberte kategóriu hudby.
 - 4 Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať.
- ! Položky chránené autorskými právami sa nemusia dať prehrať. Overte, či máte na obsah, ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

- Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom ťuknite na položku **Viac informácií**.
- 💡 Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Nastavenie hlasitosti zvuku

- Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizovanie aplikácie Hudba


- Počas prehrávania skladby prejdite ťuknutím na ikonu do zobrazenia Plocha. Aplikácia Hudba bude naďalej hrať v pozadí.

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

- 1 Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s naposledy používanými aplikáciami.
- 2 Ťuknite na aplikáciu Hudba.

Ponuka na ploche aplikácie Hudba

Ponuka na ploche aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu si môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

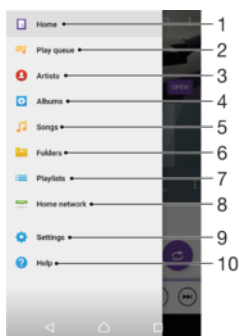

1. Návrat na plochu aplikácie Hudba
2. Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania
3. Prehľadávanie všetkých interpretov
4. Prehľadávanie všetkých albumov
5. Prehľadávanie všetkých skladieb
6. Prehľadávanie hudobnej knižnice a filtrovanie podľa interpreta, albumu alebo názvu skladby
7. Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb
8. Prehrávanie zdieľanej hudby v inom zariadení
9. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba
10. Otvorenie ponuky podpory pre aplikáciu Hudba

Otvorenie ponuky na ploche aplikácie Hudba

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 2 Ťuknite na položku .

Návrat na plochu aplikácie Hudba

- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Domov**.
- Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na obrazovku napravo od ponuky.


Odstránenie skladby

- 1 V ponuke plochy aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom ťuknite na položku **Odstrániť** v zobrazenom zozname.
- 3 Akciu potvrdíte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Zoznamy skladieb

Na ploche aplikácie Hudba môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb z hudby uloženej v zariadení.

Vytvorenie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba sa dotknite názvu albumu alebo skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, a podržte ho.
 - 2 Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku **Pridať do zoznamu skladieb >**
Vytvoriť nový zoznam skladieb.
 - 3 Zadajte názov zoznamu skladieb a ťuknite na položku **OK**.
-  Môžete tiež ťuknúť na obal albumu a potom ťuknutím na položku **Pridať do zoznamu skladieb** vytvoriť nový zoznam skladieb.

Prehratie vlastných zoznamov skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
- 2 V časti **Zoznamy skladieb** vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete otvoriť.
- 3 Ak chcete prehrať všetky skladby, ťuknite na položku **Náhod. por. – všetko**.

Pridanie skladieb do zoznamu skladieb

- 1 Na ploche aplikácie Hudba prejdite na skladbu alebo album, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb.
- 2 Dotknite sa názvu skladby alebo albumu a podržte ho, a potom ťuknite na možnosť **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 3 Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať album alebo skladbu. Album alebo skladba sa teraz pridá do zoznamu skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu skladieb

- 1 V zozname skladieb sa dotknite a podržte prst na názve skladby, ktorú chcete odstrániť.
 - 2 Ťuknite na položku **Odstrániť zo zoznamu skladieb**.
- ! Možno nebude možné odstrániť skladbu, ktorá je uložená na pamäťovej karte alebo v internom ukladačom priestore zariadenia.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku **Zoznamy skladieb**.
 - 2 Ťuknite na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť, a podržte na ňom prst.
 - 3 Ťuknite na položku **Odstrániť**.
 - 4 Akciu potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.
- ! Inteligentné zoznamy skladieb sa nedajú odstrániť.


Zdieľanie hudby

Zdieľanie skladby

- 1 Na ploche aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete zdieľať.
 - 2 Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť **Zdieľať**.
 - 3 Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 💡 Rovnakým spôsobom môžete zdieľať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Vylepšenie zvuku

Zlepšenie kvality zvuku pomocou ekvalizéra

- 1 Otvorte ponuku na ploche aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Nastavenia zvuku** > **Zvukové efekty** > **Ekvalizér**.
- 2 Ak chcete zvuk prispôsobiť manuálne, posuňte tlačidlá frekvenčného pásma nahor alebo nadol. Ak chcete zvuk prispôsobiť automaticky, ťuknite na položku  a vyberte štýl.


Zapnutie funkcie priestorového zvuku

- 1 Otvorte plochu aplikácie Hudba a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Nastavenia zvuku** > **Zvukové efekty** > **Priestorový zvuk (VPT)**.
- 2 Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyberte nastavenie a výber potvrdte ťuknutím na možnosť **OK**.

rádio FM



Počúvanie rádia

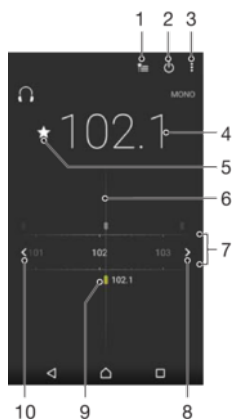Rádio FM vo vašom zariadení funguje ako akékoľvek iné rádio FM. Môžete napríklad prehliadať a počúvať stanice rádia FM a ukladať ich ako obľúbené položky. Ak chcete používať rádio, treba k zariadeniu pripojiť káblovú náhlavnú súpravu alebo slúchadlá. Náhlavná súprava a slúchadlá totiž fungujú ako anténa. Po pripojení niektorého z týchto zariadení môžete v prípade potreby prepnúť zvuk do reproduktora.



- | | |
|----|--|
| 1 | Zoznam obľúbených položiek |
| 2 | Tlačidlo zapnutia/vypnutia rádia |
| 3 | Zobrazenie možností ponuky |
| 4 | Naladená frekvencia |
| 5 | Uloženie alebo odstránenie obľúbenej stanice |
| 6 | Ladenie vytáčania |
| 7 | Frekvenčné pásmo – presúvanie medzi stanicami posúvaním doprava alebo doľava |
| 8 | Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nahor |
| 9 | Uložená obľúbená stanica |
| 10 | Hľadanie stanice presúvaním frekvenčného pásma nadol |

Počúvanie rádia FM

- 1 K zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu alebo slúchadlá.
 - 2 Na obrazovke Plocha, ťuknite na .
 - 3 Vyhládajte položku **Rádio FM**  a ťuknite na ňu. Pri prechádzaní frekvenčným pásmom sa zobrazia dostupné stanice.
- ! Po zapnutí rádia FM sa automaticky zobrazia dostupné stanice. Ak stanica obsahuje informácie RDS, zobrazia sa niekoľko sekúnd po zapnutí danej stanice.

Prepínanie medzi rádiovými stanicami

- Posuňte frekvenčné pásmo doľava alebo doprava.

Spustenie nového vyhľadávania rozhlasových staníc


- 1 Keď je otvorené rádio, ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **Hľadať stanice**. Rádio prehľadá celé frekvenčné pásmo a označí všetky dostupné kanály.

Prepnutie zvuku rádia do reproduktora


- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
 - 2 Ťuknite na položku **Prehrať cez reproduktor**.
-  Prepnutie zvuku späť do káblovej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel dosiahnete stlačením tlačidla  a ťuknutím na položku **Prehrávať v slúchadlách**.

Obľúbené rozhlasové stanice


Uloženie obľúbenej stanice

- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Počúvanie obľúbenej rozhlasovej stanice



- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie obľúbenej stanice


- 1 Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.
- 2 Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo


- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Povoliť zvuk stereo**.
- 3 Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte  a ťuknite na **Vynútiť zvuk mono**.

Výber oblasti rádia

- 1 Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .
- 2 Ťuknite na položku **Nastaviť región rádia**.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Fotoaparát

Fotografovanie a nahrávanie videí

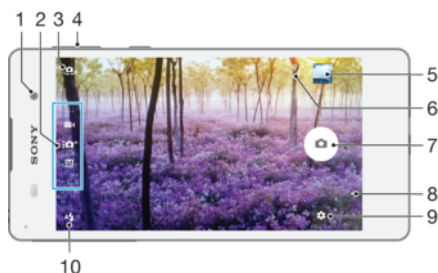

- | | |
|----|---|
| 1 | Objektív predného fotoaparátu |
| 2 | Výber režimu snímania |
| 3 | Prepínanie medzi predným a hlavným fotoaparátom |
| 4 | Priblíženie alebo vzdialenie |
| 5 | Zobrazenie fotografií a videí |
| 6 | Indikátor stavu uloženia údajov o polohe |
| 7 | Fotografovanie alebo nahrávanie videí |
| 8 | Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom |
| 9 | Nastavenia režimu snímania |
| 10 | Nastavenia blesku |

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

- 1 Ak chcete aktivovať obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania .
- 2 Ak chcete aktivovať fotoaparát, dotknite sa ikony fotoaparátu , podržte ju a posuňte doľava.
- 3 Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na objekt.
- 3 Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke. Fotografia sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

Nasnímanie autoportrétu predným fotoaparátom

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke. Fotografia sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.





Používanie blesku fotoaparátu

- 1 Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavenie blesku.
- 3 Nasnímajte fotografiu.


Použitie lupy

- Ak je aktívny fotoaparát, stláčajte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.
- Ak je fotoaparát otvorený, na jeho obrazovke vykonajte gesto priblíženia alebo vzdialenia prstov.

Nahrávanie videa

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.
- 3 Nahrávanie začnete ťuknutím na položku .
- 4 Ťuknutím na možnosť  nahrávanie pozastavíte. Nahrávanie obnovíte ťuknutím na položku .
- 5 Nahrávanie zastavíte ťuknutím na položku .


Fotografovanie počas nahrávania videa

- Ak chcete fotografovať počas nahrávania videa, ťuknite na položku . Fotografia sa nasníma, len čo tlačidlo fotoaparátu uvoľníte.

Zobrazenie fotografií a videí



- 1 Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo video.
- 2 Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

- 1 Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Výber potvrdíte ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Pridávanie geografických polôh k fotografiám

Ak chcete k fotografiám po ich zhotovení pridávať informácie o približnej geografickej polohe, zapnite funkciu Uložiť polohu. Geografická poloha sa určuje pomocou bezdrôtových sietí alebo technológie GPS.

Zobrazenie symbolu  na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia ukladania polohy je zapnutá, no geografická poloha sa nezistila. Keď sa zobrazí symbol , funkcia ukladania polohy je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k fotografii sa môže pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazuje ani jeden z týchto dvoch symbolov, funkcia ukladania polohy je vypnutá.

Zapnutie geoznačiek

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Poloha**.
- 3 Ťuknite na spínač.
- 4 Zapnite fotoaparát.
- 5 Ťuknite na položku .
- 6 Vyhľadajte položku **Uložiť polohu**. Jazdec posuňte doprava.

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Nastavenia režimu snímania



Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia tak, aby vyhovovali každej scéne.



Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.

Prepínanie medzi režimami snímania

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Obrazovku prstom presuňte do požadovaného režimu snímania.

Režim Superior Auto

Režim Superior Auto zisťuje, v akých podmienkach fotografujete, a automaticky upravuje nastavenia tak, aby boli fotografie čo najlepšie.

Manuálny režim

Ak chcete nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií a videí upraviť manuálne, použite Manuálny režim.

Uloženie polohy

Fotografiám môžete po nafotení priradiť informácie o polohe (geoznačku).

Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Čiary mriežky

Čiary mriežky v hľadáči fotoaparátu môžete zapnúť alebo vypnúť.

Automatická ukážka fotografií

Môžete si nastaviť zobrazenie ukážky fotografií hneď po ich nasnímaní.

Zapnuté

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

Iba predný fotoaparát

Po nasnímaní fotografie sa v pravom dolnom rohu obrazovky na 3 sekundy zobrazí ukážka fotografie.

Vypnutý

Fotografia alebo video sa po nasnímaní uloží bez zobrazenia ukážky.

Využitie tlačidla hlasitosti

Vyberte si, ako chcete tlačidlo hlasitosti využívať pri fotografovaní.

Priblíženie

Použitie tlačidla hlasitosti na priblíženie alebo vzdialenie obrazu.

Hlasitosť

Použitie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti.

Uzávierku

Použitie tlačidla hlasitosti na fotografovanie.

Zvuk

Zapnutie alebo vypnutie zvuku uzávierky.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.


Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho spustenia.


Iba spustiť

Keď položku  posuniete smerom dovnútra, z režimu spánku sa spustí hlavný fotoaparát.

Spustiť a snímať


Keď položku  posuniete smerom dovnútra, z režimu spánku sa spustí fotoaparát a nasníma sa fotografia.

Spustiť a nahráť video


Keď položku  posuniete smerom dovnútra, z režimu spánku sa spustí videokamera a spustí sa nahrávanie.

Vypnutý

Farby a jas

Farbu a jas môžete ručne upraviť vtedy, keď sa zobrazí ikona nastavenia farieb a jasů .

Vyváženie bielej farby

Toto nastavenie upravuje vyváženie farieb podľa svetelných podmienok. Je k dispozícii len v režime snímání **Manuálne**. Môžete tiež manuálne upraviť expozíciu v rozsahu -2.0 EV až +2.0 EV. Keď je zobrazená ikona nastavenia vyváženia bielej , ťukáním na ovládacie prvky plus a mínus môžete napríklad zvýšiť jas obrázka alebo znížiť celkovú expozíciu.



Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.



Žiarovka

Prispôsobuje vyváženie farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.



Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.



Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.




Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

Nastavenia fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a potom ho upravte podľa potreby.

Prehľad nastavení fotoaparátu

Rozlíšenie

Pred fotografovaním si môžete vybrať spomedzi niekoľkých možností rozlíšenia a pomeru strán. Fotografia s vyšším rozlíšením zaberá viac pamäte.

13MP

4128×3096(4:3)

Rozlíšenie 13 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

9MP

3920×2204(16:9)

Rozlíšenie 9 megapixlov s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na širokouhlej obrazovke.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlíšenie 8 megapixlov s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlíšenie 3 megapixle s pomerom strán 4:3. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerať na obrazovke bez širokouhlého formátu alebo tlačíť vo vysokom rozlíšení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlíšenie 2 megapixel s pomerom strán 16:9. Vhodné pre fotografie, ktoré si chcete prezerat' na širokouhlej obrazovke.

Samospúšť

So samospúšťou môžete fotografovať bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách. Túto funkciu používajte na snímánie autoportrétov a skupinových fotografií, na ktorých nebude nikto chýbať. Samospúšť môžete použiť aj na to, aby sa fotoaparát pri fotografovaní nepohol.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

0,5 s

Nastavenie polsekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a momentom nasnímania fotografie.

Vypnutý

Fotografia sa nasníma hneď ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Sledovanie objektov

Ak cez hľadáčik dotykcom vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

HDR

Nastavenie HDR (High Dynamic Range, vysoké dynamické rozpätie) použite na snímánie fotografie v prípade silného protisvetla alebo v podmienkach s ostrým kontrastom. Nastavenie HDR kompenzuje stratu detailu a vytvára obrázky, ktoré sú reprezentatívne v tmavých aj svetlých oblastiach.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímáania **Manuálne**.

ISO

Ak chcete znížiť rozmazanie obrázka zapríčinené nedostatočným osvetlením alebo pohybom snímaných objektov, zvýšte citlivosť ISO. Ak chcete nasnímať jasnú snímku dokonca aj v tmavých podmienkach, citlivosť ISO nastavte na vyššiu hodnotu.

Automaticky

Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.

50

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 50.

100

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 100.

200

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 200.

400

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 400.

800

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 800.

1600

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 1 600.

3200

Citlivosť ISO sa nastaví na hodnotu 3 200.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímáania **Manuálne**.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla dopadajúceho na snímaný objekt a podľa nej automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Výmeria stred fotografie a rozhodne o expozícii na základe svetlosti snímaného objektu.

Bodové

Nastaví expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Tvár


Meria množstvo svetla v tvári a prispôsobuje expozíciu tak, aby tvár nebola príliš svetlá ani príliš tmavá.

Priemerné

Vypočíta expozíciu na základe intenzity svetla dopadajúceho na celý obrázok.

! Toto nastavenie je k dispozícii iba režime snímania **Manuálne**.

Blesk

Pri fotografovaní pri slabom osvetlení alebo protisvetle použite blesk. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovke fotoaparátu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, či svetelné podmienky vyžadujú použitie blesku.



Trvalo zapnutý blesk

Toto nastavenie sa používa vtedy, ak je pozadie jasnejšie než fotografovaný objekt. Toto nastavenie zabráni nežiaducim tmavým tieňom.



Potlač. efektu červených očí

Pri fotografovaní znižuje efekt červených očí.



Vypnutý

Blesk je vypnutý. V niektorých prípadoch môže byť kvalita fotografie vyššia bez blesku napriek zlým svetelným podmienkam. Zachytenie dobrej fotografie bez použitia blesku vyžaduje pevnú ruku. Rozmazaniu fotografií predídete pomocou samospúšte.



Baterka

Pri fotografovaní je blesk zapnutý.

Výber scény

Pomocou funkcie Výber scény môžete fotoaparát vďaka predprogramovaným scénam rýchlo nastaviť na bežné situácie. Vo fotoaparáte sa určí, ktoré zo zadaných nastavení sú najvhodnejšie pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať tú najlepšiu fotografiu.

SCN Vypnuté

Funkcia Výber scény je vypnutá a fotografie možno snímať manuálne.



Jemný odtieň pokožky

Používa sa na fotografovanie tváří pomocou skrášľovacieho efektu.



Zahmlenie

Používa sa na snímanie fotografií na mäkkom pozadí.



Potlač. rozmaz. pri pohybe

Používa sa na minimalizáciu pohybu fotoaparátu pri snímaní scén v tmavšom prostredí.



Krajina

Používa sa pri fotografovaní na šírku. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.



Korekcia protisvetla HDR

Používa sa na zlepšenie detailov na vysoko kontrastných snímkach. Zabudovaná korekcia podsvietenia zanalyzuje obrázok a automaticky ho prispôsobí na získanie dokonale osvetlenej snímky.













Nočný portrét

Používa sa pri fotografovaní portrétov v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.



Nočná scéna



Používa sa pri fotografovaní v noci alebo v slabo osvetlenom prostredí. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.

-  **Snímanie z ruky za šera**
Používa sa na fotografovanie pomocou vreckového zariadenia pri zlých svetelných podmienkach s možnosťou zníženia šumu a rozmazania.
-  **Vysoká citlivosť**
Používa sa na fotografovanie bez blesku pri zlých svetelných podmienkach. Odstraňuje rozmazanie.
-  **Gurmán**
Používa sa na fotografovanie jedla s jasnými farbami.
-  **Zviera**
Používa sa na fotografovanie zvierat. Odstraňuje rozmazanie a červené oči.
-  **Pláž**
Používa sa na fotografovanie pri mori alebo jazere.
-  **Sneh**
Používa sa vo svetlom prostredí, aby sa predišlo preexponovaným fotografiám.
-  **Večierok**
Používa sa pri fotografovaní v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Z dôvodu dlhého expozičného času treba fotoaparát držať nehybne alebo ho položiť na stabilný povrch.
-  **Šport**
Používa sa pri fotografovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.
-  **Dokument**
Používa sa na fotografovanie textov či kresieb. Dáva fotografii vyšší a ostrejší kontrast.
-  **Ohňostrojs**
Používa sa na fotografovanie ohňostrojov v celej ich kráse.

! Tieto nastavenia sú k dispozícii iba v režime snímania **Manuálne**.

Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

- 1 Zapnite fotoaparát.
- 2 Potiahnite prstom na možnosť .
- 3 Ak chcete zobrazit' nastavenia, ťuknite na položku .
- 4 Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.






Prehľad nastavení videokamery

Farby a jas

Farbu a jas môžete ručne upraviť vtedy, keď sa zobrazí ikona nastavenia farieb a jasů .

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej najlepšej nožnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

-  **Vypnutý**
Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.
-  **Zahmlenie**
Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.
-  **Krajina**
Používa sa na snímanie videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.
-  **Nočná scéna**
Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.
-  **Pláž**

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.



Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.



Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie pohybujúceho sa objektu.



Večierok

Používa sa pri videách v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu.

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

Sledovanie objektov

Ak cez hľadáčik dotykcom vyberiete nejaký objekt, fotoaparát ho bude za vás sledovať.

Smile Shutter™(video)

Pred nahrávaním videa použite funkciu Smile Shutter™ a vyberte druh úsmevu, na ktorý má fotoaparát reagovať.

Fotografie a videá v albume



Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Album si môžete prezerať fotografie a prehrávať videá nasnímané fotoaparátom alebo zobrazovať podobný obsah, ktorý ste do zariadenia uložili. Všetky fotografie a videá sa zobrazujú v chronologicky usporiadanej mriežke.



- | | |
|---|--|
| 1 | Ťuknutie na ikonu a otvorenie ponuky plochy aplikácie Album |
| 2 | Zobrazenie prezentácie všetkých obrázkov alebo len obrázkov pridaných k obľúbeným položkám |
| 3 | Otvorenie ponuky plochy aplikácie Album posunutím ľavého okraja obrazovky doprava |
| 4 | Rozsah dátumov položiek v aktuálnej skupine |
| 5 | Zobrazenie fotografie alebo videa na celej obrazovke ťuknutím |
| 6 | Zobrazenie obsahu posunutím nahor alebo nadol |

Zobrazenie fotografií a videí

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
 - 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
 - 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť. Po zobrazení výzvy ťuknite na položku .
 - 4 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.
- 💡 Ak chcete nastaviť automatické otáčanie obrazovky, keď je otočená nabok, ťuknite na položku **Otáčať obsah obrazovky** v ponuke **Nastavenia > Displej > Pri otáčaní zariadenia**.


Zmena veľkosti miniatúr

- Keď si pozeráte miniatúry fotografií a videí v aplikácii Album, rozťahnutím dvoch prstov ich môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


Priblíženie a vzdialenie fotografie

- Keď si pozeráte fotografiu, rozťahnutím dvoch prstov ju môžete priblížiť alebo stiahnutím prstov k sebe zas oddialiť.


Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku počas prezerania fotografie zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť  > **Prezentácia**, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií v albume.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentáciu ukončíte.

Prehrávanie videa

- 1 V Albume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak nie sú zobrazené žiadne tlačidlá na ovládanie prehrávania, zobrazte ich ťuknutím na obrazovku. Ak chcete ovládacie prvky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Pozastavenie videa

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Ťuknite na položku .

Rýchle pretáčanie videa dopredu a dozadu

- 1 Počas prehrávania videa ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládacie prvky.
- 2 Posuňte značku ukazovateľa priebehu doľava, čím sa video pretočí dozadu alebo doprava, čím sa video pretočí dopredu.

Nastavenie hlasitosti videa


- Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti.

Zdieľanie a organizovanie fotografií a videí


Fotografie a videá uložené v zariadení môžete zdieľať. Môžete ich tiež rôznymi spôsobmi spravovať. Fotografie napríklad môžete spracúvať v dávkach, odstraňovať ich, prípadne ich prepájať s kontaktmi. Ak máte v zariadení väčšie množstvo fotografií a chcete predísť náhlej strate dát, fotografie si pravidelne presúvajte do počítača alebo externého ukladacieho zariadenia. Zároveň si ušetríte miesto v zariadení. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 37.

- ! Je možné, že položky chránené autorskými právami nebudete môcť kopírovať, odosielať ani prenášať. Ak je súbor príliš veľký, nemusia sa dať odoslať ani niektoré položky.


Zdieľanie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na aplikáciu, pomocou ktorej chcete zdieľať fotografiu, a potom ju na základe príslušných krokov odošlite.


Použitie fotografie ako obrázka kontaktu

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Obrázok kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a následne fotografiu podľa potreby upravte.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.


Použitie fotografie ako tapety

- 1 Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na položky  > **Použiť ako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Otočenie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Otočiť** a potom vyberte možnosť. Fotografia sa uloží s novou orientáciou.

Odstránenie fotografie alebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panel s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť**.

Práca s dávkami fotografií alebo videí v aplikácii Album

- 1 Pri zobrazovaní miniatúr fotografií a videí v aplikácii Album sa dotknite položky a podržte na nej prst, kým sa nezvýrazní.
- 2 Ťuknutím vyberte ďalšie položky, s ktorými chcete pracovať. Ak chcete vybrať všetky položky, ťuknite na položku a potom na položku **Vybrať všetko**.
- 3 S vybraťmi položkami môžete pracovať pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi.

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

Úprava fotografie

- Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom ťuknite na ikonu

Orezanie fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie si zobrazte panel nástrojov a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položky > **Orezať**.
- 4 Ťuknite na položku **Orezať** a vyberte možnosť.
- 5 Orezávací rámik upravíte, ak sa dotknete jeho okraja a podržte na ňom prst. Keď zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.
- 6 Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, posuňte roh podľa svojich predstáv.
- 7 Ak chcete orezávací okraj posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa jeho vnútra, podržte na ňom prst a potom ho potiahnite do požadovanej polohy.
- 8 Ťuknite na položku .
- 9 Ak chcete uložiť kópiu orezanej fotografie tak, ťuknite na položku **Uložiť**.

Použitie špeciálnych efektov vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na ikonu , alebo a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a ťuknite na položku **Uložiť**.



Pridanie efektu fotorámu do fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na ikonu .
- 2 Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku a vyberte niektorú možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.

Úprava nastavení svetla fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku , následne vyberte niektorú možnosť a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.


Nastavenie úrovne sýtosti farieb na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazte panely s nástrojmi a potom ťuknite na možnosť .
- 2 Keď sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor fotografií**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom vyberte možnosť.
- 4 Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku **Uložiť**.


Úprava videí pomocou aplikácie Video editor

Videá nasnímané vaším fotoaparátom môžete upravovať. Môžete napríklad video orezať na požadovanú dĺžku či upraviť jeho rýchlosť. Po uložení upraveného videa zostane v zariadení aj pôvodná nezmenená verzia videa.


Orezanie videa

- 1 V Albeume vyhľadajte video, ktoré chcete upraviť, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Orezať**.
- 4 Ak chcete presunúť rám orezania do inej časti časovej osi, dotknite sa okraja rámu orezania a podržte ho. Potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu orezaného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie rýchlosti videa

- 1 V Albeume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Rýchlosť**.
- 4 Vyberte požadovanú možnosť, dotknite sa okraja časovej osi a podržte ho, potom ho posuňte do požadovanej polohy a ťuknite na položku **Použiť**.
- 5 Ak chcete uložiť kópiu upraveného videa, ťuknite na položku **Uložiť**.


Snímanie fotografií z videa

- 1 V Albeume vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .
- 3 Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť **Editor videa** a ťuknite na položku **Fotosnímkka**.
- 4 Šípkami alebo potiahnutím značky na indikátore priebehu označte preferovaný rámec, ktorý chcete nasnímať, a ťuknite na položku **Uložiť**.


Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť iba v priečinku Skryté.

Skrytie fotografie alebo videa

- 1 V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite na ne.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položky **Skryť** > **OK**.

Zobrazenie skrytých fotografií a videí


- 1 V Albeume ťuknite na ikonu  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť.
- 3 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Odkrytie fotografie alebo videa

- 1 V Albeume ťuknite na ikonu☰ a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu ⋮.
- 4 Ťuknite na položku **Neskrývať**.

Ponuka na ploche aplikácie Album

Z ponuky na ploche aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje fotoalbumy vrátane fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom v zariadení a použiť pritom špeciálne efekty a obsah, ktorý zdieľate online cez služby ako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po prihlásení sa do týchto služieb môžete spravovať svoj obsah a prezerať si snímky online. V aplikácii Album môžete k fotografiám pridávať aj geoznačky, robiť základné úpravy, prípadne zdieľať obsah cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth® alebo e-mail.

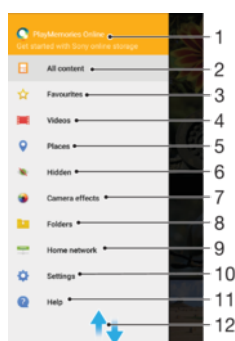

1. Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby PlayMemories Online
2. Návrat na plochu aplikácie Album kvôli zobrazeniu celého obsahu
3. Zobrazenie obľúbených fotografií a videí
4. Zobrazenie všetkých videí uložených v zariadení
5. Zobrazenie fotografií v mape a v režime Glóbus
6. Zobrazenie fotografií a videí, ktoré ste skryli
7. Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom zariadenia s použitím špeciálnych efektov
8. Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v zariadení v rôznych priečiňkoch
9. Zobrazenie fotografií a videí v zariadeniach v rovnakej sieti
10. Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Album
11. Prezeranie obsahu posúvaním nahor alebo nadol
12. Otvorenie webovej podpory

! Služba PlayMemories Online nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zobrazenie fotografií z online služieb v aplikácii Album

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰.
- 2 Nájdite a ťuknite na položku **Album** a potom na ikonu ☰.
- 3 Ťuknite na požadovanú online službu a podľa pokynov na obrazovke ju začnite používať. Zobrazia sa všetky dostupné online albumy, ktoré ste odovzdali do príslušnej služby.
- 4 Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazíte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu v albume.
- 5 Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami. Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme *Pridávanie geografických polôh k fotografiám* na stránke 97.

- 💡 Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami, fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.





- 1 Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus
- 2 Hľadanie miesta na mape
- 3 Zobrazenie možností ponuky
- 4 Dvojitém ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti mapy
- 5 Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste
- 6 Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

- 💡 Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna z nich. Celkový počet fotografií sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad 📷. Ak chcete zobraziť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr v spodnej časti obrazovky.




Pridanie alebo úprava geoznačky vo fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku pri prezeraní fotografie zobrazíte panely s nástrojmi.
- 2 Ťuknite na ikonu 📍 a potom ťuknutím na položku **Pridať geoznačku** alebo **Upraviť geoznačku** otvorte obrazovku mapy.
- 3 Ťuknutím na mapu nastavte pre fotografiu údaje o polohe.
- 4 Ak chcete údaje o polohe pre fotografiu obnoviť, ťuknite na príslušnú novú polohu na mape.
- 5 Po dokončení ťuknite na tlačidlo **OK**.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Miesta**.
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit' na mape.


Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbuse

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Album** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položky **Miesta** > .
- 4 Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobrazit' na glóbuse.

Zmena geoznačky fotografie

- 1 Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované miesto na mape.
- 2 Ťuknite na položku **OK**.

Zmena zobrazenia mapy


- Keď si mapu prezeráte v aplikácii Album, ťuknite na ikonu  a potom vyberte **Klasické zobrazenie** alebo **Satelitné zobrazenie**.

Videá

Aplikácia Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do zariadenia. Aplikácia zároveň slúži ako televízny programový sprievodca s možnosťou zobrazenia podrobných informácií o programoch a súvisiacom obsahu vrátane príspevkov o vašich preferovaných programoch v sociálnych médiách. Aplikáciu môžete zároveň používať ako plne funkčný diaľkový ovládač ku kompatibilnému zariadeniu, ktoré máte doma. Môžete prehrávať aj filmy uložené v iných zariadeniach pripojených v rovnakej sieti alebo v cloude.

- ! Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať. Dostupnosť televízneho programového sprievodcu a diaľkového ovládača závisí od trhu a pripojeného zariadenia.

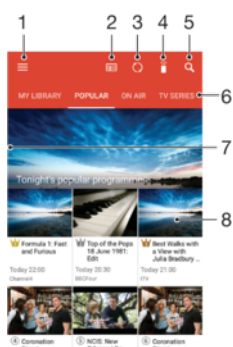


1. Otvorenie ponuky na ploche prehrávania
2. Zobrazenie programového sprievodcu
3. Obnovenie obsahu
4. Diaľkové ovládanie
5. Vyhľadávanie v obsahu
6. Prepínanie medzi obsahom vašej knižnice, obľúbenými programami, práve prehrávanými programami, televíznymi seriálmi, filmami a odporúčanými programami
7. Otvorenie ponuky, vyhľadávanie v obsahu a úprava nastavení posunutím ľavého okraja obrazovky doprava
8. Získanie podrobných informácií o programe a súvisiacom obsahu ťuknutím na program



Používanie zariadenia ako diaľkového ovládača

Ak chcete zariadenie používať ako diaľkový ovládač kompatibilného domáceho zariadenia, musíte zariadenia najskôr spárovať. Aby ste tak mohli urobiť, obidve zariadenia musia byť pripojené v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na stránke *so zoznamom kompatibilných zariadení*.





- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu ☰. Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu ≡ otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Pridať zariadenie**.
- 3 Zo zoznamu vyberte domáce zariadenie.
- 4 Zadaťte registračné číslo zobrazené v domácom zariadení a podľa pokynov vykonajte párovanie.

Po spárovaní zariadení sa zobrazí ikona  funkcie diaľkového ovládača, ktorá signalizuje, že svoje zariadenie môžete používať ako plne funkčný diaľkový ovládač príslušného domáceho zariadenia.


Zmena nastavení

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Nastavenia**.
- 3 Nastavenia upravte podľa potreby.


Prehrávanie videa

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke nezobrazuje, ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a potom vyhľadajte a ťuknite na video, ktoré chcete prehrať.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazte alebo skryte ovládacie prvky.
- 4 Ťuknutím na tlačidlo  prehrávanie pozastavíte. Ak chcete v prehrávaní pokračovať, ťuknite na tlačidlo .
- 5 Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doľava posuniete prehrávanie dozadu. Posunutím ukazovateľa na indikátore priebehu doprava posuniete rýchlo dopredu.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

- 1 Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia zvuku** a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.
- 3 Po dokončení ťuknite na položku **OK**.

Zdieľanie videa

- 1 Počas prehrávania videoklipu ťuknite na položky  a **Zdieľať**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite podľa uvedených krokov.



Prenos videí do zariadenia

Pred začatím používania aplikácie Video je dobré preniesť si do zariadenia filmy, televízne relácie a ďalšie videosúbory z iných zariadení, napríklad z počítača. Obsah sa dá preniesť niekoľkými spôsobmi:




- Pokyny platné iba pre systém Windows®: Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou presuňte videosúbory priamo pomocou aplikácie Správca súborov v počítači. Pozrite si časť *Spravovanie súborov pomocou počítača* na strane 37.
- Ak máte PC alebo počítač Apple® Mac®, obsah si môžete zorganizovať a videosúbory preniesť do zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion.

Správa videí

Zobrazenie informácií o filme

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prezrite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte videosúbor, o ktorom by ste chceli vedieť viac.
- 4 Ťuknite na miniatúru videa.

Odstránenie videa

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otvorte ponuku na ploche a ťuknite na položku **Mobilné zariadenie**.
- 3 Prezrite si jednotlivé kategórie a vyhľadajte videosúbor, o ktorom by ste chceli vedieť viac.
- 4 Ťuknite na miniatúru videa a potom na ikonu .
- 5 Príkaz potvrdte opätovným ťuknutím na položku **Odstrániť**.

Možnosti pripojenia

Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™




Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať na iných zariadeniach, napríklad na televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej bezdrôtovej sieti a môžu medzi ne patriť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty s certifikátom DLNA Certified™ od organizácie Digital Living Network Alliance. Zároveň môžete vo svojom zariadení zobrazovať alebo prehrávať obsah z iných zariadení DLNA Certified™.

Po nastavení zdieľania médií medzi zariadeniami môžete napríklad počúvať vo svojom zariadení hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie nasnímané fotoaparátom zariadenia na veľkoplošnom televízore.



Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ v zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami zdieľa dáta v sieti. Zariadenie slúžiace ako server musí mať povolenú funkciu zdieľania obsahu a musí zariadeniu udeliť povolenie k prístupu. Musí byť tiež pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti ako zariadenie.



Prehratie zdieľanej skladby v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku .
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Vybraná skladba sa začne automaticky prehrávať.

Prehratie zdieľaného videa v zariadení

- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Video**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení



- 1 Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.
- 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku **Album**.
- 3 Ťuknite na položku  a potom na položku **Domáca sieť**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
- 5 Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť.

Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov. Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor, počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte

v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientským zariadeniam oprávnenie k prístupu. Ako náhle tak urobíte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia. Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi.
 - 2 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu  a potom vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
 - 3 Posuňte jazdec **Zdieľať médiá** doprava.
 - 4 Použite počítač alebo iné klientske zariadenia DLNA™ v rovnakej sieti Wi-Fi a pripojte ho k svojmu zariadeniu.
 - 5 V stavovom riadku zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie a nastavte povolenia prístupu pre každé klientske zariadenie, ktoré sa usiluje pripojiť k vášmu zariadeniu.
- ! Každé klientske zariadenie používa iný spôsob prístupu k médiám vo vašom zariadení pomocou klienta DLNA™. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke klientskeho zariadenia. Ak vaše zariadenie nie je v sieti pre klienta prístupné, skontrolujte, či funguje sieť Wi-Fi.
- 💡 K ponuke **Server médií** sa dostanete aj z niektorých aplikácií, napríklad Hudba alebo Album. Stačí ťuknúť na ikonu  a potom na položky **Nastavenia > Server médií**.


Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Zdieľať médiá** doľava.

Nastavenie povolenia prístupu pre čakajúce zariadenie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Čak. zariadenia**.
- 4 Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia** a vyberte možnosť **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov zariadenia a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu **Registrované zariadenia**.
- 4 Ťuknite na položku **Zmeniť úroveň prístupu** a vyberte možnosť.

Získanie pomoci so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií**.
- 3 Ťuknite na  a potom na **Pomoc**.


NFC

Pomocou technológie NFC môžete zdieľať údaje s inými zariadeniami, ako sú napríklad video, fotografie, adresa webovej stránky, hudobný súbor alebo kontakt. Technológiu NFC môžete taktiež použiť na skenovanie značiek, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie o výrobku alebo službe, ako aj značiek, ktoré aktivujú určité funkcie v zariadení.

NFC je bezdrôtová technológia s maximálnym dosahom jeden centimeter, takže zariadenia zdieľajúce údaje musia byť veľmi blízko pri sebe. NFC môžete používať až po zapnutí funkcie NFC. Obrazovka zariadenia musí byť aktívna.

- ! Technológia NFC nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách a/alebo oblastiach. Niektoré aplikácie v kompatibilných zariadeniach môžu používať technológiu NFC aj keď zariadenie nemá napájanie. Nie všetky zariadenia podporujú túto funkciu.




Zapnutie funkcie NFC

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Ďalšie položky** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na prepínač vedľa položky **NFC**.

Zdieľanie kontaktu s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete zobrazíť kontakty, prejdite do zobrazenia Plocha a ťuknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Ťuknite na kontakt, ktorý chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra kontaktu.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Keď je prenos dokončený, kontaktné údaje sa zobrazia na obrazovke prijímajúceho zariadenia a uložia sa v ňom.



Zdieľanie hudobného súboru s iným zariadením pomocou NFC

- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie, ako aj prijímajúce zariadenie, majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba, ťuknite na položku , potom nájdite položku  a ťuknite na ňu.
- 3 Vyberte hudobnú kategóriu a prejdite na skladbu, ktorú chcete zdieľať.
- 4 Ťuknutím na skladbu ju prehráte. Ťuknutím na položku  môžete skladbu pozastaviť. Prenos funguje bez ohľadu na to, či sa skladba prehráva alebo je pozastavená.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Keď sa prenos dokončí, v prijímajúcom zariadení sa okamžite začne prehrávanie hudobného súboru. Zároveň sa súbor v prijímajúcom zariadení uloží.

Zdieľanie fotografie alebo videa s iným zariadením cez NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že obe obrazovky sú aktívne.
- 2 Ak chcete zobrazíť fotografie a videá v zariadení, prejdite do zobrazenia Plocha, vyhľadajte **Album** a ťuknite naň.
- 3 Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Svoje a prijímajúce zariadenie priložte k sebe tak, aby sa vzájomne dotýkali detekčnými oblasťami NFC. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra skladby.
- 5 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 6 Po dokončení prenosu sa fotografia alebo video zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia. Zároveň sa položka v prijímajúcom zariadení uloží.

Zdieľanie webovej adresy s iným zariadením pomocou technológie NFC

- 1 Uistite sa, že obidve zariadenia majú zapnutú funkciu NFC a že sú obe obrazovky aktívne.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na .
- 3 Ak chcete otvoriť webový prehľadávač, vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.
- 4 Načítajte webovú stránku, ktorú chcete zdieľať.
- 5 Držte svoje a prijímajúce zariadenie zadnými časťami k sebe, aby sa oblasti rozpoznávania NFC zariadení navzájom dotýkali. Po prepojení zariadení sa zobrazí miniatúra.
- 6 Ťuknutím na miniatúru spustíte prenos.
- 7 Po dokončení prenosu sa webová stránka zobrazí na obrazovke prijímajúceho zariadenia.

Skenovanie značiek NFC

Zariadenie môže skenovať rôzny typy značiek NFC. Napríklad môže skenovať značky vložené na plagáte, na reklamnom pútači alebo pri výrobku v maloobchodnej predajni. Môžete prijať ďalšie údaje, napríklad webovú adresu.

Skenovanie značky NFC

- 1 Skontrolujte, či má vaše zariadenie zapnutú funkciu NFC a či je obrazovka aktívna.
- 2 Umiestnite zariadenie nad značku, aby sa jej dotýkala rozpoznávací oblasť NFC telefónu. Zariadenie naskenuje značku a zobrazí zhromaždený obsah. Ťuknite na obsah značky, aby ste ho otvorili.

Pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu NFC

Zariadenie môžete pripájať k ďalším zariadeniam kompatibilným s technológiou NFC od Sony, ako je napríklad reproduktor alebo slúchadlá. Ďalšie informácie o tomto type pripojenia nájdete v používateľskej príručke k danému kompatibilnému zariadeniu.

- ! Aby pripojenie fungovalo, možno budete musieť v oboch zariadeniach aktivovať funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth®.

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

Pomocou funkcie Bluetooth® môžete odosielať súbory na iné zariadenia kompatibilné s technológiou Bluetooth® alebo môžete pripojiť handsfree príslušenstvo. Spojenia pomocou funkcie Bluetooth® fungujú najlepšie do vzdialenosti 10 metrov (33 stôp) a bez pevných prekážok na dráhe. V niektorých prípadoch môže byť potrebné zariadenie manuálne spárovať s inými zariadeniami Bluetooth®.

- ! Vzájomná prevádzkyschopnosť a kompatibilita sa medzi zariadeniami Bluetooth® líši.
- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, každý používateľ môže zmeniť nastavenia technológie Bluetooth® a zmena ovplyvní všetkých používateľov.


Zapnutie funkcie Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Funkciu Bluetooth® zapnete ťuknutím na prepínač vedľa položky **Bluetooth**. Vaše zariadenie je teraz viditeľné pre okolité zariadenia a zobrazuje sa v ňom zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.

Pomenovanie zariadenia

Svojmu zariadeniu môžete dať názov. Tento názov sa zobrazí v iných zariadeniach po zapnutí funkcie Bluetooth® a nastavení telefónu na viditeľný.

Zadanie názvu zariadenia

- 1 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Ťuknite na položku  > **Premenovať toto zariadenie**.
- 5 Zadajte názov zariadenia.
- 6 Ťuknite na položku **Premenovať**.


Spárovanie s iným zariadením Bluetooth®

Keď spárujete svoje zariadenie s iným zariadením, môžete svoje zariadenie pripojiť napríklad k náhlavnej súprave Bluetooth® alebo k prípojke do auta Bluetooth® a používať tieto prídavné zariadenia na zdieľanie hudby.


Po spárovaní zariadenia s iným zariadením Bluetooth® si zariadenie spárovanie zapamätá. Pri párovaní zariadenia so zariadením Bluetooth® môže byť potrebné zadať prístupový kód. Zariadenie automaticky vyskúša predvolený prístupový kód 0000. Ak tento kód nefunguje, prístupový kód zariadenia vyhľadajte v dokumentácii k zariadeniu Bluetooth®. Pri ďalšom prepájaní zariadenia s týmto zariadením Bluetooth® nebude nutné znova zadať prístupový kód.

- ! Niektoré zariadenia Bluetooth®, napríklad väčšina náhlavných súprav Bluetooth®, vyžadujú spárovanie aj pripojenie k inému zariadeniu.
- ! Zariadenie môže byť spárované s viacerými zariadeniami Bluetooth®, ale pripojiť ho môžete iba k jednému profilu Bluetooth® naraz.


Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

- 1 Zariadenie, s ktorým chcete párovať, musí mať aktivovanú funkciu Bluetooth® a musí byť viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth®.
- 2 Na obrazovke Plocha zariadenia ťuknite na položku .
- 3 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 4 Posunutím jazdca vedľa položky **Bluetooth** zapnete funkciu Bluetooth®. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth®.
- 5 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, s ktorým chcete párovať.
- 6 V prípade potreby zadajte prístupový kód alebo potvrdte rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach.

Pripojenie zariadenia k inému zariadeniu Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 Ťuknite na zariadenie Bluetooth®, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zrušenie párovania zariadenia s technológiou Bluetooth®

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Bluetooth** a ťuknite na ne.
- 3 V časti **Párované zariadenia** ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 4 Ťuknite na položku **Zabudnúť**.


Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth®

Pomocou technológie Bluetooth® môžete zdieľať položky s inými zariadeniami kompatibilnými s technológiou Bluetooth®, napríklad telefónmi alebo počítačmi. Odosielať a prijímať môžete tieto typy položiek:

- Fotografie a videá
- Hudbu a iné zvukové súbory

- Webové stránky

Odosieltanie položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 **Prijímacie zariadenie:** Uistite sa, že je funkcia Bluetooth® zapnutá a že je zariadenie viditeľné pre ostatné zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 **Odosieltajúce zariadenie:** Otvorte aplikáciu obsahujúcu položku, ktorú chcete odoslať, a prejdite na túto položku.
- 3 V závislosti od aplikácie a odosieltanej položky môže byť potrebné napríklad dotknúť sa a podržať prst na položke, otvoriť ju alebo stlačiť položku . Môžu existovať aj iné spôsoby odosieltania položky.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Ak sa zobrazí výzva, zapnite technológiu Bluetooth®.
- 6 Ťuknite na názov prijímacieho zariadenia.
- 7 **Prijímacie zariadenie:** Ak sa zobrazí výzva, povoľte pripojenie.
- 8 **Odosieltajúce zariadenie:** Na požiadanie potvrdte prenos do prijímacieho zariadenia.
- 9 **Prijímacie zariadenie:** Prijmite prichádzajúcu položku.

Príjem položiek pomocou technológie Bluetooth®

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth® zapnutá a viditeľná pre ďalšie zariadenia s technológiou Bluetooth®.
- 2 Vysielacie zariadenie začne odosielať údaje do vášho zariadenia.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, v oboch zariadeniach zadajte ten istý prístupový kód alebo potvrdte ponúkaný prístupový kód.
- 4 Ak sa v zariadení zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, presuňte stavový riadok smerom nadol a prenos súboru prijmite ťuknutím na upozornenie.
- 5 Ak chcete začať s presunom súboru, ťuknite na položku **Prijat'**.
- 6 Na zobrazenie procesu presunu presuňte stavový riadok smerom nadol.
- 7 Prijatú položku otvoríte, ak presuniete stavový riadok smerom nadol a ťuknete na príslušné upozornenie.


Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas

Používanie zariadenia ako peňaženky

Svoje zariadenie môžete využívať na platbu za tovary bez toho, aby ste museli siahnuť po skutočnej peňaženke, a tiež na spravovanie všetkých platobných služieb z jedného miesta. Pri platení si ešte pred priložením zariadenia k čítačke kariet zapniete funkciu NFC. Ďalšie informácie o funkcii NFC nájdete v časti **NFC** na strane 116.

- ! Mobilné platobné služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Správa platobných služieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Platby mobilom**. Zobrazí sa zoznam platobných služieb.
- 3 Platobné služby môžete ľubovoľne spravovať, napríklad nastavením predvolenej platobnej služby.

News Suite

Používanie aplikácie News Suite

S aplikáciou News Suite od Sony získavate na jednom mieste obľúbené správy, videá aj informačné kanály zo sociálnych sietí. Na ploche aplikácie News Suite sa prehľadne zobrazujú aktivity vašich priateľov v službách Facebook a Twitter™ a informačné kanály, ktoré máte objednané. Aplikácia upravuje veľkosť článkov a farebne ich odlišuje, aby sa ľahšie čítali, a na dokreslenie jednotlivých príbehov pridáva fotografie a orezáva tváre vašich priateľov na záberoch.

- ! Aplikácia News Suite nie je dostupná na všetkých trhoch.

Otvorenie aplikácie News Suite

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu.

Cestovanie a mapy

Používanie služieb určovania polohy

Služby určovania polohy umožňujú aplikáciám, ako napríklad Mapy, alebo fotoaparátu používať informácie z mobilných sietí a sietí Wi-Fi, ako aj informácie z globálneho lokalizačného systému (GPS) na určovanie vašej približnej polohy. Ak sa nenachádzate v zornom poli GPS satelitov, zariadenie môže vašu polohu určiť pomocou funkcie Wi-Fi. Ak nie ste ani v dosahu siete Wi-Fi, zariadenie dokáže vašu polohu určiť pomocou mobilnej siete.

Aby zariadenie mohlo zistiť, kde sa nachádzate, musíte zapnúť služby určovania polohy.

- ! Pri pripojení na internet zo zariadenia sa môžu účtovať poplatky za dátové pripojenie.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Poloha**, ťuknite na ne a potom ťuknutím na prepínač zapnite alebo vypnite služby určovania polohy.

Zlepšenie presnosti GPS

Pri prvom použití funkcie GPS v zariadení môže nájdenie miesta trvať niekoľko minút. Pri vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznenú oblasť na obrázku). Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, nie však cez väčšinu pevných objektov, ako napríklad budovy alebo hory. Ak sa vaše miesto nepodarí nájsť ani po niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.



Google Maps™ a navigácia

Pomocou aplikácie Google Maps™ môžete sledovať svoje aktuálne miesto, zobraziť stav na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať k cieľu.

Aplikácia Google Maps™ vyžaduje na používanie v režime online pripojenie na internet. Pri pripojení na internet zo zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete po prechode na lokalitu <http://support.google.com> a kliknutím na prepojenie Mapy pre mobil.

- ! Aplikácia Google Maps™ nemusí byť k dispozícii na všetkých trhoch ani vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Používanie aplikácie Google Maps™


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Google** > **Mapy** a ťuknite na ne.

Používanie dátového prenosu pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na internet použitím mobilných dát. V tomto prípade si na zariadení budete musieť aktivovať dátový roaming. Po aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky. Odporúčame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné poplatky za prenos údajov.


- ! Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, budete sa musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu.

Aktivácia dátových služieb pri roamingu


- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Ďalšie** > **Mobilné siete**.
 - 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Údaj. služ. pri roamingu** doprava.
- ! Dátový roaming nemôžete aktivovať v prípade, že je prenášanie mobilných dát vypnuté.

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

-  V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Nastavenia** a ťuknite na ňu.
- 3 Jazdec vedľa položky **Režim V lietadle** posuňte do zapnutej polohy.

Kalendár a budík

Kalendár

Aplikáciu Kalendár môžete používať na spravovanie časového plánu. Ak ste sa prihlásili do viacerých online účtov, ktoré obsahujú kalendáre, napríklad do účtu Google™ alebo Xperia™ s účtom Facebook, a synchronizovali s nimi svoje zariadenie, kalendárové udalosti z týchto účtov sa zobrazia aj v aplikácii Kalendár. Môžete si vybrať, ktoré kalendáre začleníte do kombinovaného zobrazenia Kalendár.

Keď sa priblíži čas plánovanej činnosti, zariadenie vás na to upozorní prehraním krátkeho zvuku.



1. Úprava nastavení, výber typu zobrazenia a kalendárov, ktoré chcete zobraziť
2. Návrat na aktuálny dátum
3. Prístup k iným možnostiam
4. Rýchlejšie prehľadávanie rýchlym pohybom prstom doľava alebo doprava
5. Pridanie udalosti do kalendára

Ďalšie informácie o aplikácii Kalendár

- Keď je otvorená aplikácia Kalendár, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a ťuknite na položku **Pomocník**.

Budík a hodiny



Môžete si nastaviť jeden alebo viacero budíkov a akýkoľvek zvuk uložený v zariadení vybrať ako signál budíka. Budík nezvoní, keď je zariadenie vypnuté.

Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.



1. Prístup na plochu budíka
2. Zobrazenie svetových hodín a úprava nastavení
3. Prístup k funkcii stopiek
4. Prístup k funkcii časovača
5. Zobrazenie možností
6. Otvorenie nastavení dátumu a času pre hodiny
7. Zapnutie alebo vypnutie budíka
8. Pridanie nového budíka

Nastavenie nového budíka


- 1 Na ploche ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte položku **Hodiny** a ťuknite na ňu.
- 3 Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknite na položku **Čas** a vyberte požadovanú hodnotu.
- 5 Ťuknite na položku **OK**.
- 6 V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.
- 7 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Odloženie budíka po jeho spustení

- Ťuknite na položku **Odložiť**.

Vypnutie zvoniaceho budíka

- Presuňte položku  doprava.

 Ak chcete vypnúť odloženie budíka, potiahnutím stavového riadka nadol otvorte panel upozornení a ťuknite na ikonu .

Úprava existujúceho budíka

- 1 Na ploche ťuknite na ikonu **Hodiny**.
- 2 Ťuknite na **Budík** a potom na budík, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vykonajte požadované zmeny.
- 4 Ťuknite na položku **Hotovo**.


Zapnutie alebo vypnutie budíka


- Otvorte aplikáciu Hodiny a jazdec vedľa budíka posuňte do zapnutej alebo vypnutej polohy.

Odstránenie budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny, dotknite sa budíka, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Odstrániť budík** a potom na položku **Áno**.

Nastavenie zvuku budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Zvuk budíka** a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na  a vyberte hudobný súbor.
- 3 Ťuknite na položku **Hotovo** a potom na položku **Uložiť**.

 Ďalšie informácie o úprave úrovni hlasitosti budíka nájdete v časti *Hlasitosť a nastavenia zvuku* na strane 53.

Prispôsobenie úrovne hlasitosti budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Posuňte jazdec hlasitosti v časti **Hlasitosť budíka** do požadovanej polohy.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie opakovaného budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Opakovať**.
- 3 Začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na položku **OK**.
- 4 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Začiarknite políčko **Vibrovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Nastavenie správania bočných klávesov

- 1 Otvorte aplikáciu Budík a hodiny a vyberte budík, ktorý chcete upraviť.
- 2 Ťuknite na položku **Funkcie bočných tlač.**, následne vyberte požadované správanie bočných klávesov, keď budú stlačené počas budíka.
- 3 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Zjednodušenie ovládania

Gestá na zväčšenie

Gestá na zväčšenie umožňujú priblížiť časti obrazovky tým, že na dotykovej obrazovke trikrát za sebou ťuknete na príslušnú oblasť.

Zapnutie alebo vypnutie gest na zväčšovanie

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Gestá priblíženia**.
- 3 Ťuknite na spínač.


Zväčšenie obrazovky a posúvanie po obrazovke

- 1 Skontrolujte, či je povolená možnosť **Gestá priblíženia**.
- 2 Trikrát ťuknite na oblasť, následne podržte a presuňte prst po obrazovke.

Veľký text

Keď povolíte možnosť Veľký text, zväčší sa predvolená veľkosť textu zobrazeného v zariadení.


Zapnutie alebo vypnutie možnosti Veľkého textu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť**.
- 3 Posuňte jazdec vedľa položky **Veľký text**.

Korekcia farieb

Nastavenie korekcie farieb upravuje zobrazovanie farieb na obrazovke pre farboslepých používateľov a používateľov, ktorí majú problém s rozlišovaním farieb.


Zapnutie opravy farieb

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **Korekcia farieb**.
 - 3 Ťuknite na spínač.
 - 4 Ťuknite na možnosť **Režim korekcie**, a potom vyberte príslušnú farebnú citlivosť.
- ! Oprava farieb je momentálne iba experimentálnou funkciou a môže mať vplyv na výkon vášho zariadenia.


TalkBack

TalkBack je služba na čítanie z obrazovky pre osoby so zrakovým poskytnutím. Funkcia TalkBack pomocou hovorenej spätnej väzby popisuje všetky udalosti a akcie vykonané v zariadení s Androidom. Funkcia TalkBack popisuje používateľské rozhranie a nahlas číta softvérové chyby, upozornenia a správy.

Zapnutie funkcie TalkBack

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
 - 3 Ťuknite na vypínač a následne ťuknite na možnosť **OK**.
- ! Ak chcete zmeniť nastavenia reči, odozvy a dotykov služby TalkBack, ťuknite na možnosť **Nastavenia**.
- 💡 Po zapnutí funkcie TalkBack sa okamžite spustí inštruktáž. Ak chcete inštruktáž ukončiť, dvakrát ťuknite na tlačidlo **Skončiť**.

Vypnutie funkcie TalkBack



- 1 Na obrazovke Plocha dvakrát ťuknite na možnosť .
- 2 Vyhľadajte a dvakrát ťuknite na položky **Nastavenia** > **Prístupnosť** > **TalkBack**.
- 3 Dvakrát ťuknite na vypínač a následne dvakrát ťuknite na možnosť **OK**.

Podpora a právne informácie

Aplikácia Podpora

S aplikáciou Podpora v zariadení môžete vyhľadávať informácie v používateľských príručkách, v pokynoch na riešenie problémov, nájsť informácie o softvérových aktualizáciách a iné údaje súvisiace s produktom.


Prístup k aplikácii Podpora

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položku  a ťuknite na ňu a vyberte položku požadovanej podpory.
- ! Na získanie čo najlepšej podpory odporúčame byť pri používaní aplikácie Podpora pripojení na internet.


Xperia™ tipy

Pomocou funkcie Xperia™ tipy môžete formou upozornení dostávať užitočné informácie pre vaše zariadenie a všetky potrebné úvodné informácie.

Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Xperia™ tipy

- 1 V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na **Nastavenia** > **Úvodné informácie a Tipy**.
- 3 Ťuknite na jazdec **Xperia™ tipy**.

Pomoc v ponukách a aplikáciách

Niektoré aplikácie a nastavenia majú v ponuke možností dostupnú položku Pomoc, ktorú v týchto aplikáciách signalizuje .


Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ funguje správne.


Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

- vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,
 - zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,
 - zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,
 - identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné údaje o zariadení.
- 💡 Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení Android™ od Sony. Ak možnosť diagnostického testovania nie je v ponuke **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** ani v ponuke **NÁSTROJE** v aplikácii Podpora, cez aplikáciu Play Store™ si môžete prevziať zjednodušenú verziu diagnostической aplikácie.


Spustenie konkrétneho diagnostického testu

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** a ťuknite na ne.
- 3 Vyberte test v zozname.
- 4 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

Spustenie všetkých diagnostických testov

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Testovať** > **Spustiť všetko** a ťuknite na ne.
- 3 Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku **Áno** alebo **Nie** potvrdíte, či funkcia funguje.

Zobrazenie podrobností o zariadení

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte položky **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > **Diagnostika** > **Fakty** a ťuknite na ne.

Reštartovanie, obnovenie a oprava


Reštartovanie alebo vypnutie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Nastavenia a osobné údaje sa zachovávajú.

V zariadení môžete obnoviť aj pôvodné výrobné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná, ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať dôležité dáta, mali by ste ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti *Zálohovanie a obnovenie obsahu* na strane 39.


Ak sa zariadenie nedá zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru zariadenia, môžete na opravu zariadenia použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o používaní softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti *Xperia™ Companion* na strane 37.

- 💡 Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Reštartovanie zariadenia


- ! Ak je batéria slabá, zariadenie sa nemusí dať reštartovať. Zariadenie pripojte k nabíjačke a znova ho skúste reštartovať.
- 1 Stlačte a podržte tlačidlo napájania .
 - 2 V ponuke, ktorá sa zobrazí, ťuknite na tlačidlo **Reštartovať**. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútenie reštartovania alebo vypnutia zariadenia

- 1 Asi na 10 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo napájania  spolu s tlačidlom zvýšenia hlasitosti.
- 2 Zariadenie jedenkrát zavibruje. Podľa toho, či chcete vynútiť reštartovanie alebo vypnutie zariadenia, postupujte takto:
 - Ak chcete vynútiť reštart zariadenia: V tomto bode uvoľníte tlačidlá. Zariadenie sa reštartuje.
 - Ak chcete zariadenie vypnúť: Pokračujte v stáčaní tlačidiel. Po niekoľkých sekundách zariadenie trikrát zavibruje a vypne sa.

Obnovenie výrobných nastavení

- ! Skôr ako začnete, skontrolujte, že ste záložovali všetky dôležité údaje uložené v internej pamäti zariadenia na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte. Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky údaje uložené v internej pamäti zariadenia, pričom stratíte prístup ku všetkým súborom, ktoré máte na zašifrovanej karte SD.
- ! Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho v priebehu obnovovania.

- 1 Z obrazovky Plocha ťuknite na .
 - 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie výrobných nastavení**.
 - 3 Klepnite na tlačidlo **Obnoviť telefón**.
 - 4 Ak sa zobrazí výzva, nakreslite vzor odomknutia obrazovky prípadne zadajte heslo na odomknutie obrazovky alebo kód PIN a pokračujte.
 - 5 Potvrďte ťuknutím na položku **Vymazať všetko**.
- ! Po obnovení výrobných nastavení sa vaše zariadenie nevráti na staršie verzie operačného systému Android™.
- ! Ak zabudnete heslo na odomknutie obrazovky, PIN alebo vzor odomknutia obrazovky, môžete túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie opráv zariadenia v aplikácii Xperia™ Companion. Aby ste vykonali túto činnosť, bude potrebné poskytnúť podrobnosti o prihlásení na konto Google. Spustením funkcie opráv preinštalujete softvér vo svojom zariadení a počas tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Oprava softvéru zariadenia pomocou aplikácie Xperia™ Companion

- ! Skôr ako sa pustíte do opravy softvéru, skontrolujte, či máte prihlasovacie meno a heslo do účtu Google™. Bezpečnostné nastavenia, ktoré používate, môžete potrebovať pri reštartovaní zariadenia po oprave softvéru.


Ak sa vám po aktualizácii alebo oprave softvéru zariadenia Xperia™, prípadne po obnovení výrobných nastavení zdá, že zariadenie nereaguje, opakovane sa rešartuje alebo sa vôbec nedá spustiť, skúste ho natvrdo vypnúť a potom znova zapnúť. Ak problém pretrváva, zariadenie natvrdo vypnite a vykonajte opravu softvéru podľa uvedených pokynov:

- 1 Overté, či máte v PC alebo v počítači Mac® nainštalovanú aplikáciu Xperia™ Companion.
- 2 Otvorte aplikáciu Xperia™ Companion v počítači a na hlavnej obrazovke kliknite na položku .
- 3 Pri preinštalovaní a oprave softvéru sa riadte pokynmi na obrazovke.

Pomôžte nám vylepšiť náš softvér

Máte možnosť povoliť odosielanie informácií o používaní vášho zariadenia, aby spoločnosť Sony Mobile mohla prijímať anonymné chybové hlásenia a štatistiky, ktoré jej pomôžu vylepšiť softvér. Žiadne informácie neobsahujú osobné údaje.

Povolenie odosielania informácií o používaní

- 1 Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .
- 2 Vyhľadajte a ťuknite na položky **Nastavenia > Informácie o tablete > Nastavenie inform. o používaní**.
- 3 Ak nie je začiarknuté políčko **Odoslať informácie o používaní**, začiarknite ho.
- 4 Ťuknite na položku **Súhlasím**.

Záruka, SAR a pokyny na používanie

Informácie týkajúce sa záruky, hodnoty SAR (špecifická miera absorpcie) a bezpečnostných pokynov nájdete v časti **Dôležité informácie** cez ponuku **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie** v zariadení.

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese www.sonymobile.com/recycle.

Právne informácie

Sony F3311/F3313

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. alebo jej miestna pobočka bez akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov a/alebo vybavenia môže spoločnosť Sony Mobile Communications Inc. vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené zmeny sa však zapracujú do nových vydaní tejto používateľskej príručky. Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému zariadeniu.

Všetky názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Ďalšie informácie si prečítajte na stránke www.sonymobile.com/us/legal/.

Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo ponúkaných služieb.

Toto mobilné zariadenie umožňuje preberať, ukladať a posilať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia. Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právmi tretích strán vrátane, nie však výhradne, obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah, ktorý do mobilného zariadenia prevzmete alebo z neho pošlete ďalej, nesiete vy, nie spoločnosť Sony. Pred použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné oprávnenie. Spoločnosť Sony nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu žiadneho dodatočného obsahu ani žiadneho obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za vaše nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu tretích strán.

Ďalšie informácie si prečítajte na stránke www.sonymobile.com.

Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie takejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych prístupových práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií na chránený obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.

Tento výrobok je licencovaný v rámci licencií MPEG-4 Visual a AVC Patent Portfolio na súkromné a nekomerčné používanie spotrebiteľom na (i) kódovanie videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual (MPEG-4 video) alebo štandardom AVC (AVC video) a/alebo na (ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na súkromné a nekomerčné používanie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG LA na poskytovanie videa MPEG-4 a/alebo AVC. Na žiadne iné používanie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Ďalšie informácie vrátane informácií týkajúcich sa propagačného, vnútorného a komerčného používania a licencovania je možné získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku www.mpegla.com.

Licencia na technológiu dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je poskytnutá spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson. SPOLOČNOSŤ SONY MOBILE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA STRATU, ODSTRÁNENIE A/ANI PREPÍSANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO SÚBOROV ULOŽENÝCH V ZARIADENÍ (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, KONTAKTOV, HUDOBNÝCH SKLADIEB A OBRÁZKOV), AK JE DÔVODOM ĽUBOVOLNÁ AKTUALIZÁCIA ZARIADENIA NIEKTORÝM ZO SPÔSOBOV OPÍSANÝCH V TEJTO POUŽÍVATELSKEJ PRÍRUČKE ALEBO DOKUMENTÁCII. ČELKOVÁ VÝŠKA HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SONY MOBILE ANI JEJ DODÁVATEĽOV ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY ALEBO Z PROTIPRÁVNEHO KONANIA VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA POVINNOSTÍ) V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTÓRÚ STE ZAPLATILI ZA SVOJE ZARIADENIE.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

Všetky práva vyhradené.