



GSmart Classic LTE

Uživatelská příručka

Autorská práva

Všechny mobilní produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. uvedené v tomto dokumentu, včetně popisovaného přístroje, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků jsou majetkem původních vlastníků nebo jsou jimi autorizovány společností GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reprodukce, přenos, šíření nebo uchovávání části nebo celého obsahu tohoto dokumentu v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. jsou zakázány.

Všeobecné informace

Tato část obsahuje důležité informace o bezpečné a efektivní obsluze. Před použitím přístroje si tyto informace přečtěte. Nedodržení následujících poznámek může vést k porušení zákona.

- Před použitím zařízení se ujistěte, že je plně nabitá baterie.
- NEVYJÍMEJTE baterii během nabíjení zařízení.
- Před vložením karty SIM do přístroje se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Udržení baterii při nízkém stavu baterie po dlouhou dobu může způsobit aby baterie byla příliš vybitá, nebo dokonce snížit životnost baterie. Pro udržení baterie v dobrém stavu prosíme dobíjíte jej jednou pokud bude v stavu «vybita baterie».
- Prosíme plně nabijte baterie, pokud se chystáte opustit telefonu bez použití po dlouhou dobu aby se zabránilo baterie jde příliš vybitá.
- NESNAŽTE SE rozebírat přístroj sami. To by měly provádět pouze autorizované osoby
- Ve veřejných zařízeních používejte přístroj v souladu s pokyny
- V některých zemích je nahrávání telefonních hovorů protizákonné. Pokud hodláte hovor nahrávat, vždy požádejte druhou stranu o svolení.
- Pro ochranu sluchu snižte před použitím stereofonních náhlavních souprav nebo jiných zvukových zařízení hlasitost.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje a přístroje, nepoužívejte na ně nadměrnou sílu a před usednutím vyndejte přístroj z kapsy kalhot. Rovněž se doporučuje používat při práci s displejem pouze stylus nebo prsty. Prasknutí dotykového displeje z důvodu nesprávného použití není kryto zárukou.
- Pokud přístroj používáte dlouhou dobu, např. při přijetí hovoru, procházení webu nebo nabíjení baterie, může se zahřát. Ve většině případů je tento stav normální.
- NEVKLÁDEJTE neschválené předměty do slotů a otvorů v přístroji.
- Přístroj by měl být umístěn z dosahu zdrojů tepla, jako kamna, radiátory, tepelné výměníky nebo jiné výrobky, které produkují teplo.
- V zařízení může dojít ke kondenzaci, pokud ho přemísťujete mezi prostředími s velkým rozdílem teplot nebo vlhkosti. Aby nedošlo k poškození přístroje, nechte před jeho použitím vlhkost vypařit.
- Aby nedošlo k poškození přístroje, nepokládejte ho na nestabilní stůl, stojan, držák či jiná místa.
- Před čištěním přístroj odpojte od napájení. K čištění dotykového displeje použijte vlhký hadřík, ale NEPOUŽÍVEJTE vodu, tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.




Obsah

Autorská práva	1
Všeobecné informace	2
1. První kroky	4
1.1 Váš telefon	4
1.2 Vložení a vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty	4
1.3 Nabíjení baterie	6
1.4 Zapnutí/vypnutí telefonu	7
2. Základní uspořádání	8
2.1 Domovská obrazovka	8
2.2 Kontakty	10
2.3 Uzamčení/odemknutí telefonu	10
2.4 Personalizace	11
2.5 Datum a čas	11
3. Představení předinstalovaných programů	12
4. Uskutečnění hovoru a zpravy	13
4.1 Hlasové a video hovory	13
4.2 Vytvoření/odeslání textové zprávy	14
4.3 MMS zpravy	15
5. Wi-Fi & Bluetooth	15
5.1 Wi-Fi	15
5.2 Bluetooth	15
6. Kamera	16
7. Správa telefonu	17
7.1 Ochrana telefonu	17
7.2 Zálohování nebo vrácení do výchozího nastavení	17
8. Specifikace	18

1. První kroky


1.1 Váš telefon

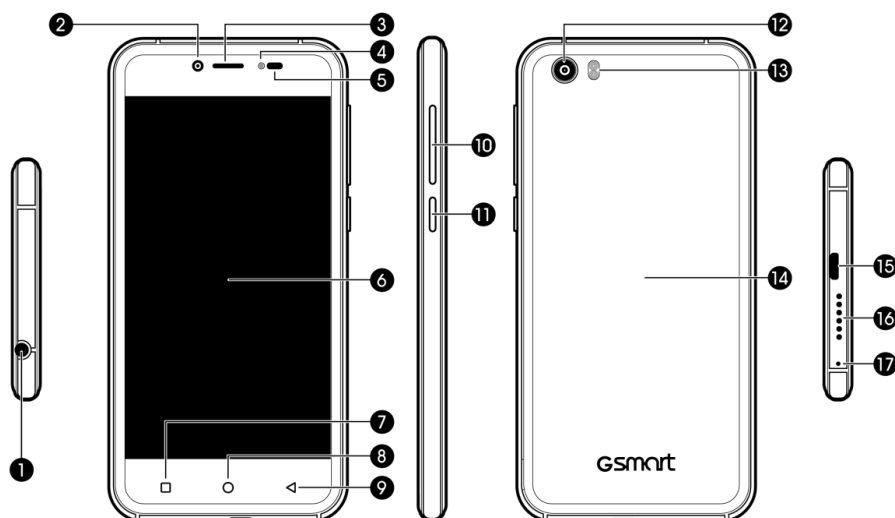


Číslo	Položka	Číslo	Položka
1	Konektor sluchátek	10	Tlačítko ovládání hlasitosti
2	Přední kamera	11	Tlačítko na zapnutí
3	Přijímač	12	Kamera
4	Blesk	13	Blesk
5	Senzor přiblížení / Světelný senzor	14	Zadní kryt
6	Obrazovka a dotikový displej	15	Micro USB Port
7	Nedávno použité	16	Reproduktor
8	Tlačítko Home (návrat na domovskou obrazovku)	17	Mikrofon
9	Zpět		

1.2 Vložení / vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty

Vložení SIM karty

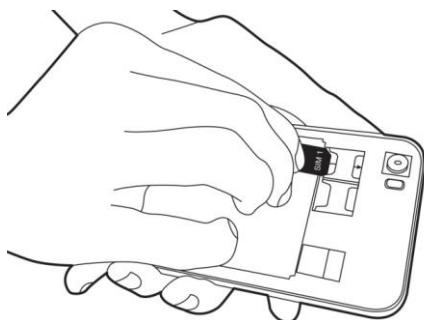

Vložení SIM1 karty

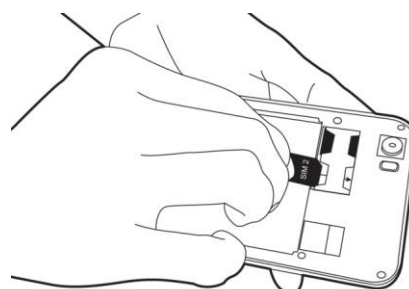

Vložení SIM2 karty

Vyjmutí SIM karty

Vypnete telefon → vysuňte kartu SIM ze slotu.

POZNÁMKA:

4G data služby (v případě, že SIM karta podporuje)

- 4G data služby které mohou být přesunuty mezi SIM1 a SIM2
- Jedna SIM karta:

Vložená slot SIM budou zařazeny do 4G ve výchozím nastavení.

V SIM1	4G v SIM1
V SIM2	4G v SIM2

- Dvě SIM karty:
- 4G v SIM1 standardní a může se přepnout do SIM2.

	SIM1	SIM2
Tovární nastavení	4G & 3G	2G
Uživatel může přepínat	2G	4G & 3G

- Klepněte  → SIM karty → Celulární data vyber SIM karty pro data
- Přepínač pro zapnutí / vypnutí data: klepněte  → Využití dat → celulární data

Baterie


Telefon je dodáván včetně baterií. Výdrž baterie se liší v závislosti na telefonní síti, a používaných aplikacích.

Nasazení zadního krytu

- (1) Vložte kryt do drážky zespodu.
- (2) Poté zatlačte kryt, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vložení baterie

Ujistěte se, že kontakty baterie jsou v blízkosti přípojných bodů v prostoru pro baterii.

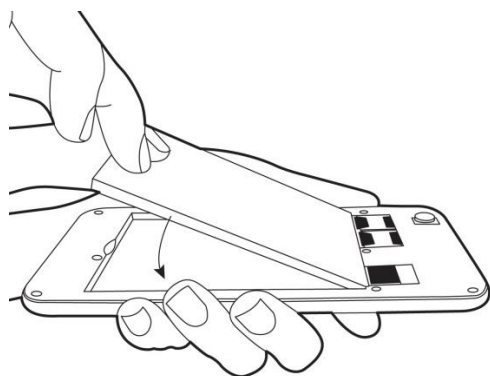

Vyjmutí baterie

Pomocí konečků prstů zvedněte baterii a vyjměte ji.


Nasazení zadního krytu

- (1) Vložte kryt do drážky zespodu.
- (2) Poté zatlačte kryt, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Paměťová karta

Micro SD karta slouží k ukládání fotografií, hudby, videí a dalších dat pokud je interní paměť plná.

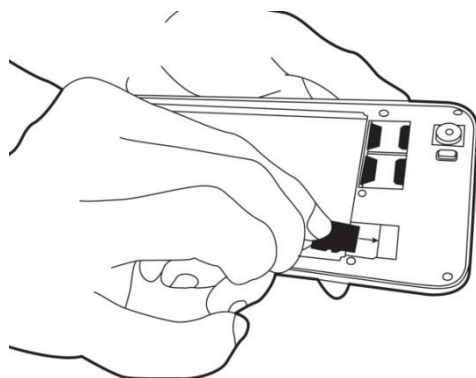Vložte paměťovou kartu



Vyjmутí paměťové karty

- (1) Pro bezpečné odebrání klepněte  → Skladování a USB → Klepněte  Odpojit kartu SD.
- (2) Zatlačením vysunete paměťovou kartu ze slotu.


Vyberte disk pro zalohování

Klepněte  → Skladování a USB → Vyberte disk pro zalohování

1.3 Nabíjení baterie

Při prvním vybalení telefonu z krabice není baterie plně nabitá. Před použitím baterii nabijte.

- (1) Připojte kabel USB k napájecímu adapter → pomocí připojte přístroj pomocí USB kabelu.
- (2) Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky → Začnete nabíjení.
- (3) Z bezpečnostních důvodů, používejte pouze originální nabíječku dodávanou k telefonu. Případné škody způsobené použitím neoriginální nabíječky nebo jakékoli jiné zařízení nebude pod odpovědností GIGABYTE Communication Inc.

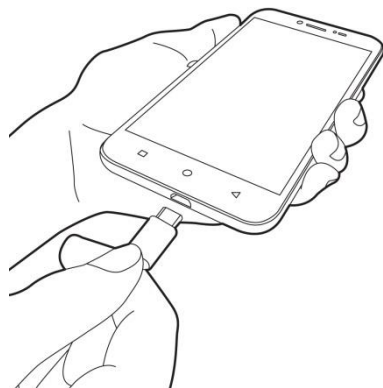

POZNÁMKA:

NABÍJTE TELEFON OKAMŽITĚ, POKUD JE BATERIE VYBITÁ. NABÍJET ALESPŮŇ 10 MINUT, ABY ZNOVU AKTIVOVALI BATERIE, POKUD JE PŘÍLIŠ VYBITÁ.

Z bezpečnostních důvodů nevyjímejte baterii ze zařízení když je zapnutý síťového adaptér nebo během dobíjení.

1.4 Zapnutí / vypnutí telefonu


Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte vypínač, dokud se na telefonu ne zobrazí Gsmart logo.

Vypnutí telefonu

- (1) Stiskněte a podržte několik sekund vypínač.
- (2) Zobrazí se okno → klepněte na položku "Vypnout".


Nastavit plánované zapnutí

- (1) Tap  → Nastavit plánované zapnutí.
- (2) Klepnutím na jeden pravidelný nastavit čas a opakování → tap "Done".

2. Základní uspořádání

2.1. Domovská obrazovka


Standardní domovská obrazovka:

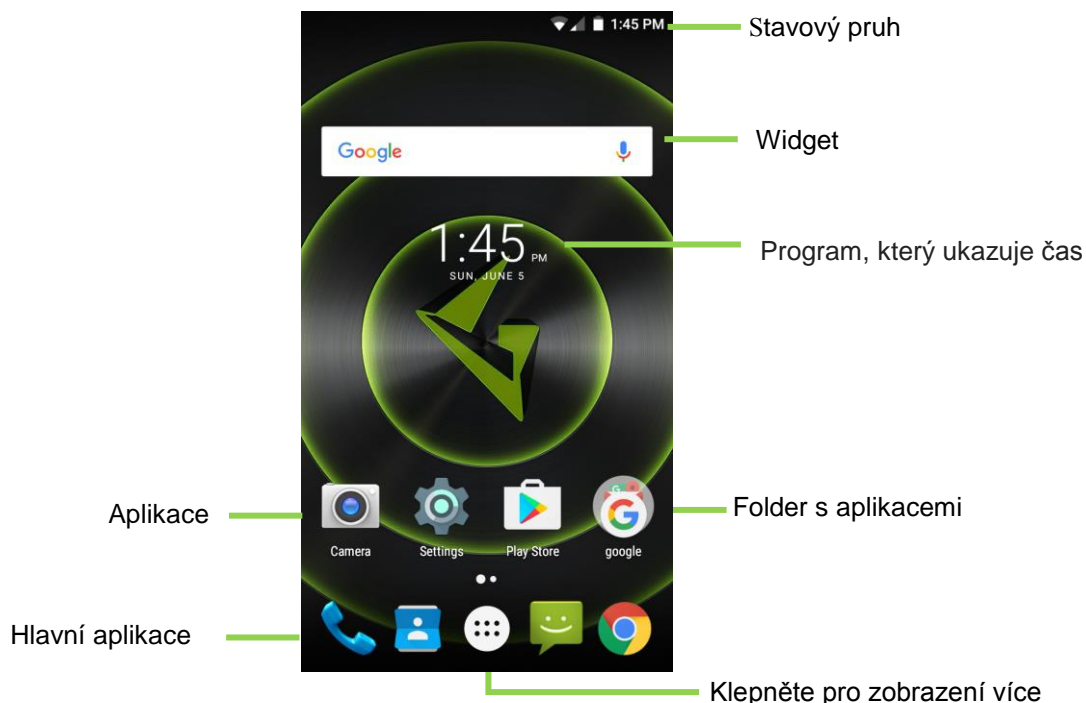














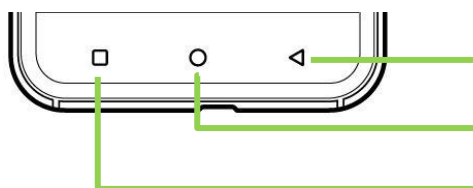











Domovská obrazovka kterou můžete přizpůsobit: Přidejte zkratky své oblíbené aplikace a widgety.








Výchozí položky Funkce






Položky	Funkce
Zpět	Zpět na předchozí stránku.
Tlačítko Home	Přejděte na domovskou obrazovku. Dlouhým stiskem přejdete do vyhledávání Google.
Nedávno použité	Ukázat Recents. Dlouhým stiskem jít do menu.

Druh	Ikony	Popisy
Telefonní hovor		Probíhá telefonní hovor .
		Hovor je podržený.
		Ztlumení hovoru.
		Reproduktor je zapnutý.
Hlasitost		Vibrace jsou zapnuty.
		Je připojena náhlavní souprava.
Baterie		Baterie je nabitá.
		Baterie je téměř vybitá.
		Baterie se nabíjí.
Připojení k síti		Intenzita signálu Levá ikona : SIM1 Pravá ikona : SIM2
		4G\ HSPA \3G \ EDGE \ GPRS je aktivní. 4G:LTE H+: HSPA+ H: HSPA 3G: WCDMA E: EDGE G: GPRS
		Síť Wi-Fi je aktivována.
		Wi-Fi údaje probíhají
		Wi-Fi detekována síť.
		Režim v letadle.
		Wi-Fi přístupový hotspot aktivován.
		USB povezivane aktivirano.
		USB spojeny a Wi-Fi přístupový hotspot aktivován.
		Připojení Bluetooth je zapnuto.
Oznámení		Nová textová zpráva
		Nový e-mail
		Nová zpráva účtu Gmail
		Budík
		Oznámení události
		Zmeškaný hovor

Oznámení		Obecné oznámení
		FM rádio je zapnuto
		Přehrávání písničky
		Stahování aplikace
		Stahování/aktualizace aplikace hotovo.

2.2. Kontakty


Přidání nového kontaktu

- (1) Klepněte na  →  přidání nového kontaktu
- (2) Vyberte Google účet/Telefon/SIM1/SIM2 pro přidání nového kontaktu.
- (3) Obrázek pro přidání nového kontaktu se otevří.
- (4) Zadejte kontaktní informace →  Uložte.

POZNÁMKA:

U kontaktů na SIM kartě nelze mezi kontaktní informace přidat obrázek..

Hledání kontaktu

Klepněte  pro hledání.

2.3. Uzamčení/odemknutí telefonu

Přepnutí telefonu do režimu spánku

Stiskněte vypínač pro zapnutí nebo vypnutí displeje.

Odemknutí telefonu

Přesunte  ikonu na displeji → přesunte nahoru.




2.4. Personalizace

Tapeta

Klepněte a dlouho držte počáteční obrázek nebo klepněte  → displej → tapeta → úprava.

(1) Klepněte  → vyberte obrázek

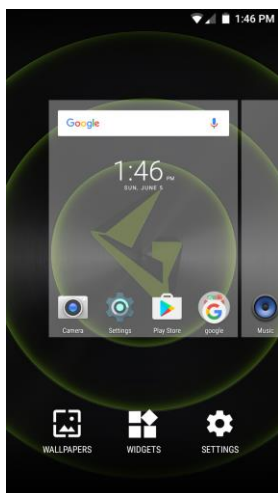

(2) Klepněte na obrázek → přehled, klepněte ✓ pro potvrzení.




2.5. Datum a čas

Nastavte datum a čas


(1) Klepněte na položku > Datum a čas na obrazovce


(2) Klepněte 


(3) Klepněte  (v pravém dolním rohu) → Nastavení.

Budíky

(1) Klepněte na seznam aplikací hodiny na obrazovce.



(2) Klepněte 

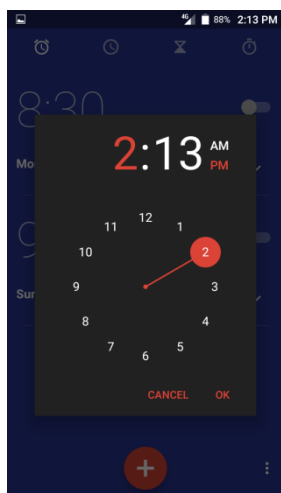(3) Klepněte 



































Kalendář

Zobrazte novou událost

- (1) Klepněte  → Klepněte  (pravý horní roh) → Zobrazte novou událost
 (2) Zobrazte novou událost

3. Představení předinstalovaných programů




Ikone	Programi	Opis	Ikone	Programi	Opis
	Battery Doctor	Šetření energie		Prohlížeč	Internet prohlížeč
	Kalkulačka	Výpočet		Kalendář	Vytváření a sledování časového rozvrhu
	Fotoaparát	Pořizování obrázků/video.		Chrome	Služby prohlížeče od společnosti Google
	Čisticí master	Optimalizaci systému		Hodiny	Správa hodiny a budíku.
	CM bezpečnost	Anti-virus aplikace.		Kontakty	Ukládání jmen, čísel, e-mailů a dalších informací.
	Stáhování	Prohlížení souborů které jste stáhli.		Google Drive™	Google drive.
	Email	E-mail aplikace		Správce souborů	Správa všech souborů.
	Battery Doctor	Šetření energie		Galerie	Prohlížení a úpravy obrázků a videa.
	Kalkulačka	Výpočet		Google	Google aplikace
	Fotoaparát	Pořizování obrázků/video.		Google+	Google družstevní aplikace
	Čisticí master	Optimalizaci systému		Google Maps™	Hledání požadovaných míst
	CM bezpečnost	Anti-virus aplikace.		Hudba	Přehrávání hudebních souborů

Ikone	Programi	Opis	Ikone	Programi	Opis
	Stáhování	Prohlížení souborů které jste stáhli.		Fotografie	Google galerie
	Email	E-mail aplikace		Hry	Centrum her
	FM Radio	FM radio aplikace		Play Music	Přehrávání hudby
	Gmail	Google e-mail služby		Play Store	Obchod s aplikacemi
	Nastavení	Nastavení telefonu		SIM nástroje	Aplikace v souvislosti sa SIM
	G-Connect	Informace o aktualizaci systému		Záznam zvuku	Záznam hlasových poznámek
	Hlasové vyhledávání	Hlasové zadávání		WPS Office	Kancelářský software
	YouTube	Video služba		Zprávy & počasí	Služba zprávy a počasí
	Emergency alerts	Informace o mimořádné události a výstrahy.		Videa	Složka Video.

4. Uskutečnění hovoru a zpravy

4.1. Hlasové a video hovory

Uskutečnění hovoru z obrazovky telefon

- (1) Klepněte na  →  → obrazovka telefon.
- (2) Zadejte telefonní číslo.
- (3) Klepněte na  pro uskutečnění telefonního hovoru.

POZNÁMKA:

Klepněte  → vymažete. Klepnutím a podržením  → vymažete celá čísla.





Uskutečnění hovoru z Kontaktů


- (1) Klepněte .
- (2) Klepněte na kontakt, který chcete volat.



Tísňová volání


Volejte na číslo 112 pro tísňové volání.

Přijetí hovoru

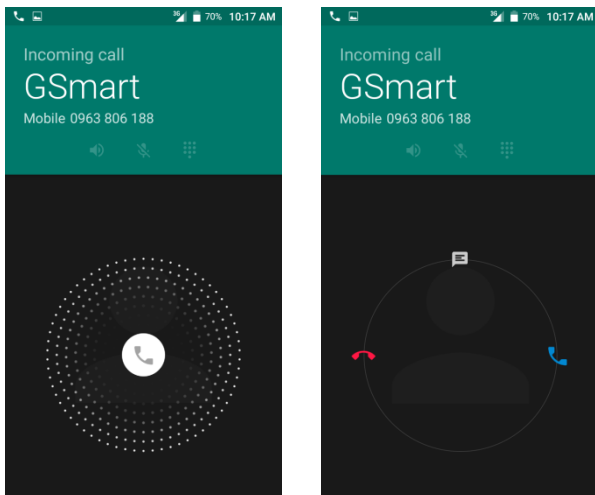
- Klepněte a držte  → přesuňte na  pokud chcete hovor přijmout
- přesuňte na  pokud chcete hovor odmítnout.
- přesuňte na  pokud chcete hovor odmítnout a odpovědět zprávou.



- Klepněte  → přijmout hovor.
- Klepněte  → odmítnout hovor.

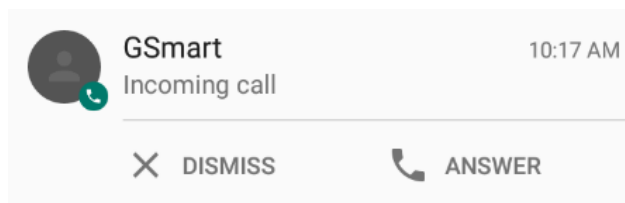

Ukončení hovoru



- Klepněte  → Ukončení hovoru.

Uskutečnění video hovoru

- (1) Klepněte .
- (2) Klepněte .
- (3) Klepněte "NOVY VIDEO HOVOR" .

4.2. Vytvoření-odeslání textové zprávy


Z obrazovky zpráva

- (1) Klepněte .
- (2) Klepněte  → vytvoříte novou zprávu.

Z obrazovky kontakty

- (1) Klepněte  → Zvolte kontakt.
- (2) Klepněte .

Google klávesnice

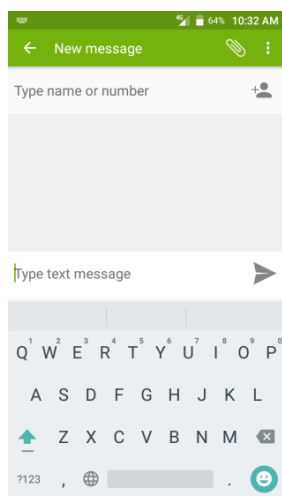

Ikony	Funkce
	Zadání velkého písmene
	Klávesnice číslice a symboly
	Emotikony
	Změna způsobů zadání
	Vymazání

Zadání textu hlasově

Klepnutí a podržení → Google Hlasové zadávání → kohoutek mluvit.

4.3. MMS zpravy

Odeslání zprávy MMS z obrazovky zprávy

- (1) Klepněte na → Klepněte na → vytvořte novou zprávu
- (2) Klepněte na → a přiložte pořízený snímek, nahrané video, zaznamenaný zvuk, kontakt, kalendář nebo prezentace.
Zpráva se automaticky převede na zprávu MMS.

5. Wi-Fi & Bluetooth

5.1. Wi-Fi

- (1) Klepněte → na Wi-Fi hlavní displej.
- (2) Klepněte zapněte nebo vypněte položku "Wi-Fi".

Připojení k síti Wi-Fi

- (1) Klepněte na jednu ze Wi-Fi sítí
- (2) Zadejte heslo pokud se chcete připojit k zabezpečené síti.

5.2. Bluetooth

Zapnutí/vypnutí Bluetooth


Klepněte → na Bluetooth hlavní displej.

6. Kamera




Funkce kamery




Pořízení snímku

- Klepněte  → pořídíte snímek.
- Stiskněte tlačítko rolování a vyfotografujete snímek

Nahrání videa

- (1) Klepněte  →  začnete nahrávání.
- (2) Klepněte  → pauza; Klepněte  → pokračujte nahrávání.
- (3) Klepněte  znovu → zastavení nahrávání a zaznamenávání videa.
- (4) Během nahrávání klepněte  → pořizovat snímky.

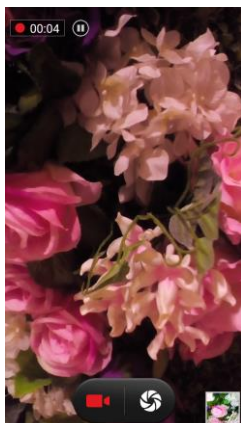



7. Správa telefonu

7.1. Ochrana telefonu

Zámek obrazovky

Existuje pět typů zámků obrazovky které mohou chránit váš telefon.

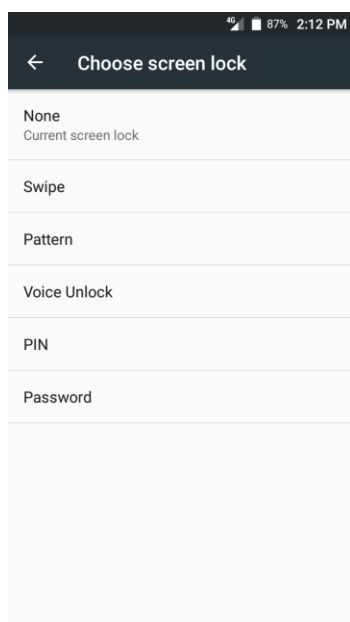


- (1) Klepněte  → Zabezpečení → Zámek obrazovky → Vyberte typ zámků obrazovky.
- (2) Dostaňte se do hlavní obrazovky nastavení a postupujte podle pokynů pro nastavení

POZNÁMKA:


Zabezpečte údaje zablokováním obrazovky, hledajte různé způsoby jak odemknout telefon při každém zapnutí telefonu nebo když začíná v tichém režimu (obrazovka je vypnutá).

Zakázat zamknout obrazovky


Klepněte  → Zabezpečení → Zamknout obrazovky → Klepněte "None" na deaktivovacu.

Povolí záznam PIN kodu pro SIM kartou

Je-li aktivována PIN, nutné zadat PIN před použitím telefonu.

- (1) Klepněte  → Zabezpečení → Nastavte uzamčení SIM karty.
- (2) Klepněte "SIM1" nebo "SIM2". (pokud je vložena SIM karta).
- (3) Klepněte "uzamčení SIM karty". Zadejte PIN kod → Klepněte "OK".

7.2. Zálohování nebo vrácení do výchozího nastavení

- (1) Klepněte  → Zálohování a obnovení dat.
- (2) Klepněte Obnovení továrních dat → Resetovat telefon → Odstranit vše → Telefon se obnoví do výchozího nastavení.

POZNÁMKA:

Před resetování zařízení, nezapomeňte zálohovat všechna data a informace.

8. Specifikace

Systémové informace	
Platforma	Android™ 6.0
Procesor	1GHz Quad Core
Paměť	ROM 16GB/ RAM 2GB
Displej	
Velikost	5"
Rozlišení	1280 x 720pixels
Velikost	
Rozměry	146 x 72 x 7,5 mm (D x Š x V)
Hmotnost	150 gramů s baterií
Napájení	
Baterie	Li-polymer pack 2200mAh
Vstup napájecího adaptéru	100-240V, 50/60Hz, 0.2A max.
Výstup DC	5V, 1A
Pohotovostní doba	Až 550 hodin (Může se lišit v závislosti na sítích a konkrétním použití.)
Doba hovoru	Až 12 hodin (V závislosti na sítích a konkrétním použití.)
Rádiové pasmo & Standard	
LTE	800/ 1800/ 2600MHz (B3/ 7/ 20)
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900/ 2100 MHz
Připojení	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0 (BLE)
USB	Micro USB
Zvukový konektor	3.5 mm stereofonní zvukový konektor
Digitální kamera	
Zadní kamera	8MP barevný kamera s AF a možností záznamu videa
Přední kamera	5MP
Externí paměť	
Paměťová karta	Micro SD karet o kapacitě až 32GB
Teplota	
Provozní	0°C až 40°C
Slot pro SIM kartu	
Dva sloty pro dvě SIM karty.	

1. **Technické parametry a příslušenství se mohou lišit v závislosti na konkrétních skladových jednotkách a/nebo oblastech. Technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit.**
2. **Rušení mobilních dat, neočekávané chyby v práci procesoru a vyšší spotřeba energie mohou být způsobeny reklamami v aplikacích systému Android™. Doporučujeme vám, abyste zkusili tyto dříve nainstalované aplikace obsahující reklamu odstranit. Předejdete tak výskytu jakýchkoli abnormálních situací a ušetříte energii.**
3. **Paměť se skládá přibližně ze 2 GB firmwaru, plus 11,16 GB „úložiště telefonu“ pro stažené aplikace a jejich data, hudbu, obrázky, videa a dokumenty.**

Pokud dojde ke změně tohoto dokumentu, stáhněte si nejnovější verzi z oficiálních stránek telefonu GSmart na adrese www.gigabytecm.com.

Android, Google, Google Play, Google Play logo a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.