

Components may vary by model.

Komponenty se mohou lišit podle modelu.

הרכיבים להשתנות בהתאם לדגם.

A komponensek modelltől függően változhatnak.

Getting started

Začínáme / מתחילים / Az első lépések

1. Connect the power adapter

Charge your tablet for at least four hours.

Zapojte síťový adaptér


Nechte tablet nabít nejméně čtyři hodiny.

חבר את מתאם החשמל

טען את המחשב במשך ארבע שעות לפחות.

Csatlakoztassa a tápegységet

Legalább négy órán keresztül töltsé tábláját.

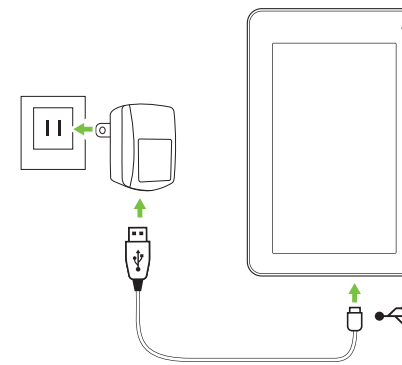


Note: It is normal for the device surface to become warm during charging or long periods of use.
Poznámka: Je běžné, když se zařízení při nabíjení nebo dlouhodobém používání zahřeje.

הערה: במהלך הטעינה ייתכן שפני המכשיר יתחממו. זהו מצב תקין.

Megjegyzés: Nem jelent problémát, ha a készülék felmelegszik a töltés vagy hosszan tartó használat során.

2. Press the power button

Hold until you see the Acer logo

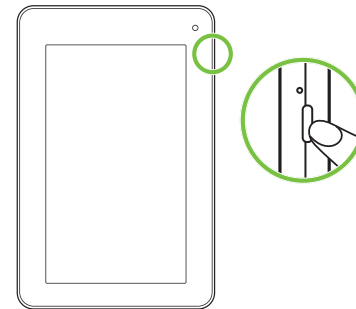

Stiskněte tlačítko napájení

Držte jej, dokud se nezobrazí logo Acer

לחץ על הכפתור 'הפעלה/כיבוי'

יש להחזיק עד שרואים את הלוגו של Acer

Nyomja le a bekapcsoló gombot

Tartsa lenyomva, míg az Acer logo megjelenik

3. Set up your Google Account


Nastavení účtu Google

הגדר את חשבונך ב-Google

Google fiókjának beállítása

Product overview

Seznámení s produktem / סקירת מוצר / A termék áttekintése

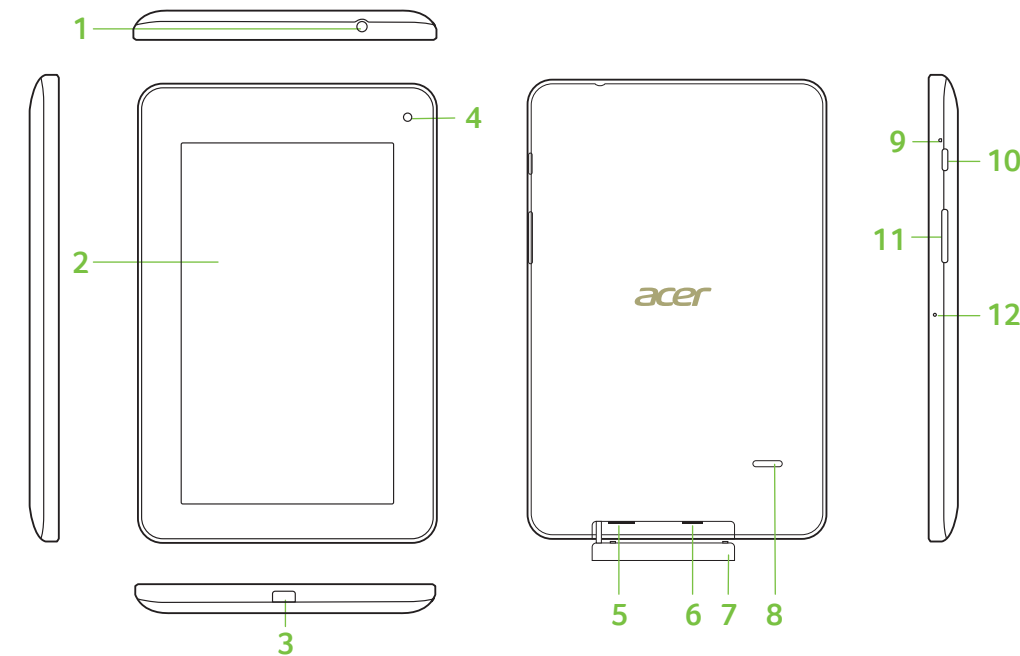


- | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Audio jack | 5. Micro SD card slot | 9. Shut down pinhole |
| 2. Touchscreen | 6. SIM card slot (optional) | 10. Power button |
| 3. Micro USB port | 7. Card cover | 11. Volume button |
| 4. Front camera | 8. Speaker | 12. Microphone |

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. Zvukový konektor | 1. שקע שמע | 1. Hang bemeneti csatlakozója |
| 2. Dotyková obrazovka | 2. מסך מגע | 2. Érintőképernyő |
| 3. Port micro USB | 3. יציאת Micro USB | 3. Micro USB port |
| 4. Přední fotoaparát | 4. מצלמה קדמית | 4. Első kamera |
| 5. Slot pro kartu Micro SD | 5. חריץ כרטיס Micro SD | 5. Micro-SD kártyanyílás |
| 6. Patice pro SIM (volitelný) | 6. חריץ לכרטיס SIM | 6. SIM kártyanyílás (opcionális) |
| 7. Krypt karty | 7. (אופציונלי) | 7. Kártya borítás |
| 8. Reprodukter | 8. מנסה כרטיס | 8. Hangszóró |
| 9. Otvor pro vypnutí | 9. רמקול | 9. Leállítási furat |
| 10. Tlačítko napájení | 10. סגור נקב | 10. Bekapcsoló gomb |
| 11. Tlačítko hlasitosti | 11. לחצן הפעלה | 11. Hangerő-szabályozó gombok |
| 12. Mikrofon | 12. לחצן ווליום | 12. Mikrofon |

Home screen

Výchozí obrazovka / מסך הבית / A Kezdőképernyő

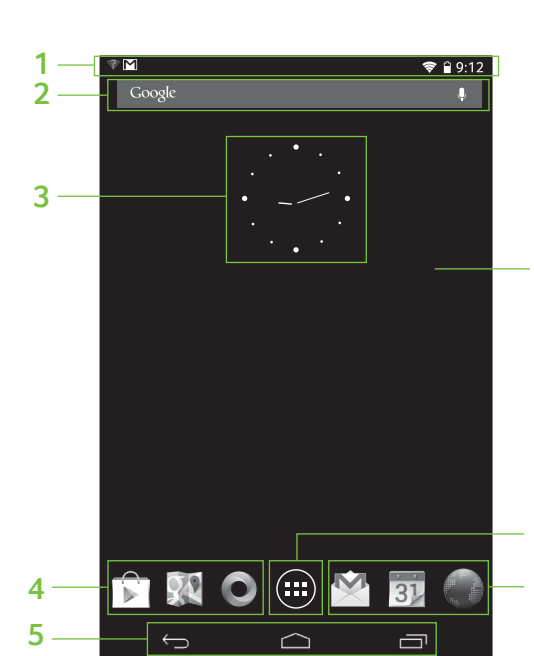

1. Notification bar
2. Search
3. Widgets
4. App shortcuts
5. Navigation (Back, Home, Recent)
6. Customize Home screen ('+')
7. Application menu ('Apps')

Note: The wallpaper shown here may vary.

Poznámka: Tapeta zobrazená zde se může lišit.

הערה: הטפט המוצג כאן עשוי להיות שונה.

Megjegyzés: Az itt látható háttérkép eltérhet.

1. Panel oznámení
2. Hledat
3. Widgety
4. Zkratky aplikací
5. Navigace (Zpět, Domů, Nedávné)
6. Přizpůsobit Výchozí obrazovku („+“)
7. Nabídka aplikace („Aplikace“)

1. סרגל הודעות
2. חיפוש
3. רכיבים גרפיים
4. קיצורי דרך של יישומים
5. ניווט (הקודם, בית, לאחרונה)
6. התאמה אישית של מסך הבית ('+')
7. התפריט יישומים ('Apps')

1. Értesítési sáv
2. Keresés
3. Widget-ek
4. Alkalmazás parancsikonok
5. Navigálás (Vissza, Kezdőképernyő, Legutóbbi)
6. Kezdőképernyő személyre szabása ('+')
7. Alkalmazás menü ('Apps')

Connecting to the Internet with Wi-Fi

To connect to a Wi-Fi network, tap **Apps**, then **Settings**. Tap **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**; if necessary enter a security password to access the network.

Lock screen

If your tablet's screen turns off, briefly press the power button. To unlock the screen, drag the lock symbol to the edge of the circle.

How to register

To register your Acer product, visit our website at **registration.acer.com**.

You can also register by tapping **Settings** > **PERSONAL** > **Registration**. See the User's Manual for the benefits of registration.

After we receive your product registration, you will be sent a confirmation email with important data that you should keep in a safe place.

Your tablet's User's Manual

To download the User's Manual, go to **www.acer.com** and click **Support** > **DRIVERS AND MANUALS**. Select the appropriate items from **Select Product Family** > **Select Product Line** > **Select Product Model**. Select the operating system from the pop-up list, and then click **Document** to find the User's Manual.

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi

Pro připojení k síti Wi-Fi klepněte na **Aplikace** a potom **Nastavení**. Klepněte na položky **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi**; v případě potřeby zadejte bezpečnostní heslo pro přístup k síti.

Obrazovka uzamčení

Pokud se obrazovka vašeho tabletu vypne, krátce stiskněte tlačítko napájení. Pro odemčení obrazovky přetáhněte symbol zámku na kraj kruhu.

Postup registrace

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese **registration.acer.com**. Zaregistrujte se můžete také klepnutím na položky **Nastavení** > **OSOBNÍ** > **Registrace**. V Příručce uživatele se dozvíte výhody registrace.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které byste měli uchovávat na bezpečném místě.

Příručka uživatele pro váš tablet

okud si chcete stáhnout Příručku uživatele, přejděte na adresu **www.acer.com** a klikněte na položky **Podpora** > **OVLADAČE A PŘÍRUČKY**. Vyberte příslušné položky v nabídkách **Výběr rodiny** > **Výběr typu produktu** > **Výběr modelu produktu**. Ve zobrazeném seznamu vyberte operační systém a potom klepněte na položku **Dokument**, abyste mohli najít Příručku uživatele.

חיבור לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית

כדי להתחבר לרשת אלחוטית, הקש על **(יישומים)** ולאחר מכן על **(הגדרות)**. הקש על **(רשתות ואלחוט)** > **(הגדרות רשת אלחוטית)**; במידת הצורך, הזן סיסמת אבטחה כדי לגשת לרשת.

נעילת מסך

אם מסך המחשב כבה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה. כדי לשחרר את נעילת המסך, גרור את סמל המנעול לעבר שולי העיגול.

איך להירשם?

לירישום מוצר Acer שלך, בקר באתר שלנו בכתובת **registration.acer.com**.

באפשרותך גם להירשם על ידי הקשה על **הגדרות** > **איש** > **רישום**. עיין במדריך למשתמש למידע לגבי יתרונות הרישום.

לאחר שנקבל את פרטי רישום המוצר שלך, נשלח אליך דוא"ל אישור ובו נתונים חשובים שאותם יהיה עליך לשמור במקום בטוח.

המדריך למשתמש עבור מחשב הלוח שלך

להורדת המדריך למשתמש, יש להיכנס אל **www.acer.com** וללחוץ על **תמיכה** > **התקנים ומדריכים**. יש לבחור בפרטים המתאימים מ: **משפחת מוצר** > **בחר בקו מוצר** > **בחר בדגם מוצר**. יש לבחור במערכת ההפעלה מהרשימה הקופצת, ולאחר מכן ללחוץ על **מסמך** כדי למצוא את המדריך למשתמש.

Csatlakozás az Internethez Wi-Fi használatával

Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz érintse meg az **Alkalmazások**, majd a **Beállítások** elemet. Érintse meg a **Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok** > **Wi-Fi beállítások** elemet; szükség esetén adjon meg egy biztonsági jelszót.

Lezárási képernyő

Ha táblája képernyője kikapcsol, röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot. A képernyőzár feloldásához húzza a lakat szimbólumot a kör szélére.


A regisztrálás módja

Az Acer terméke regisztrálásához keresse fel a **registration.acer.com** weboldalt. Regisztráláshoz hajtsa végre a következő lépést: **Beállítások** > **SZEMÉLYES** > **Regisztráció**. A Felhasználói kézikönyvben megtalálja a regisztráció fő előnyeit.

Miután megkaptuk a termékregisztrációt, egy visszaigazoló e-mailt küldünk. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt az e-mailt, mert fontos adatokat tartalmaz.

A tábla Felhasználói kézikönyve

A Felhasználói kézikönyv letöltéséhez keresse fel a **www.acer.com** weboldalt, és kattintson a **Támogatás** > **ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS KÉZIKÖNYVEK** elemre. Válassza ki a megfelelő elemeket a **Válasszon termékcsaládot** > **Válasszon terméksort** > **Válasszon modellt alatt**. A legördülő menüben válassza ki az operációs rendszert, és a Felhasználói kézikönyv megnyitásához kattintson a **Dokumentum** elemre.

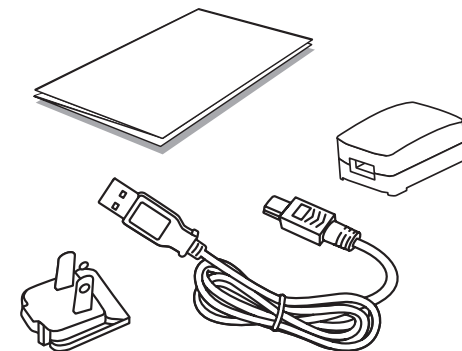

Składniki mogą się różnić w zależności od modelu.
Компоненты могут отличаться в зависимости от модели.
Súčasťi sa môžu v závislosti od modelu líšiť.

Rozpoczynamy / Начало работы / Začínáme

1. Podłącz zasilacz


Ładuj tablet przez co najmniej cztery godziny.

Подключите сетевой адаптер

Зарядите аккумулятор планшетного ПК (не менее 4 часов).

Pripojte napájací adaptér

Nabíjajte tablet aspoň štyri hodiny.

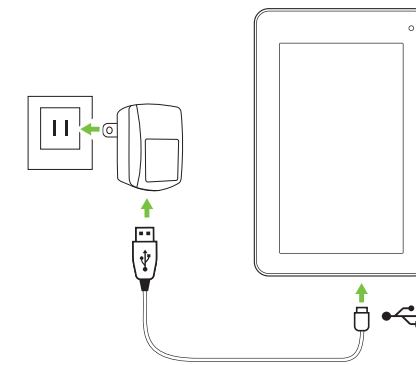

Uwaga: Nagrzewanie się powierzchni urządzenia podczas ładowania lub używania przez dłuższy czas jest normalnym zjawiskiem.
Примечание: Во время зарядки или при длительном использовании поверхность устройства нагревается. Это нормальное явление.
Poznámka: Počas nabíjania alebo dlhého používania sa môže povrch zariadenia zahrievať.

2. Naciśnij przycisk zasilania


Przyciskaj, aż zobaczysz logo Acer

Нажмите кнопку питания

Удерживайте нажатой, пока не увидите логотип Acer

Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť

Podržte, kým neuvidíte logo Acer

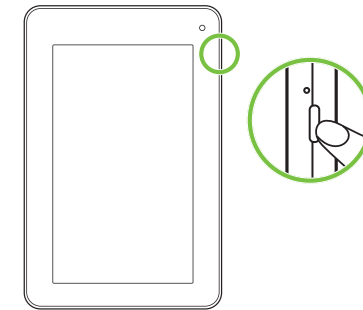


3. Skonfiguruj konto Google

Настройте учетную запись Google

Nastavte svoje konto Google

Przegląd produktu / Знакомство с устройством / Prehľad výrobku

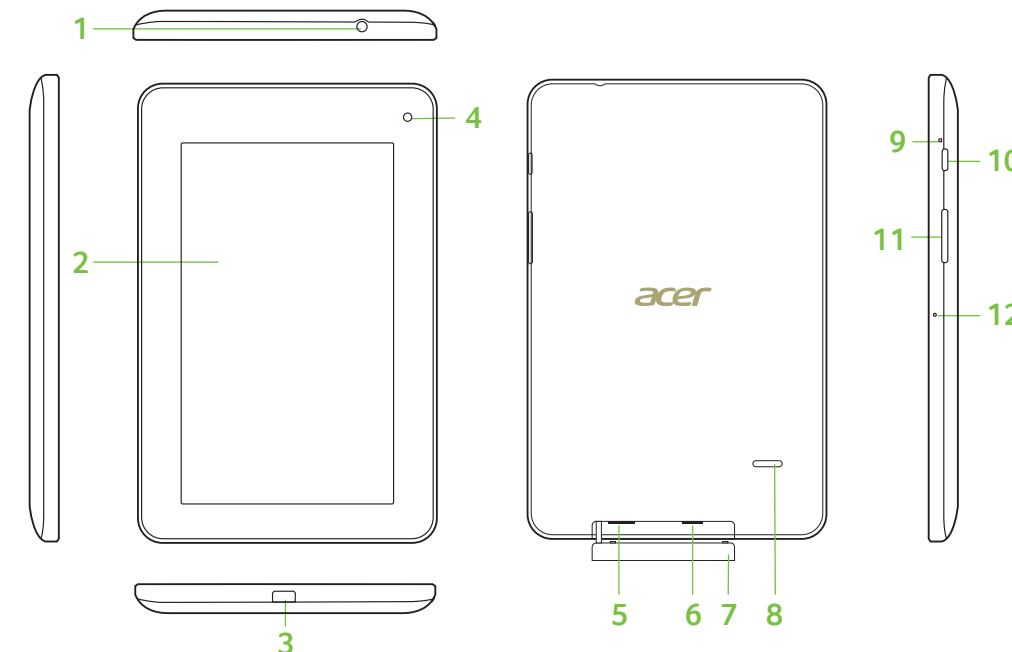


1. Gniazdo audio
2. Ekran dotykowy
3. Port micro USB
4. Aparat z przodu
5. Gniazdo karty micro SD
6. Gniazdo kart SIM (opcjonalne)
7. Pokrywa karty
8. Głośnik
9. Otwór zamykania
10. Przycisk zasilania
11. Przycisk głośności
12. Mikrofon

1. Гнездо аудио
2. Сенсорный экран
3. Разъем Micro USB
4. Передняя камера
5. Гнездо карты Micro SD
6. Гнездо SIM-карты (покупается дополнительно)
7. Крышка карты
8. Динамик
9. Отверстие для выключения питания
10. Кнопка питания
11. Кнопка регулировки громкости
12. Микрофон

1. Konektor zvuku
2. Dotyková obrazovka
3. Port Micro USB
4. Predný fotoaparát
5. Zásuvka na kartu Micro SD
6. Zásuvka na kartu SIM (voliteľné)
7. Kryt karty
8. Reproduktor
9. Otvor na vypnutie
10. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
11. Tlačidlo hlasitosti
12. Mikrofón

Ekran główny / Начальный экран / Obrazovka Domov

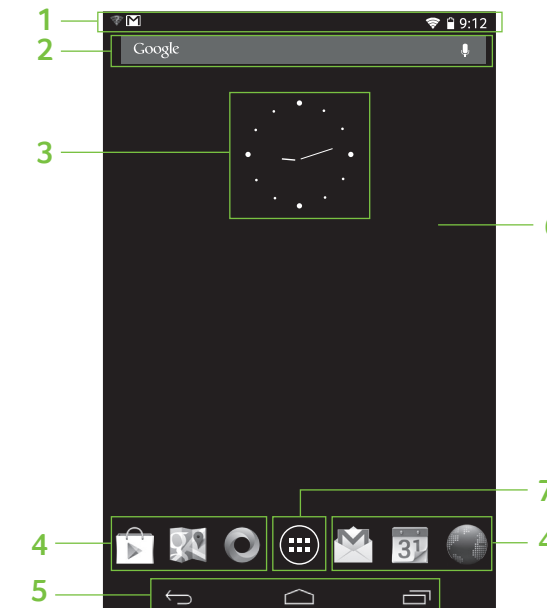

1. Pasek powiadomień
2. Wyszukaj
3. Widżety
4. Skróty aplikacji
5. Nawigacja (Wstecz, Ekran główny, Ostatnie)
6. Dostosowanie ekranu głównego („+“)
7. Menu aplikacji („Aplikacje“)

1. Панель уведомлений
2. Поиск
3. Виджеты
4. Ярлыки программ
5. Навигация (Назад, Дом, Последние)
6. Индивидуальная настройка Начального экрана („+“)
7. Меню программ („Программы“)

1. Panel upozornení
2. Hľadať
3. Miniaplikácie
4. Odkazy na aplikácie
5. Navigácia (Späť, Domov, Nedávne)
6. Prispôbiť obrazovku Domov („+“)
7. Ponuka aplikácií („Aplikácie“)

Uwaga: Przedstawiona tutaj tapeta może się różnić.
Примечание: Показанный здесь фоновый рисунок может отличаться от реального.
Poznámka: Zobrazená tapeta sa môže líšiť.

Nawiązywanie połączenia z Internetem przez Wi-Fi

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, stuknij **Aplikacje**, a następnie **Ustawienia**. Stuknij opcję **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**; w razie potrzeby wprowadź hasło zabezpieczające, aby uzyskać dostęp do sieci.

Blokada ekranu

Jeśli ekran tabletu zostanie wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk zasilania. Aby odblokować ekran, przeciągnij symbol blokady do krawędzi okręgu.

Sposób rejestracji

Aby zarejestrować swoje urządzenie firmy Acer, wejdź na naszą stronę internetową: **registration.acer.com**.

Rejestracji można również dokonać stukając polecenia **Ustawienia** > **OSOBIŚCIE** > **Rejestracja**. Aby uzyskać informacje o korzyściach z rejestracji, zobacz Podręcznik użytkownika.

Po otrzymaniu informacji o rejestracji produktu wyślemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierającym ważne dane, które należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Podręcznik użytkownika tego tabletu

Aby pobrać Podręcznik użytkownika, przejdź na stronę: **www.acer.com** i kliknij **Wsparcie techniczne** > **STEROWNIKI I INSTRUKCJE**. Wybierz odpowiednią pozycję w polach **Wybierz rodzinę produktów** > **Wybierz typ produktu** > **Wybierz model produktu**. Wybierz system operacyjny z listy w oknie podręcznym, a następnie kliknij kartę **Dokument**, aby znaleźć Podręcznik użytkownika.

Подключение к Интернету по Wi-Fi

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, нажмите **Программы** и затем **Настройки**. Нажмите **Беспроводовые устройства и сети** > **Настройки Wi-Fi**; при необходимости введите пароль, чтобы войти в сеть.

Экран блокировки

Если экран вашего планшетного ПК погаснет, то одновременно нажмите кнопку питания. Чтобы разблокировать экран, перетащите значок блокировки на край круга.

Порядок регистрации

Чтобы зарегистрировать свое устройство Acer, зайдите на наш веб-сайт **registration.acer.com**.

Зарегистрироваться также можно, нажав **Настройки** > **ЛИЧНЫЕ** > **Регистрация**. Преимущества регистрации описаны в Руководстве пользователя.

После того, как мы зарегистрируем ваше устройство, вы получите подтверждение по эл. почте с важной информацией, которую нужно будет сохранить для использования в будущем.

Руководство пользователя планшетного ПК

Чтобы загрузить Руководство пользователя, перейдите на **www.acer.com** и нажмите **Поддержка** > **ДРАЙВЕРЫ И РУКОВОДСТВА**. Выберите нужные элементы, нажав **Выберите семейство продуктов** > **Выберите линейку продуктов** > **Выбор модели продукта**. Из раскрывающегося списка выберите операционную систему и затем нажмите **Документ**, чтобы найти Руководство пользователя.

Pripojenie k internetu cez Wi-Fi

Ak chcete pripojiť k sieti Wi-Fi, klepnite na **Aplikácie** a potom na **Nastavenie**. Klepnite na **Bezdrôtová komunikácia a siete** > **Nastavenie Wi-Fi**. Ak bude potrebné, zadajte pri prístupe k sieti bezpečnostné heslo.

Uzamknutá obrazovka

Ak sa obrazovka tabletu vypne, krátko stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. Obrazovku odomknete tak, že potiahnete symbol zámku smerom k hrane kruhu.

Ako sa zaregistrovať

Ak chcete zaregistrovať výrobok od spoločnosti Acer, navštívte našu webovú stránku na adrese **registration.acer.com**.

Zaregistrovať tiež môžete klepnutím na **Nastavenie** > **SOBNÉ** > **Registrácia**. Informácie o výhodách registrácie nájdete v Používateľskej príručke.

Keď nám odošlete registráciu výrobku, bude vám odoslaný potvrdzovací e-mail s dôležitými údajmi, ktorý by ste si mali uschovať na bezpečnom mieste.

Používateľská príručka k tabletu

Ak si chcete prevziať Používateľskú príručku, prejdite na **www.acer.com** a kliknite na **Podpora** > **OVLADAČE A PRÍRUČKY**. Vyberte príslušné položky v zoznamoch **Výběr rodiny** > **Výběr typu produktu** > **Výběr modelu produktu**. V kontextovom zozname vyberte operačný systém a potom kliknutím na **Dokument** vyhľadajte Používateľskú príručku.