

**Canon PIXMA G2000 series****Getting Started 1****Démarrage 1****Para Começar 1****Guía de inicio 1****1****Video Tutorials  
Didacticiels vidéo****Tutoriais em Vídeo  
Tutoriales en video**<http://canon.com/ijsetup>


This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

L'encre utilisée avec ce produit doit être manipulée avec précaution. L'encre risque de provoquer des éclaboussures lorsque les cartouches d'encre sont remplies. Si de l'encre tache vos vêtements ou vos effets personnels, vous risquez de ne plus pouvoir l'enlever.


















Este producto requiere manuseo cauteloso da tinta. A tinta pode respingar quando os cartuchos de tinta estão cheios. Se a tinta entrar em contato com roupas ou objetos, pode ser que ela não saia.

Este producto requiere un manejo con cuidado de la tinta. La tinta puede salpicar al verterla en los depósitos de tinta para llenarlos. Si la tinta mancha la ropa o los objetos, puede que no se vaya.




RMC (Regulatory Model Code): K10431

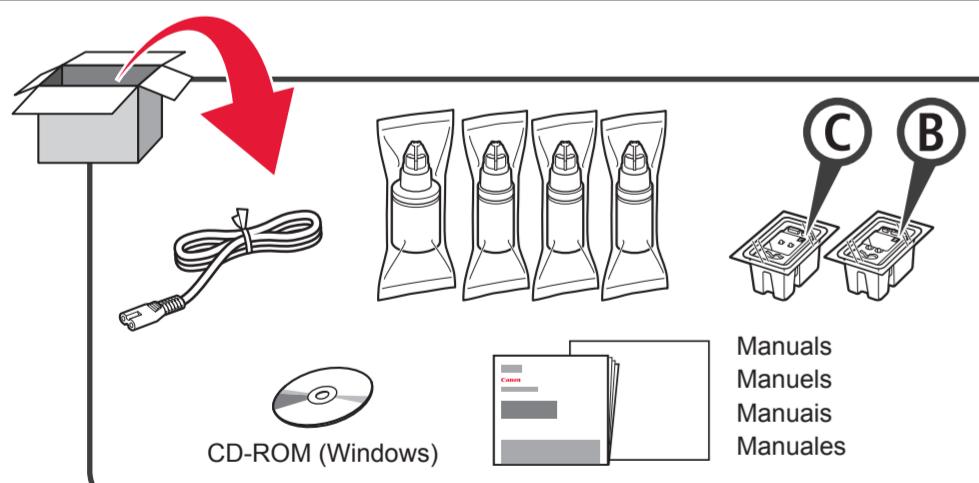**1****2**


- Remove the tape and packing materials from outside the printer.  
Retirez la bande ainsi que les matériaux d'emballage de l'imprimante.  
Remova a fita e os materiais de embalagem da parte externa da impressora.  
Retire la cinta y los materiales de protección del exterior de la impresora.

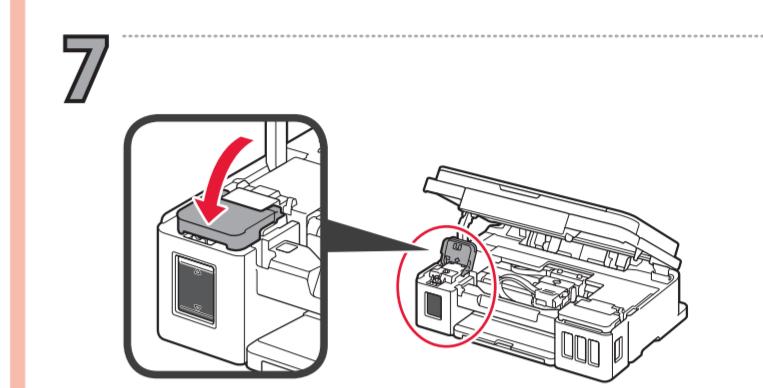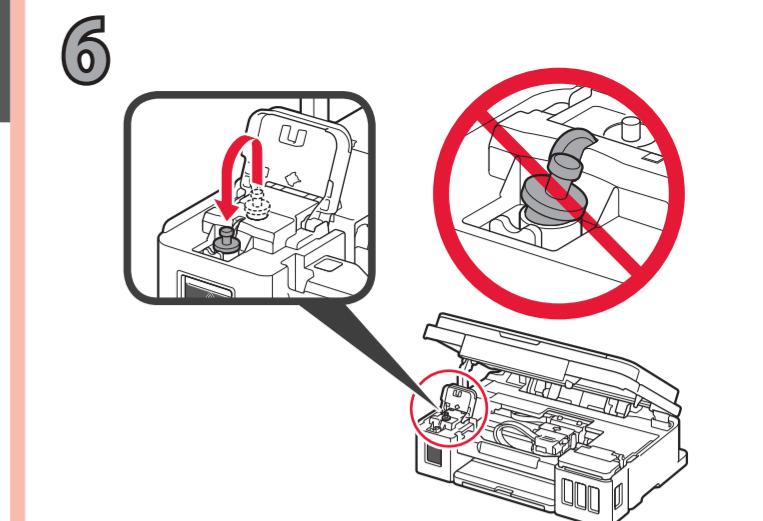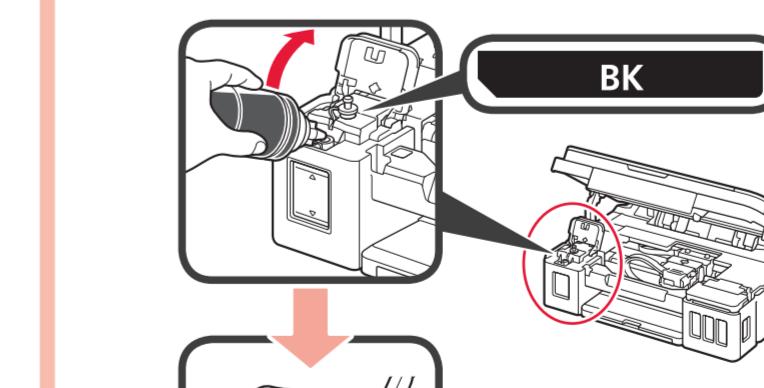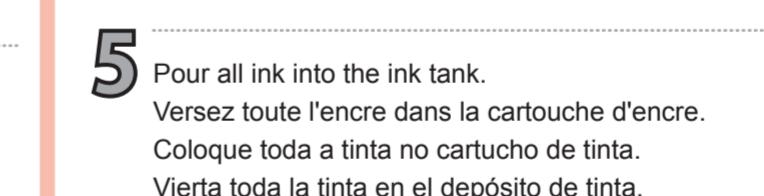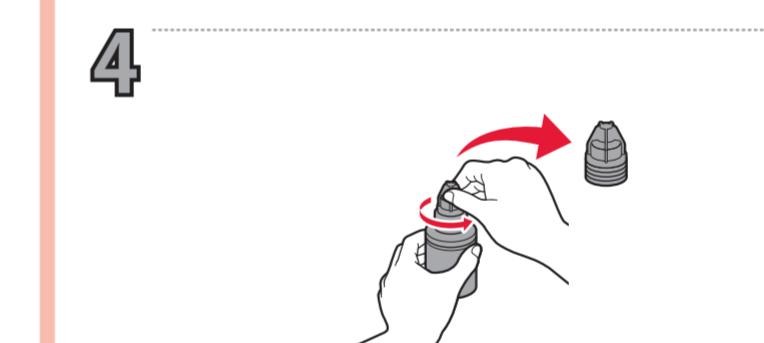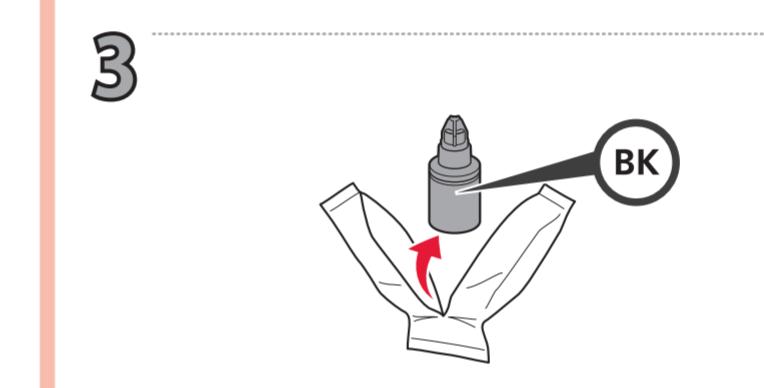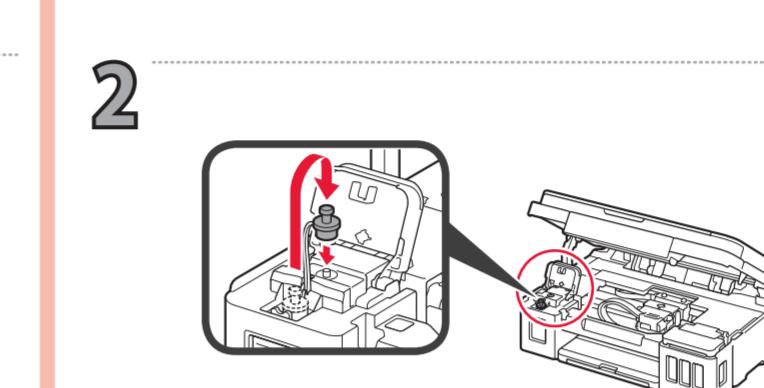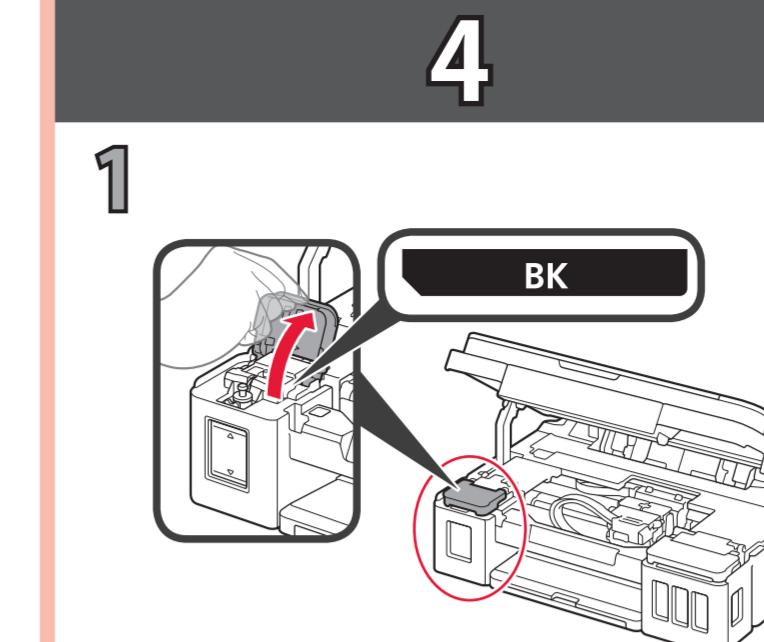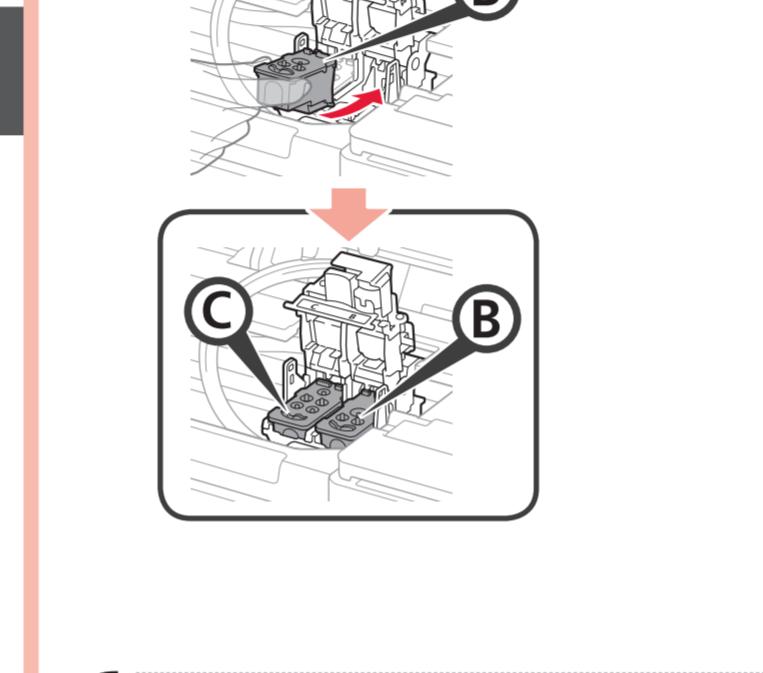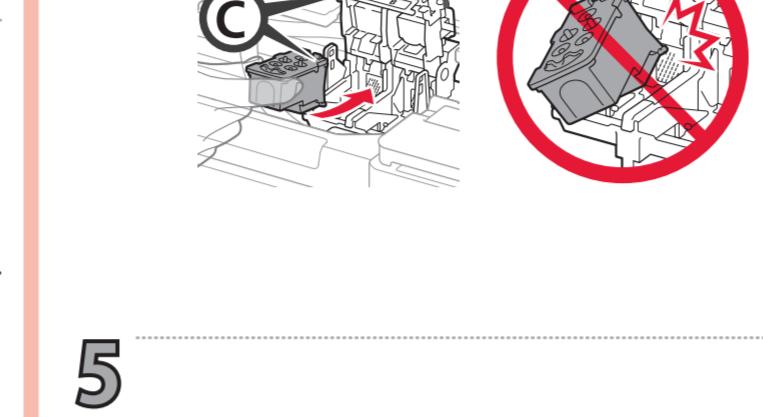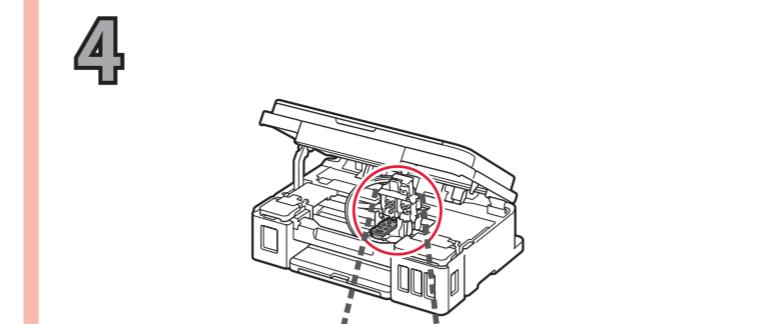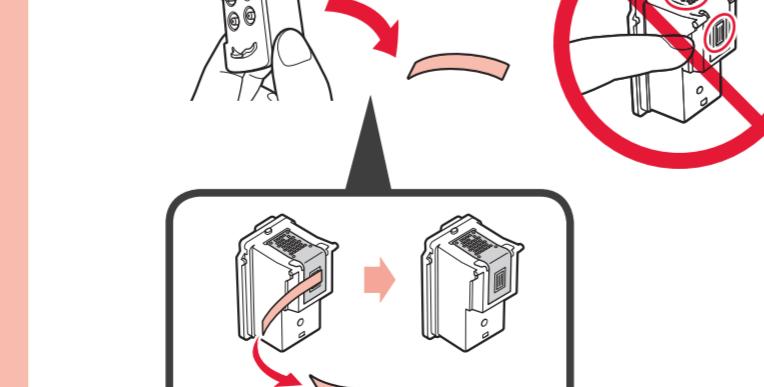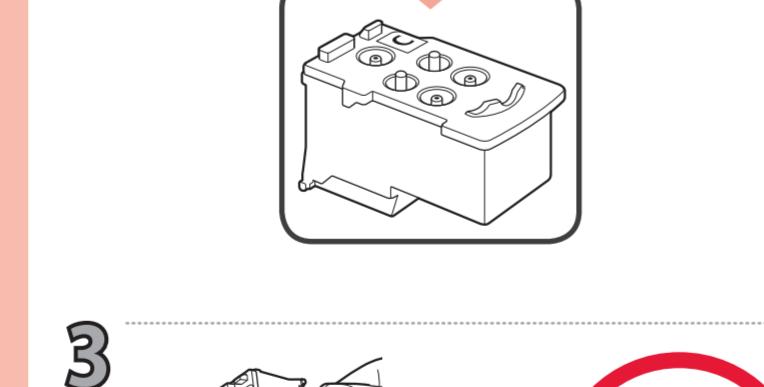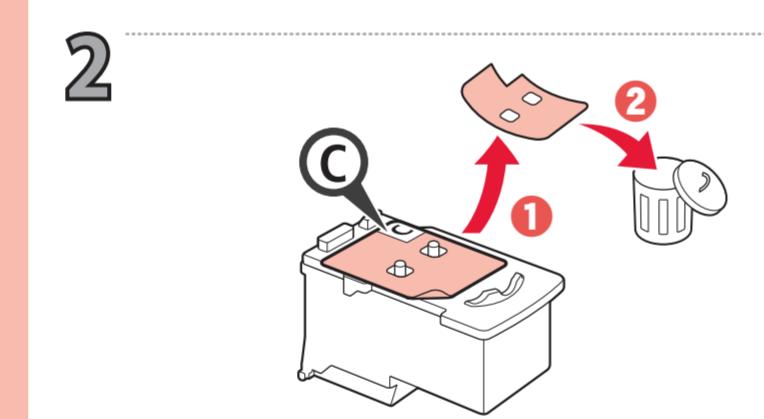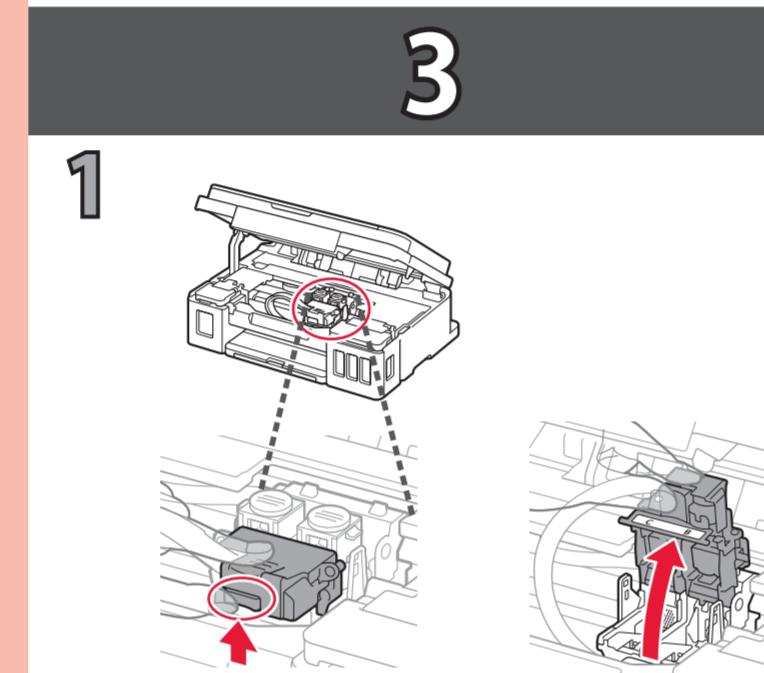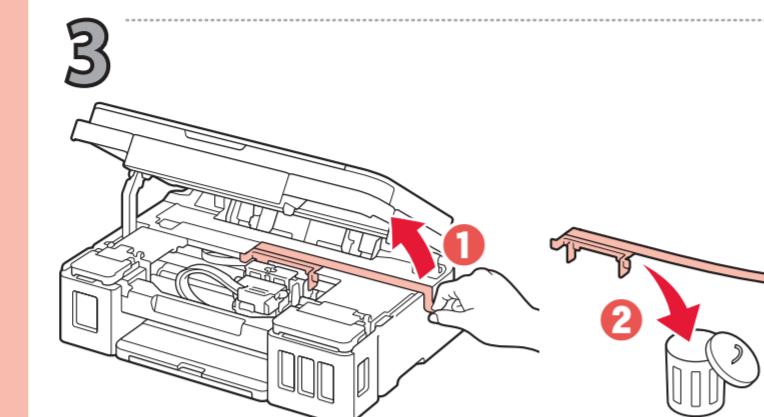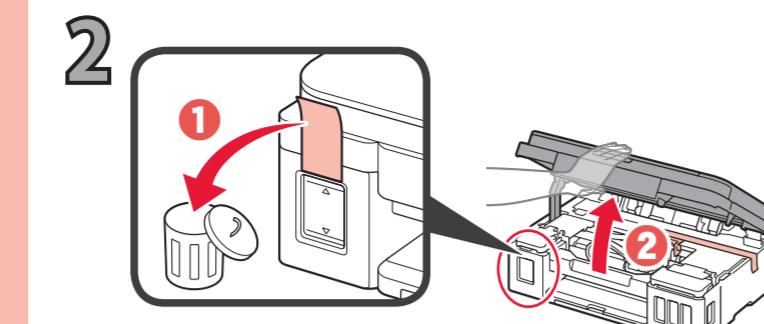

**8** Repeat **2** to **6** to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.  
Répétez les étapes **2** à **6** pour verser toute l'encre dans les cartouches d'encre correspondantes sur la droite en fonction de l'étiquette.  
Repita **2** a **6** para colocar toda a tinta nos cartuchos de tinta correspondentes a direita, de acordo com a etiqueta.  
Repita los pasos **2** a **6** para verter toda la tinta en los depósitos de tinta correspondientes que se encuentran a la derecha, según la etiqueta.

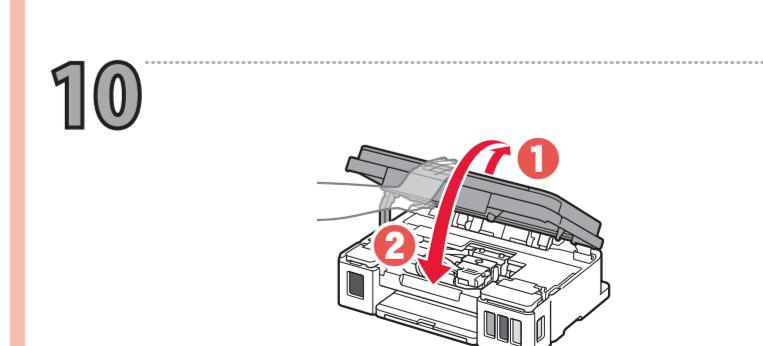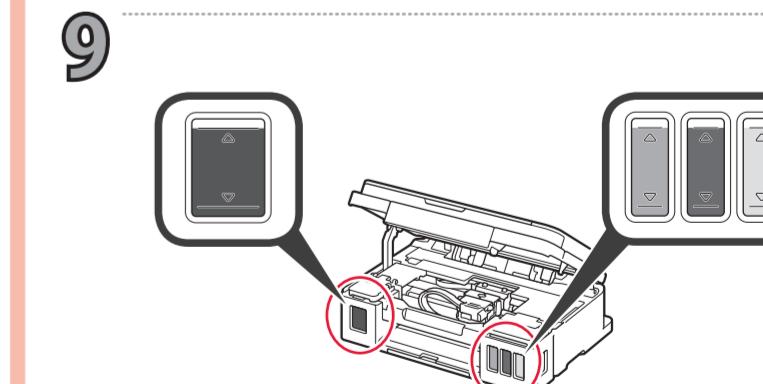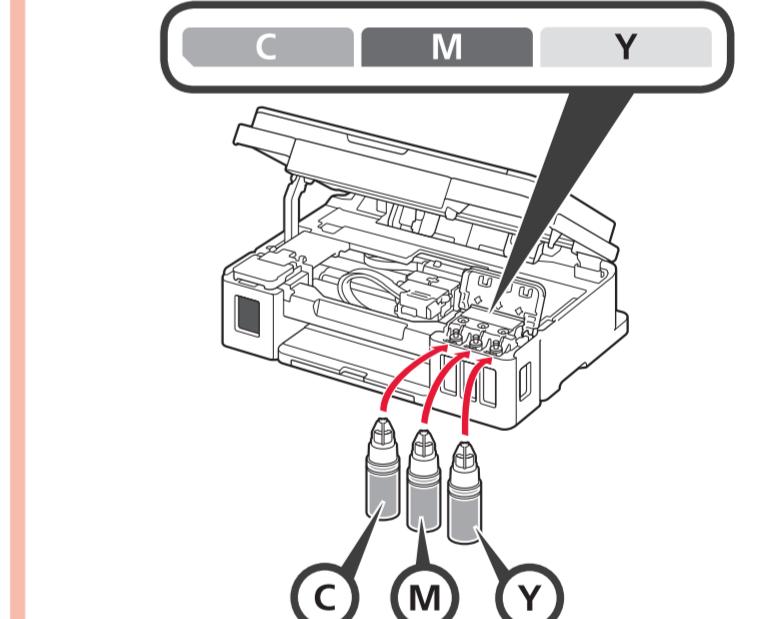

1


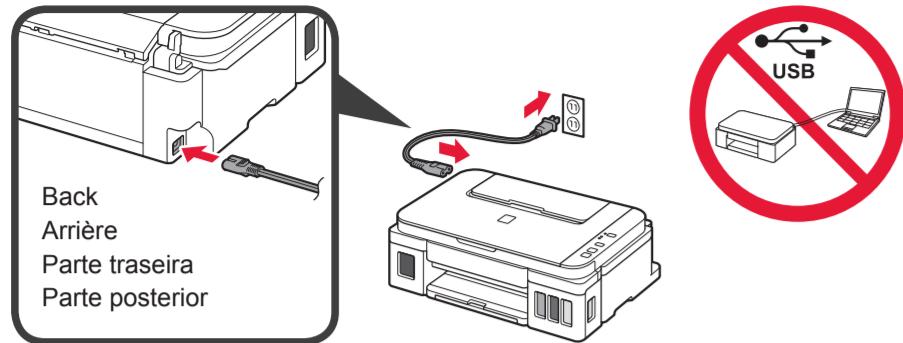


**2** Turn on the printer and check that the flashing of the **ON** lamp has changed to a double flash.

Mettez l'imprimante sous tension et vérifiez que le clignotement du voyant **MARCHE (ON)** est devenu un double clignotement.

Ligue a impressora e verifique se o piscar do indicador luminoso **ATIVADO (ON)** agora passou a piscar duas vezes.

Encienda la impresora y compruebe que el parpadeo de la luz **ACTIVADO (ON)** cambia a un doble parpadeo.

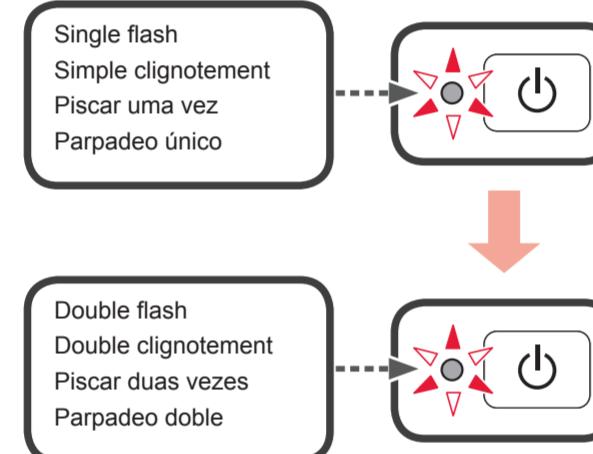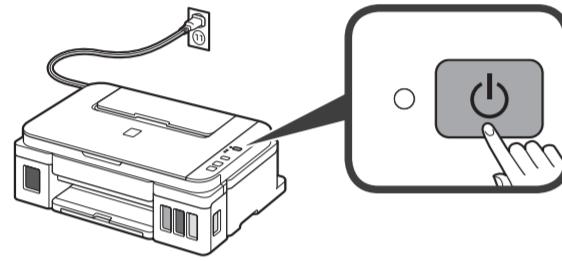

If the Alarm lamp is flashing:

Si le voyant Alarme (Alarm) est clignotant :

Se o indicador luminoso Alarma (Alarm) estiver piscando:

Si la luz de Alarma (Alarm) está parpadeando:


4 times	Check that the cartridges are installed correctly and the joint buttons are pushed in. Refer to <b>3</b> .
4 fois	Vérifiez que les cartouches sont correctement installées et que les boutons mixtes sont enfouis. Reportez-vous à l'étape <b>3</b> .
4 vezes	Verifique se os cartuchos estão corretamente instalados e se os botões acoplados estão pressionados. Consulte <b>3</b> .
4 veces	Compruebe que los cartuchos están instalados correctamente y los botones de unión están pulsados. Consulte <b>3</b> .

5 times	No cartridges are installed. Refer to <b>3</b> .
5 fois	Aucune cartouche n'est installée. Reportez-vous à l'étape <b>3</b> .
5 vezes	Nenhum cartucho instalado. Consulte <b>3</b> .
5 veces	No hay cartuchos instalados. Consulte <b>3</b> .

9 times	The protective materials are not removed. Press the <b>ON</b> button to turn OFF the printer, and then redo from <b>2</b> - <b>2</b> .
9 fois	Les matériaux protecteurs ne sont pas retirés. Appuyez sur le bouton <b>MARCHE (ON)</b> pour mettre l'imprimante hors tension, puis recommencez à partir de l'étape <b>2</b> - <b>2</b> .
9 vezes	Os materiais de proteção não foram removidos. Pressione o botão <b>ATIVADO (ON)</b> para DESATIVAR a impressora e então refaça a partir de <b>2</b> - <b>2</b> .
9 veces	No se han retirado los materiales de protección. Pulse el botón <b>ACTIVADO (ON)</b> para apagar la impresora y, a continuación, vuelva a realizar los pasos desde <b>2</b> - <b>2</b> .

**3** Initialize the printer.  
Initialisez l'imprimante.  
Inicialize a impressora.  
Inicie la impresora.

- 1 Hold down the **Stop** button until the **ON** lamp flashes again, and then release the button.  
Maintenez le bouton **Arrêt (Stop)** enfoncé jusqu'à ce que le témoin **MARCHE (ON)** clignote à nouveau, puis relâchez-le.  
Mantenha pressionado o botão **Parar (Stop)** até o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** piscar novamente e libere o botão.  
Mantenga pulsado el botón **Parar (Stop)** hasta que la luz **ACTIVADO (ON)** parpadee de nuevo y después suelte el botón.

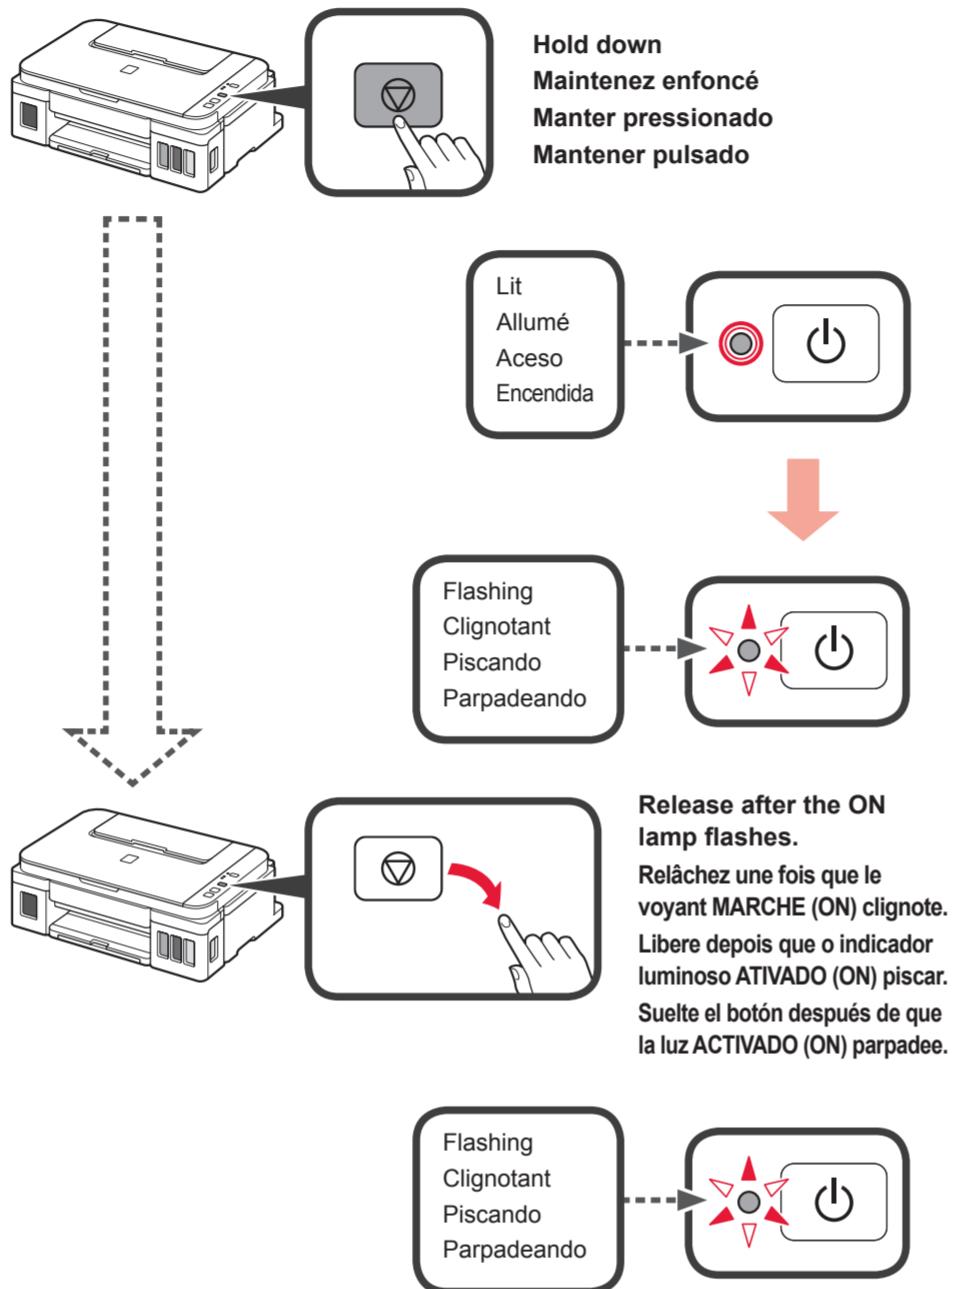

- 2 Initialization takes about 6 minutes.  
Proceed to **4** and refer to either **A** or **B** depending on how you will use the printer.  
L'initialisation nécessite environ 6 minutes.  
Passez à la section **4** et reportez-vous à l'étape **A** ou **B** selon la manière dont vous utiliserez l'imprimante.

A inicialização leva cerca de 6 minutos.  
Prossiga para a etapa **4** e consulte **A** ou **B**, dependendo de como você usará a impressora.  
El inicio tarda unos 6 minutos.  
Continúe con **4** y consulte **A** o **B** en función de como vaya a usar la impresora.

**4** **A** To connect the printer to a PC  
Pour connecter l'imprimante à un PC  
Para conectar a impressora a um PC  
Para conectar la impresora a un PC

### 1 Windows



Use the setup CD-ROM to execute the setup file.

Utilisez le CD-ROM d'installation pour exécuter le fichier d'installation.

Use o CD-ROM de instalação para executar o arquivo de configuração.

Utilice el CD-ROM de instalación para ejecutar el archivo de configuración.

<http://canon.com/ijsetup>



Setup  
Configuration  
Configuração  
Configuración

You can also download the setup file from the website.  
Vous pouvez également télécharger le fichier de configuration depuis le site Web.  
Também é possível fazer download do arquivo de configuração no site.  
También puede descargar el archivo de configuración desde el sitio web.

### Mac OS

<http://canon.com/ijsetup>




Setup  
Configuration  
Configuração  
Configuración

Download the setup file from the website.  
Téléchargez le fichier de configuration depuis le site Web.  
Faça download do arquivo de configuração do site.  
Descargue el archivo de instalación del sitio web.

- 2 Follow the on-screen instructions to make connections and install software.

Suivez les instructions à l'écran pour procéder aux connexions et installer le logiciel.  
Siga as instruções na tela para fazer conexões e instalar o software.  
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar las conexiones e instalar el software.

**B** Use the printer without connecting any other devices  
Utiliser l'imprimante sans connecter aucun autre périphérique  
Use a impressora sem conectar qualquer outro dispositivo  
Utilice la impresora sin conectar ningún otro dispositivo

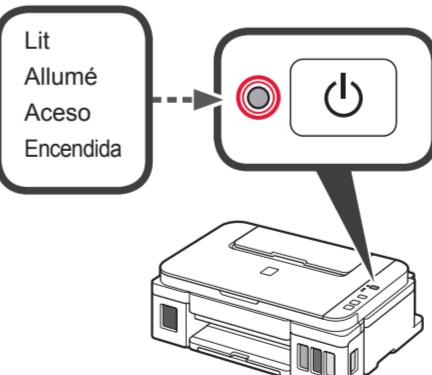

Wait about 6 minutes until the **ON** lamp is lit.  
When the **ON** lamp is lit, the printer setup is complete.


Attendez environ 6 minutes que le voyant **MARCHE (ON)** soit allumé.  
Lorsque le voyant **MARCHE (ON)** est allumé, la configuration de l'imprimante est terminée.

Aguarde cerca de 6 minutos até que o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** acenda.  
Quando o indicador luminoso **ATIVADO (ON)** acender, a configuração da impressora estará concluída.

Espere aproximadamente 6 minutos hasta que la luz de **ACTIVADO (ON)** esté encendida.  
Cuando la luz de **ACTIVADO (ON)** esté encendida, se habrá completado la configuración de la impresora.

**Loading Paper**  
**Chargement du papier**  
**Coloando papel**  
**Carga de papel**

**1**

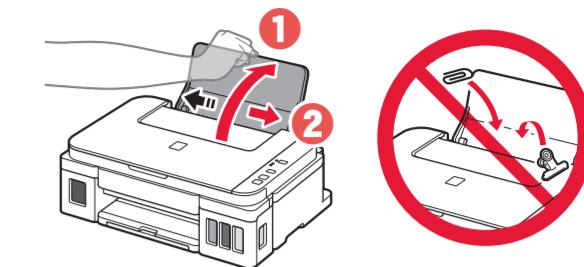


- 2 Insert several sheets of A4 plain paper with the **print side facing up** until it stops.  
Letter size paper can also be loaded.


Insérez plusieurs feuilles de papier ordinaire A4, **face à imprimer vers le haut**, jusqu'à ce qu'elles soient correctement en place.  
Du papier au format Lettre peut également être chargé.

Insira várias folhas de papel comum A4 com o **lado de impressão voltado para cima** até parar.  
Também é possível colocar papel tamanho Letter.


Inserte varias hojas de papel normal A4 con la **cara de impresión hacia arriba** hasta que se detenga.  
También se puede cargar papel tamaño Carta.

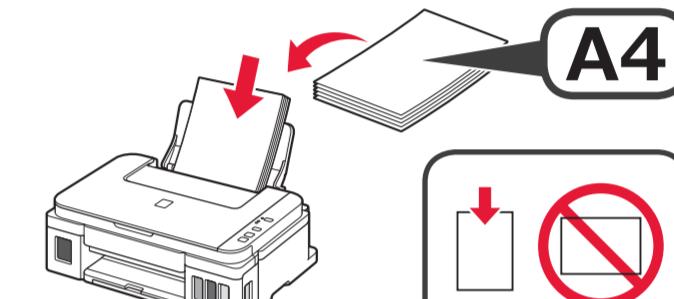

**3**

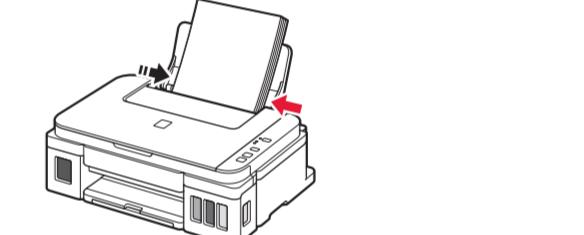

**4**

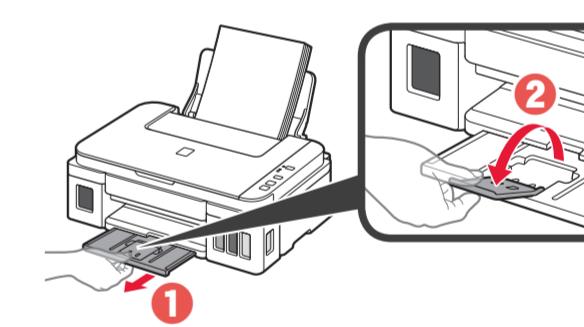

The **Online Manual** is accessible from the website.  
Le **Manuel en ligne** est accessible à partir du site Web.  
O **Manual On-line** pode ser acessado do site.  
Se puede acceder al **Manual en línea** desde el sitio web.

